


Инструкция по сборке шкафов 46.161(-01), 46.461 (-01, -02, -03)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

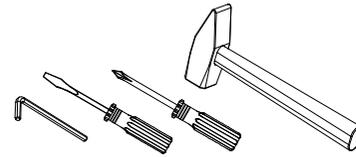

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




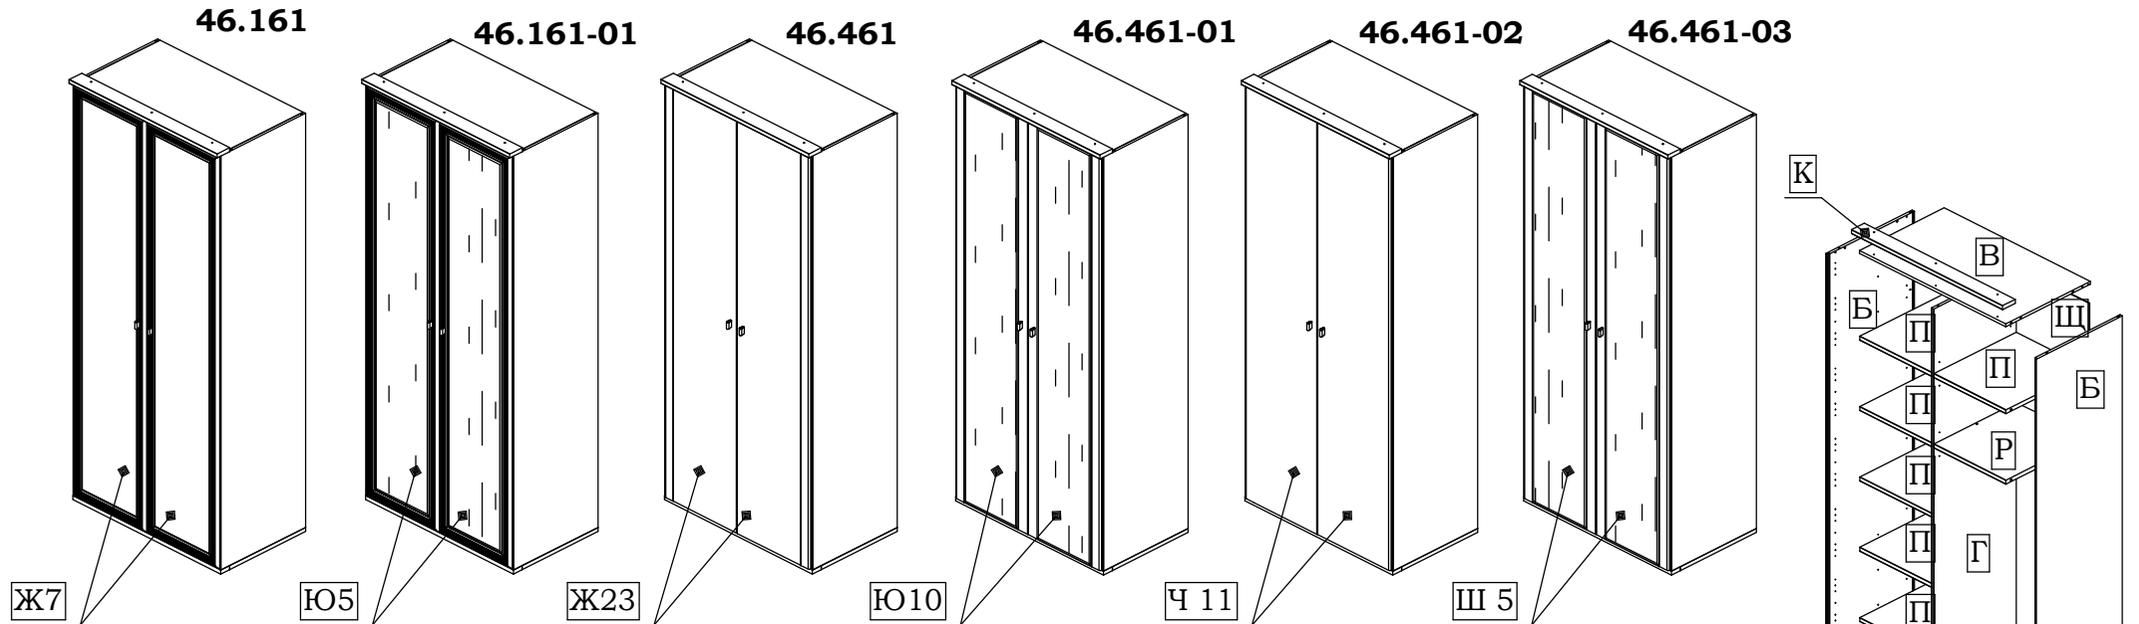


*ВНИМАНИЕ!!!





Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку: с полкодержателями 1360 - 18кг.,
** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.

1 12 шт.	3 12 шт.	6 12 шт.	7 8 шт.	10 4 шт.	20 4 шт.	58 4 шт.	59 5 шт.	62 10 шт.	86 2 шт.	87 2 КОМПЛ.	94 4 шт.	
95 4 шт.	96 2 шт.	100 2 шт.	101 2 шт.	194 6 шт.	352 5 шт.	1235 1 шт.	1352 10 шт.	1353 10 шт.	1360* 28 шт.	1361 28 шт.	Ручка** 2 КОМПЛ.	1385 40 шт.



Инструкция по сборке шкафов 46.161(-01), 46.461 (-01, -02, -03)

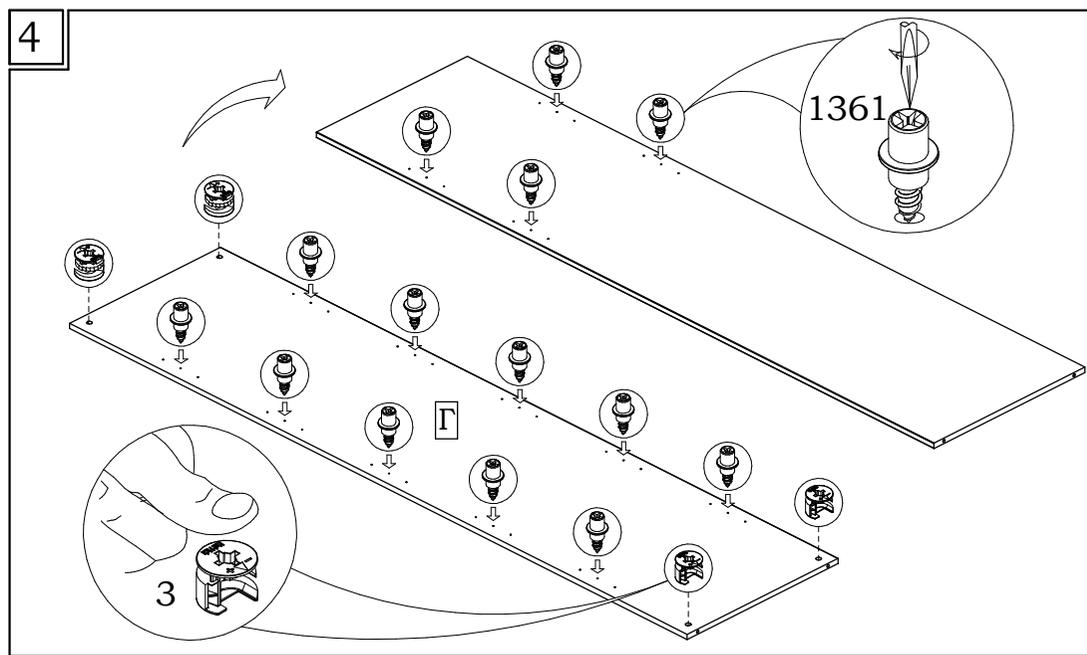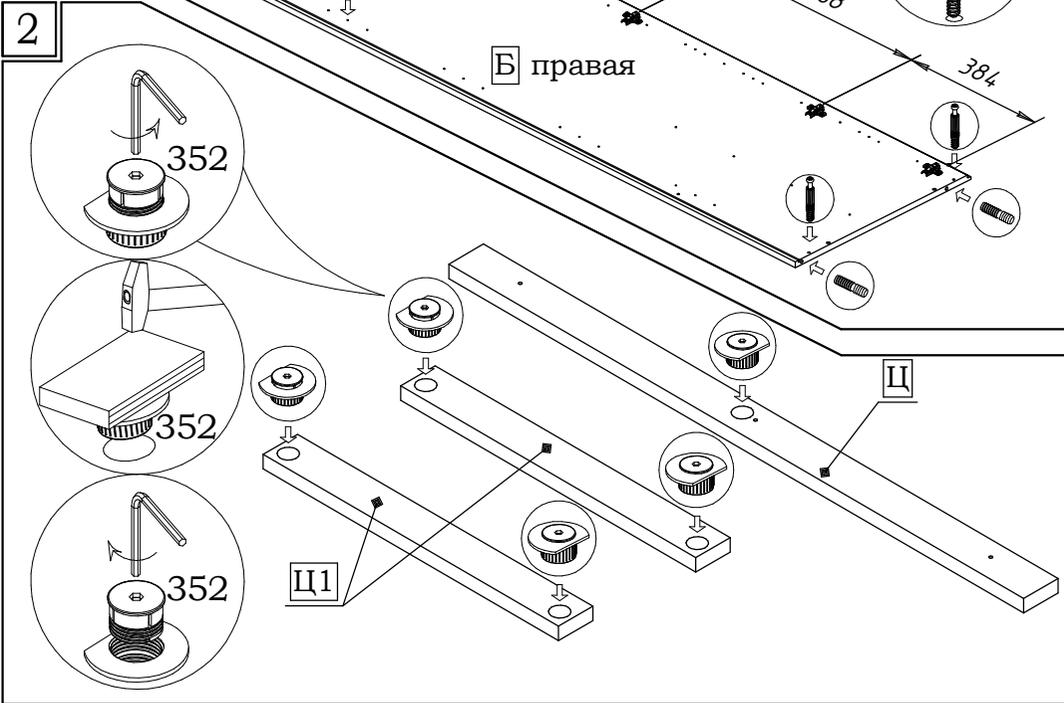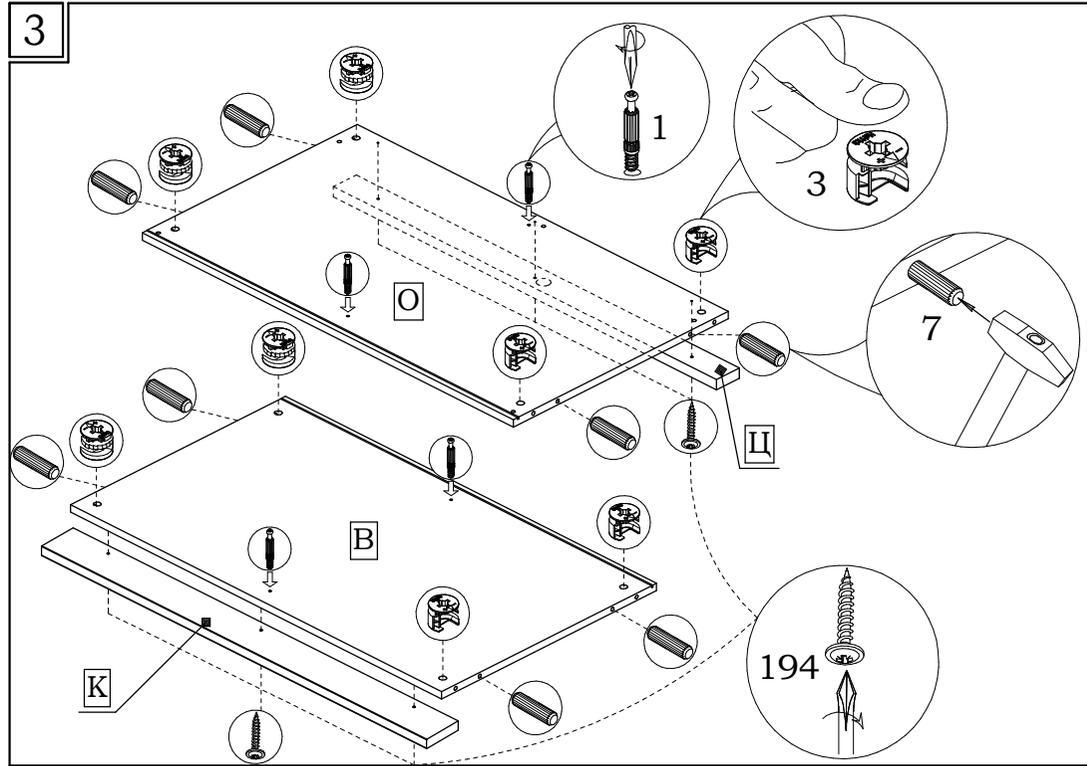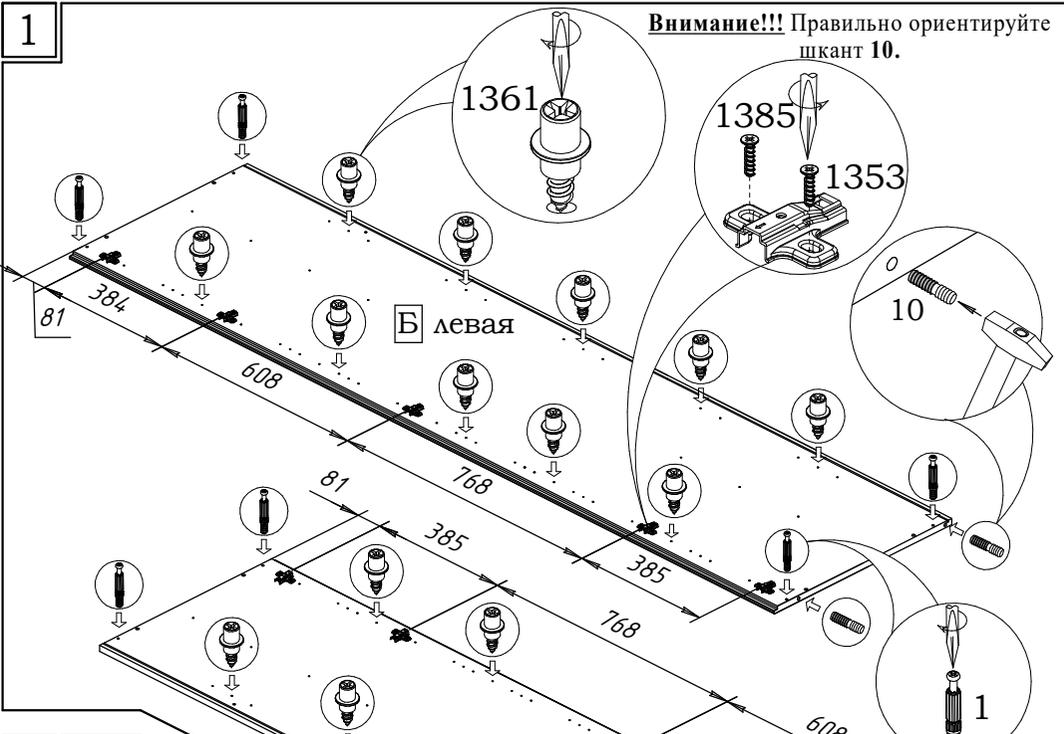


Инструкция по сборке шкафов 46.161(-01), 46.461 (-01, -02, -03)

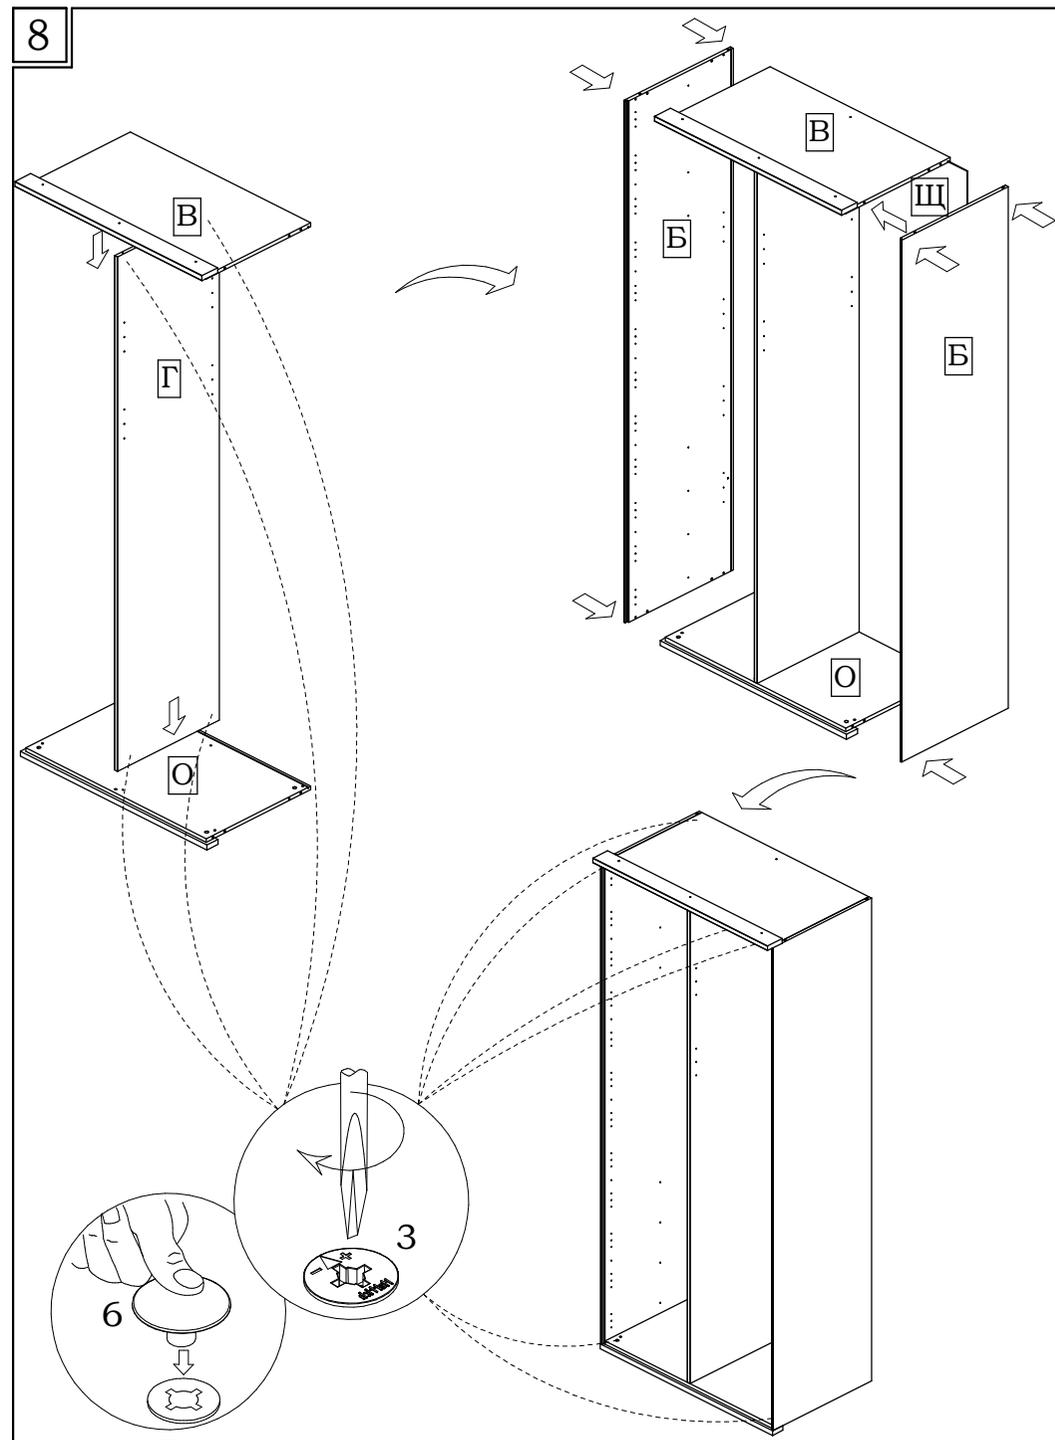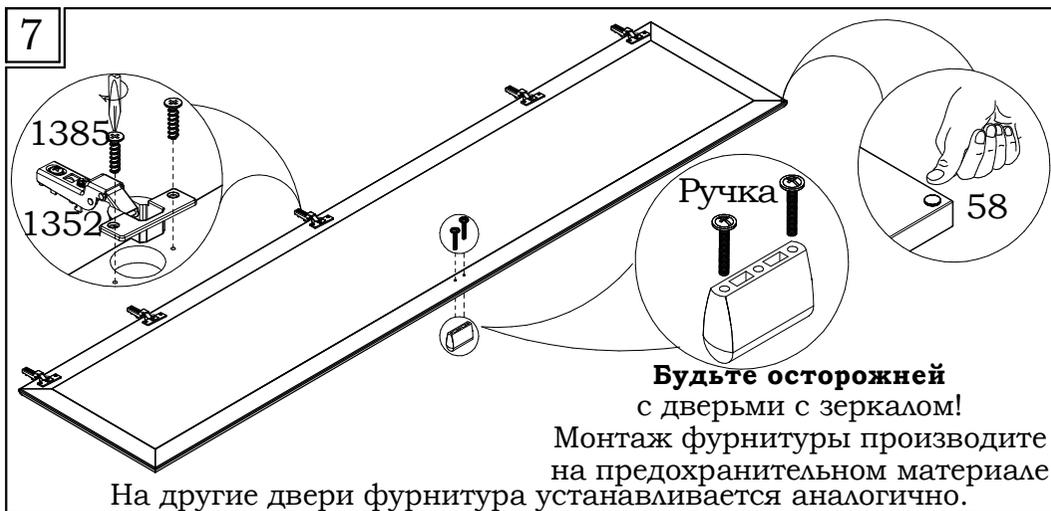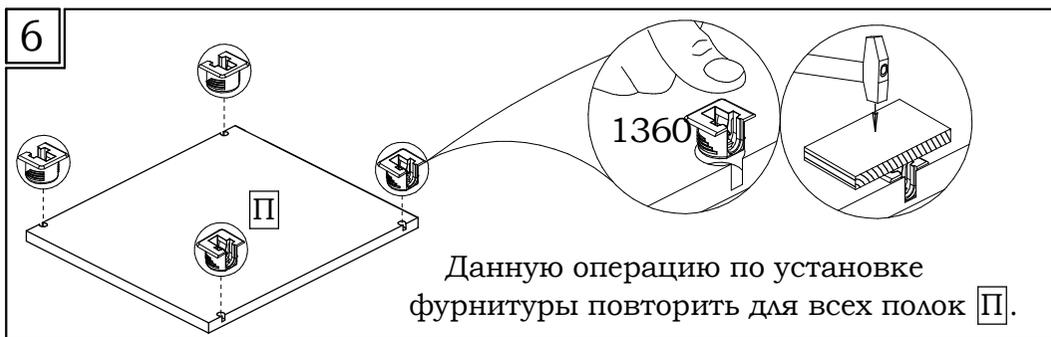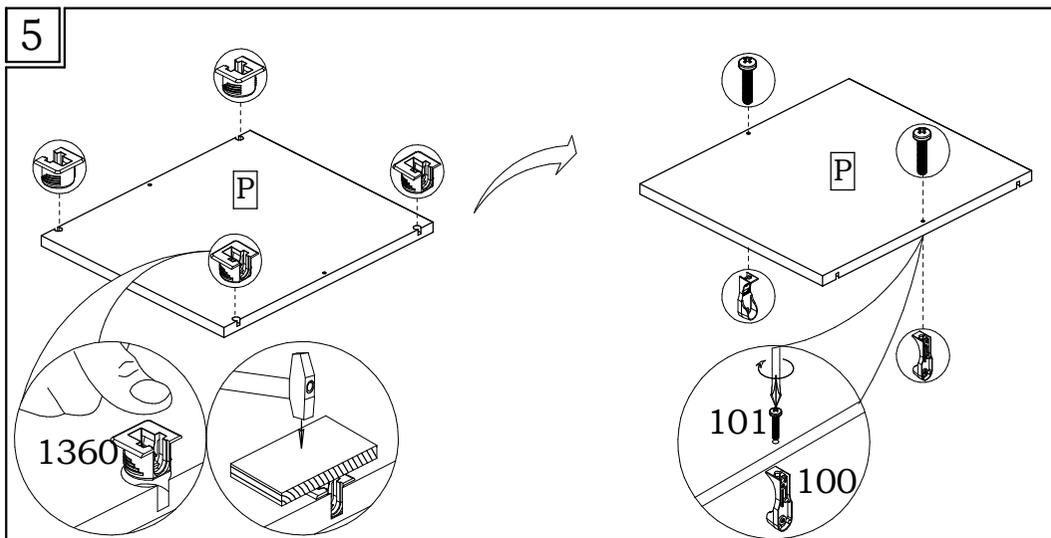

Инструкция по сборке шкафов 46.161(-01), 46.461 (-01, -02, -03)

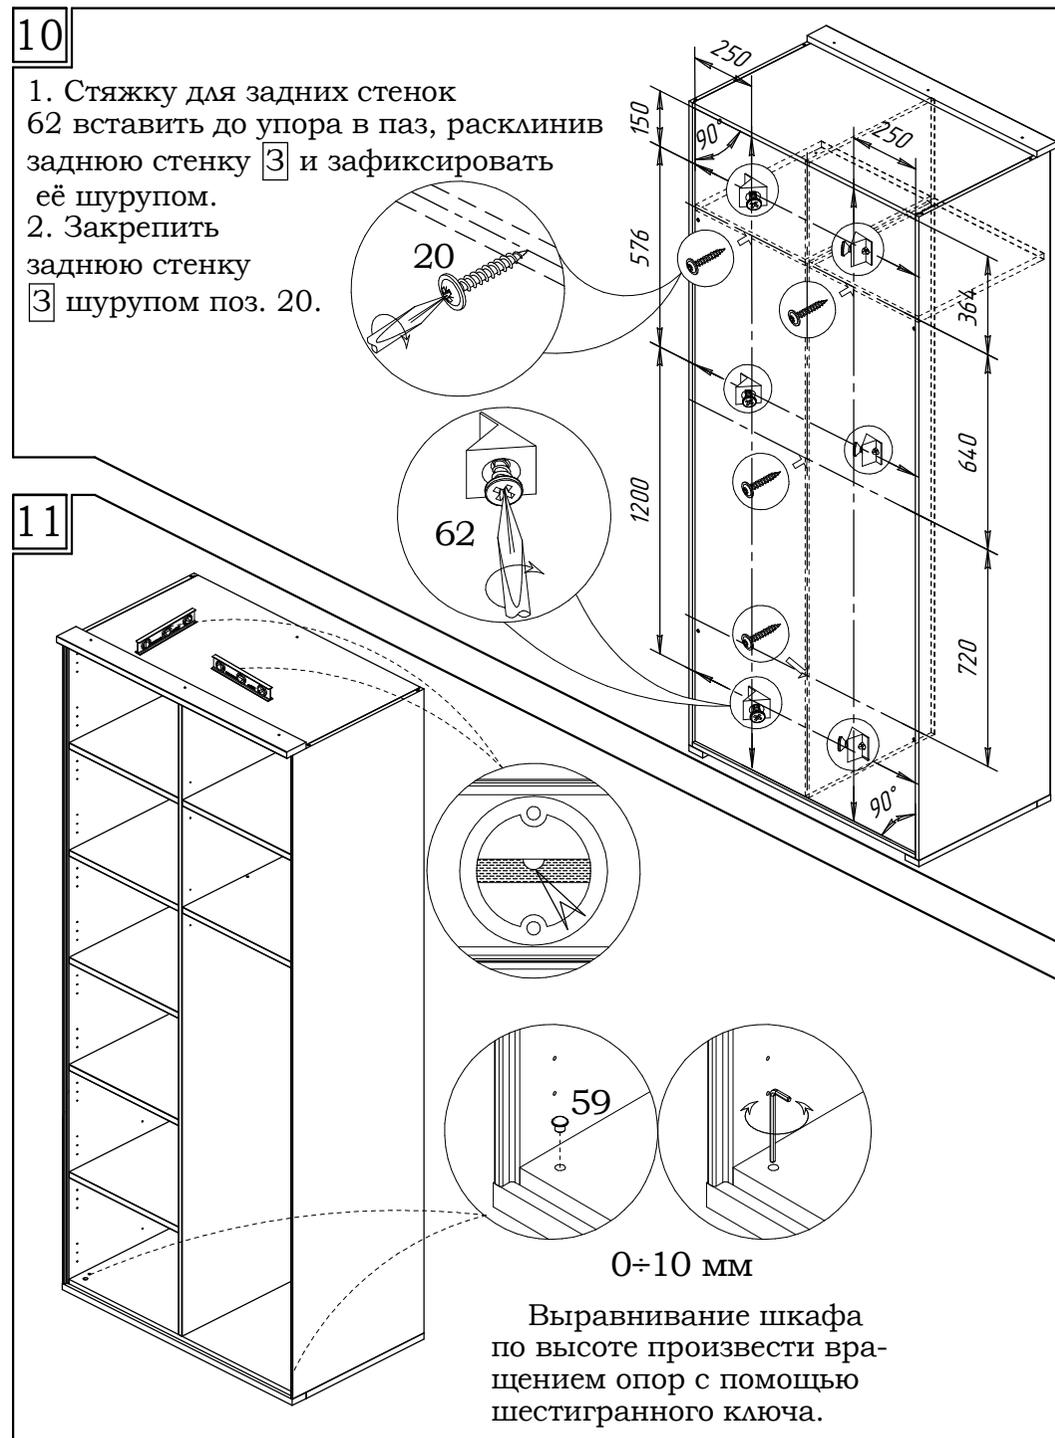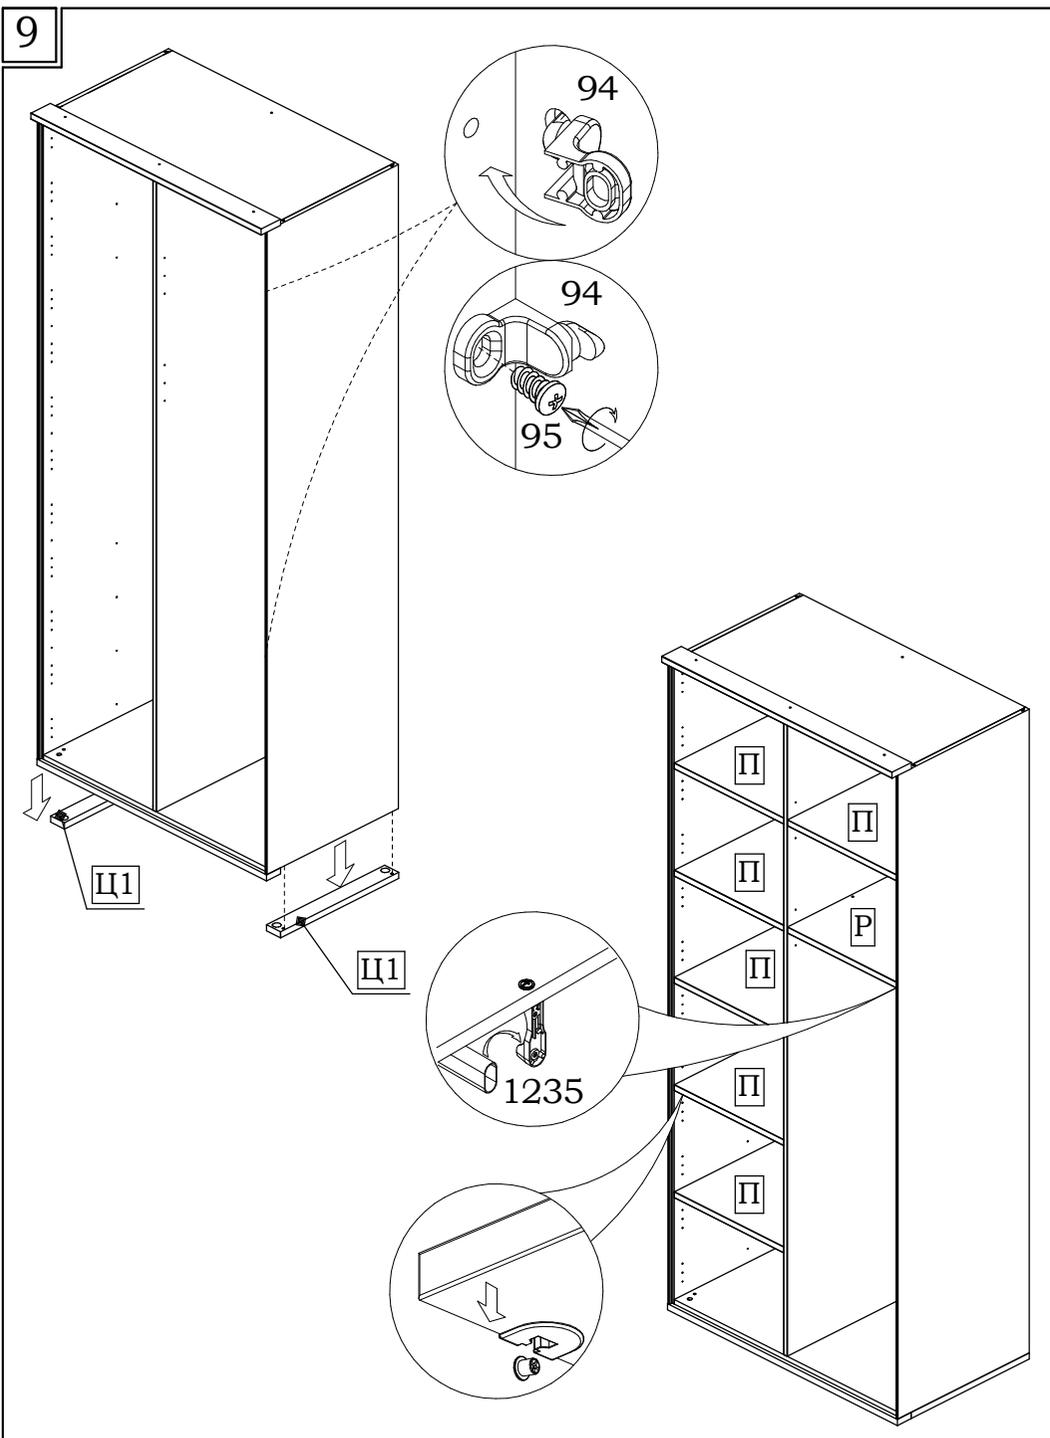


12

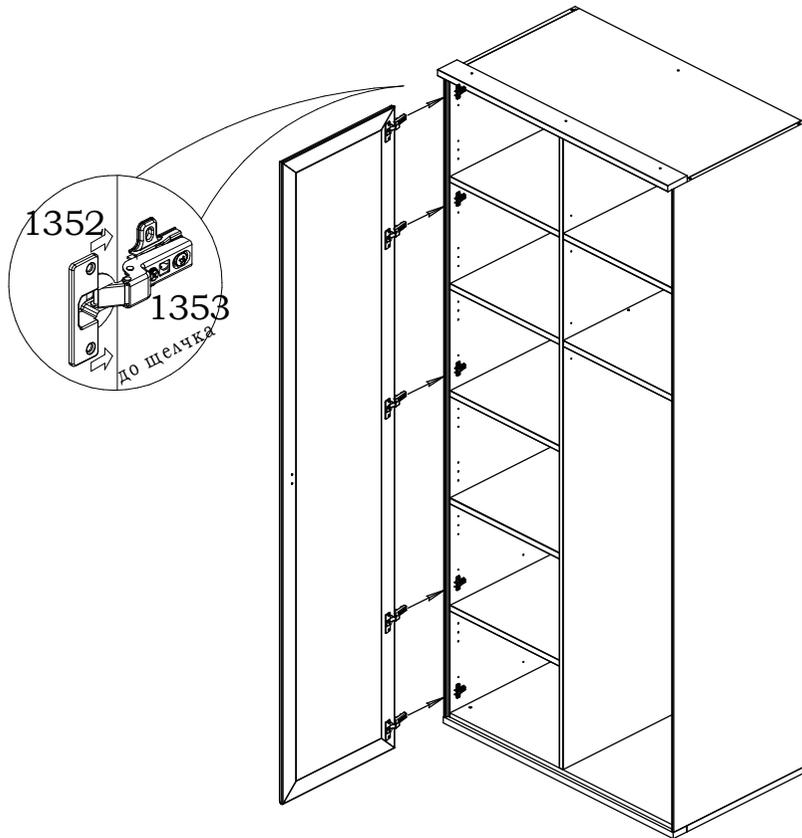

Аналогично навесить правую дверь.

13

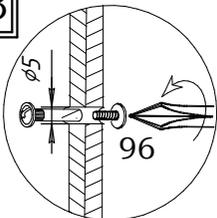


Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых. Отверстия $\phi 5$ мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия по высоте.

14

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

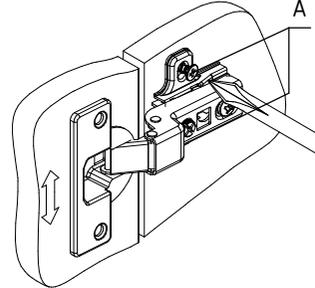


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

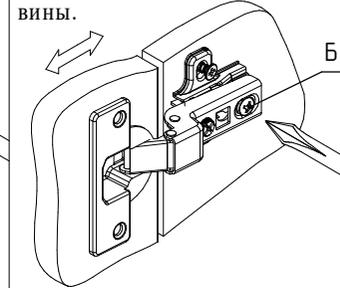

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

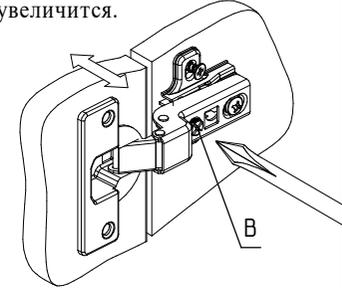

15

Установка и регулировка доводчика петли

Внимание!

доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

1358



2 шт.

Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

