


Универсальная инструкция № 4 по сборке изделий программы "Largo"





Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

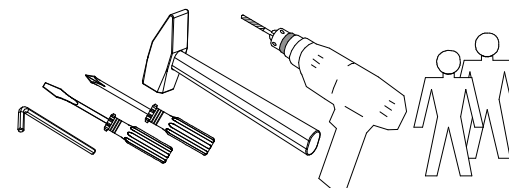
















Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

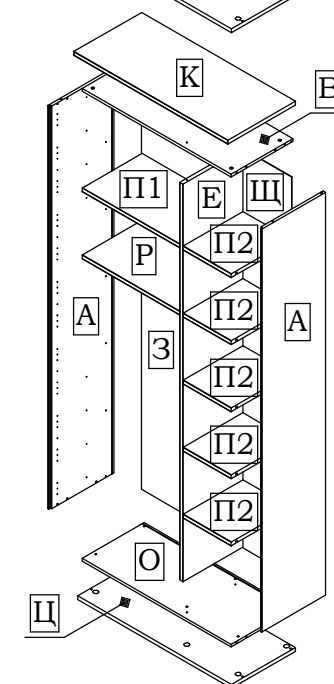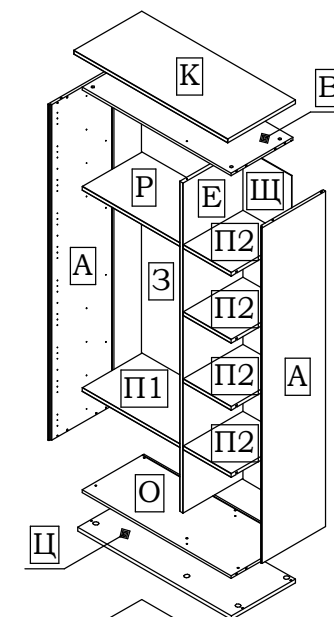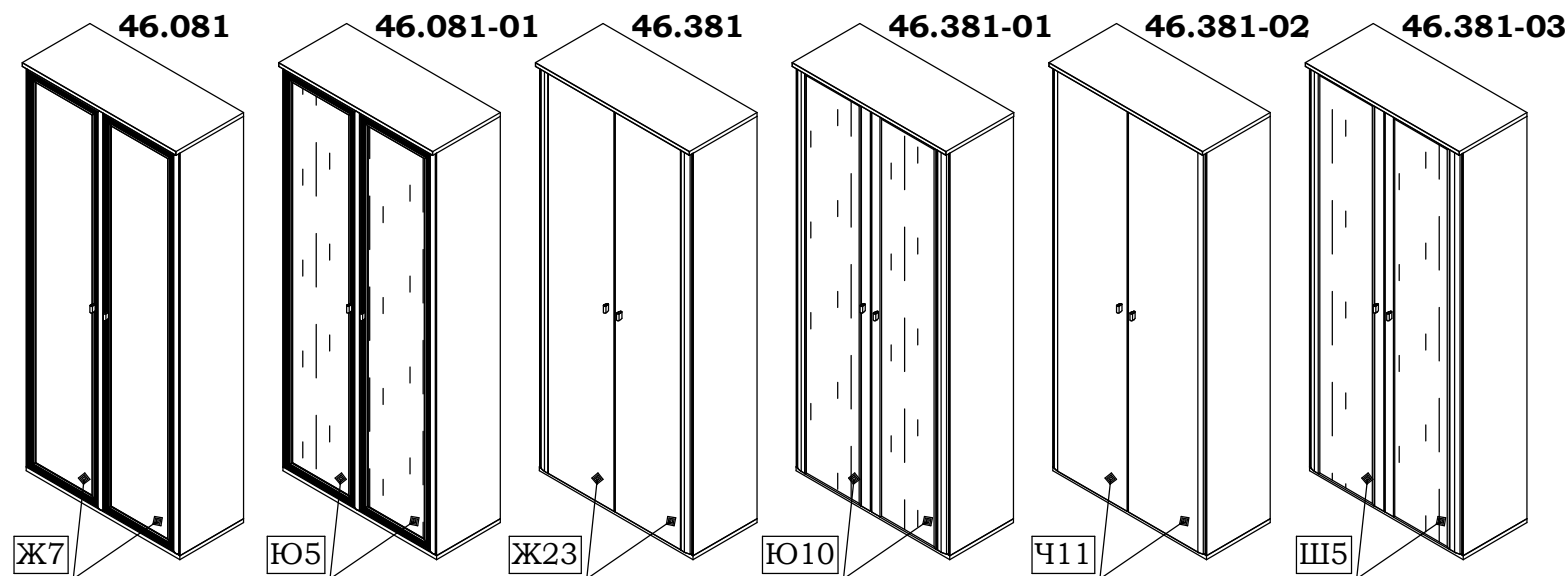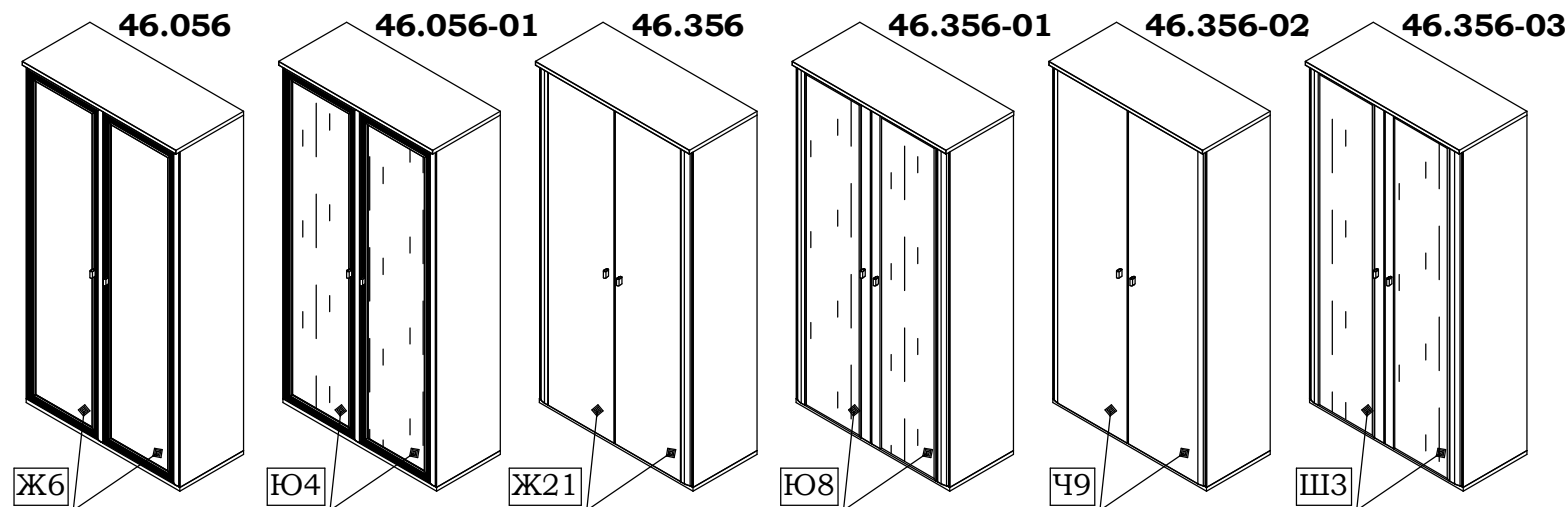


Универсальная инструкция № 4 по сборке изделий программы "Largo"

1  8 шт.	3  8 шт.	7  8 шт.
10  8 шт.	18  4 шт.	42  4 шт.
58  4 шт.	59  6 шт.	62  16 шт.
86  1 шт.	87  1 комп.	96  2 шт.
352  6 шт.	373  1 шт.	1352  8 шт.
1353  8 шт.	1360 *  24 шт.	1361  24 шт.
Ручка **  2 комп.	1385  32 шт.	

1 Установка фурнитуры для шкафов 46.056 и 46.356

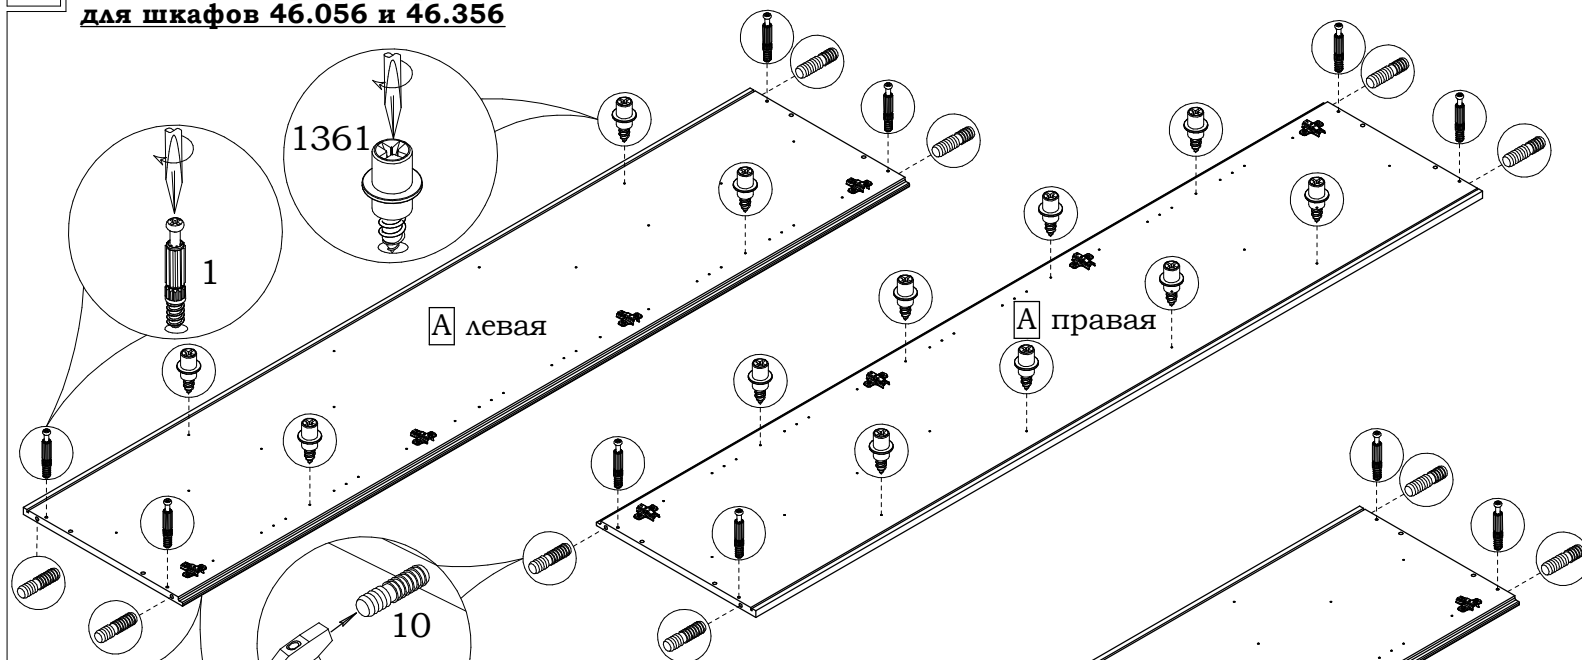

Установка фурнитуры для шкафов 46.081 и 46.381





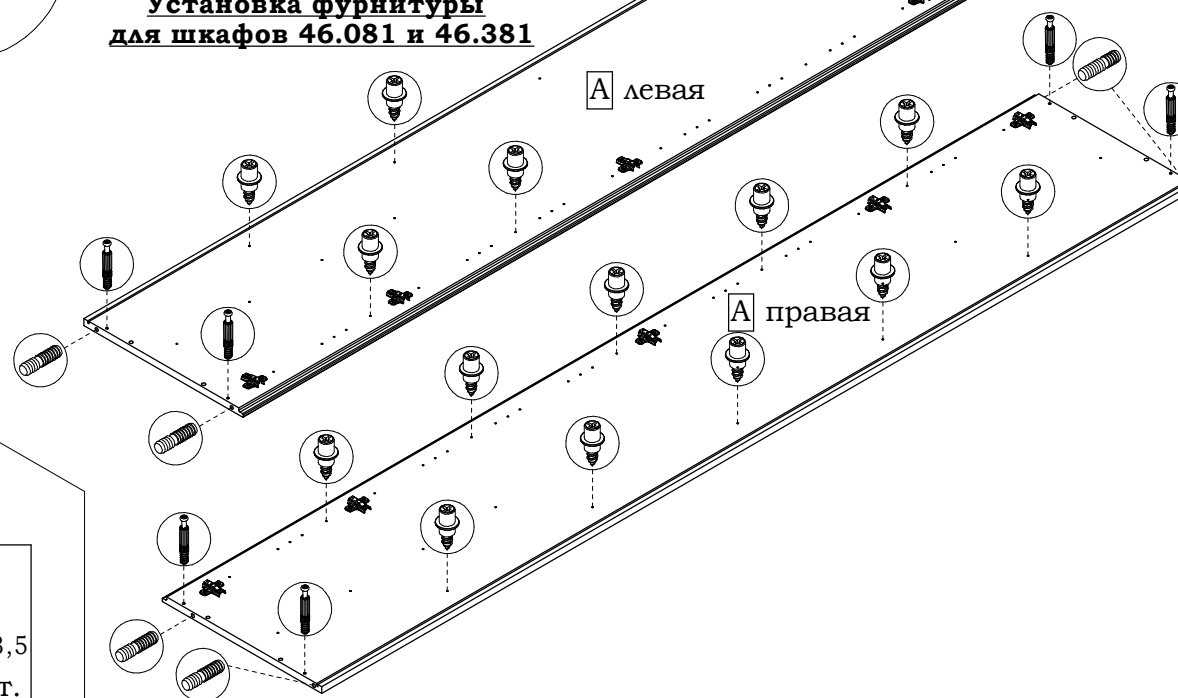


**** Внимание!**
В инструкции по сборке
указан один из возможных
вариантов ручки.

* Внимание!

Максимально допустимая распределённая нагрузка
на одну полку: с полкодержателями **1360** - 18 кг.

Дополнительная фурнитура для шкафов 46.081 и 46.381


62  2 шт.	1352  2 шт.	1353  2 шт.	1360 *  4 шт.	1361  4 шт.	1385  8 шт.
---	--	--	--	--	---

2


**Установка фурнитуры
для шкафов 46.056 и 46.356**




**Установка фурнитуры
для шкафов 46.081 и 46.381**

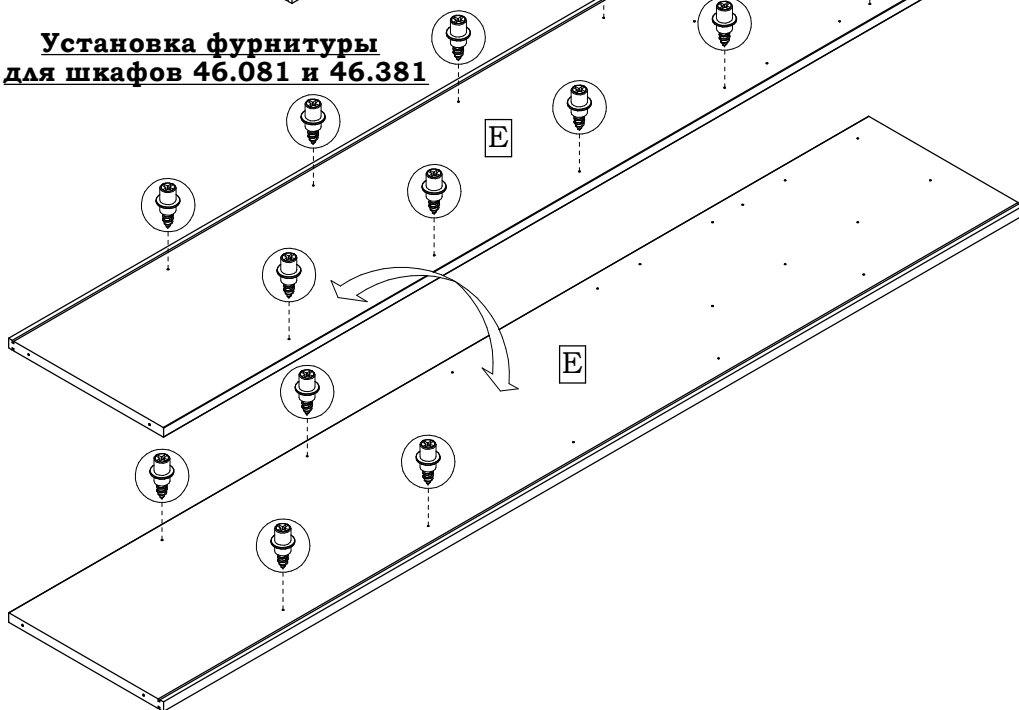


3

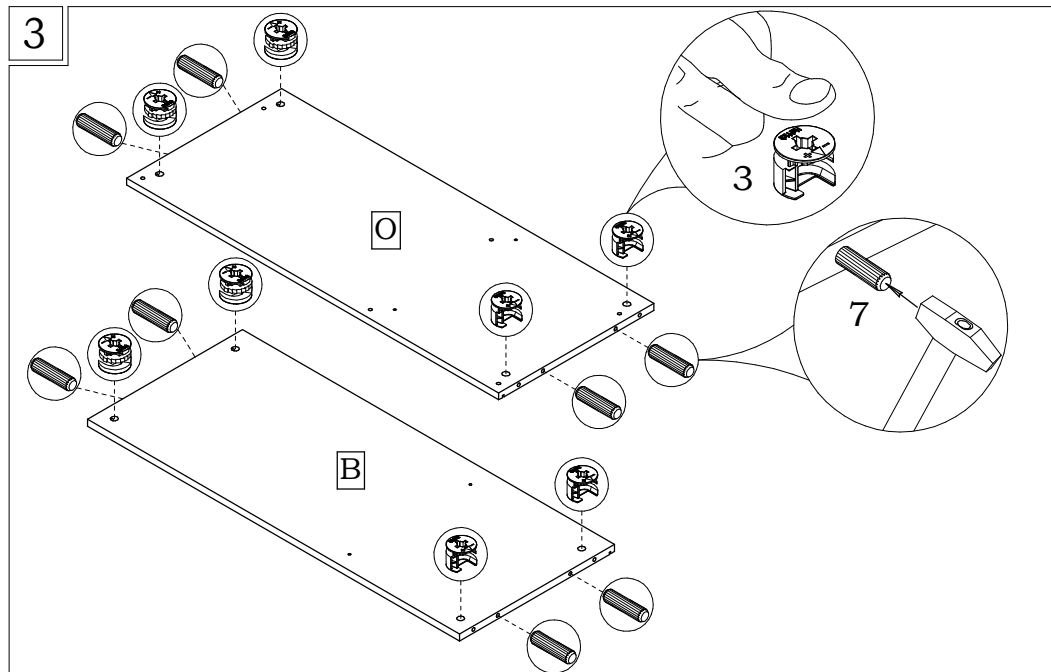

4

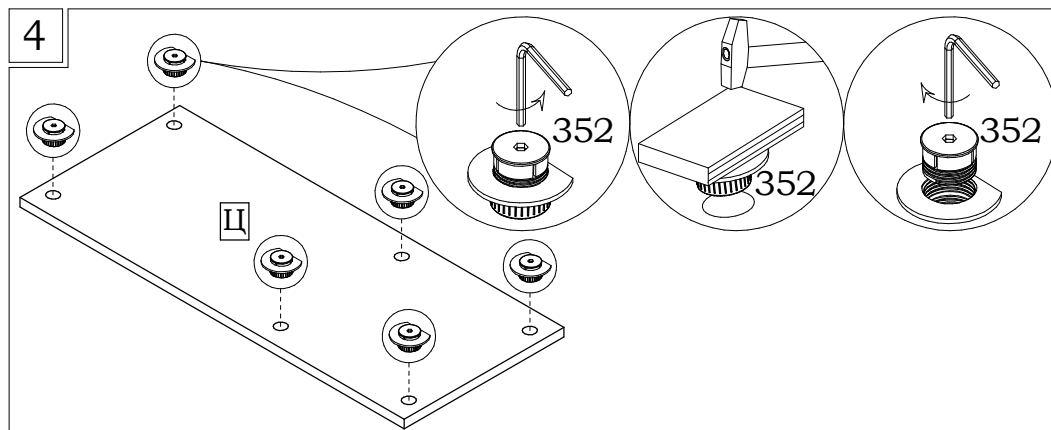


5

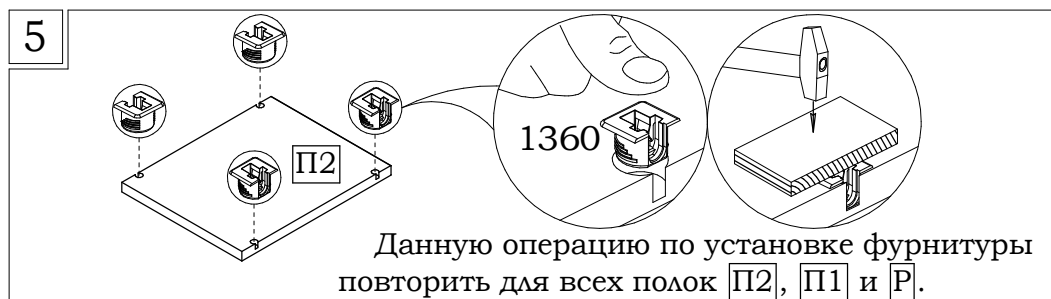


Универсальная инструкция № 4 по сборке изделий программы "Largo"

6




Сделать накладки

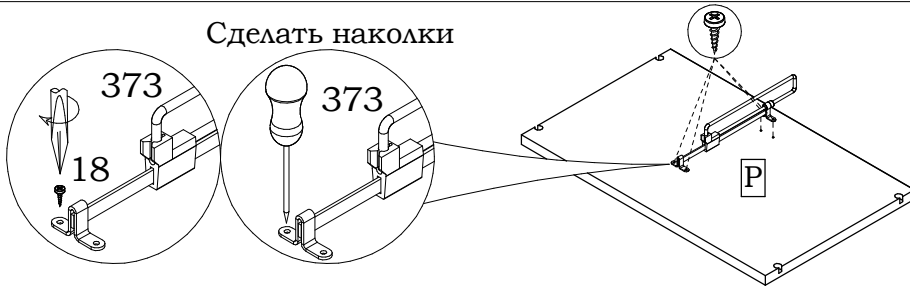



7

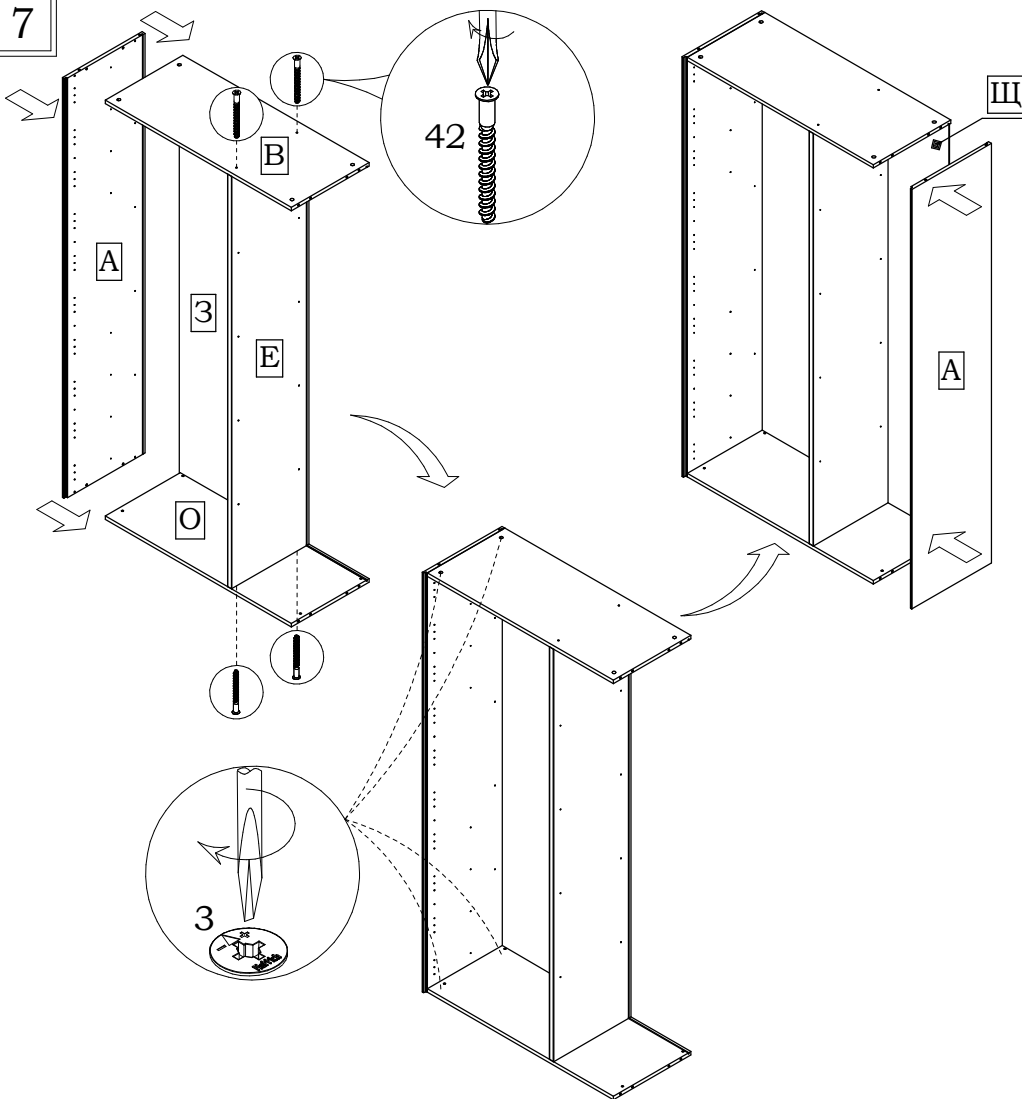






Установка полок в шкафы 46.056 и 46.356

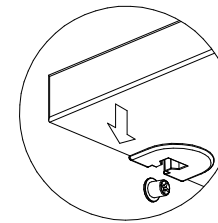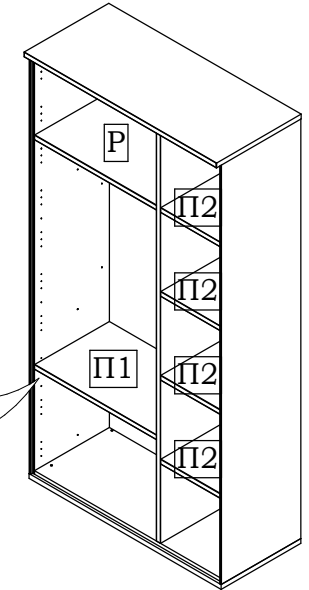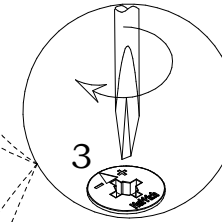

Установка полок в шкафы 46.081 и 46.381

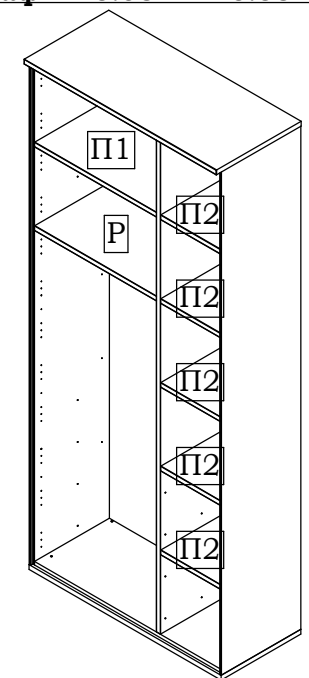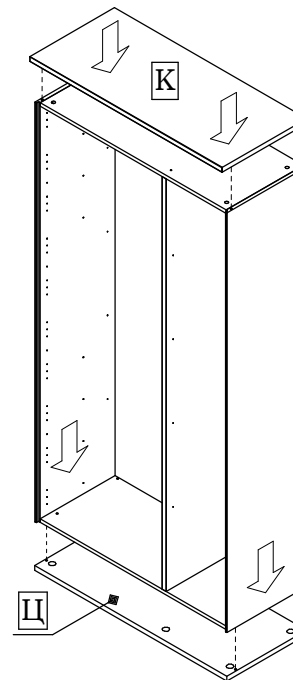


Универсальная инструкция № 4 по сборке изделий программы "Largo"

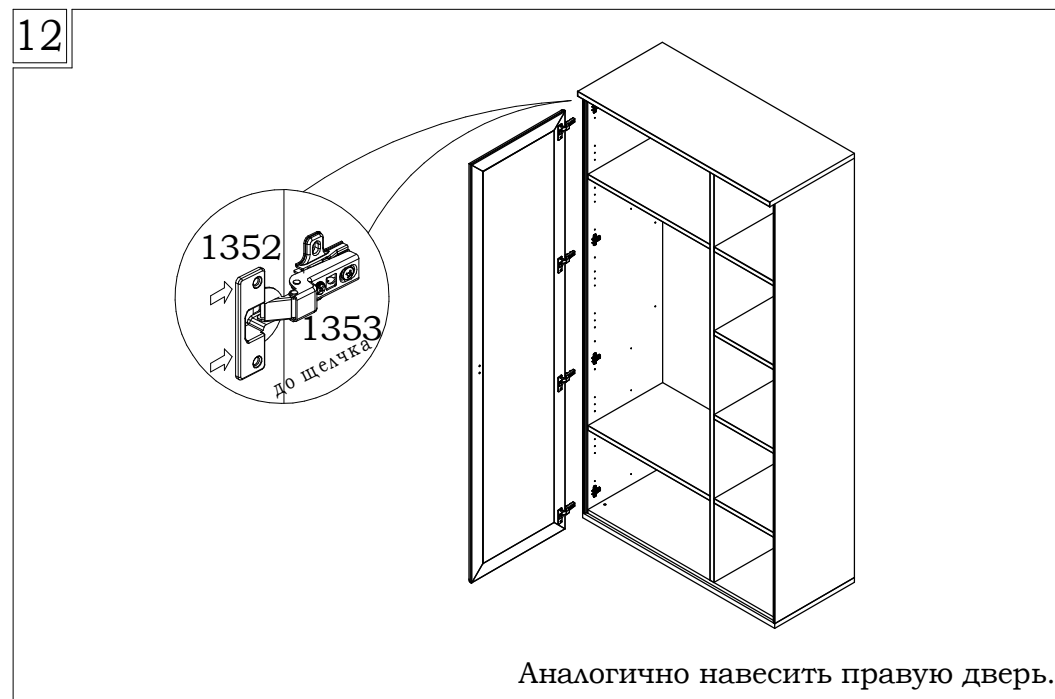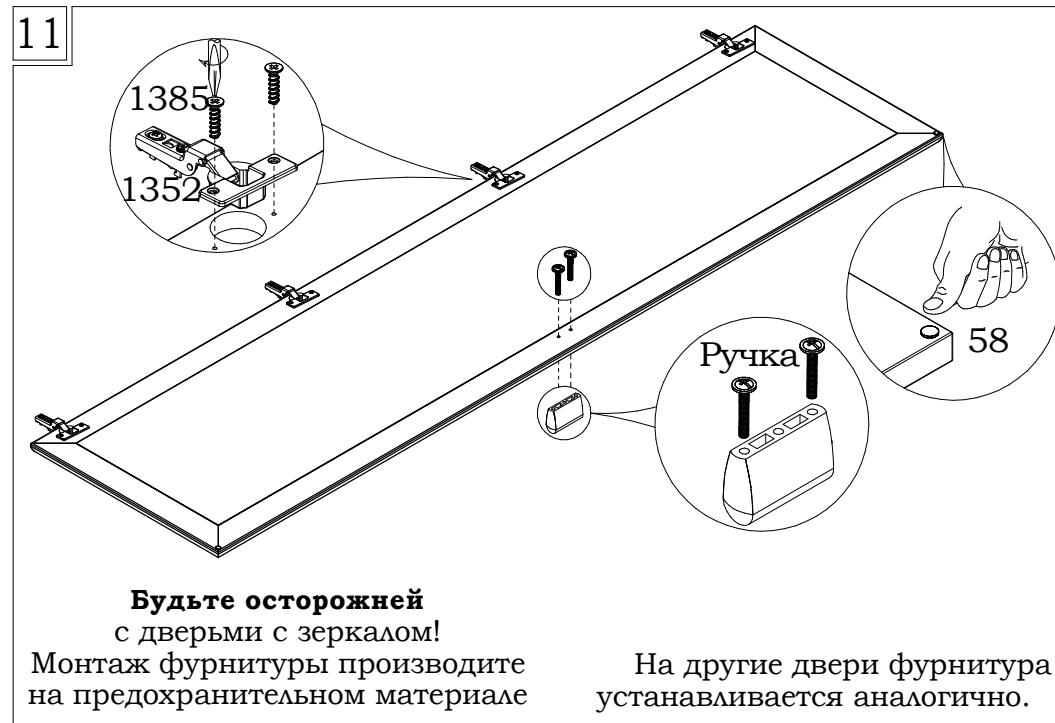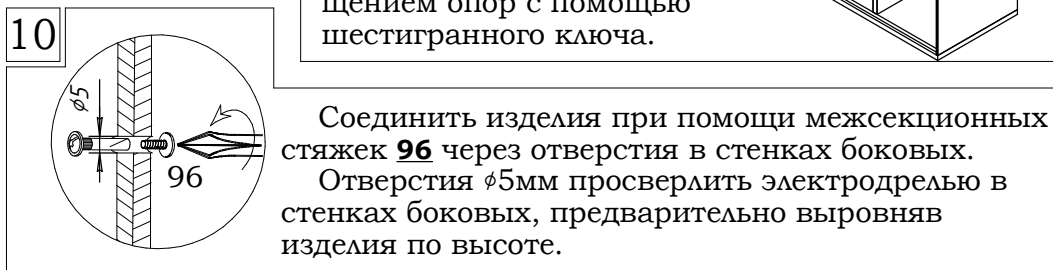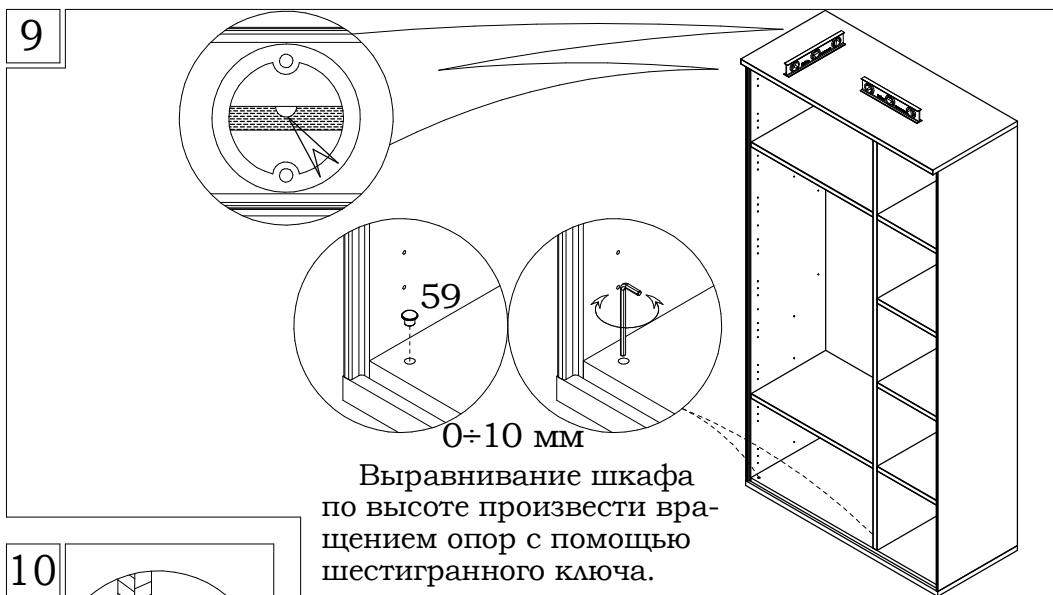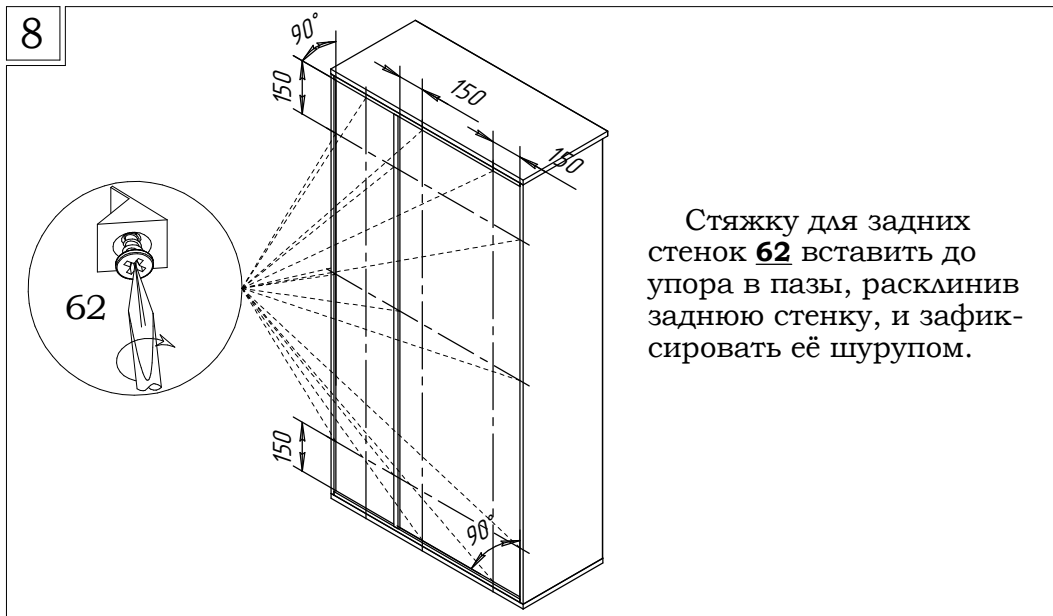

13 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

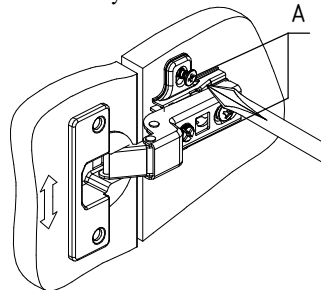


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

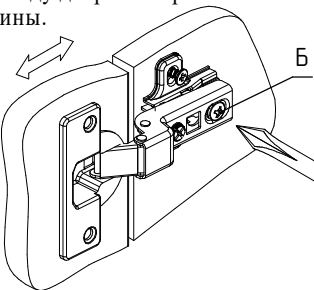

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

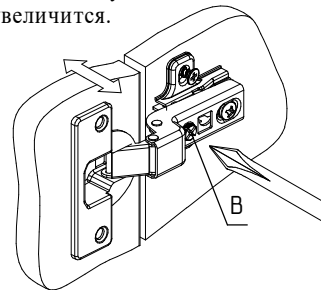

14 Установка и регулировка доводчика петли

Внимание!

Доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки


Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схемы.

1358




2 шт.


Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

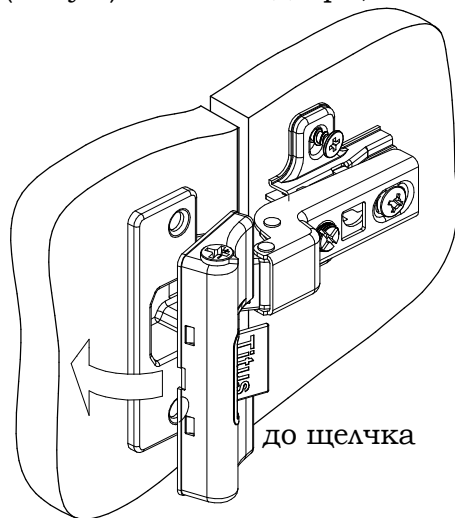

до щелчка

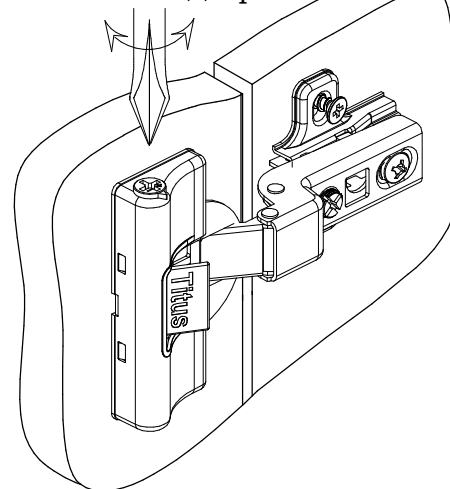

15

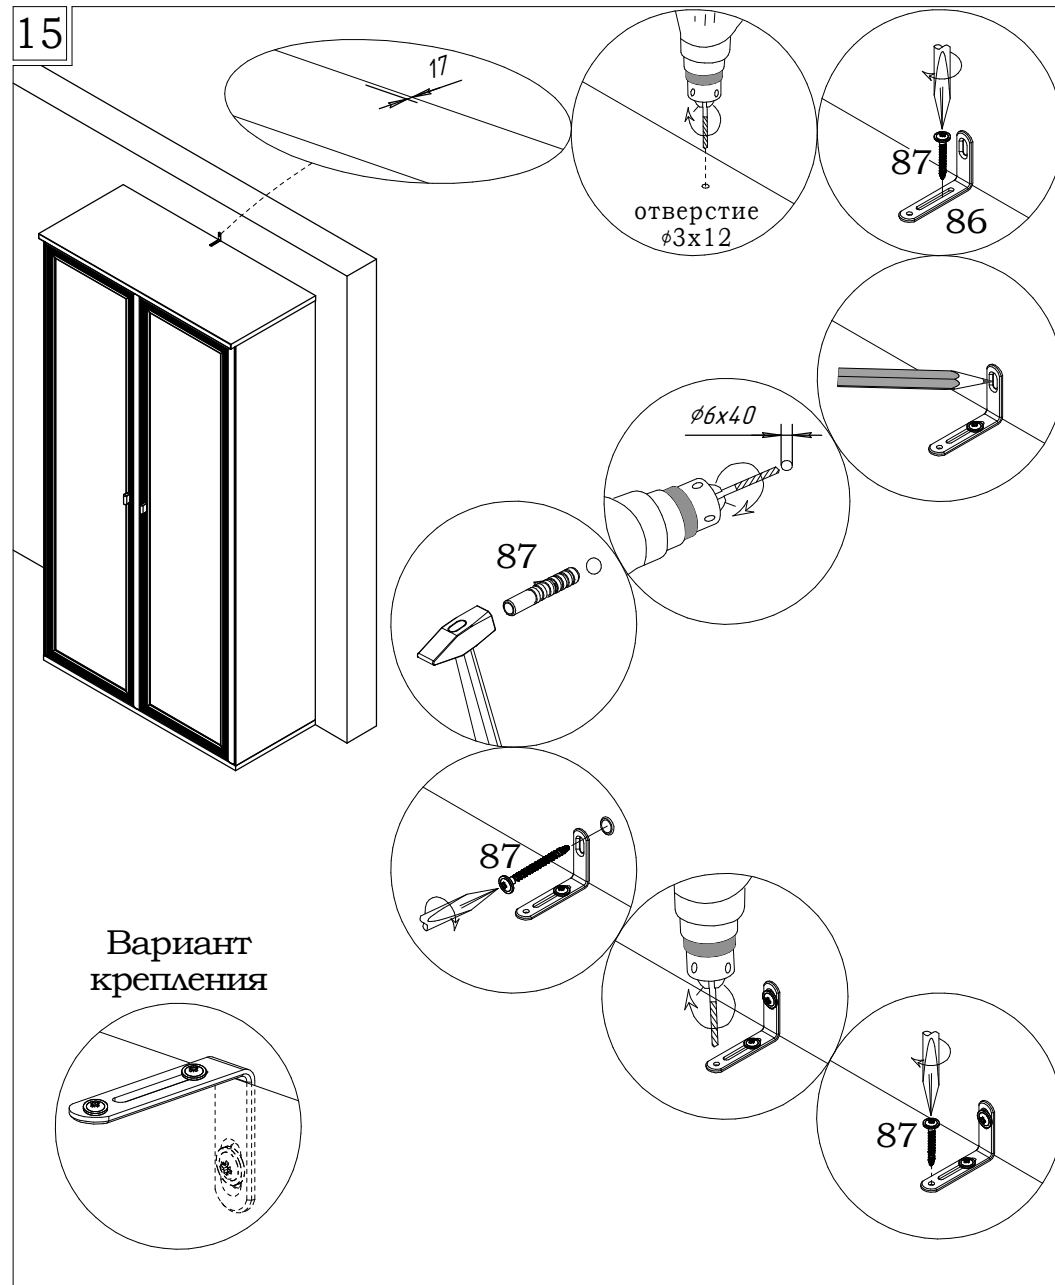

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.