

# Инструкция по сборке шкафов 51.656, 51.657, 51.658


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

## Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

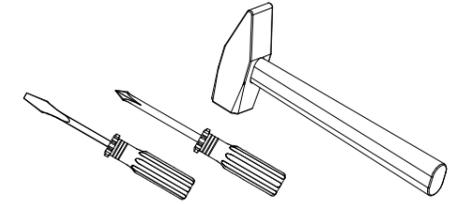


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


**51.656**

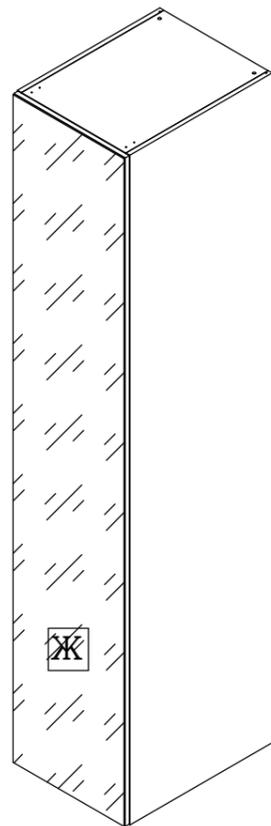



**51.657**

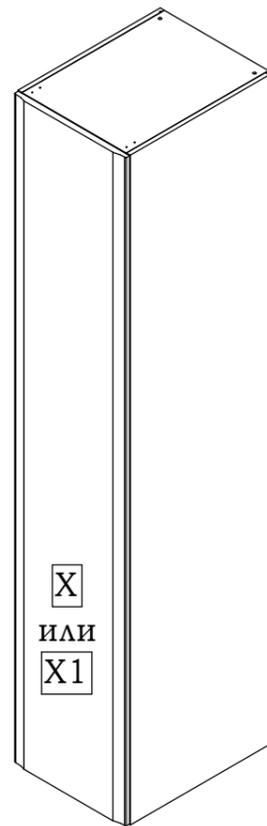

**51.658**



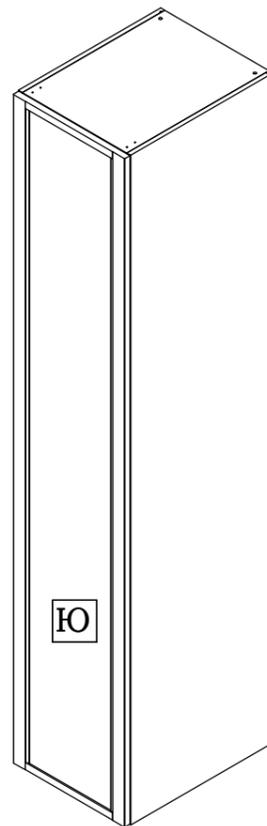


**51.658-01**

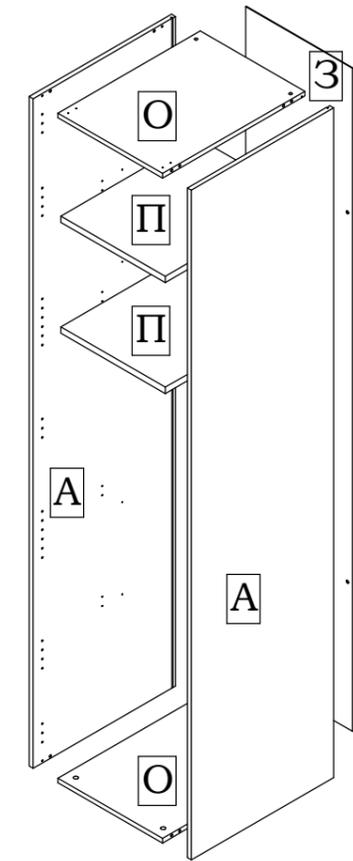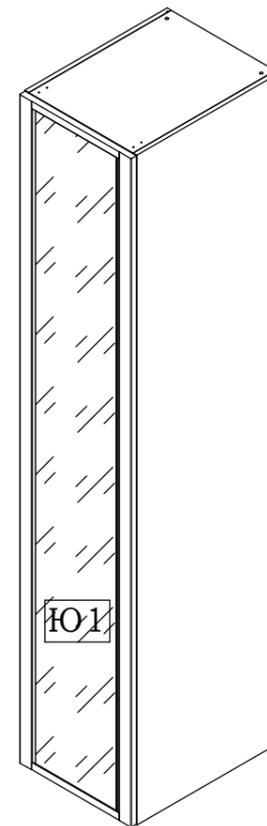


1  8 шт.	3  8 шт.	6  8 шт.	7  φ8x30 8 шт.	14  φ4x13 4 шт.	17  φ4x15 12 шт.	32  6,3x10,5 8 шт.	58  2 шт.	62  10 шт.	86  1 шт.	87  φ6x40 φ4,2x14 1 КОМПЛ.
93  8 шт.	94  4 шт.	95  φ6,3x11 4 шт.	96  2 шт.	354  2 шт.	1045  2 шт.	1359  4 шт.	1663  4 шт.	1668  2 шт.	1722  L=410 мм 1 шт.	1775  2 шт.

# Инструкция по сборке шкафов 51.656, 51.657, 51.658

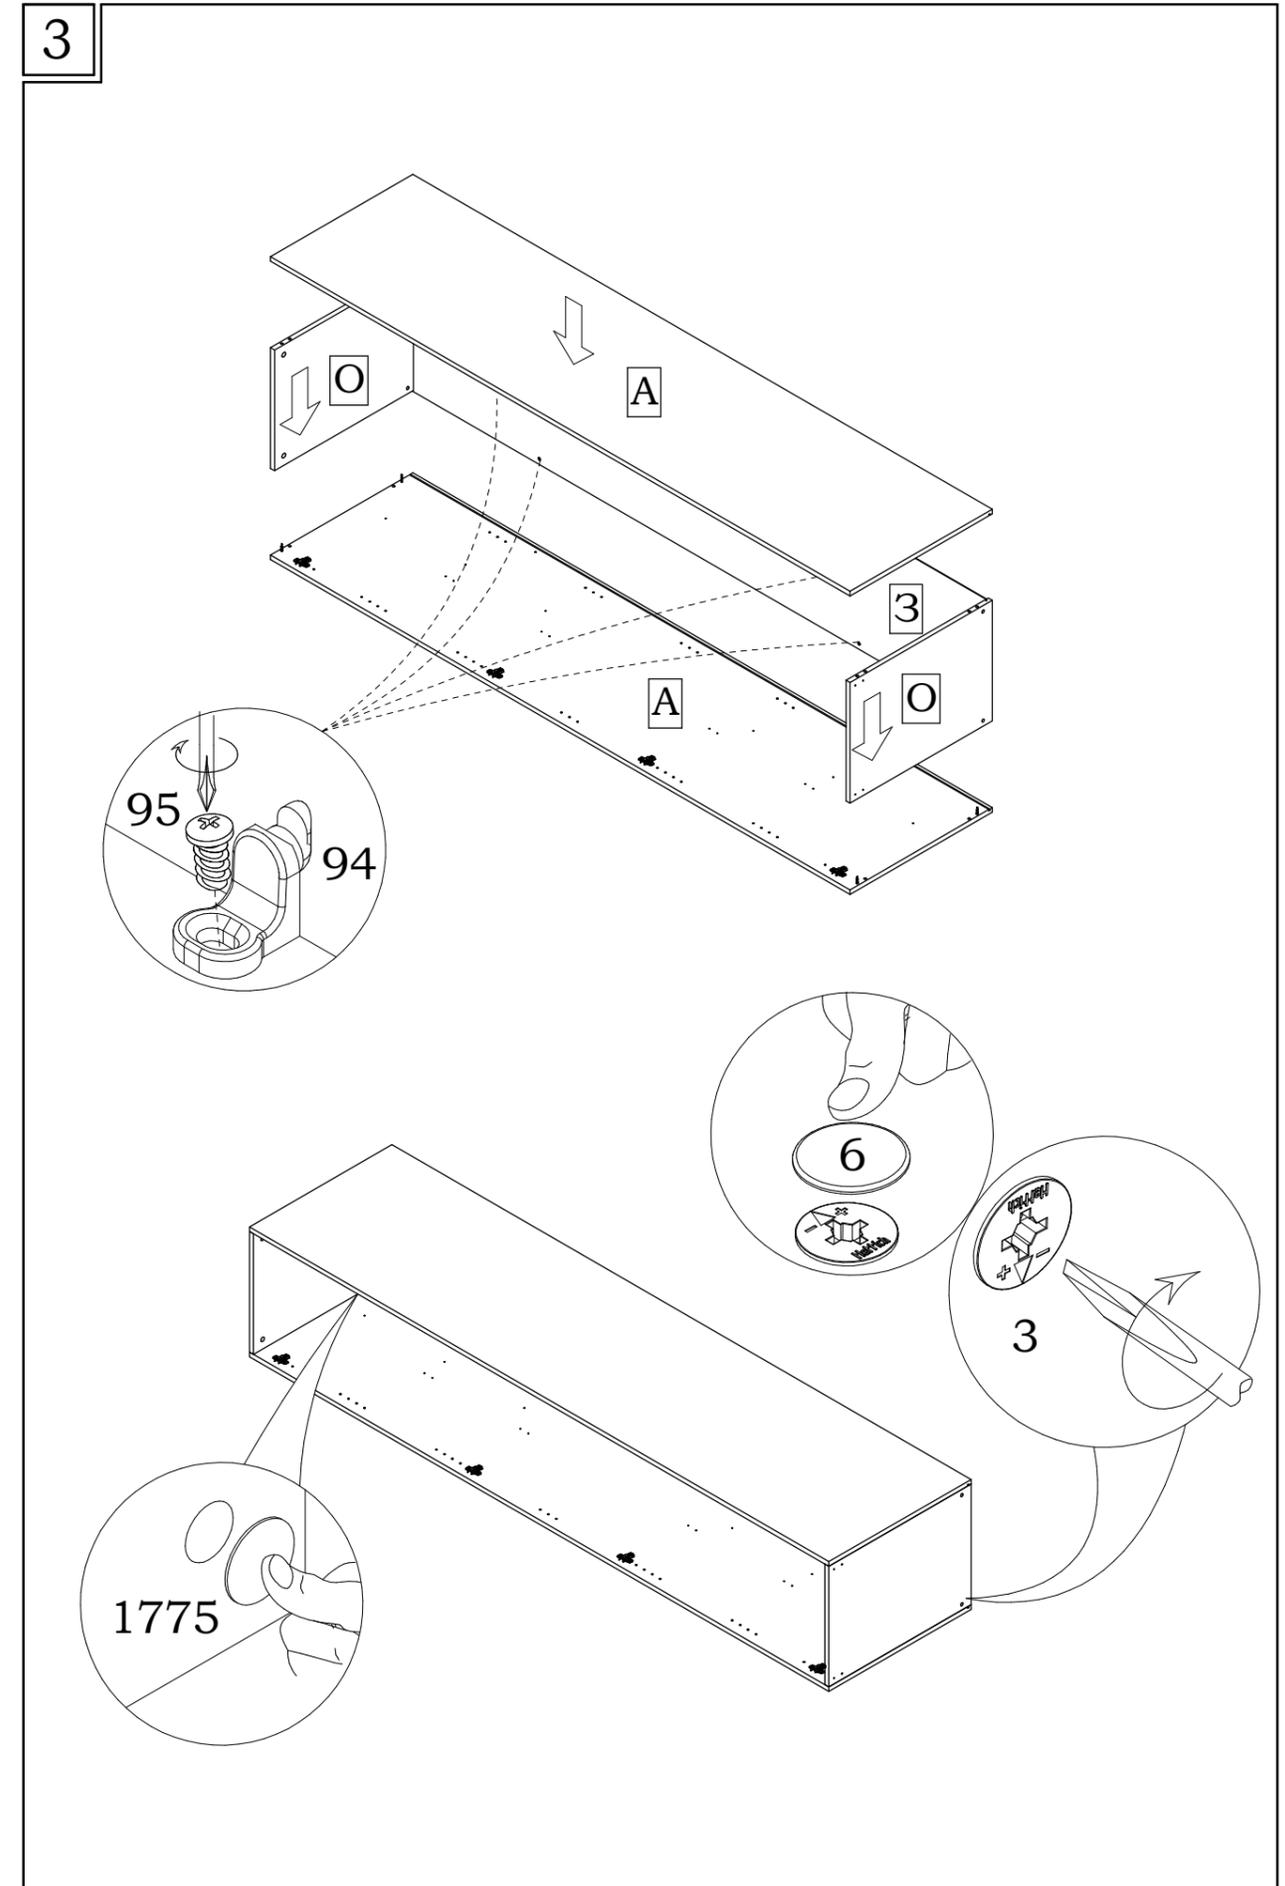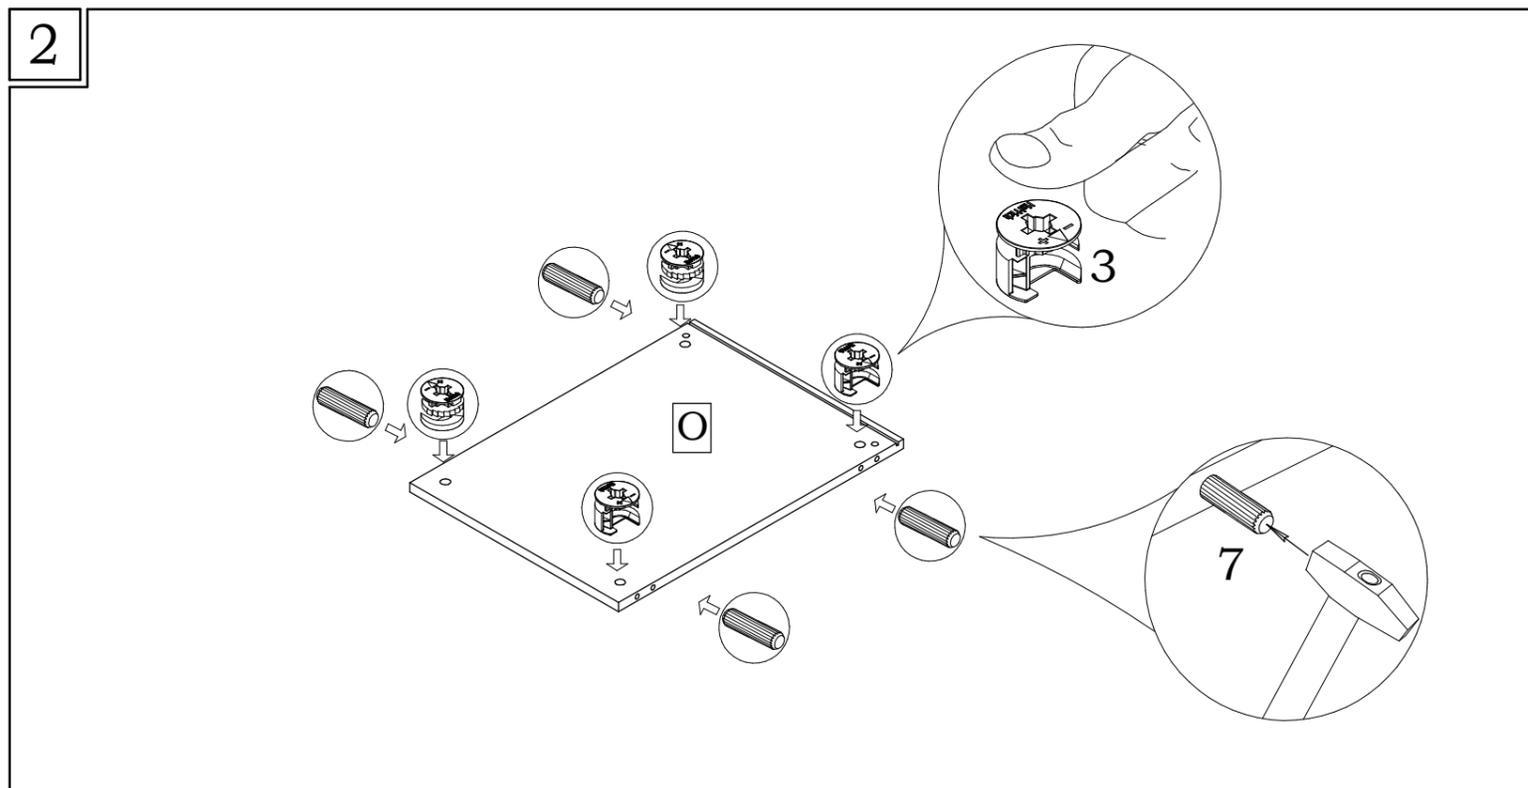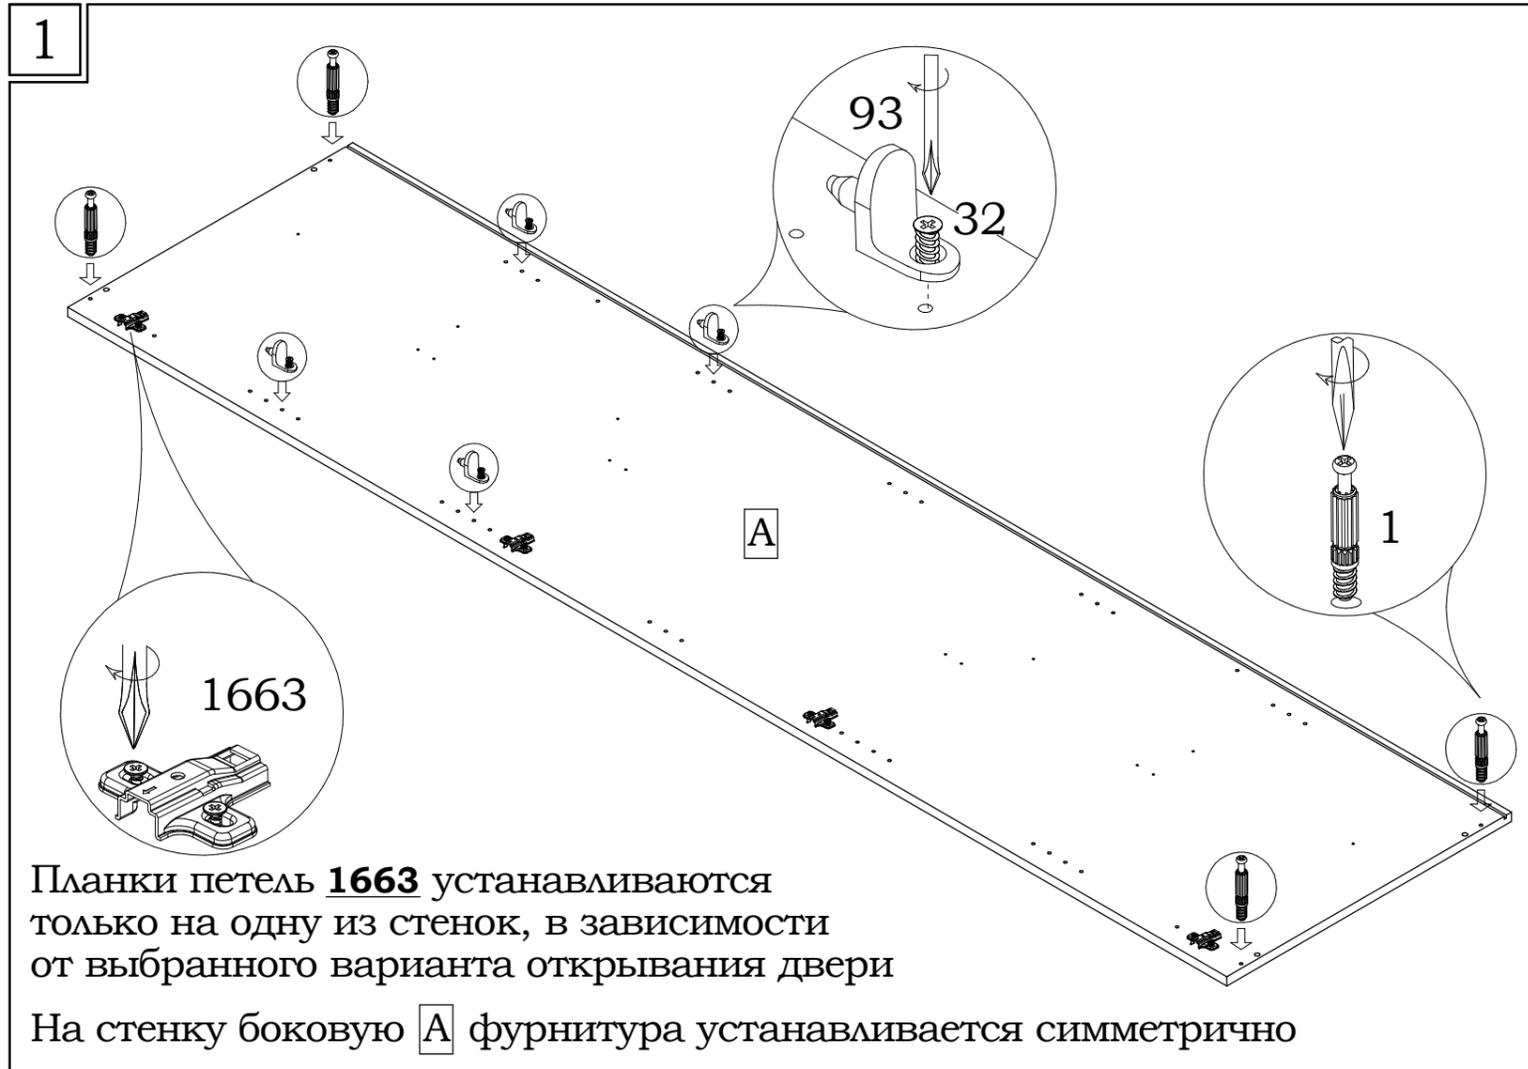


# Инструкция по сборке шкафов 51.656, 51.657, 51.658

4

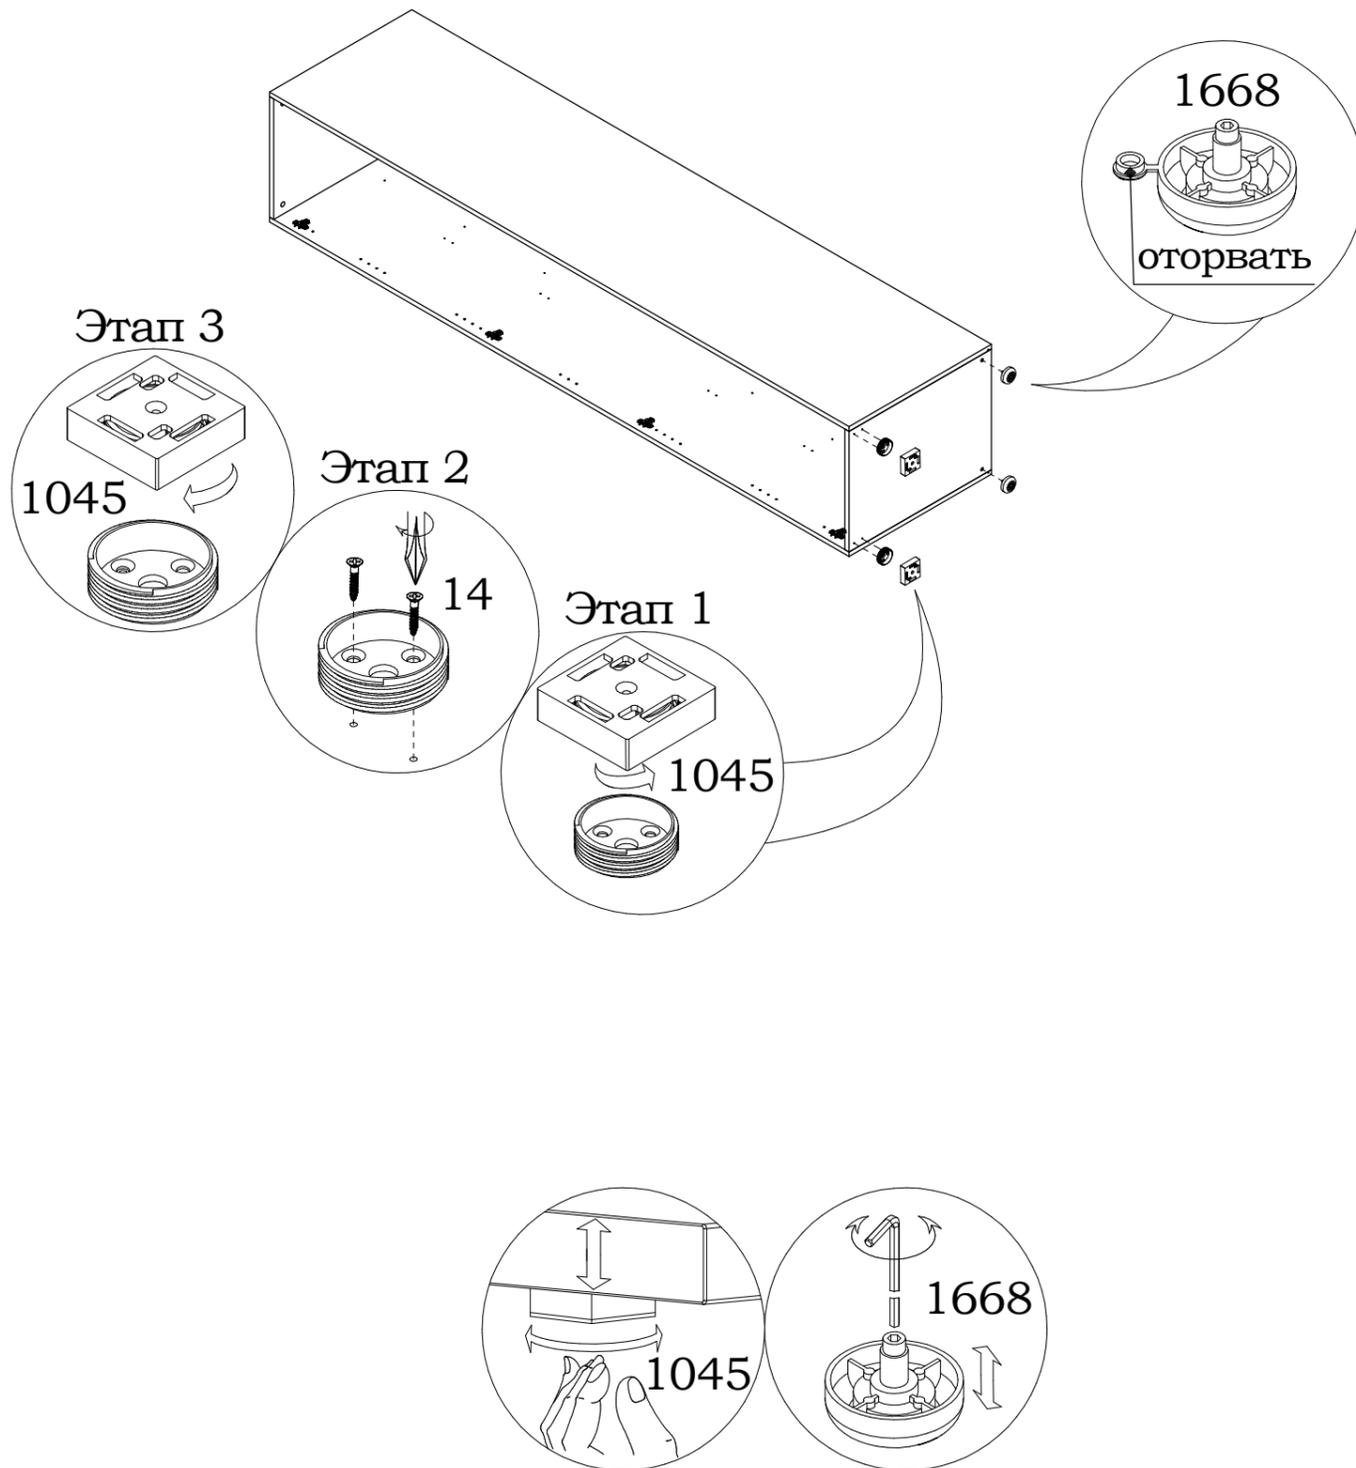


Выравнивание изделия по высоте спереди произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор **1045**, а сзади вращением опор **1668** с помощью шестигранного ключа.

5

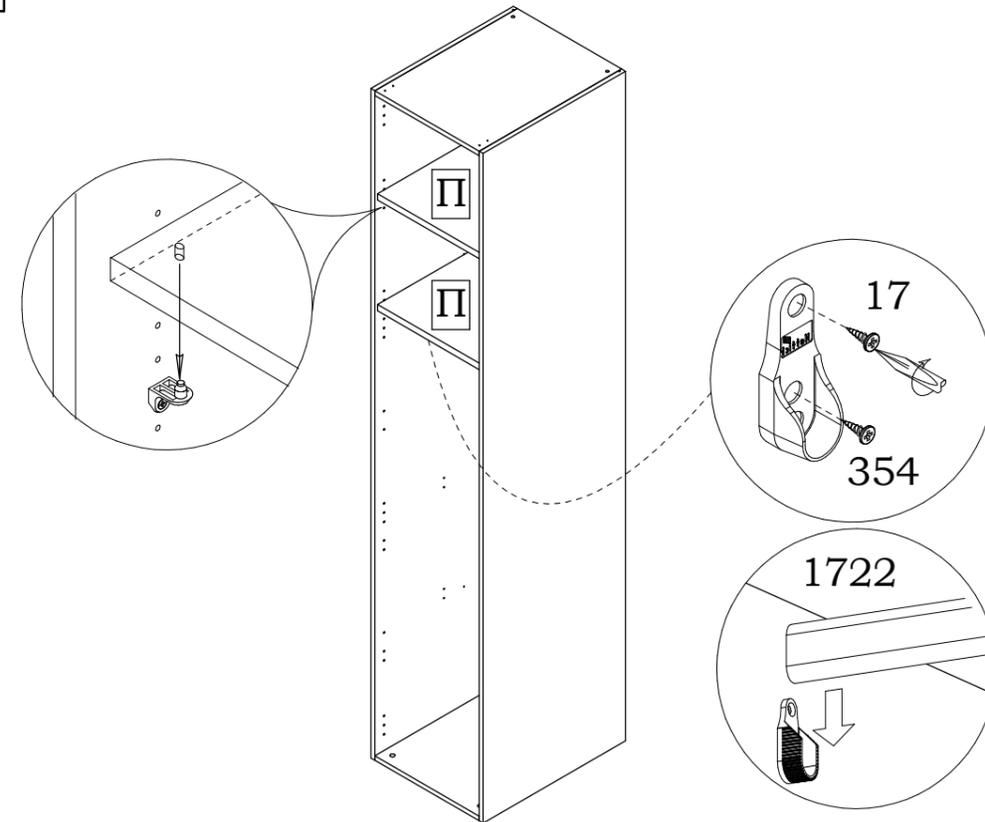

6

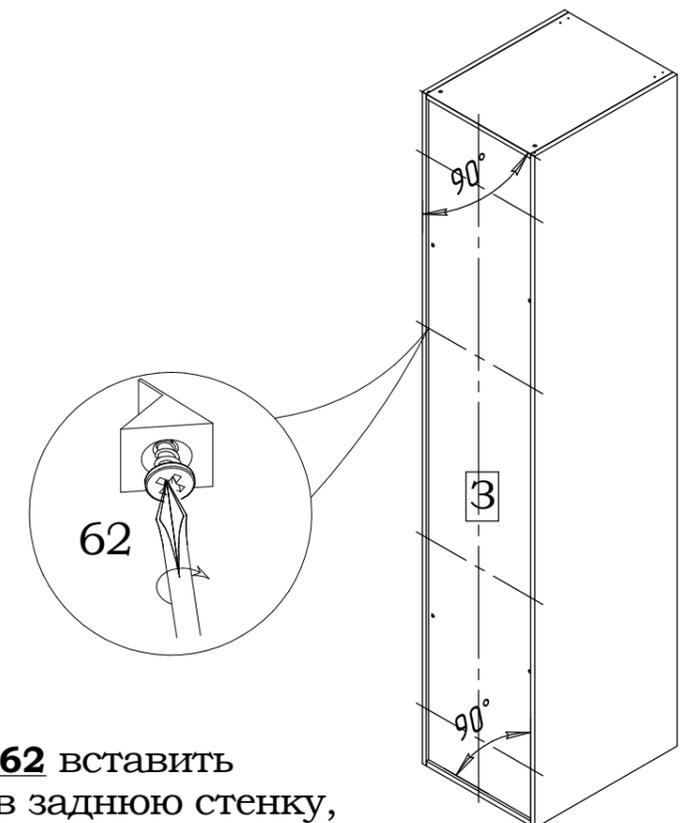

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом


# Инструкция по сборке шкафов 51.656, 51.657, 51.658

**7**

**Внимание!**  
Будьте осторожней с дверьми с зеркалом.  
Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале.

**9**

Соединять изделия при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых.

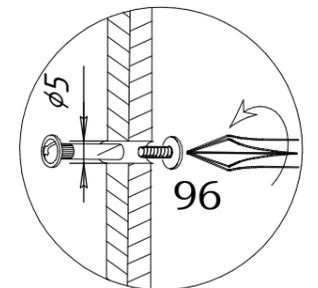

Отверстия  $\phi 5$  мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия по высоте.

**8** Регулирование зазоров и положения двери

**а) Регулирование высоты**  
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

**б) Регулирование глубины**  
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

**в) Регулирование наложения**  
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

**10** Крепление к стене