
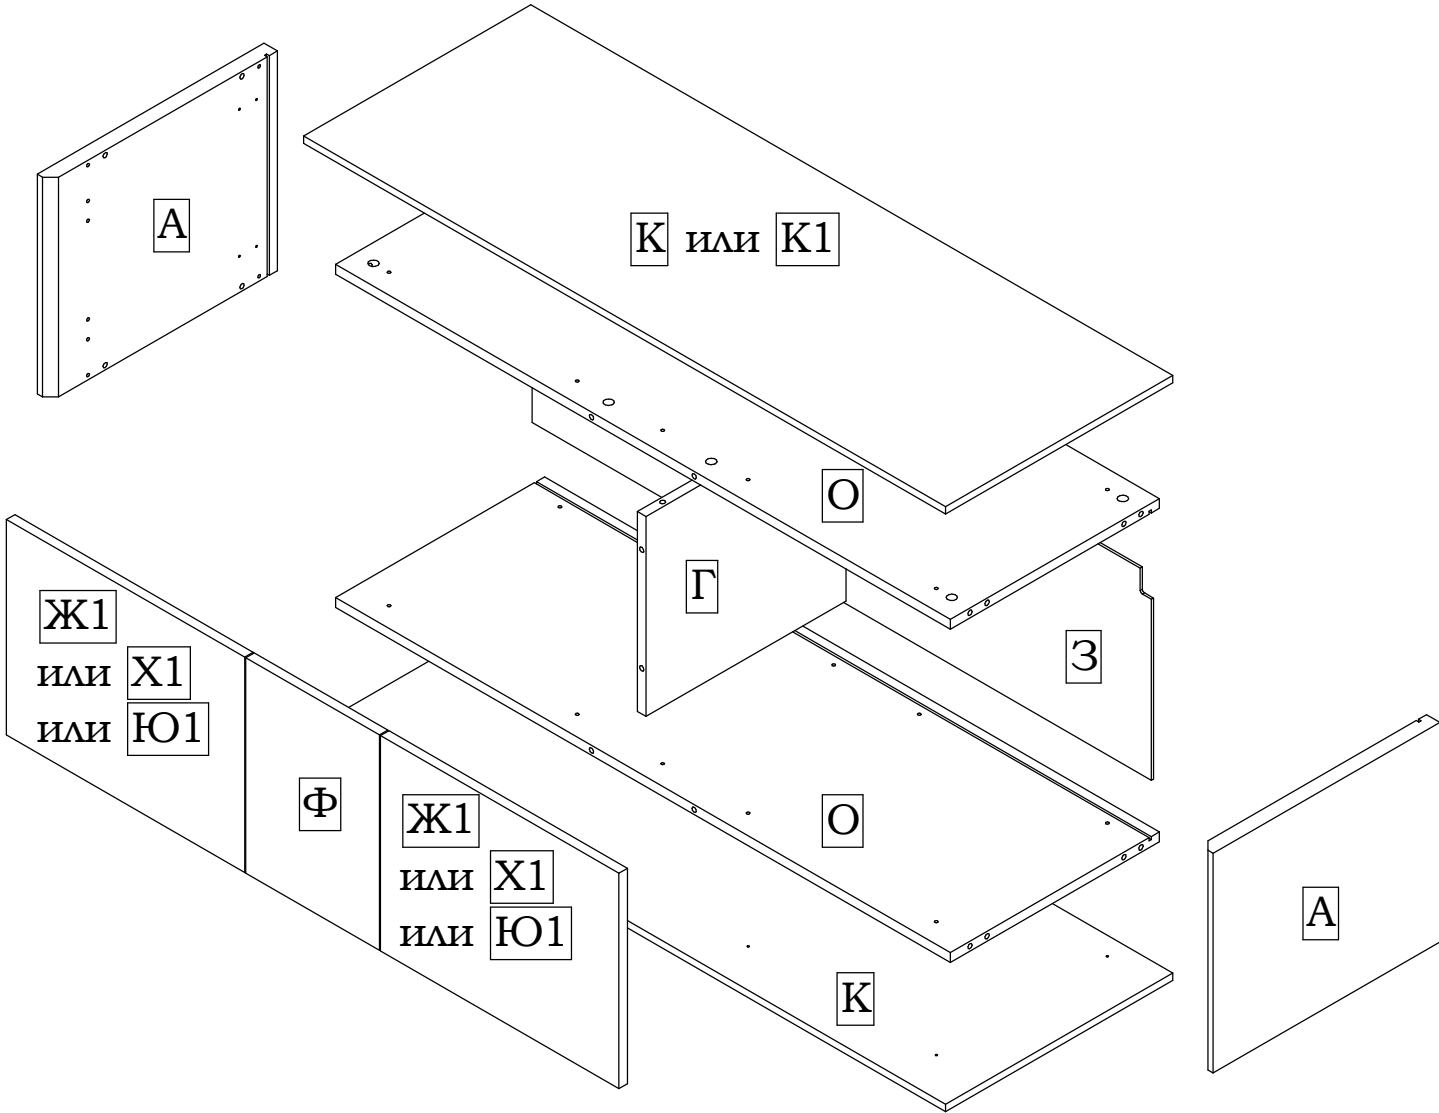


Инструкция по сборке шкафа навесного 49.021 (-01,-02)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



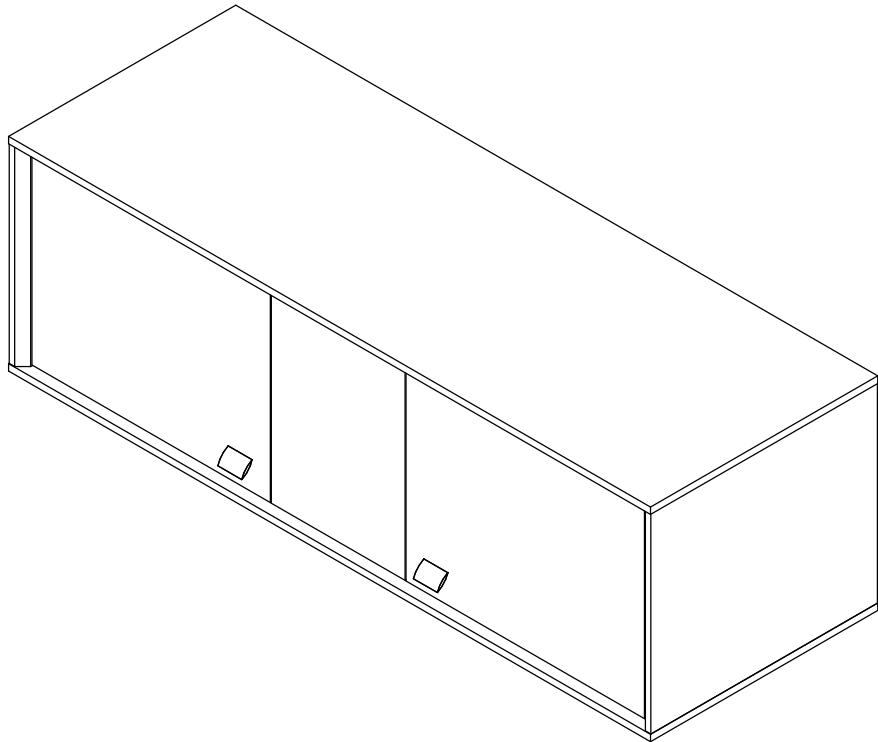


Максимальная
распределенная
нагрузка
на шкаф 20 кг

1 16 шт.	3 16 шт.	6 6 шт.	7 8 шт.	17 4x15 14 шт.	42 2 шт.	46 6 шт.	47 6 шт.	58 8 шт.	62 8 шт.	98 M4x20 4 шт.
808 4x22 16 шт.	1148 1 шт.	1149 2 шт.	1150 1 шт.	1151 2 шт.	1152 3 шт.	1293 4 шт.	1402 4 шт.	1630 4 шт.	1664 4 шт.	1659 2 шт.


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

Инструкция по сборке шкафа навесного 49.021 (-01,-02)

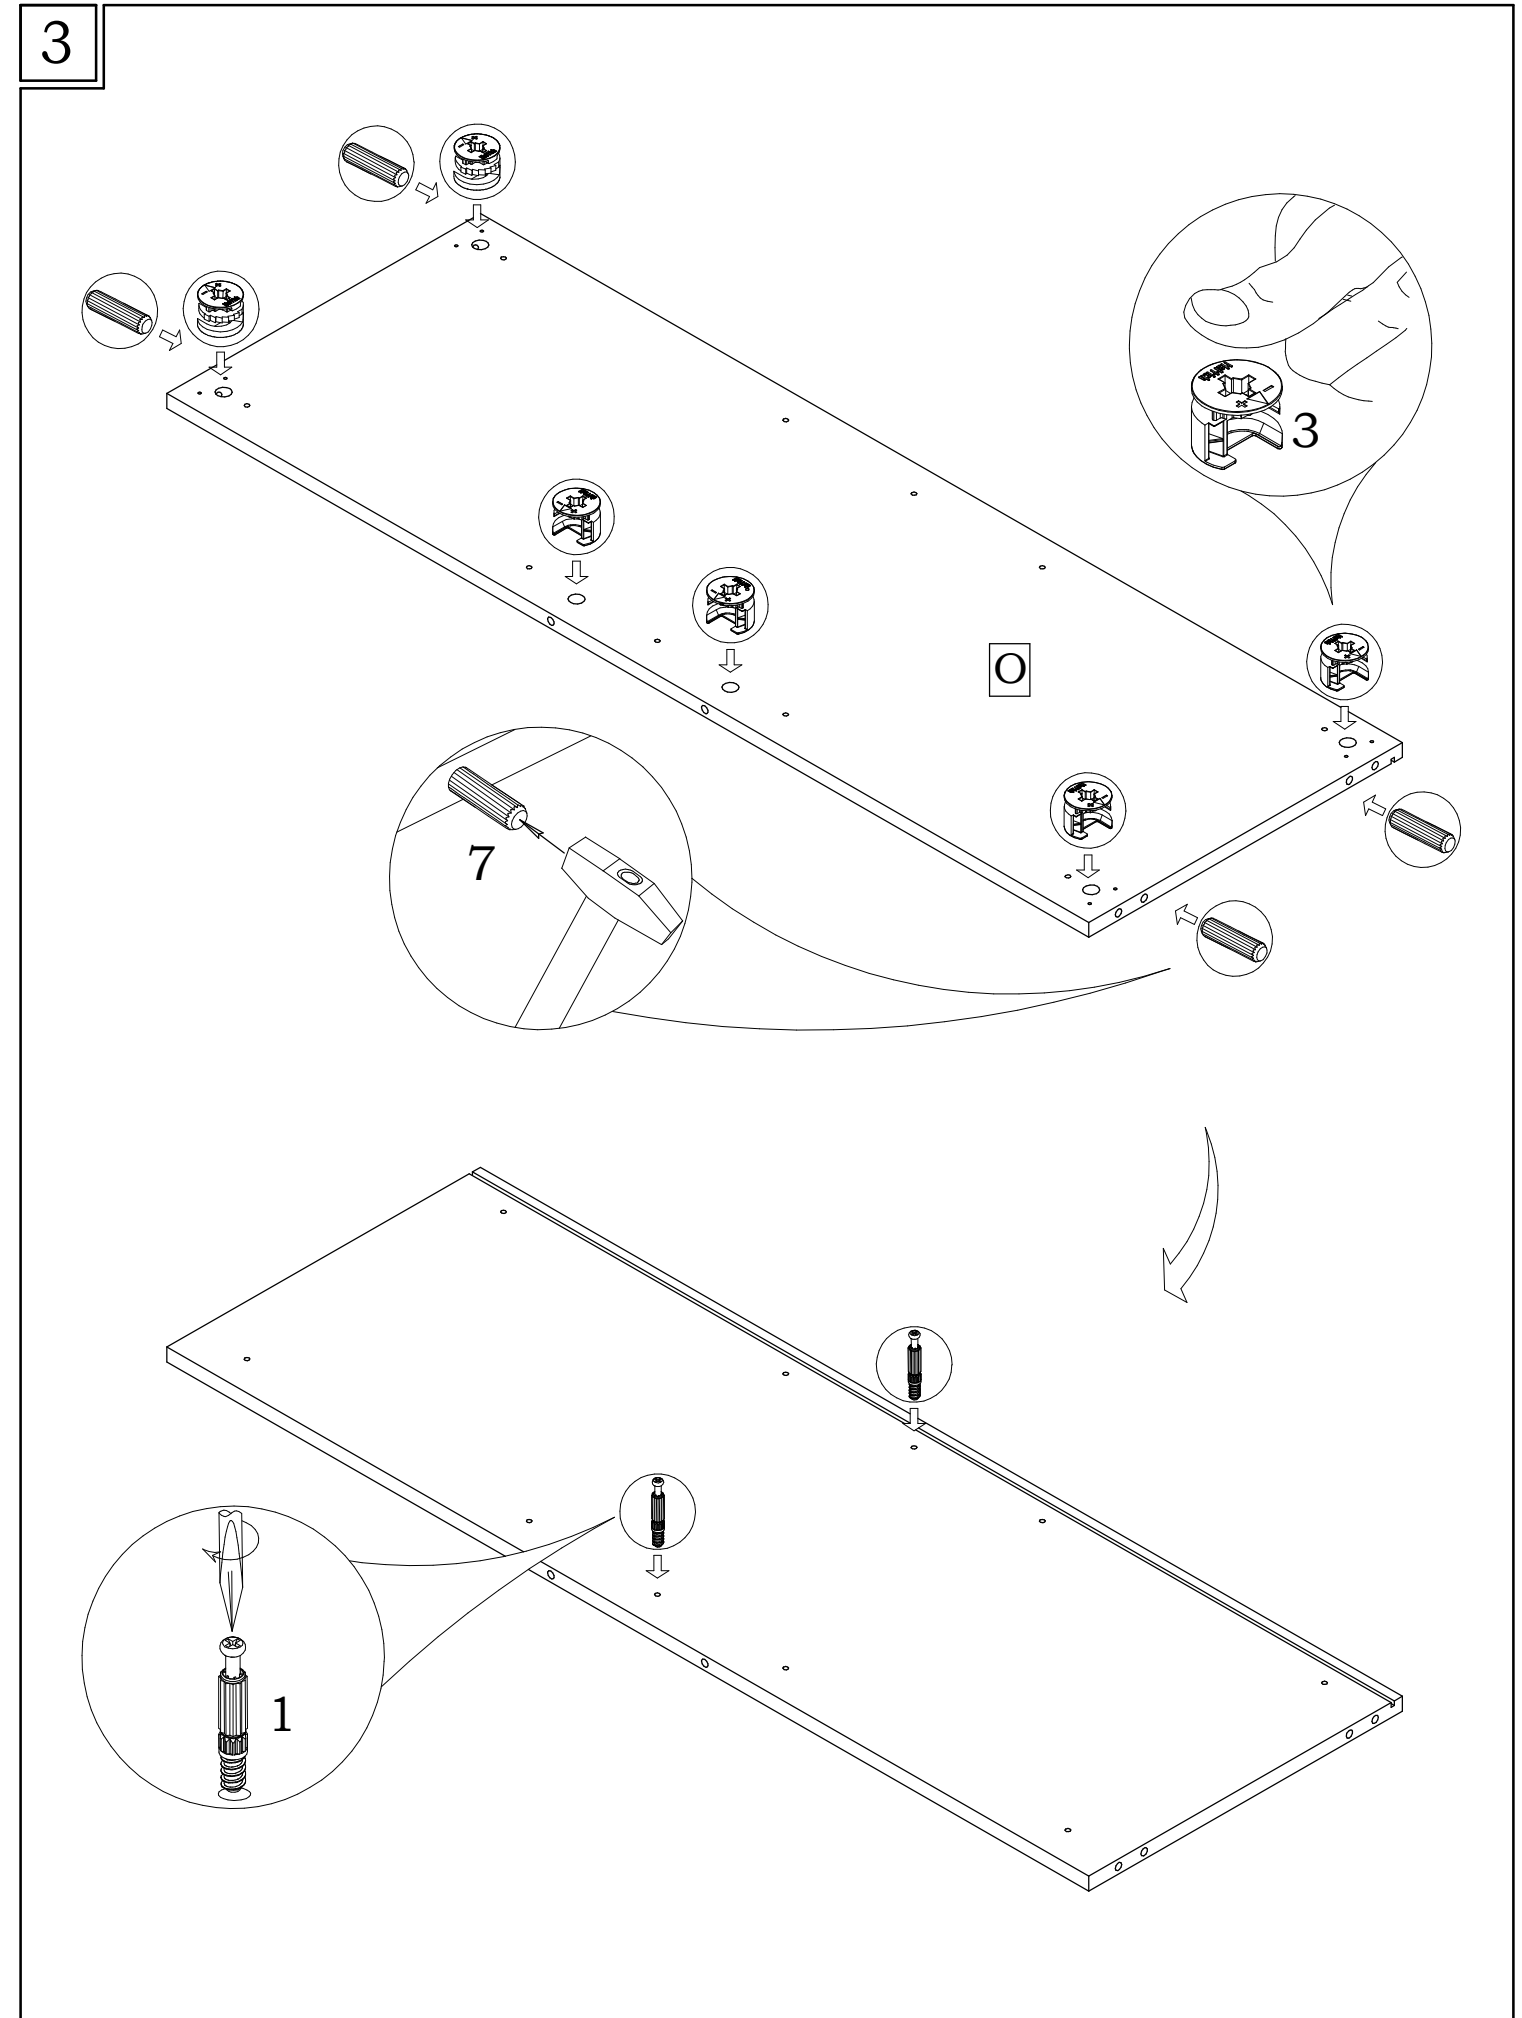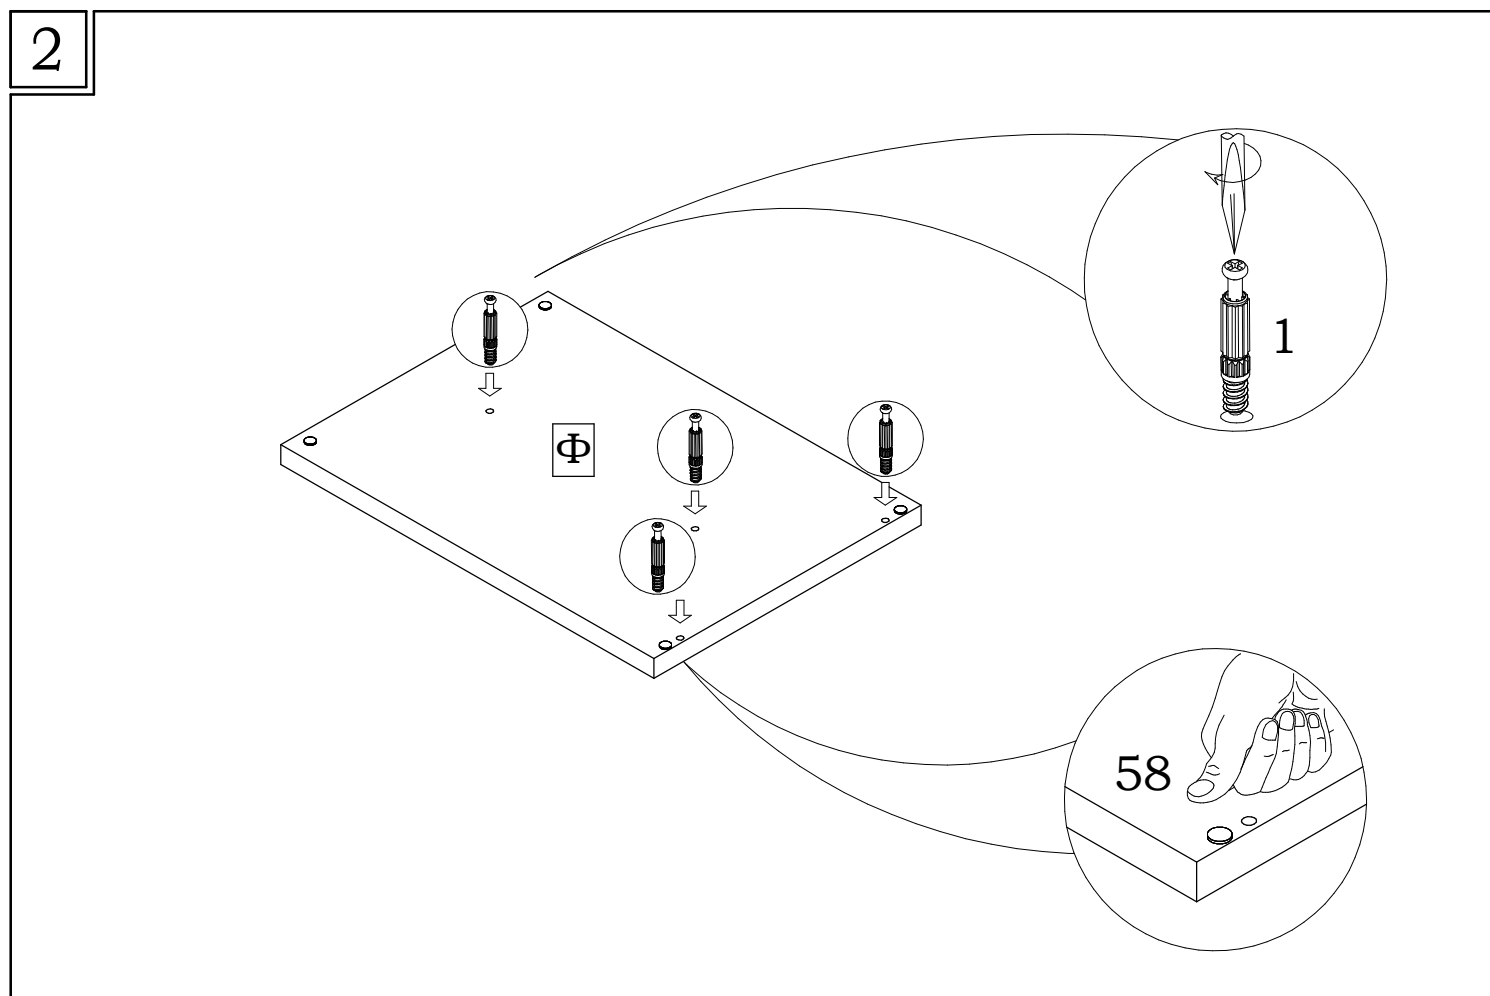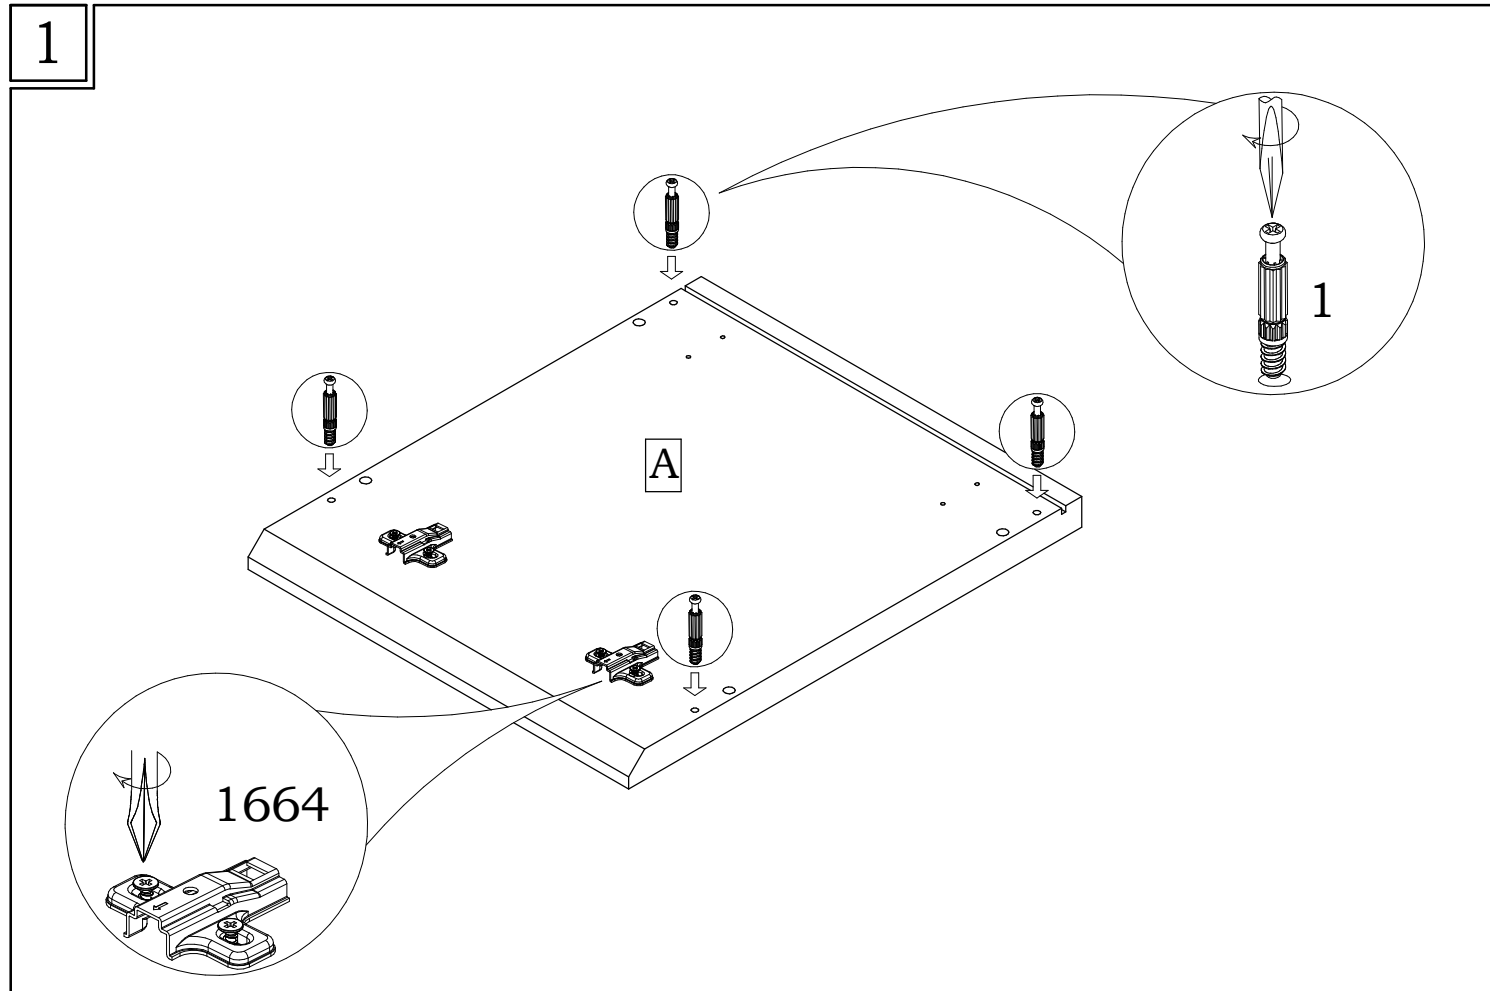

Инструкция по сборке шкафа навесного 49.021 (-01,-02)

4

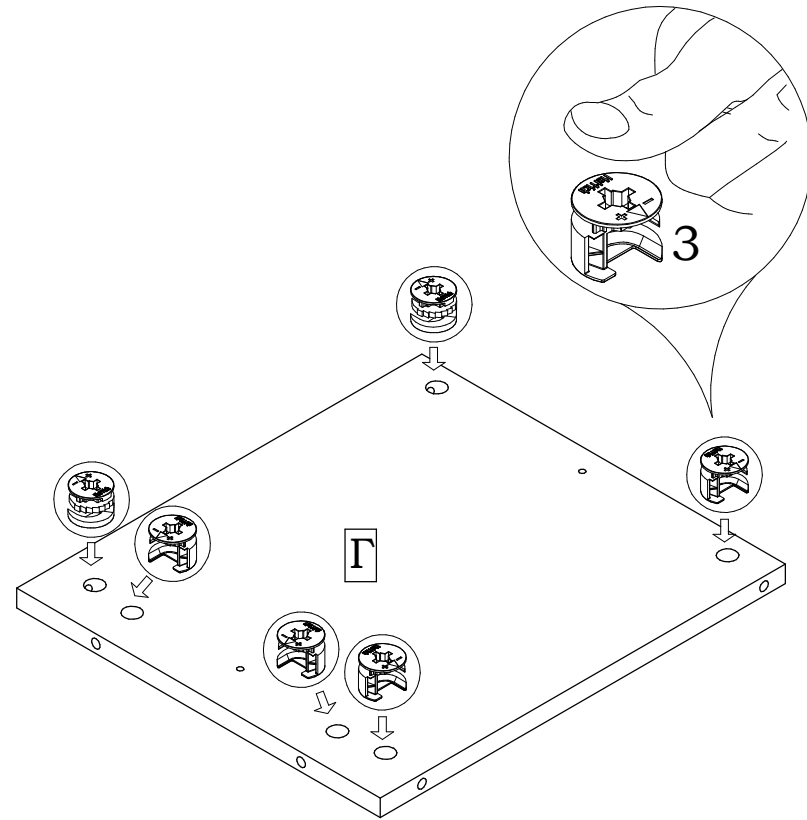

5

Внимание!

Расположение ручек зависит от
расположения двери на изделии

1293
(1402)

Ж1	
или	X1
или	Ю1



Досверлить
в двери два
отверстия ϕ 5мм, приложив
с лицевой стороны кусок
ЛДСП или дощечку для
предохранения от скола

98

1659


58

6

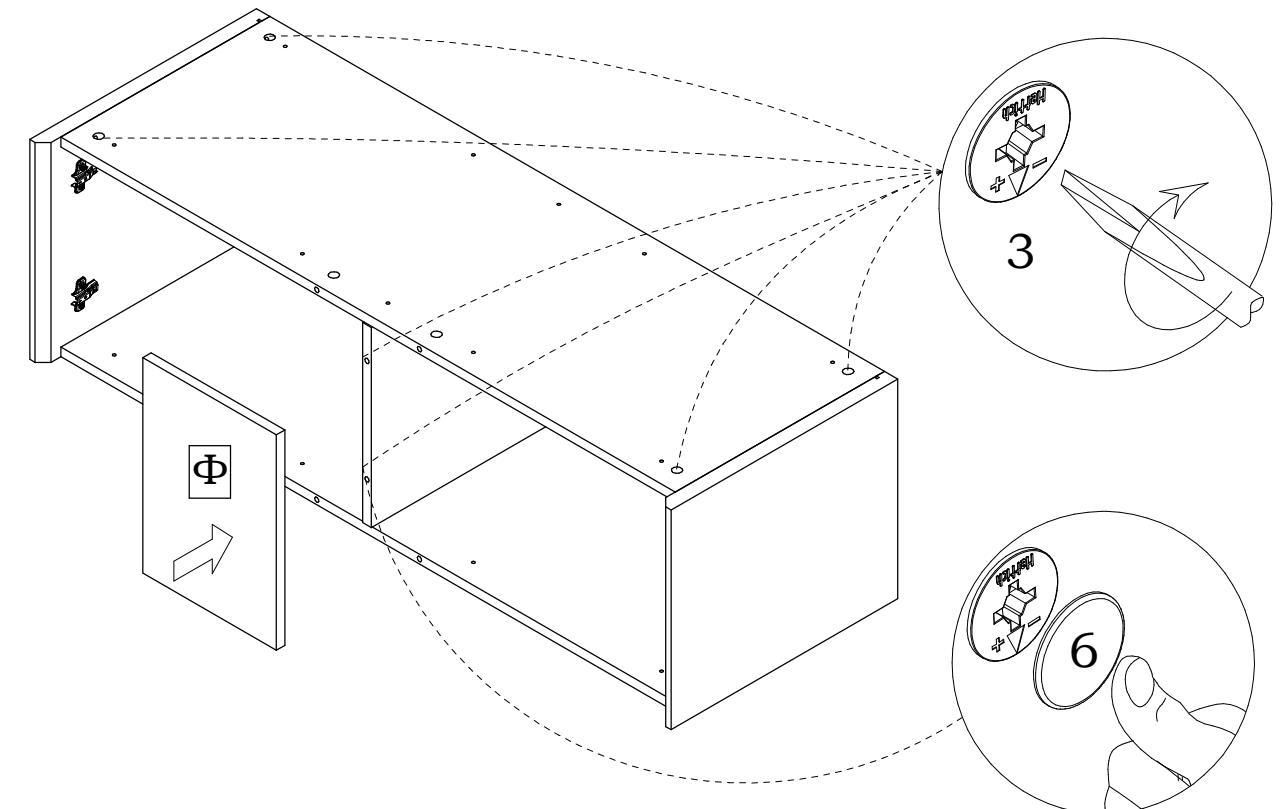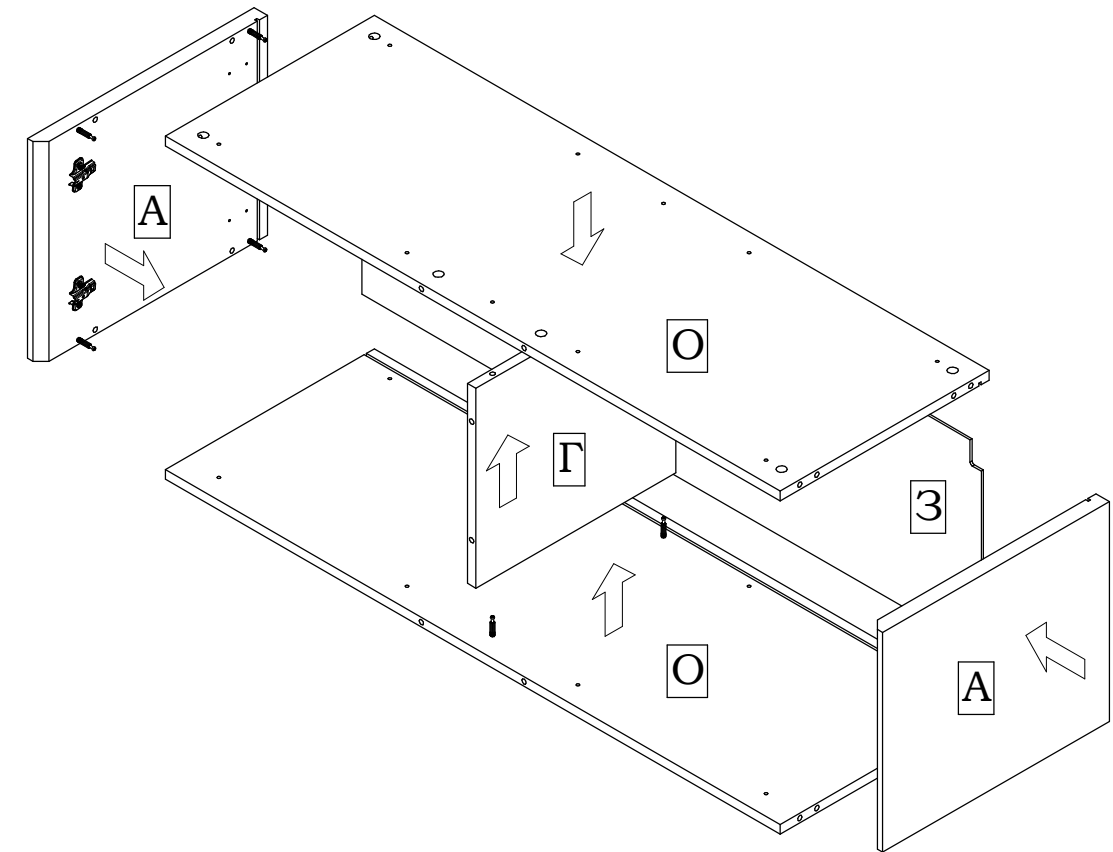


Инструкция по сборке шкафа навесного 49.021 (-01,-02)

7

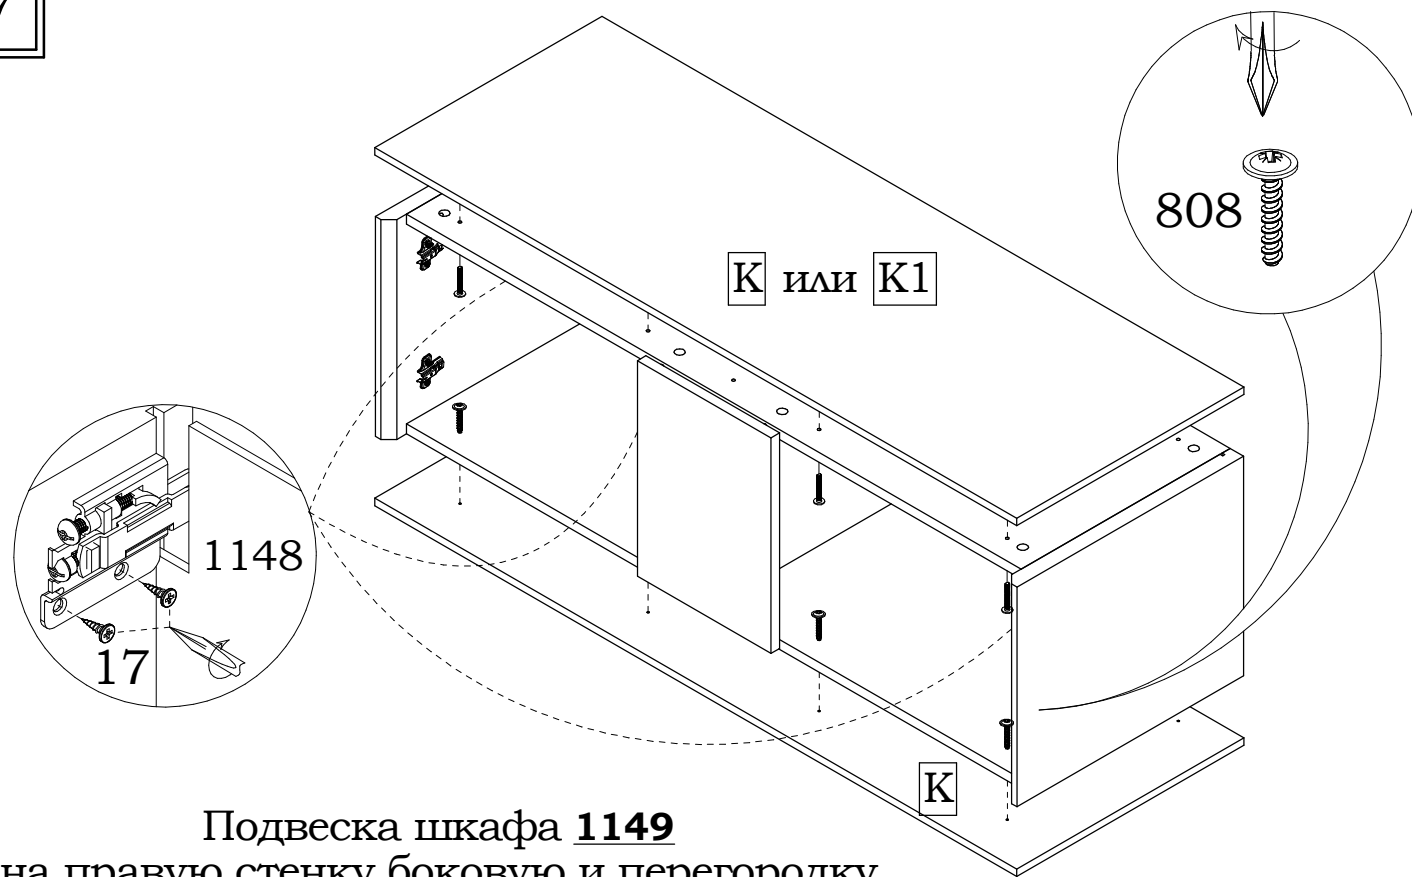


Подвеска шкафа **1149**
на правую стенку боковую и перегородку
устанавливается аналогично.

8

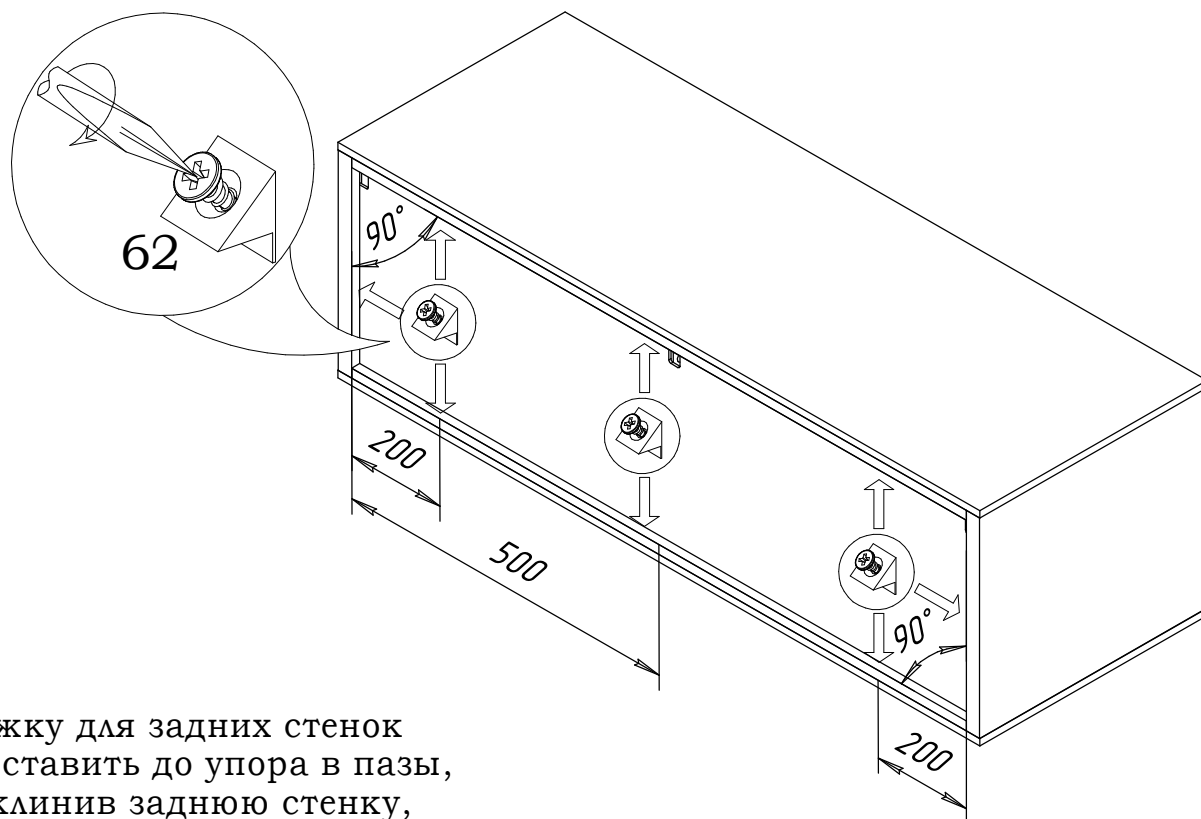


Стяжку для задних стенок
62 вставить до упора в пазы,
расклинив заднюю стенку,
и зафиксировать её шурупом

9

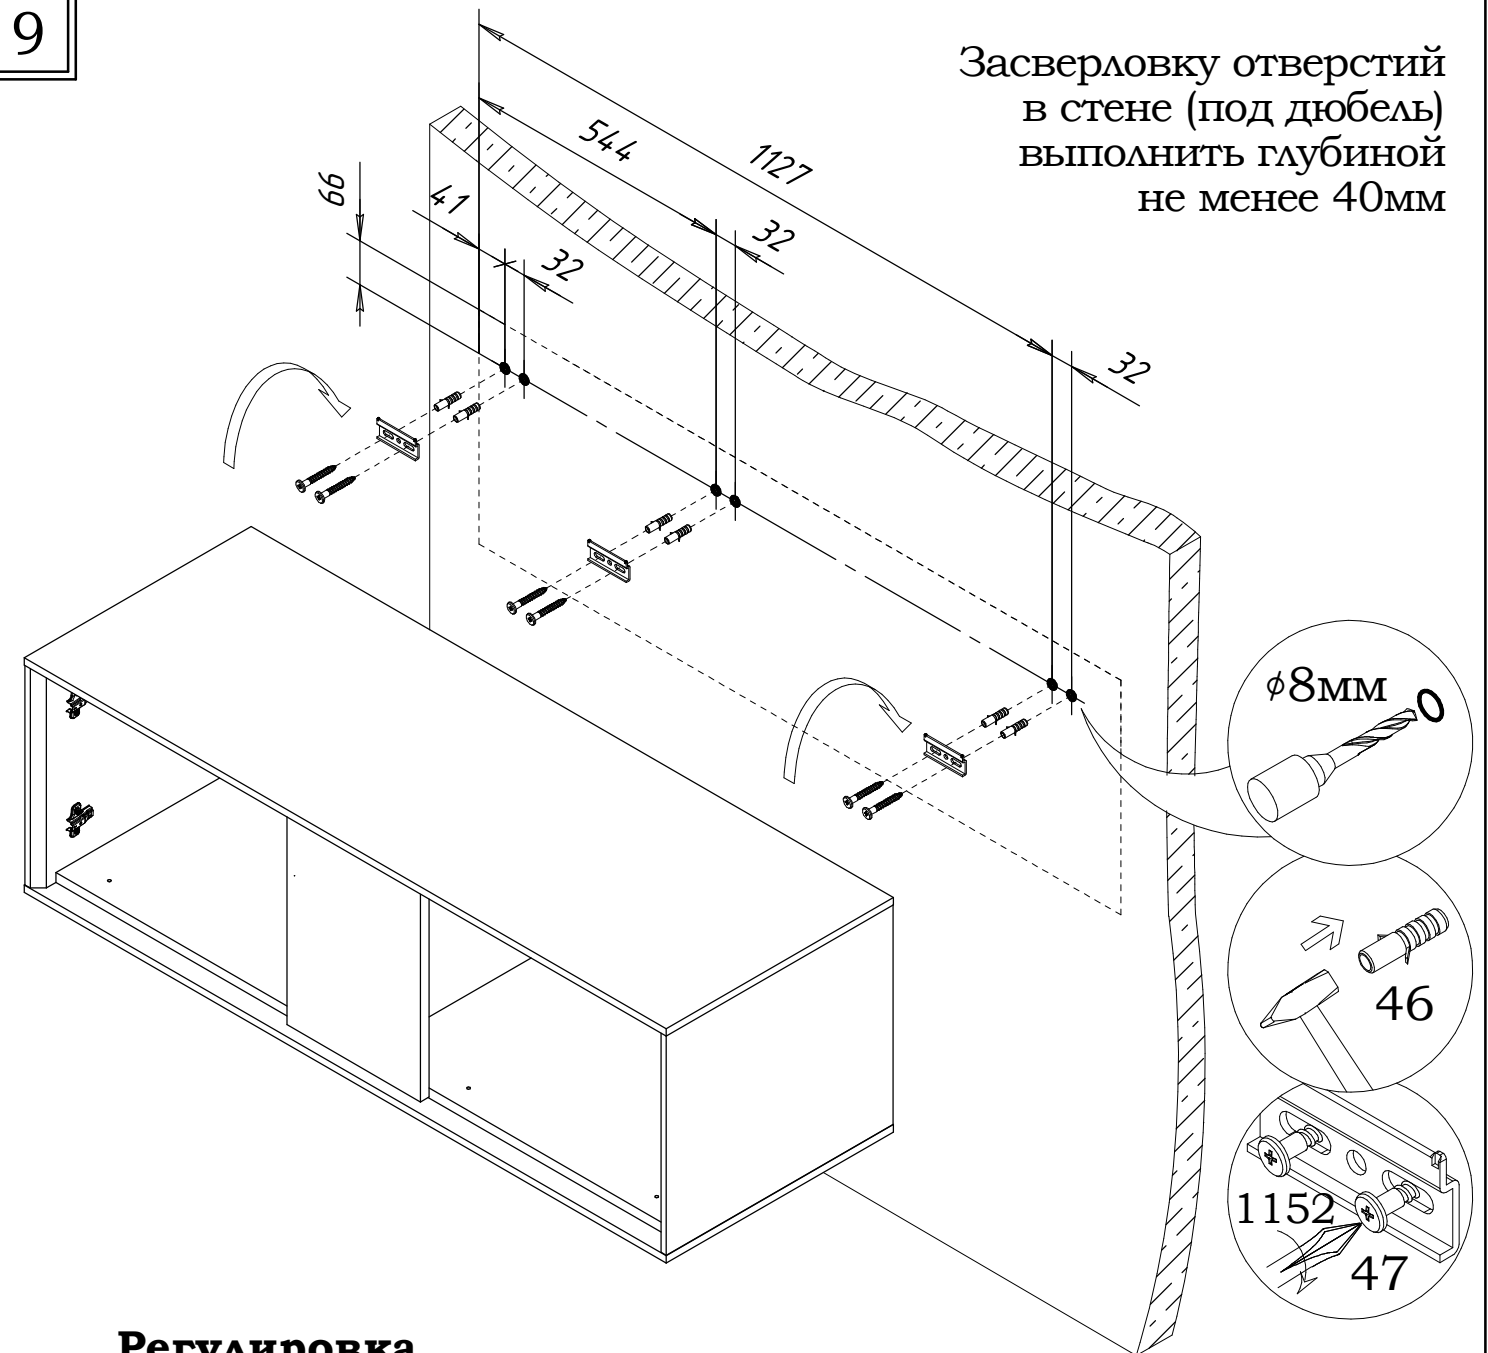

Регулировка положения шкафа


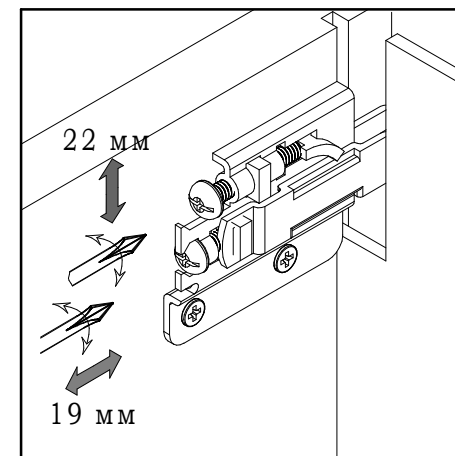


Находящаяся в комплекте фурнитура для
укрепления на стенах предназначена
исключительно для применения в прочной
кладке. В случае если стены сделаны из
другого материала, как, например, стены
с применением облегчённых конструкций,
необходимо использовать подходящую для
них фурнитуру.

После регулировки установить на подвески заглушки **1150** и **1151**.

Инструкция по сборке шкафа навесного 49.021 (-01,-02)

10

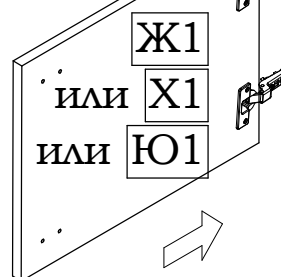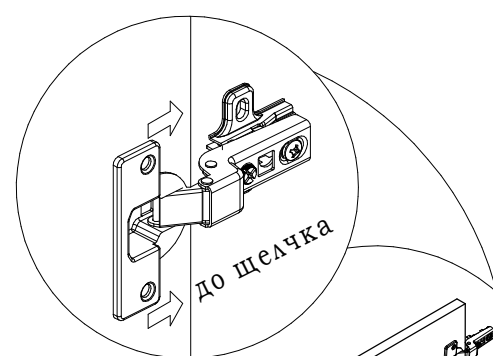

Вторая дверь устанавливается аналогично

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

11

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

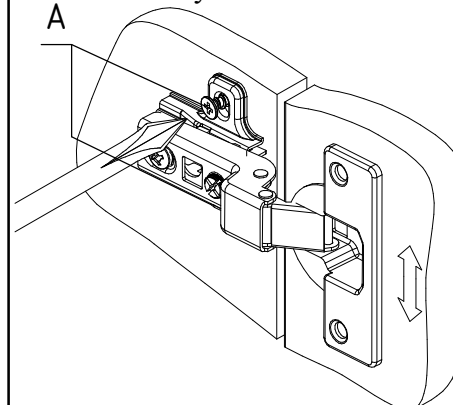


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

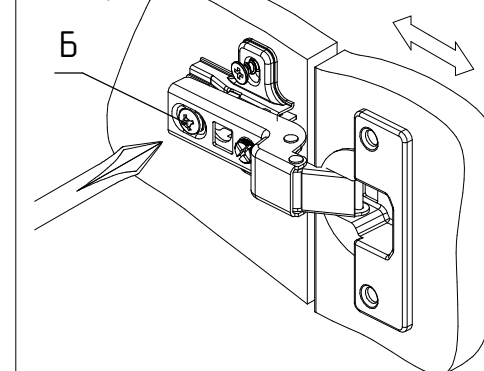

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

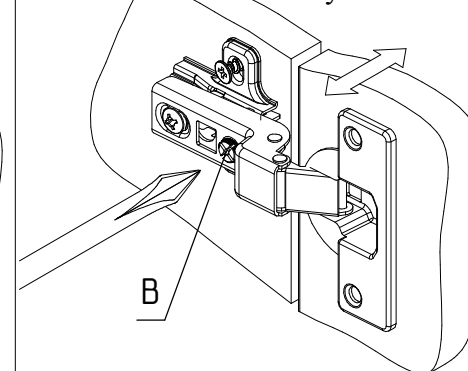


12

Установка и регулировка доводчика петли

Внимание!

Доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

1358

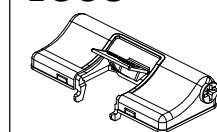

Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схемы.

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

