


Инструкция по сборке угловых шкафов 46.182 (-01), 46.482 (-01, -02, -03)







Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


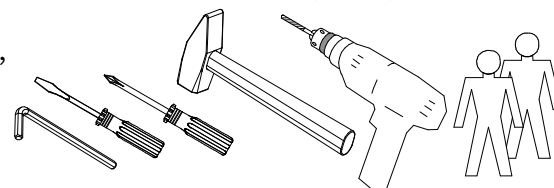



Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

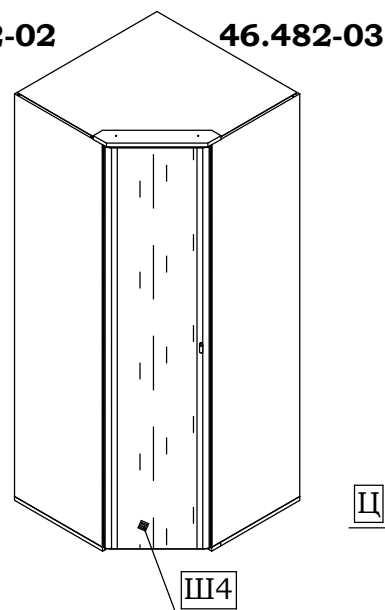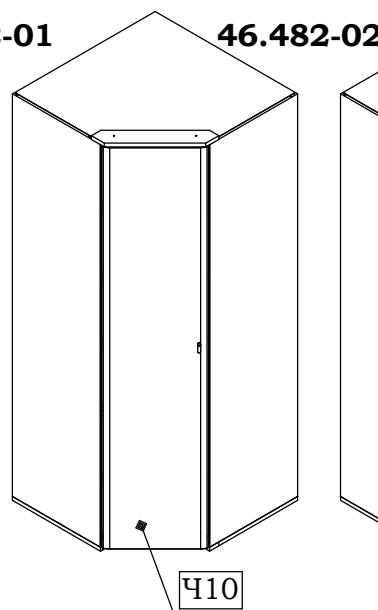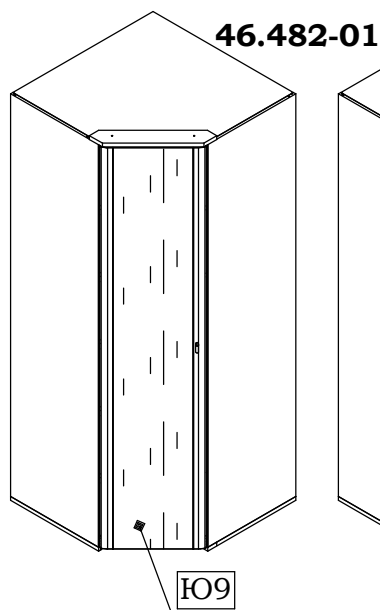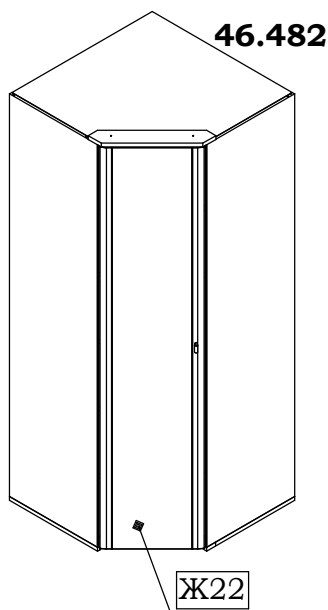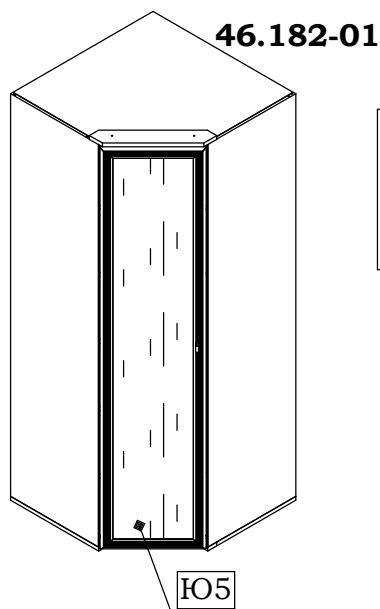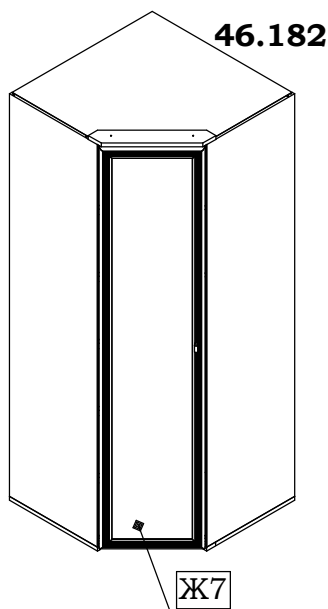


1  14 шт.	3  18 шт.	4  2 шт.	6  18 шт.	7  14 шт. Ø8x30	8  2 шт. Ø8x50	10  4 шт. Ø8x30	58  2 шт.	59  8 шт.
61  L=2306 мм 2 шт.		62  18 шт.	94  4 шт.	95  10 шт. Ø6,3x11	100  2 шт.	101  2 шт. M6x30	194  8 шт. Ø4x35	211  2 шт.

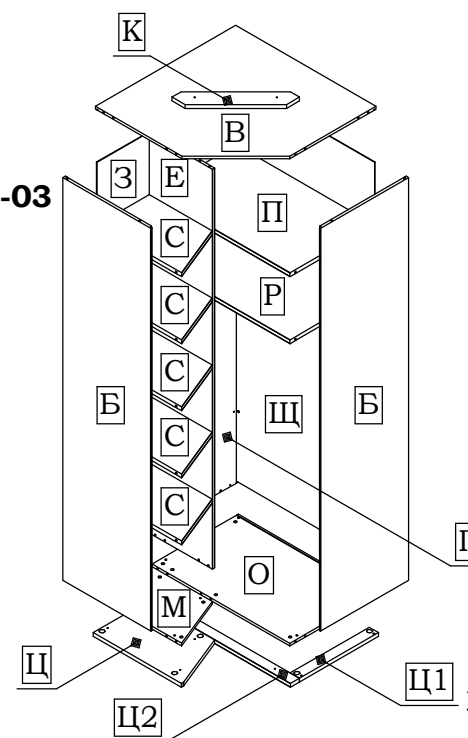

352 8 шт.	1356 5 шт.
1357 5 шт.	1360 * 28 шт.
1361 28 шт.	Ручка ** 1 компл.
1369 L=736 мм 1 шт.	1385 φ3x13,5 20 шт.





**** Внимание!**
В инструкции по сборке
указан один из возможных
вариантов ручки.

1

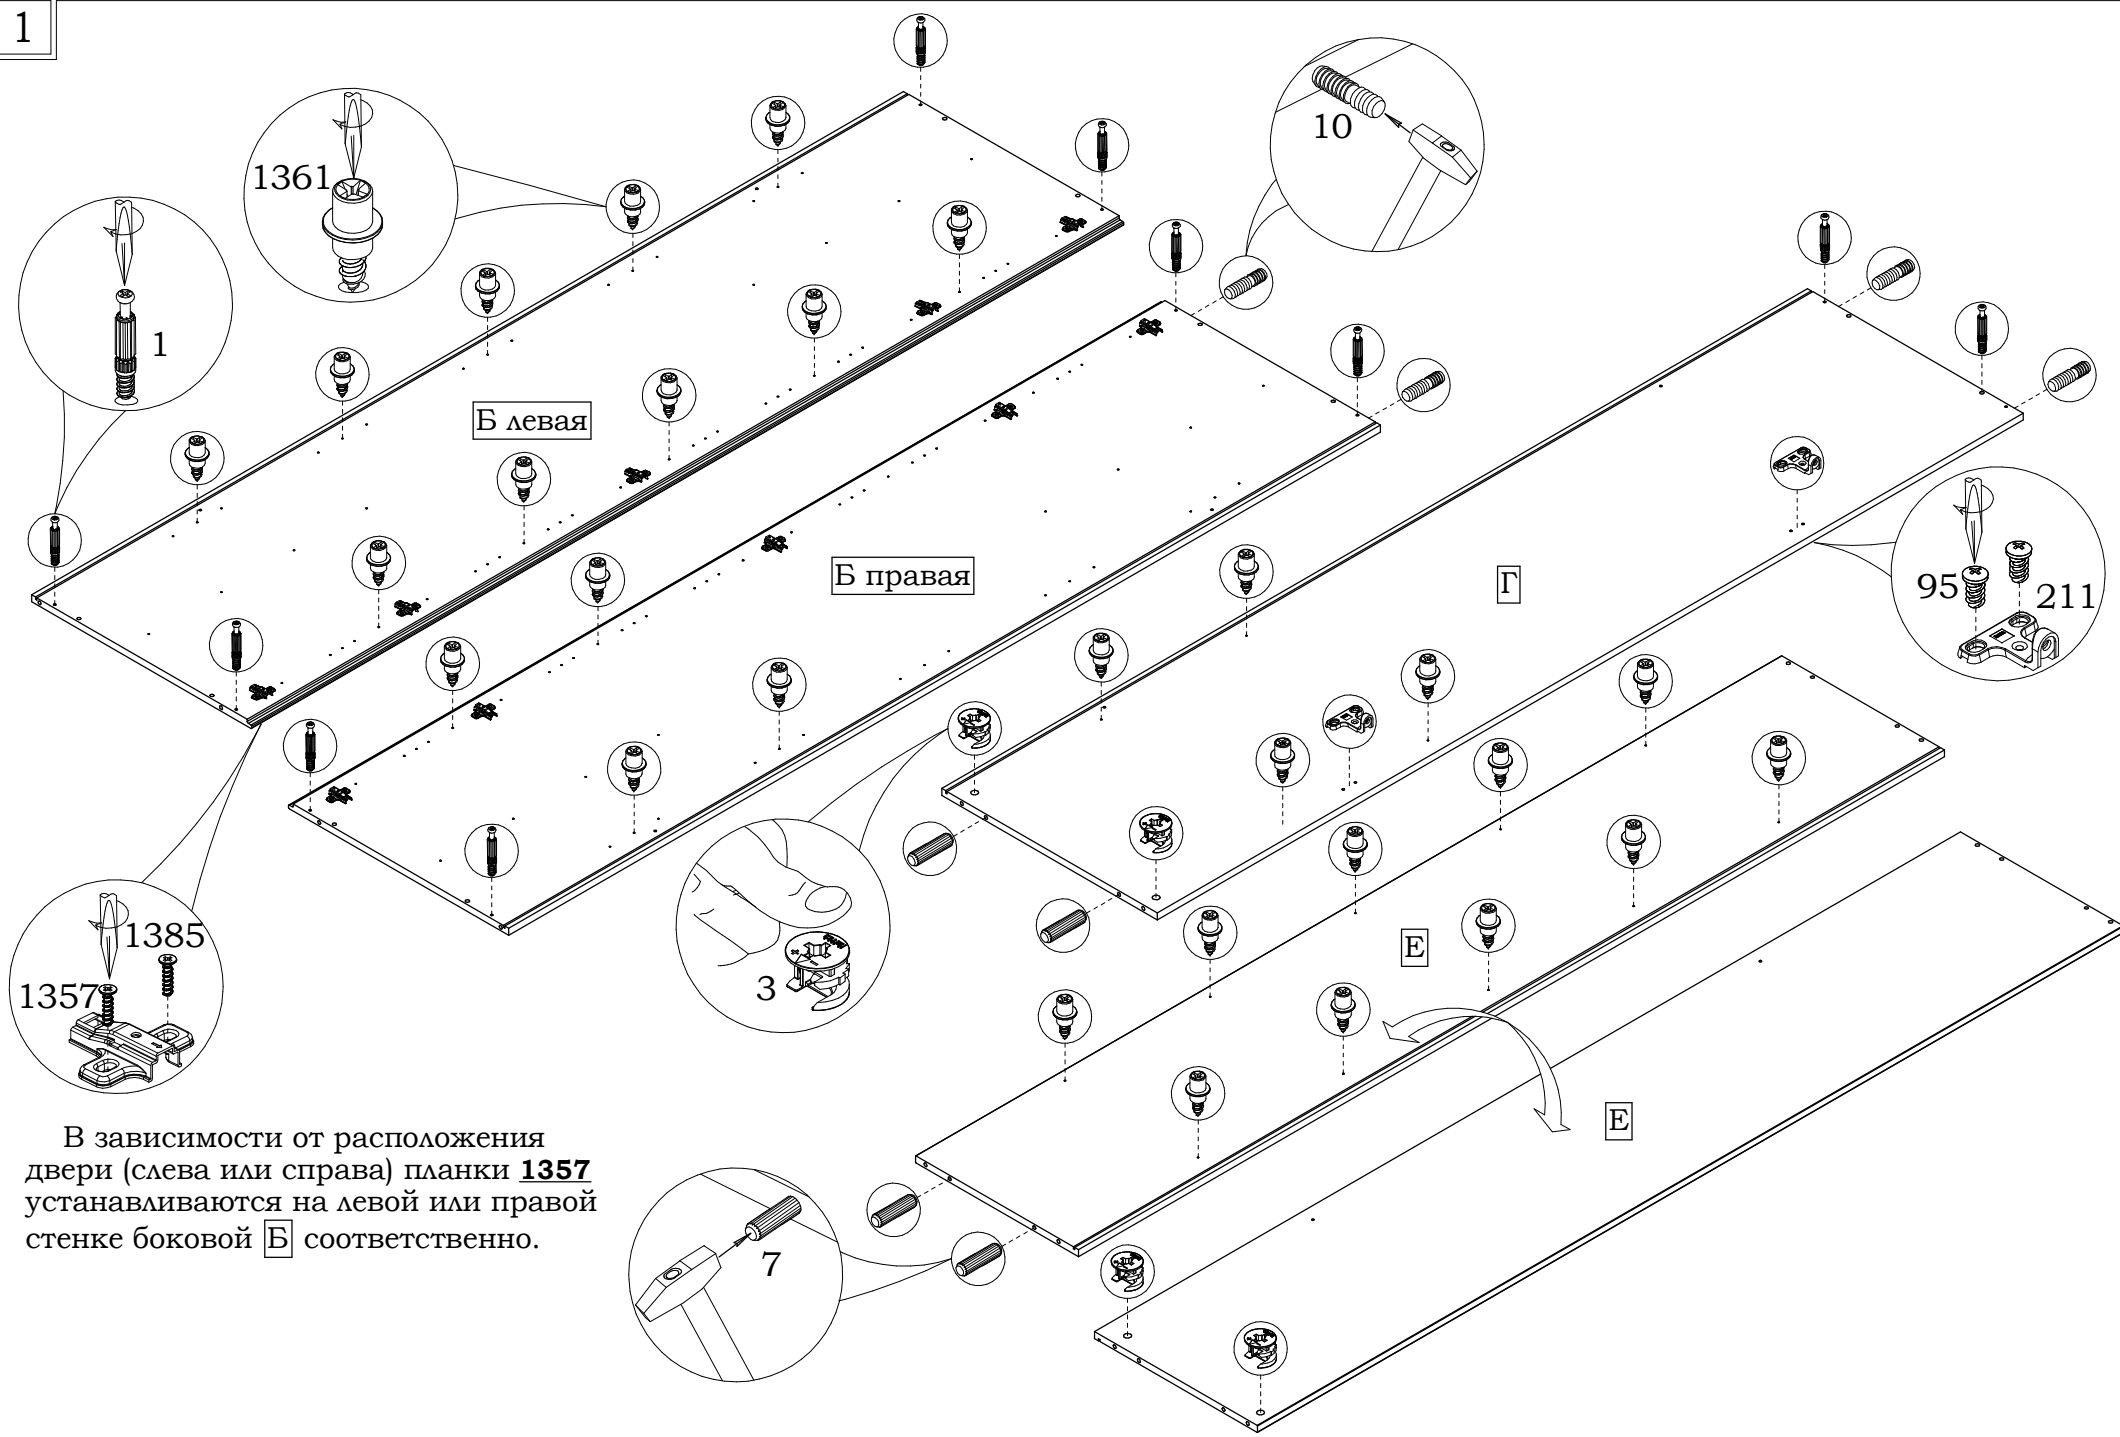


В зависимости от расположения двери (слева или справа) планки **1357** устанавливаются на левой или правой стенке боковой **Б** соответственно.



Инструкция по сборке угловых шкафов 46.182 (-01), 46.482 (-01, -02, -03)

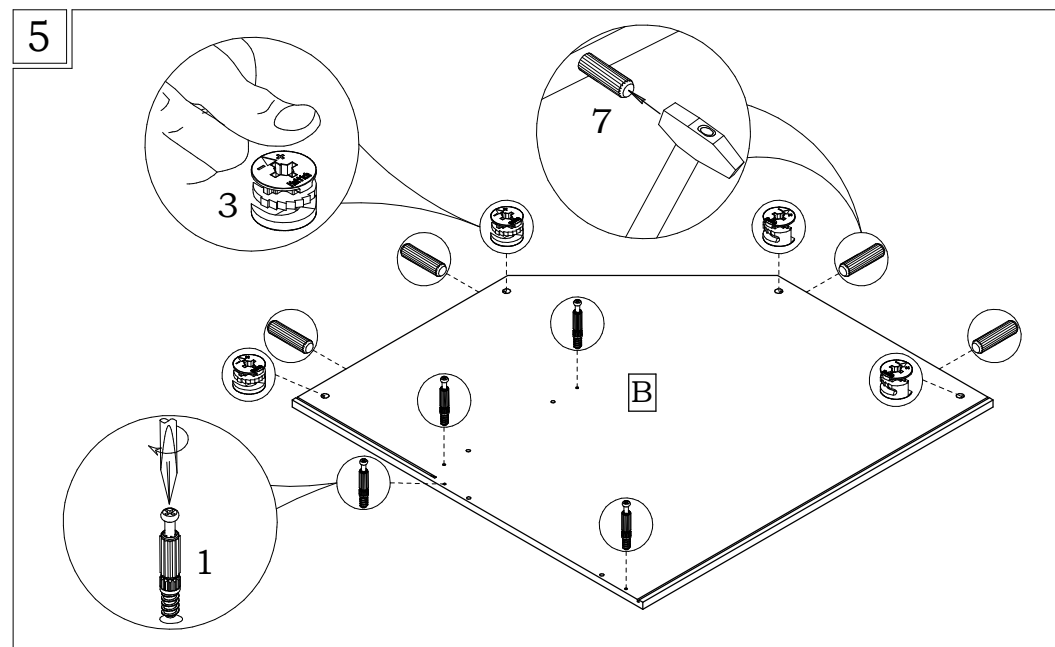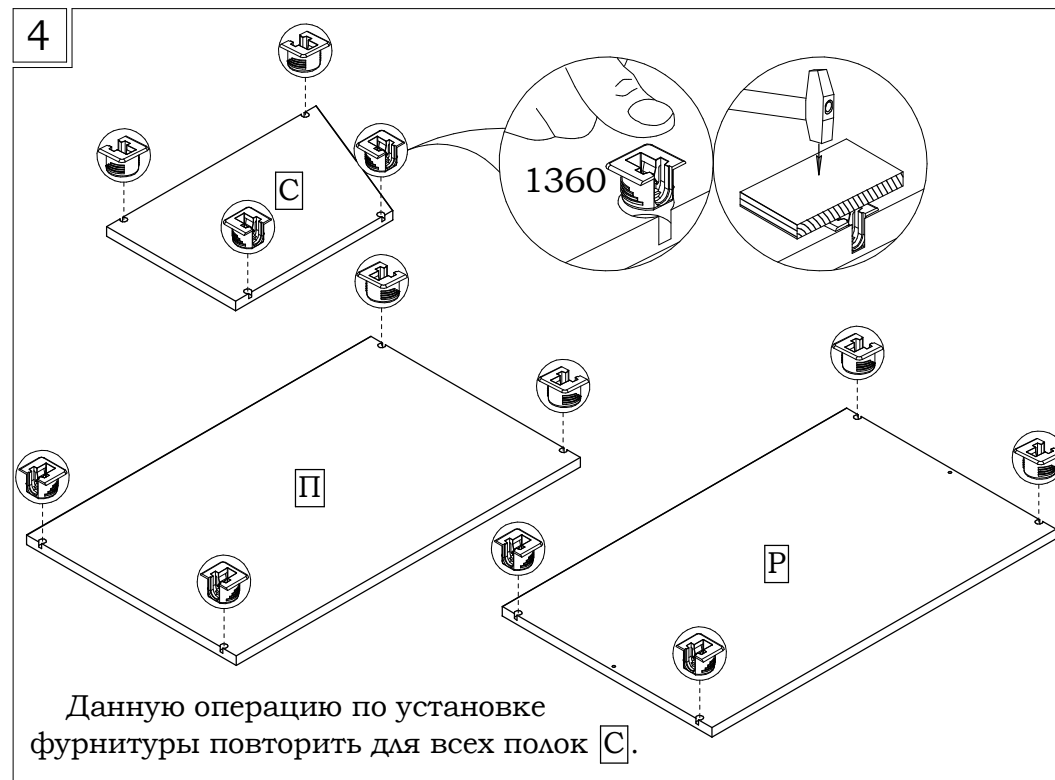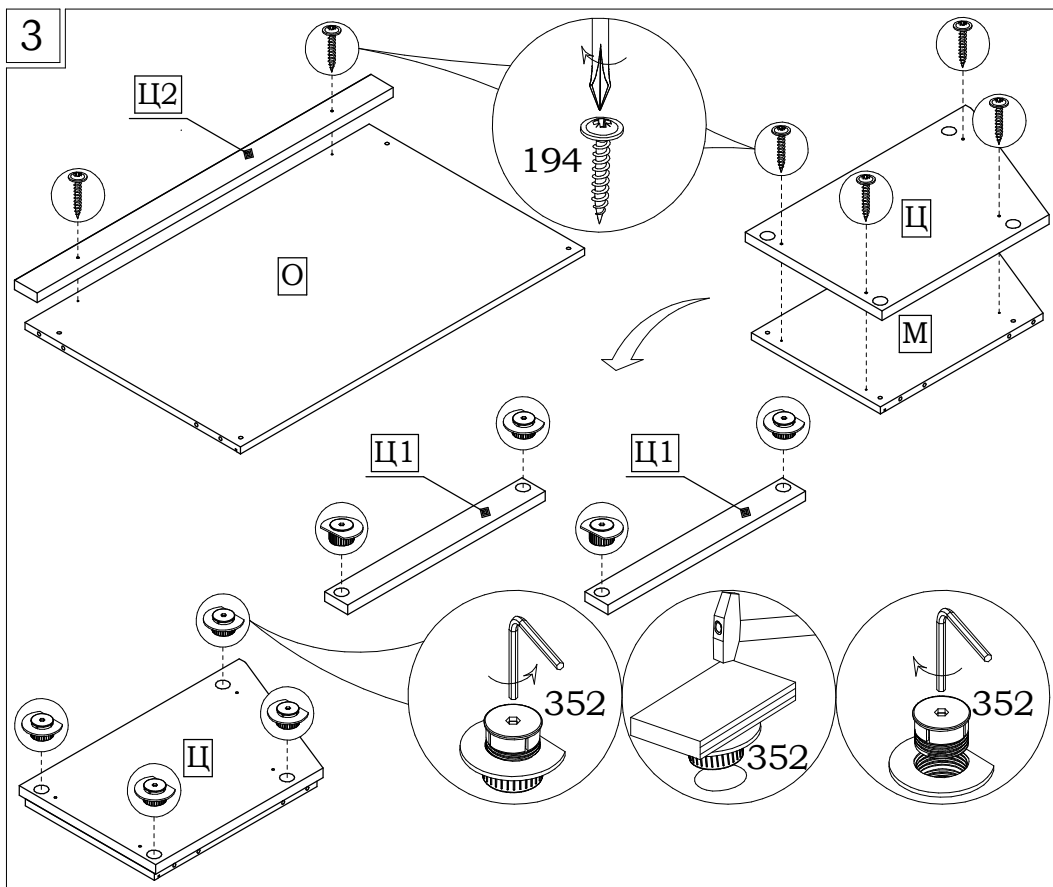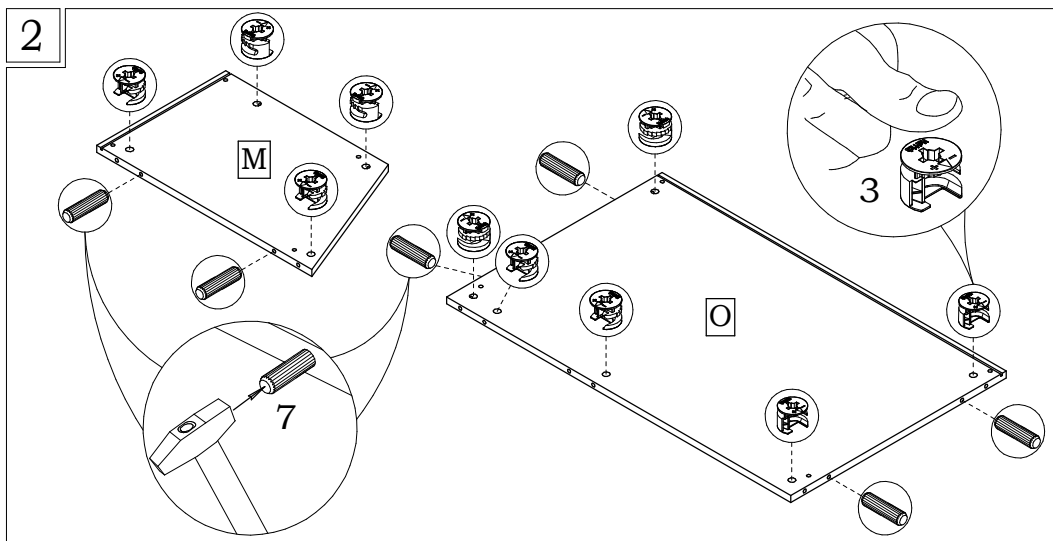



Инструкция по сборке угловых шкафов 46.182 (-01), 46.482 (-01, -02, -03)

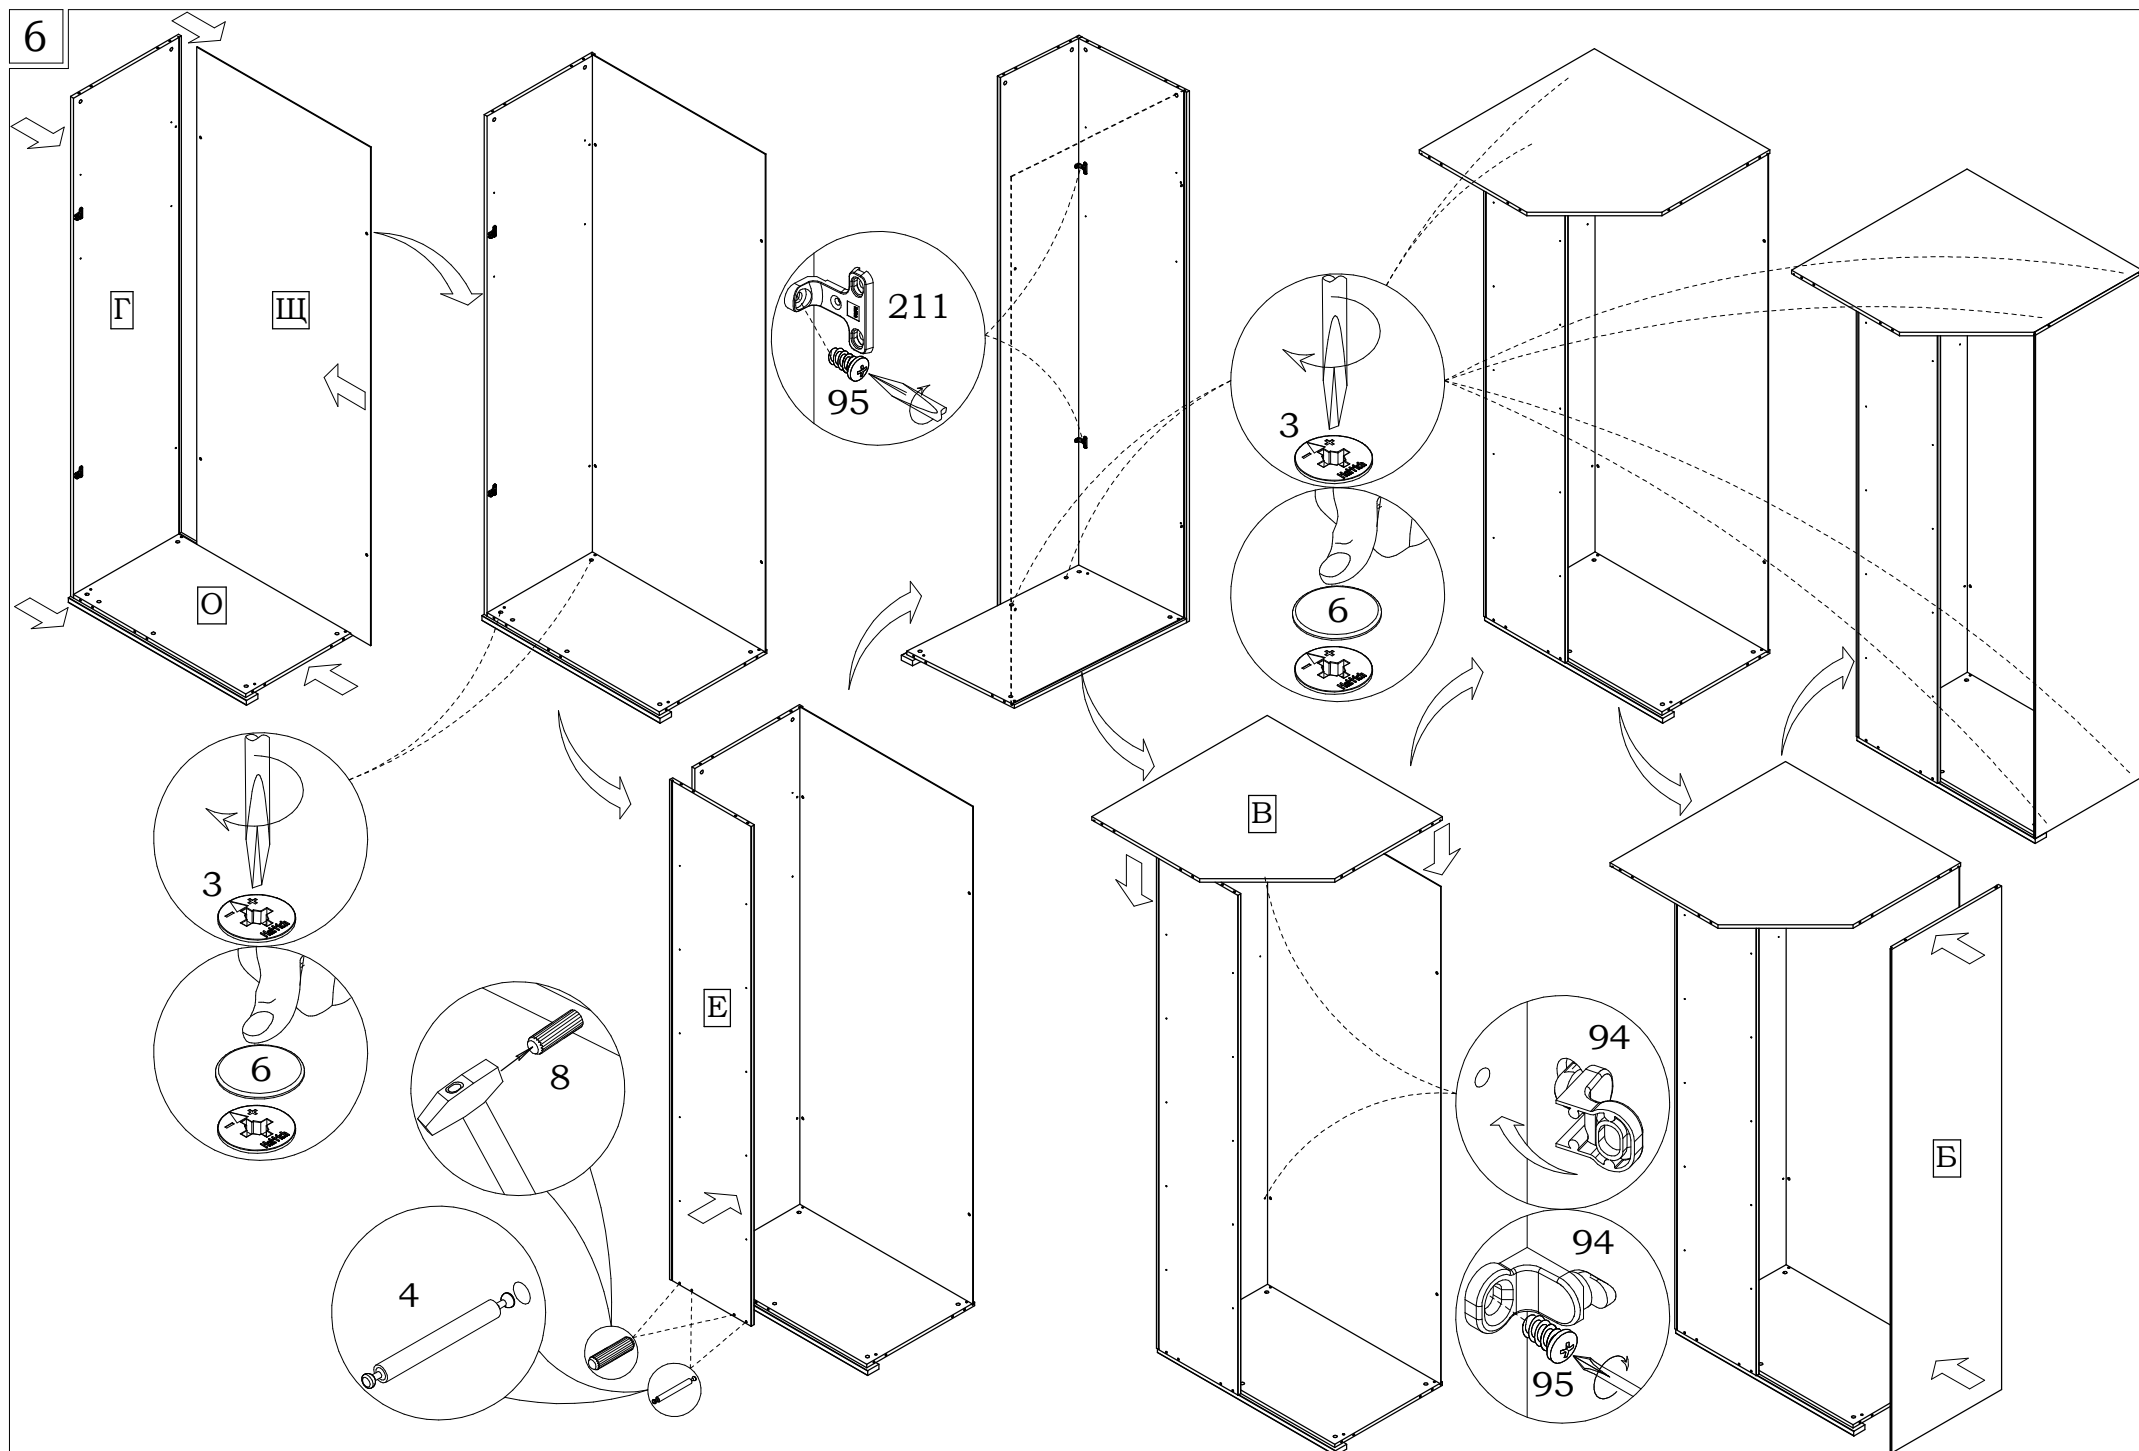

Инструкция по сборке угловых шкафов 46.182 (-01), 46.482 (-01, -02, -03)

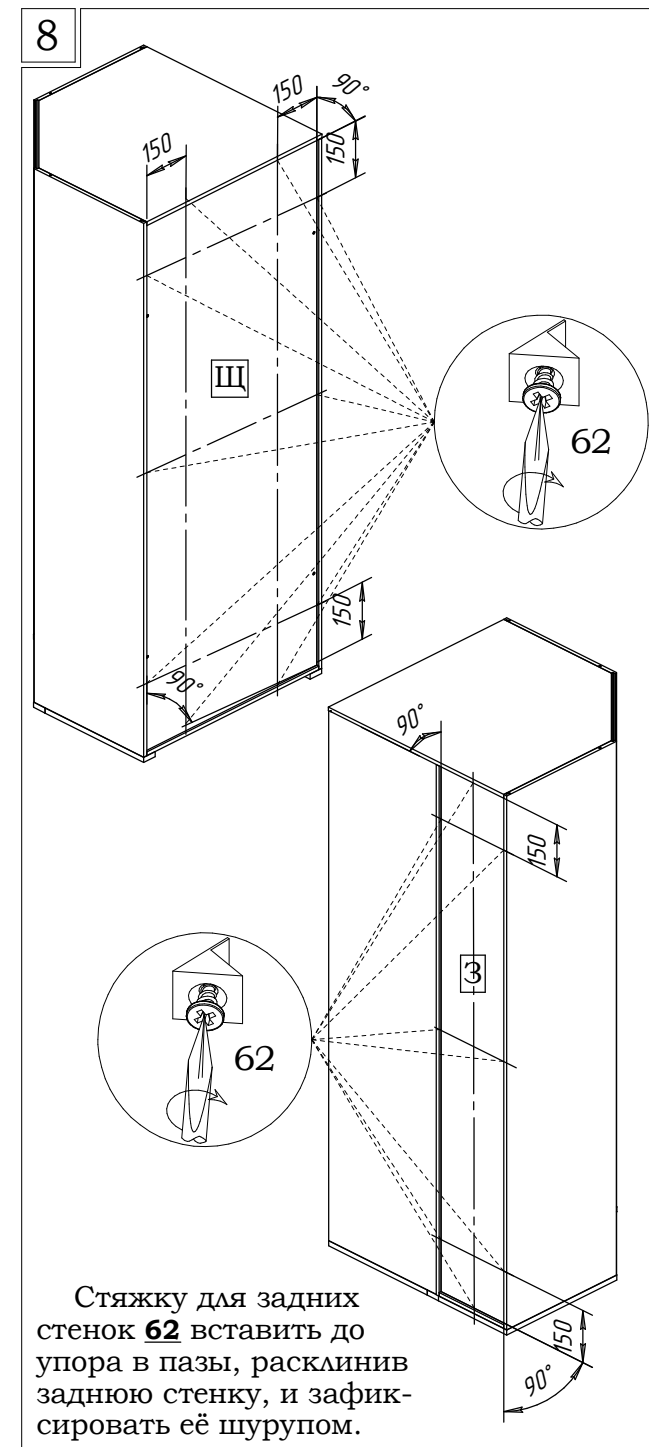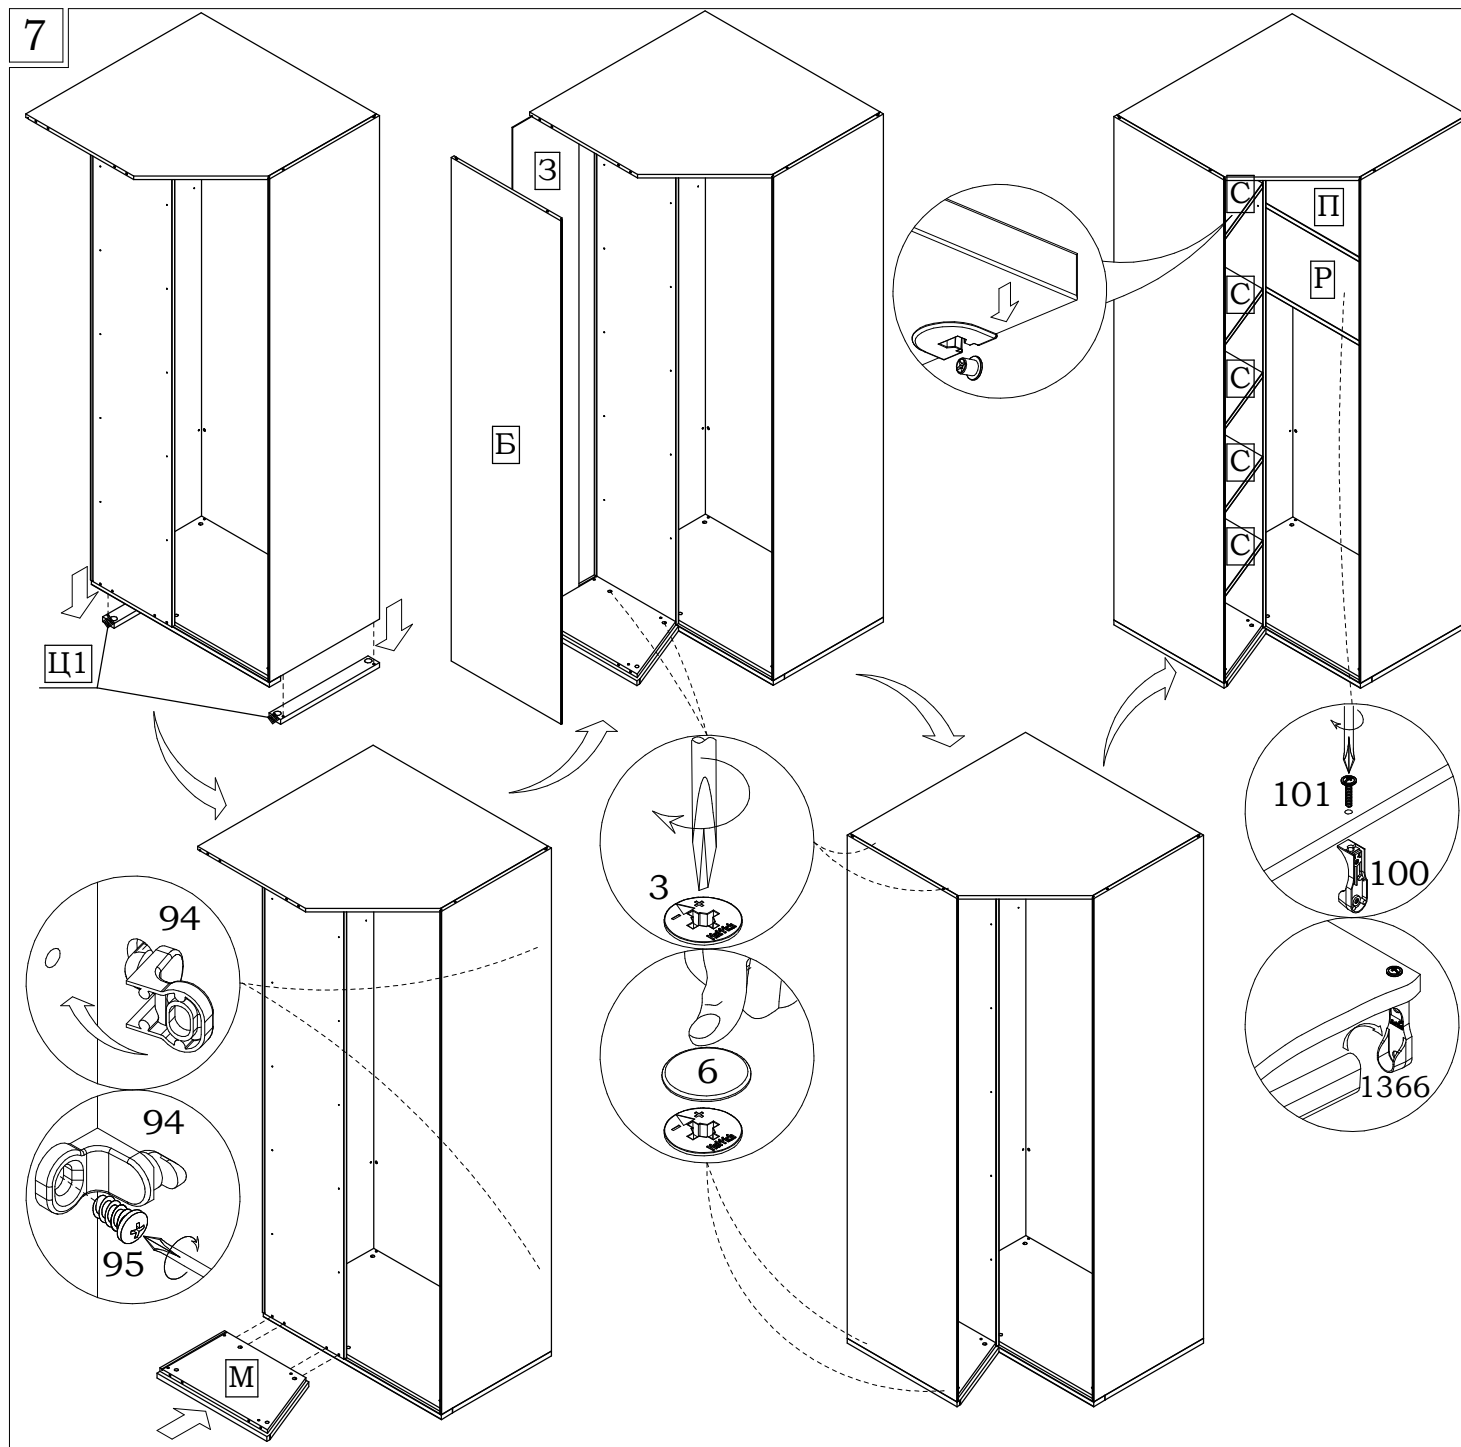


Инструкция по сборке угловых шкафов 46.182 (-01), 46.482 (-01, -02, -03)

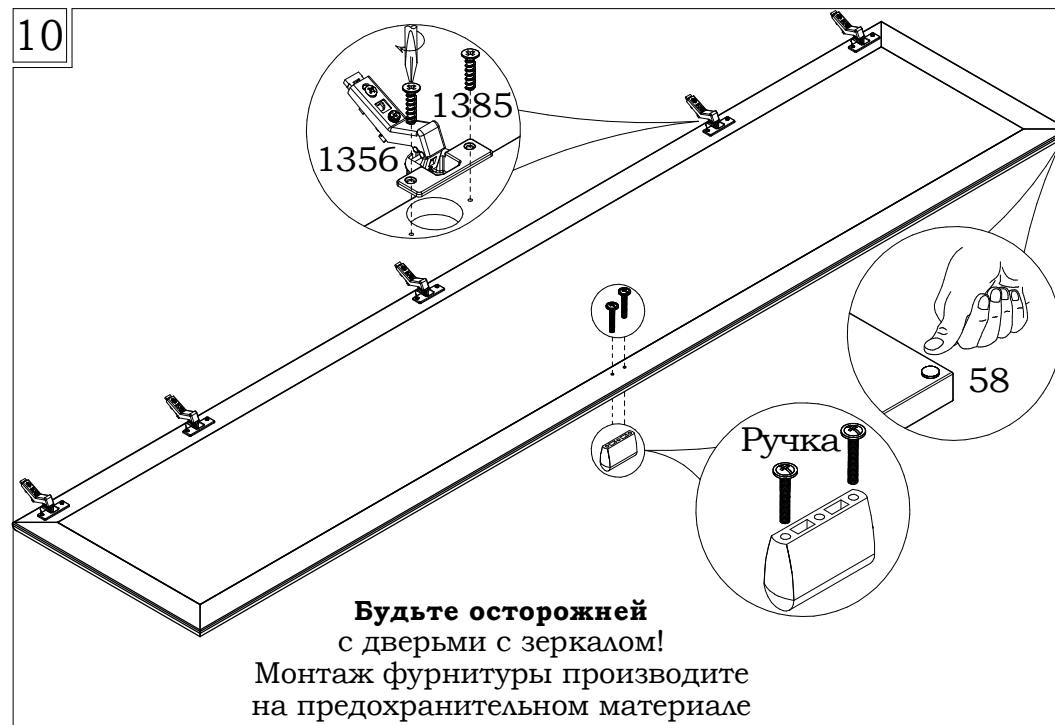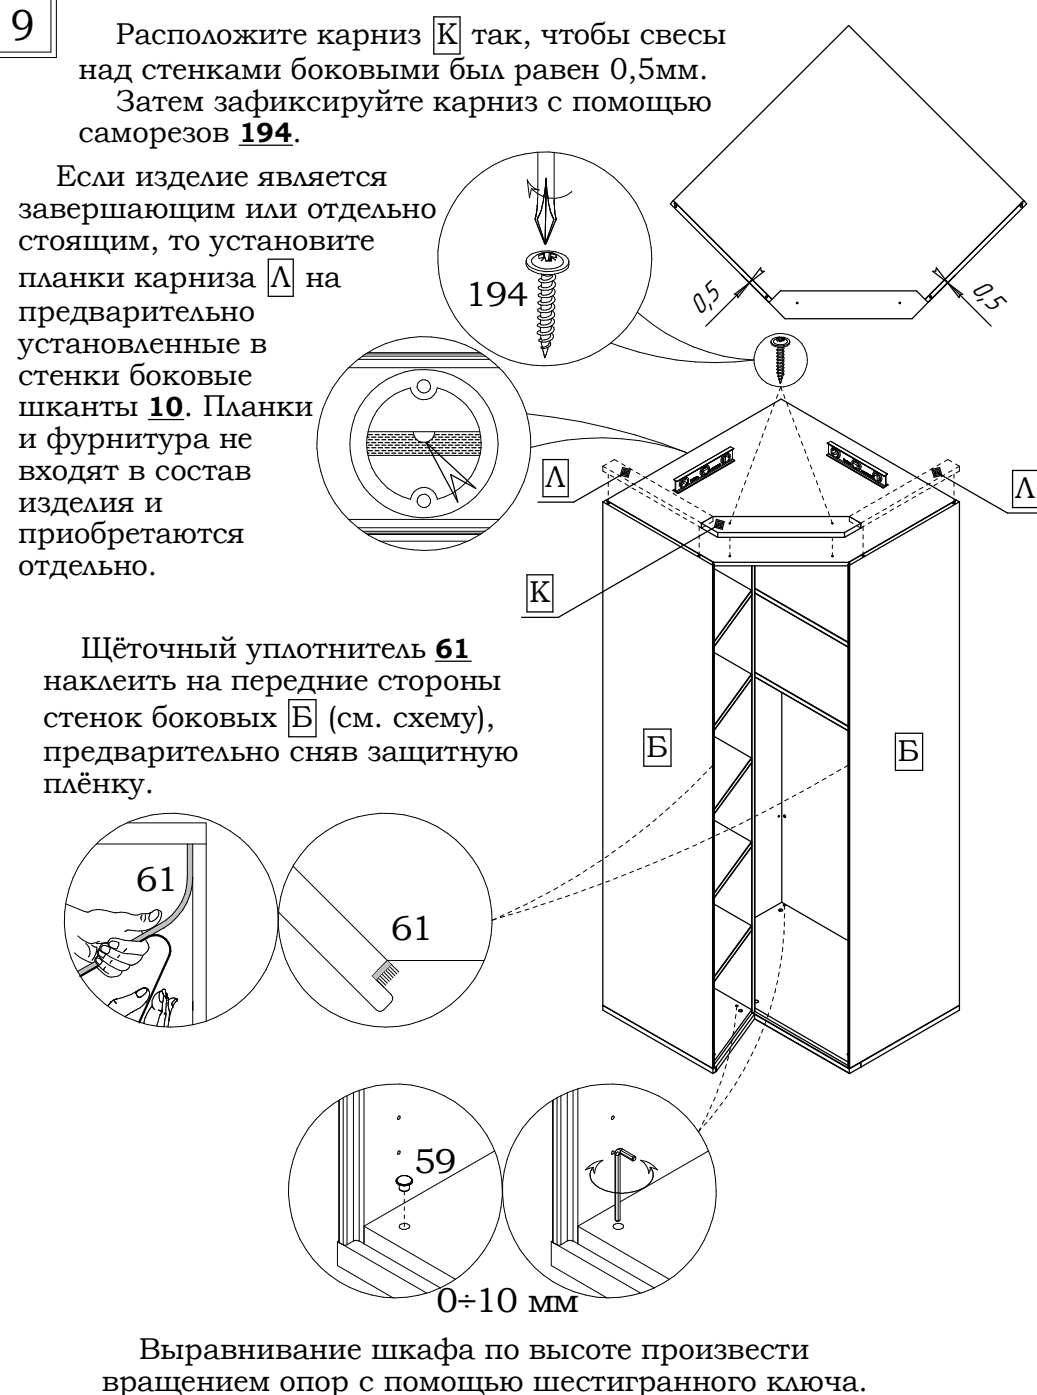

12 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

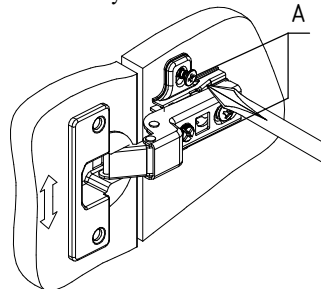


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

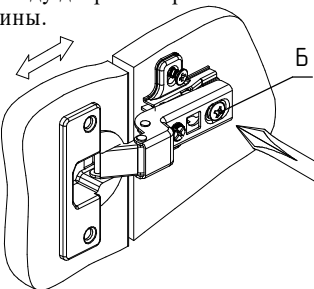

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

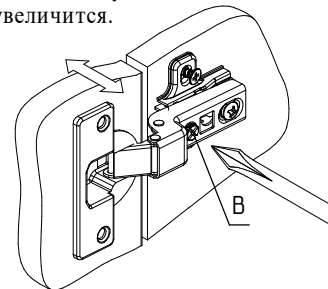


13 Установка и регулировка доводчика петли


Внимание!

Доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки


Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схемы.

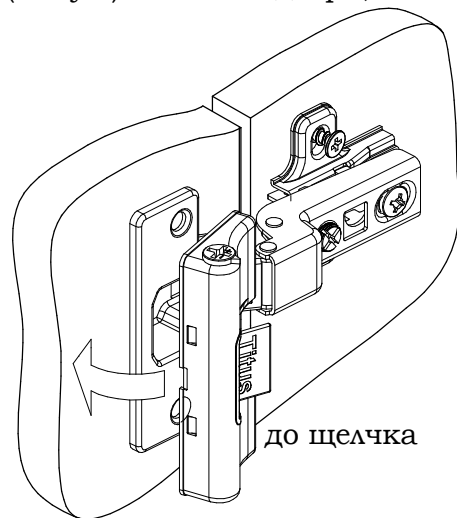

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

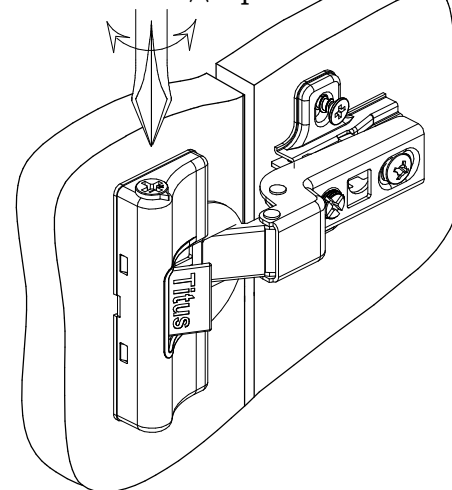

1358




2 шт.



14 Монтаж светового оборудования

Внимание! Световое оборудование является опцией и не входит в стандартный комплект поставки


Система 59

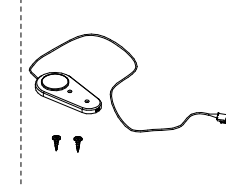

Система 61

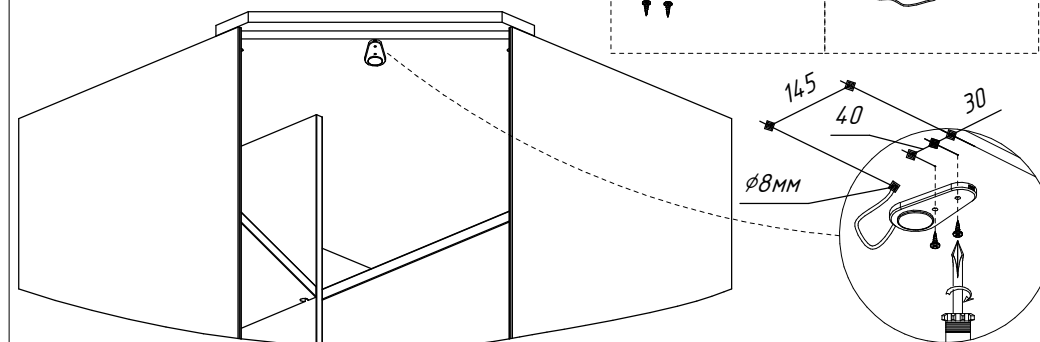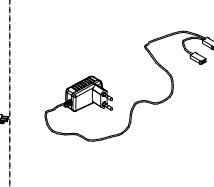

Просверлите сквозное отверстие $\phi 8\text{мм}$ для провода и сделайте накладки для крепления светильника согласно схеме. Установите светильник.

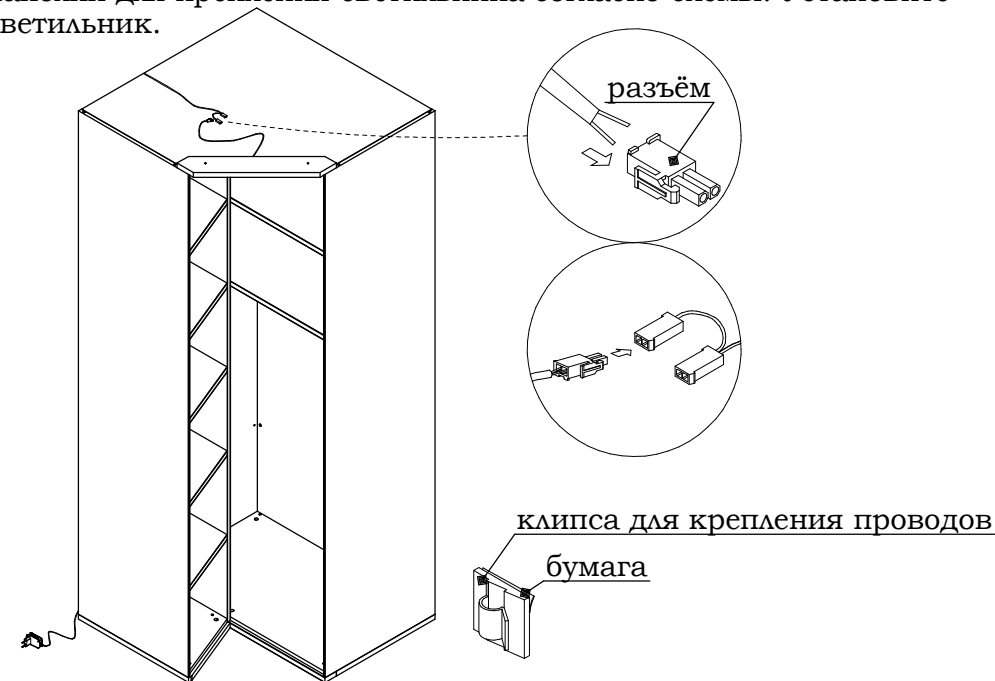

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.