


Инструкция по сборке шкафов 46.166, 46.466 (-01)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




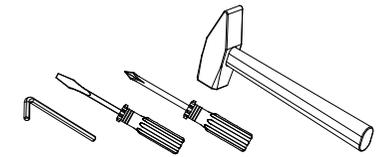


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

46.166





46.466

46.466-01

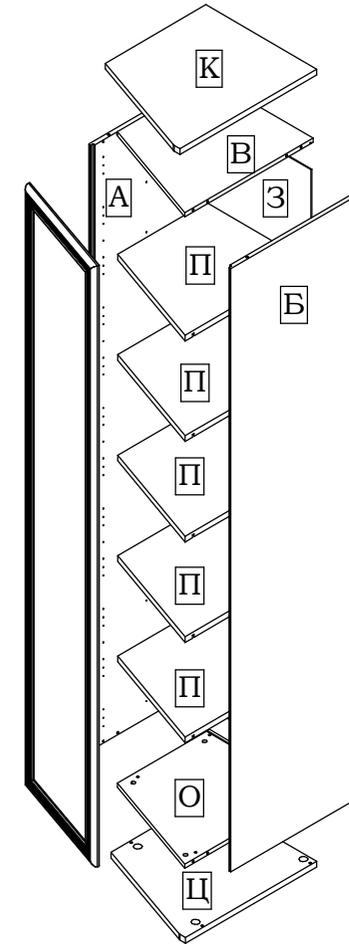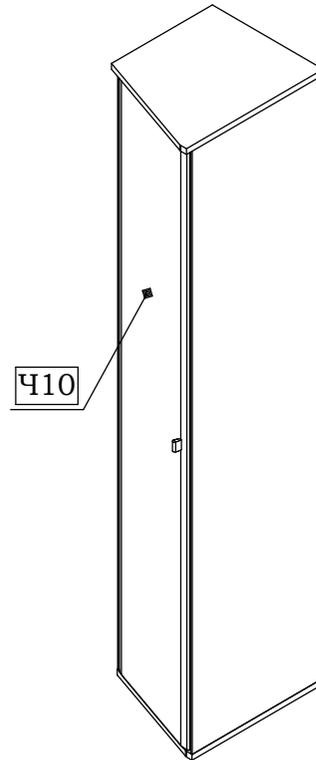
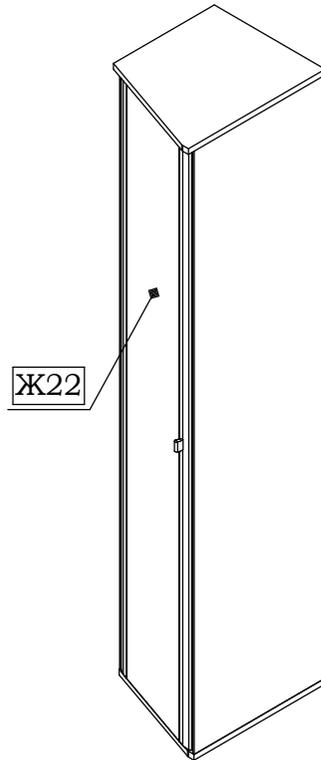
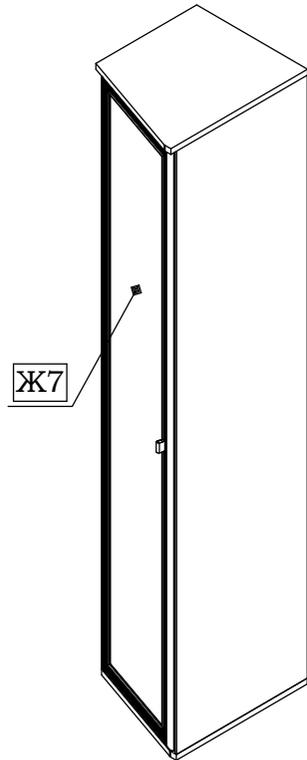


1 8 шт.	3 8 шт.	6 8 шт.	7 8 шт.	58 2 шт.	59 4 шт.	62 10 шт.	86 1 шт.
87 2 шт.	352 4 шт.	1354 5 шт.	1355 5 шт.	1360* 20 шт.	1361 20 шт.	Ручка** 1 КОМПЛ.	1385 <p>*ВНИМАНИЕ!!! Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку с полкодержателями 1360 - 18кг. ** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.</p>

Инструкция по сборке шкафов 46.166,46.466 (-01)

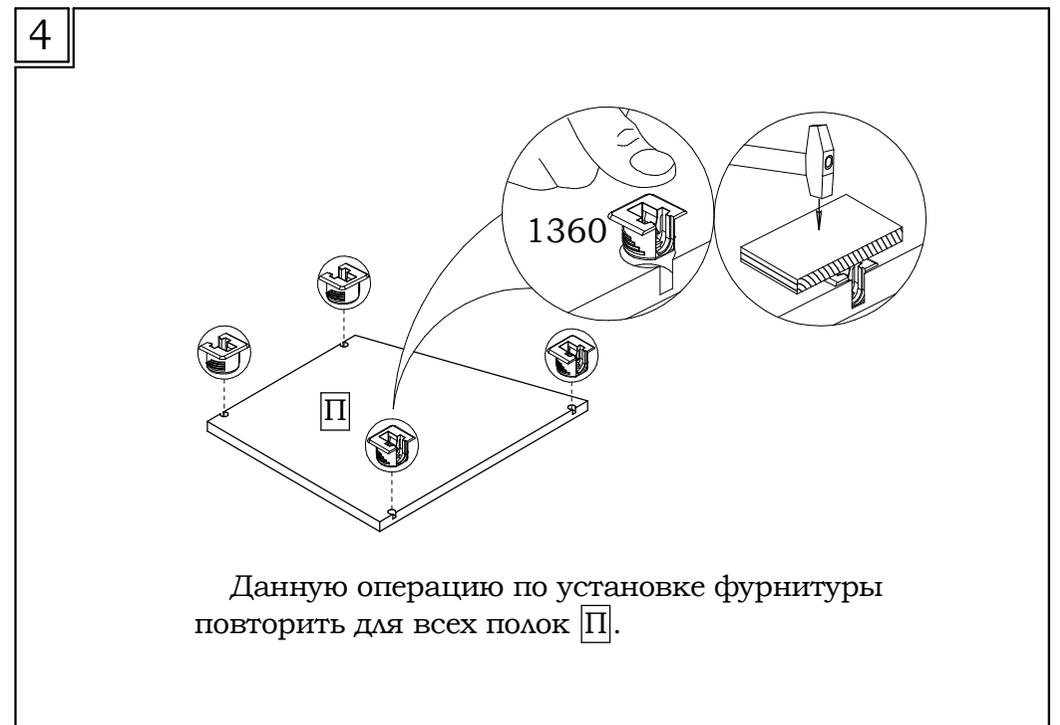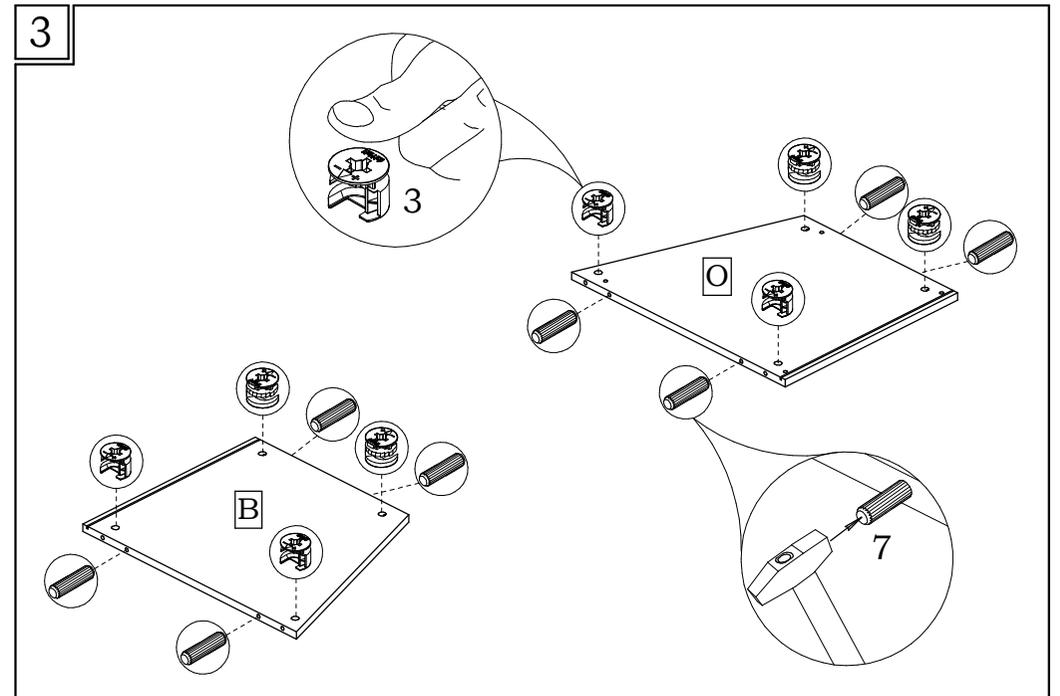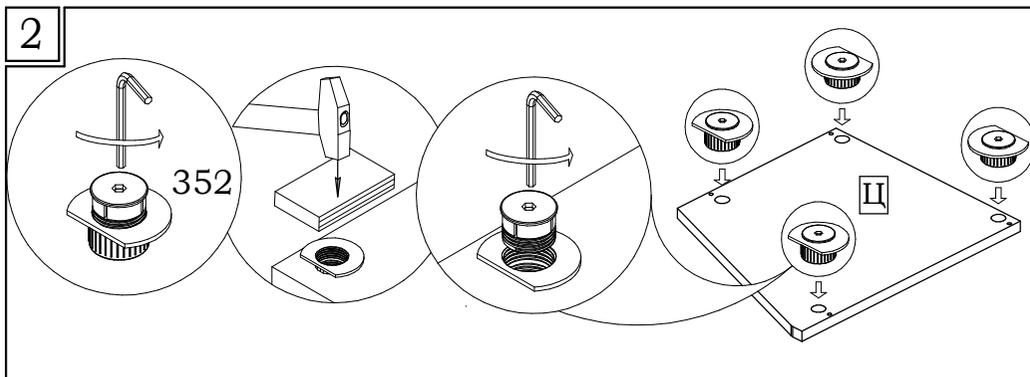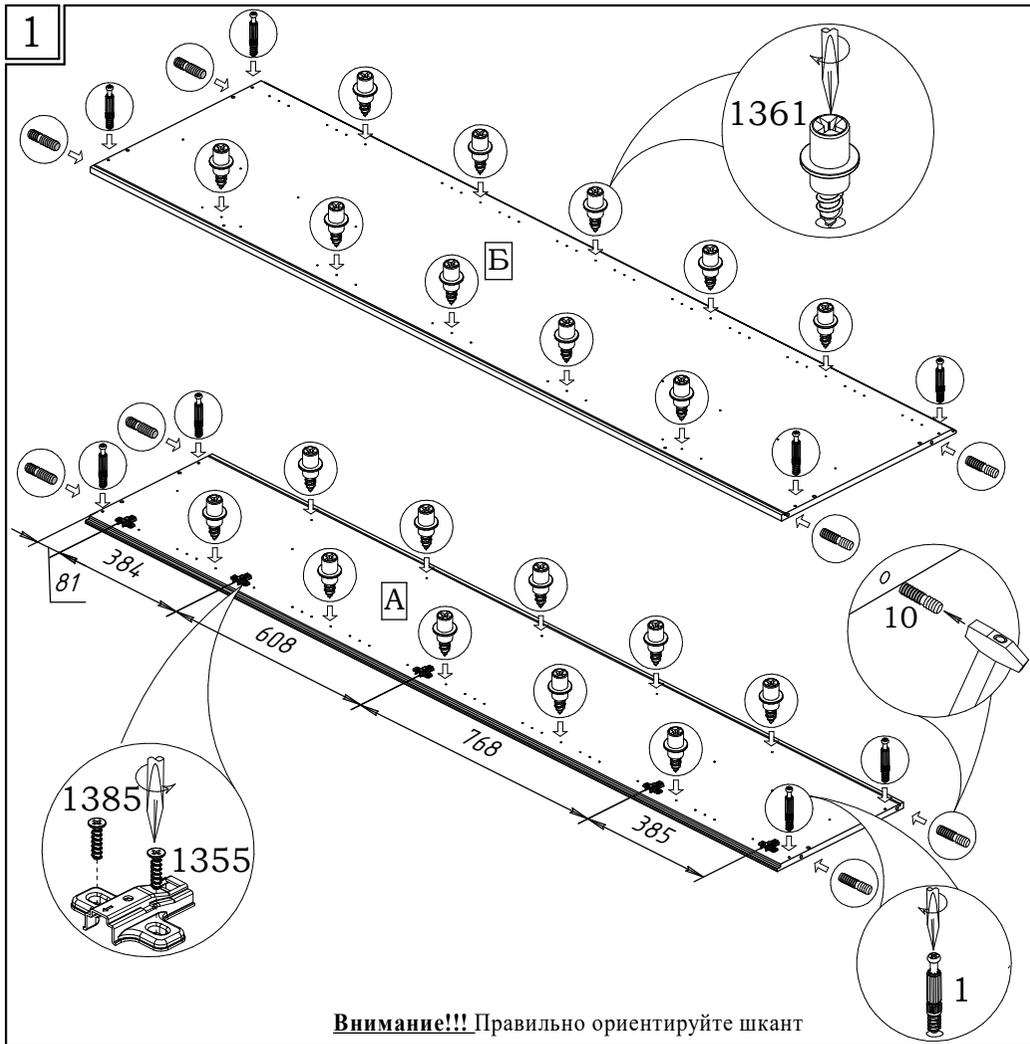


Инструкция по сборке шкафов 46.166,46.466 (-01)

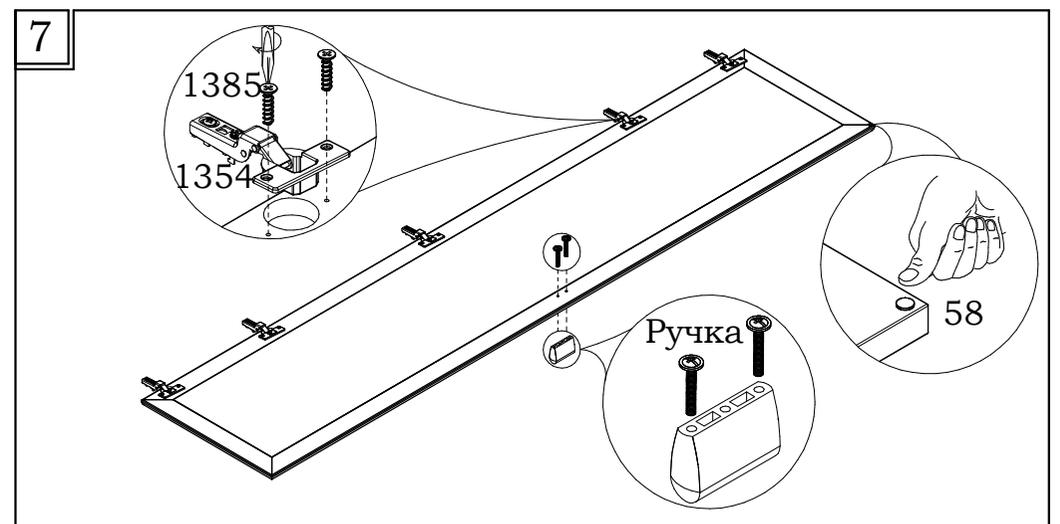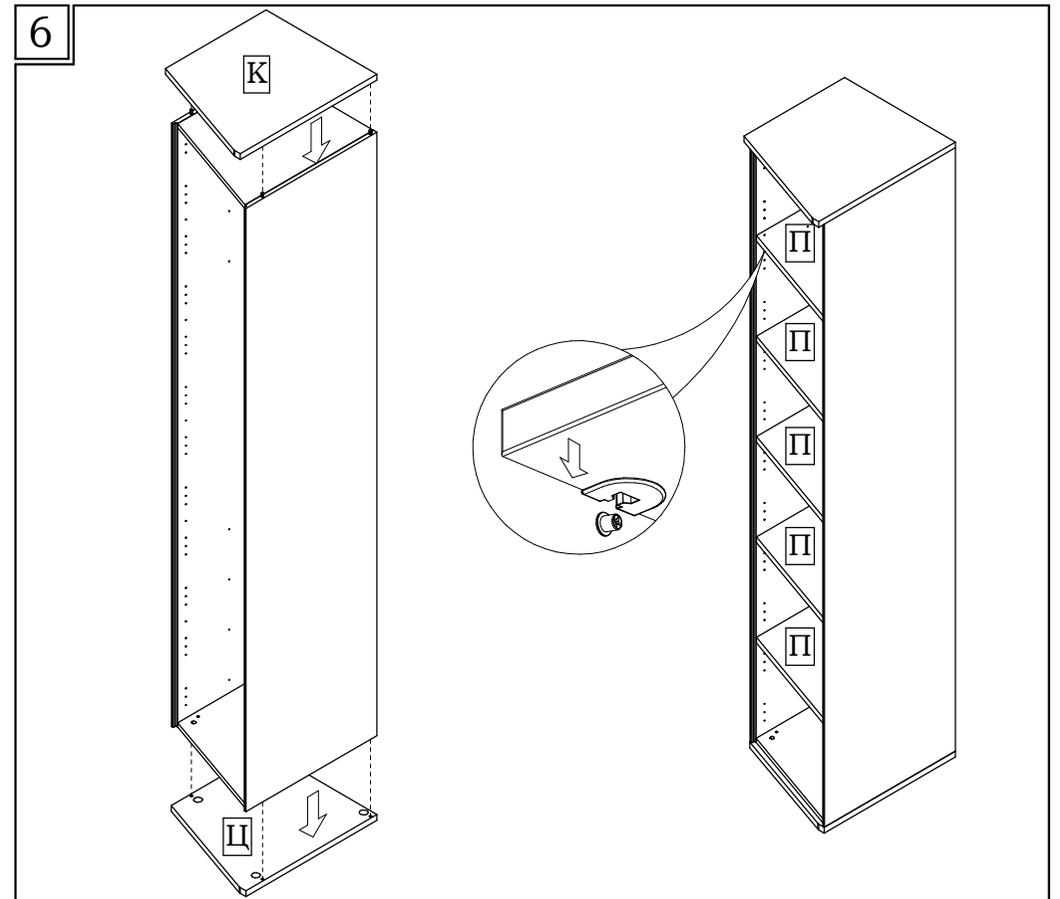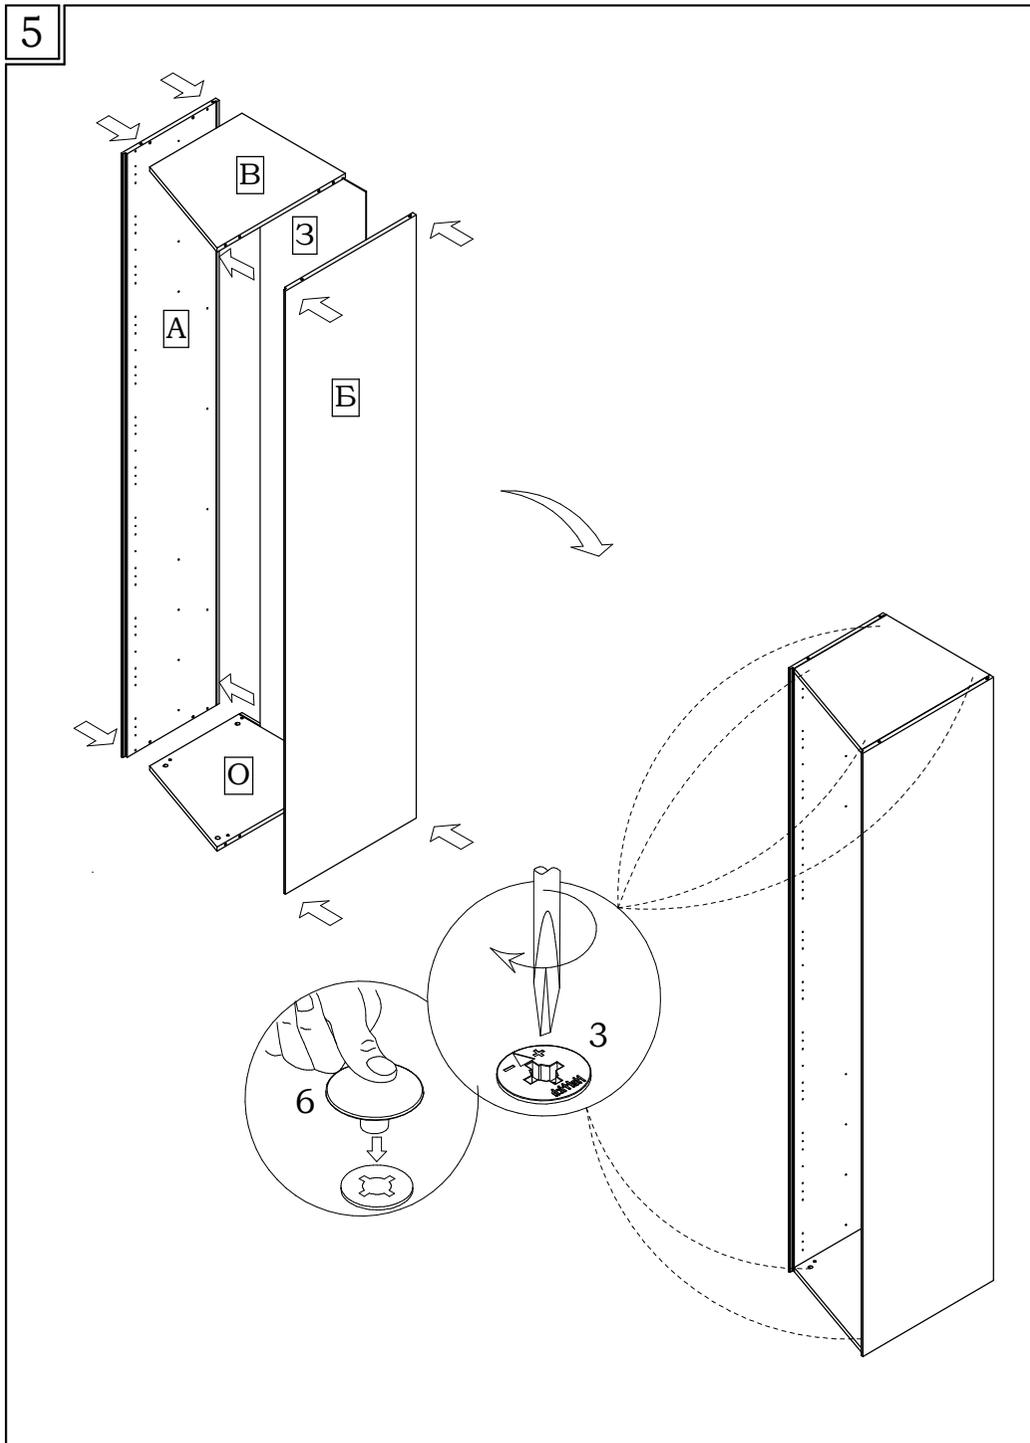




Инструкция по сборке шкафов 46.166,46.466 (-01)

8

Стяжку для задних стенок вставить до упора в паз боковины, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

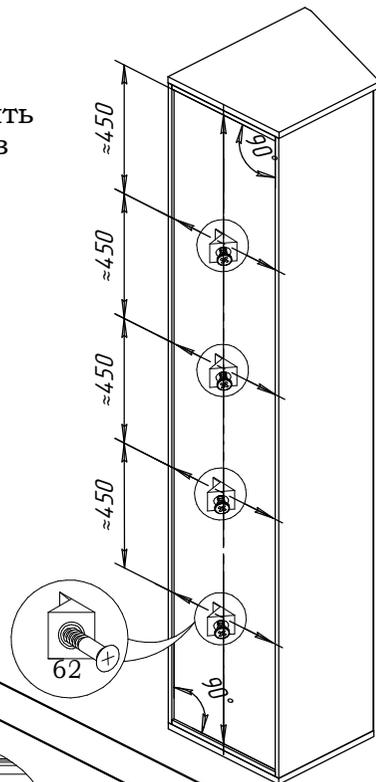


9

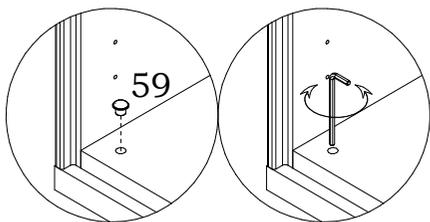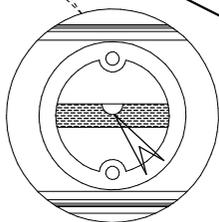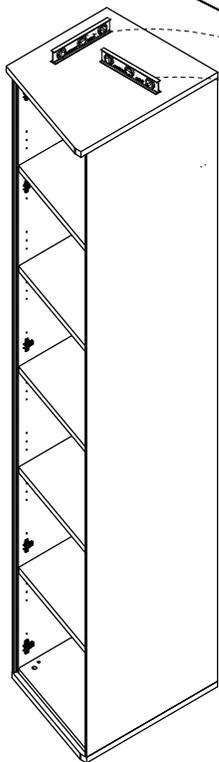


0÷10 мм

Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа.

10

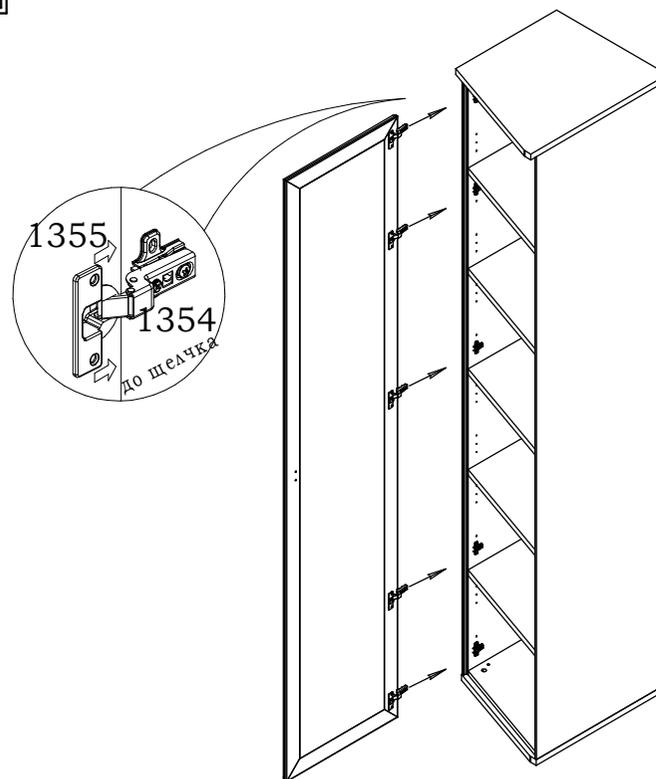

11

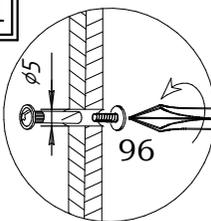

Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых. Отверстия $\phi 5$ мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия по высоте.

Инструкция по сборке шкафов 46.166,46.466 (-01)

12 Регулирование зазоров и положения двери

а) Регулирование высоты


Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

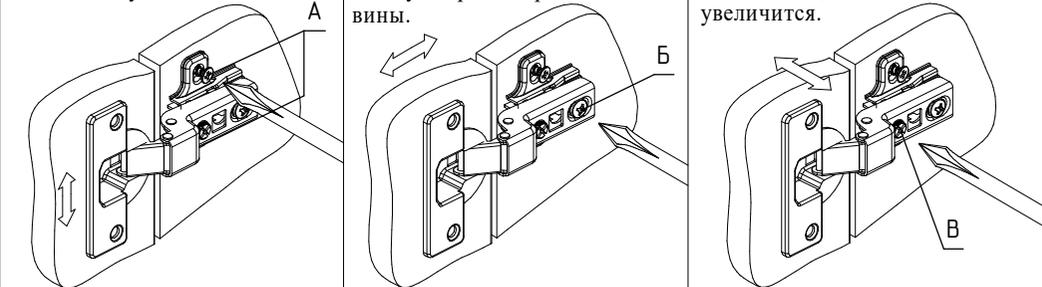

13 Установка и регулировка доводчика петель



Внимание!

доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки



Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схемы.

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

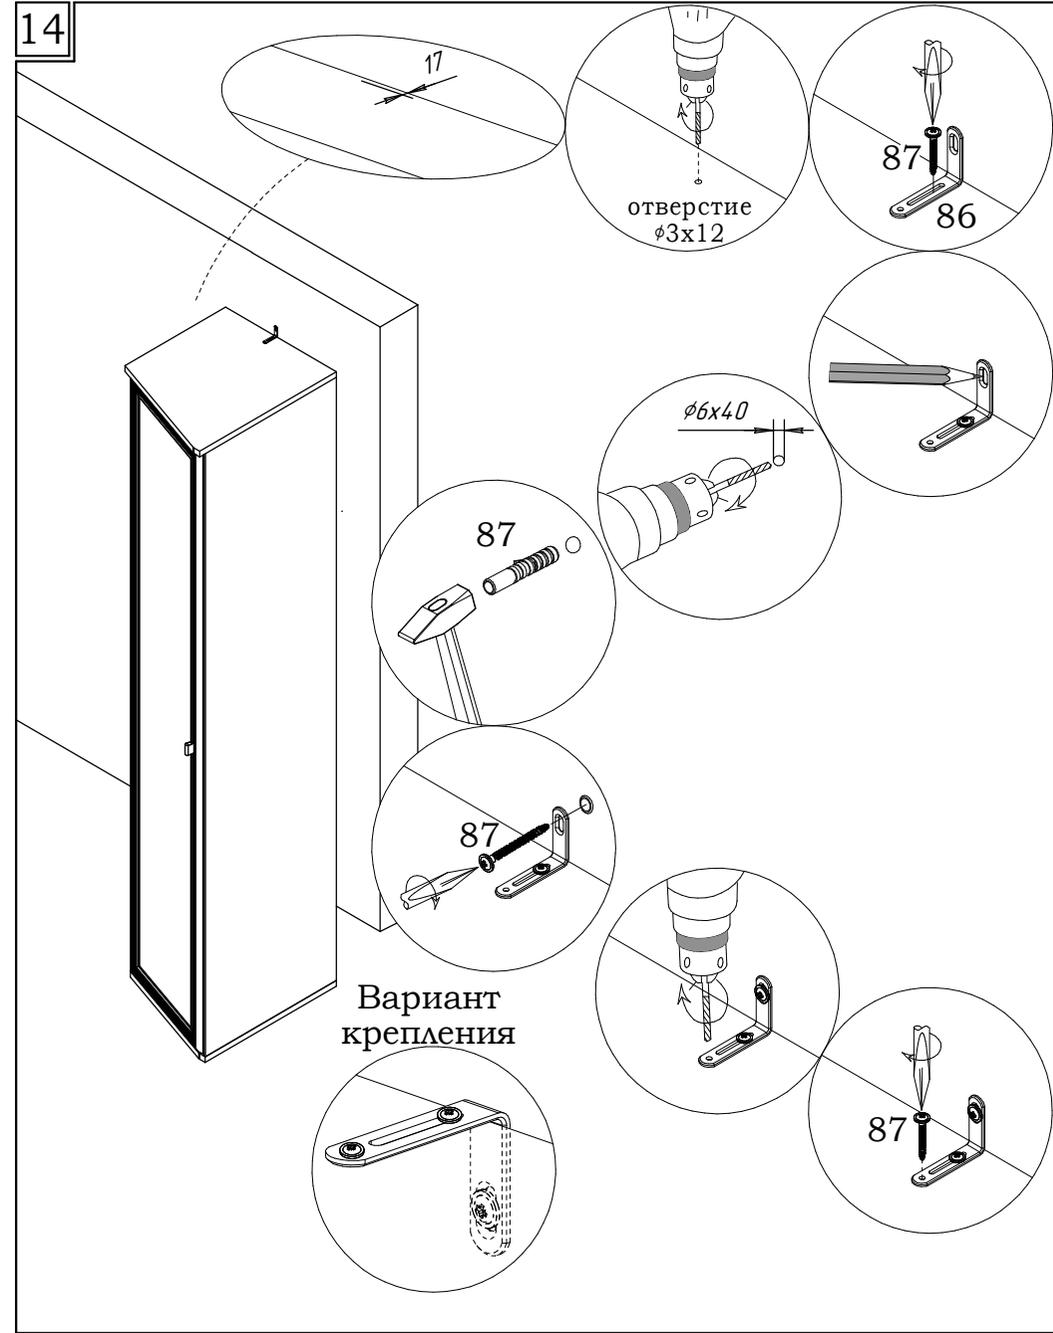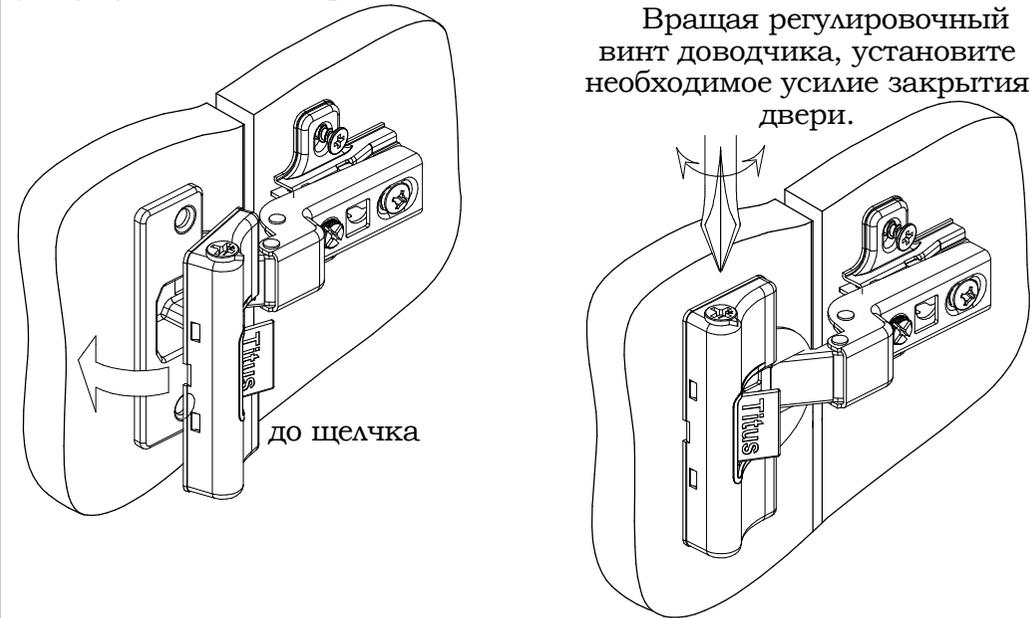

Вариант крепления

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.