


# Инструкция по сборке тумб 46.103, 46.403 (-01)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

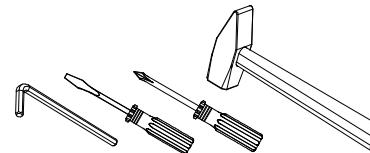


(Инструмент для сборки  
в комплект поставки не входит)


**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

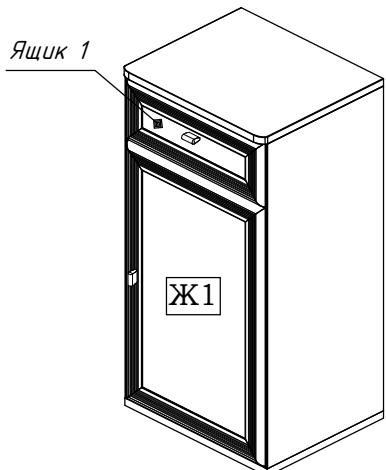


Тумба 46.103

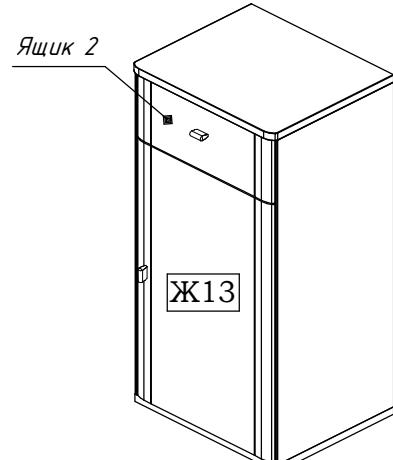

Тумба 46.403

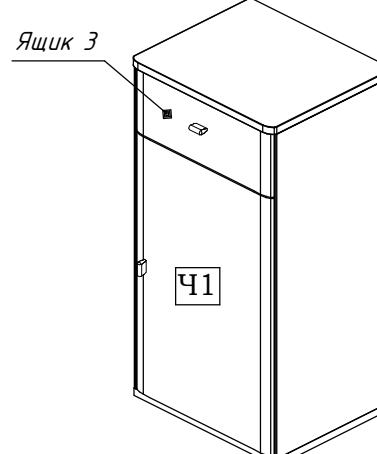

Тумба 46.403-01

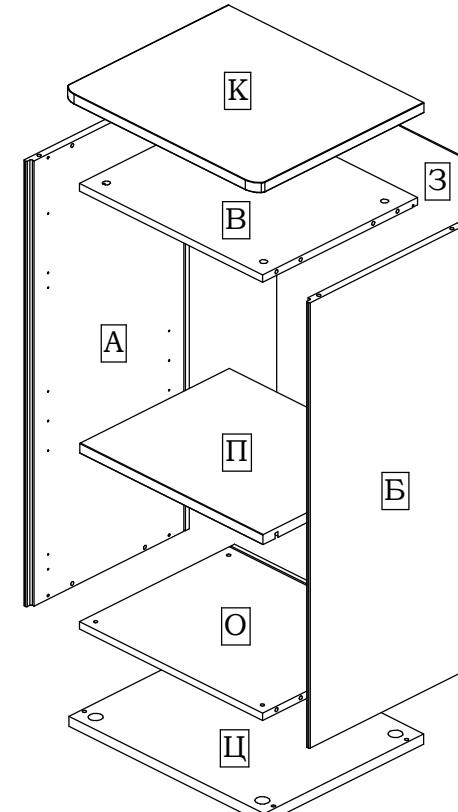

1 8 шт.	3 8 шт.	7 8 шт.	9 8 шт.	10 2 шт.	17 8 шт.	37 4 шт.	42 4 шт.
58 4 шт.	59 4 шт.	62 10 шт.	86 1 шт.	87 1 компл.	96 2 шт.	235 4 шт.	352 4 шт.
879 1 шт.	880 1 шт.	1352 2 шт.	1353 2 шт.	1360* 4 шт.	1361 4 шт.	1385 8 шт.	Ручка** 2 шт.


## ВНИМАНИЕ!!!

\* Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку с полкодержателями 1360 - 18кг.


\*\* В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.

# Инструкция по сборке тумб 46.103, 46.403 (-01)


1

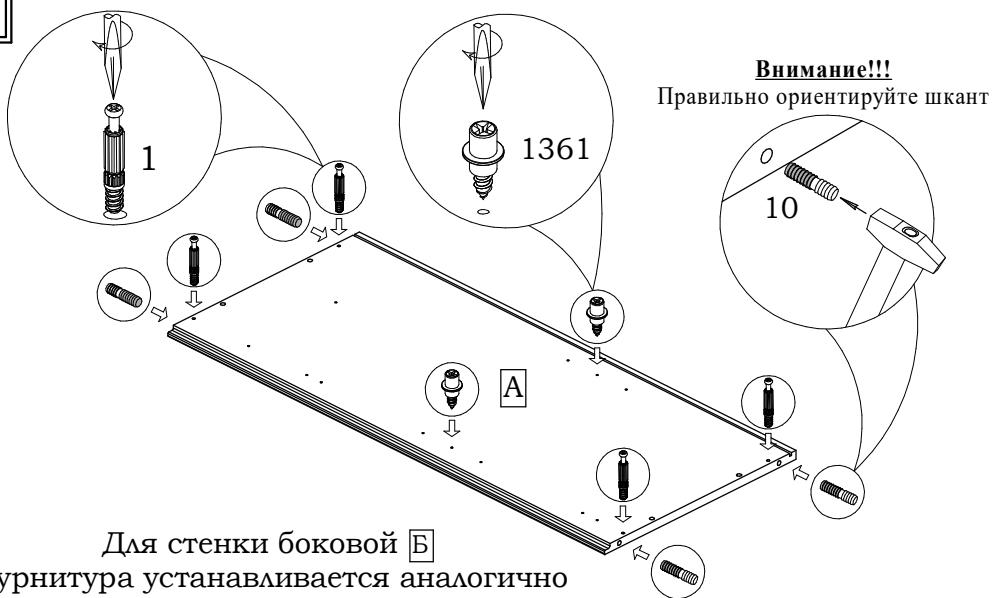


4

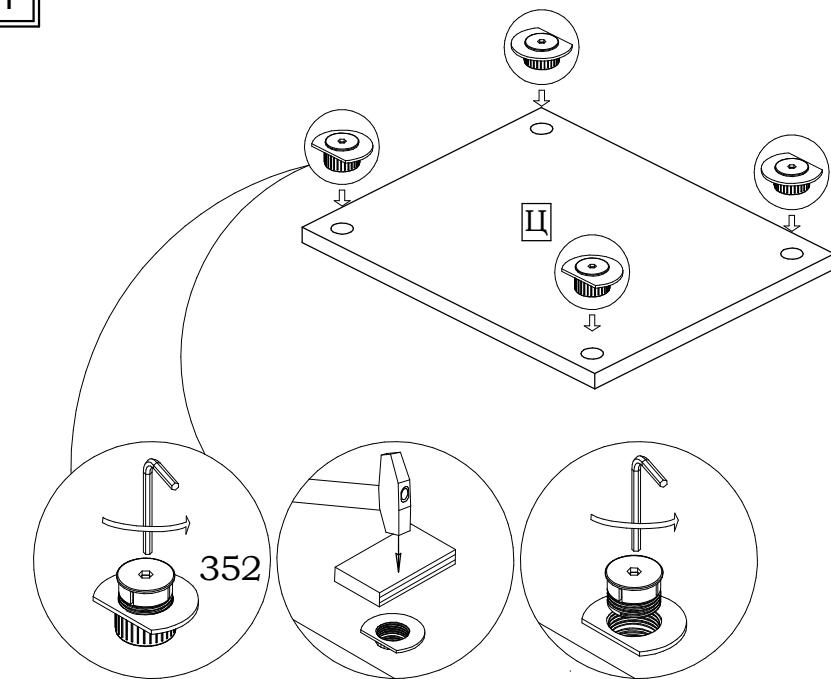


2

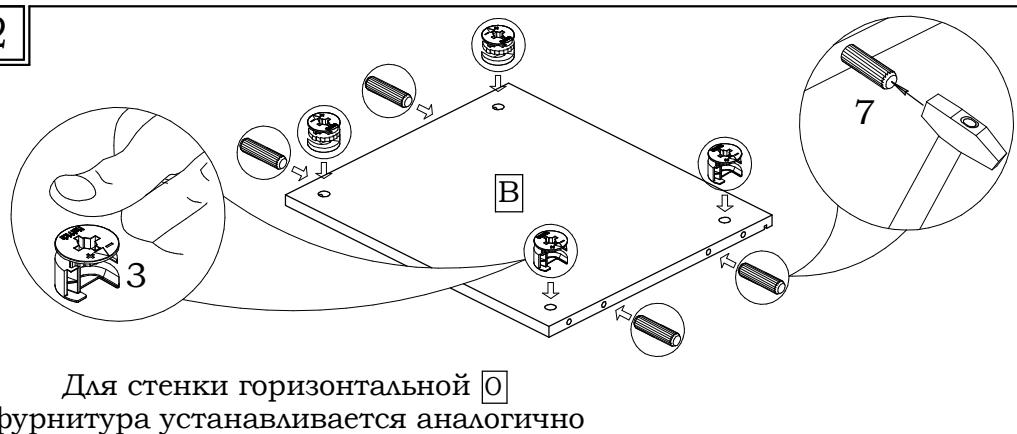

5

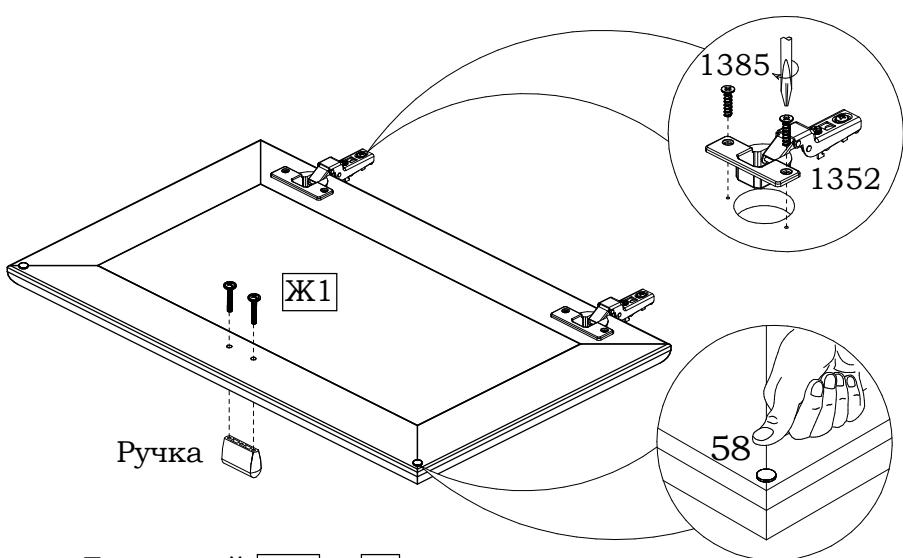


3

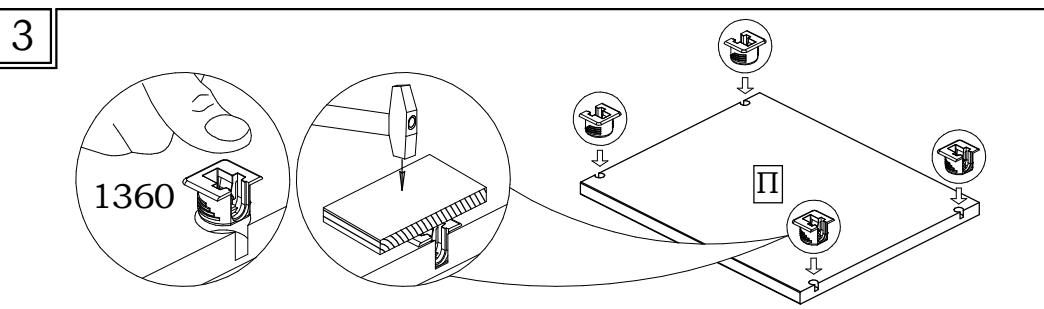


# Инструкция по сборке тумб 46.103, 46.403 (-01)

6

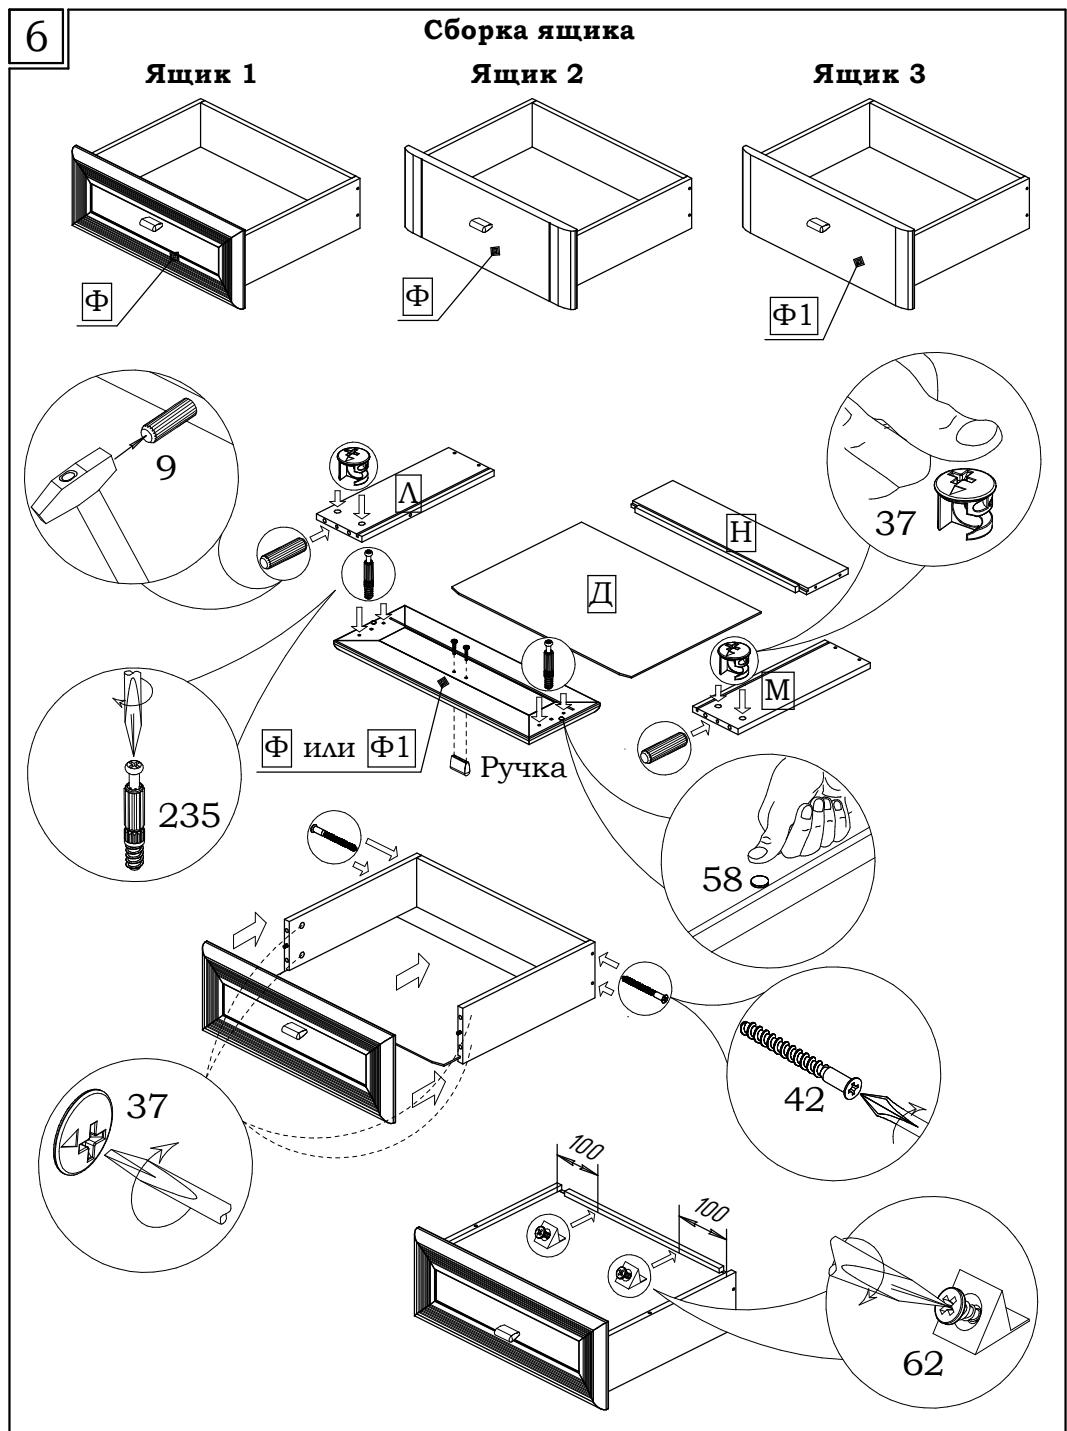


7

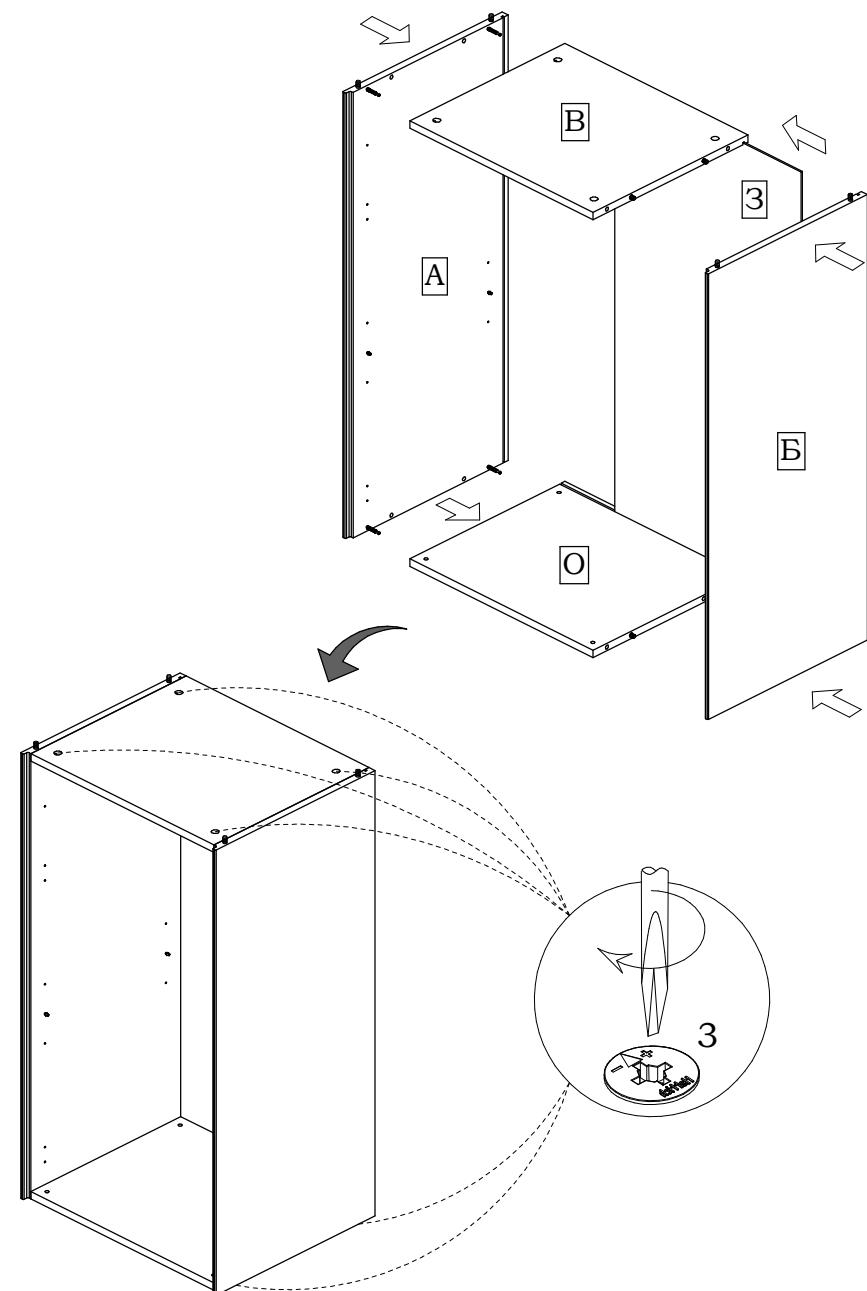


# Инструкция по сборке тумб 46.103, 46.403 (-01)

8

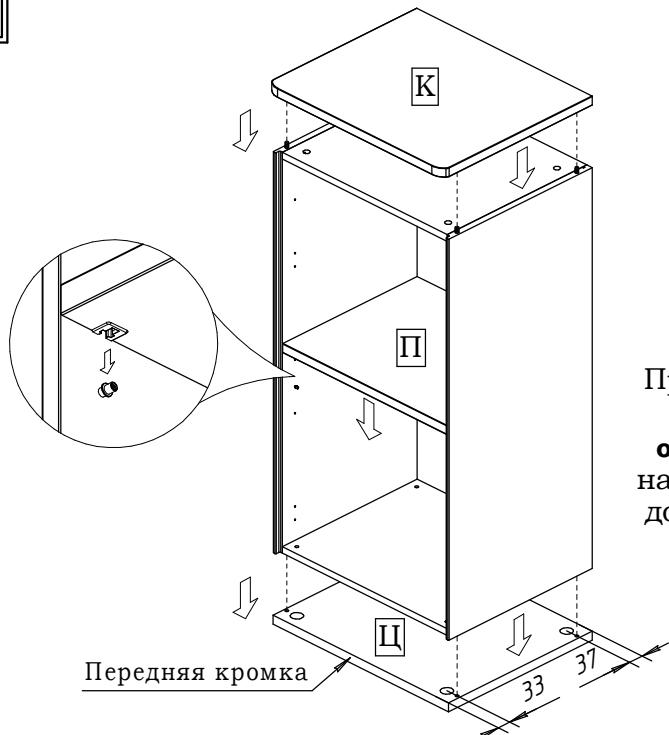


10

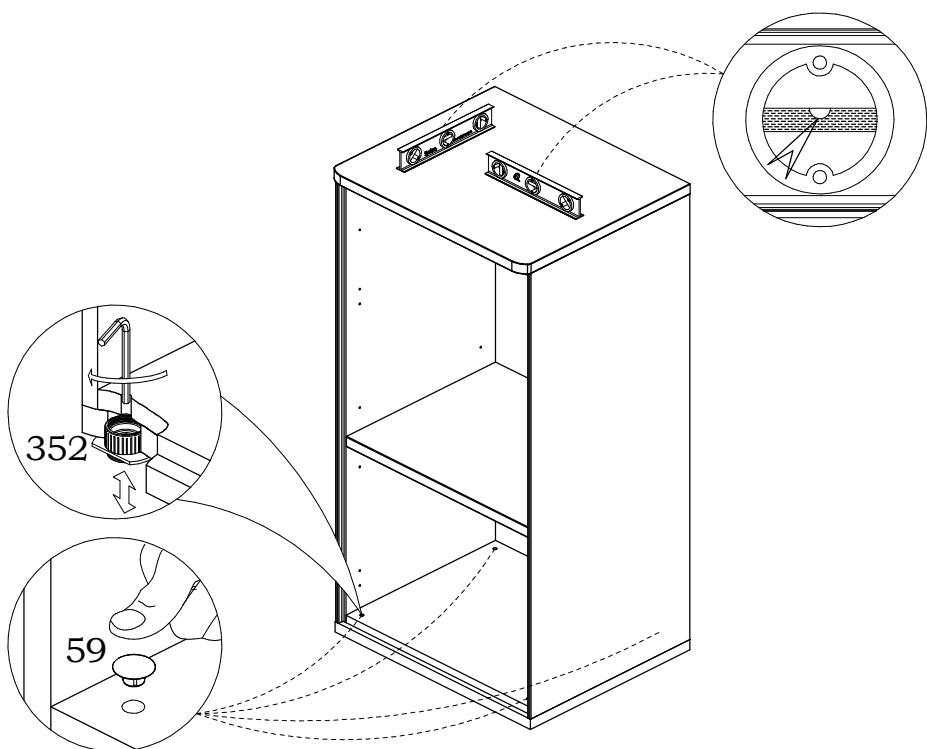

9


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

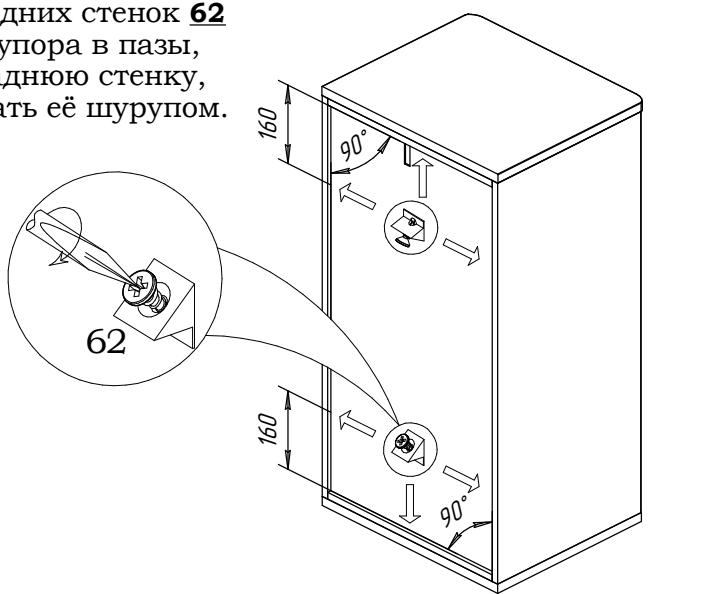


Выравнивание изделия по высоте производится поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор **352** с помощью ключа через отверстия в стенке горизонтальной **O**.

# Инструкция по сборке тумб 46.103, 46.403 (-01)

11

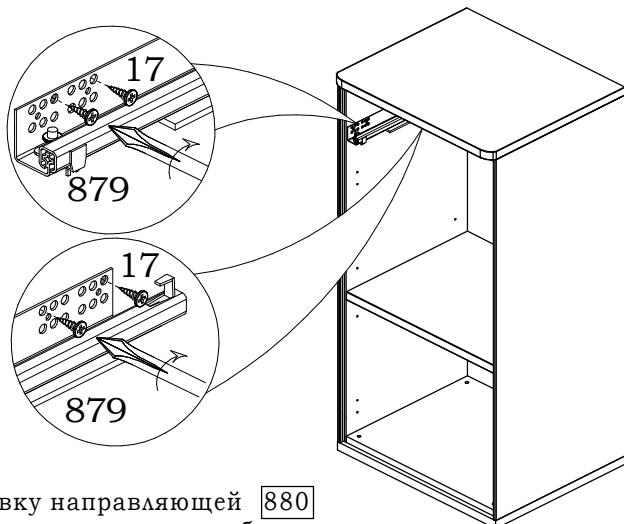


Установку направляющей 880 произвести аналогичным образом

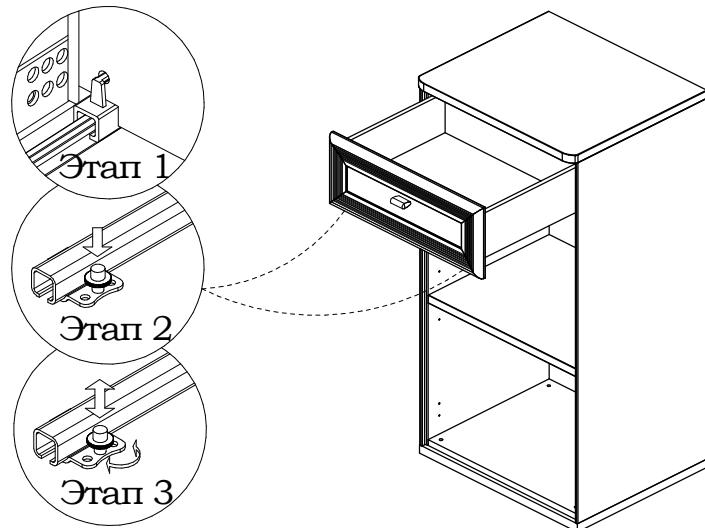

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
  2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
  3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.
- Аналогично устанавливаются и остальные ящики.  
Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

12

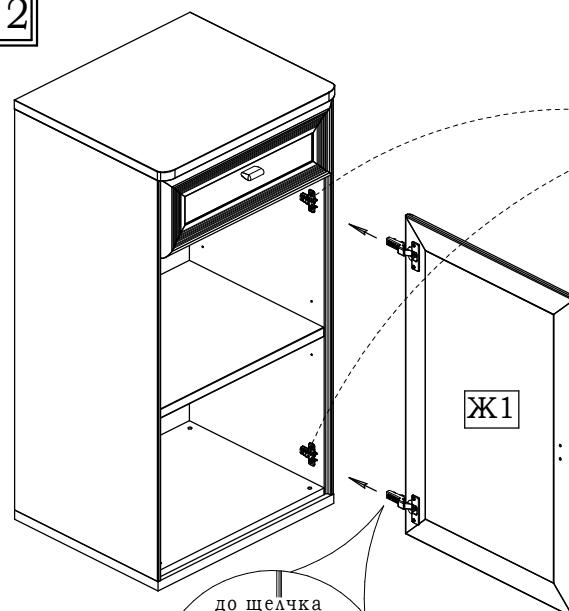

Ответные планки 1353 навешиваются на правую или левую боковину в зависимости от варианта навешивания двери (правого или левого)




Двери Ж13 и Ч1 навешиваются аналогично

13

## Регулировка зазоров и положения дверей


### а) Регулировка высоты

Отпустив винты "A", произвести регулировку по высоте. После этого винты "A" снова затянуть.

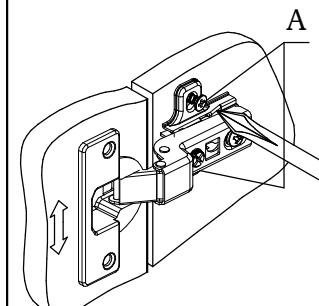


### б) Регулировка глубины

регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и стенкой боковой.

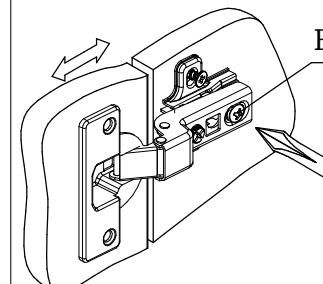


### в) Регулировка наложения

установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение стенки соответственно увеличится или уменьшится.

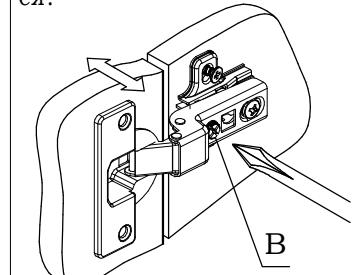


# Инструкция по сборке тумб 46.103, 46.403 (-01)

14

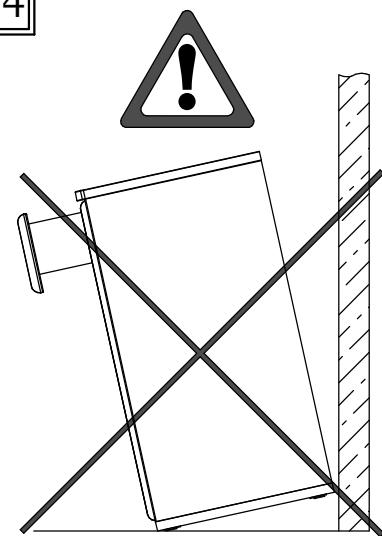


## Крепление к стене

- Поставьте изделие без ящиков в выбранное место.
- Вставьте уголок **86** через прорезь в задней стенке изделия и нанесите карандашом или шилом метки на стене и крышке изделия (рис. 1).
- Отодвигите изделие, просверлите в стене отверстие  $\phi 6 \times 40$ мм, забейте дюбель **87** (рис. 2).
- Просверлите в размеченных местах на крышке изделия два отверстия  $\phi 3 \times 12$ мм (рис. 3).
- Поставьте изделие на место, закрепите уголок **86** к стене шурупом  $6 \times 40$ , а к крышки изделия шурупами  $4,2 \times 14$  (рис. 4).

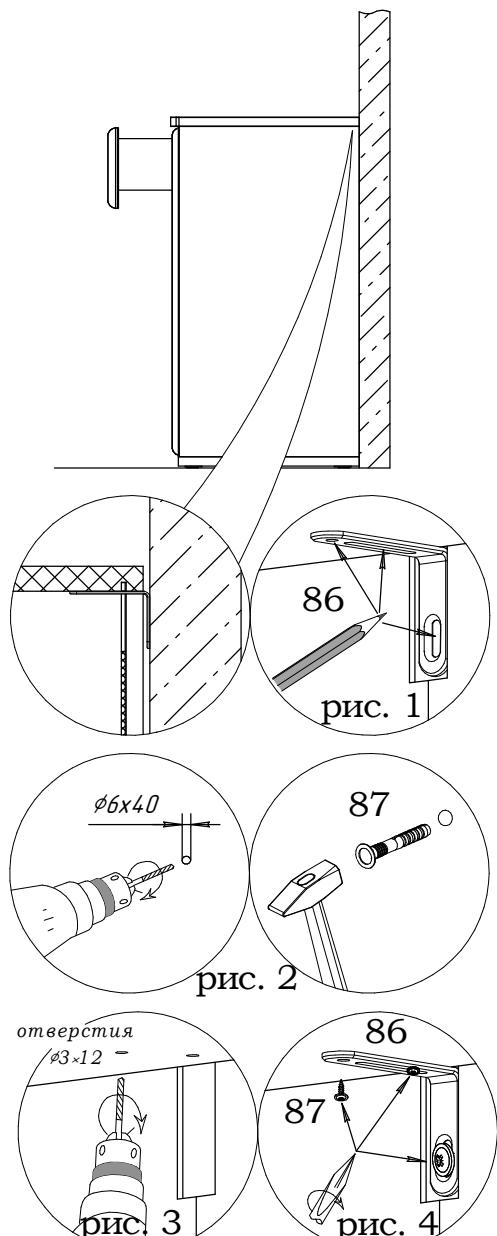


15

Для соединения тумбы с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью отверстия  $\phi 5$ мм и соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.

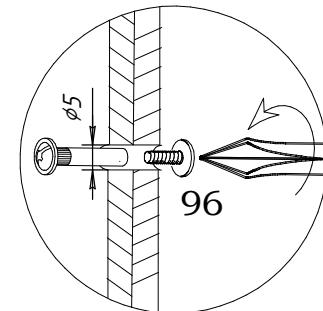


## Установка и регулировка доводчика петли


**Внимание:** доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

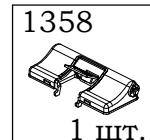

Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.

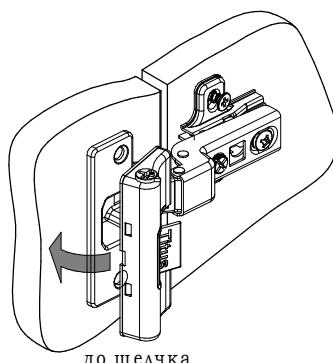

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

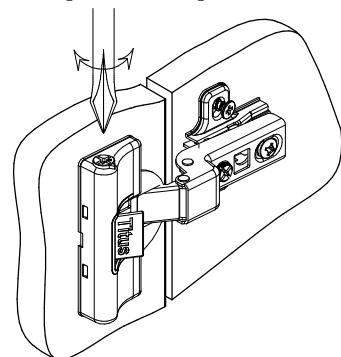

## Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.