

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

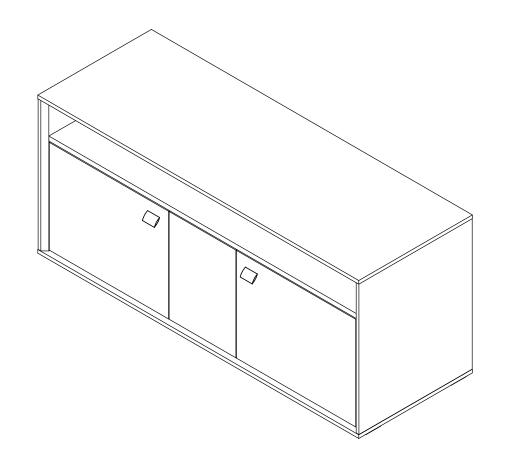


#### Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

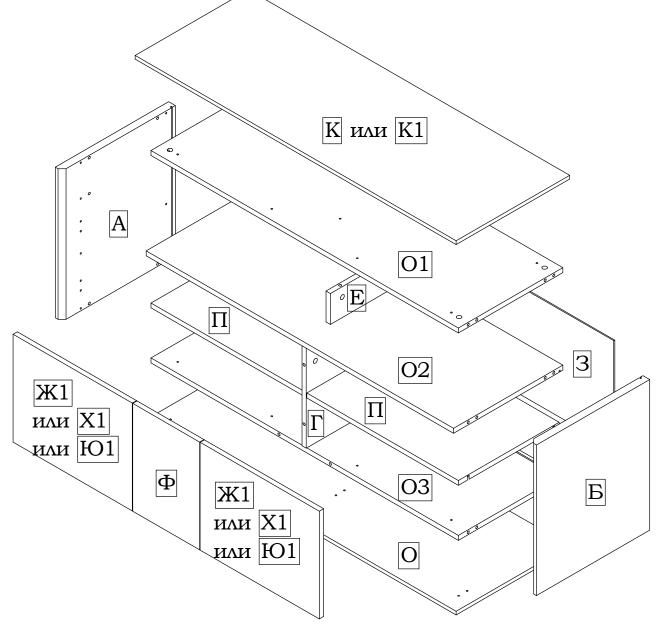


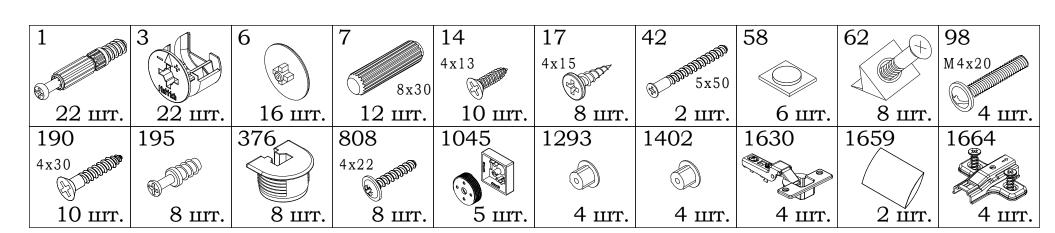






(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

- **1** - Дата 06.07.2018

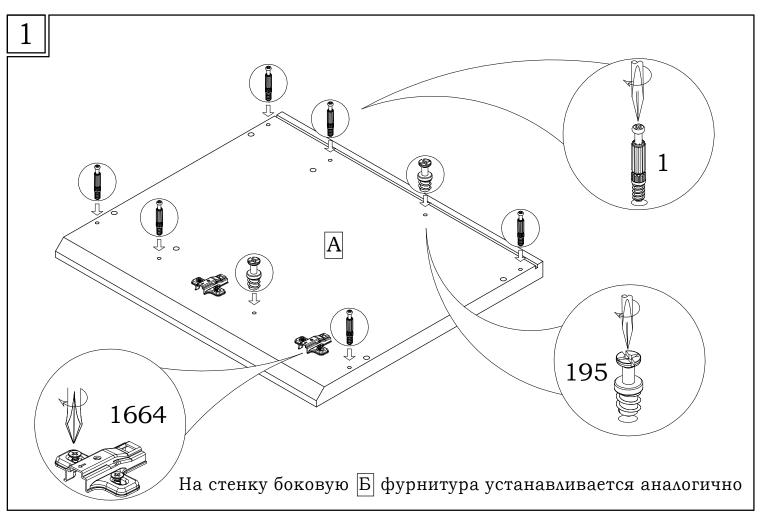


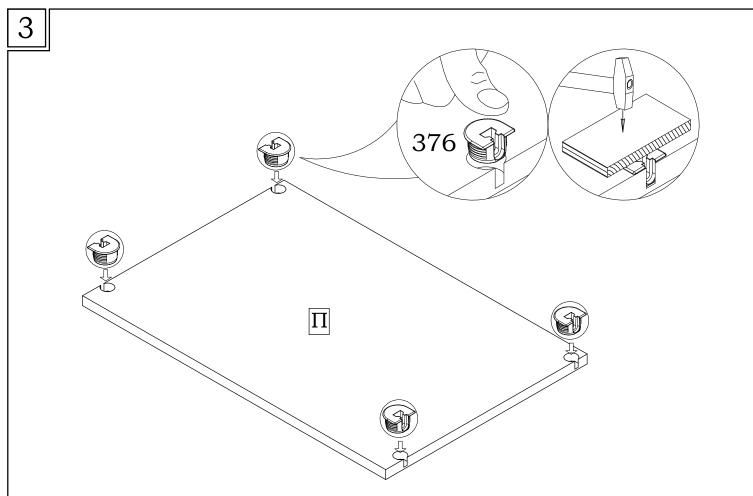


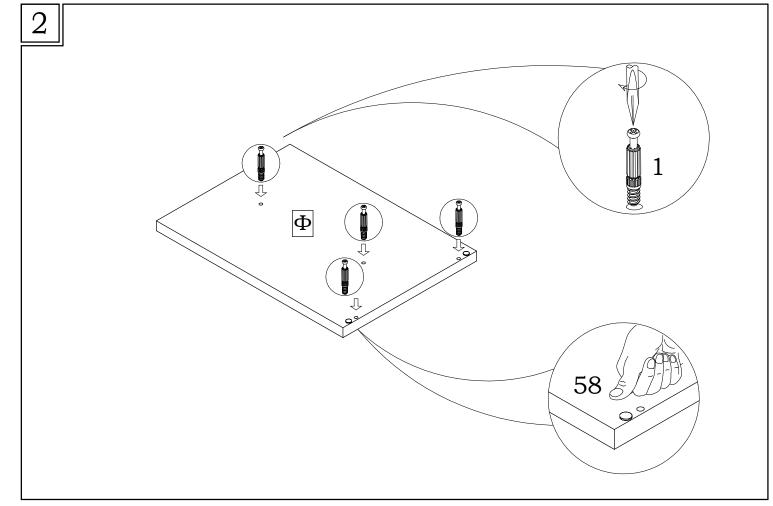

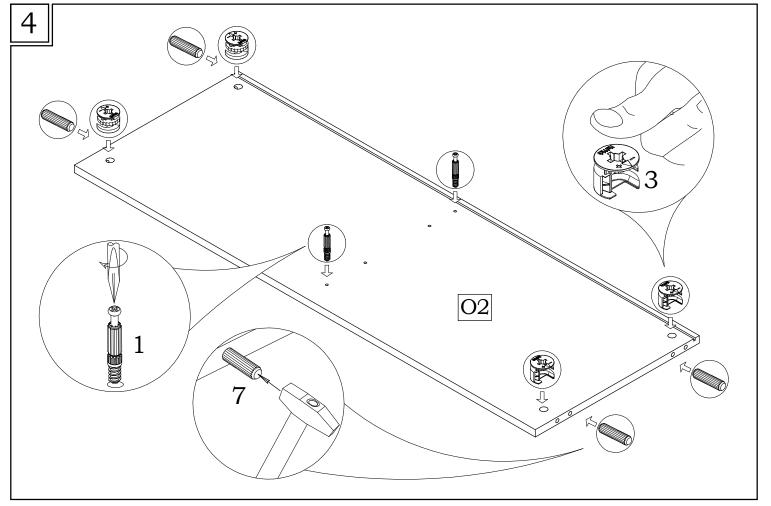



- **2** - Дата 25.05.2018

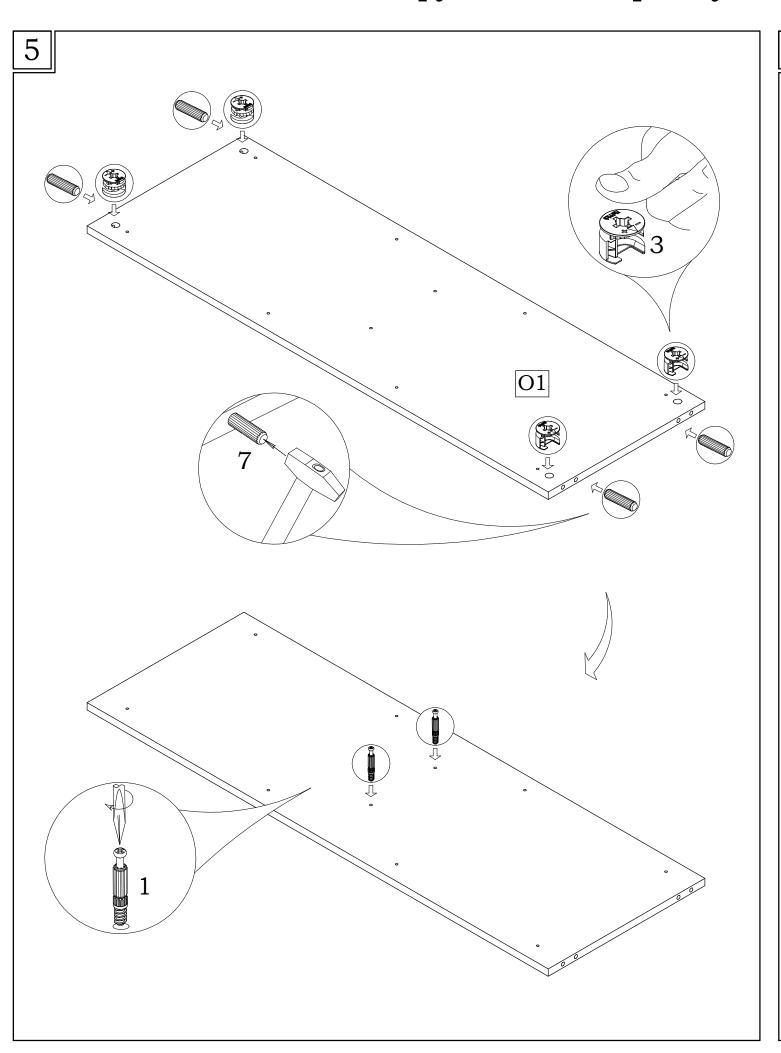


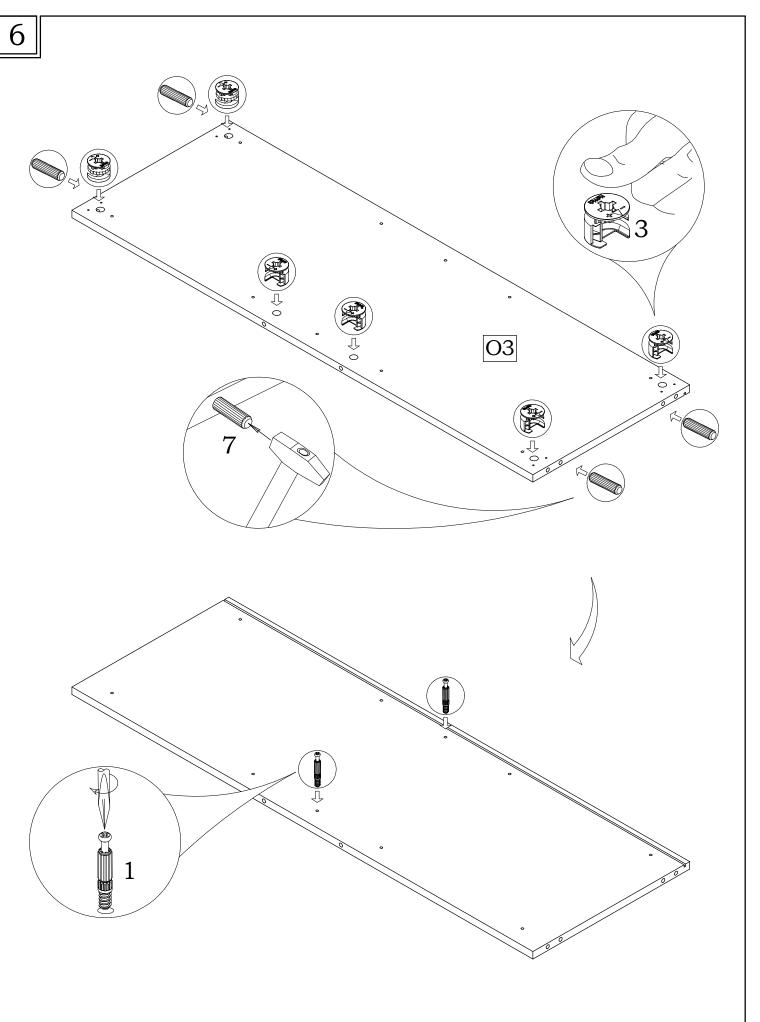


- **3** - Дата 25.05.2018

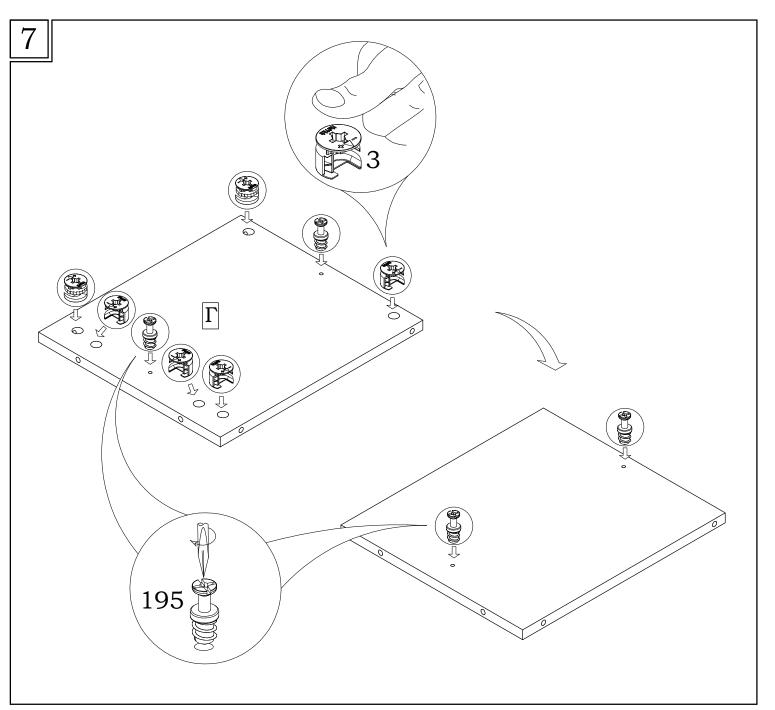


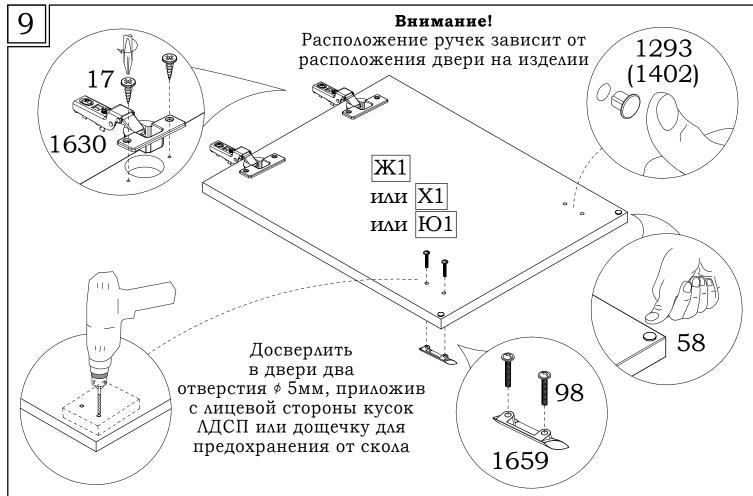


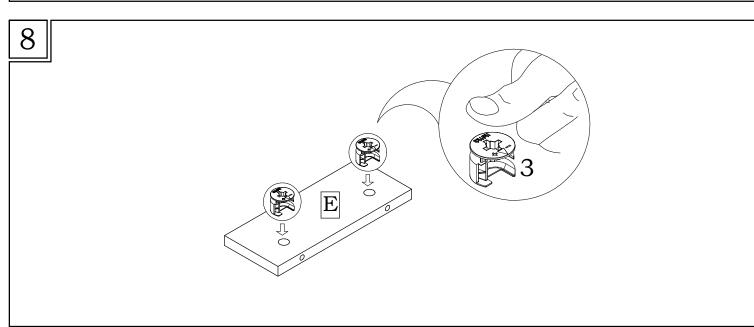

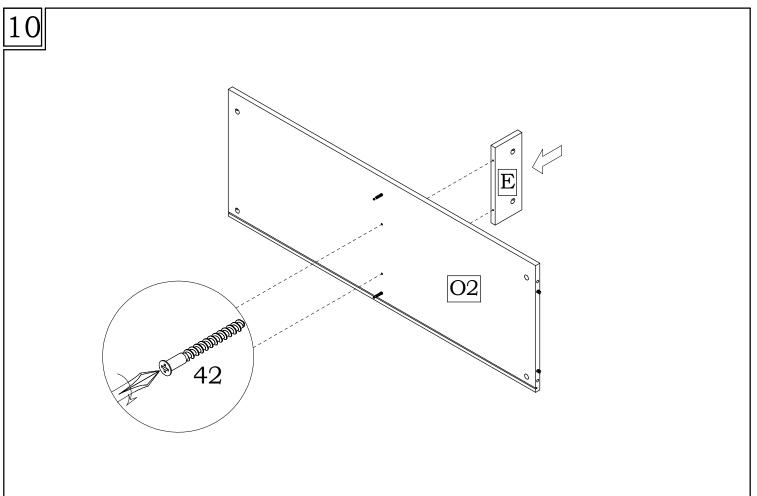


**– 4** – Дата 25.05.2018

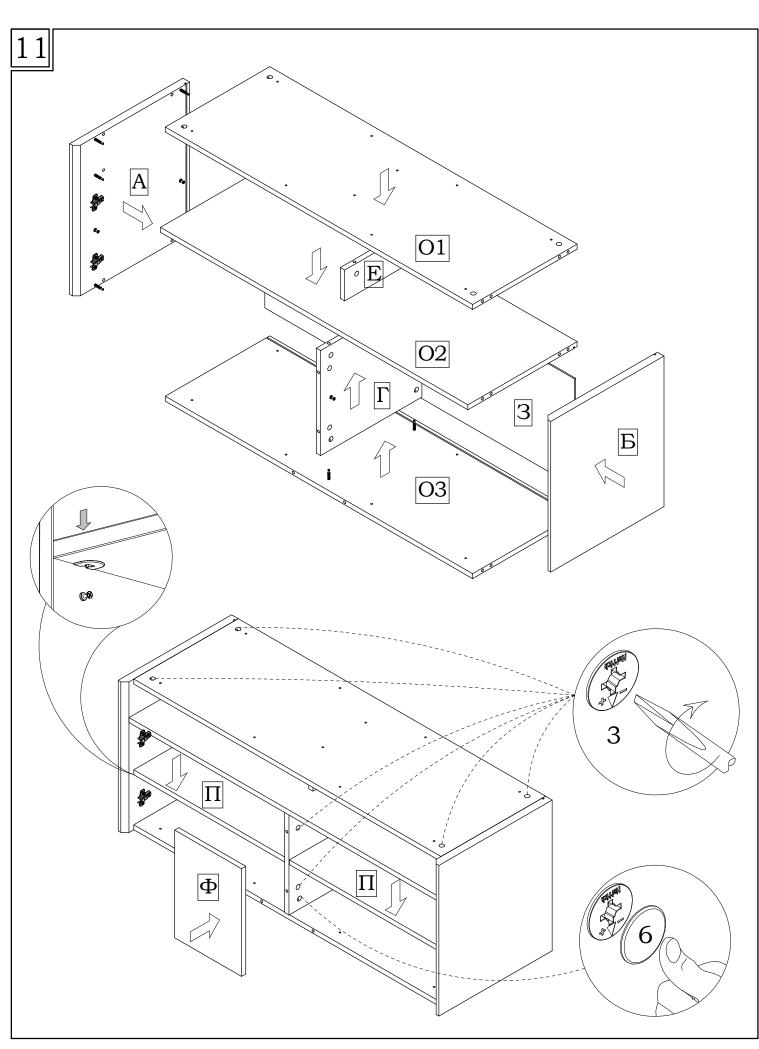


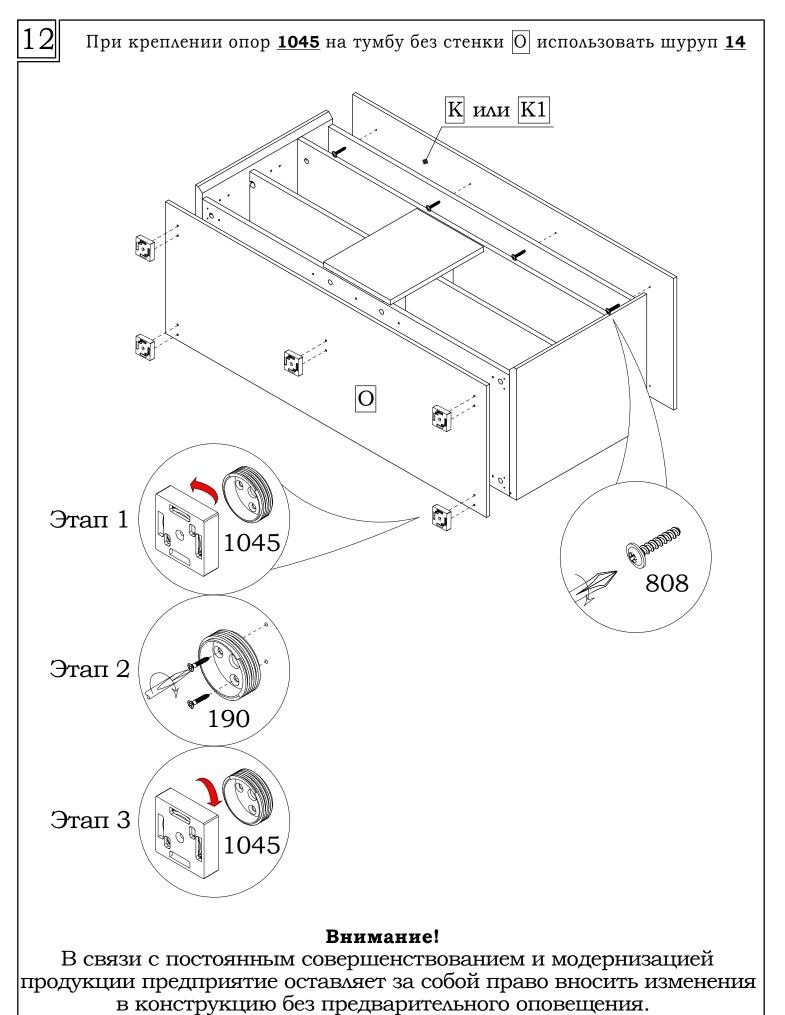

- **5** - Дата 06.07.2018

16

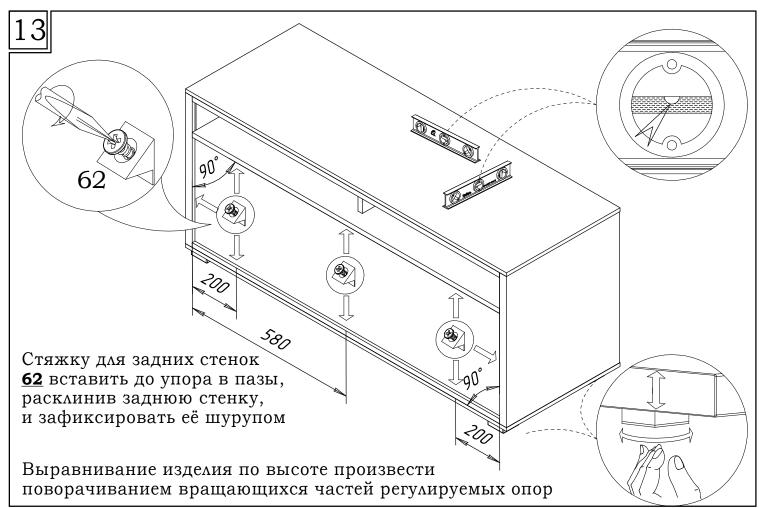

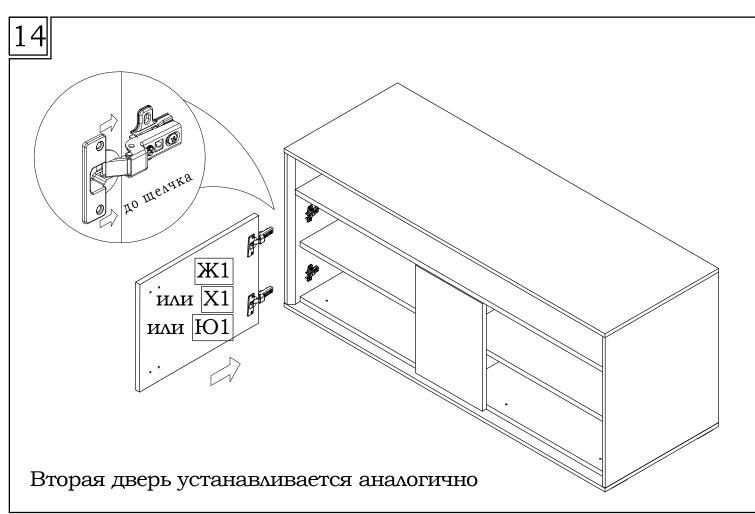

#### Регулирование зазоров и положения двери 15 б) Регулирование глубины в) Регулирование наложения а) Регулирование высоты Установочный винт "В" по-Отпустив винты "А", произ-Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой вести регулировку двери по вернуть по или против часовой высоте. После этого винты "А" стрелки, наложение двери соотстрелки, регулируя расстояние ветственно уменьшится или снова затянуть. между дверью и кромкой бокоувеличится.


Установка и регулировка доводчика петли

### Внимание!

доводчик <u>1358</u> является опцией и не входит в стадартный комплект поставки


1358

Установите доводчик <u>1358</u> на одну (любую) из петель двери, согласно схемы.

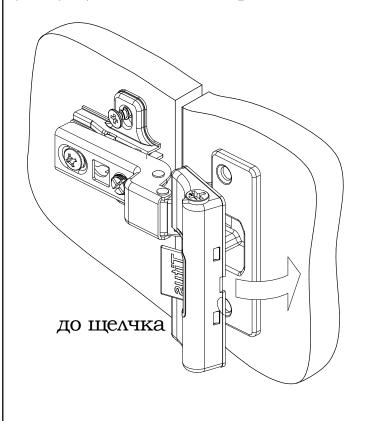

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия

В

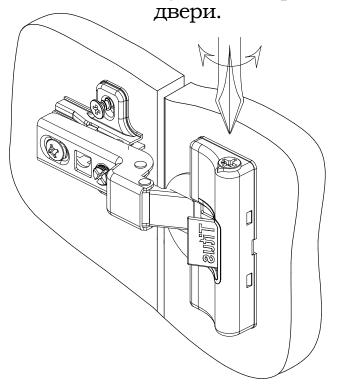

**- 6** - Дата 25.05.2018