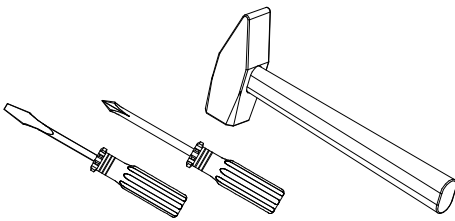


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 49.300.00.00-02 (-03), 49.301.00.00-02 (-03), 49.302.00.00-02 (-03), 49.322.00.00-02 (-03)

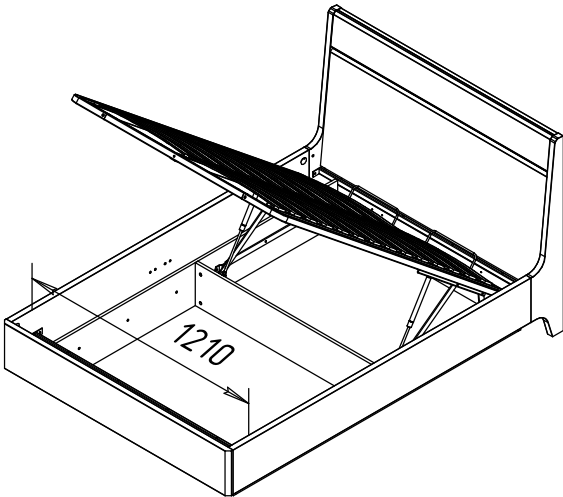
Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




Кровать 49.322.00.00-02 (-03)

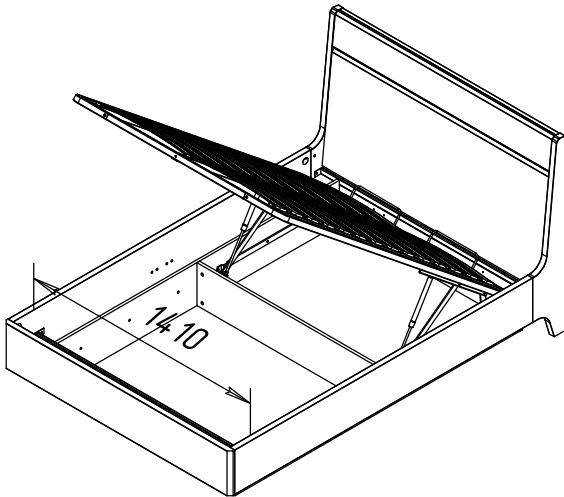


Кровать 49.300.00.00-02 (-03)

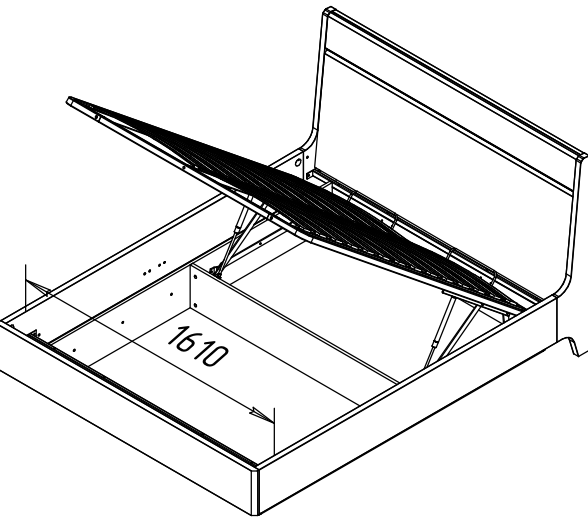















Кровать 49.301.00.00-02 (-03)




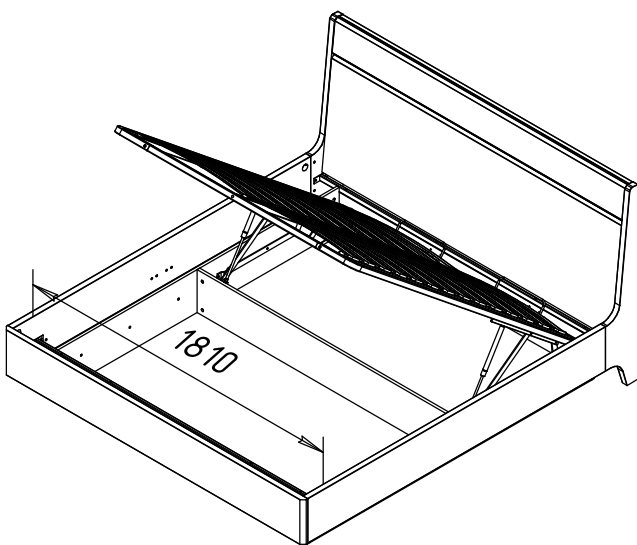




Кровать 49.302.00.00-02 (-03)

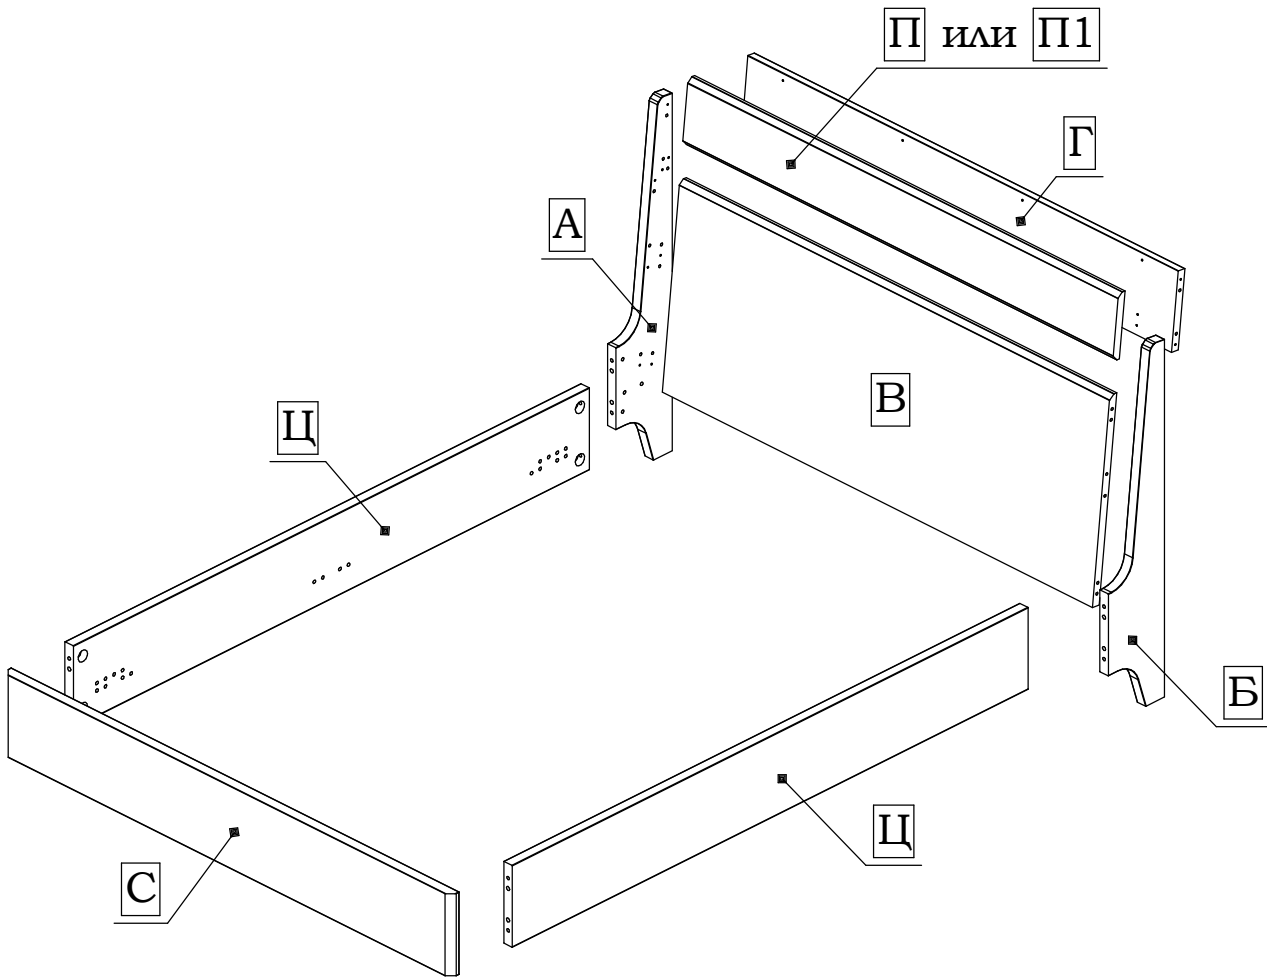

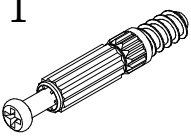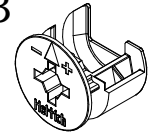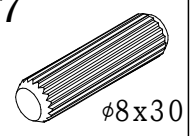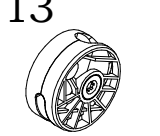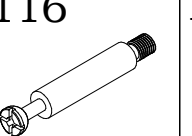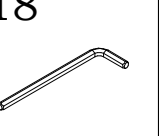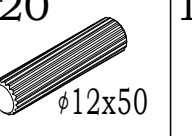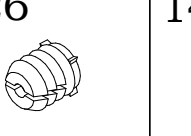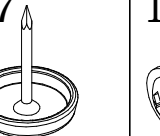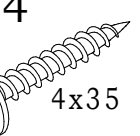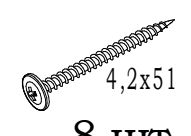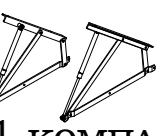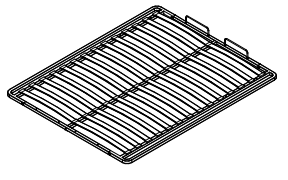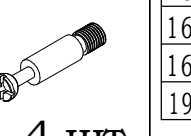Рекомендуемая высота матраса до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

1  10 шт.	3  10 шт.	7  10 шт.	113  8 шт.	116  4 шт.	118  1 шт.	120  8 шт.	126  48 шт.	147  2 шт.	194  12 шт.																								
400  8 шт.	743  4 шт.	941  8 шт.	1161  1 комп.	<table><tr><td>1198</td><td>1368×1950</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1199</td><td>1568×1950</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1277</td><td>1768×1950</td><td>1 комп.</td></tr><tr><td>1911</td><td>1168×1950</td><td>1 комп.</td></tr></table> 			1198	1368×1950	1 комп.	1199	1568×1950	1 комп.	1277	1768×1950	1 комп.	1911	1168×1950	1 комп.	1365  4 шт.	<table><tr><td>1639</td><td>L=1410</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>1640</td><td>L=1610</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>1641</td><td>L=1810</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>1910</td><td>L=1210</td><td>2 шт.</td></tr></table> 		1639	L=1410	2 шт.	1640	L=1610	2 шт.	1641	L=1810	2 шт.	1910	L=1210	2 шт.
1198	1368×1950	1 комп.																															
1199	1568×1950	1 комп.																															
1277	1768×1950	1 комп.																															
1911	1168×1950	1 комп.																															
1639	L=1410	2 шт.																															
1640	L=1610	2 шт.																															
1641	L=1810	2 шт.																															
1910	L=1210	2 шт.																															

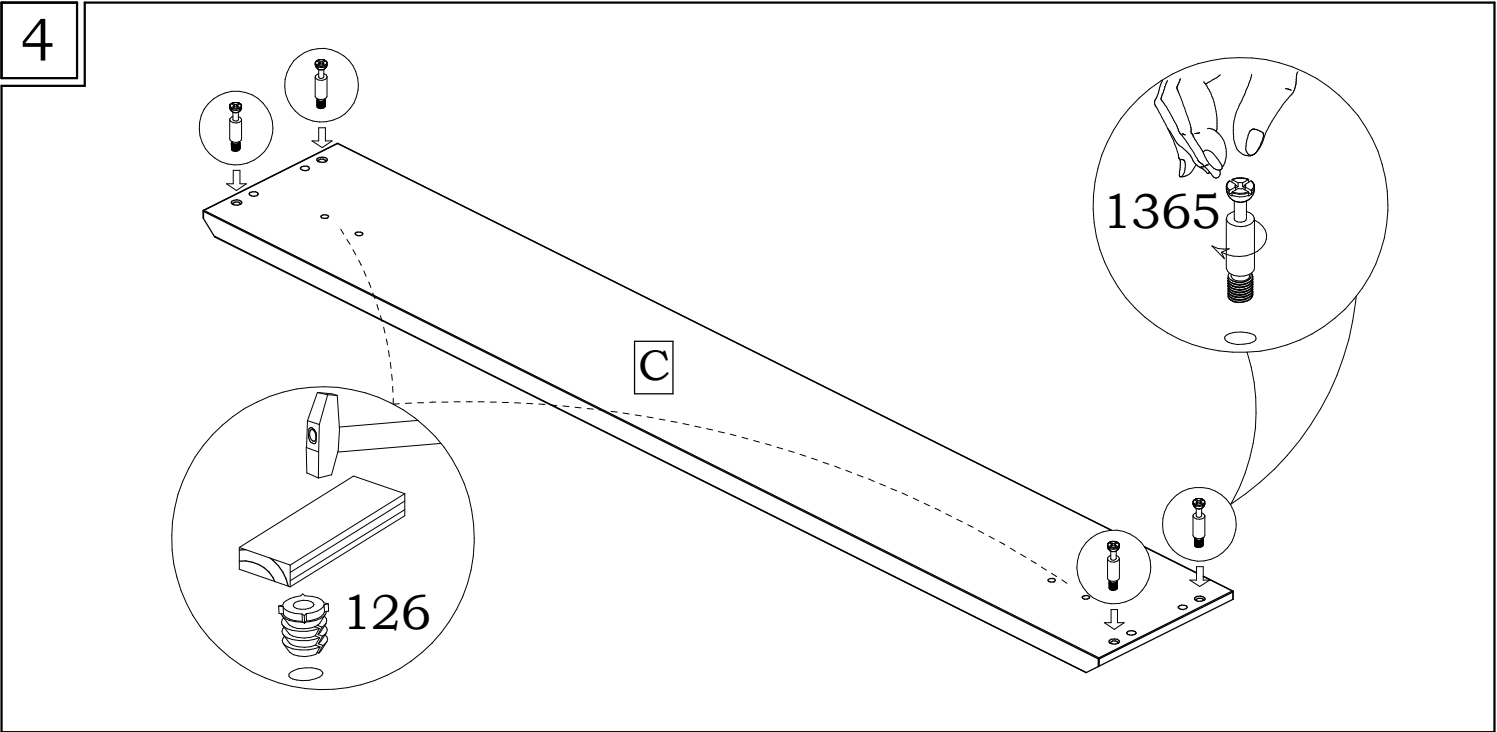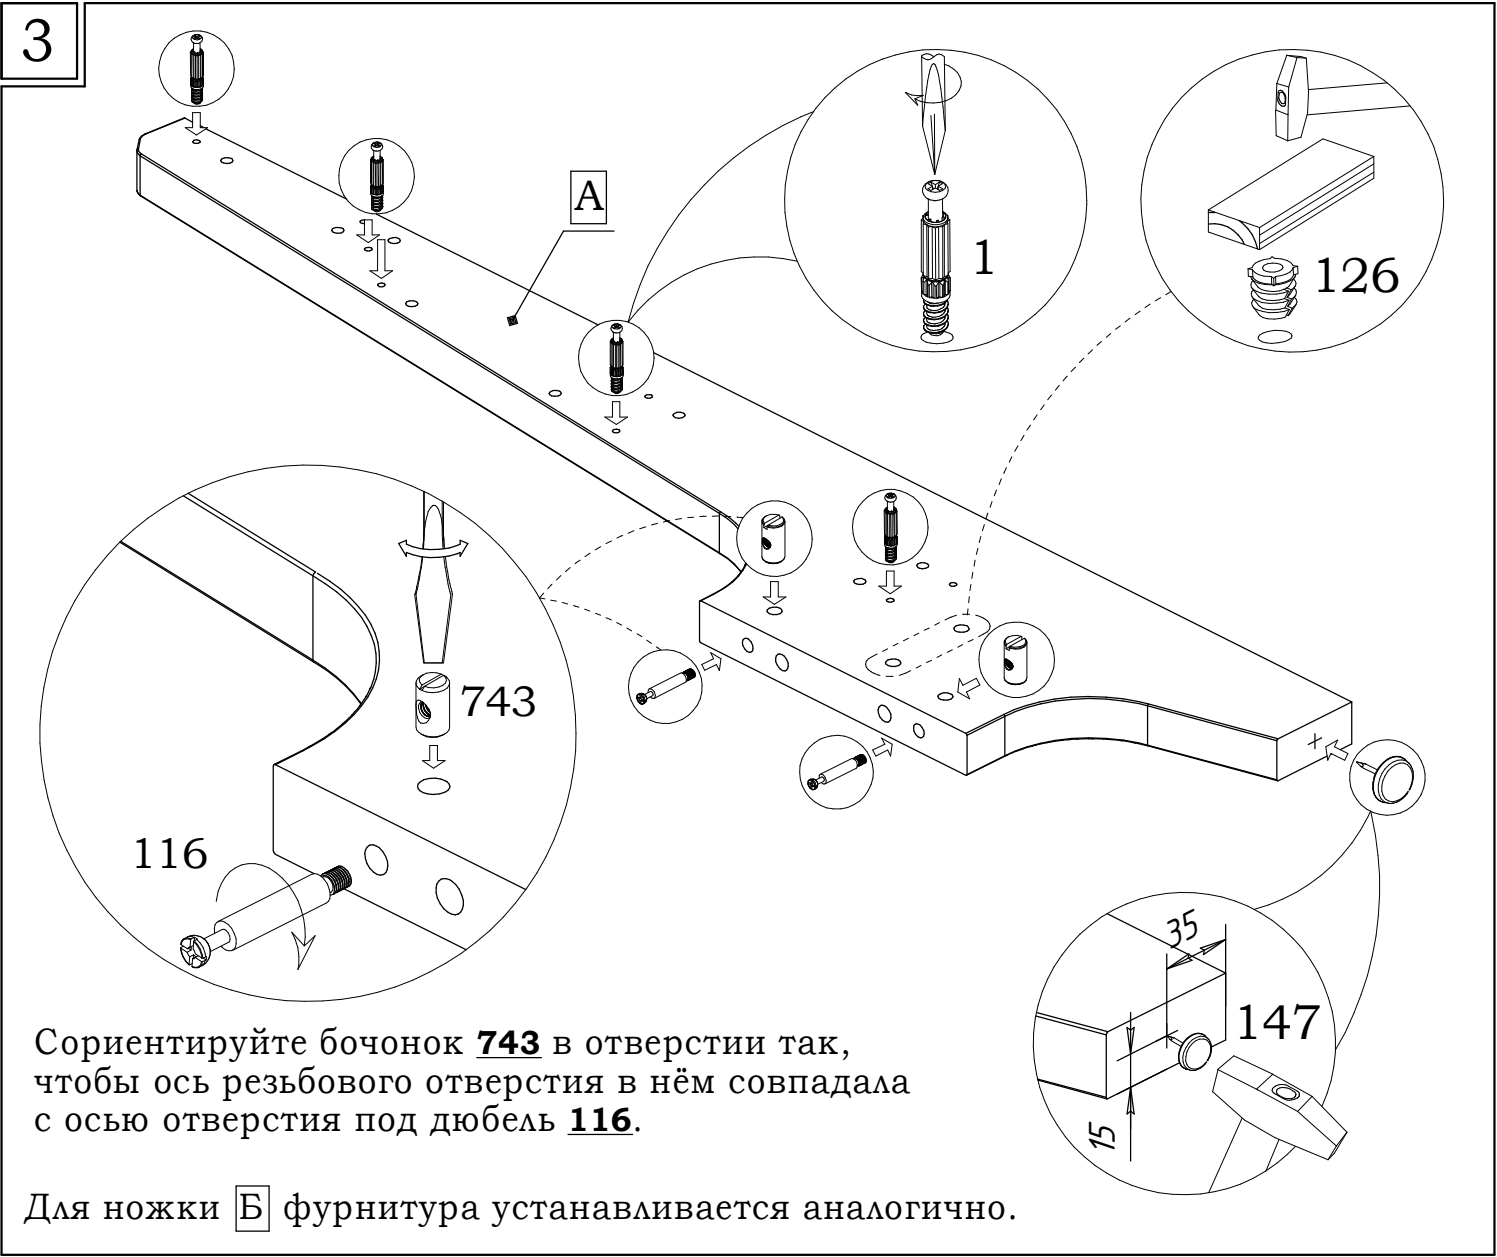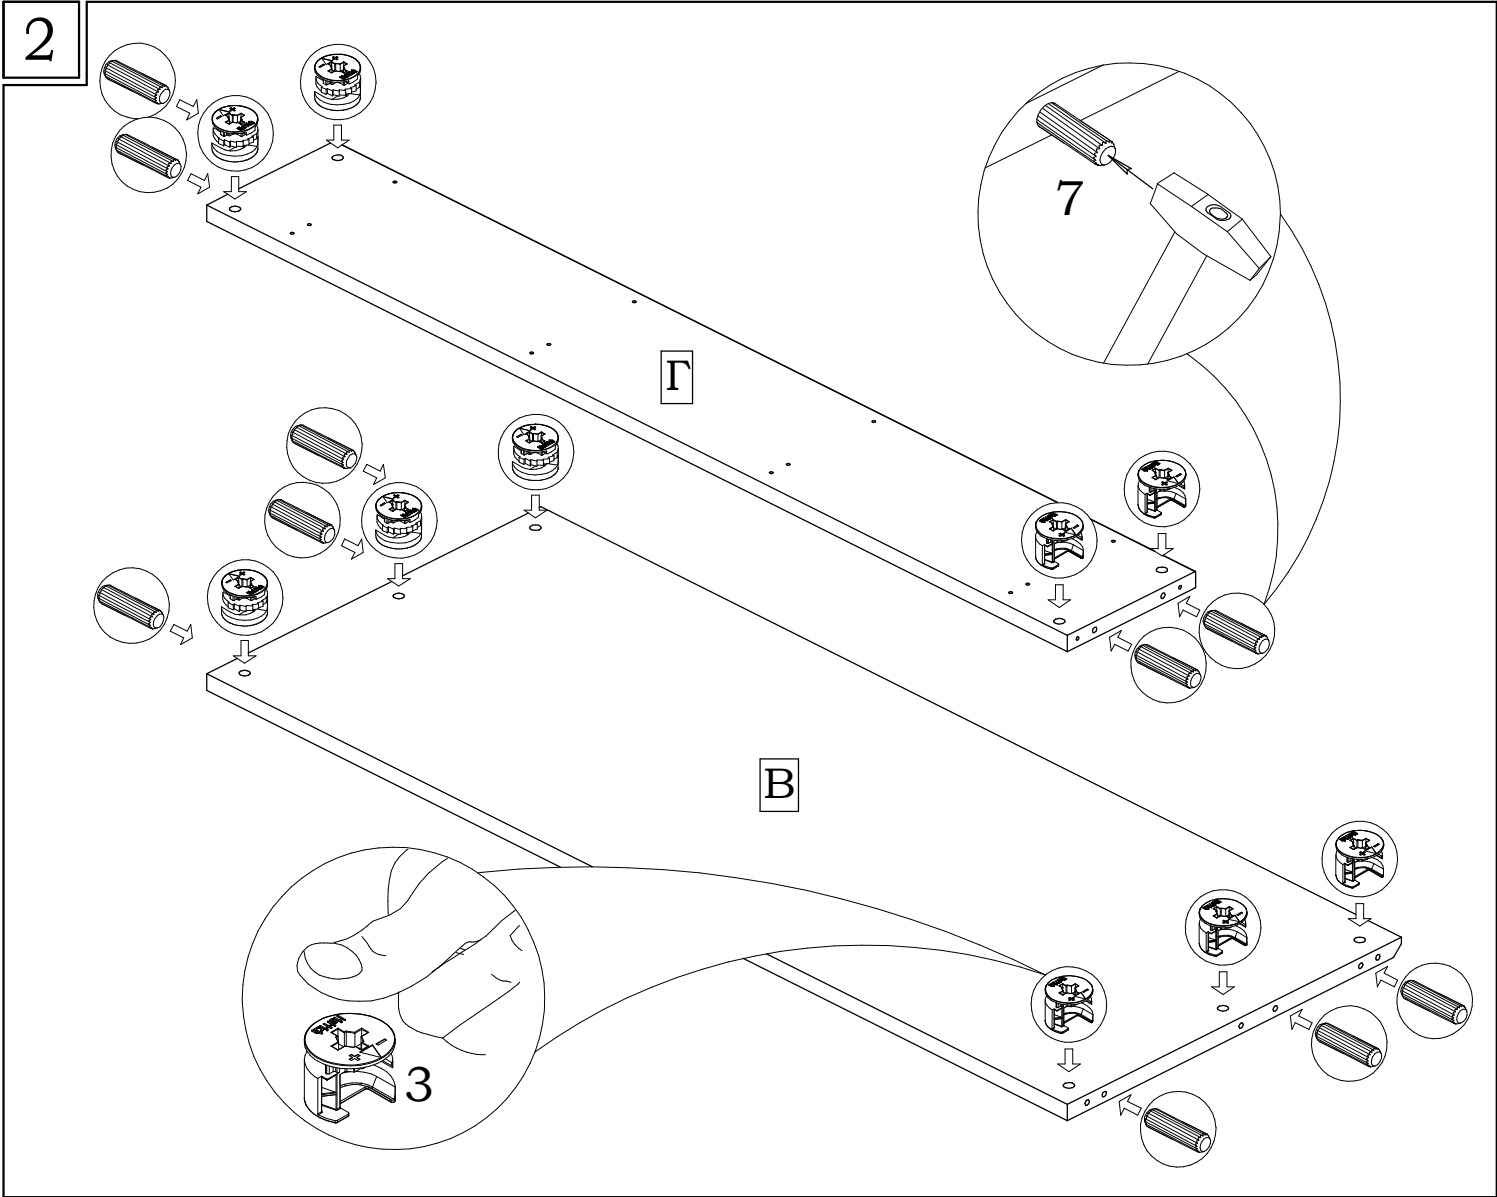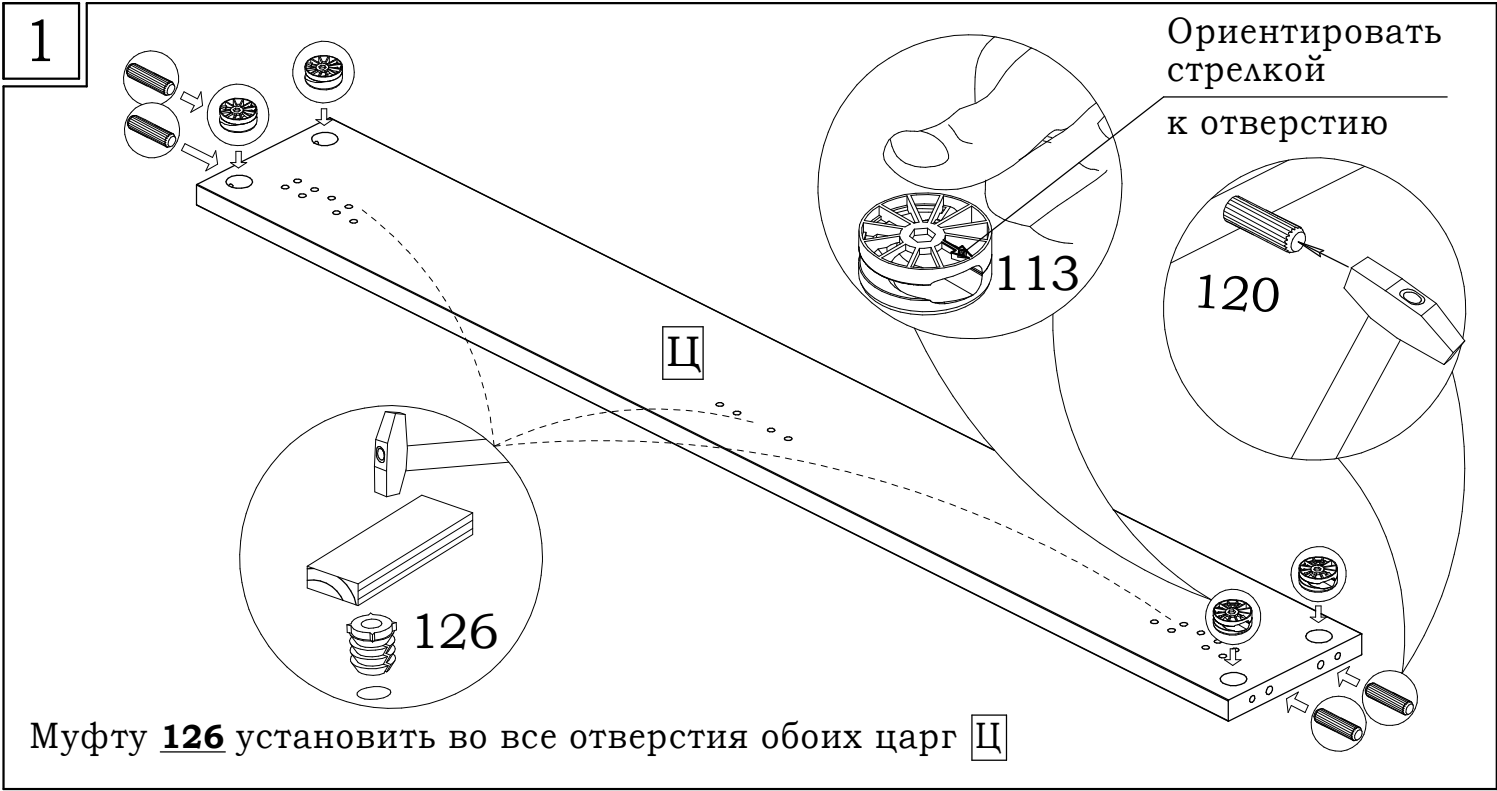

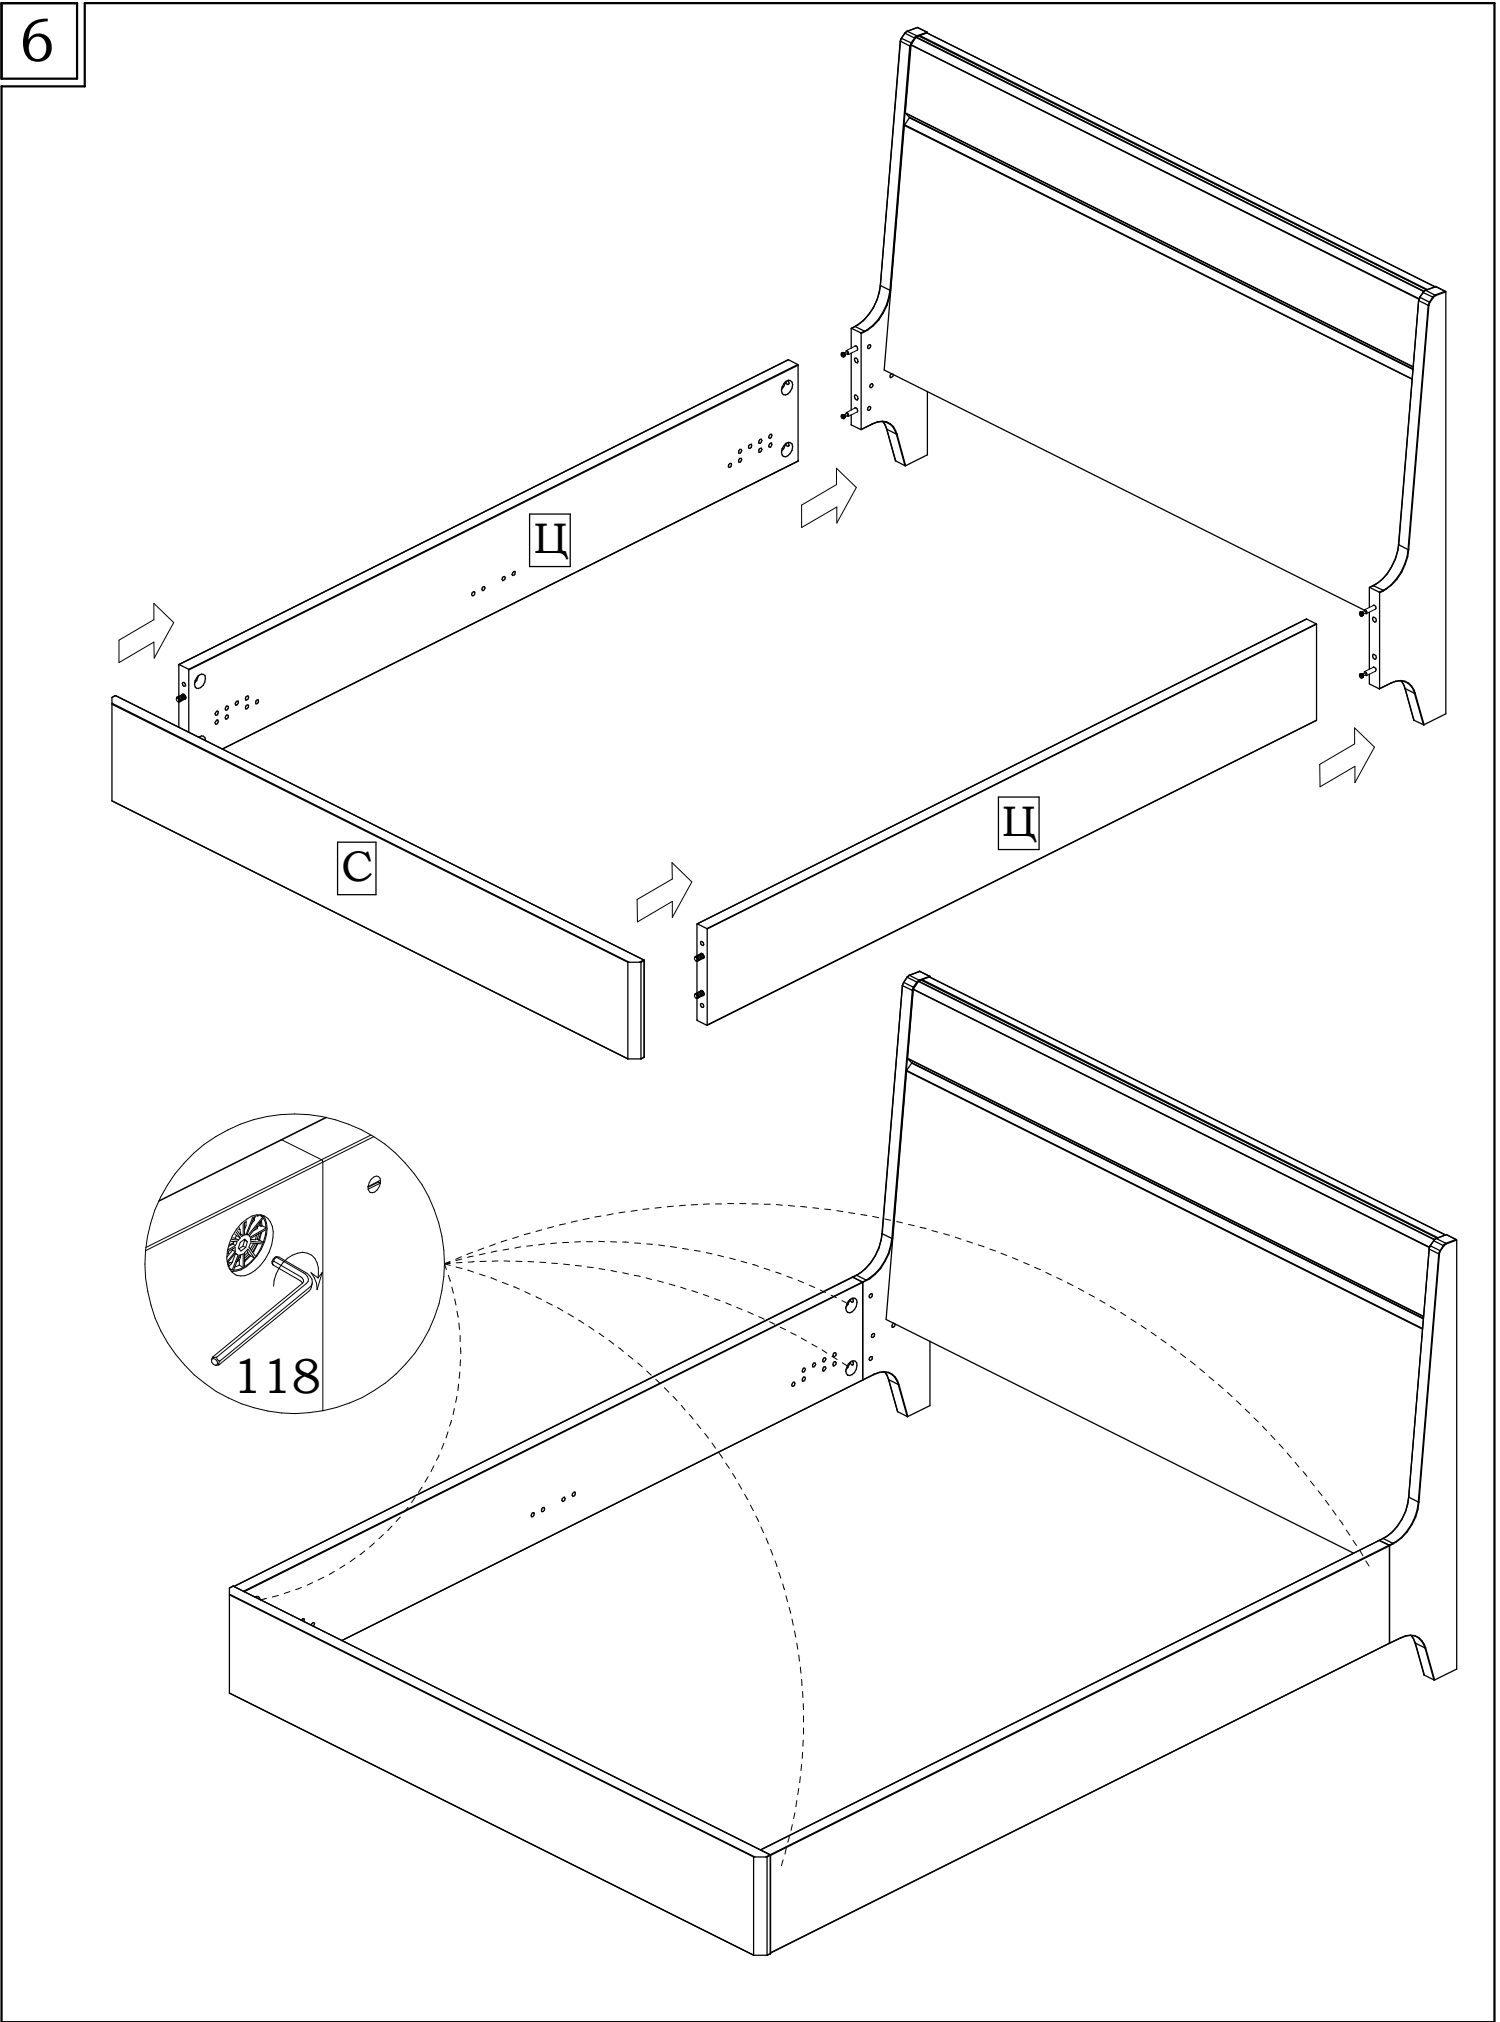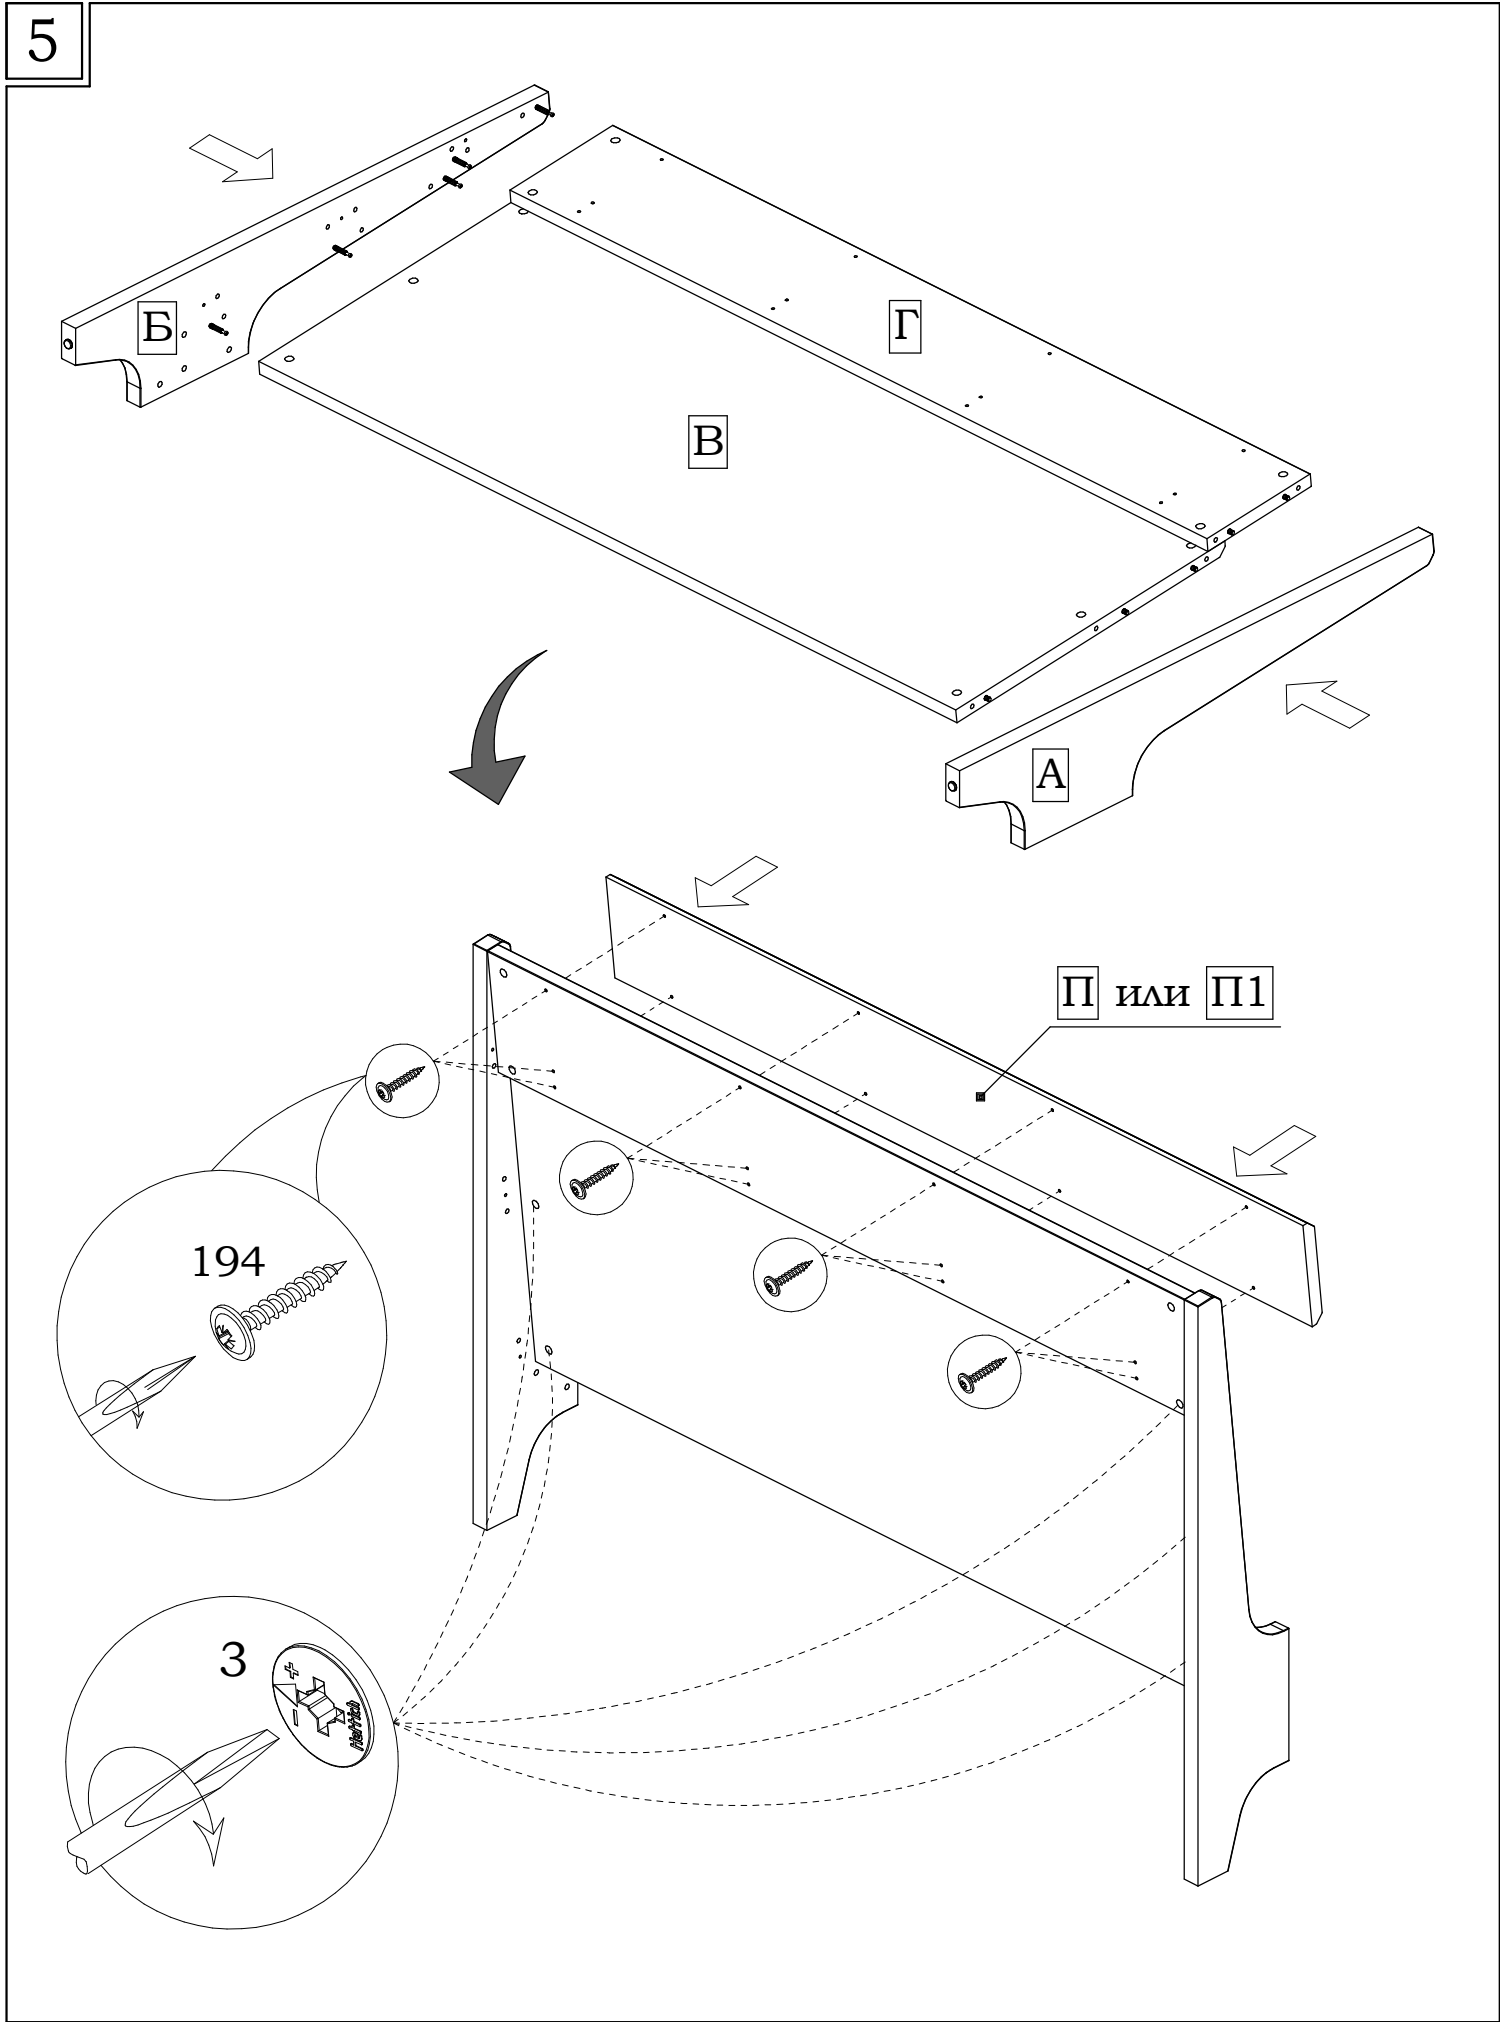

7

Сборка опоры с гибким основанием

1198	1368×1950
1199	1568×1950
1277	1768×1950
1911	1168×1950

Отверстия для крепления к газоподъемному механизму

поз.1 Поперечная труба ----- 2шт.
поз.2 Центральная труба ----- 1шт.
поз.3 Продольная труба ----- 1шт.
поз.4 Продольная труба ----- 1шт.
поз.5 Матрасодержатель ----- 2шт.
поз.6 Ламель ----- 28 шт.
поз.7 Фиксатор ----- 28 шт.
поз.8 Фиксатор средний ----- 14 шт.
поз.9 Винт М8х45 ----- 2шт.
поз.10 Винт М8х20 ----- 4шт.
поз.11 Гайка Эриксона М8 --- 4 шт.
поз.12 Ручка-ремень ----- 1 шт.

1. Соединить трубы поз.1-4 винтами поз.9-10 и гайками поз.11 согласно схеме.
2. Установить фиксаторы поз.7 на ламели поз.6.
3. Вставить фиксаторы поз.7 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия продольных труб поз.3-4.
4. Установить фиксаторы средние поз.8 на ламели поз.6.
5. Вставить фиксаторы средние поз.8 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия центральной трубы поз.2.
6. При необходимости (для предотвращения смещения легких матрасов при открывании ящика) установить матрасодержатели поз.5 в отверстия поперечной трубы поз.1.

8

Сборка и установка газоподъемного механизма 1161

поз.1 Механизм (лев/прав) ----- 2шт.
поз.2 Газ.лифт ----- 2шт.
поз.3 Шайба 8 ----- 4шт.
поз.4 Гайка М8 ----- 4шт.
поз.5 Винт М8×16 ----- 6шт.
поз.6 Гайка Эриксона М8х13,5 -- 6шт.

9

1. Установить ящик с газоподъемными механизмами в кровать.

2. Придвинуть до упора ящик к головной спинке и установить равномерно относительно царг.

3. Закрепить трубы 1639, 1640, 1641, 1910 на царгах кровати винтами 941.

4. Закрепить трубы 1639, 1640, 1641, 1910 на ящике шурупами 400.

1639
или 1640
или 1641
или 1910

1639
или 1640
или 1641
или 1910

941

400

10

ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.

Опора с гибким основанием

2

3

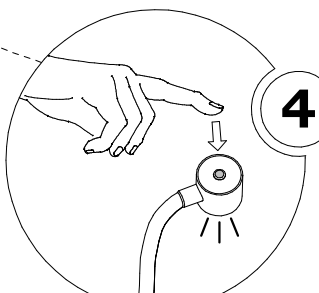
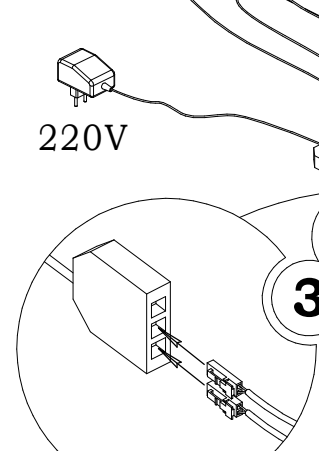
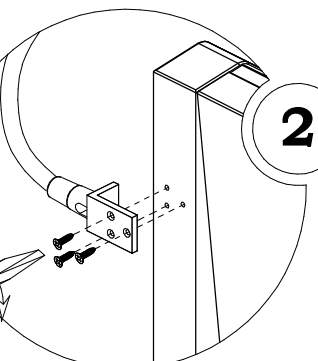
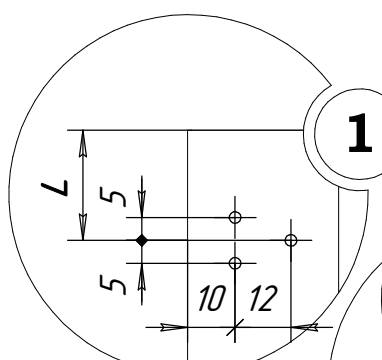
1

Наклеить фетровую прокладку на опору с гибким основанием в месте соприкосновения с трубами 1639, 1640, 1641, 1910

поз.1 Винт M8x30 ----- 4шт.
поз.2 Гайка Эриксона M8x13,5 -- 4 шт.
поз.3 Ключ ----- 1шт.
См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма

Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Монтаж светового оборудования



Система 126

3x15 мм (6шт.)

220V

Заказывается отдельно

Клипса

Бумага

1. Разметьте и просверлите отверстия $\varnothing 2$ мм и глубиной 12 мм как показано на схеме. (Расстояние **L** выбирается произвольно)

2. Закрепите светильники на головной спинке кровати, используя шурупы 3x15 мм, входящие в комплект светильников.

3. Соедините разъёмы проводов как показано на схеме.

4. Светильники включаются по отдельности, нажатием на кнопку на корпусе светильника.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

- 1. два человека;
- 2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
- 3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
- 4. один молоток;
- 5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

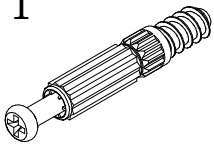
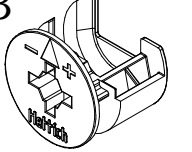
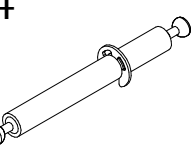
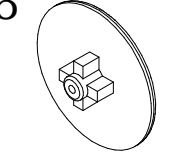
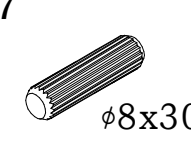
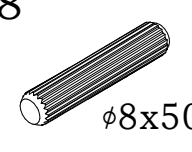
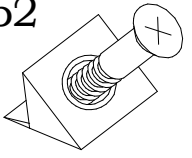
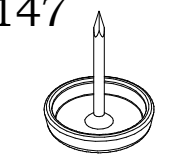
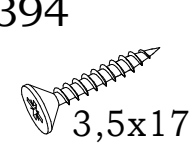
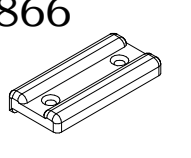
- 1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
- 2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
- 3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
- 4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
- 5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
- 6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
- 7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:



- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01, 1318.01



1  14 шт.	3  16 шт.	4  1 шт.	6  12 шт.	7  16 шт.	8  2 шт.
62  12 шт.	147  12 шт.	394  12 шт.	866  5 шт.		

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Ящик	В
1318.01	982 мм
1164.01	1182 мм
1165.01	1382 мм
1166.01	1582 мм

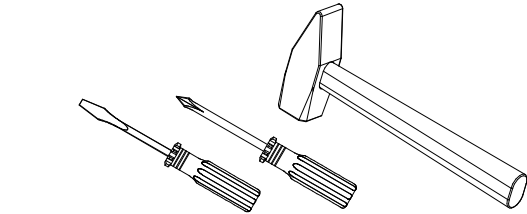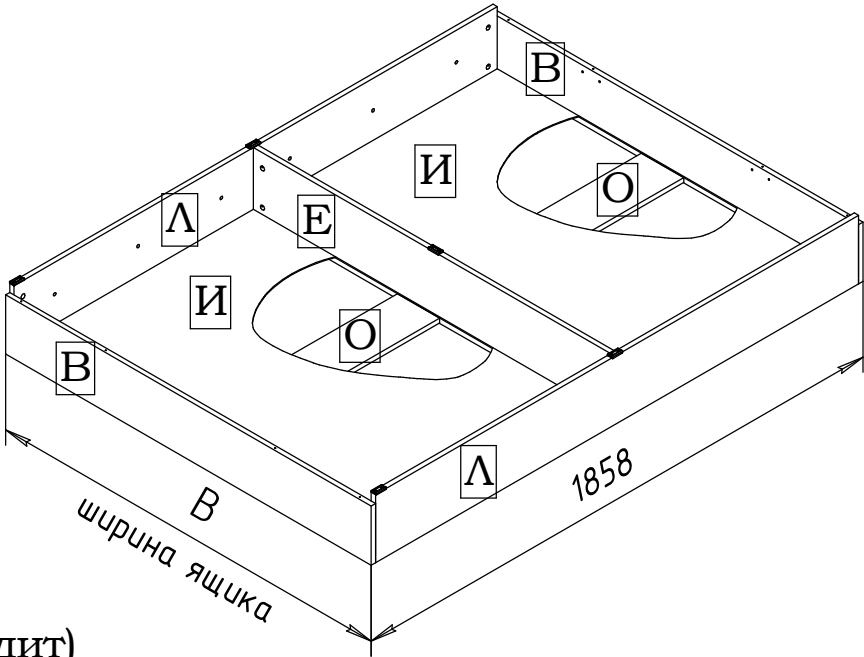

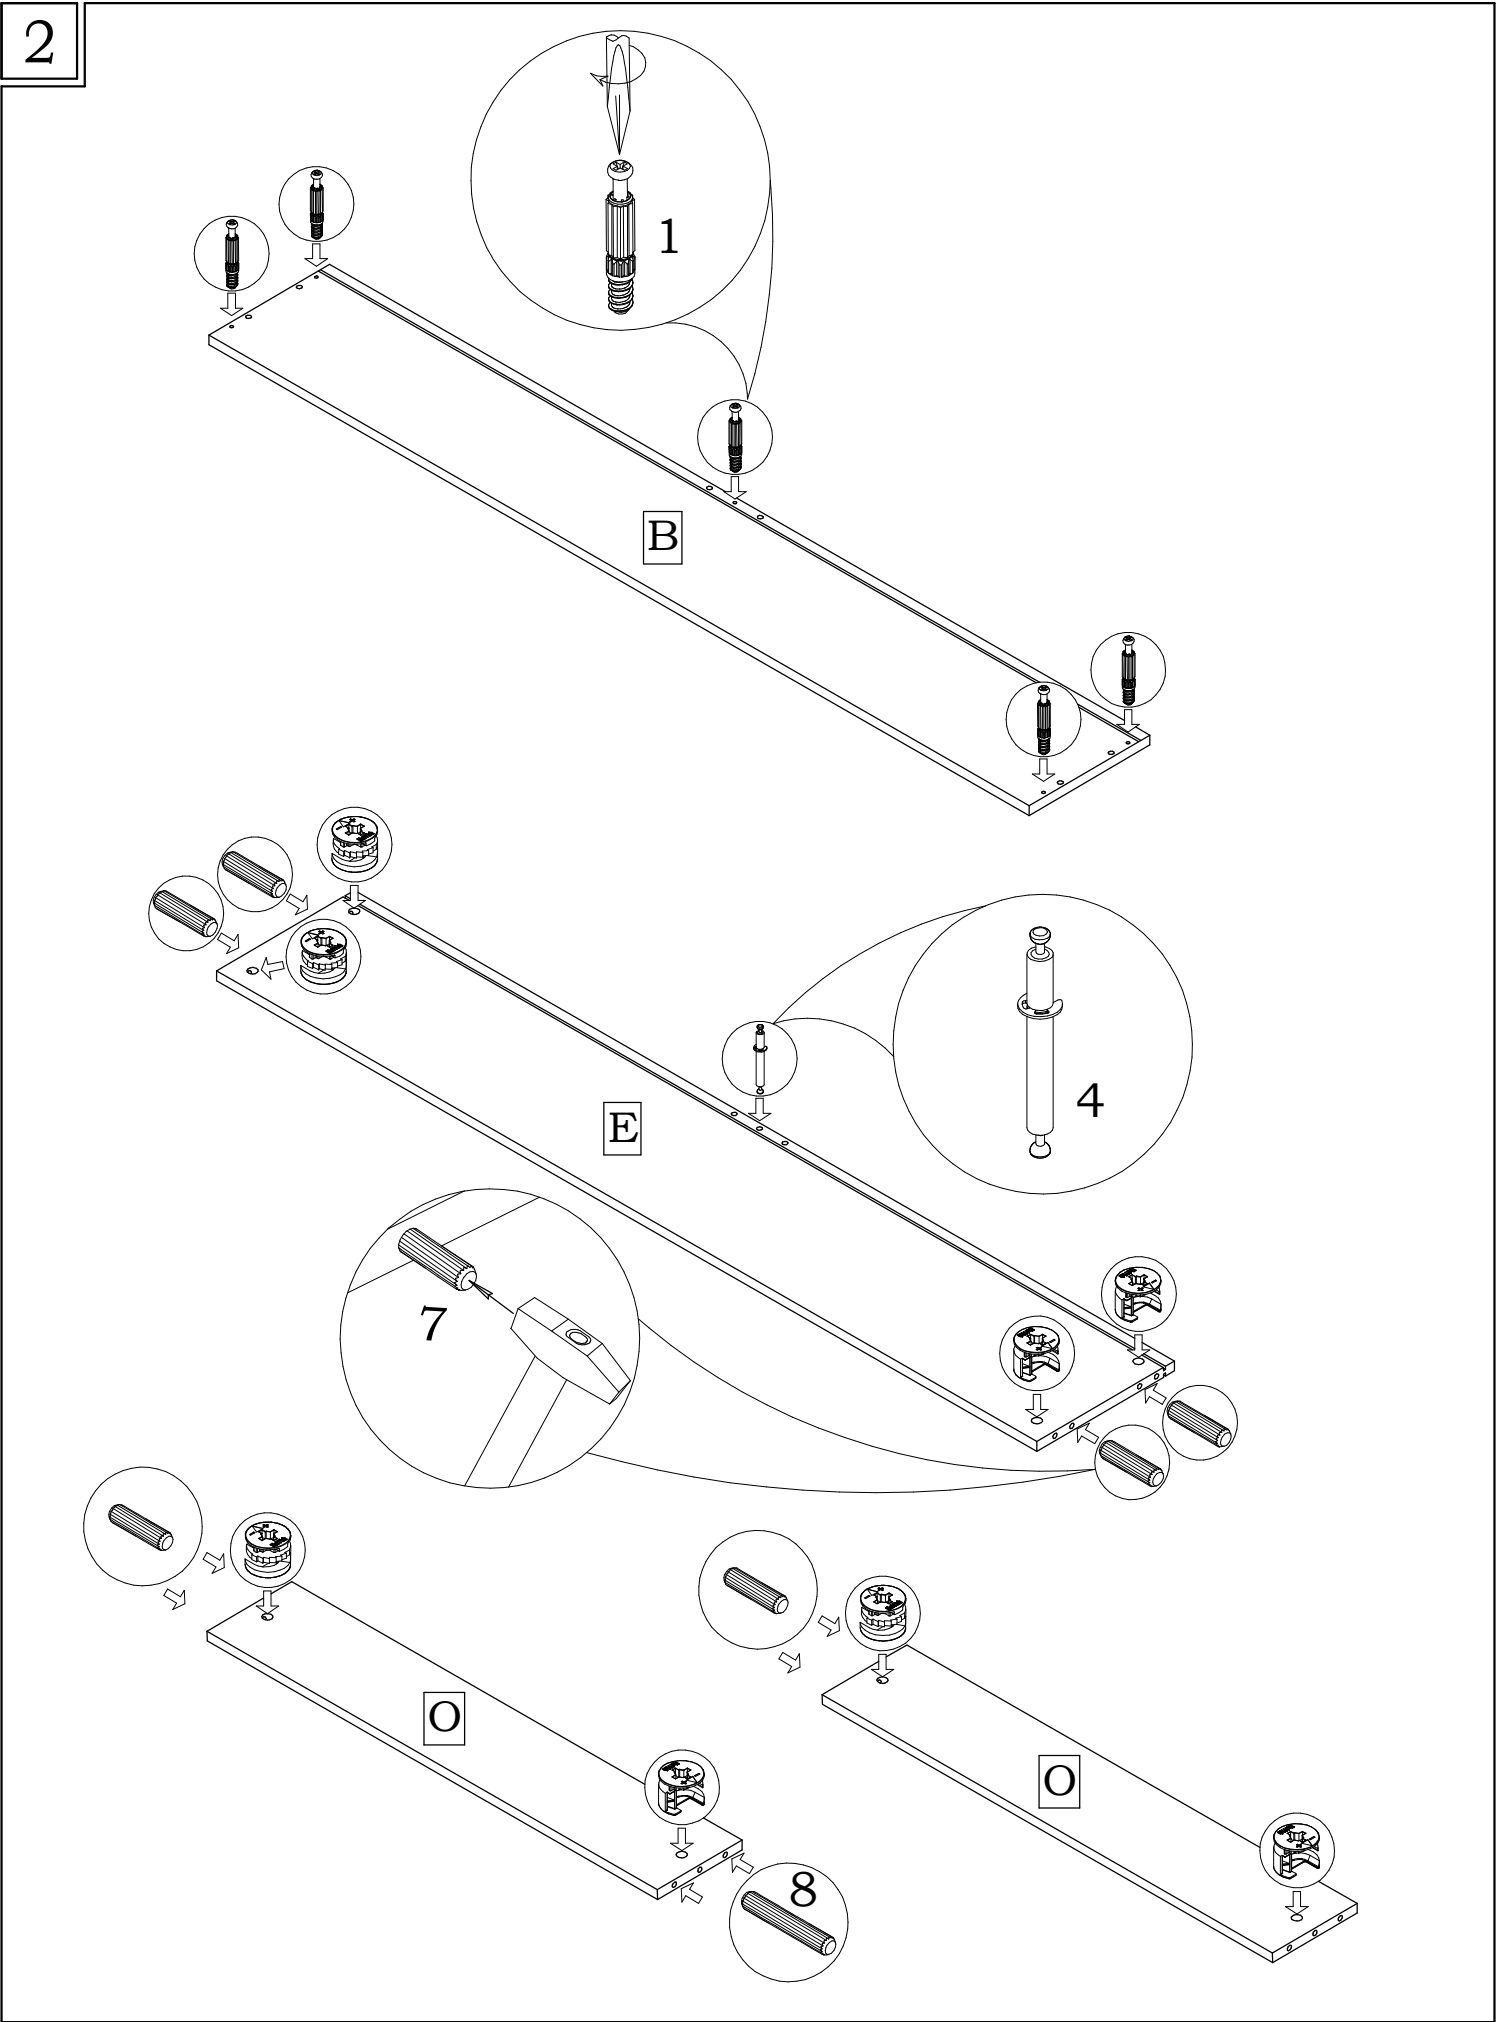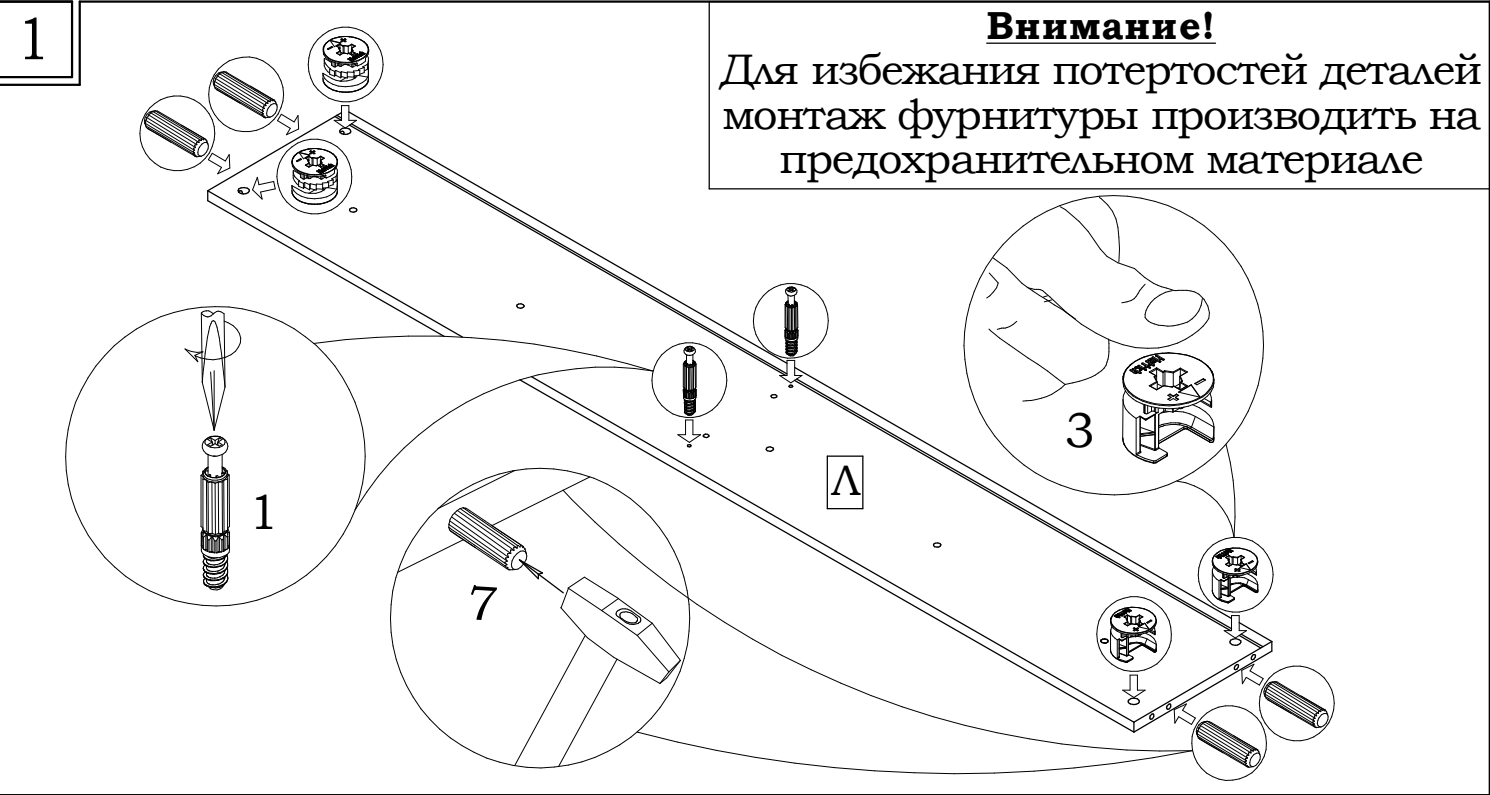(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)



Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01, 1318.01

