


Инструкция по сборке кроватей с ящиком 46.269-02 (-03), 46.271-02 (-03), 46.272-02 (-03), 46.273-02 (-03)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

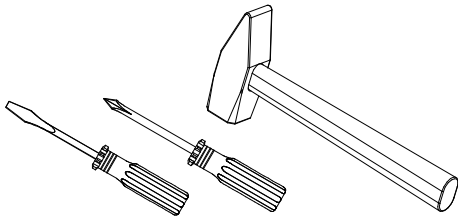


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Рекомендуемая высота матраса до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 19 до 60 кг

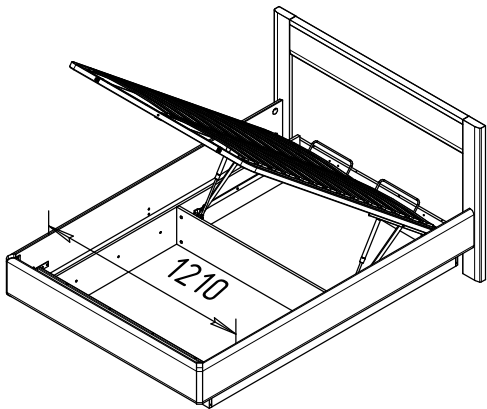


Кровать 46.269.00.00-02 (-03)

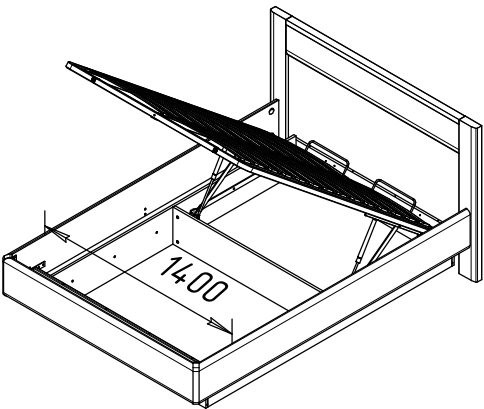


Кровать 46.271.00.00-02 (-03)












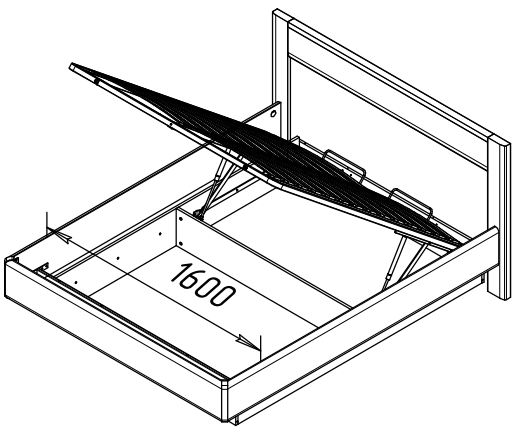


Кровать 46.272.00.00-02 (-03)




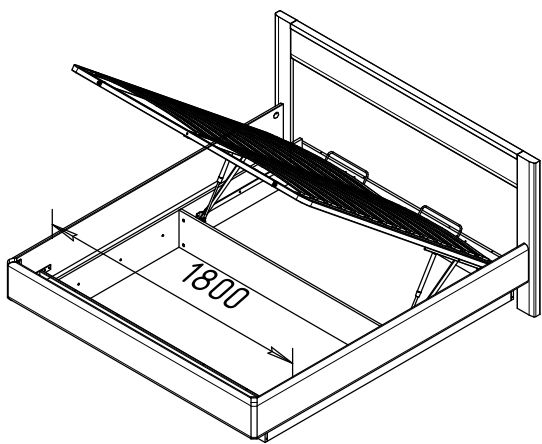


Кровать 46.273.00.00-02 (-03)

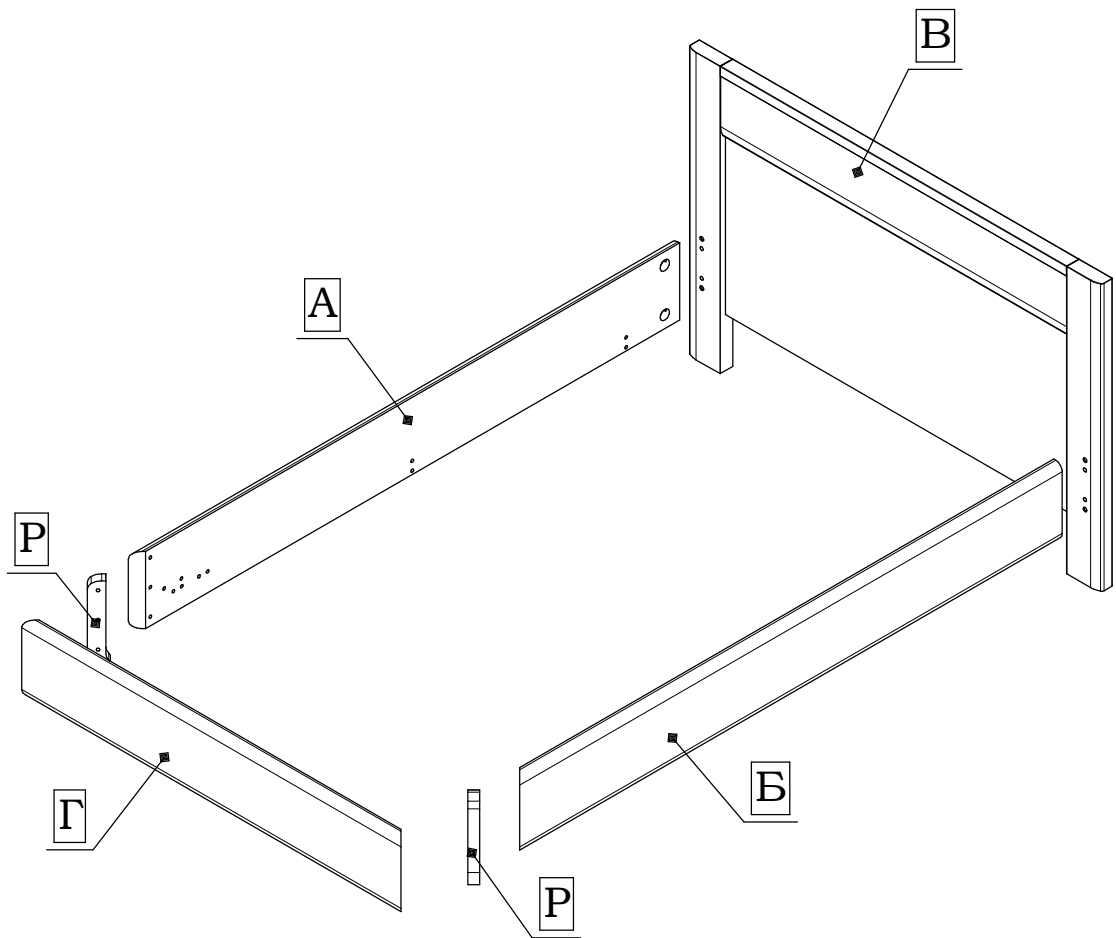


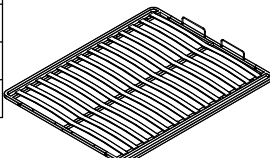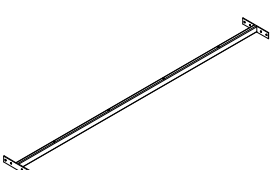21  4x30 4 шт.	101  M6x30 6 шт.	113  4 шт.	114  4 шт.	118  1 шт.	120  φ12x50 4 шт.	126  36 шт.	147  2 шт.	394  3,5x17 8 шт.	400  4,2x51 4 шт.																									
743  6 шт.	941  M6x12 20 шт.	1161  1 КОМПЛ.	<table><tr><td>1198</td><td>1368×1950</td><td>1 КОМПЛ.</td></tr><tr><td>1199</td><td>1568×1950</td><td>1 КОМПЛ.</td></tr><tr><td>1277</td><td>1768×1950</td><td>1 КОМПЛ.</td></tr><tr><td>1911</td><td>1168×1950</td><td>1 КОМПЛ.</td></tr></table> 			1198	1368×1950	1 КОМПЛ.	1199	1568×1950	1 КОМПЛ.	1277	1768×1950	1 КОМПЛ.	1911	1168×1950	1 КОМПЛ.	<table><tr><td>1249</td><td>L=1400</td><td>1</td></tr><tr><td>1250</td><td>L=1600</td><td>1</td></tr><tr><td>1251</td><td>L=1800</td><td>1</td></tr><tr><td>1910</td><td>L=1210</td><td>1</td></tr></table> 		1249	L=1400	1	1250	L=1600	1	1251	L=1800	1	1910	L=1210	1	1370  2 шт.		
1198	1368×1950	1 КОМПЛ.																																
1199	1568×1950	1 КОМПЛ.																																
1277	1768×1950	1 КОМПЛ.																																
1911	1168×1950	1 КОМПЛ.																																
1249	L=1400	1																																
1250	L=1600	1																																
1251	L=1800	1																																
1910	L=1210	1																																

Инструкция по сборке кроватей с ящиком 46.269-02 (-03), 46.271-02 (-03), 46.272-02 (-03), 46.273-02 (-03)

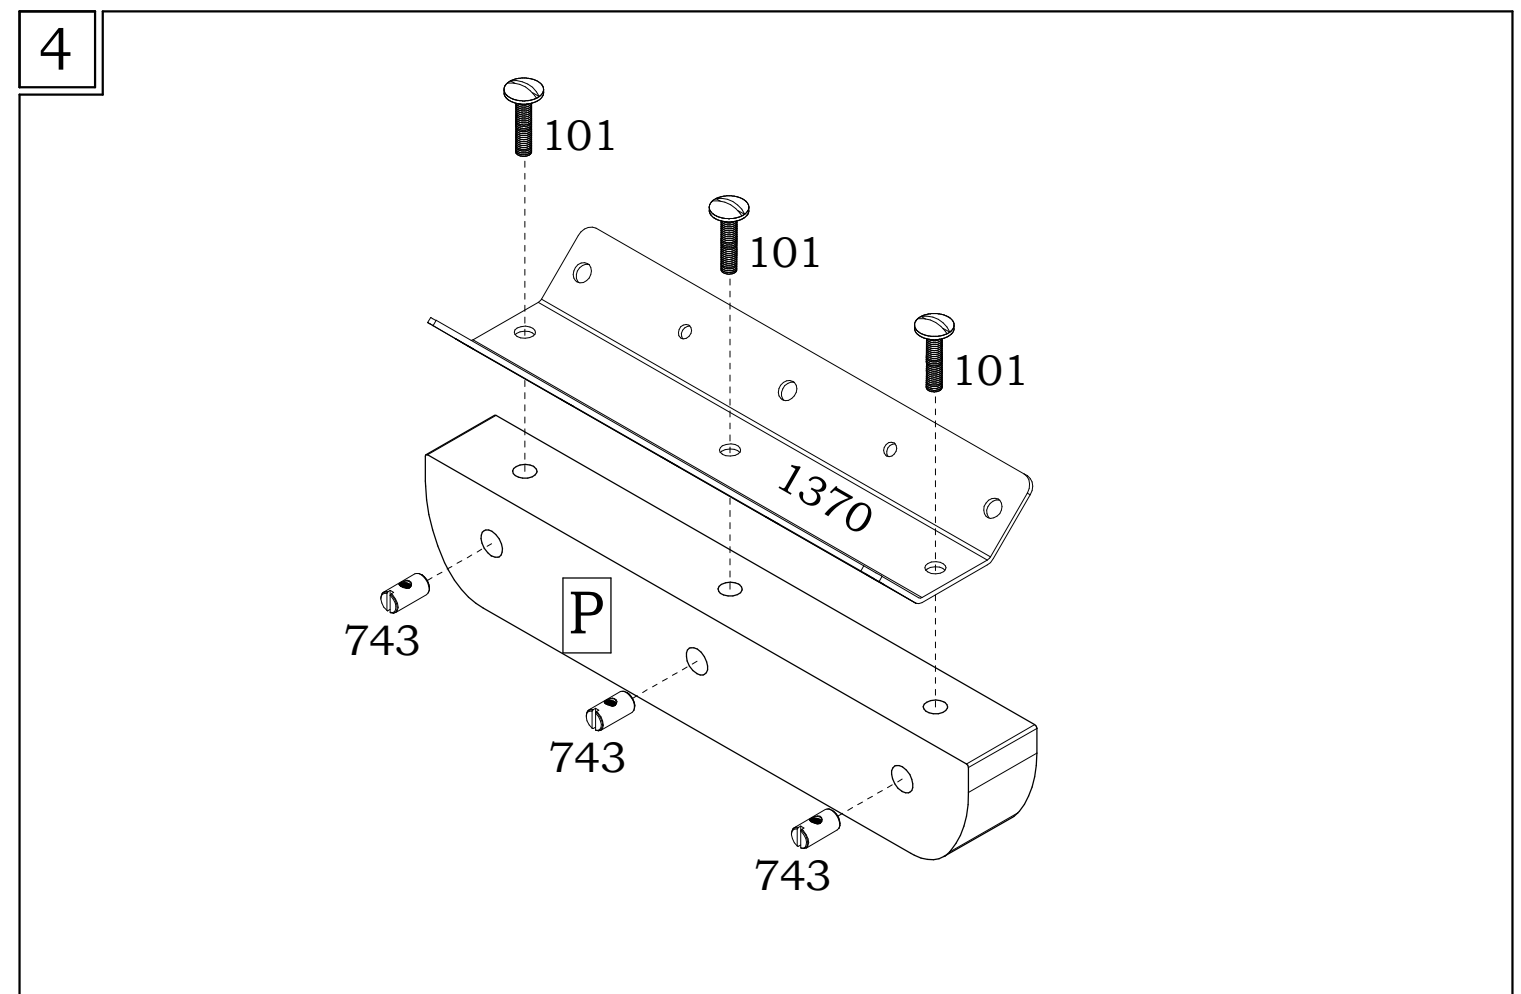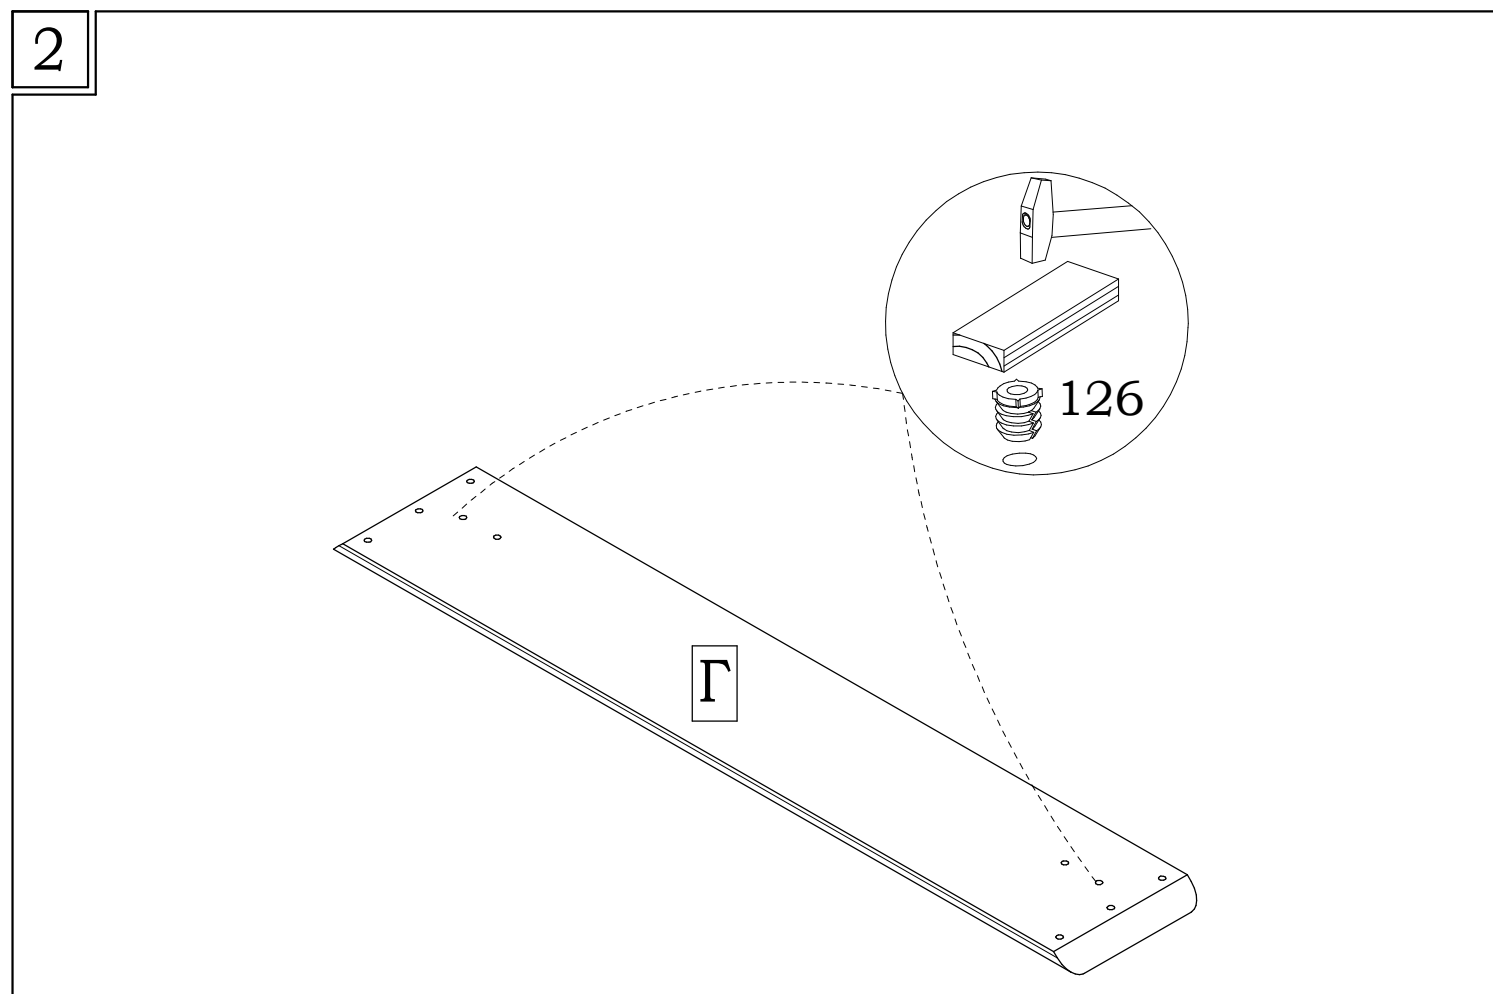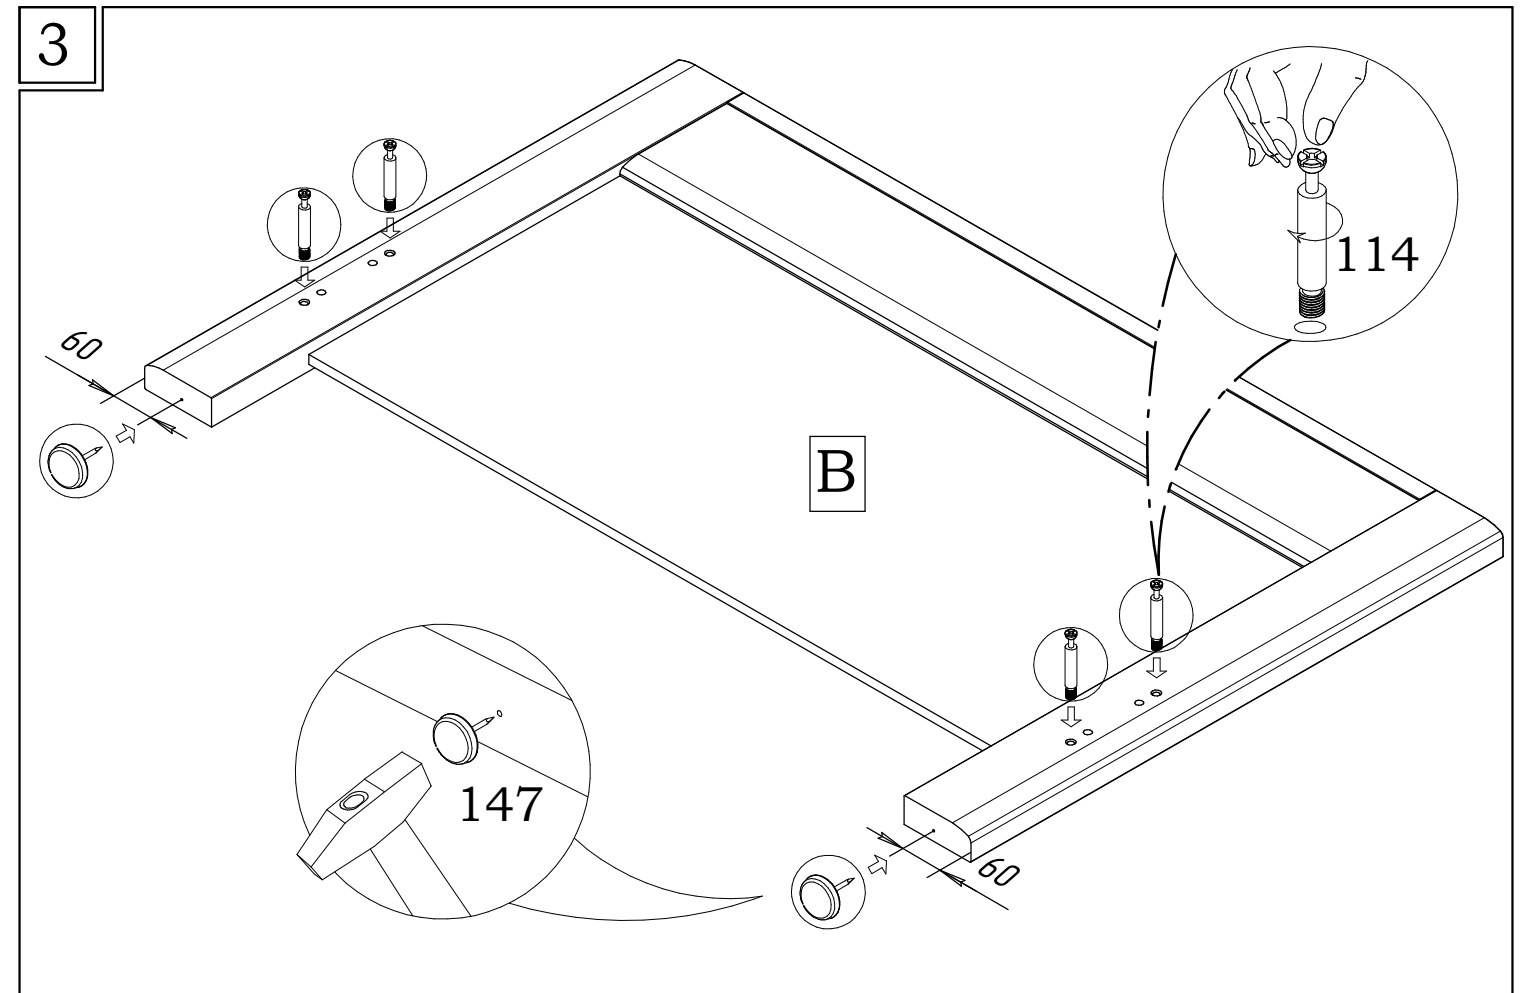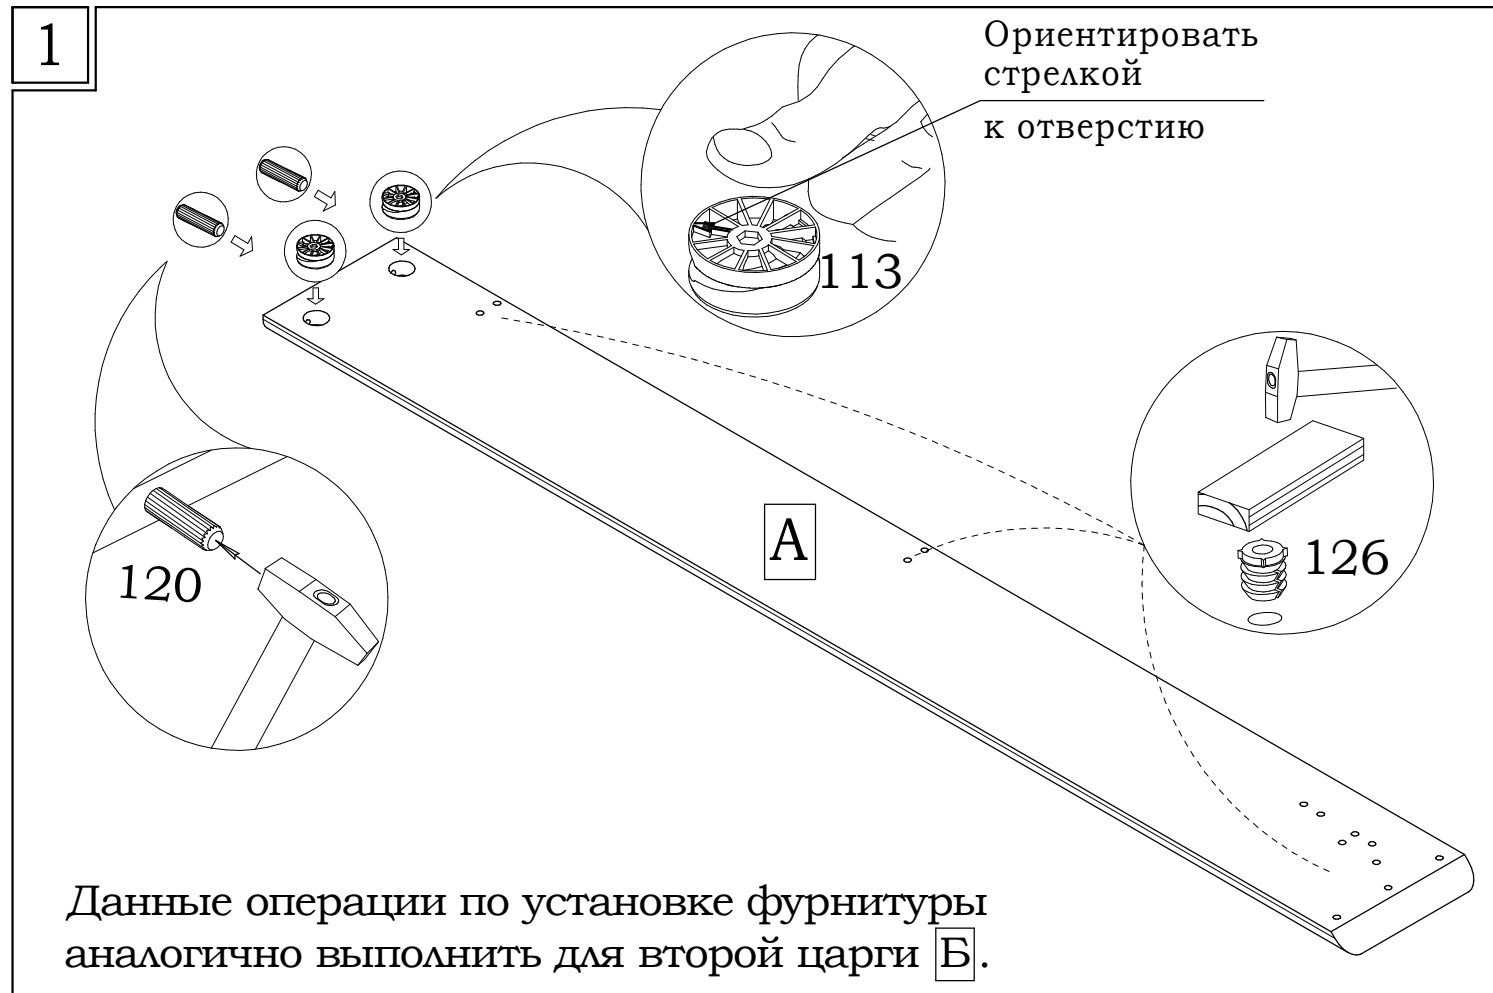

Инструкция по сборке кроватей с ящиком 46.269-02 (-03), 46.271-02 (-03), 46.272-02 (-03), 46.273-02 (-03)

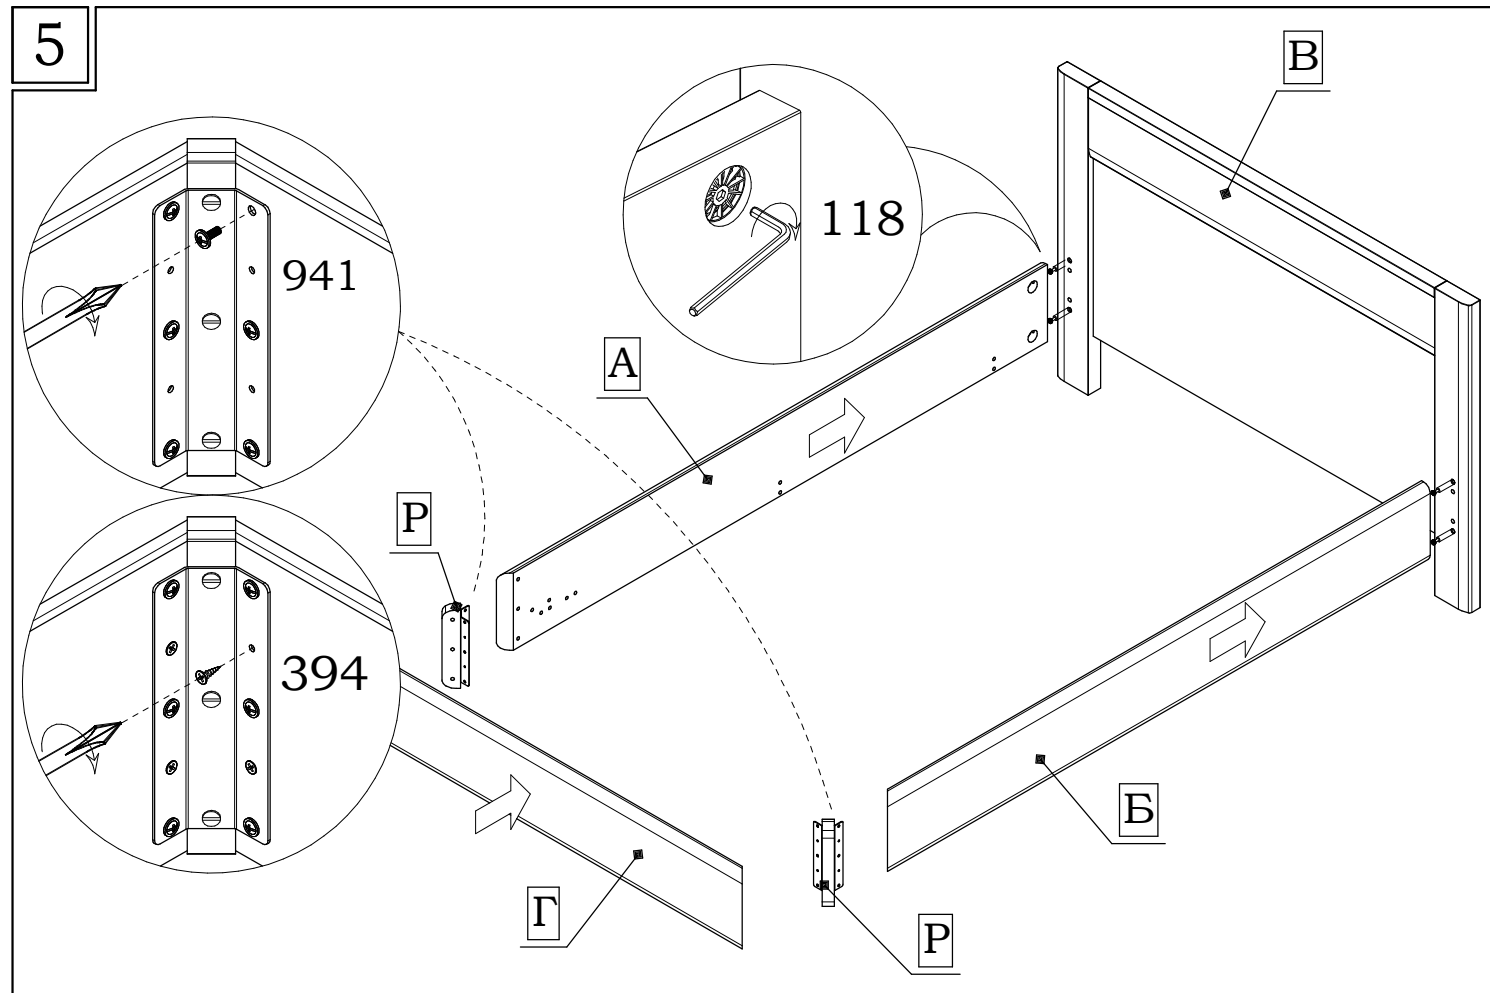

6

Сборка опоры с гибким основанием

1198	1368×1950
1199	1568×1950
1277	1768×1950
1911	1168×1950

Отверстия для крепления к газоподъемному механизму

Отверстия для крепления к газоподъемному механизму

φ10


φ10

поз.1 Поперечная труба ----- 2шт.
 поз.2 Центральная труба ----- 1шт.
 поз.3 Продольная труба ----- 1шт.
 поз.4 Продольная труба ----- 1шт.
 поз.5 Матрасодержатель ----- 2шт.
 поз.6 Ламель ----- 28 шт.
 поз.7 Фиксатор ----- 28 шт.
 поз.8 Фиксатор средний ----- 14 шт.
 поз.9 Винт M8x45 ----- 2шт.
 поз.10 Винт M8x20 ----- 4шт.
 поз.11 Гайка Эриксона M8 --- 4 шт.
 поз.12 Ручка-ремень ----- 1 шт.


1. Соединить трубы поз.1-4 винтами поз.9-10 и гайками поз.11 согласно схеме.
2. Установить фиксаторы поз.7 на ламели поз.6.
3. Вставить фиксаторы поз.7 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия продольных труб поз.3-4.
4. Установить фиксаторы средние поз.8 на ламели поз.6.
5. Вставить фиксаторы средние поз.8 в сборе с ламелями поз.6 в отверстия центральной трубы поз.2.
6. При необходимости (для предотвращения смещения легких матрасов при открывании ящика) установить матрасодержатели поз.5 в отверстия поперечной трубы поз.1.

7

Сборка и установка газоподъемного механизма 1161

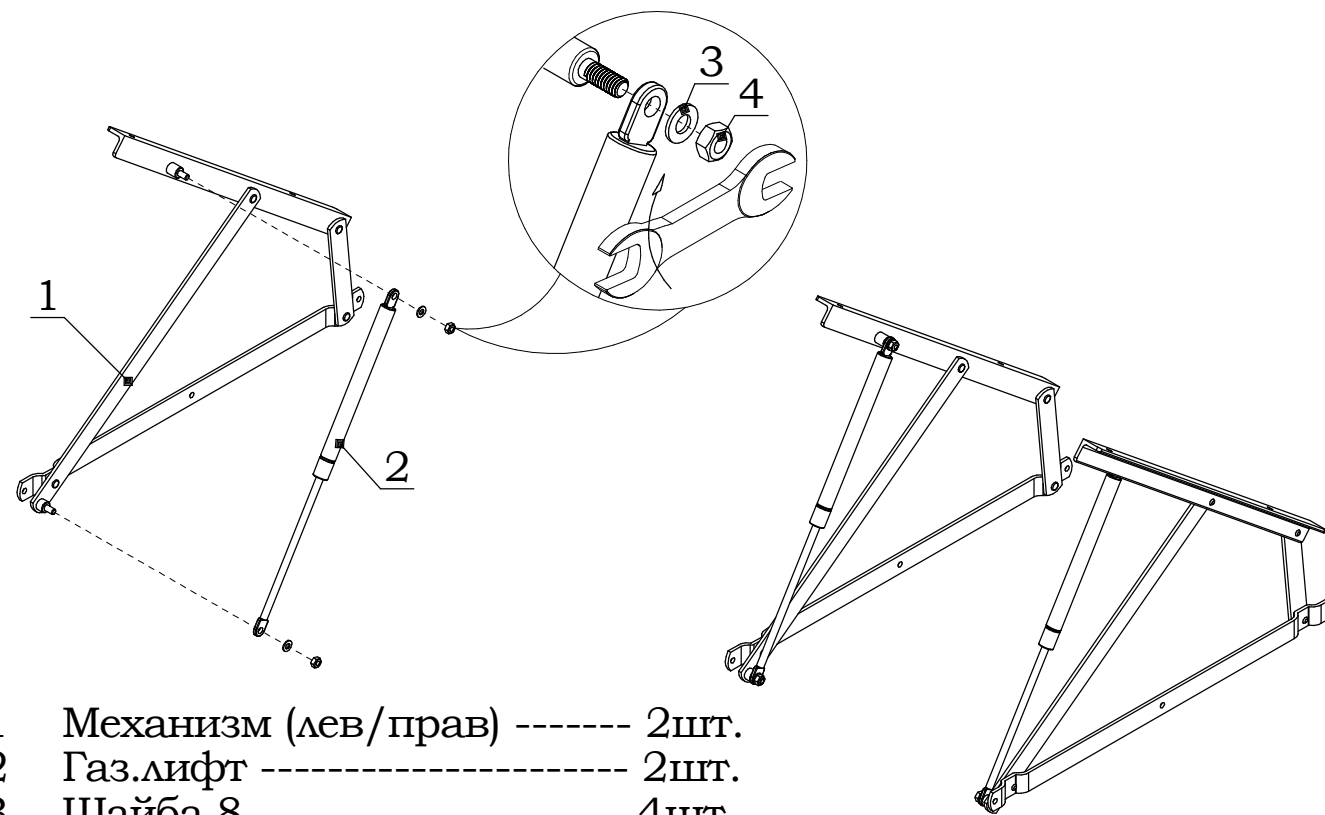


- | | | |
|-------|---------------------------|------|
| поз.1 | Механизм (лев/прав) ----- | 2шт. |
| поз.2 | Газ.лифт ----- | 2шт. |
| поз.3 | Шайба 8 ----- | 4шт. |
| поз.4 | Гайка М8 ----- | 4шт. |
| поз.5 | Винт М8х16 ----- | 6шт. |
| поз.6 | Гайка Эриксона М8х13,5 -- | 6шт. |

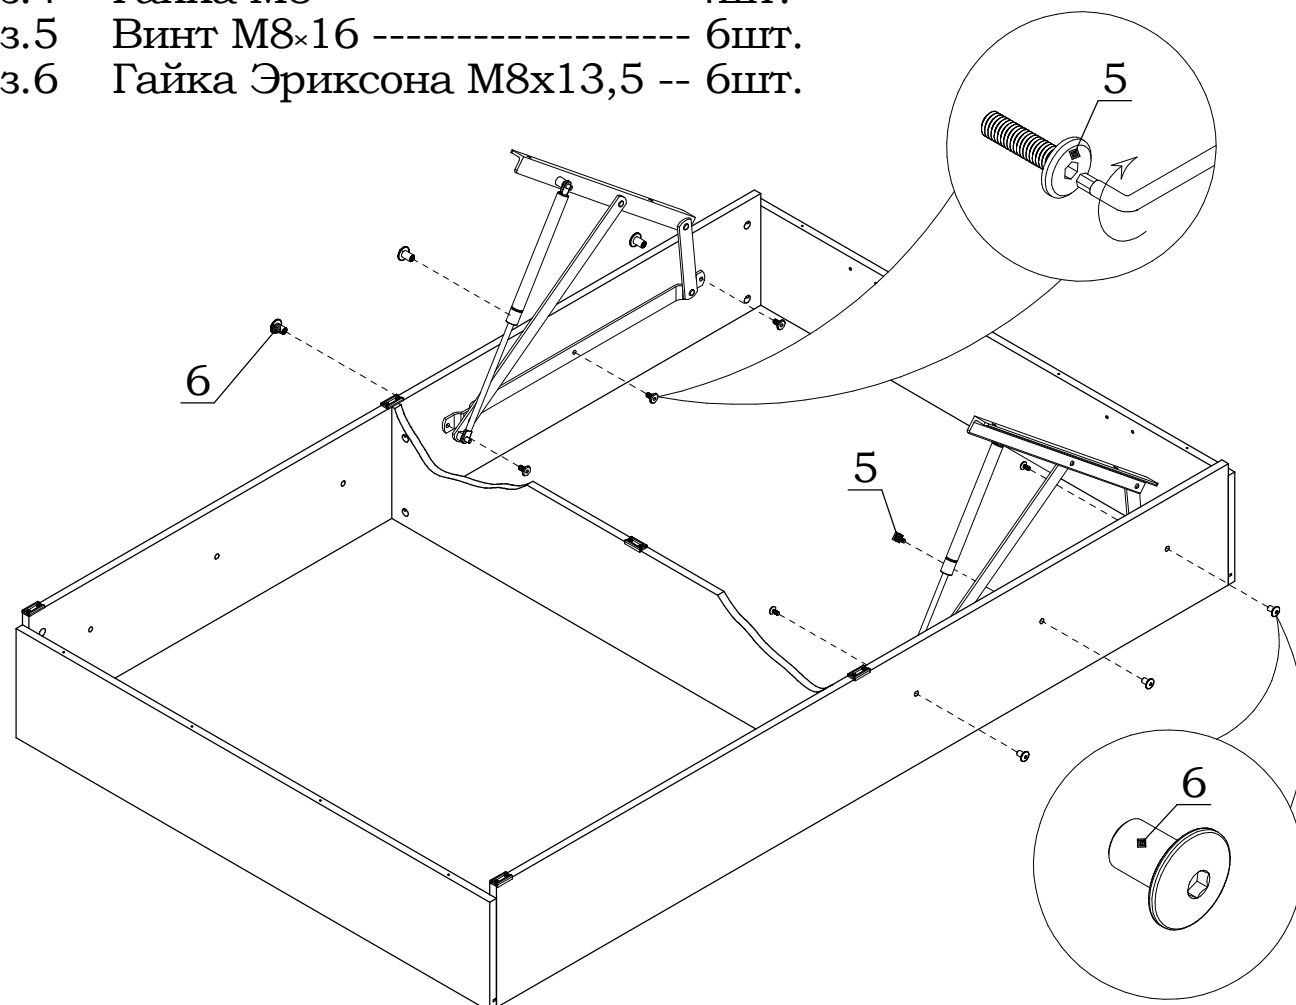

8

1. Установить ящик с газоподъемными механизмами в кровать.
2. Придвинуть до упора ящик к головной спинке и установить равномерно относительно царг.
3. Закрепить трубу 1249, 1250, 1251, 1910 на царгах кровати винтами 941.
4. Закрепить трубу 1249, 1250, 1251, 1910 на ящике шурупами 400.
5. Закрепить ящик к головной спинке шурупами 21.

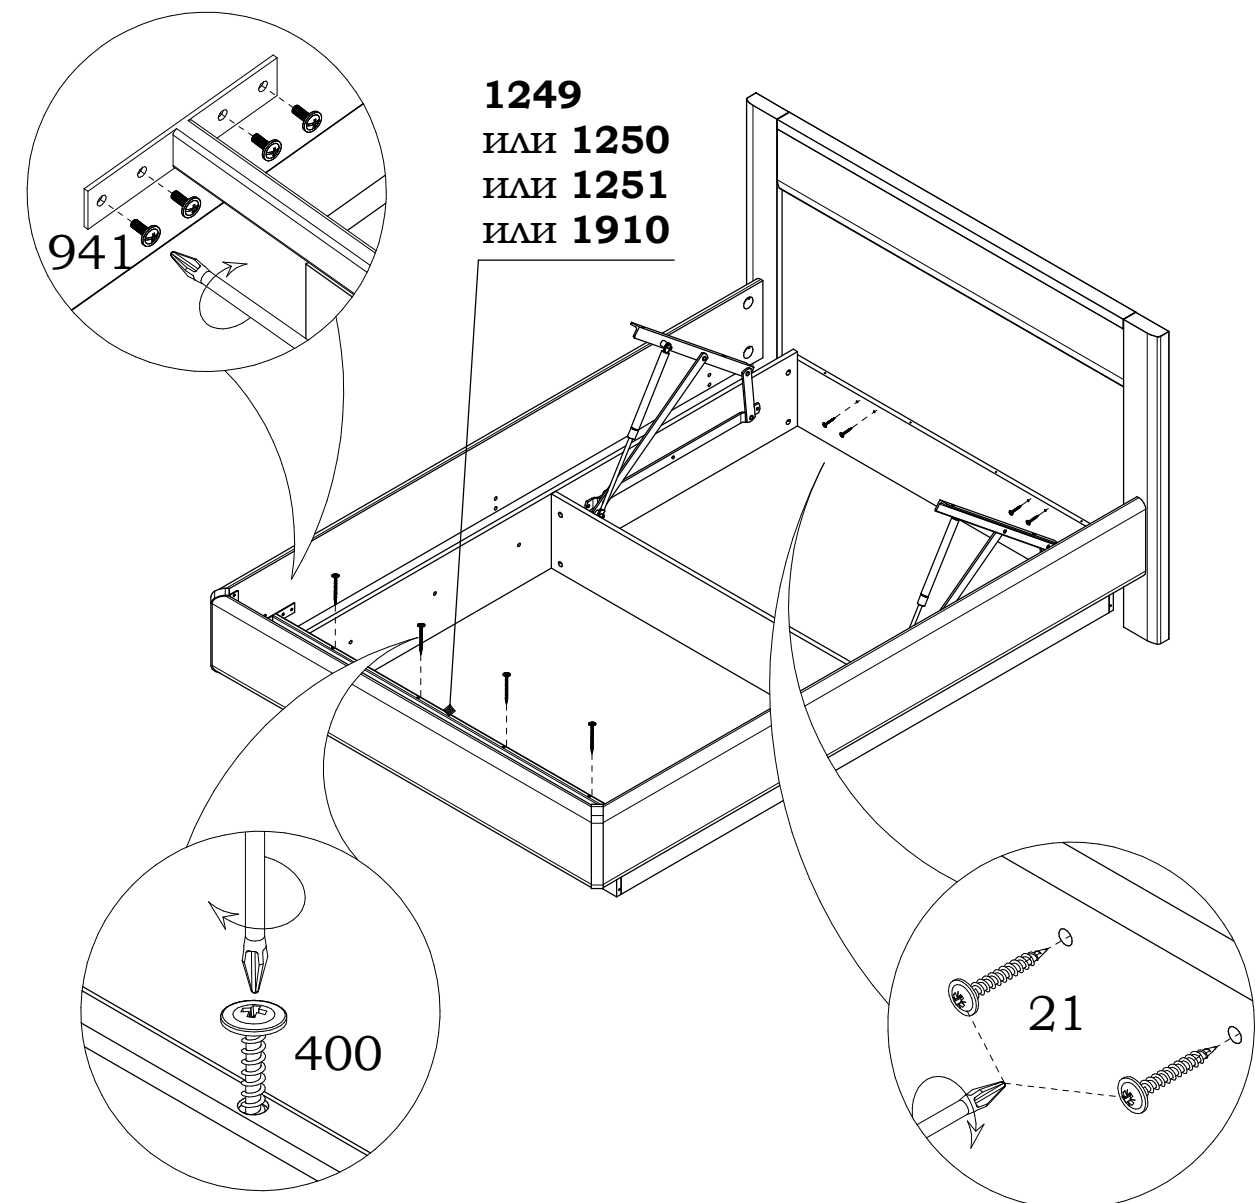



Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

9


ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.

Опора с гибким основанием

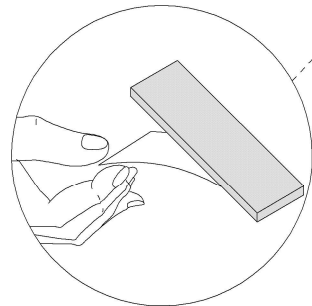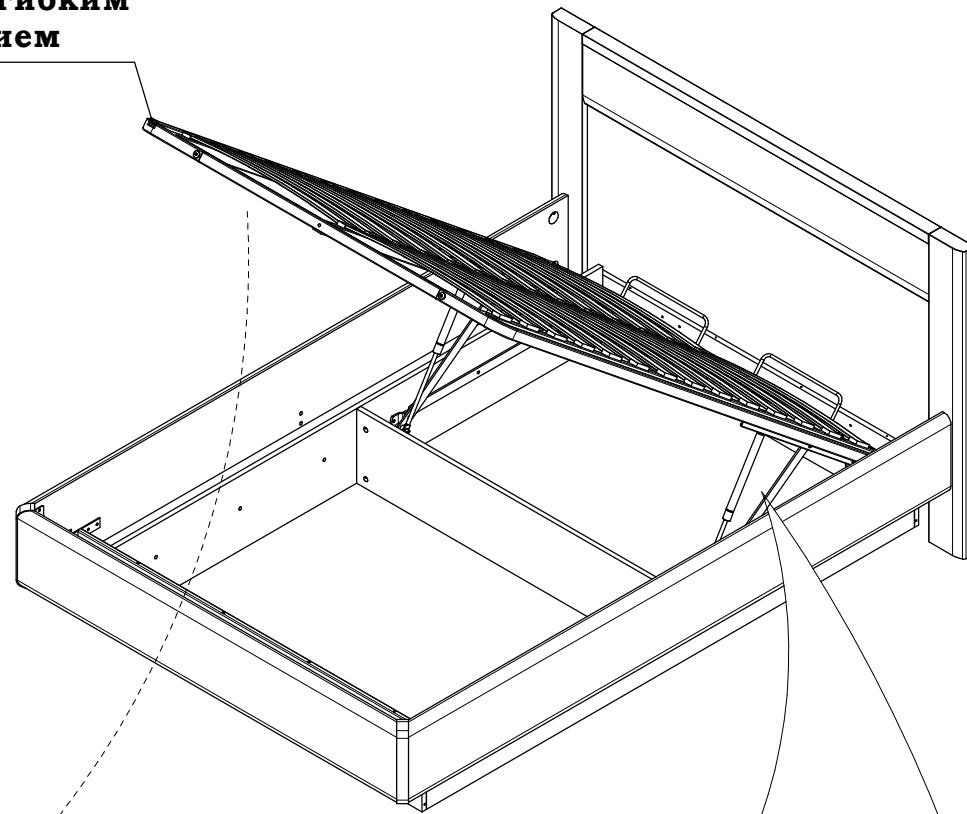


Наклеить фетровую прокладку на опору с гибким основанием в месте соприкосновения с трубой 1249, 1250, 1251, 1910.

- поз.1 Винт M8x30 ----- 4шт.
поз.2 Гайка Эриксона M8x13,5 -- 4 шт.
поз.3 Ключ ----- 1шт.
См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма










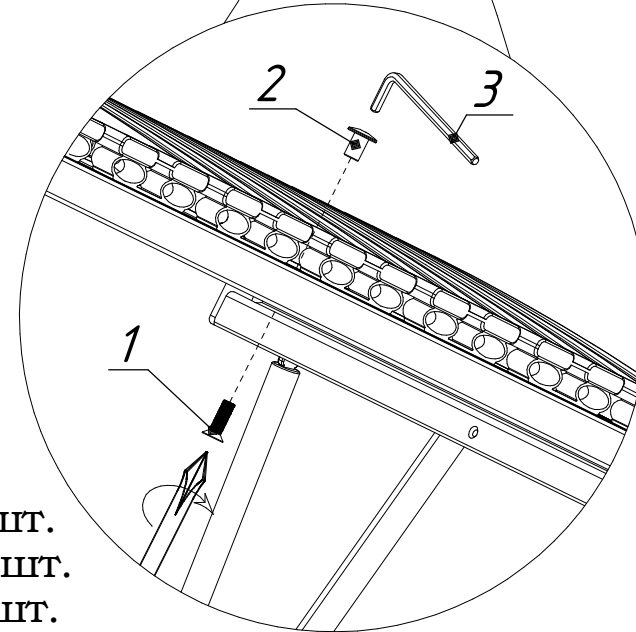


Монтаж светового оборудования

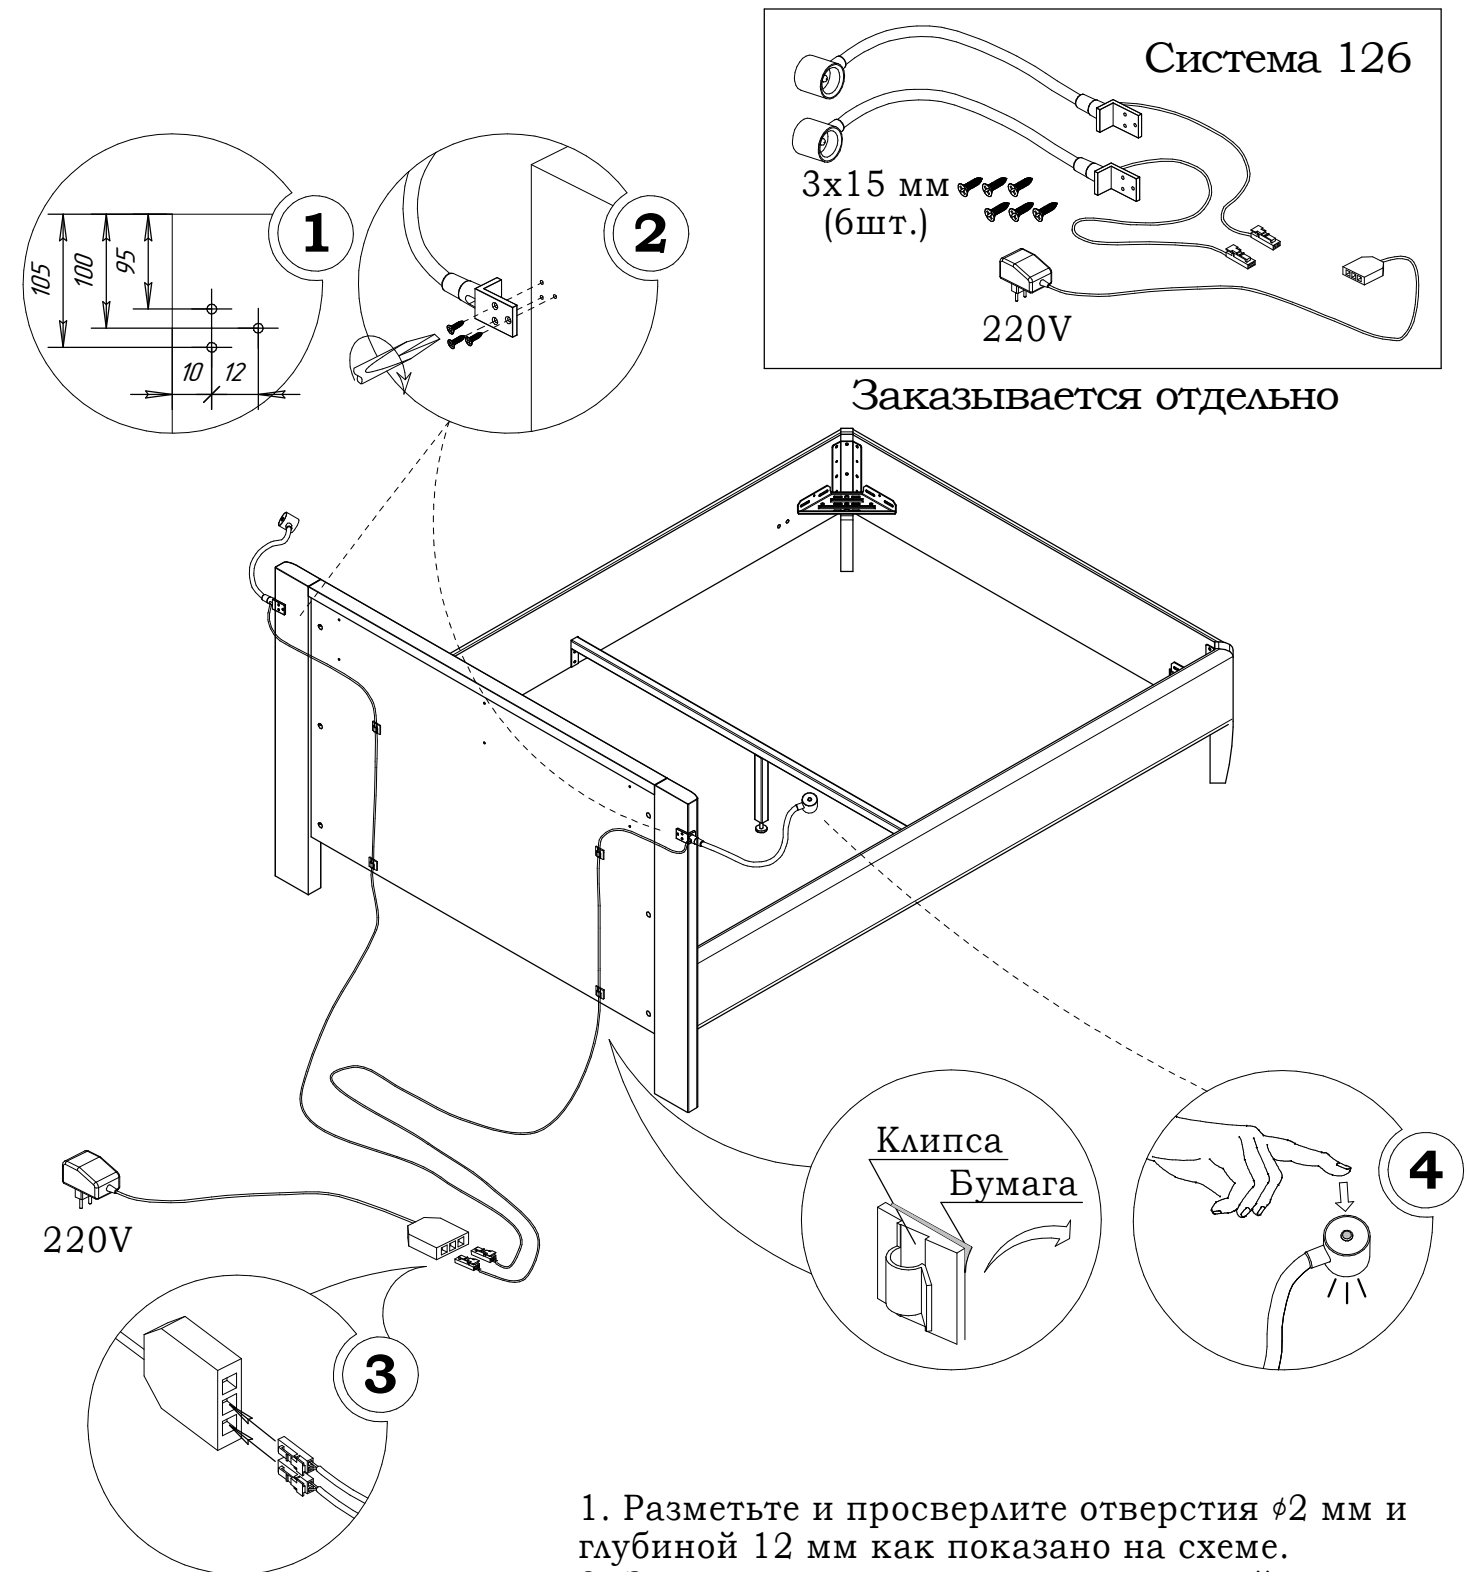



1. Разметьте и просверлите отверстия $\phi 2$ мм и глубиной 12 мм как показано на схеме.
2. Закрепите светильники на головной спинке кровати, используя шурупы 3x15 мм, входящие в комплект светильников.
3. Соедините разъёмы проводов как показано на схеме.
4. Светильники включаются по отдельности, нажатием на кнопку на корпусе светильника.

Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01, 1318.01

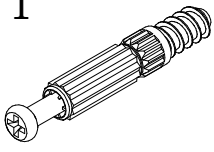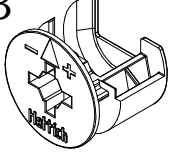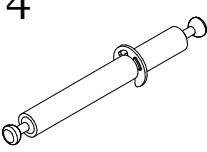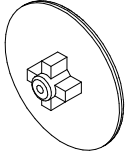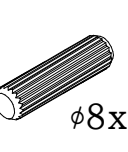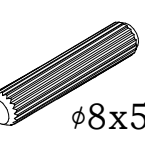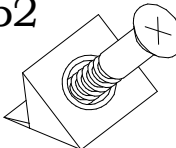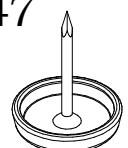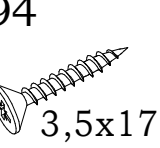
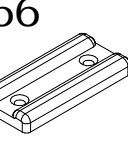
1  14 шт.	3  16 шт.	4  1 шт.	6  12 шт.	7  16 шт.	8  2 шт.
62  12 шт.	147  12 шт.	394  12 шт.	866  5 шт.		

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Ящик	В
1318.01	982 мм
1164.01	1182 мм
1165.01	1382 мм
1166.01	1582 мм

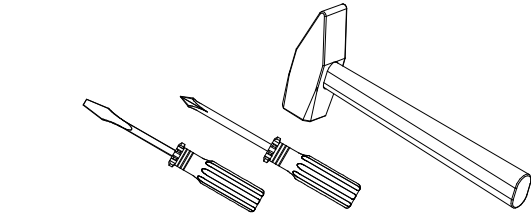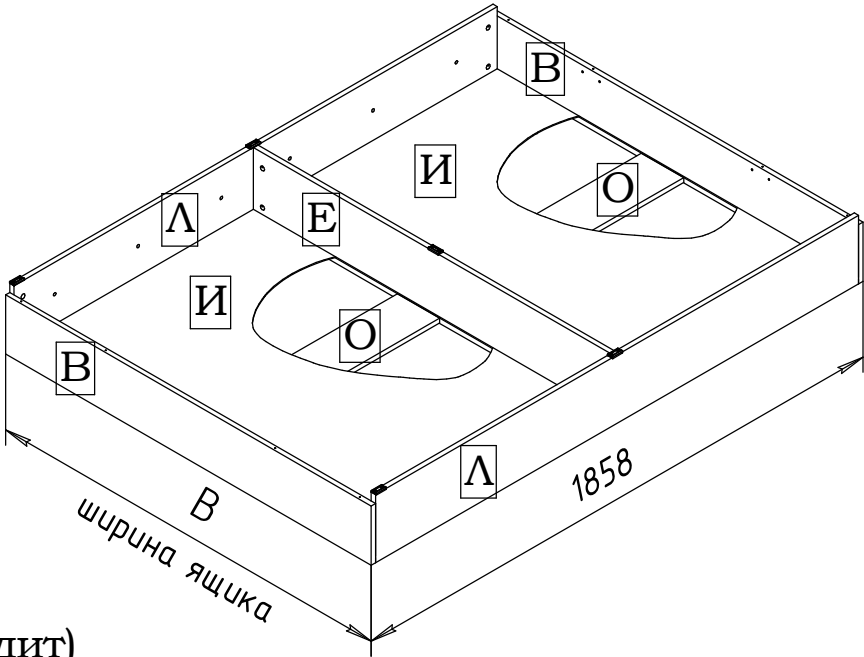

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

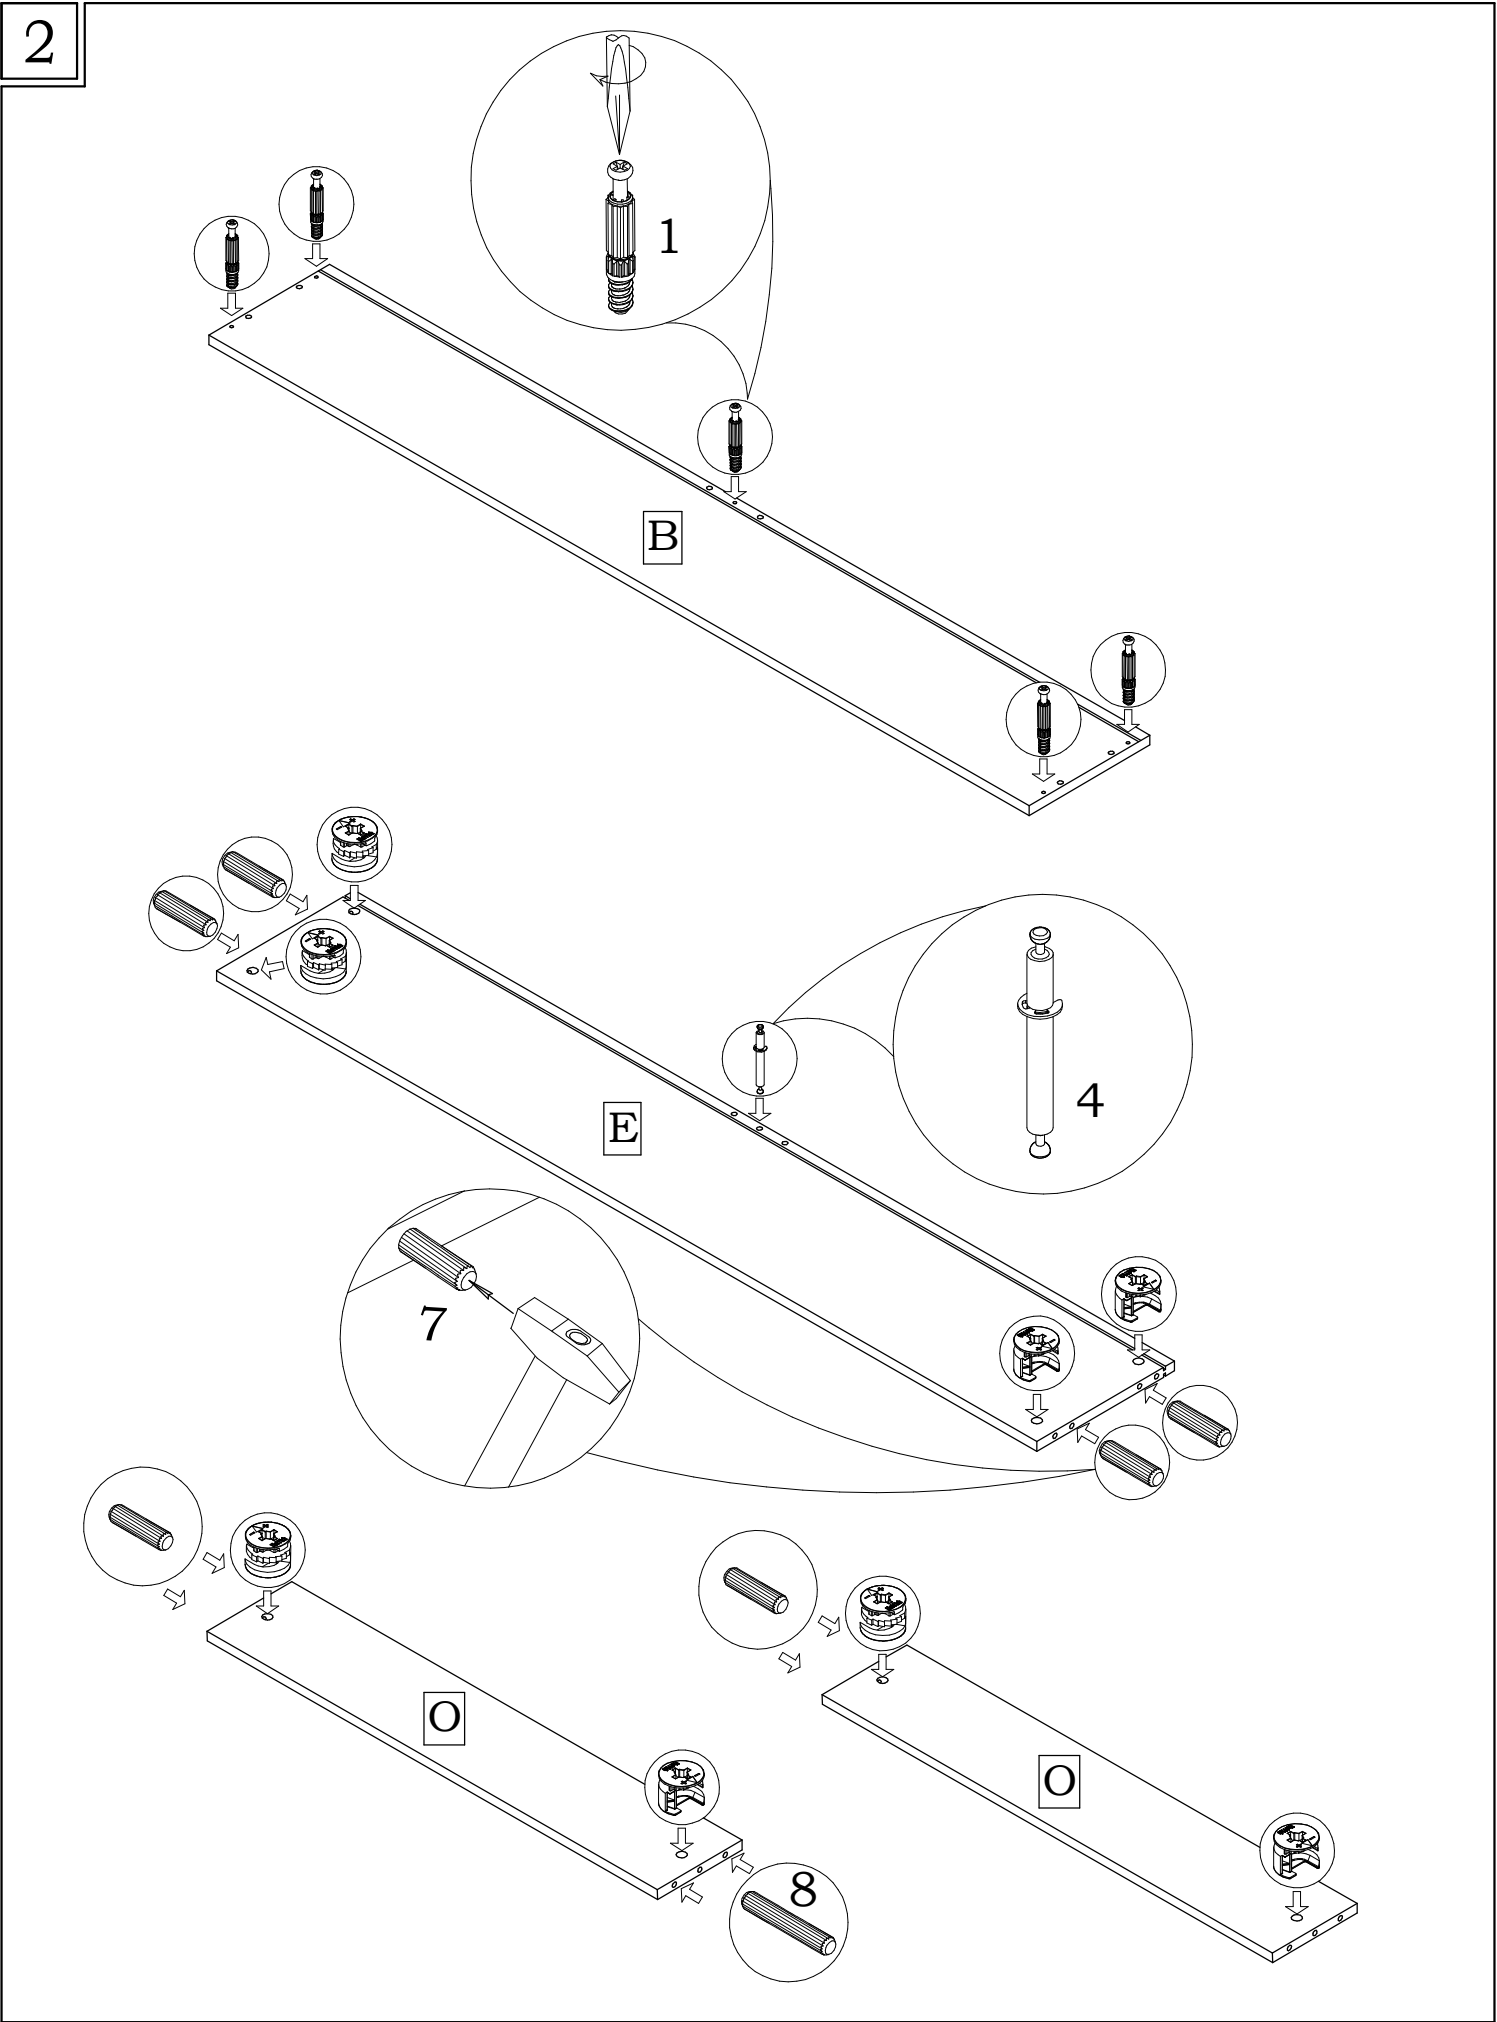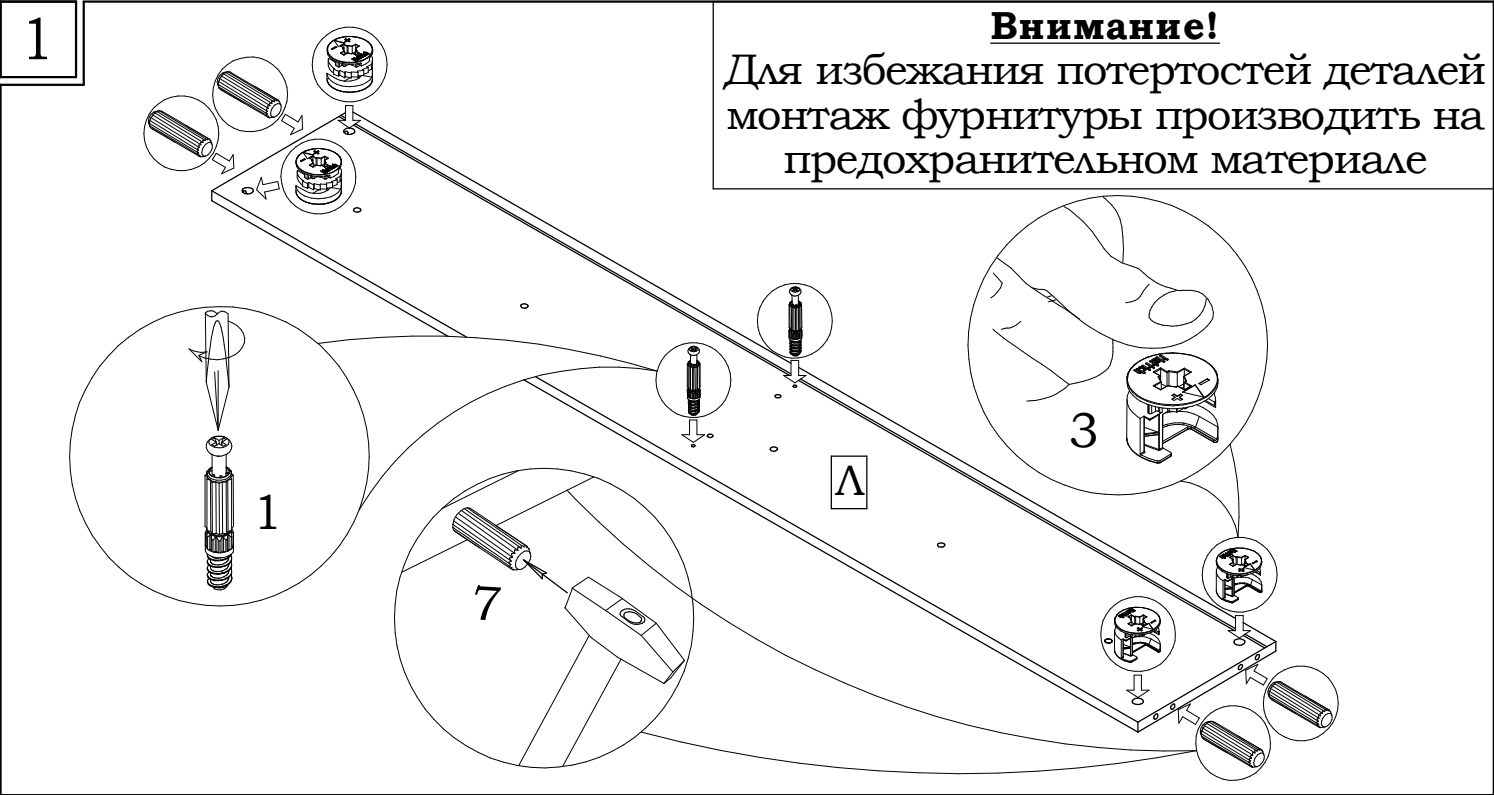

Инструкция по сборке ящиков 1164.01, 1165.01, 1166.01, 1318.01

