


Инструкция по сборке кровати с ящиком 46.250.00.00 (-01)



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

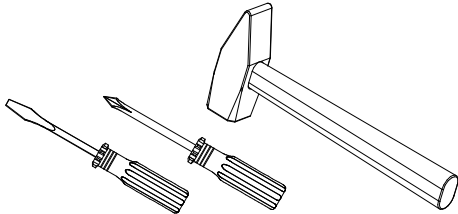

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)






Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

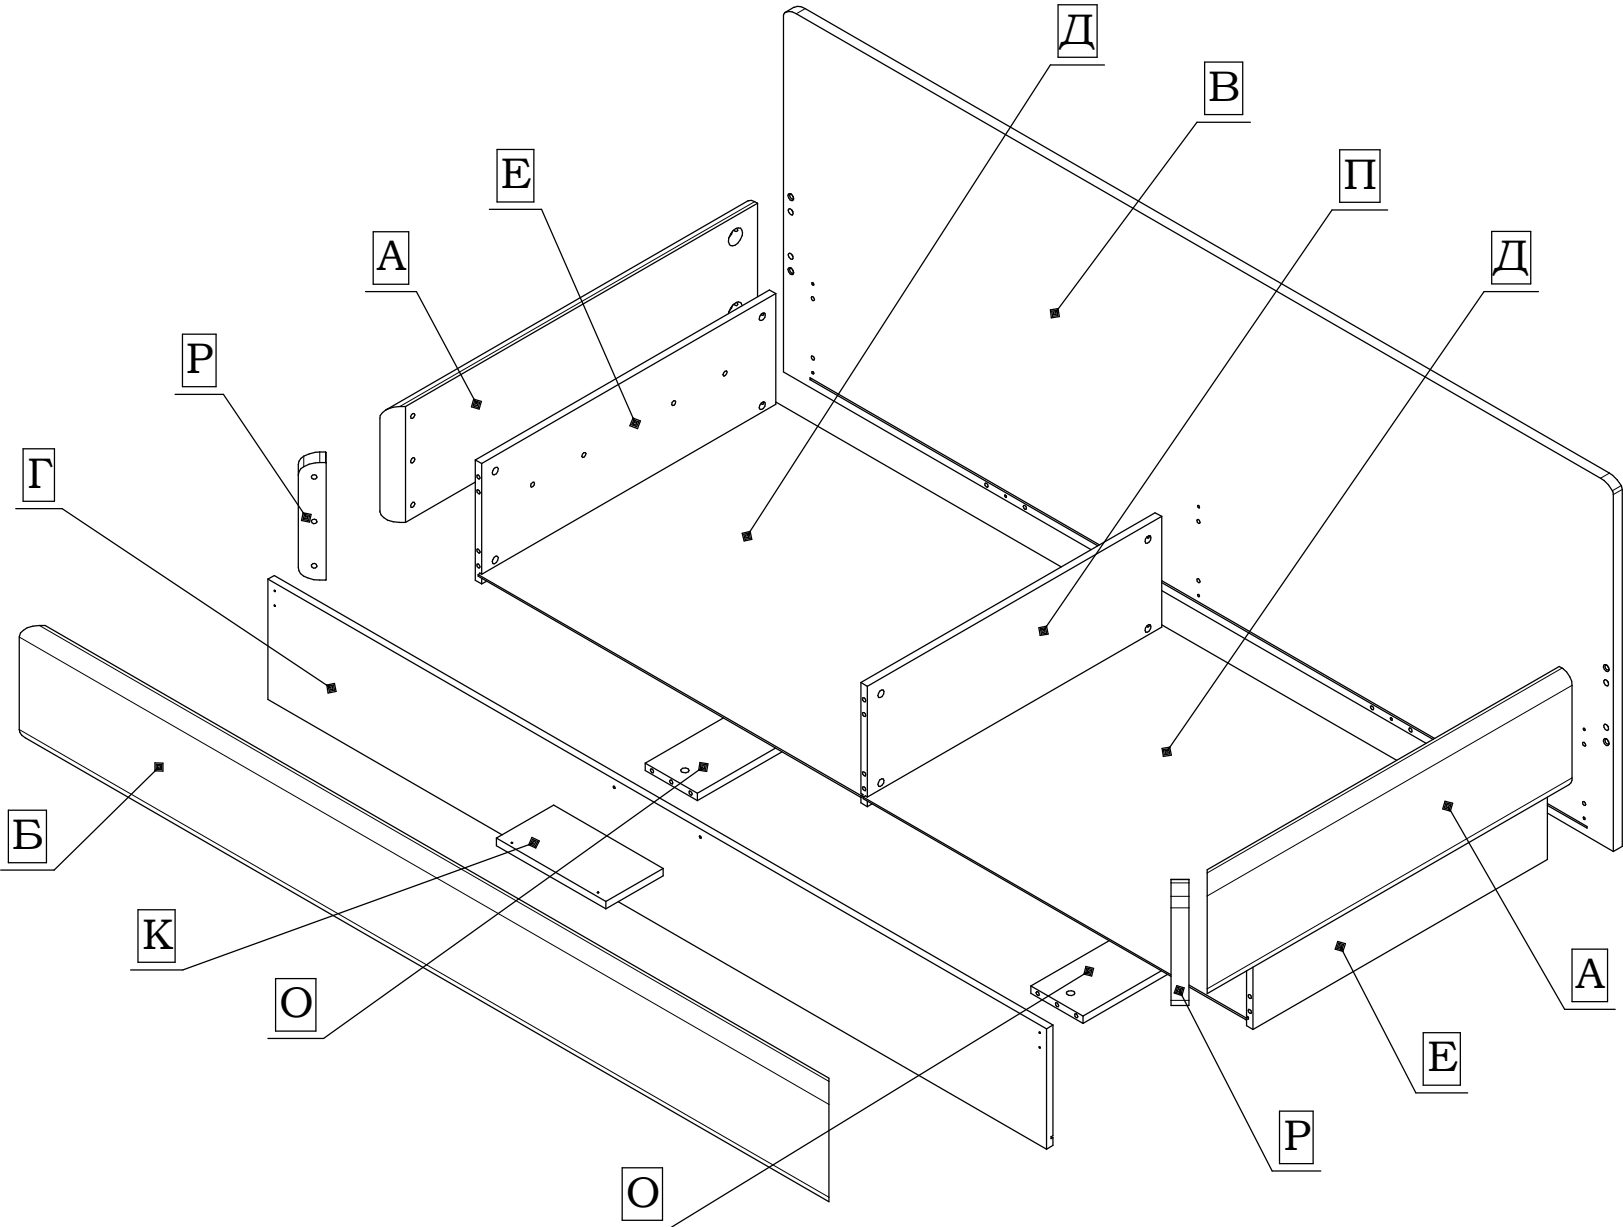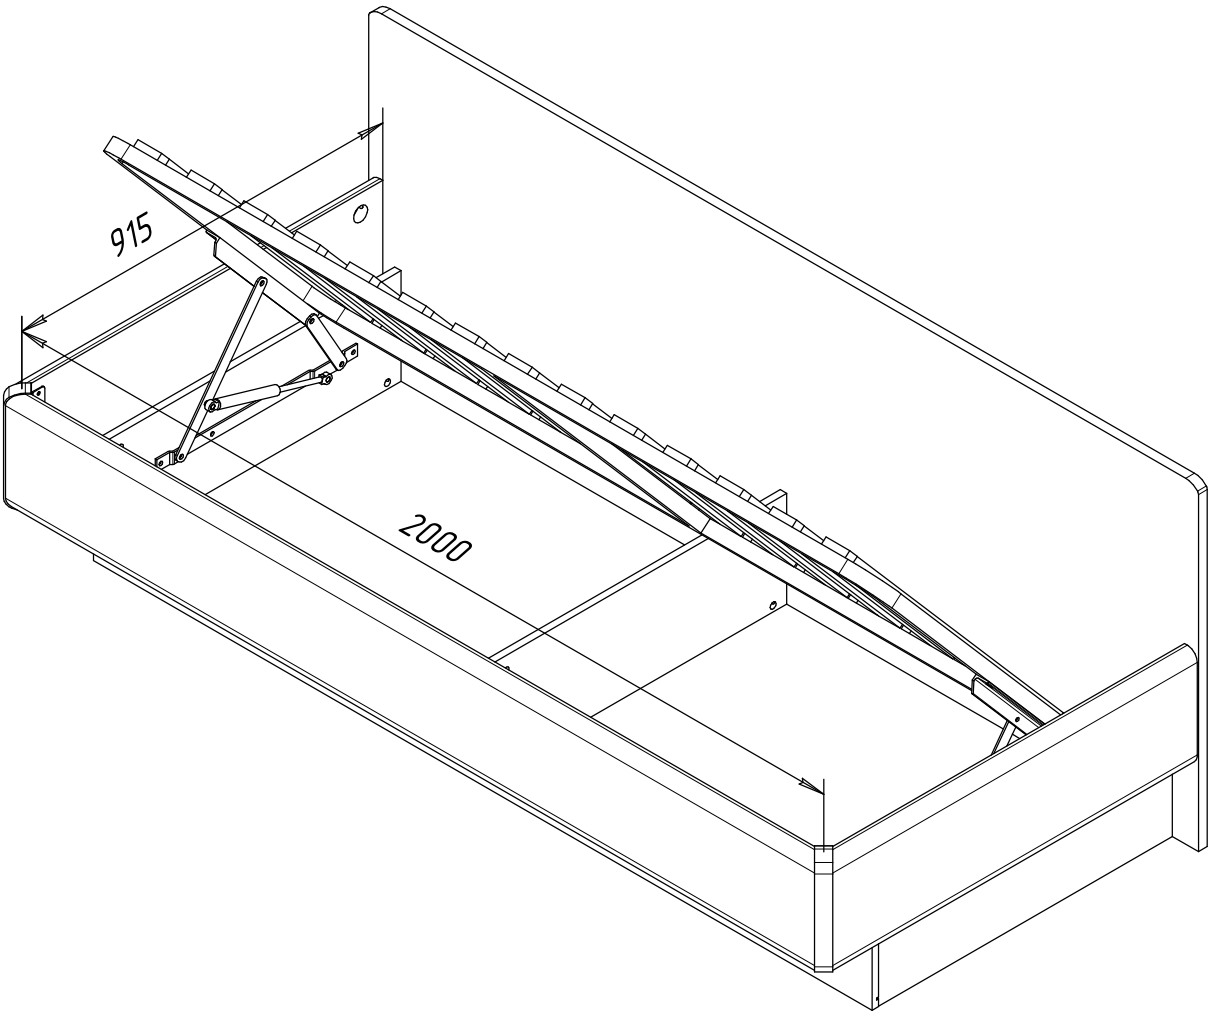





Рекомендуемая высота матраса до 220 мм
Рекомендуемая масса матраса от 10 до 30 кг

1 16 шт.	3 16 шт.	6 12 шт.	7 20 шт.	18 20 шт.	42 2 шт.	62 12 шт.	101 6 шт.	113 4 шт.	114 4 шт.	118 1 шт.	120 4 шт.
126 12 шт.	147 6 шт.	394 16 шт.	743 6 шт.	866 4 шт.	867 2 шт.	938 2 шт.	941 12 шт.	1370 2 шт.	1374 1 компл.	1375 1 компл.	



Инструкция по сборке кровати с ящиком 46.250.00.00 (-01)

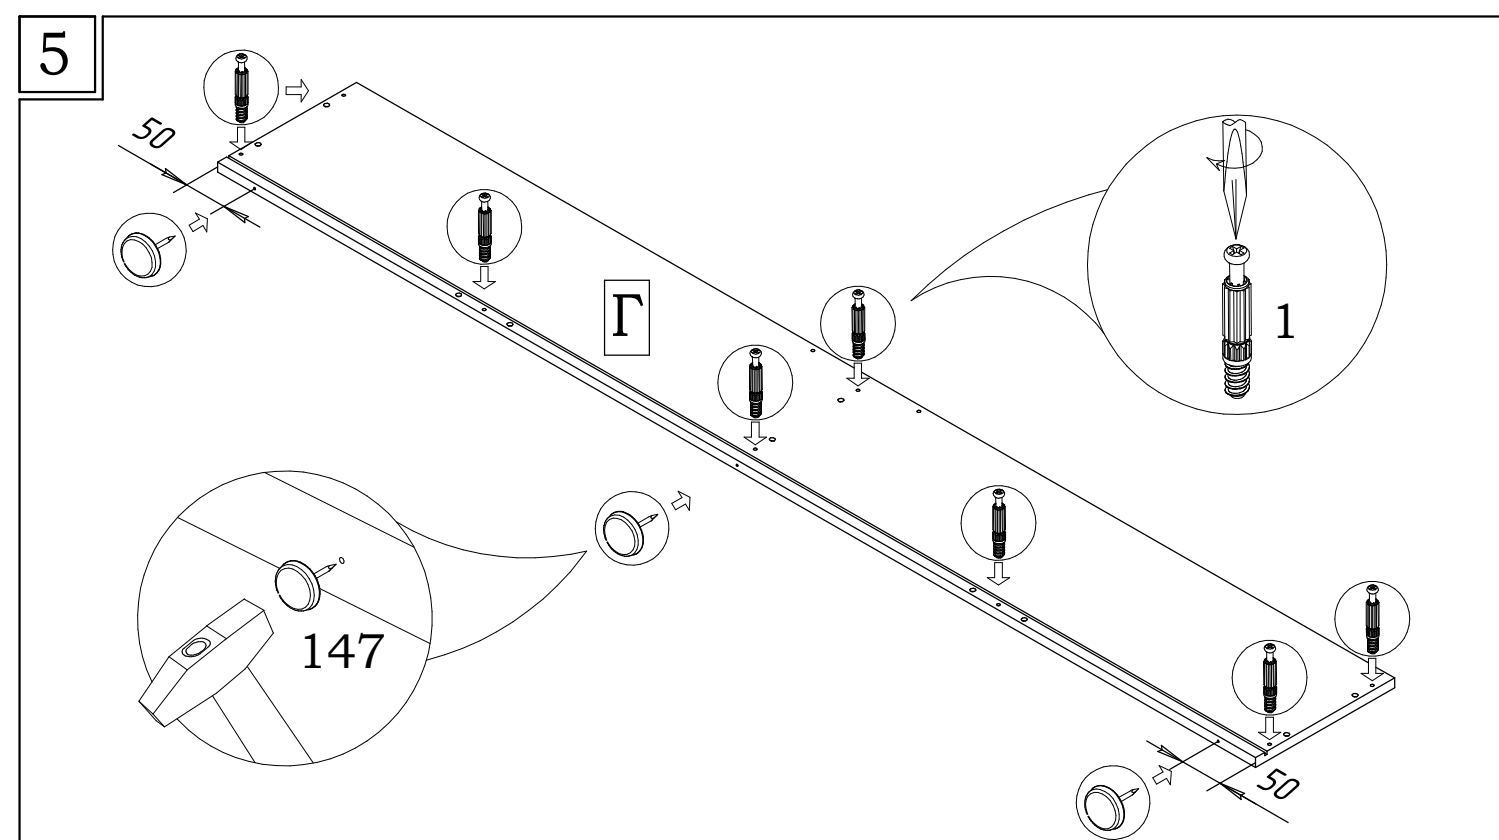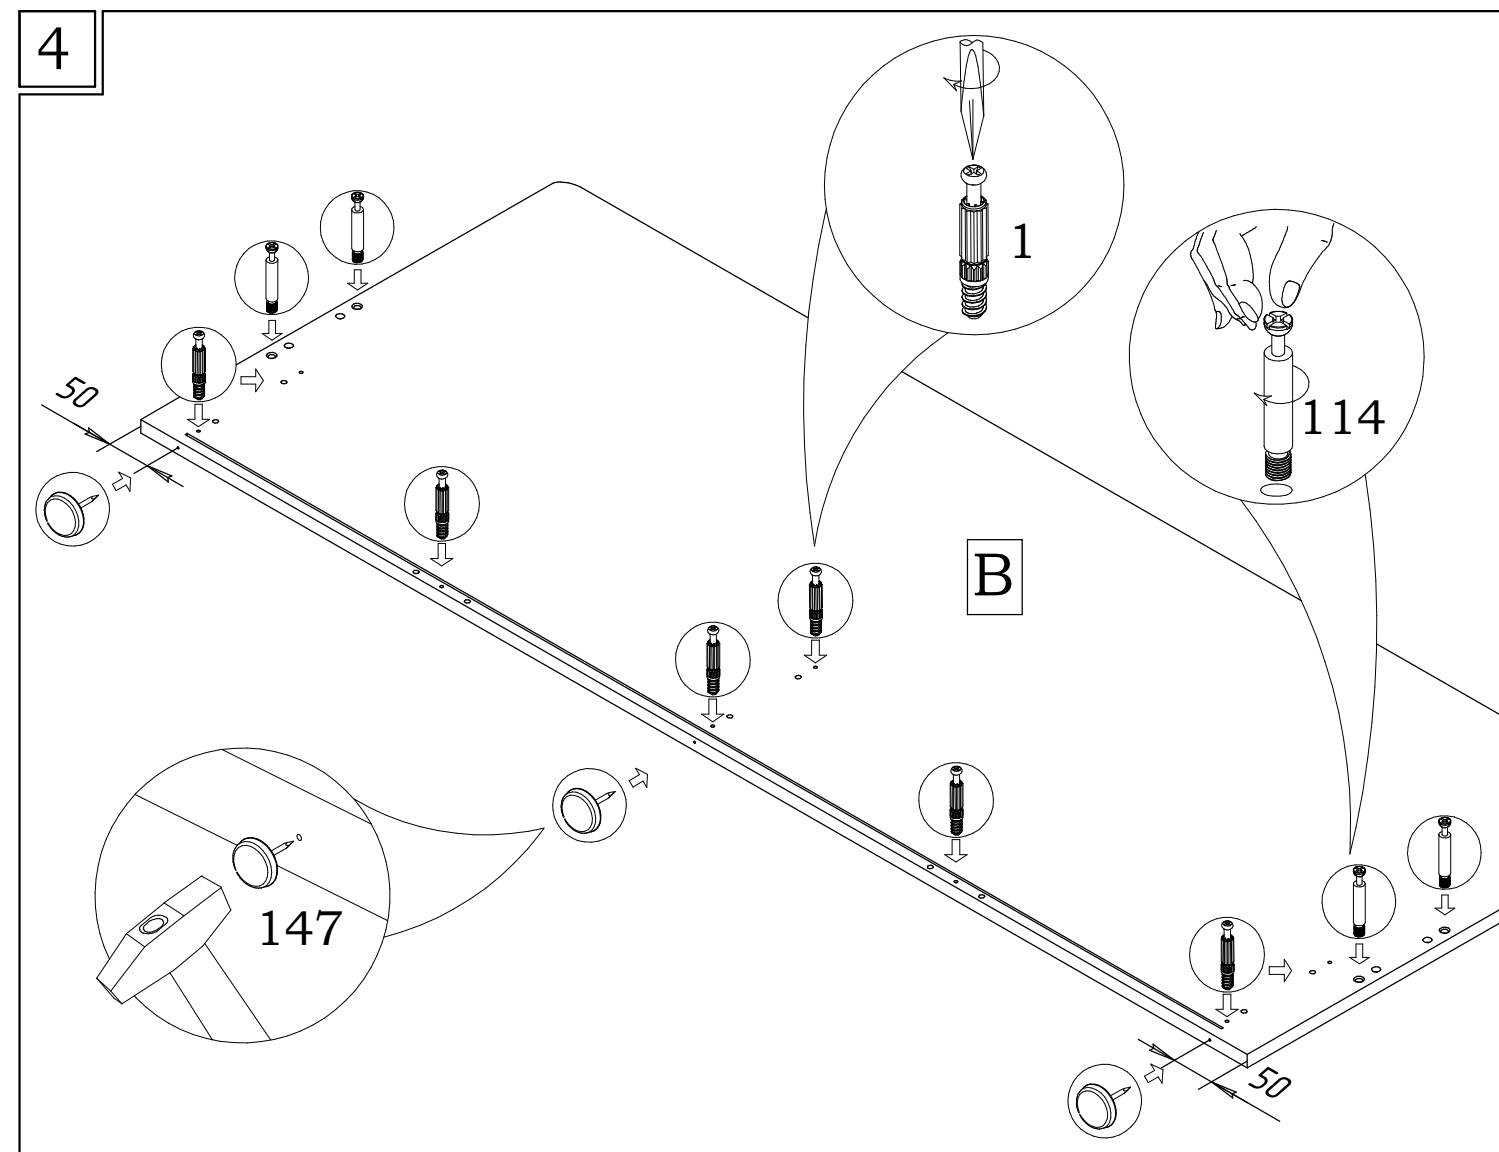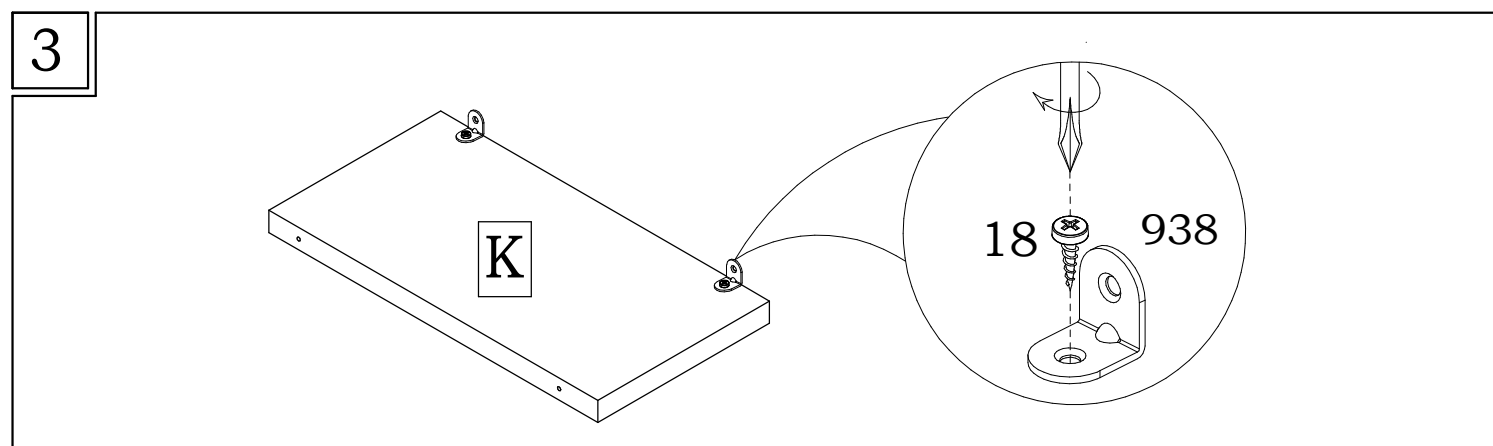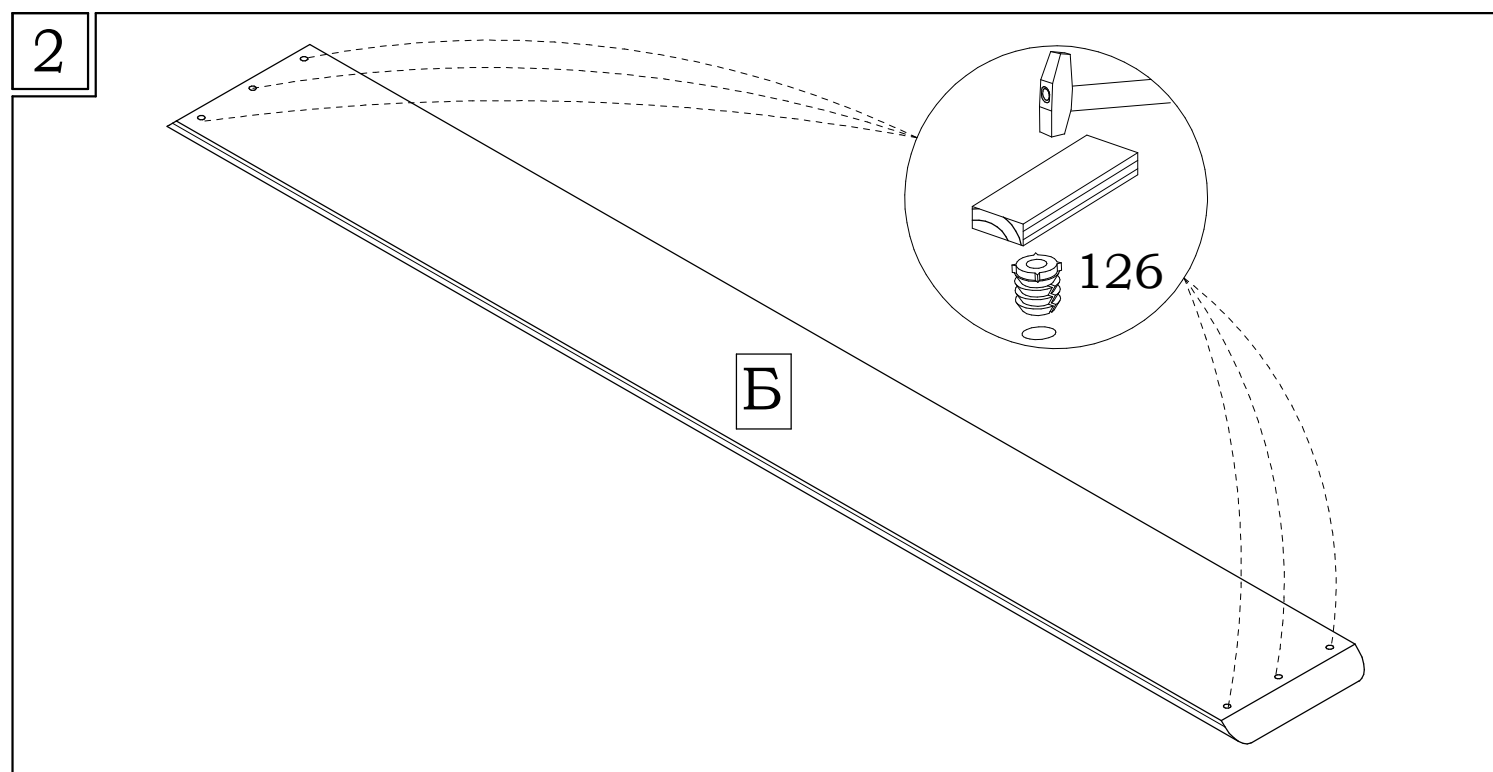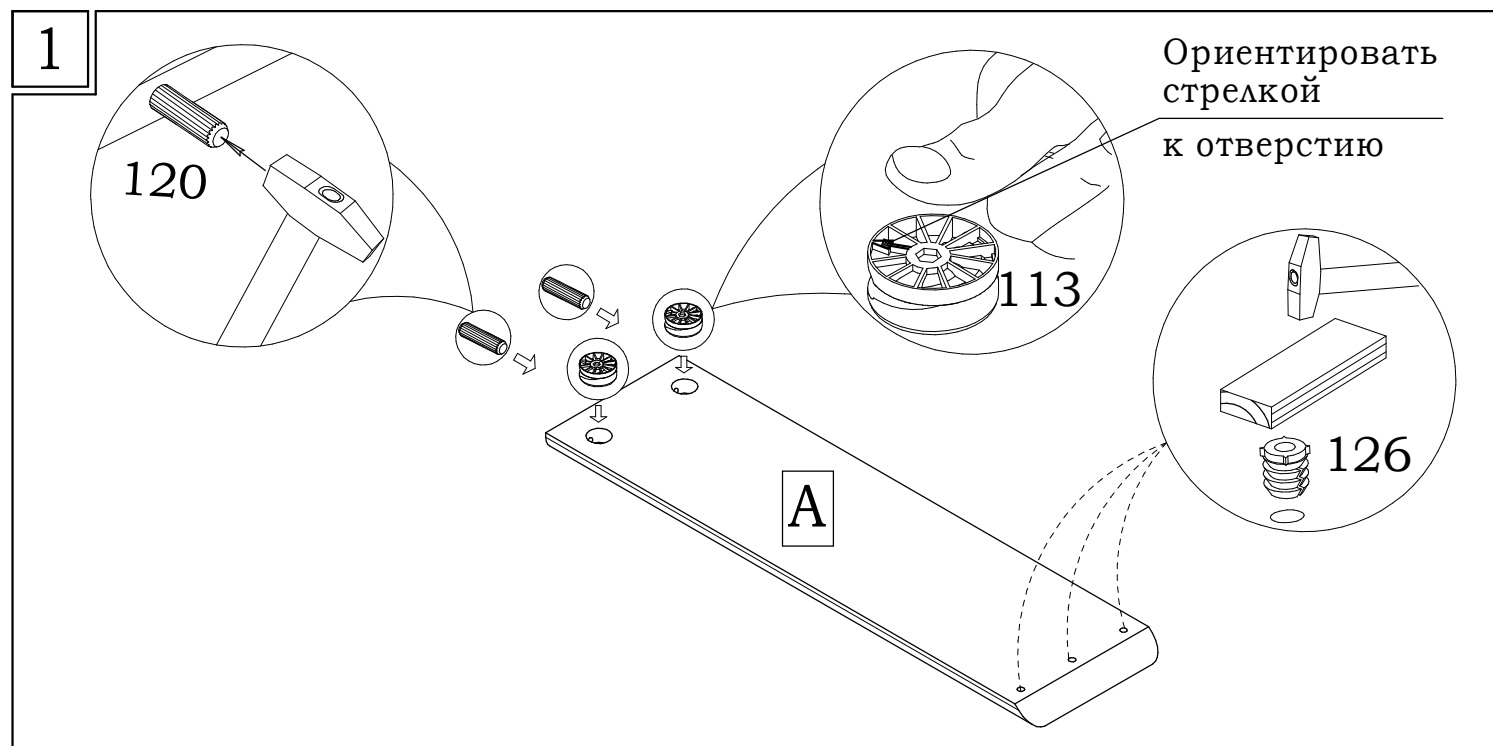

Инструкция по сборке кровати с ящиком 46.250.00.00 (-01)

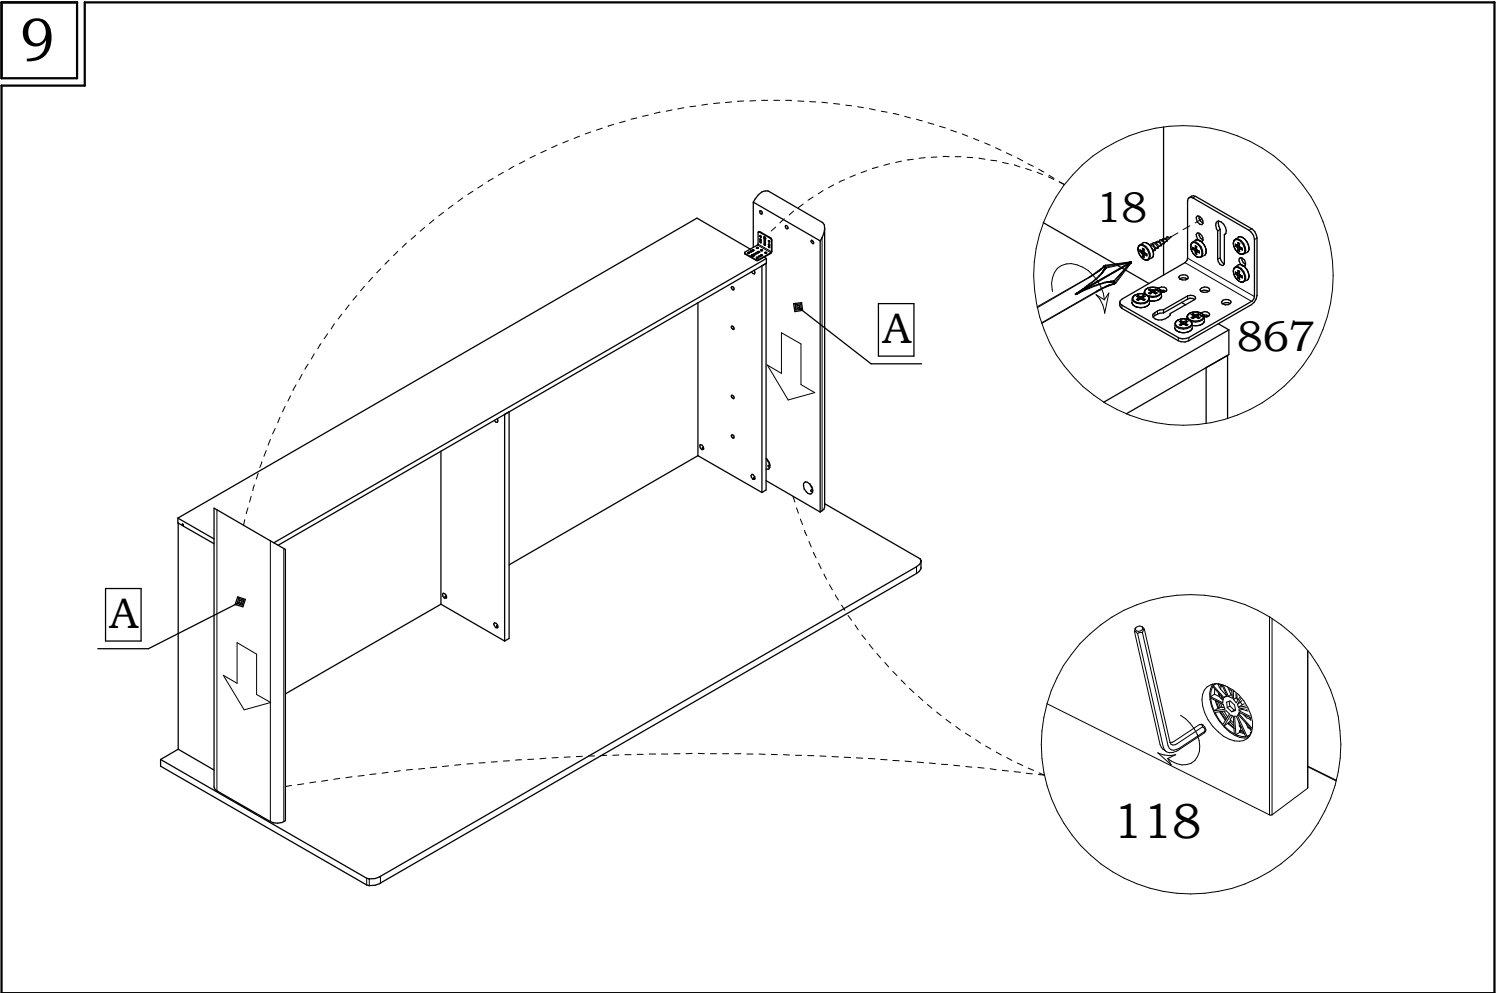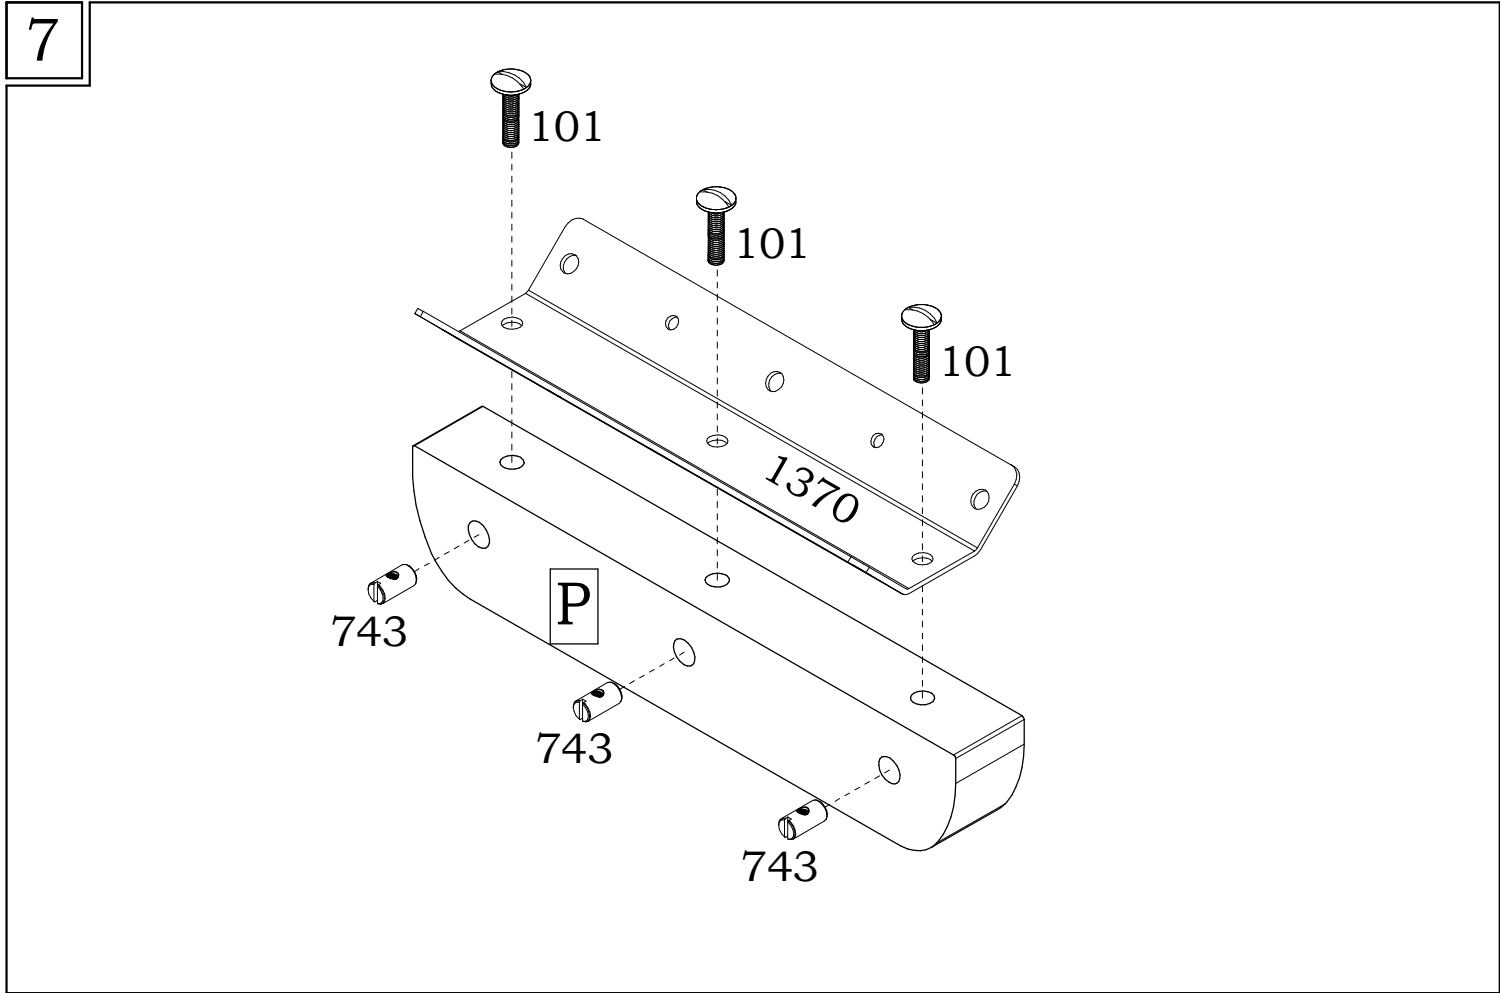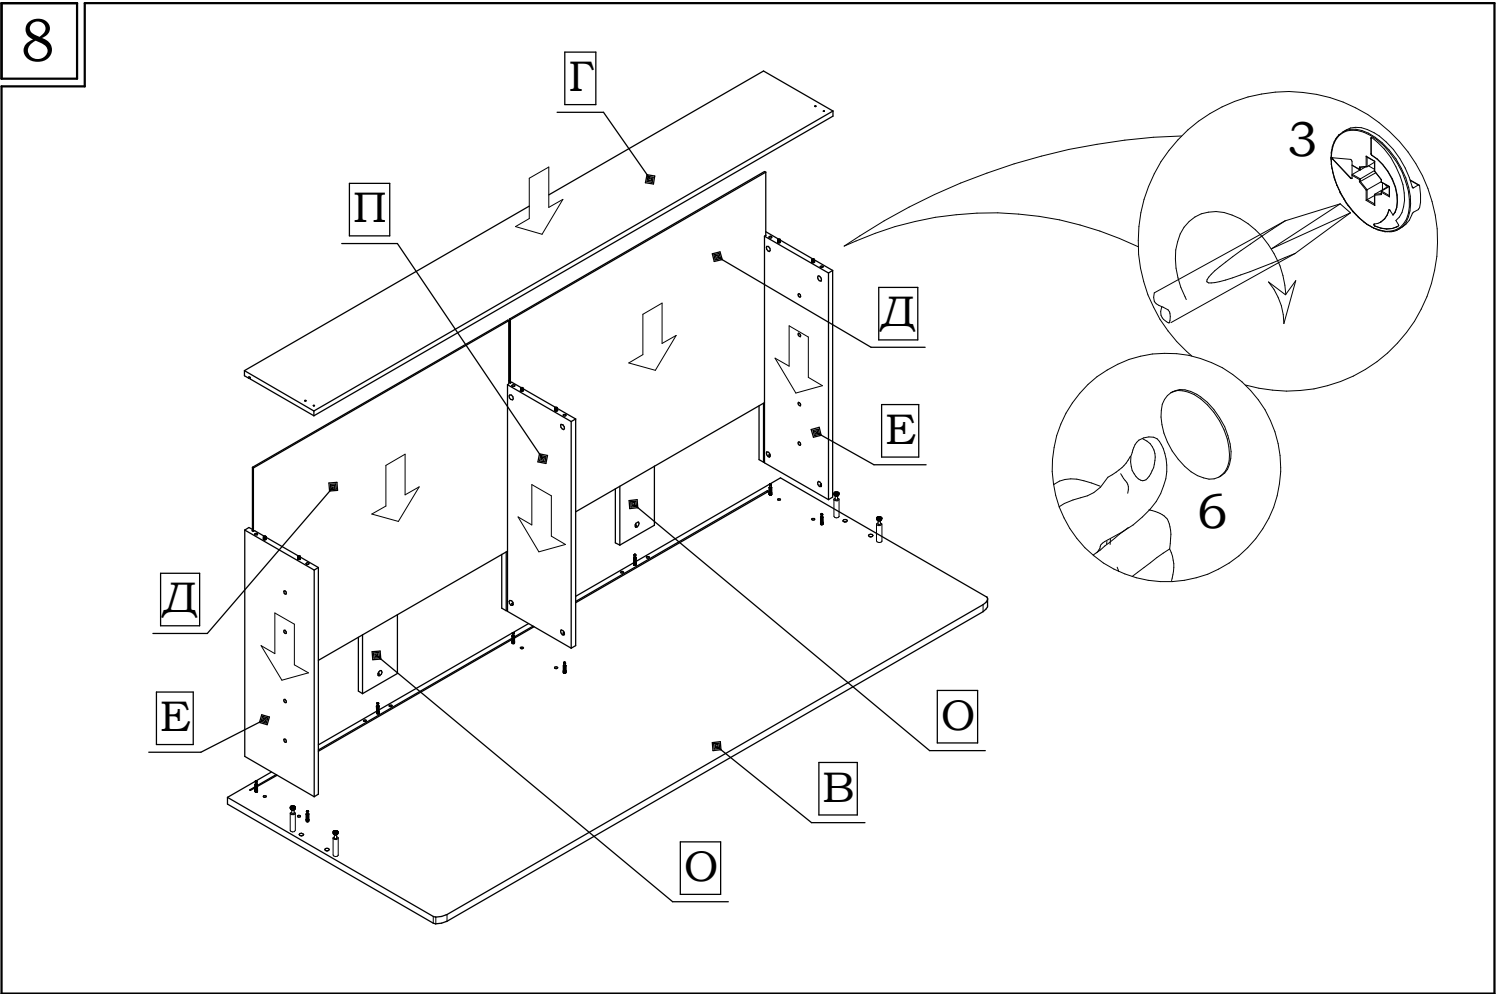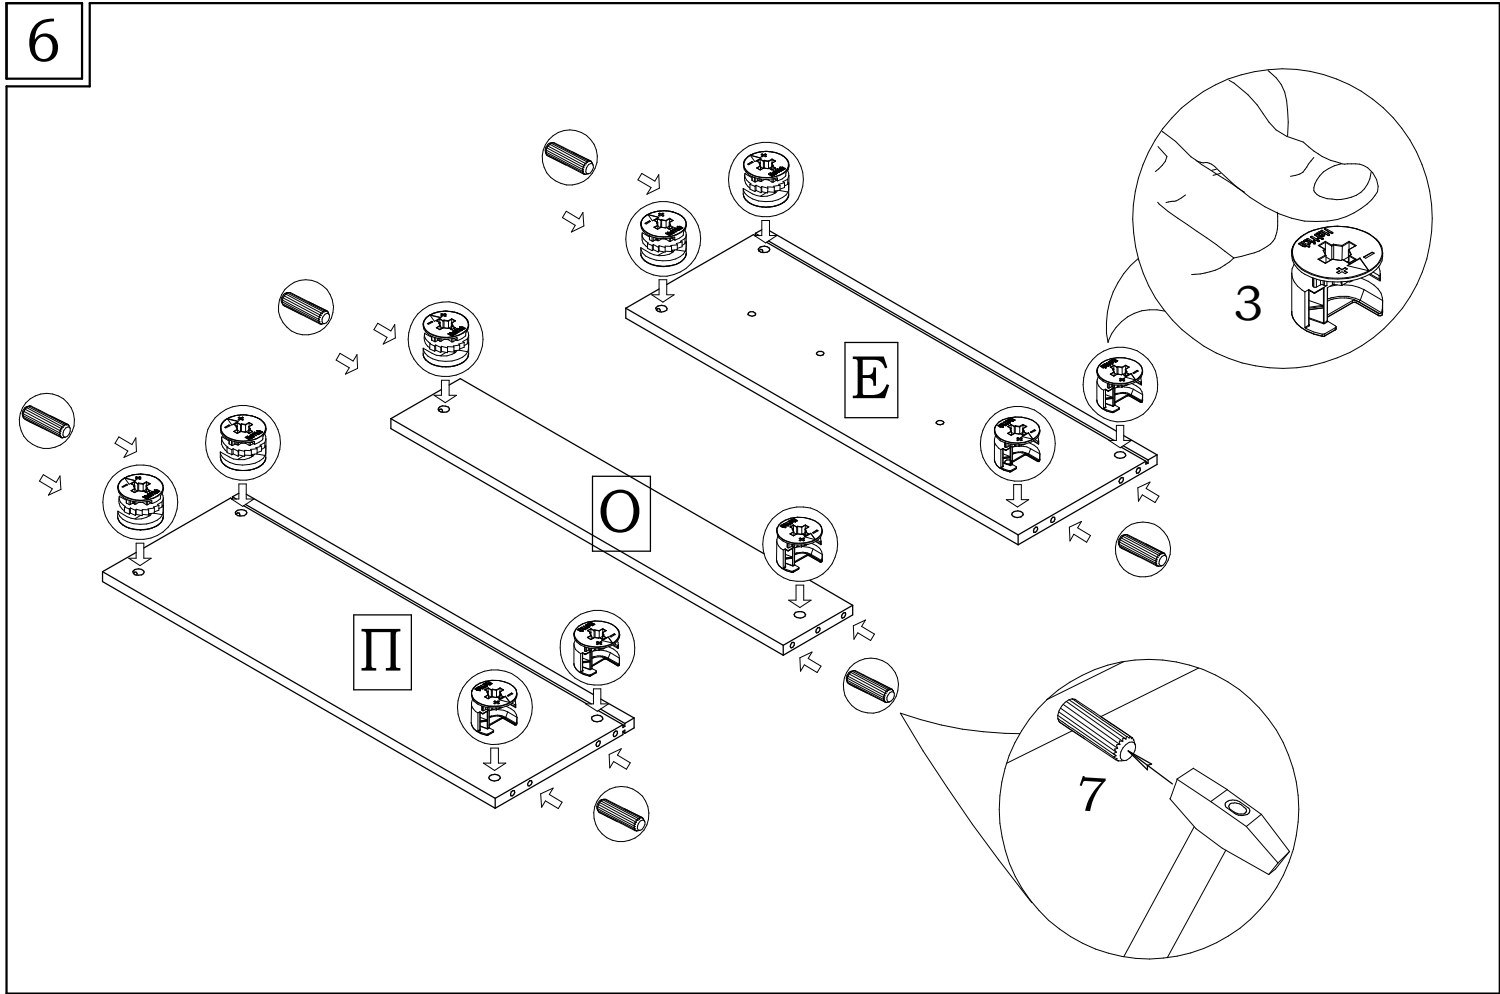

Инструкция по сборке кровати с ящиком 46.250.00.00 (-01)

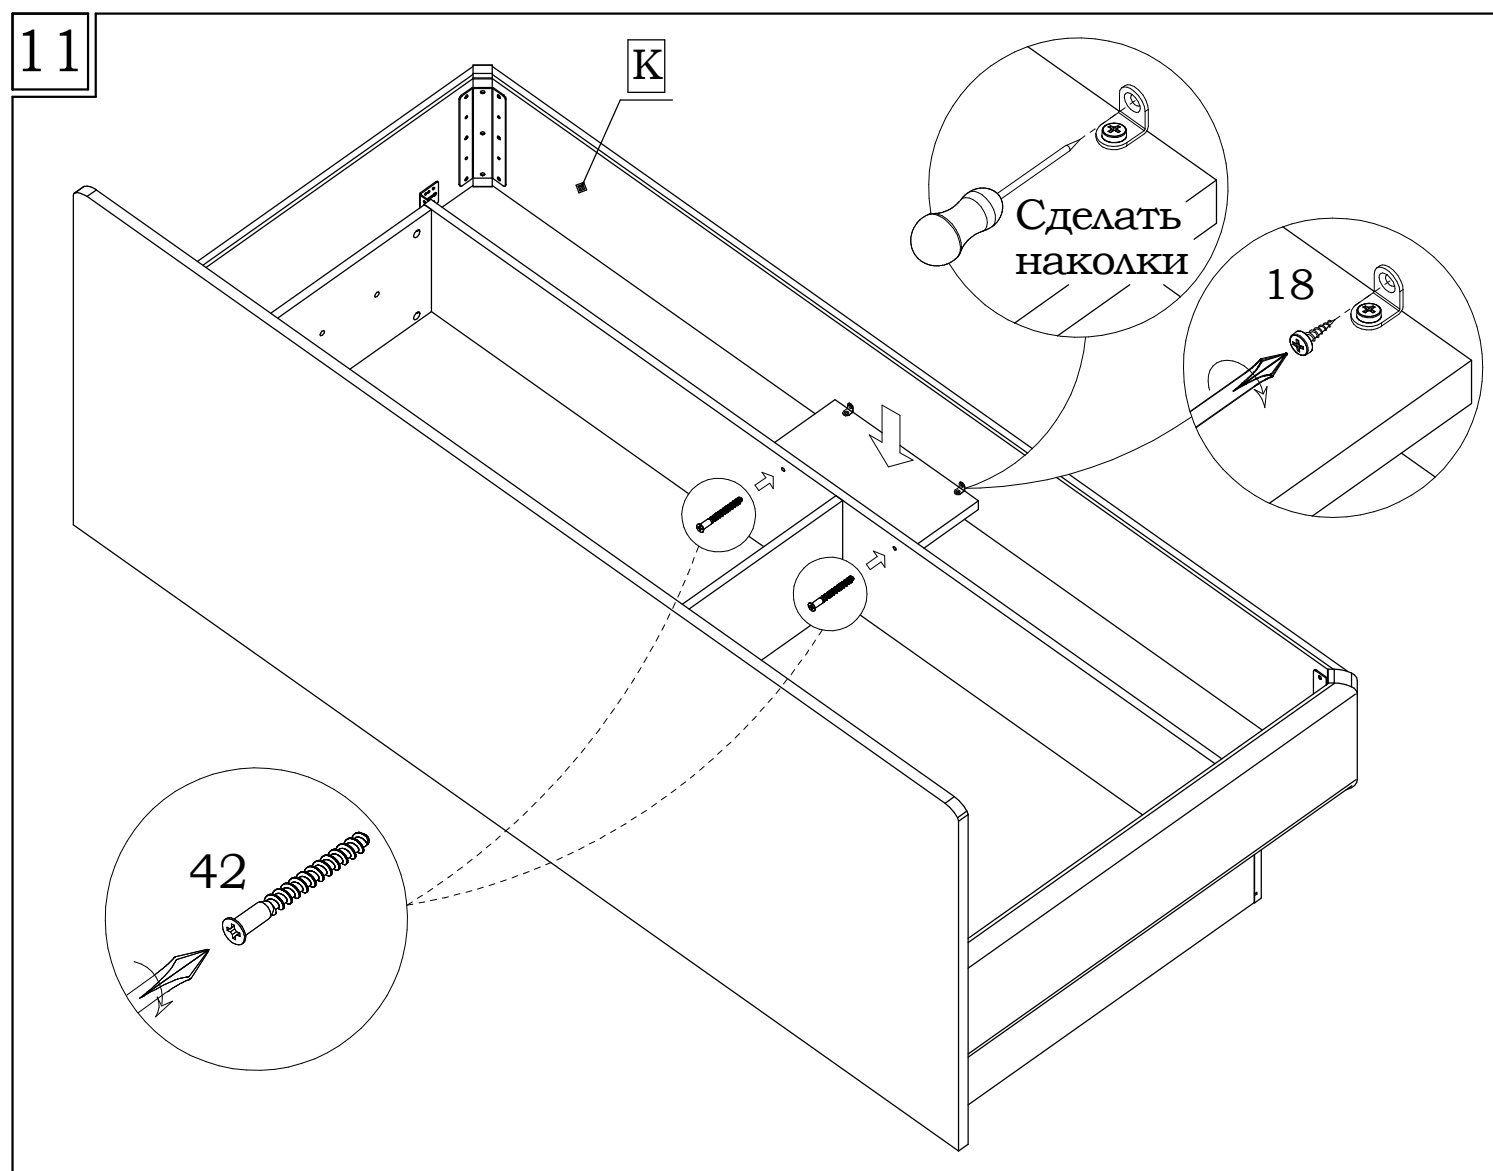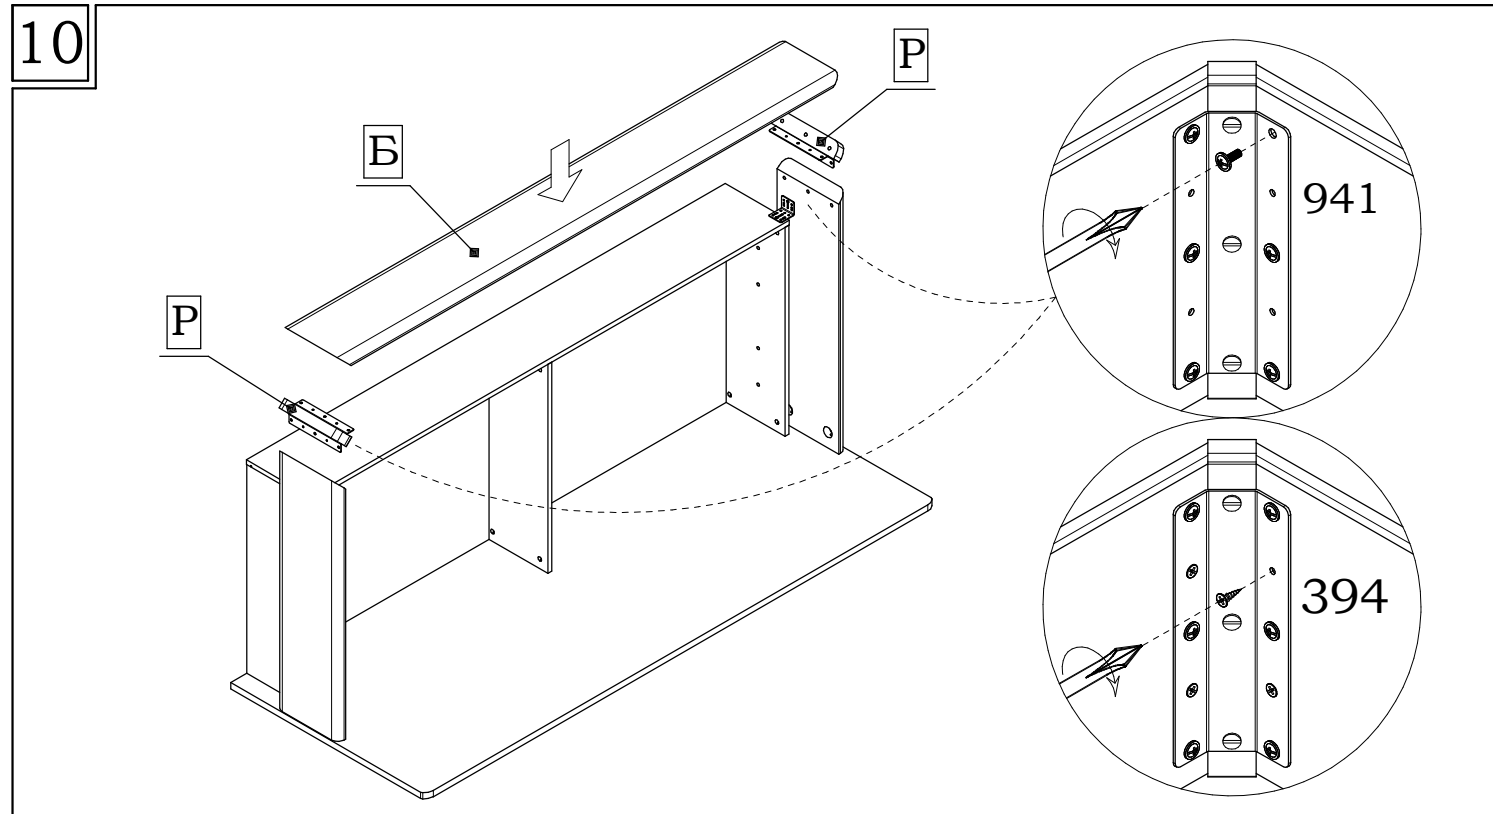


поз.1	Поперечная труба -----	2шт.	поз.7	Фиксатор -----	28 шт.
поз.2	Центральная труба -----	1шт.	поз.8	Прокладка -----	2 шт.
поз.3	Продольная труба -----	1шт.	поз.9	Винт M8x45 -----	2шт.
поз.4	Продольная труба -----	1шт.	поз.10	Винт M8x20 -----	4шт.
поз.5	Матрасодержатель -----	2шт.	поз.11	Гайка Эриксона M8 ---	4 шт.
поз.6	Ламель -----	14 шт.	поз.12	Ручка-ремень -----	1 шт.

Матрасодержатели (поз.5) в отверстия продольной трубы (поз.3) устанавливаются при необходимости (для предотвращения смещения легких матрасов при открывании ящика)


Инструкция по сборке кровати с ящиком 46.250.00.00 (-01)

13

Сборка и установка газоподъемного механизма 1375

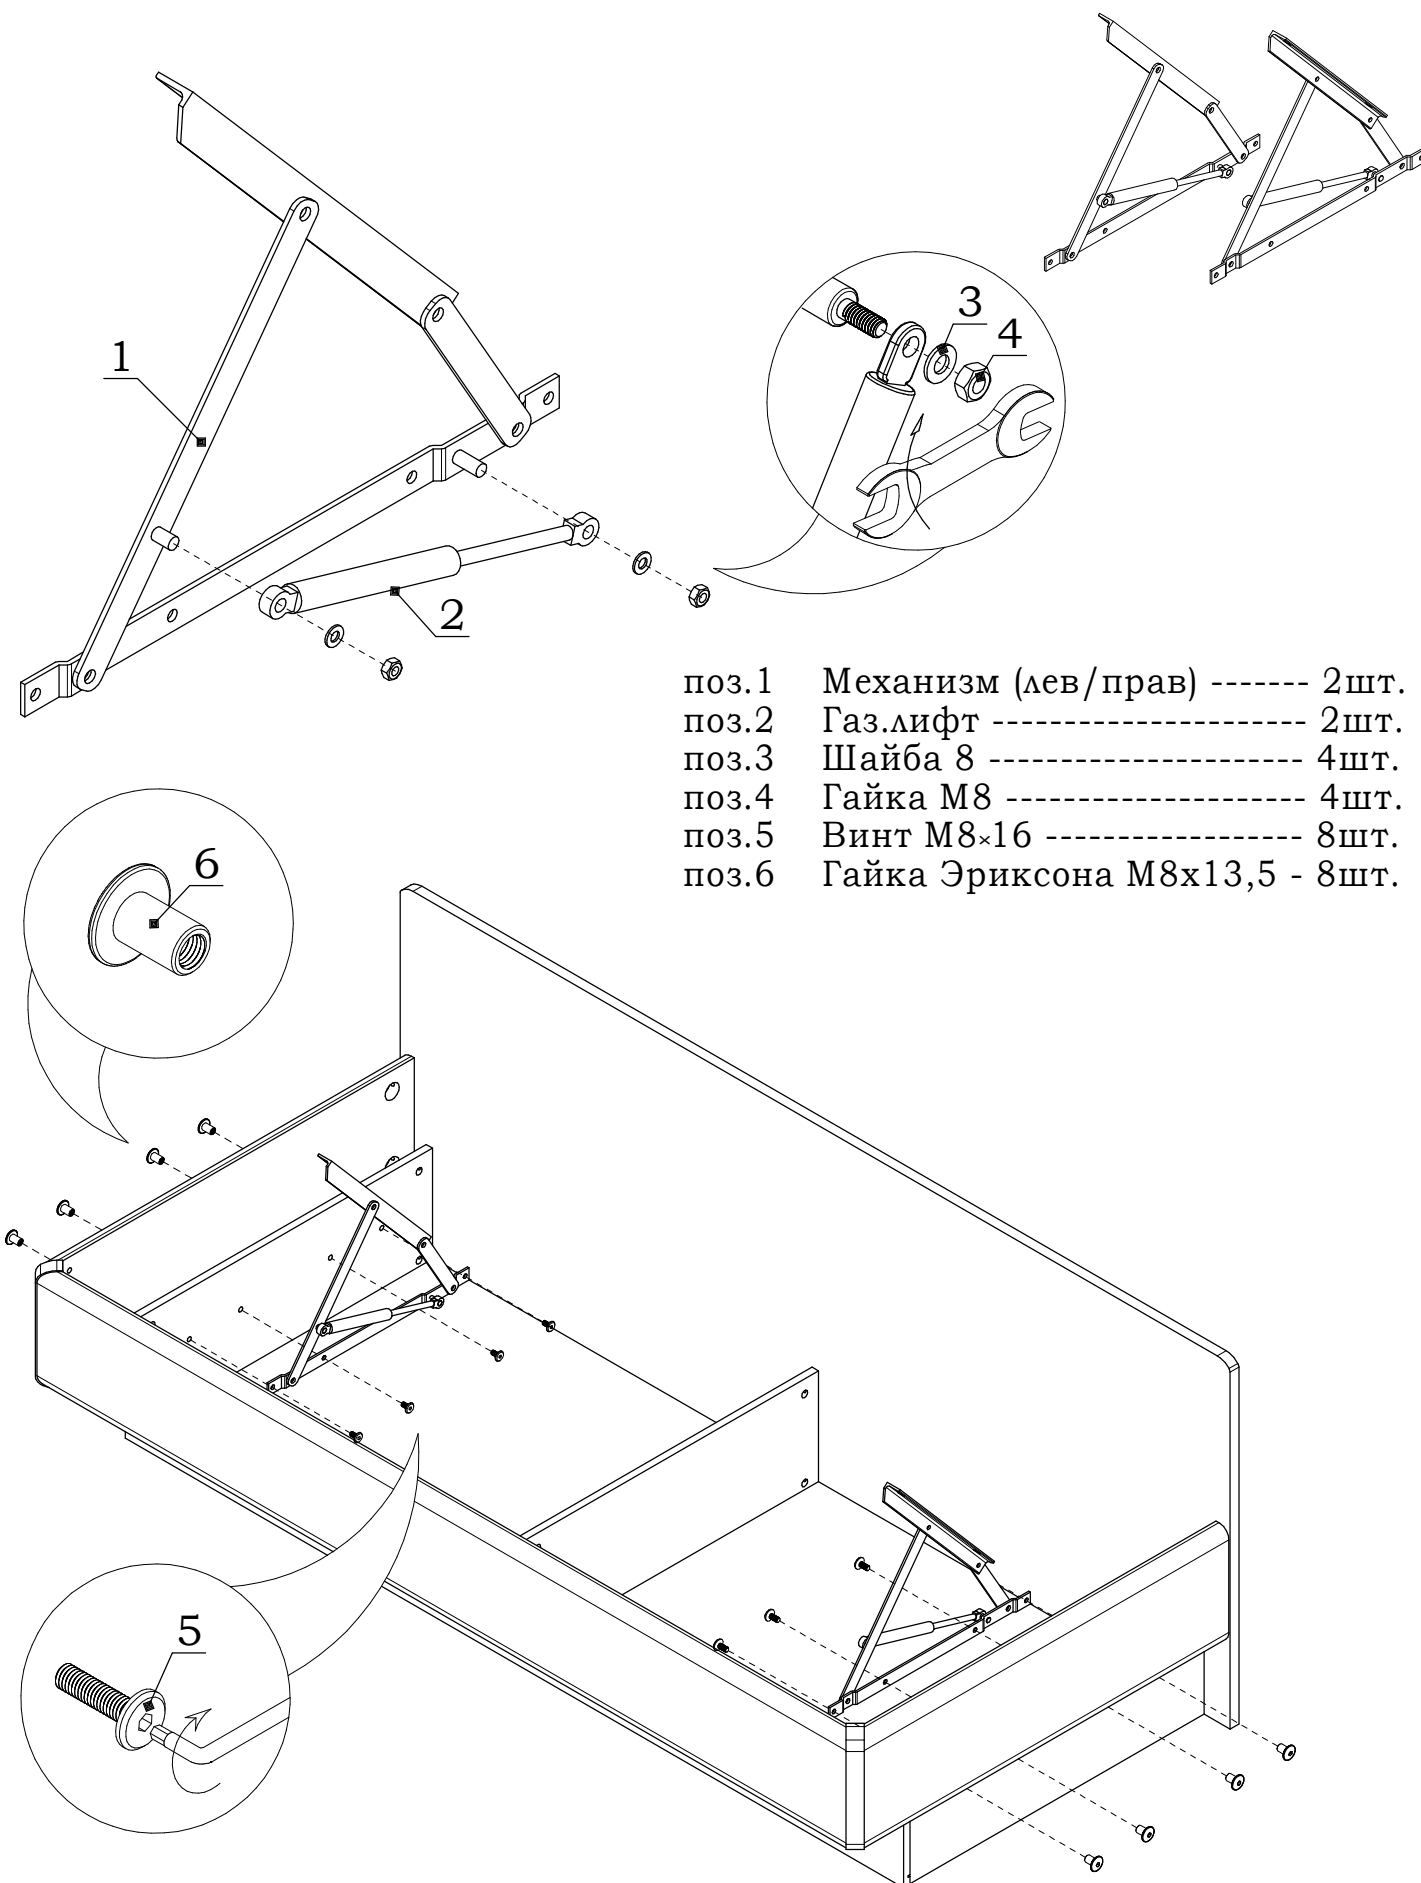

14

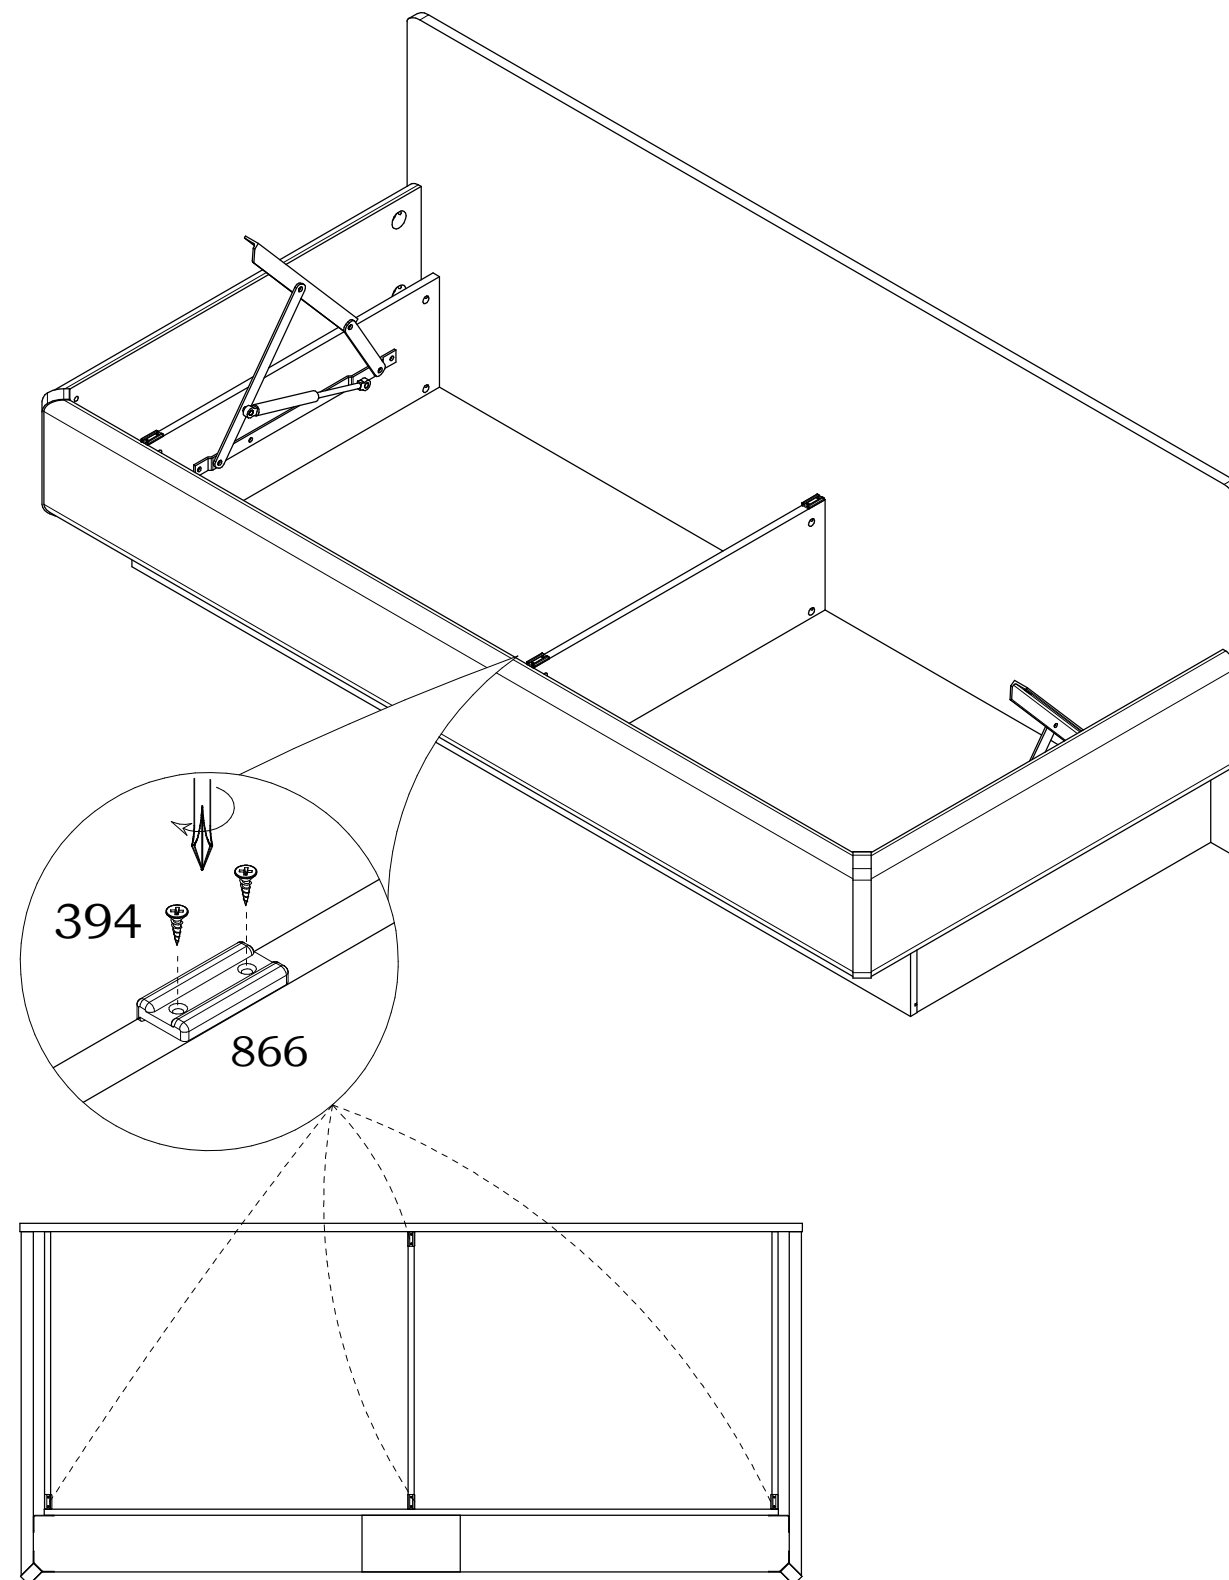


Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


Инструкция по сборке кровати с ящиком 46.250.00.00 (-01)

15

ВНИМАНИЕ, БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ!
Решётка в закрытом (нижнем) положении не фиксируется без матраса.

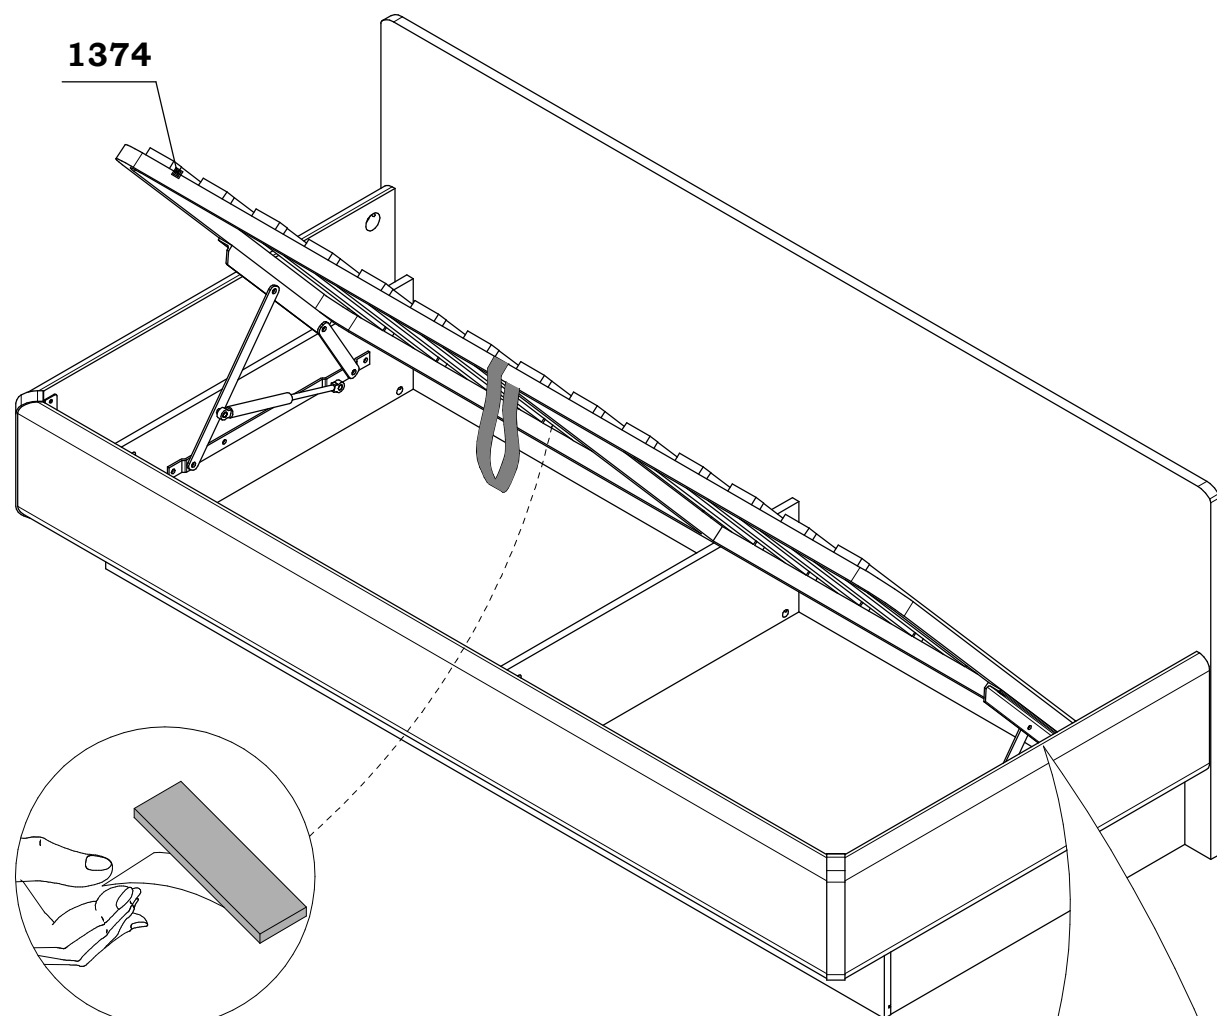


Наклеить фетровую прокладку на опору с гибким основанием в месте соприкосновения с ящиком

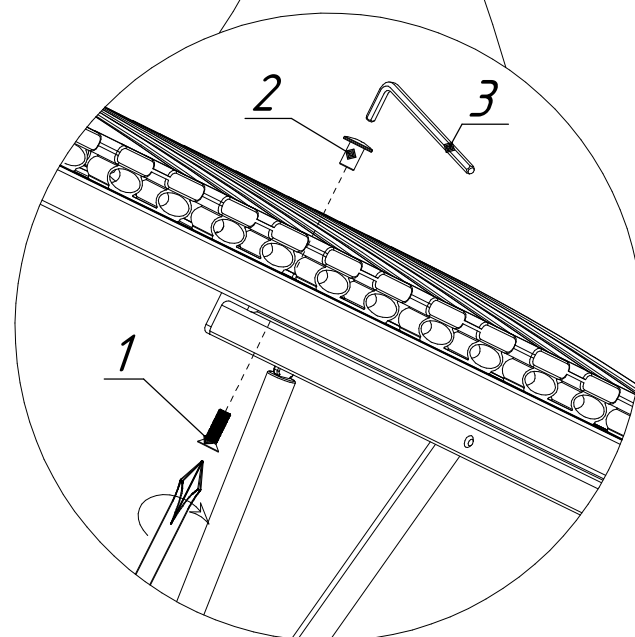


поз.1 Винт М8х30 ----- 4шт.
поз.2 Гайка Эриксона М8х13,5 -- 4 шт.
поз.3 Ключ ----- 1шт.
См. пакет фурнитуры газоподъемного механизма

Инструкция по установке мягкого элемента 46.260 (опция)

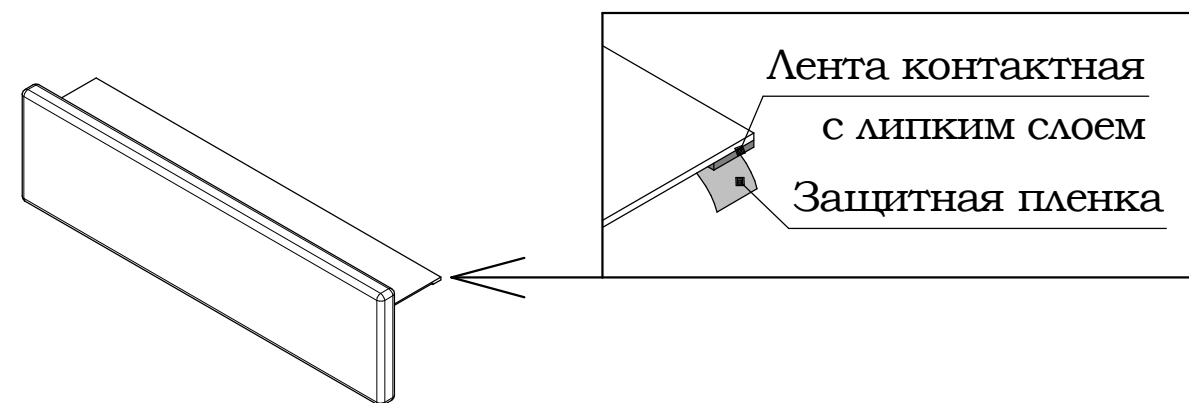

Варианты установки

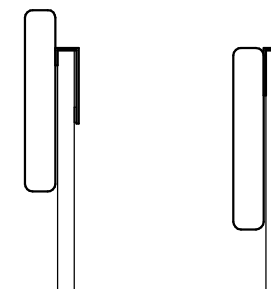

1. Отклеить защитную пленку от контактной ленты.
2. Разместить мягкий элемент в соответствии с выбранным вариантом установки.
3. Наклеить контактную ленту на заднюю сторону спинки (для более надежного соединения рекомендуется обезжирить поверхность спинки).
4. При необходимости можно отстегнуть мягкий элемент.

