


Инструкция по сборке кроватей 49.300.00.00 (-01), 49.301.00.00 (-01), 49.302.00.00 (-01), 49.320.00.00 (-01), 49.322.00.00 (-01)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

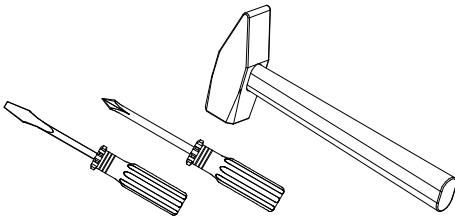


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

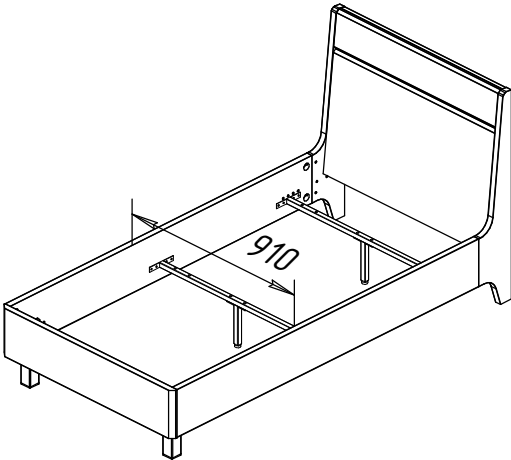


Кровать 49.320.00.00 (-01)

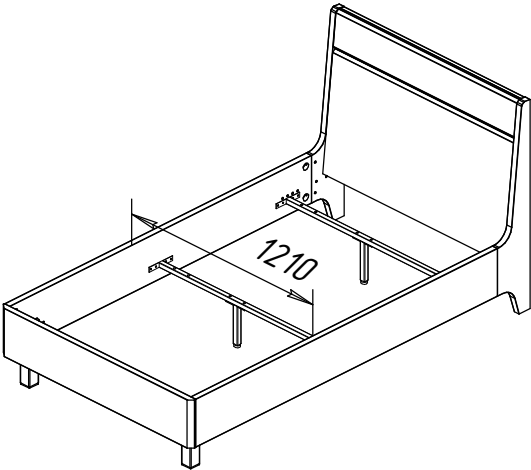


Кровать 49.322.00.00 (-01)

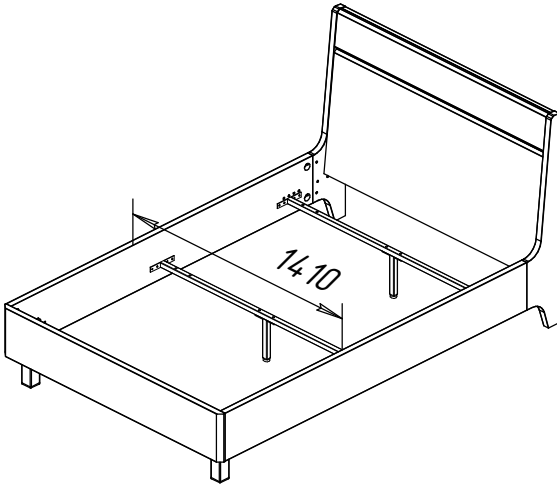


Кровать 49.300.00.00 (-01)

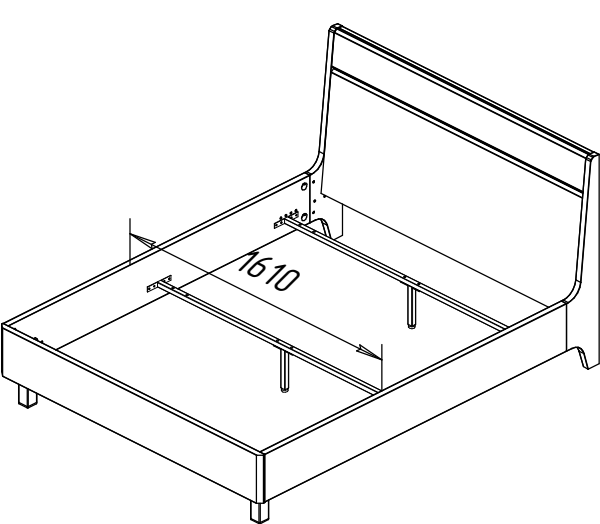






Кровать 49.301.00.00 (-01)


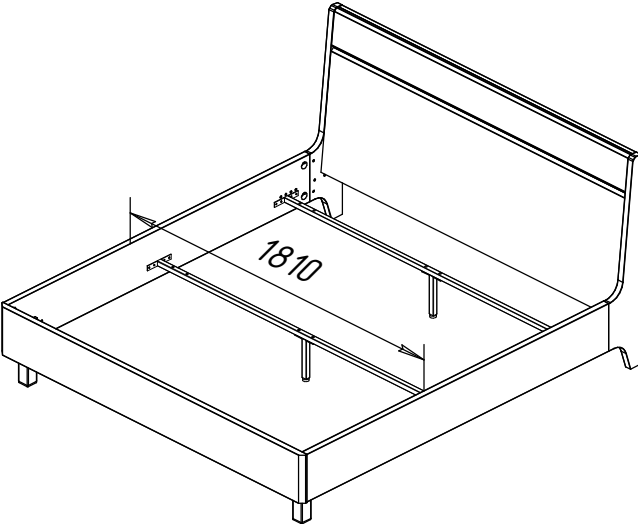


Кровать 49.302.00.00 (-01)

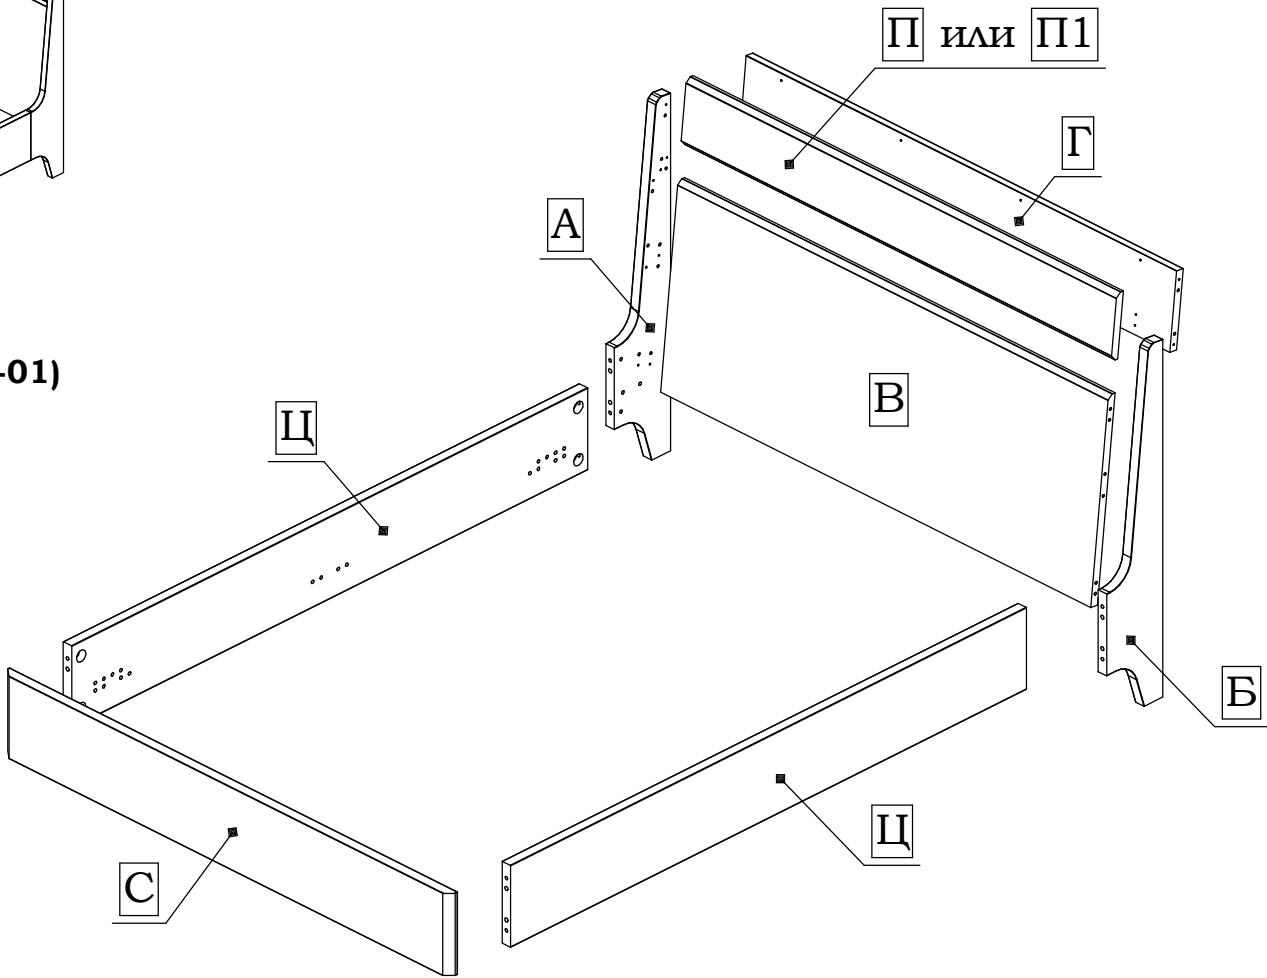


1  10 шт.	3  10 шт.	7  φ8x30 10 шт.	113  8 шт.	116  4 шт.	118  1 шт.	120  φ12x50 8 шт.	126  48 шт.	147  2 шт.	194  4x35 12 шт.															
647  M8x40 6 шт.	743  4 шт.	744  M8x40 2 шт.	746  2 шт.	941  M6x12 24 шт.	1365  4 шт.	1584  2 шт.	<table><tr><td>1665</td><td>L=1610</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>1666</td><td>L=1810</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>1772</td><td>L=1410</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>1912</td><td>L=910</td><td>2 шт.</td></tr><tr><td>1913</td><td>L=1210</td><td>2 шт.</td></tr></table>		1665	L=1610	2 шт.	1666	L=1810	2 шт.	1772	L=1410	2 шт.	1912	L=910	2 шт.	1913	L=1210	2 шт.	1667  2 шт.
1665	L=1610	2 шт.																						
1666	L=1810	2 шт.																						
1772	L=1410	2 шт.																						
1912	L=910	2 шт.																						
1913	L=1210	2 шт.																						

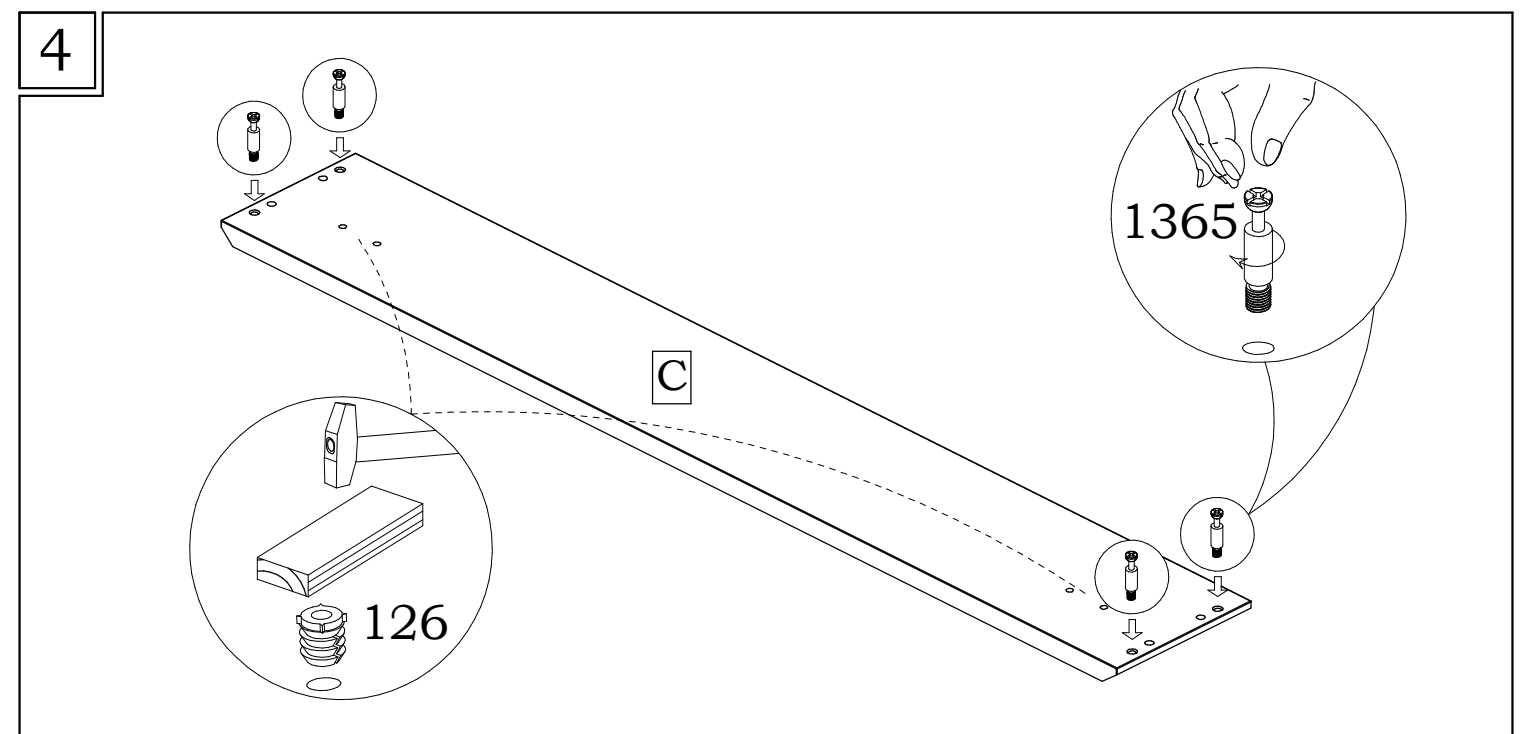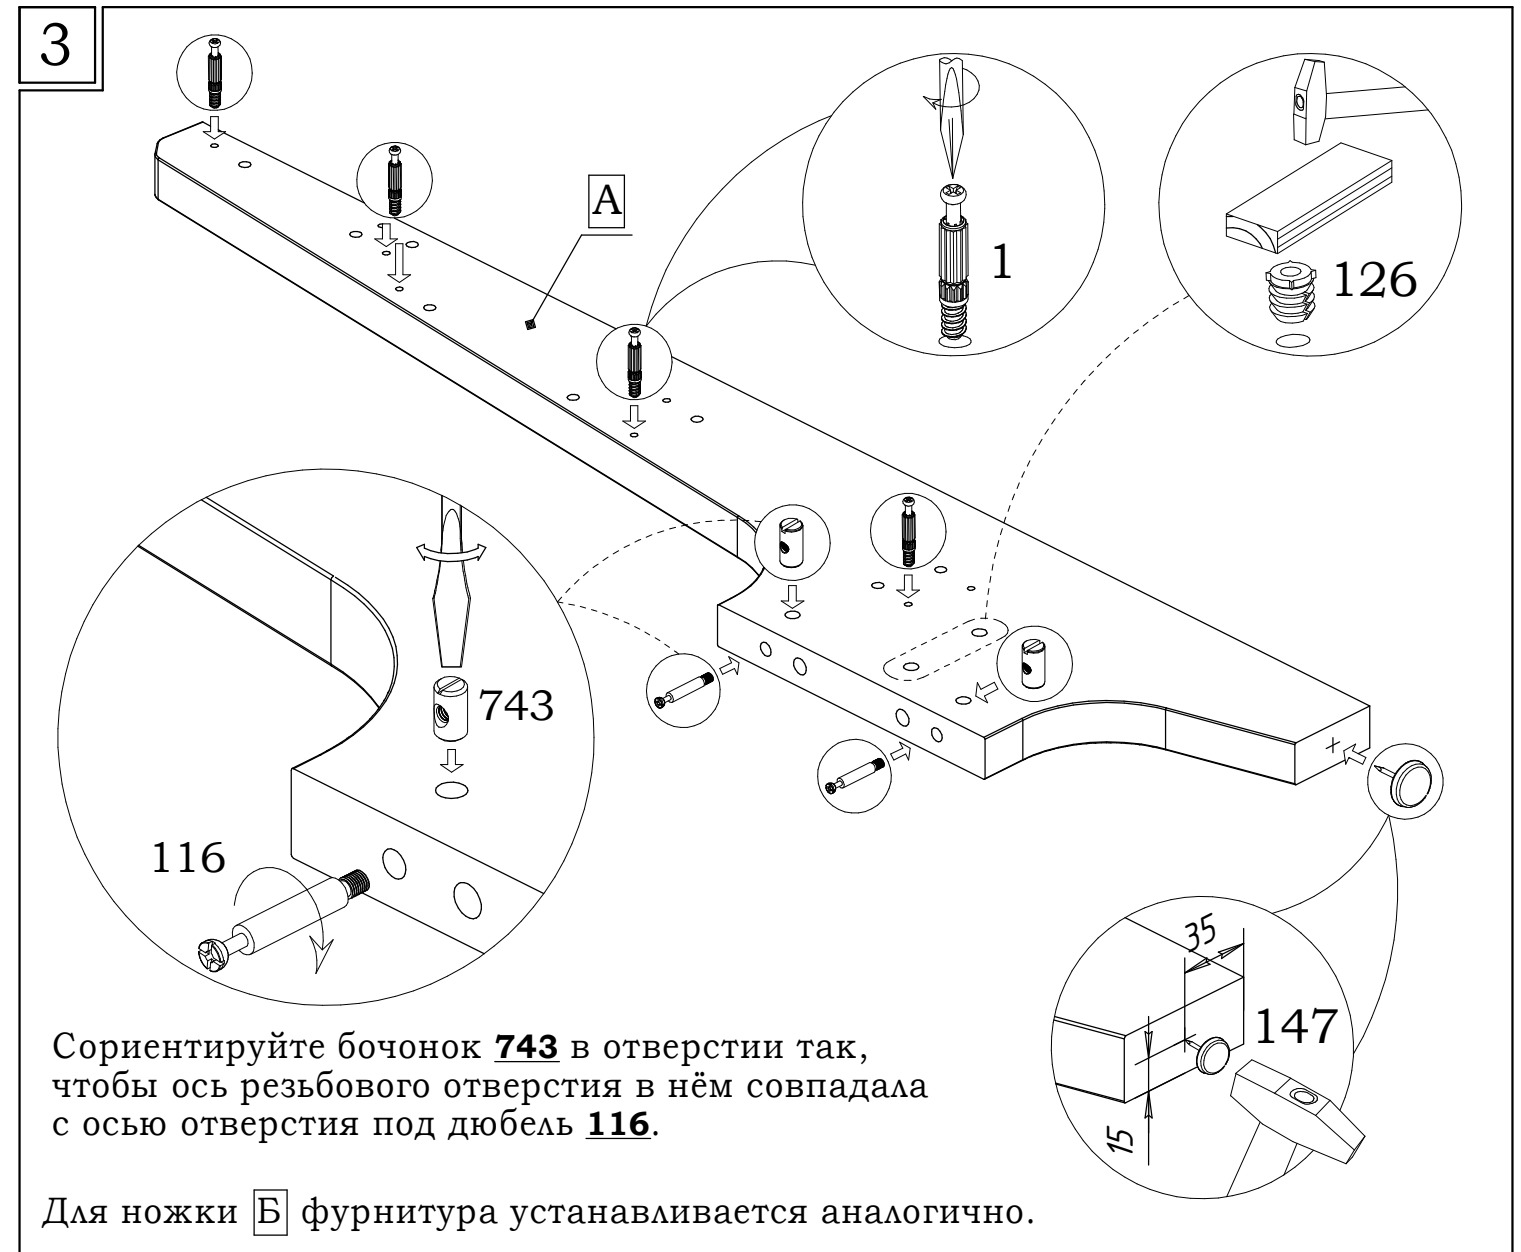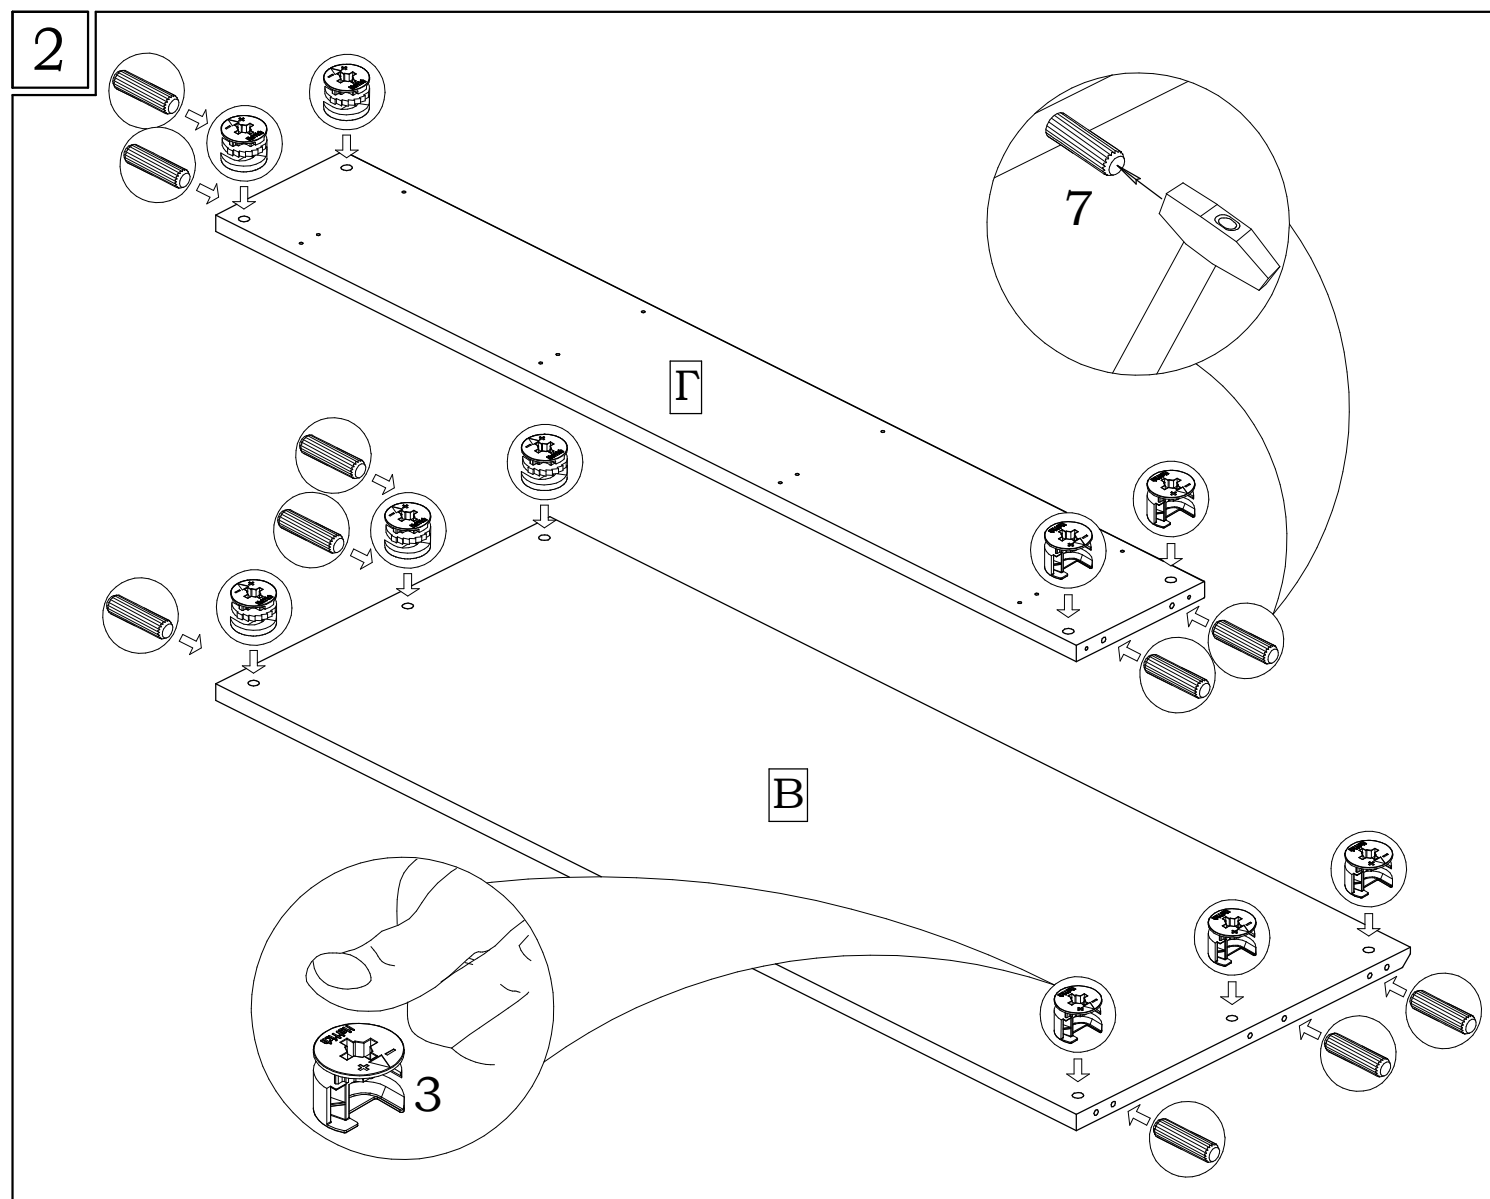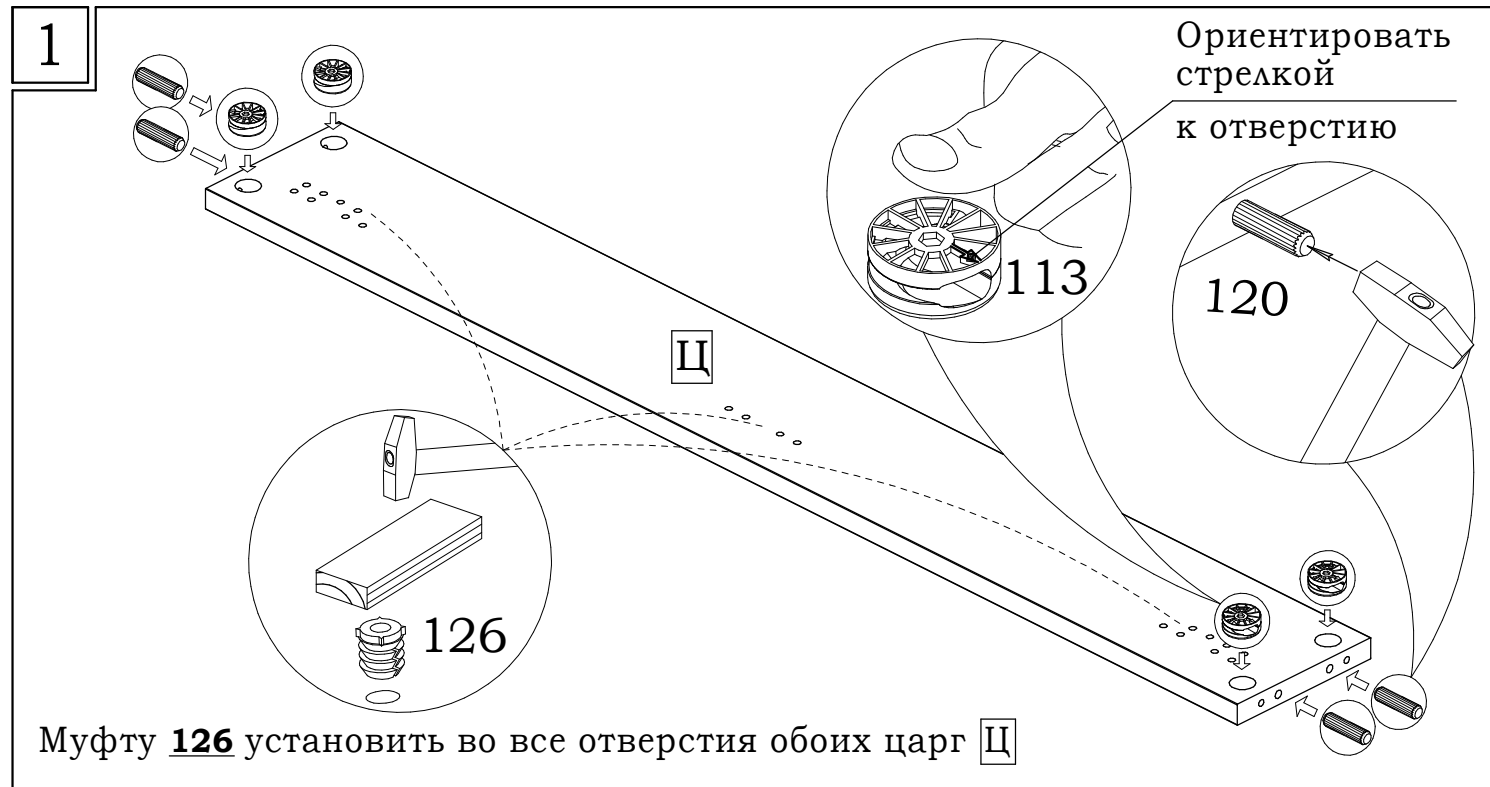

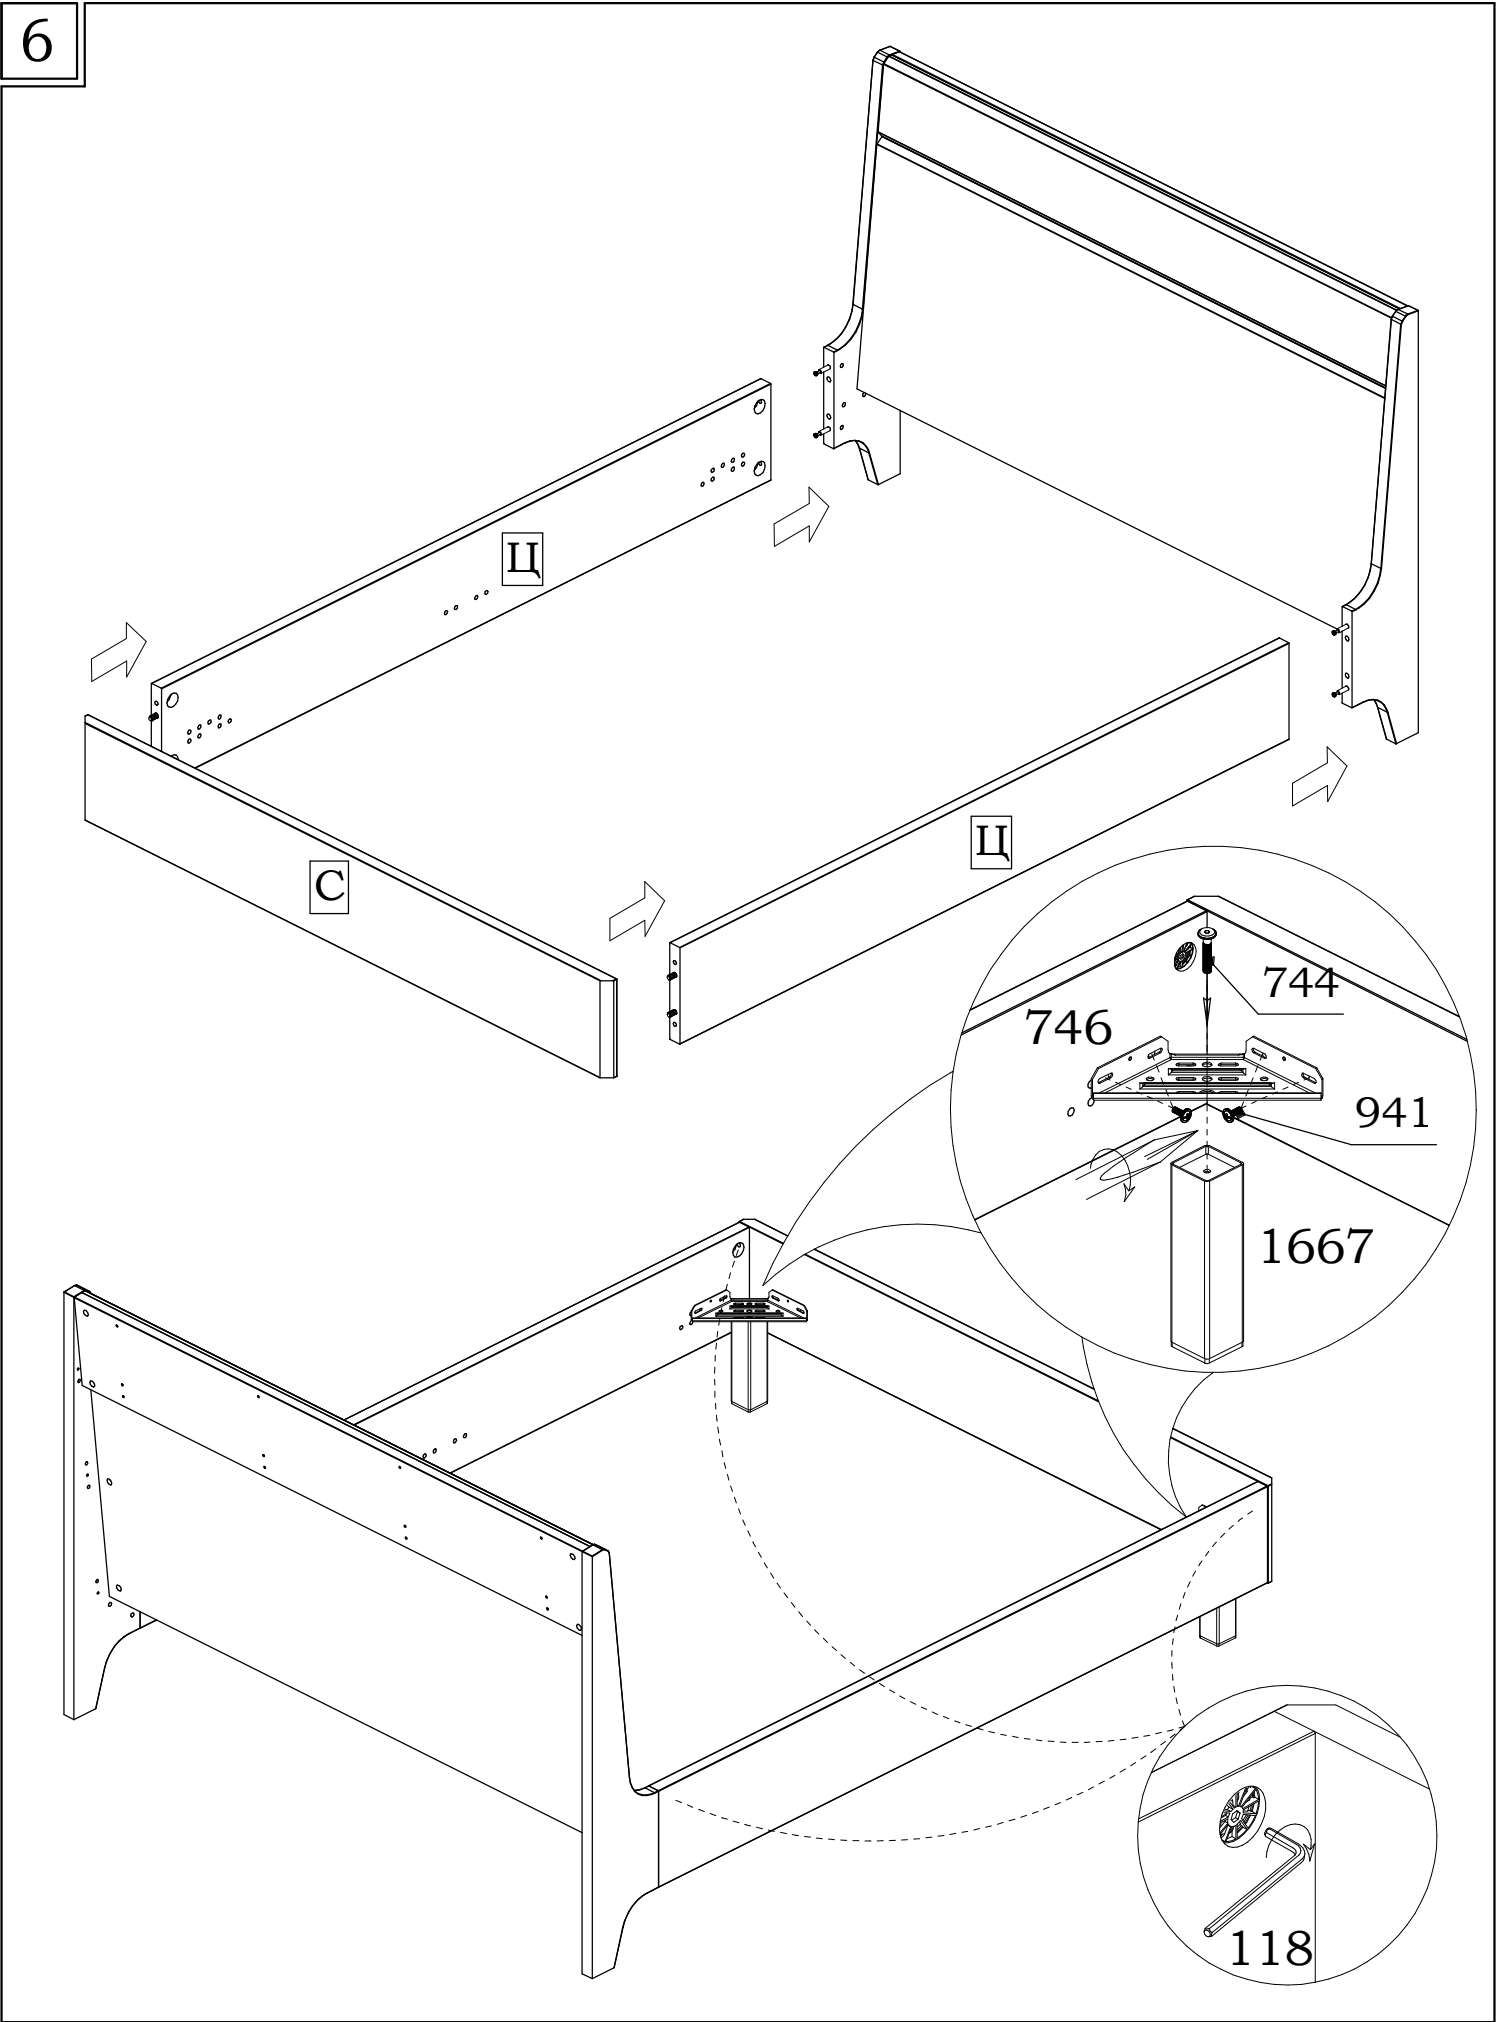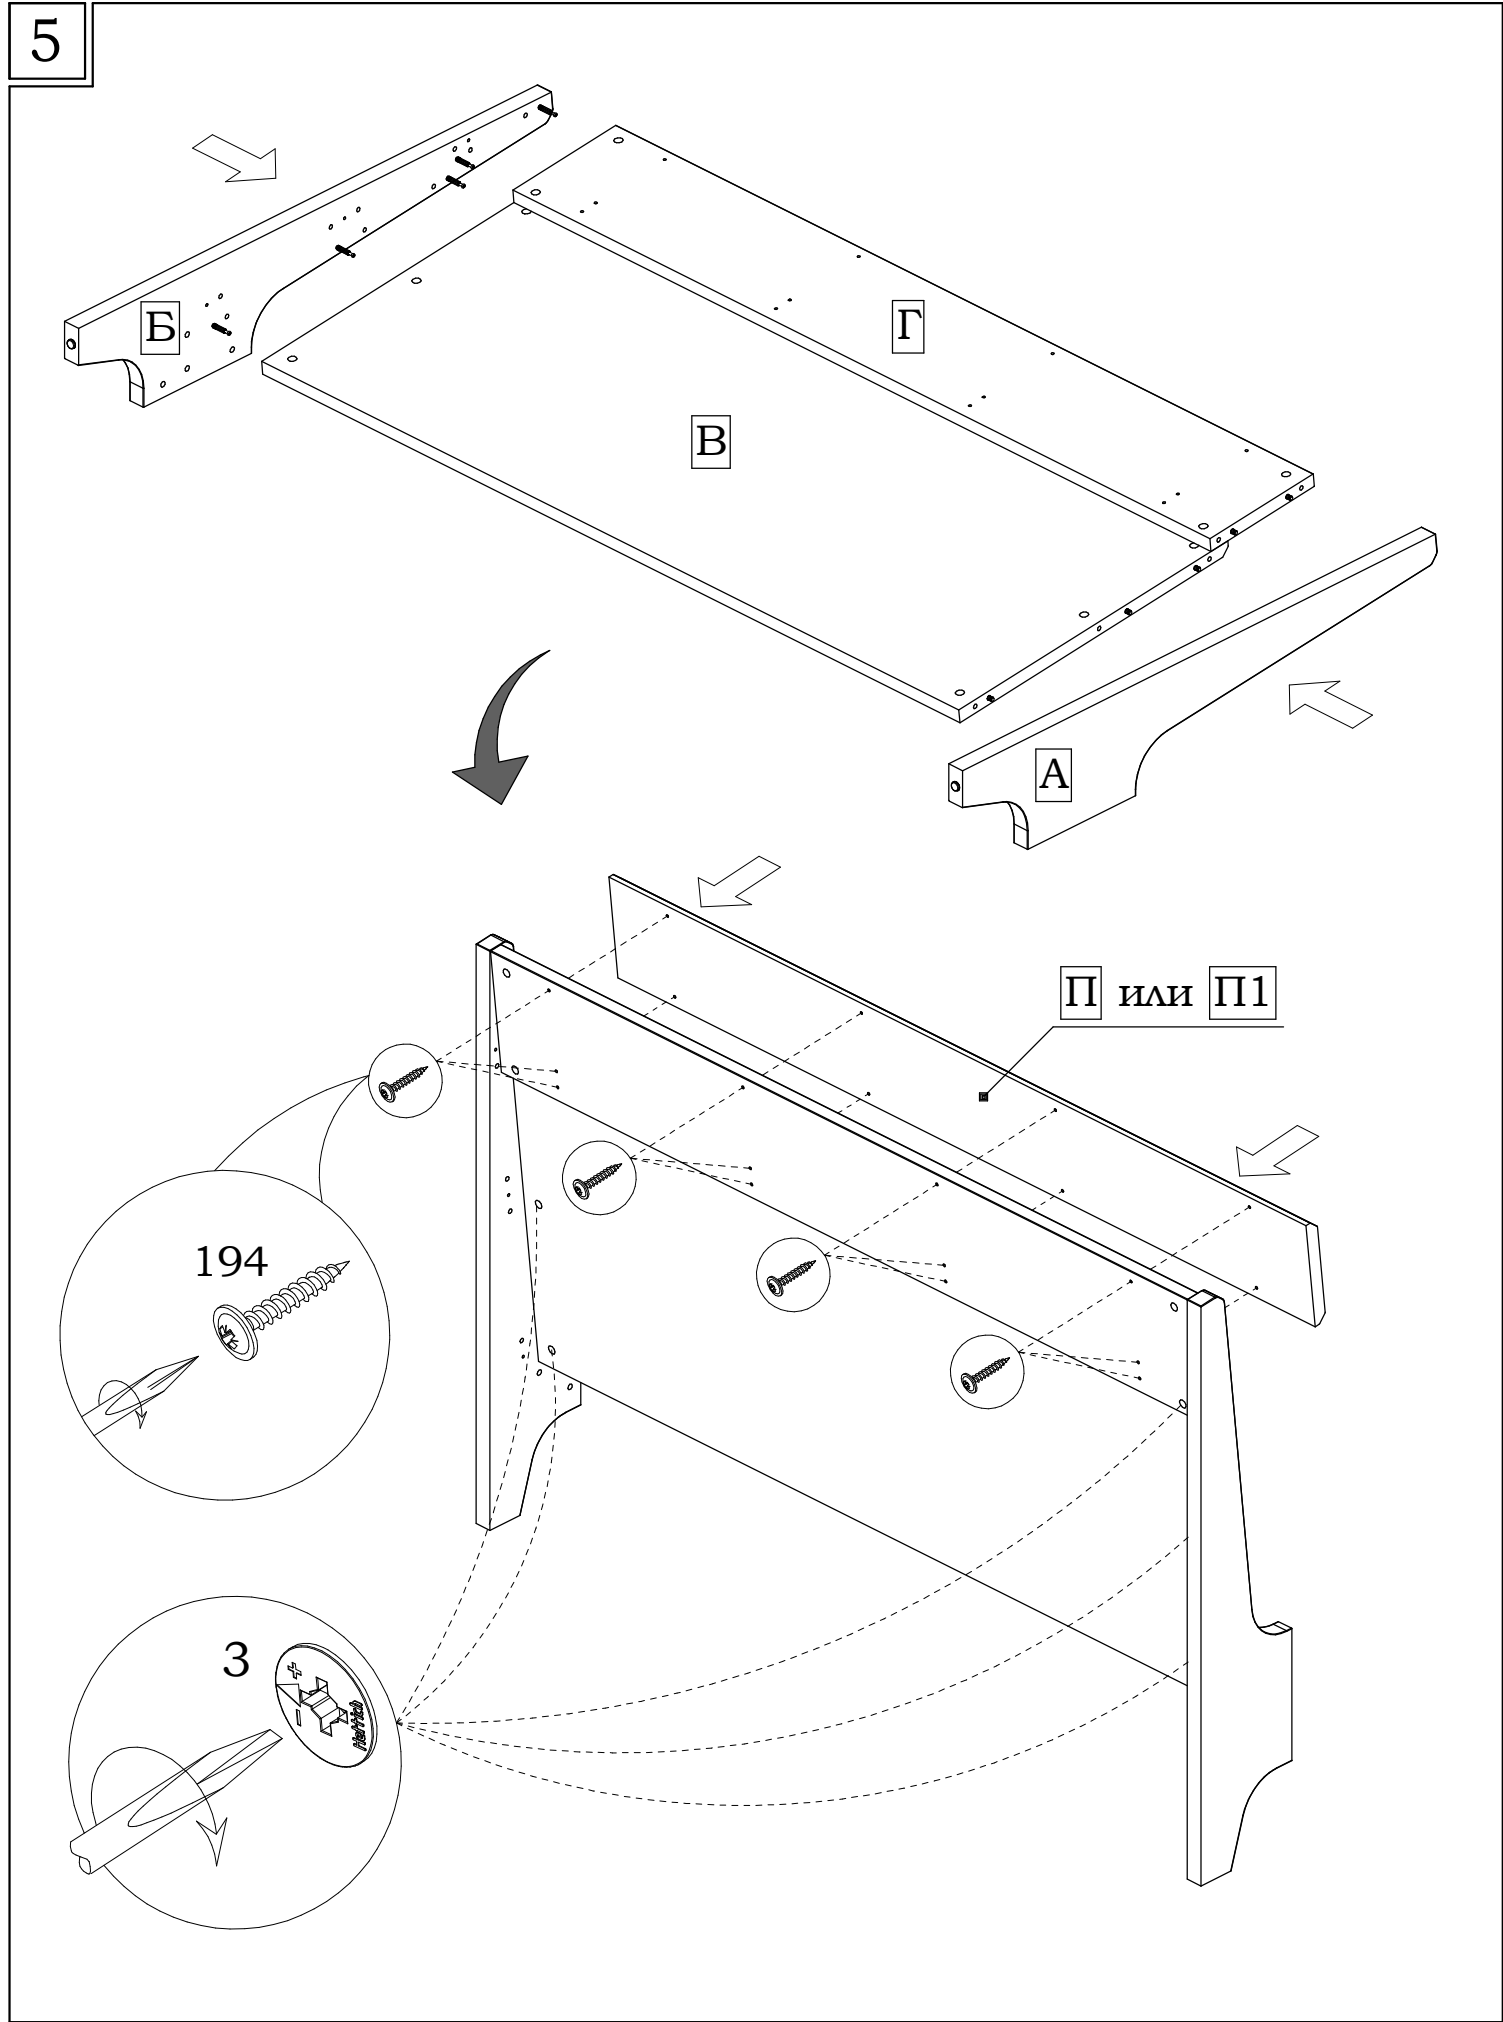


7

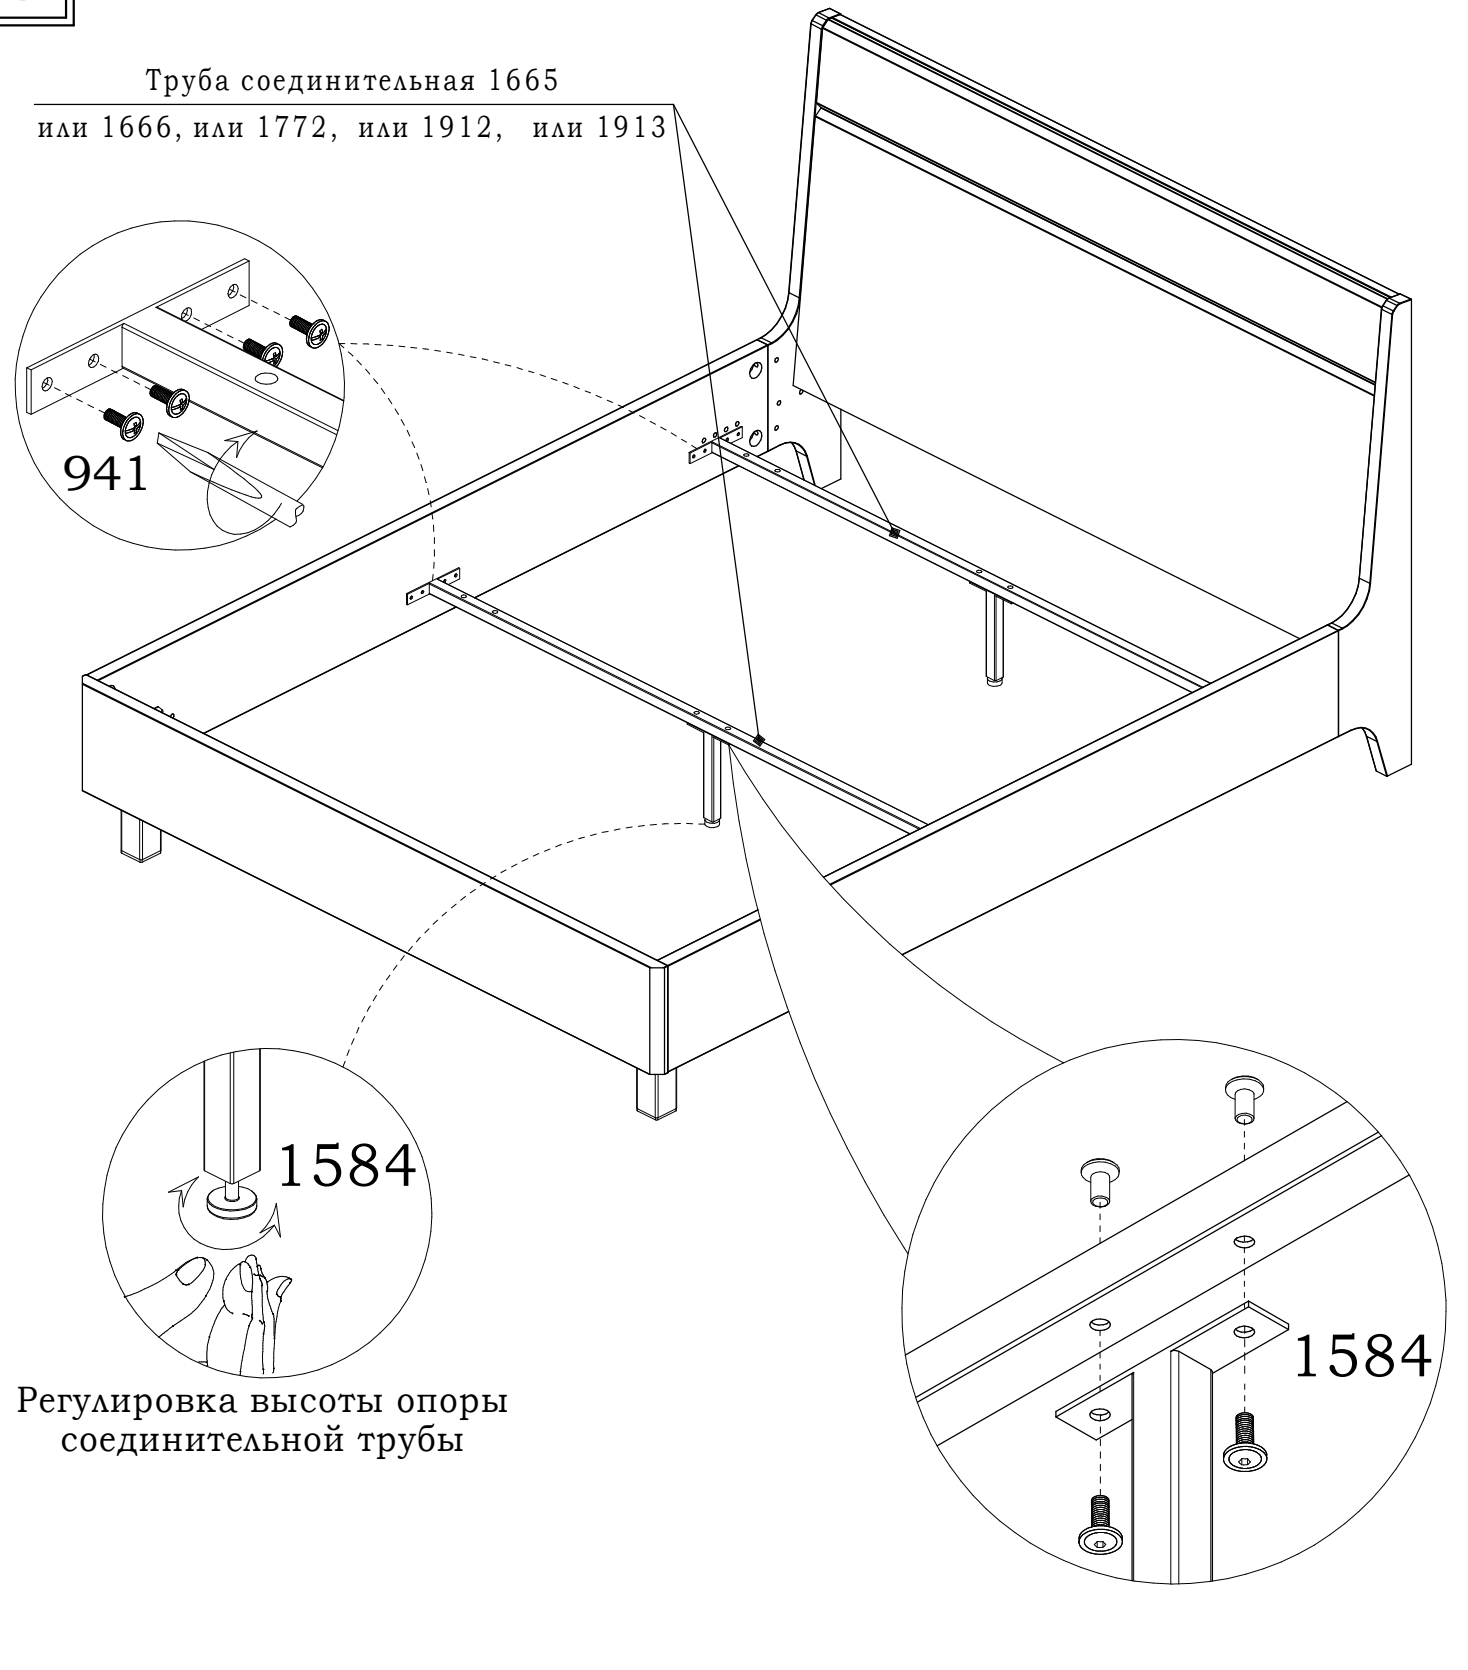

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Монтаж светового оборудования

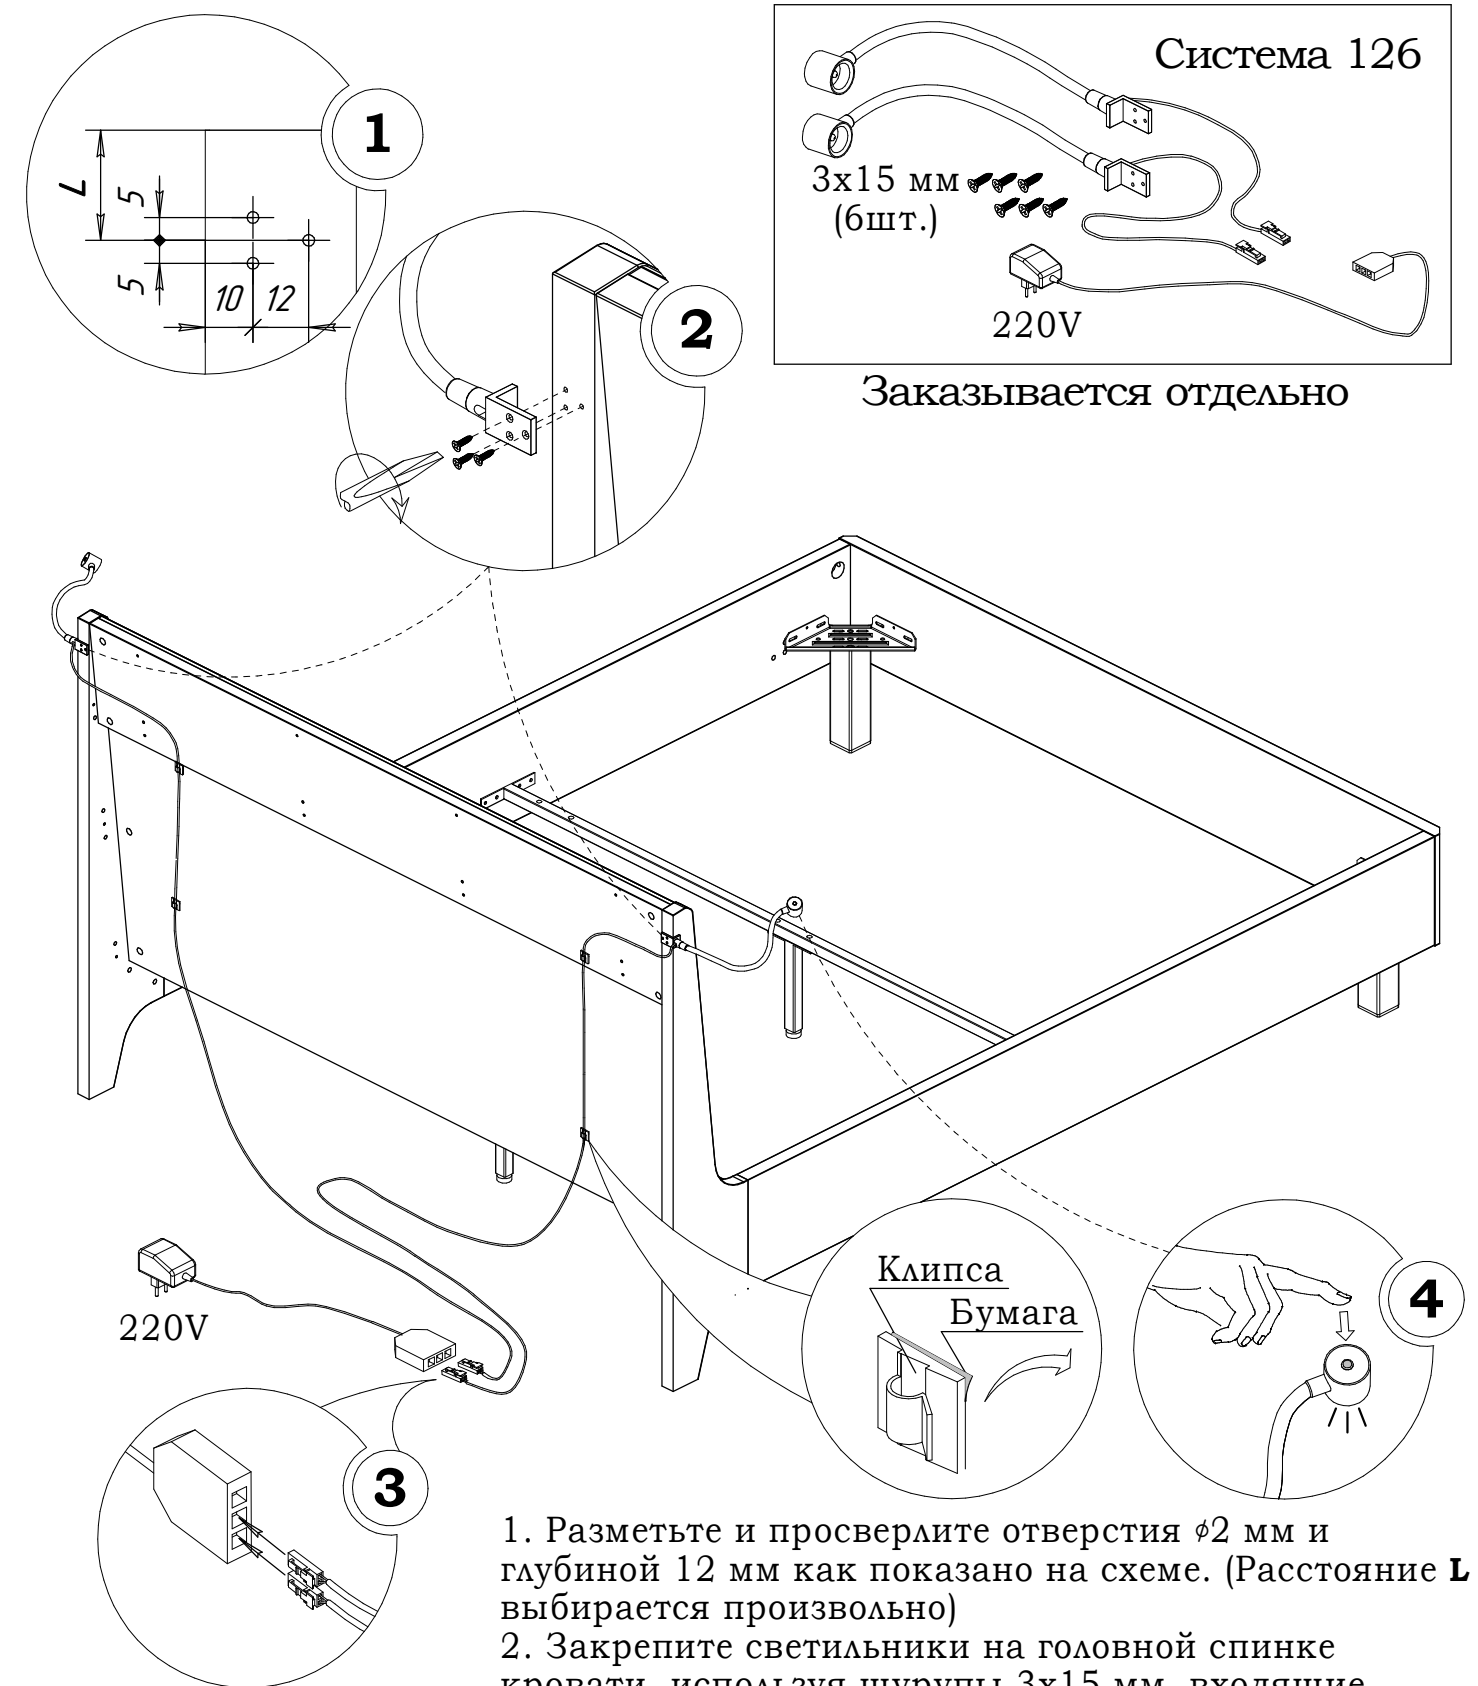

1. Разметьте и просверлите отверстия $\phi 2$ мм и глубиной 12 мм как показано на схеме. (Расстояние **L** выбирается произвольно)
2. Закрепите светильники на головной спинке кровати, используя шурупы 3x15 мм, входящие в комплект светильников.
3. Соедините разъёмы проводов как показано на схеме.
4. Светильники включаются по отдельности, нажатием на кнопку на корпусе светильника.