


# Инструкция по сборке шкафа 82.195.00 (-01)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

**Внимание!**  
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

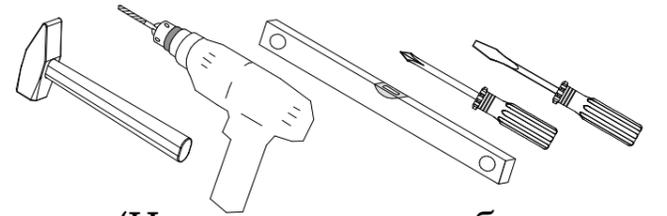




(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Дверь Ж, Ж1 - левая.  
Дверь X, X1 - правая.


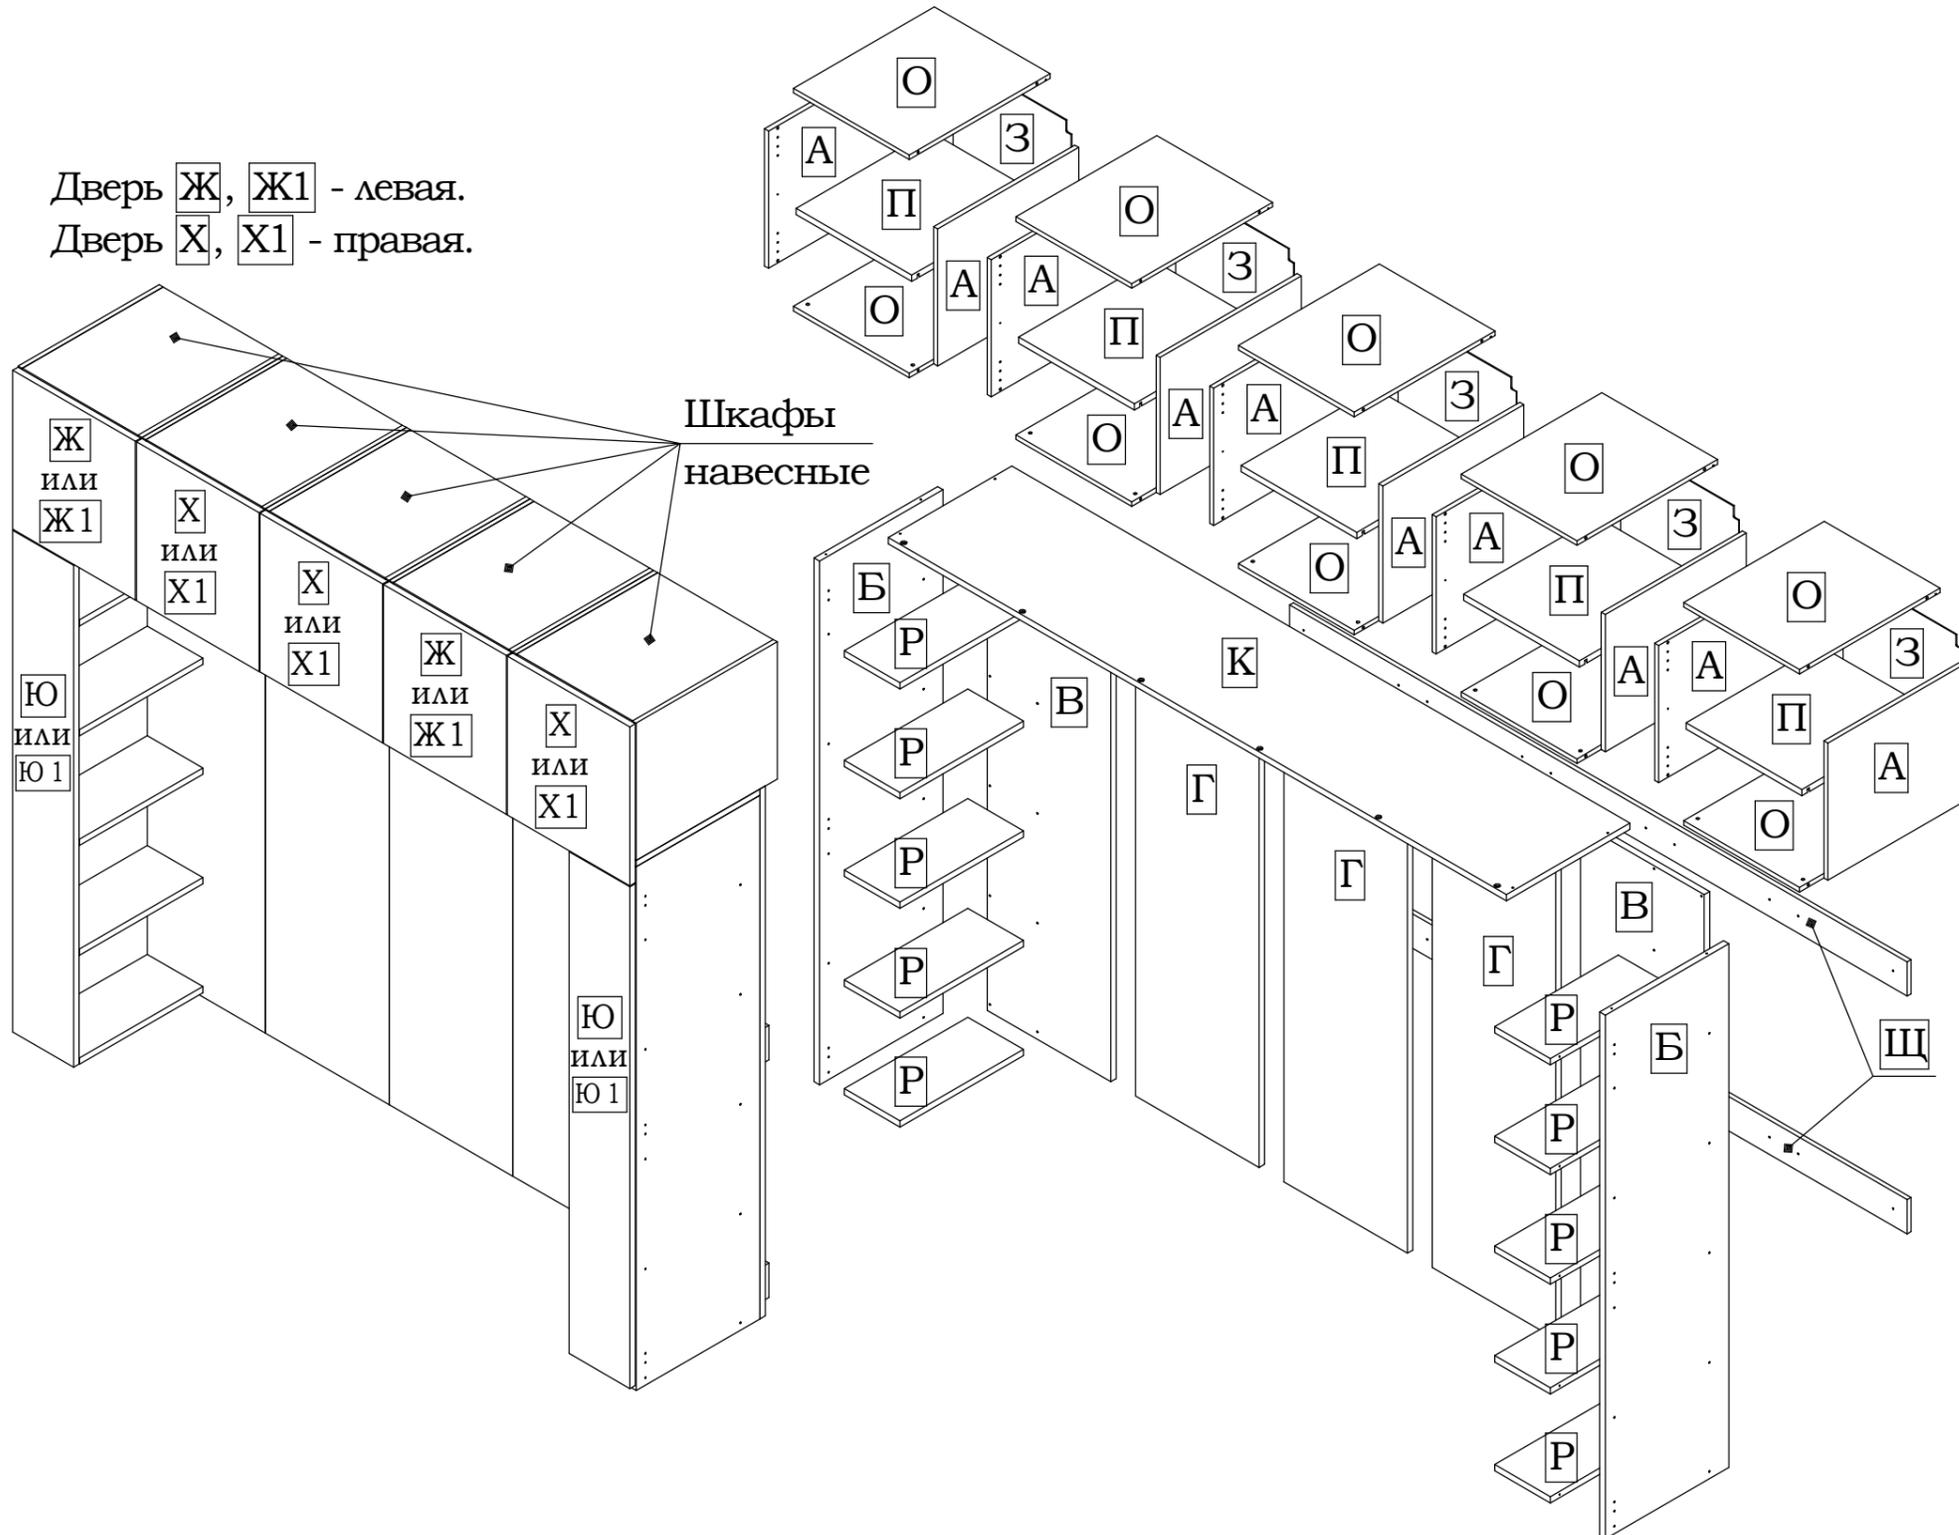


17  φ4x15 52 шт.	21  φ4x30 42 шт.	23  6x50 20 шт.	42  φ5x50 54 шт.
46  φ8x40 20 шт.	58  14 шт.	62  40 шт.	90  40 шт.
96  10 шт.	772  16 шт.	801  D=3 10 шт.	820  M6x50 6 шт.
1047  20 шт.	1048  20 шт.	1063  40 шт.	1064  40 шт.
1148  5 шт.	1149  5 шт.	1150  5 шт.	1151  5 шт.
1152  10 шт.	1175  14 шт.	1176  14 шт.	1230  D=0 6 шт.
1775  40 шт.	1847  L=13 40 шт.	1907  16 шт.	2064  1 шт.

# Инструкция по сборке шкафа 82.195.00 (-01)

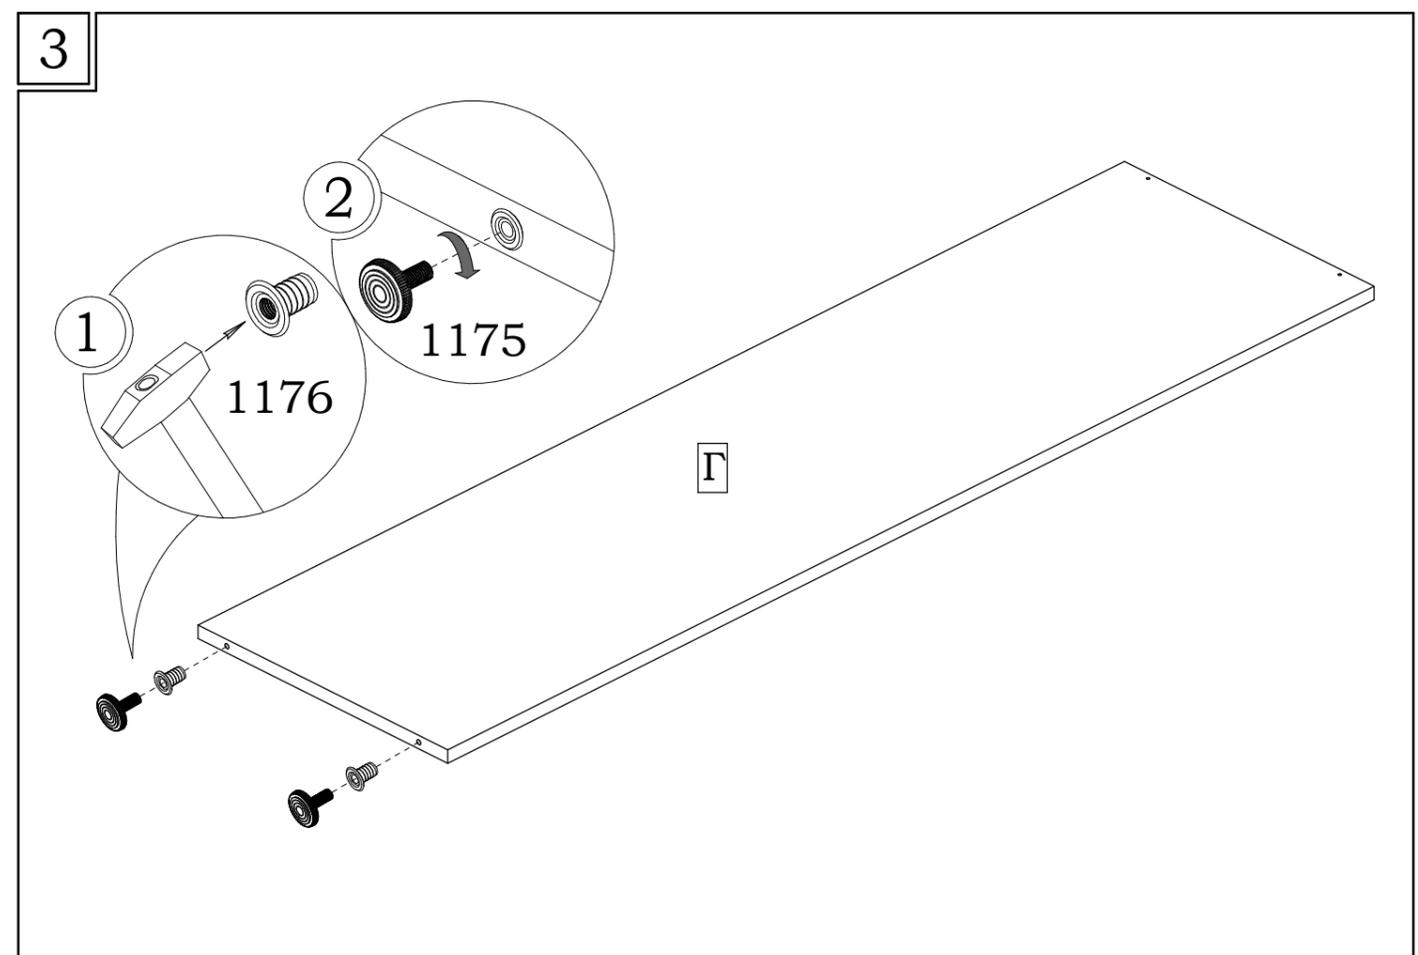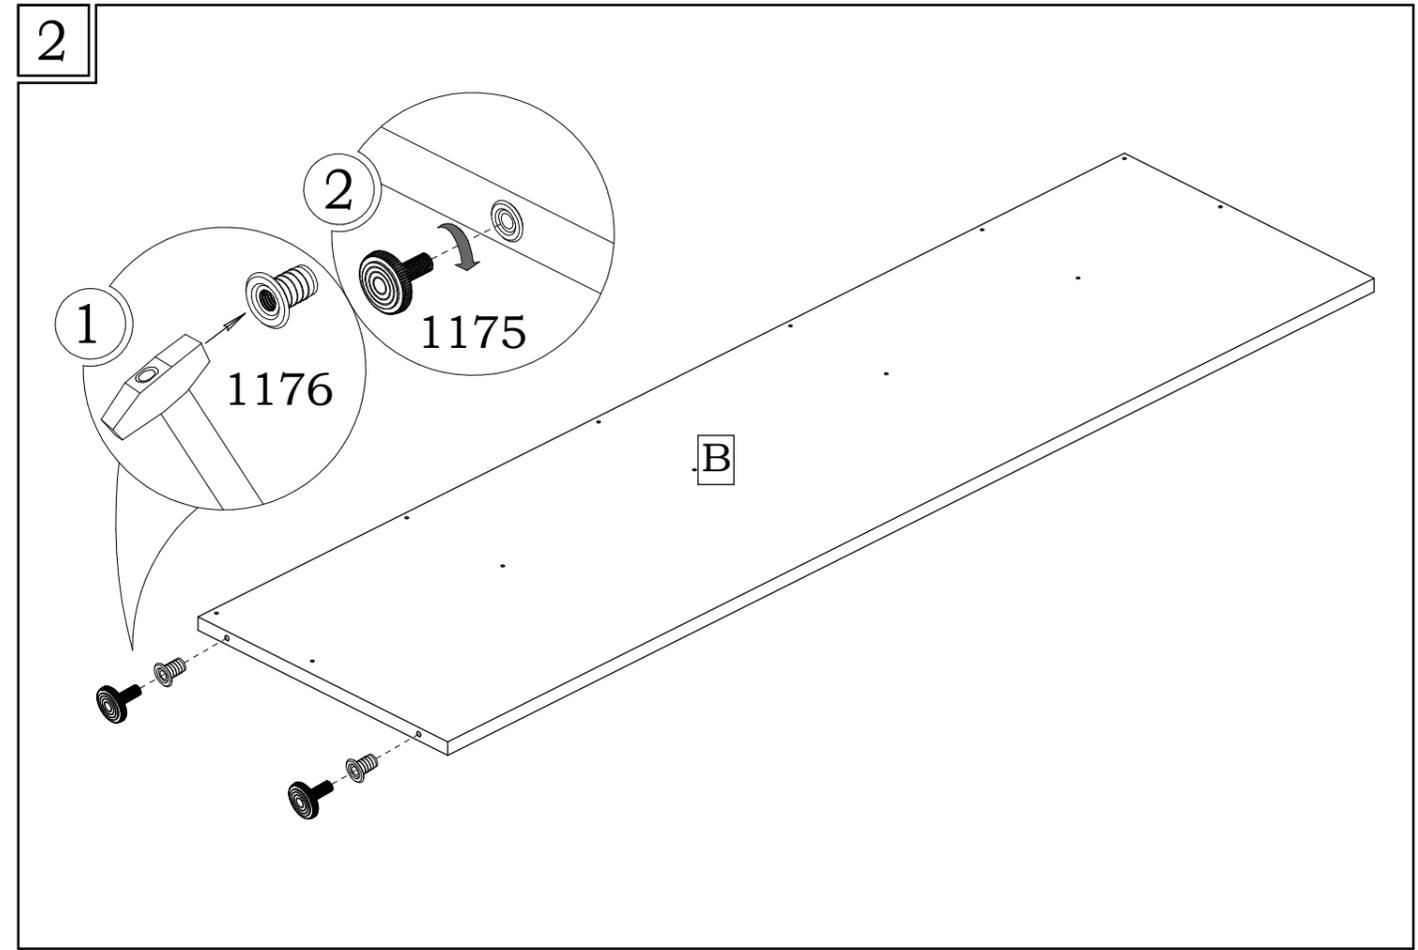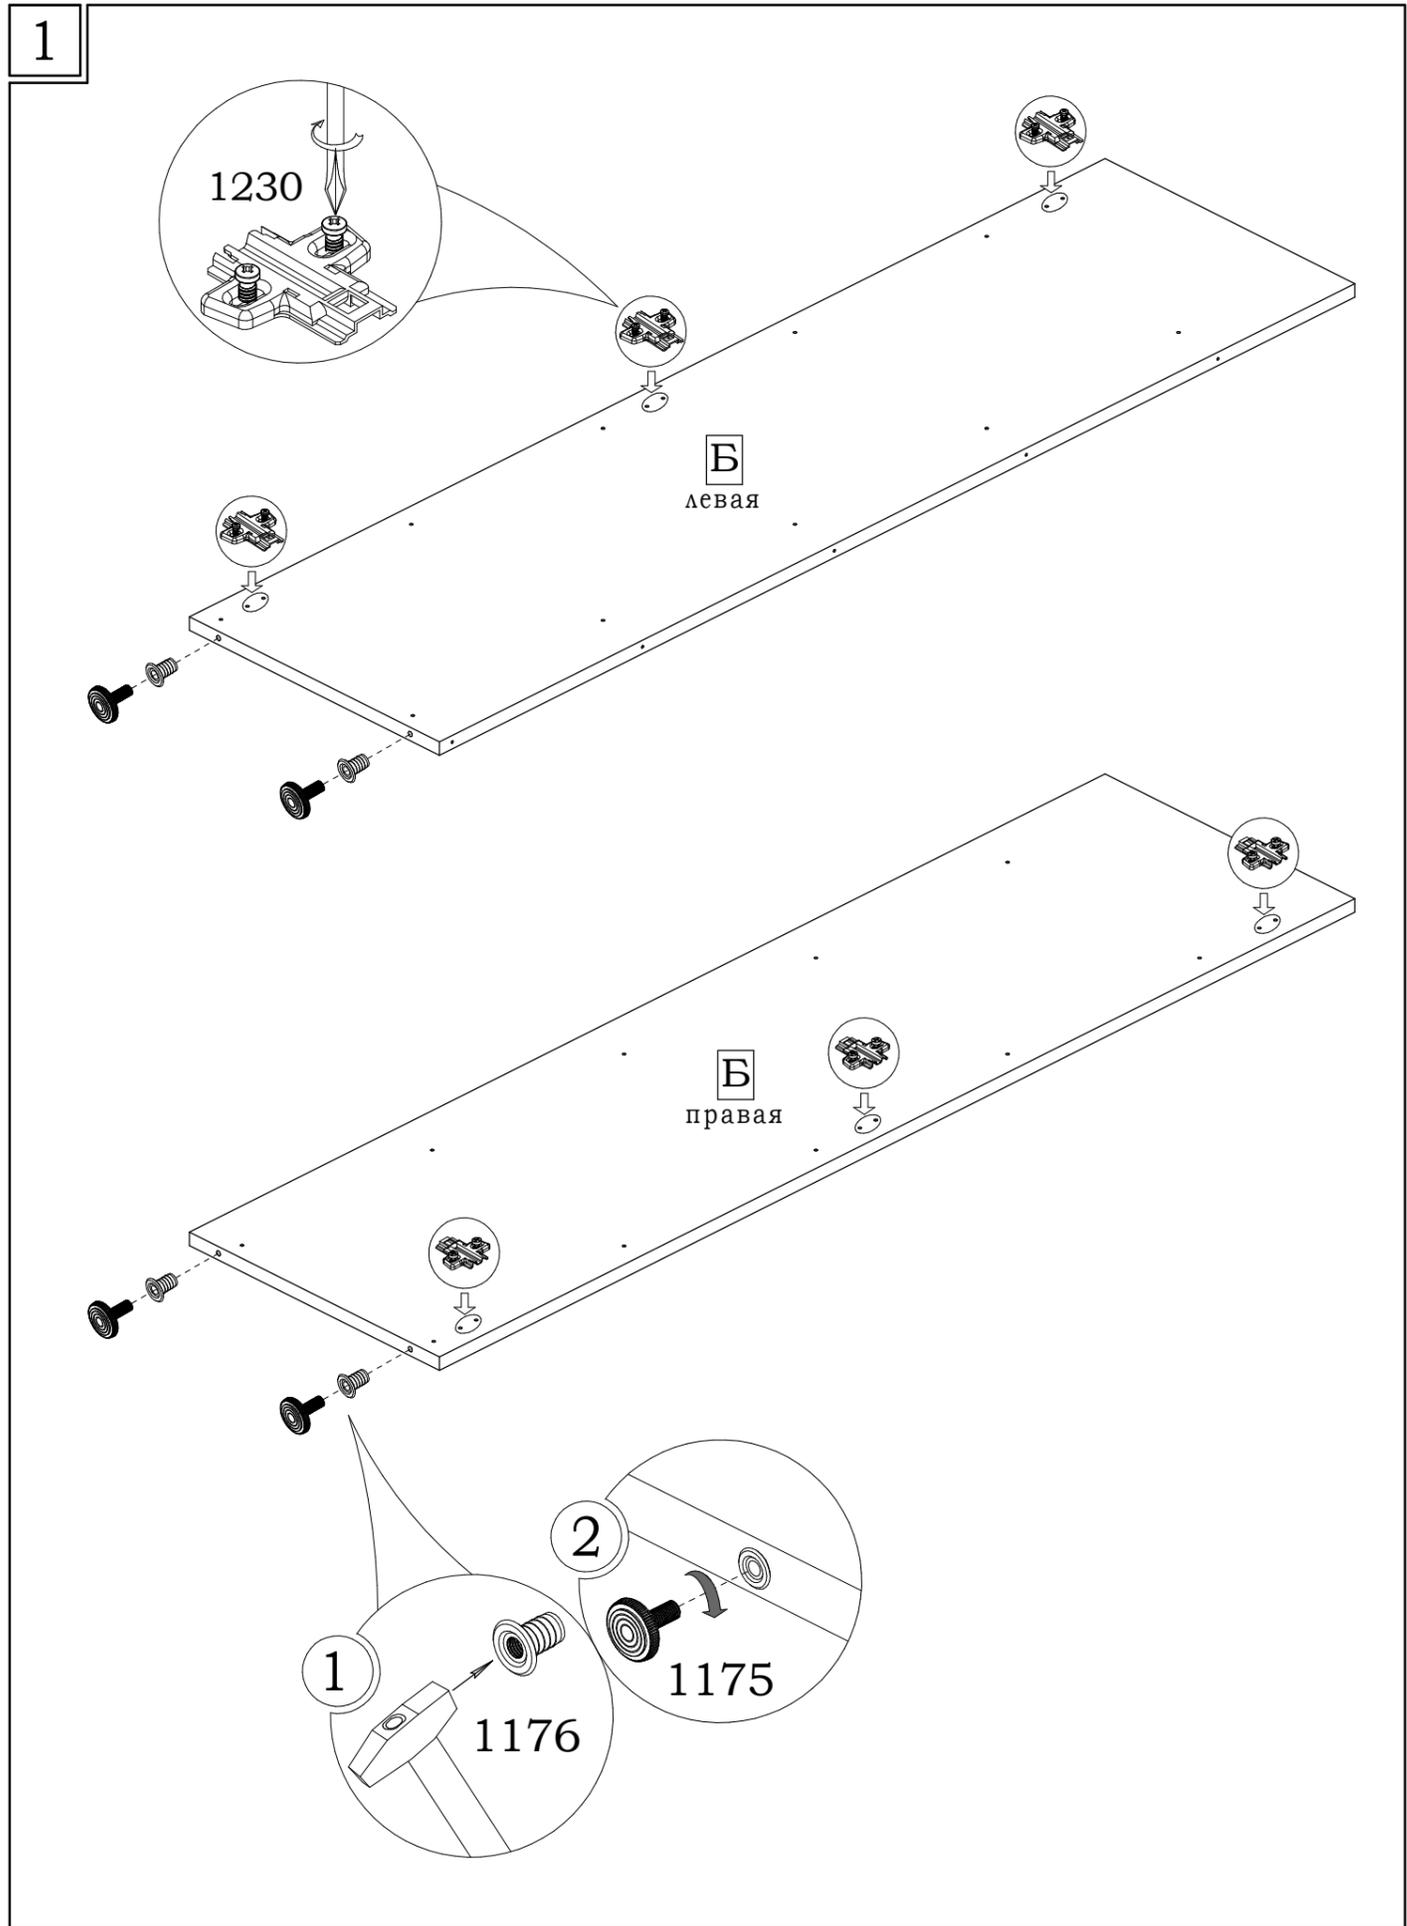


# Инструкция по сборке шкафа 82.195.00 (-01)

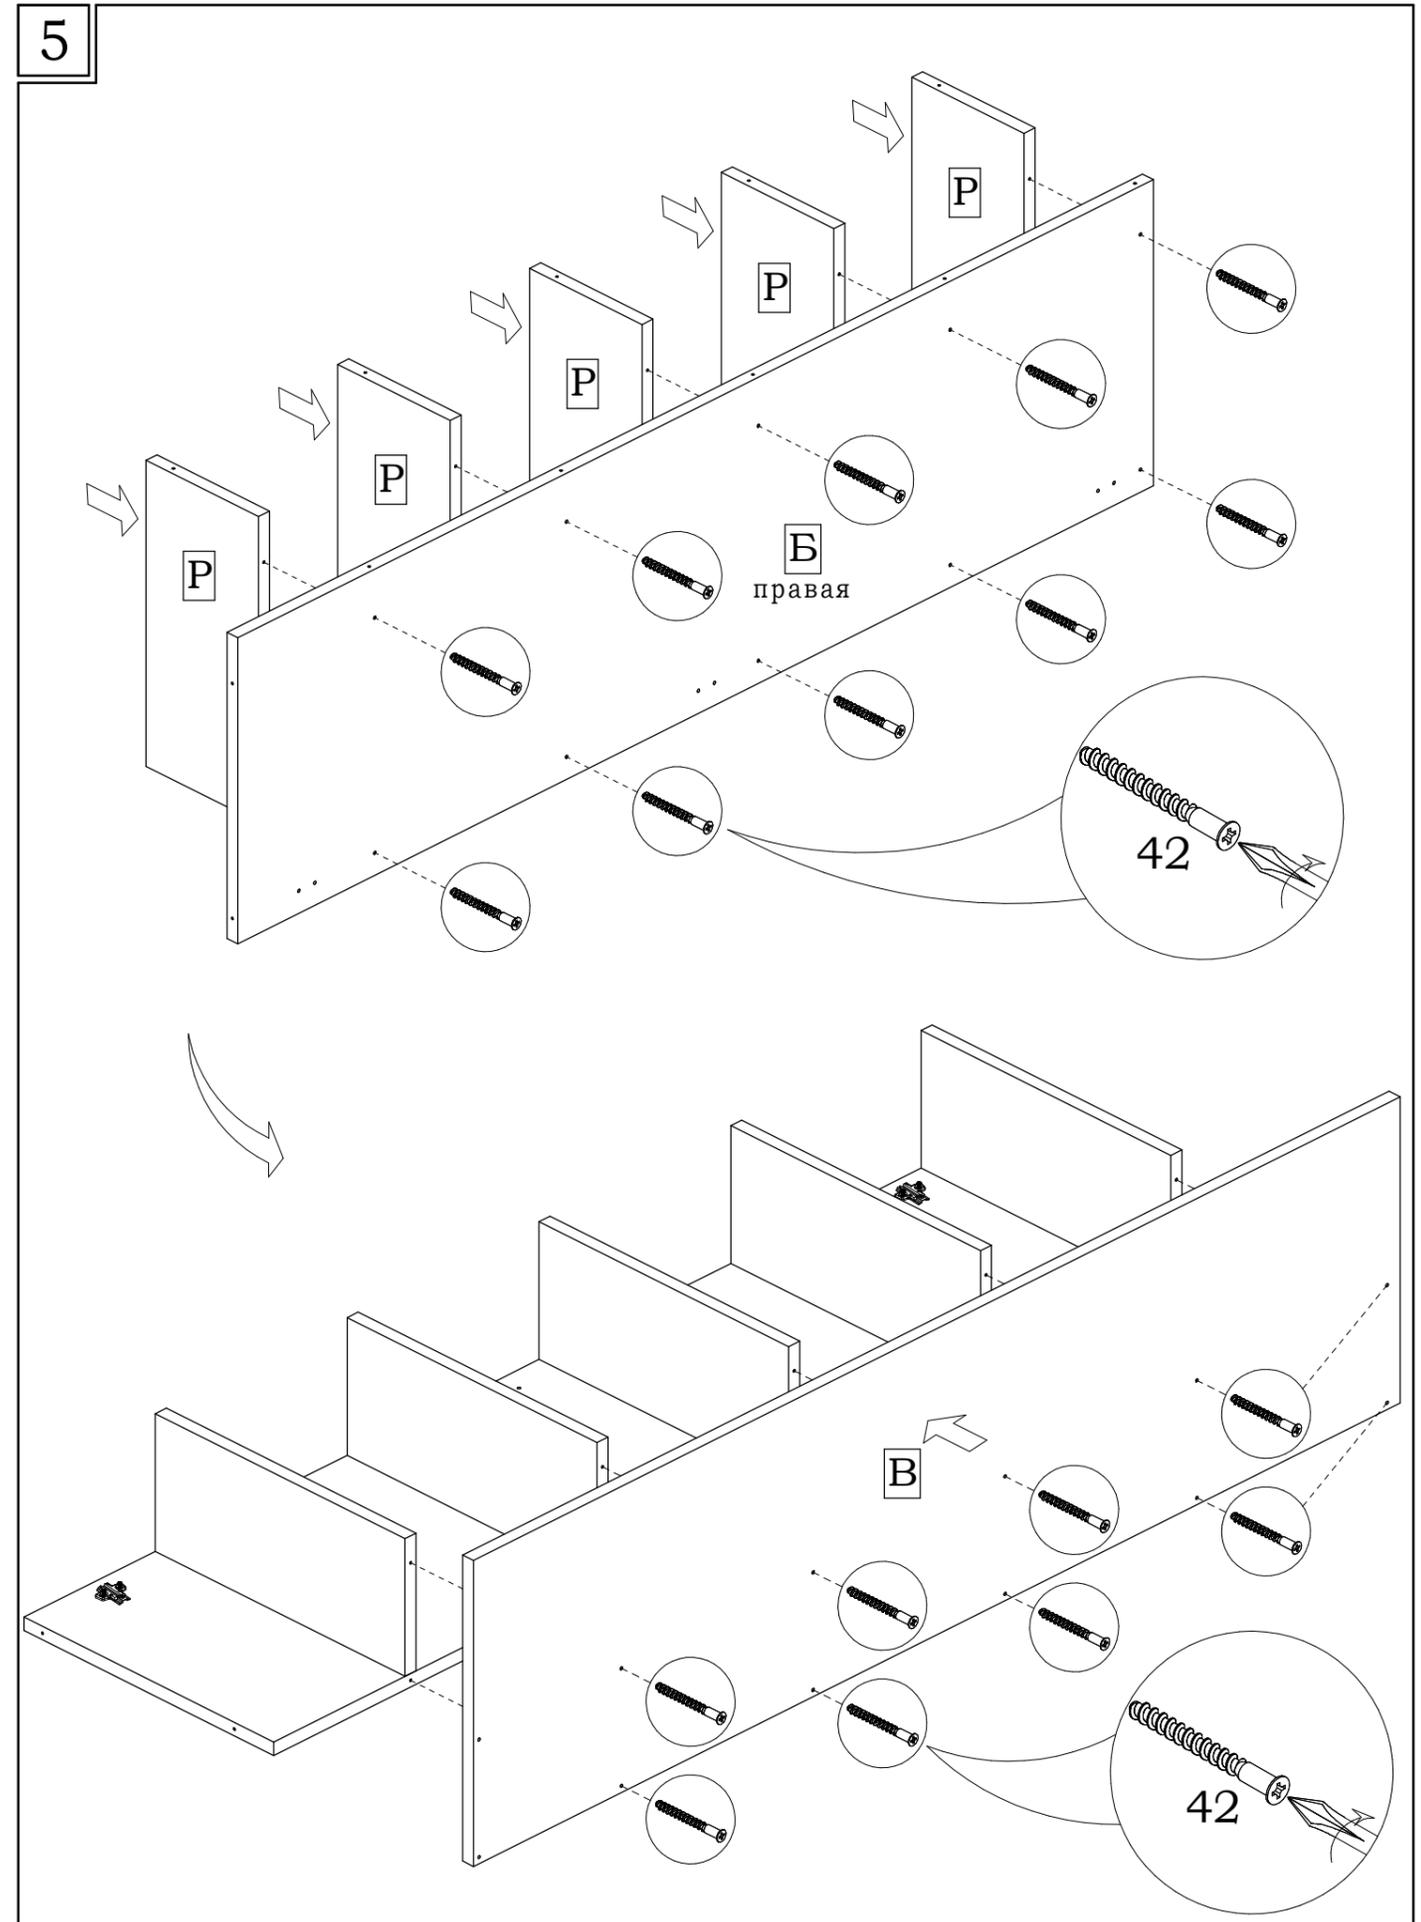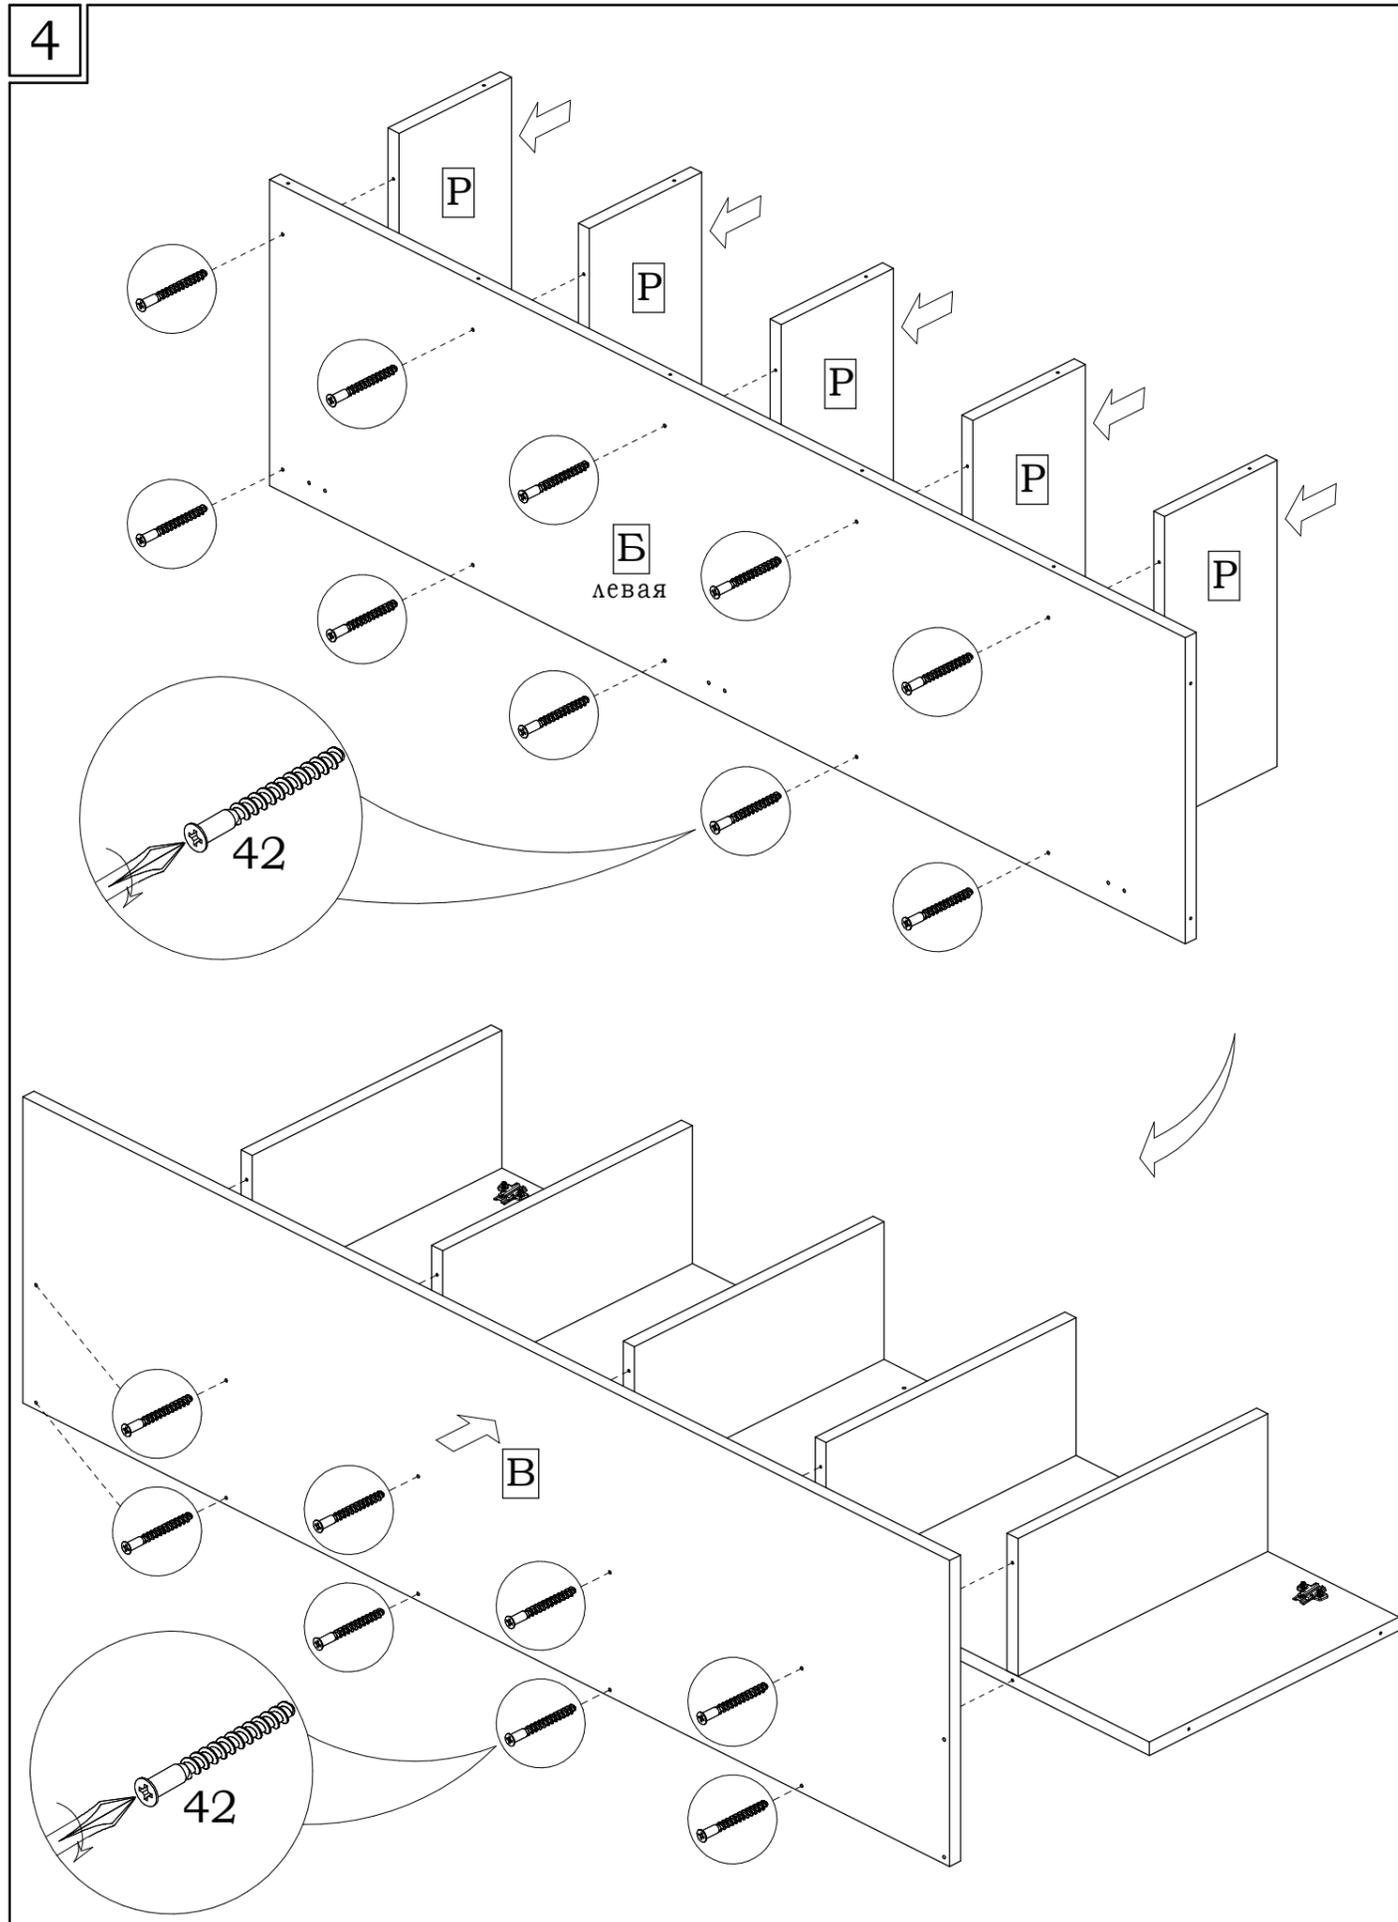


# Инструкция по сборке шкафа 82.195.00 (-01)

6

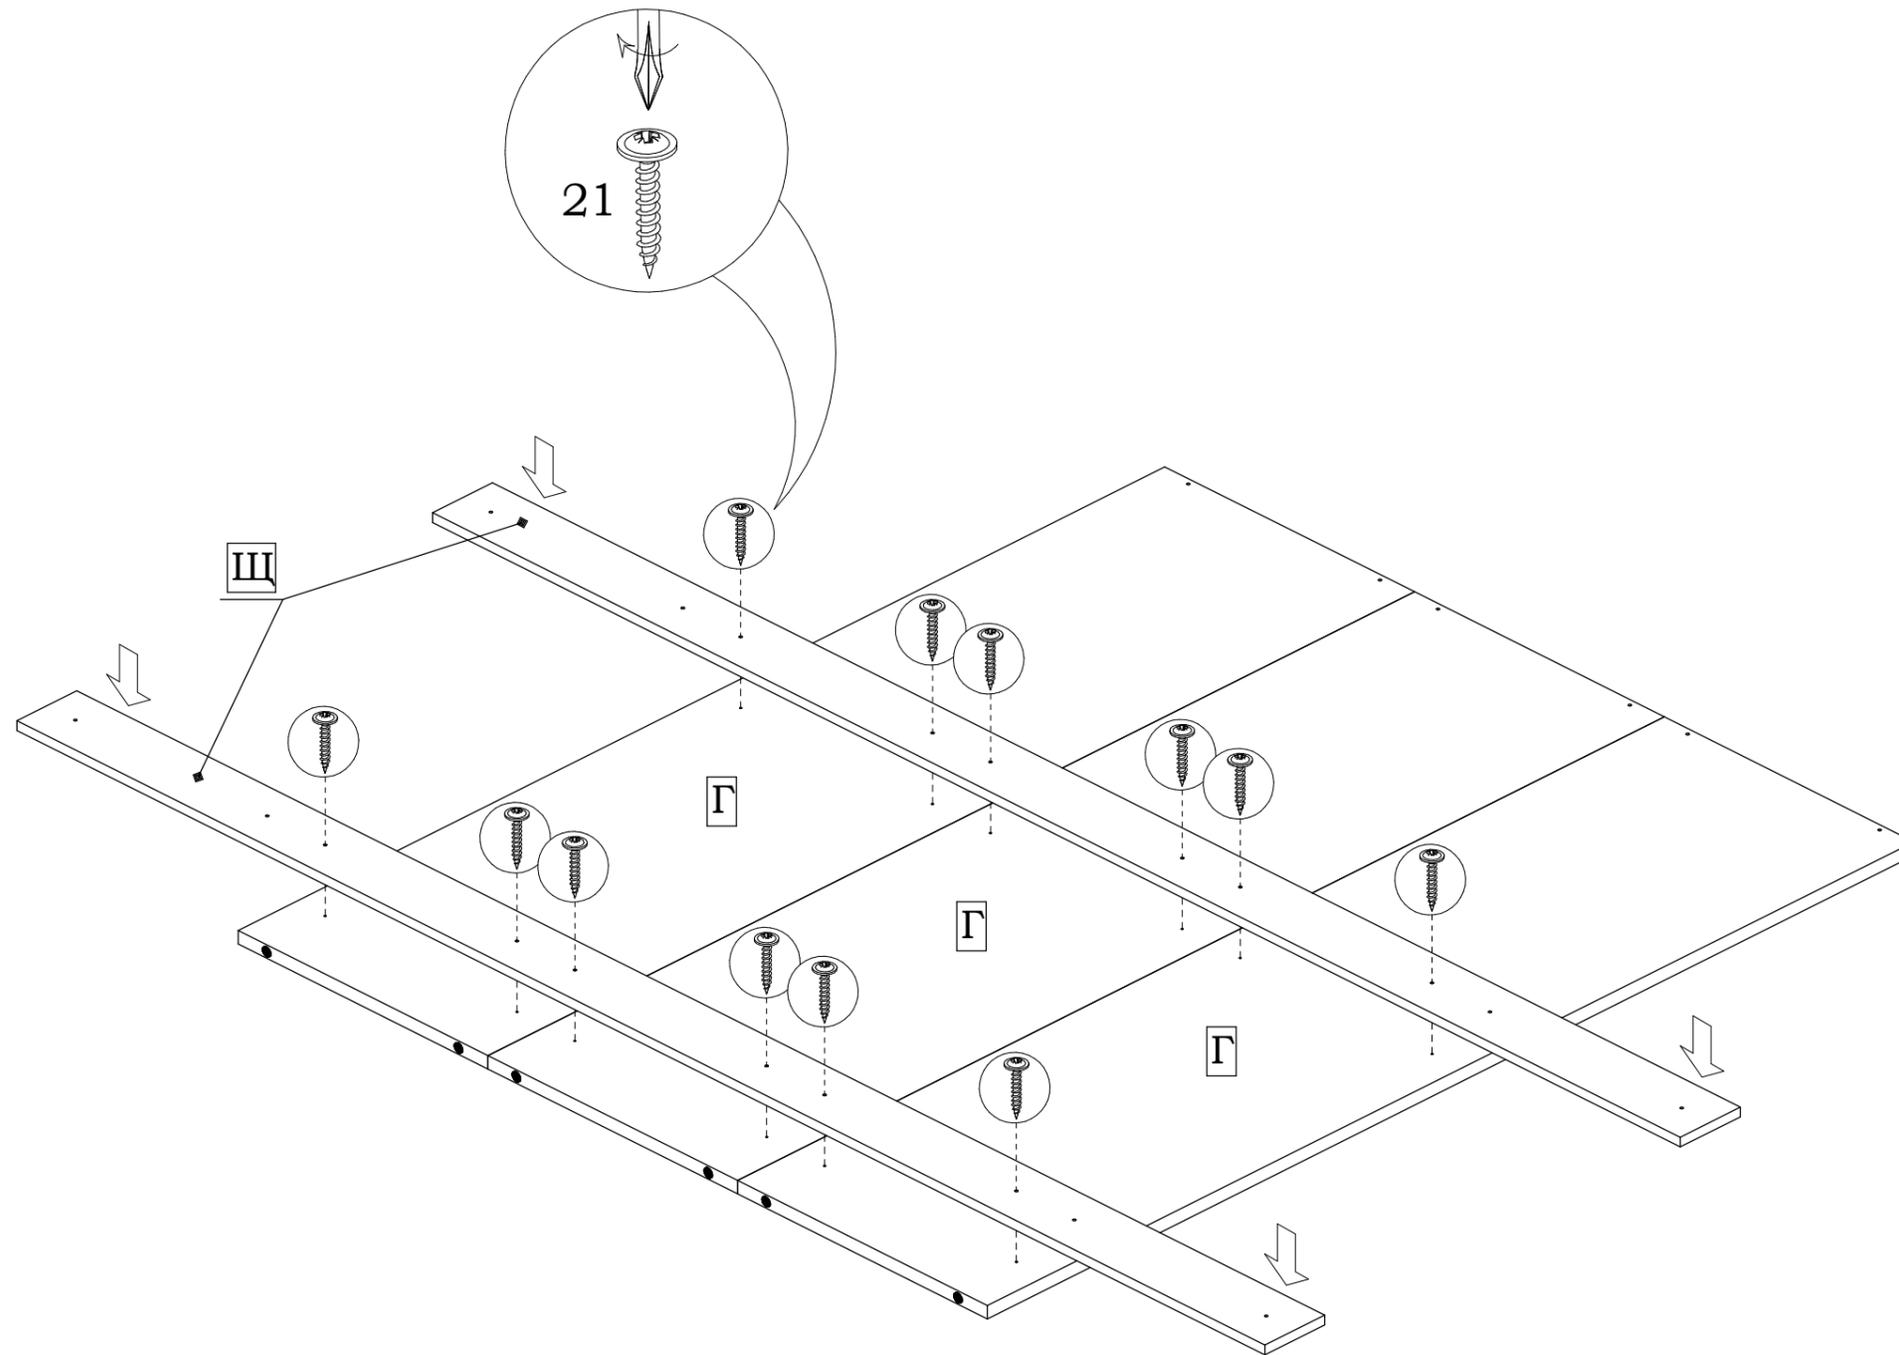


# Инструкция по сборке шкафа 82.195.00 (-01)

7

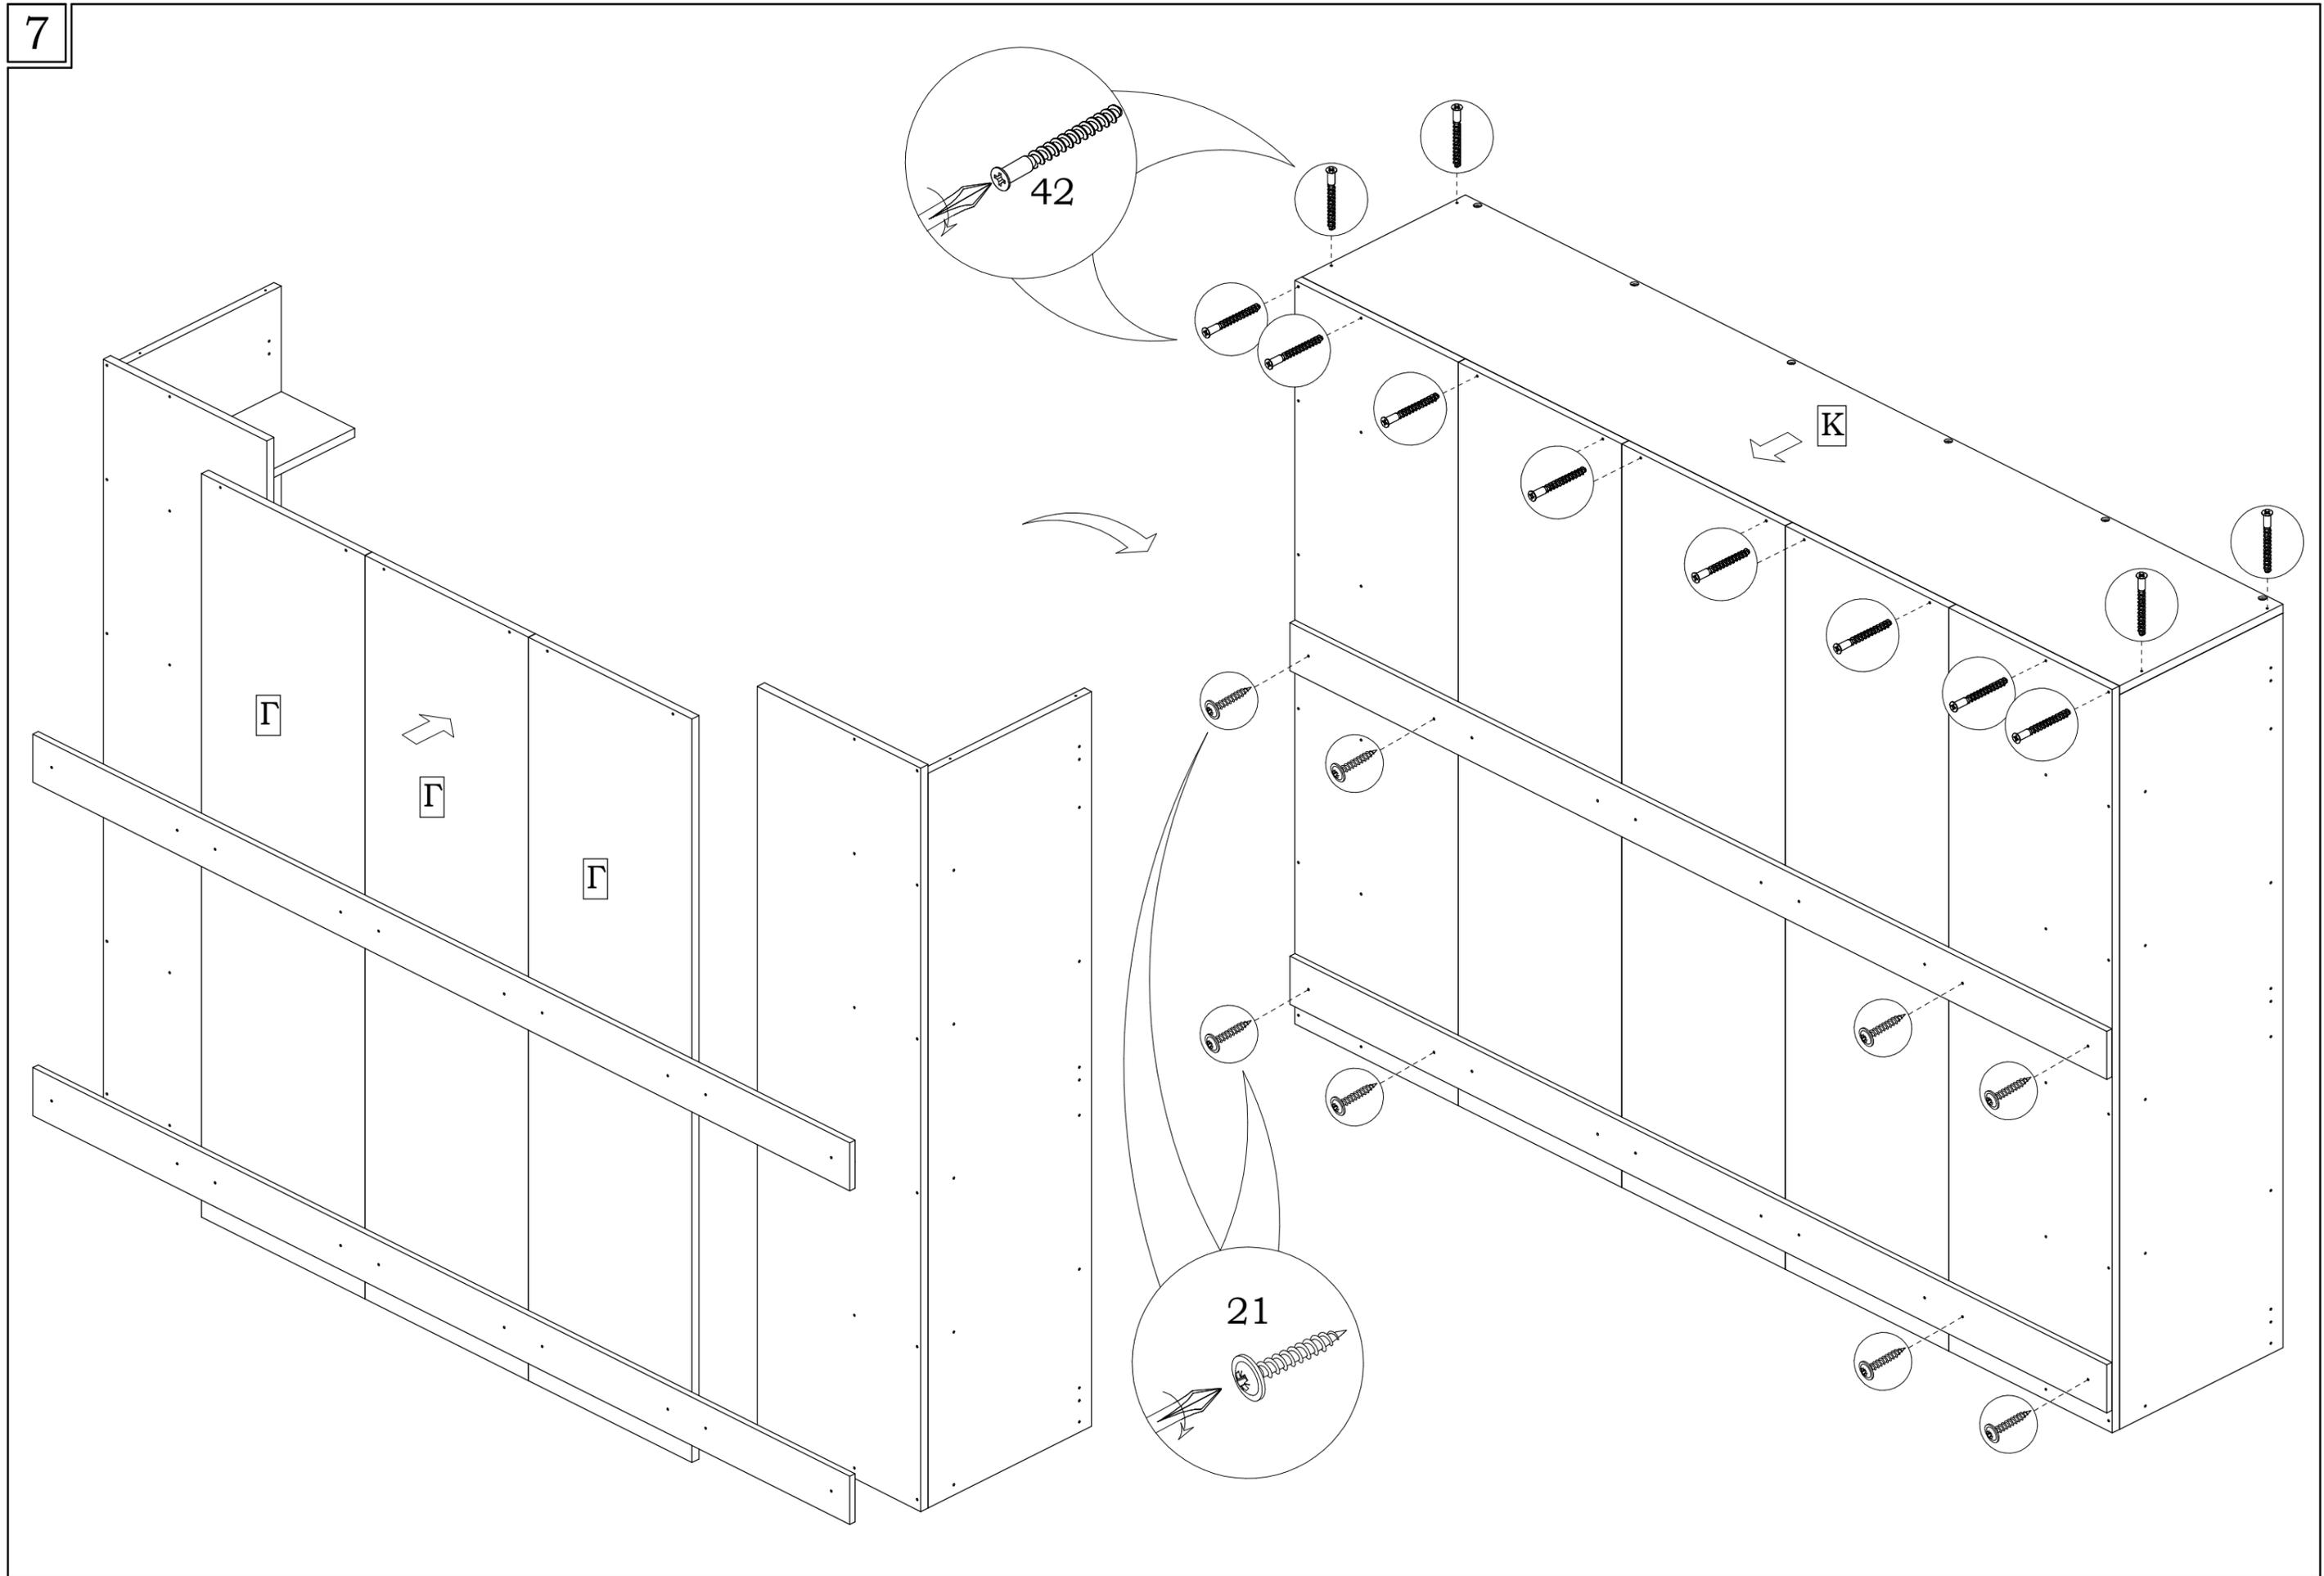

# Инструкция по сборке шкафа 82.195.00 (-01)

8

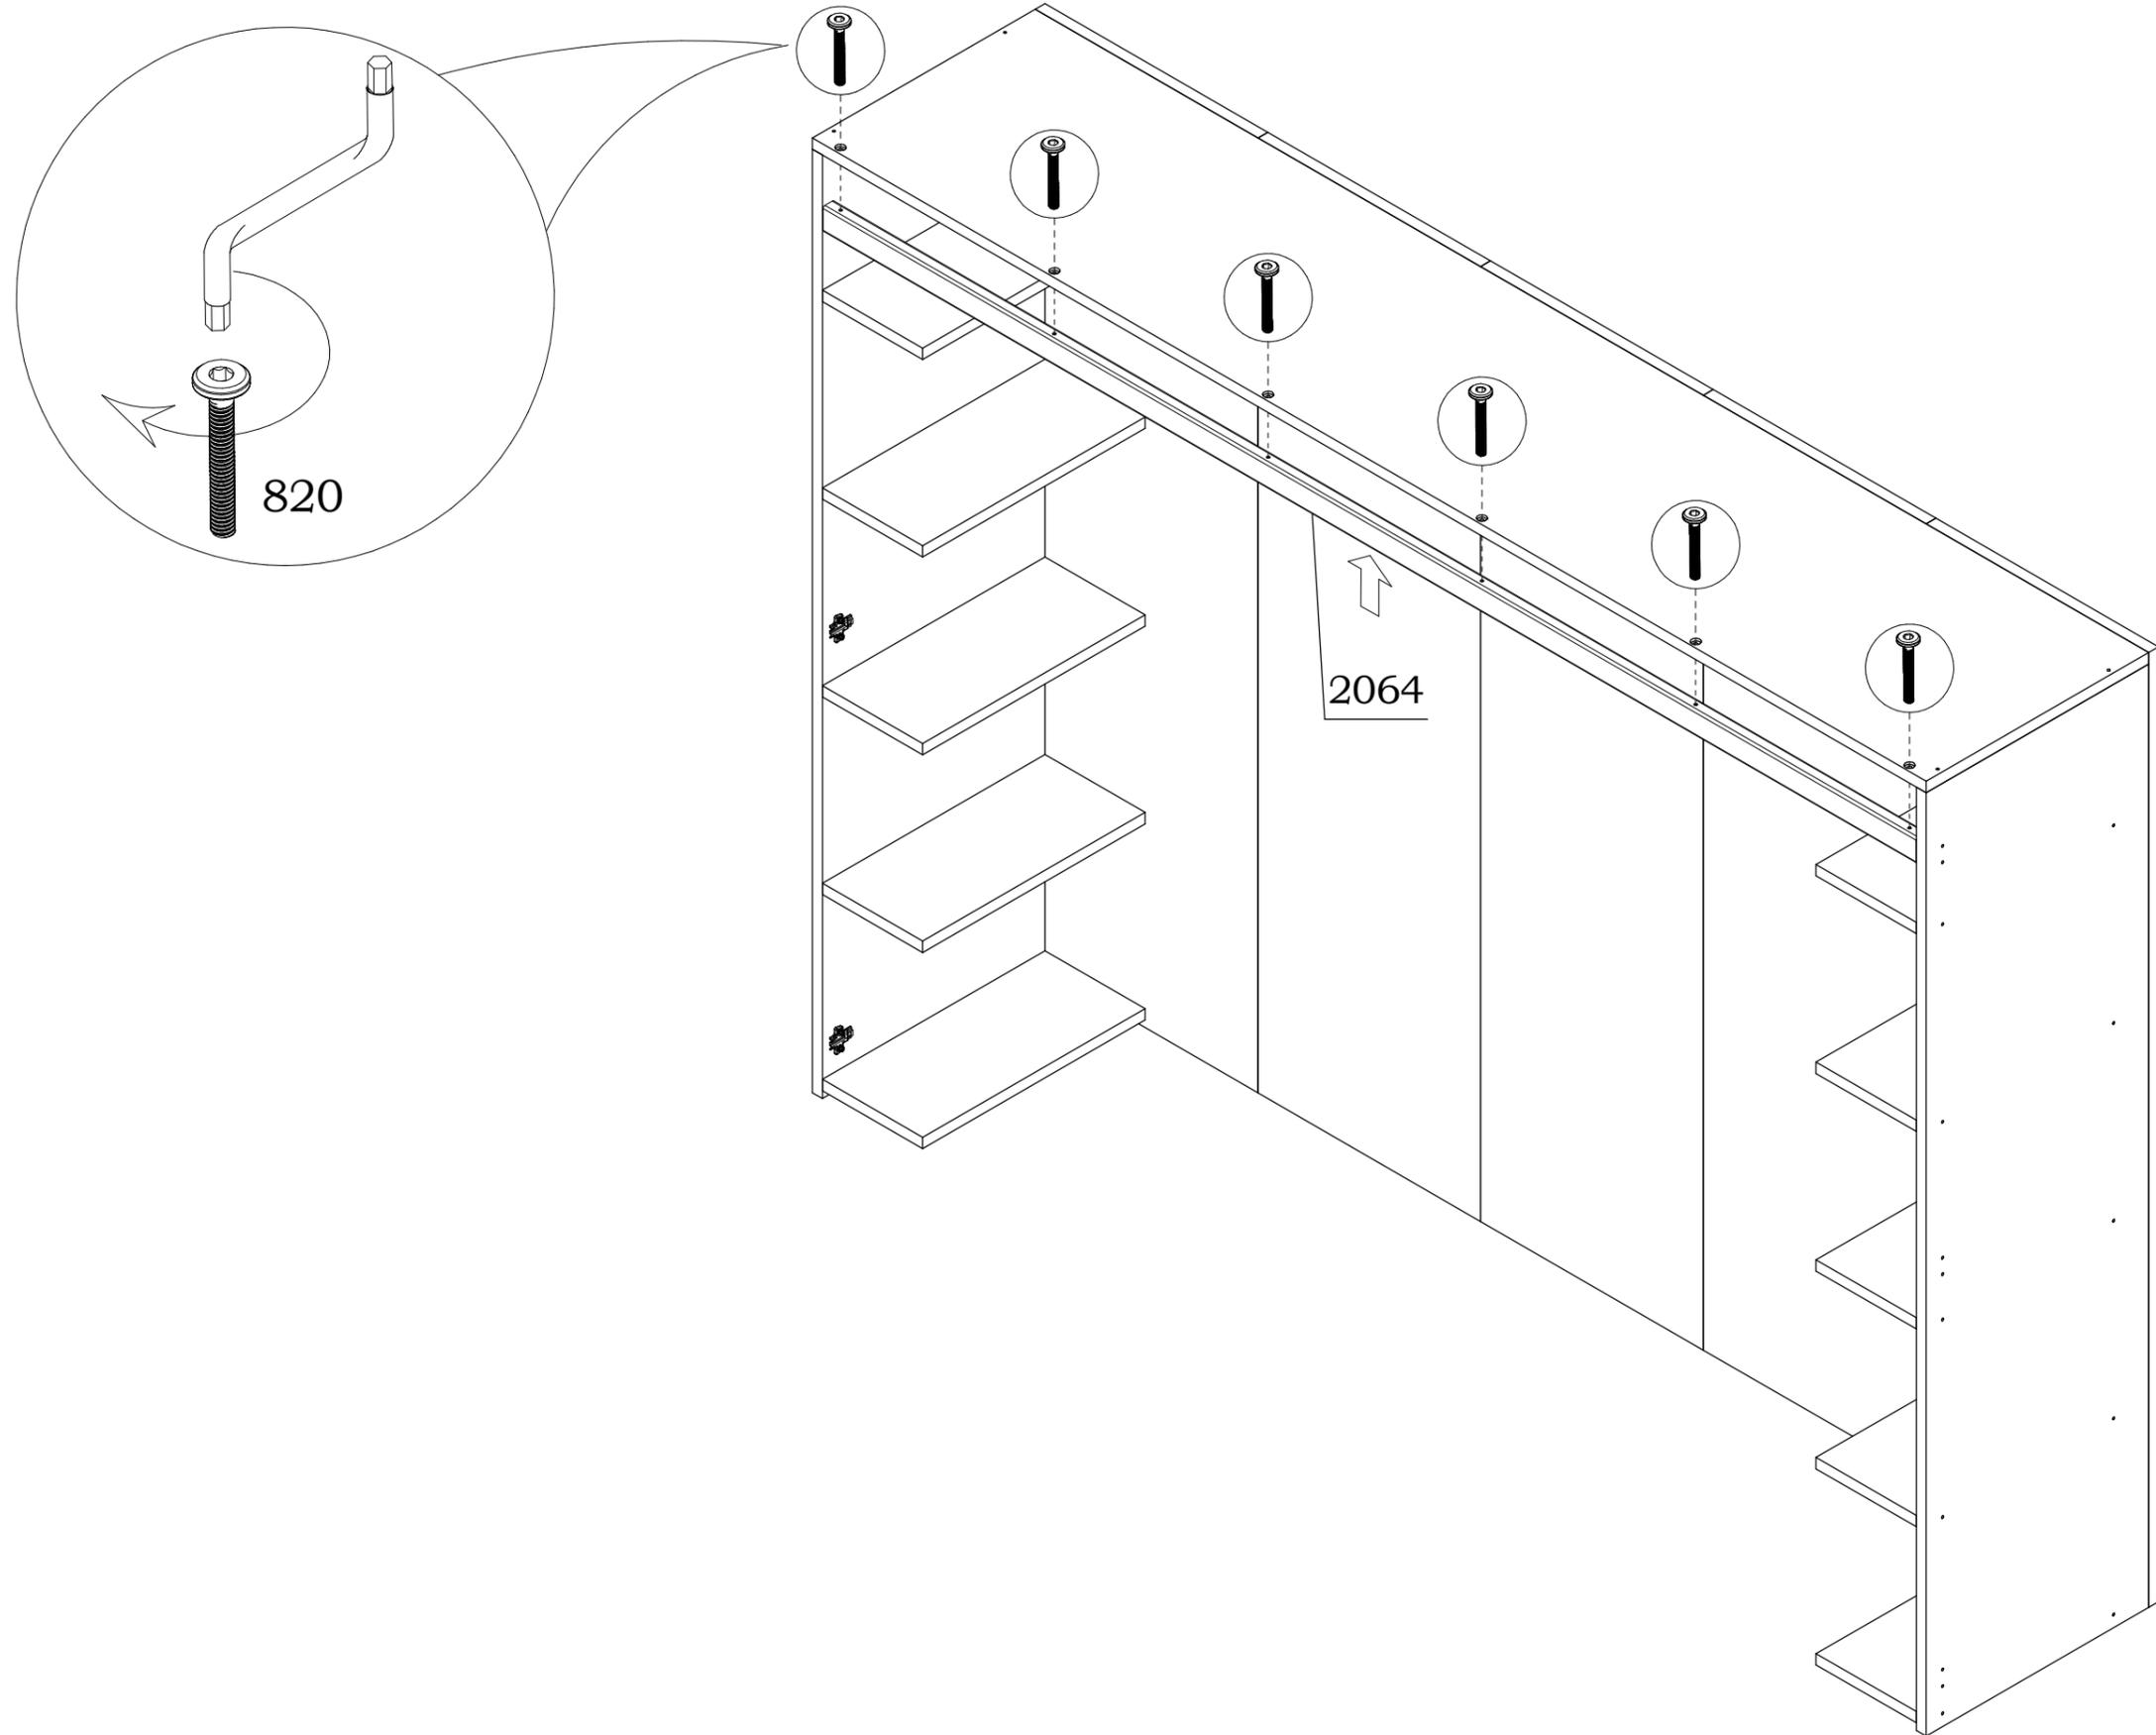




# Инструкция по сборке шкафа 82.195.00 (-01)

9

## Монтаж светильника (в состав шкафа не входит, приобретается отдельно)

2059

L=500мм  
5 Вт

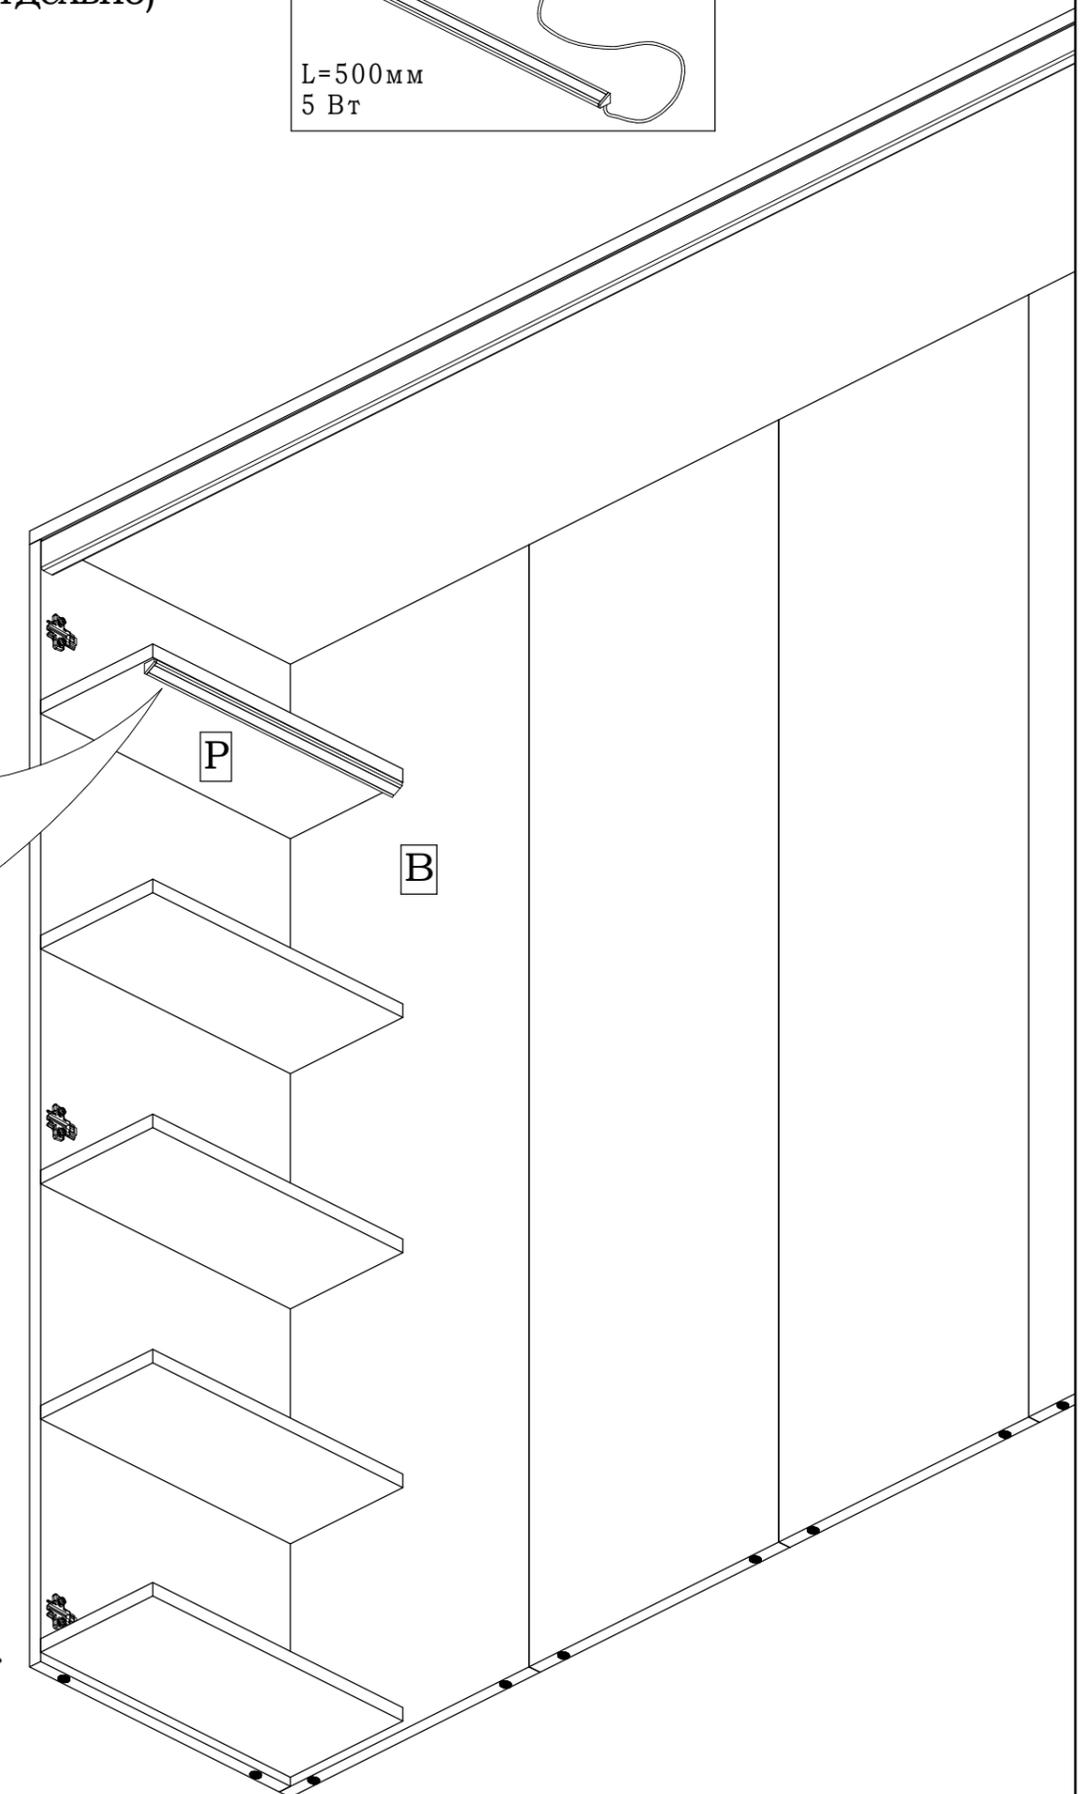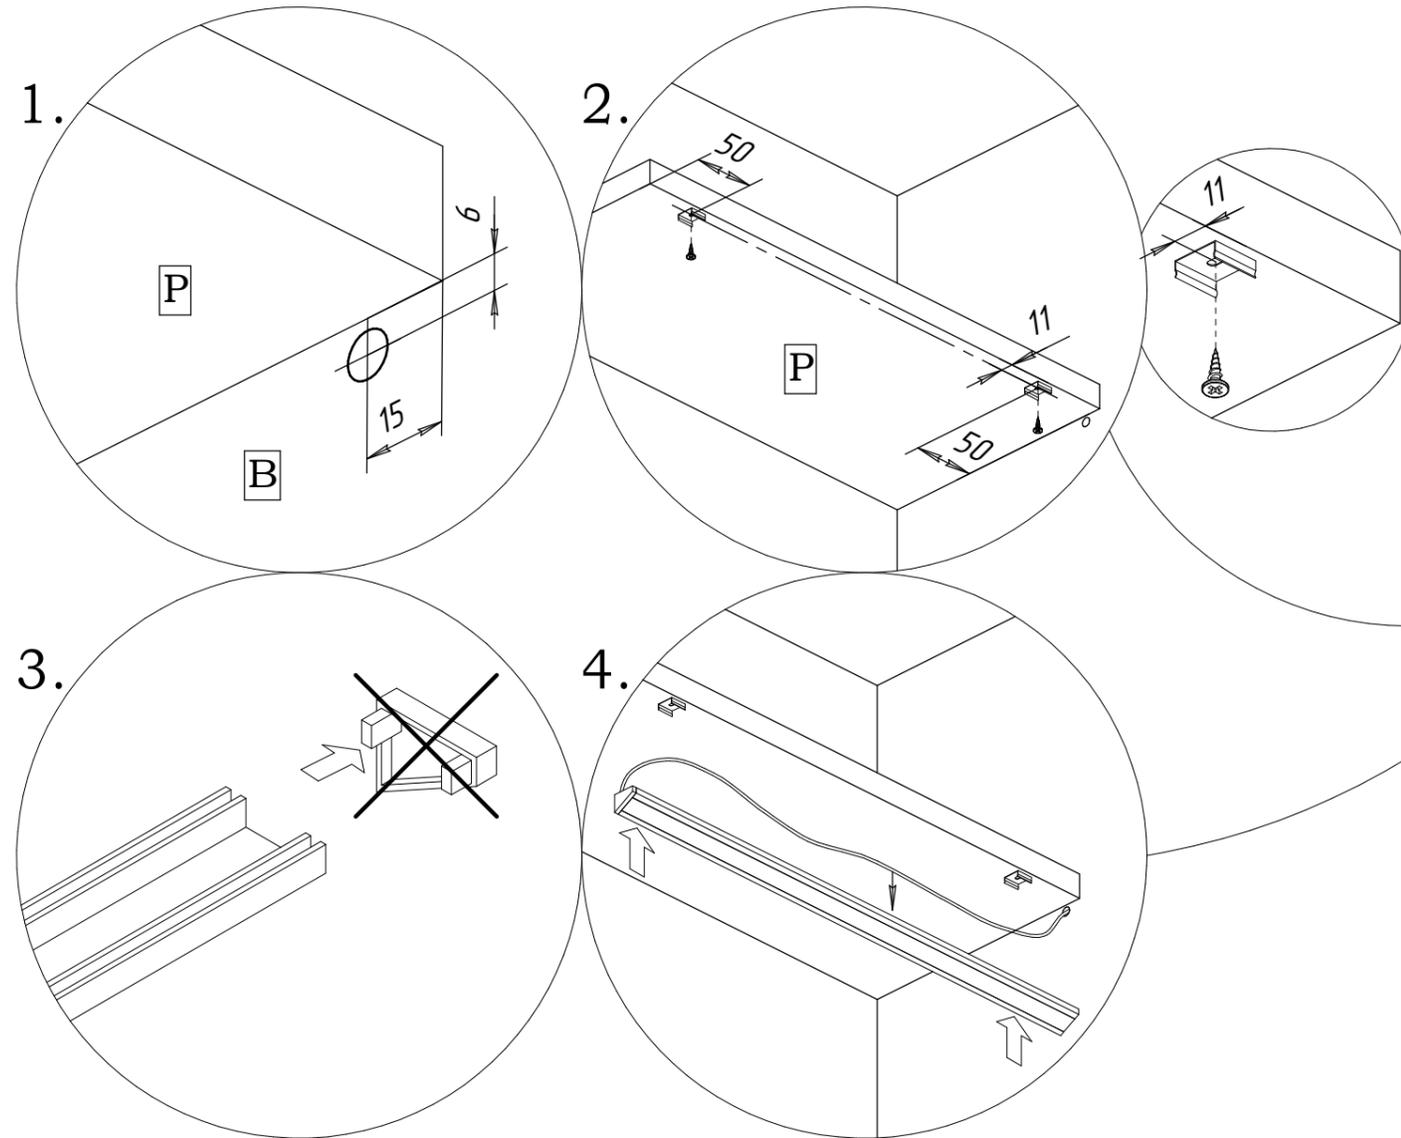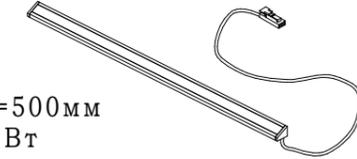


1. Под верхней полкой **Р** в панели **В** разметить и просверлить сквозное отверстие диаметром 8 мм для вывода провода от светильника согласно схеме.
2. Установить на полке **Р** крепления для светильника согласно схеме.
3. Снять одну заглушку со светильника со стороны, которая примыкает к панели **В**.
4. Пропустить провод от светильника в отверстие в панели **В**, скрыв его в корпусе светильника. Установить (защёлкнуть) светильник на крепления в плотную к панели **В**.
5. Подключить светильник к системе включения.

На правую сторону светильник устанавливается аналогично.


# Инструкция по сборке шкафа 82.195.00 (-01)

10

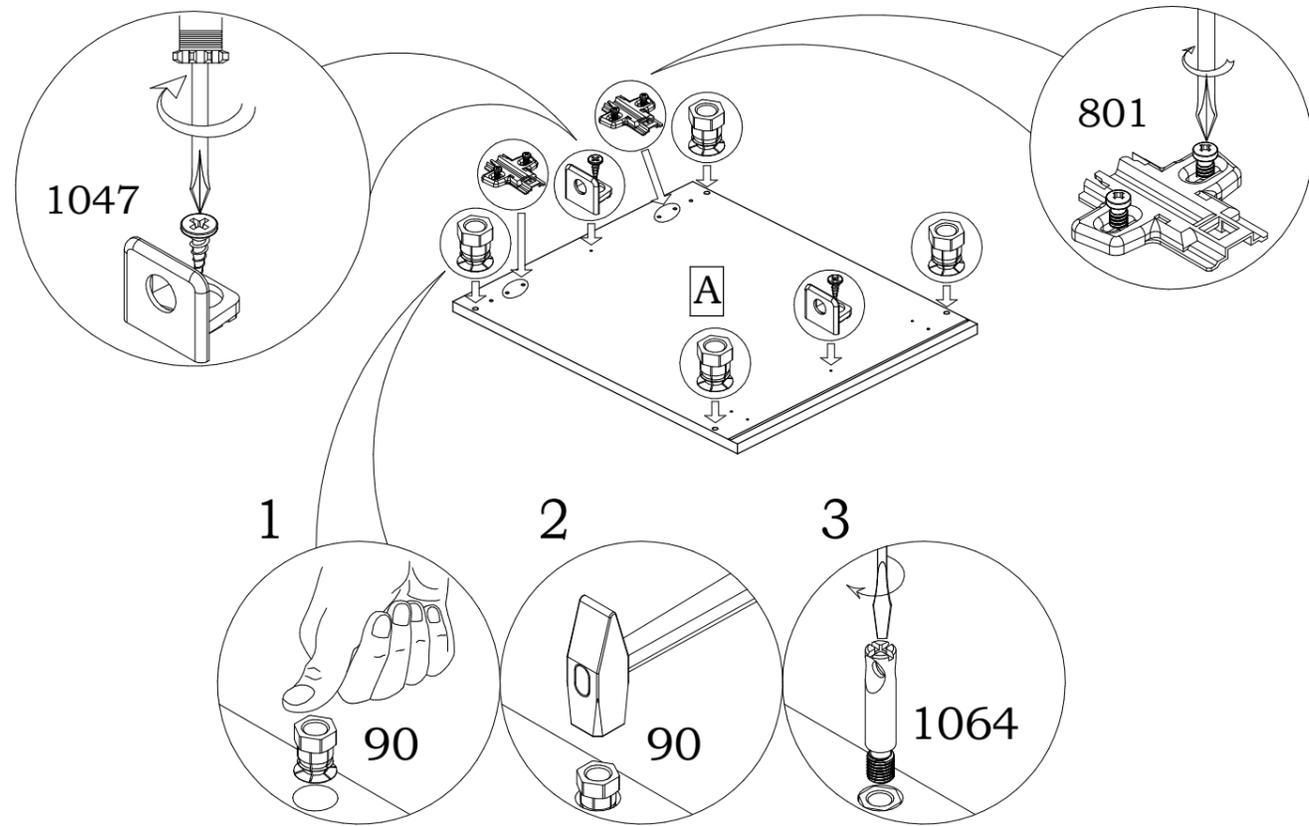


Для шкафа навесного с левой дверью (Ж, Ж1) планки ответные **801** устанавливаются на левую стенку боковую А, для шкафа навесного с правой дверью (Х, Х1) - на правую стенку боковую А.

11

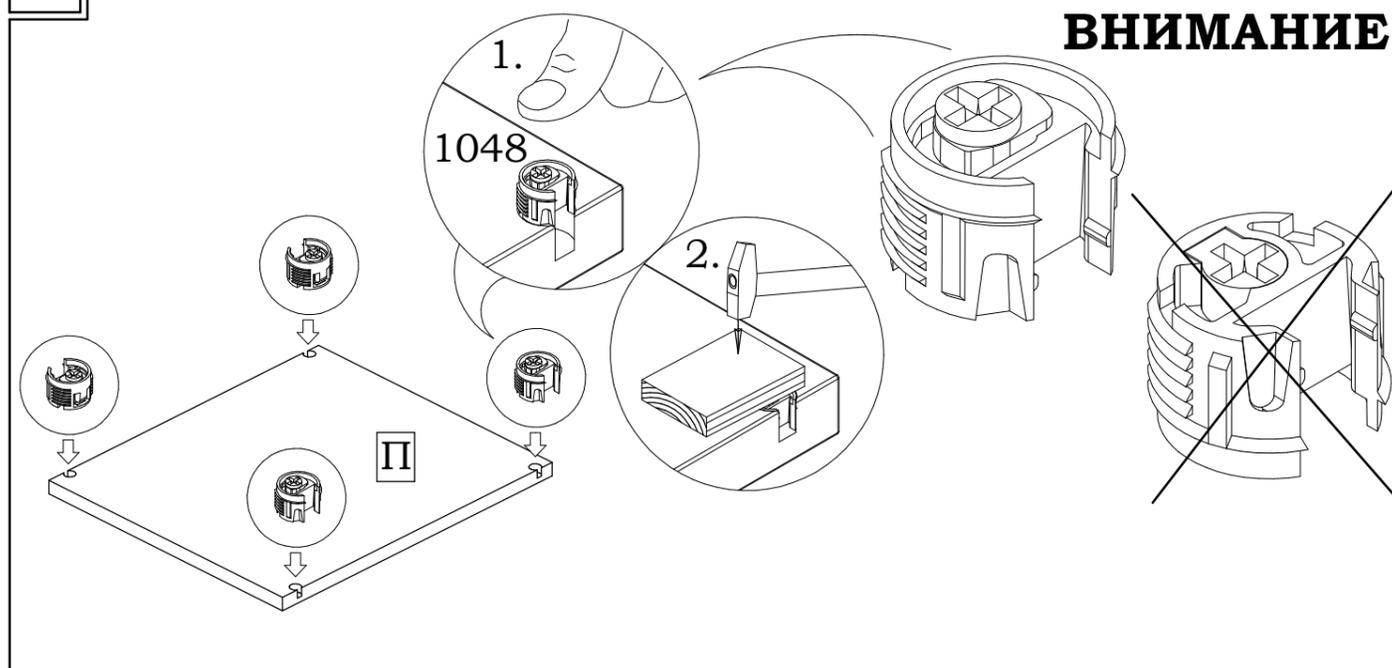

**ВНИМАНИЕ**

12

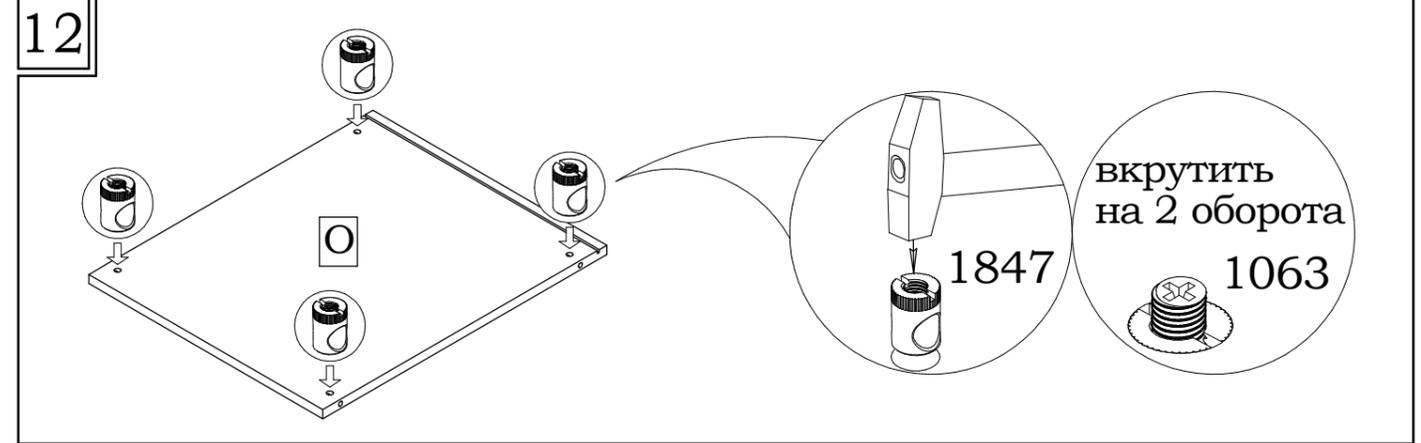


вкрутить на 2 оборота

1847

1063

13

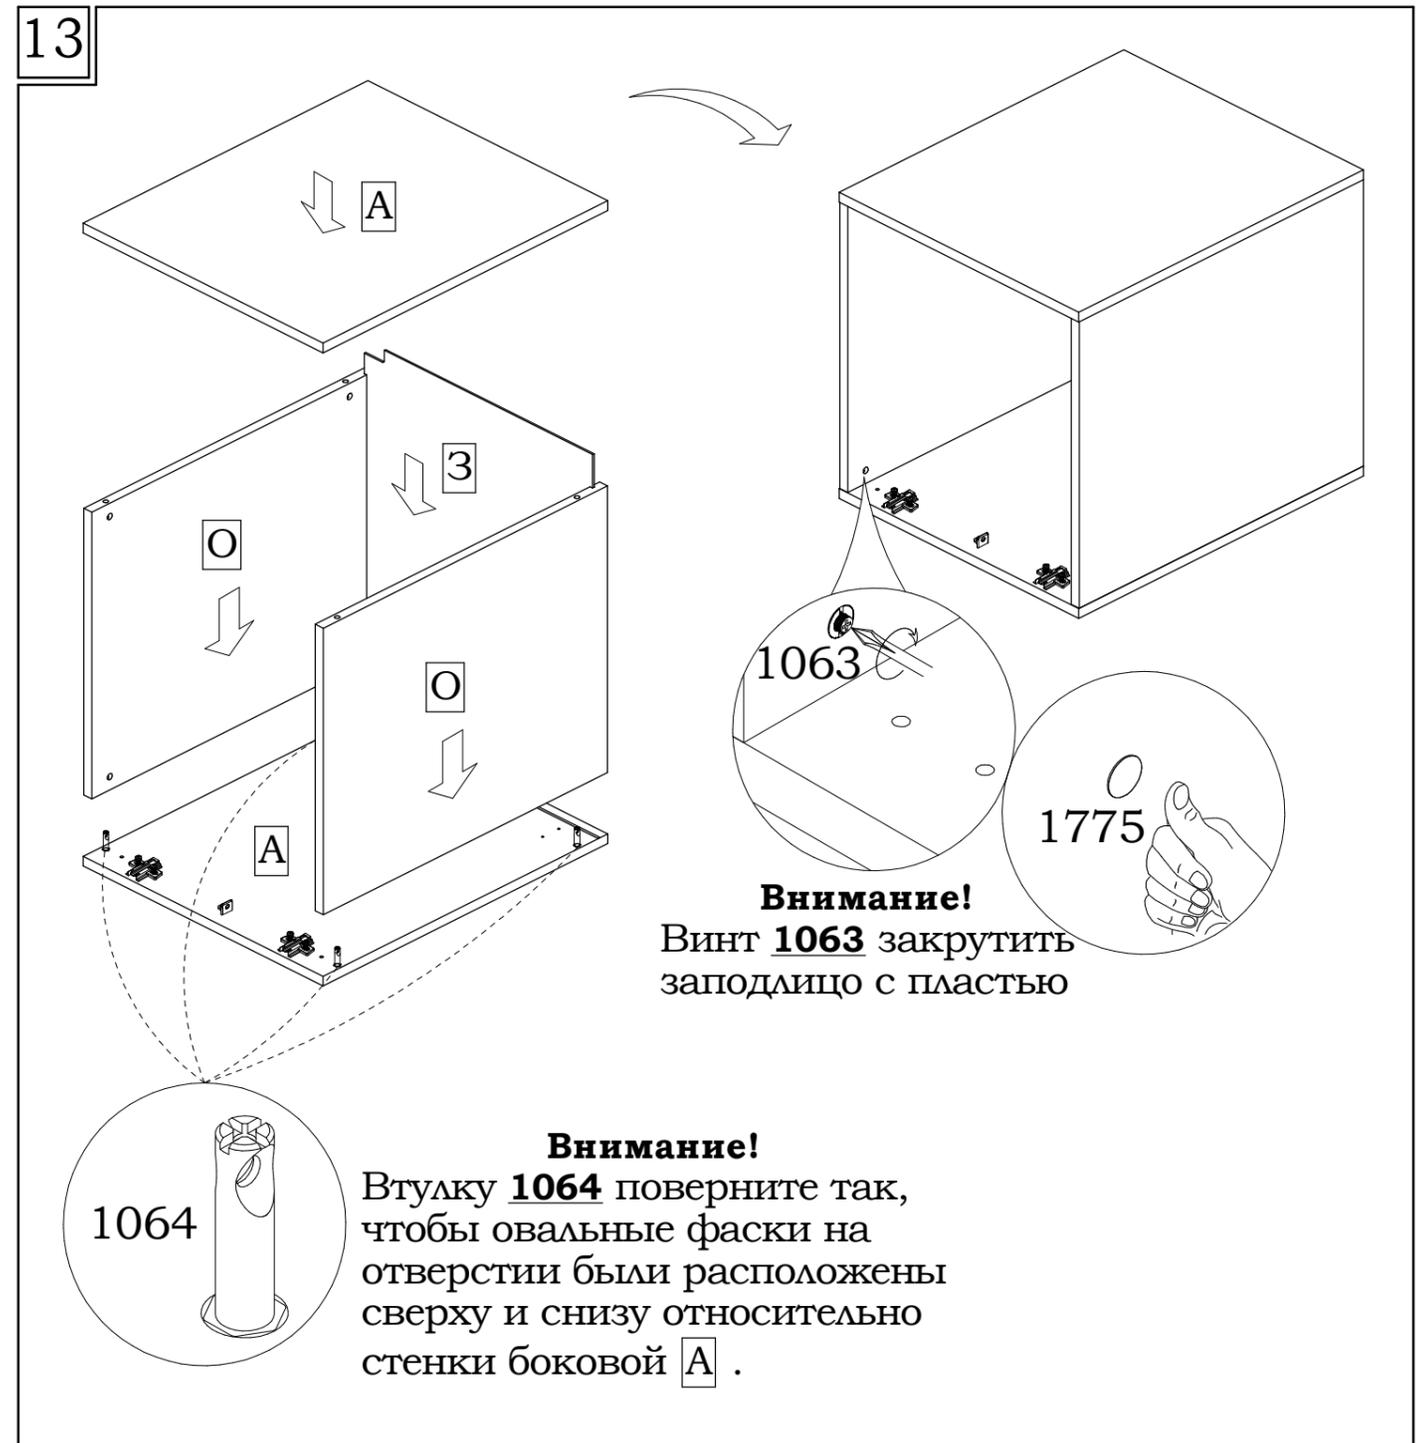


**Внимание!**  
Винт **1063** закрутить заподлицо с пластью

**Внимание!**  
Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой А.


# Инструкция по сборке шкафа 82.195.00 (-01)

14

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку и зафиксировать её шурупом.


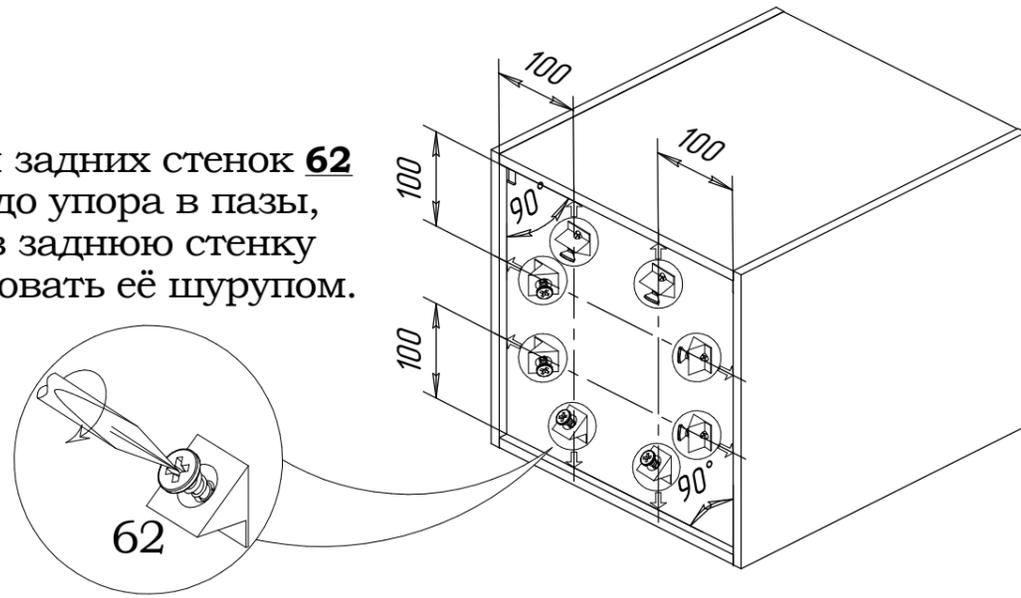


15

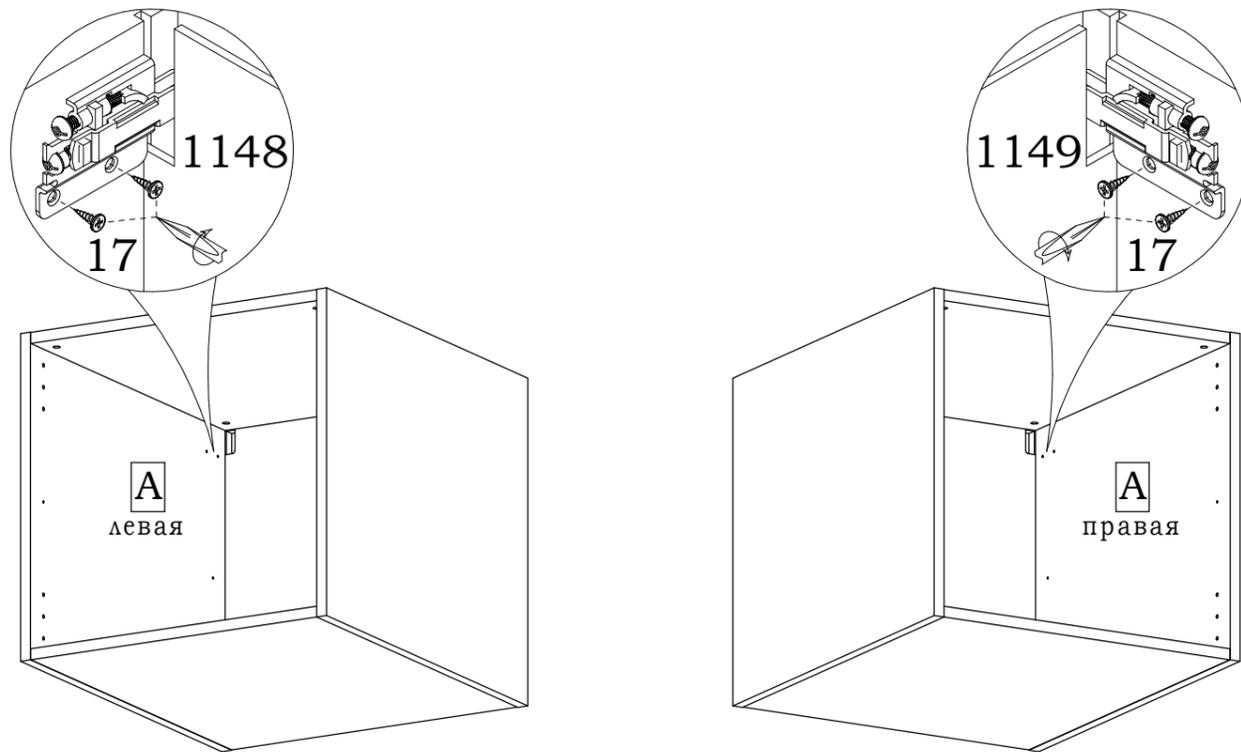


16

Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм

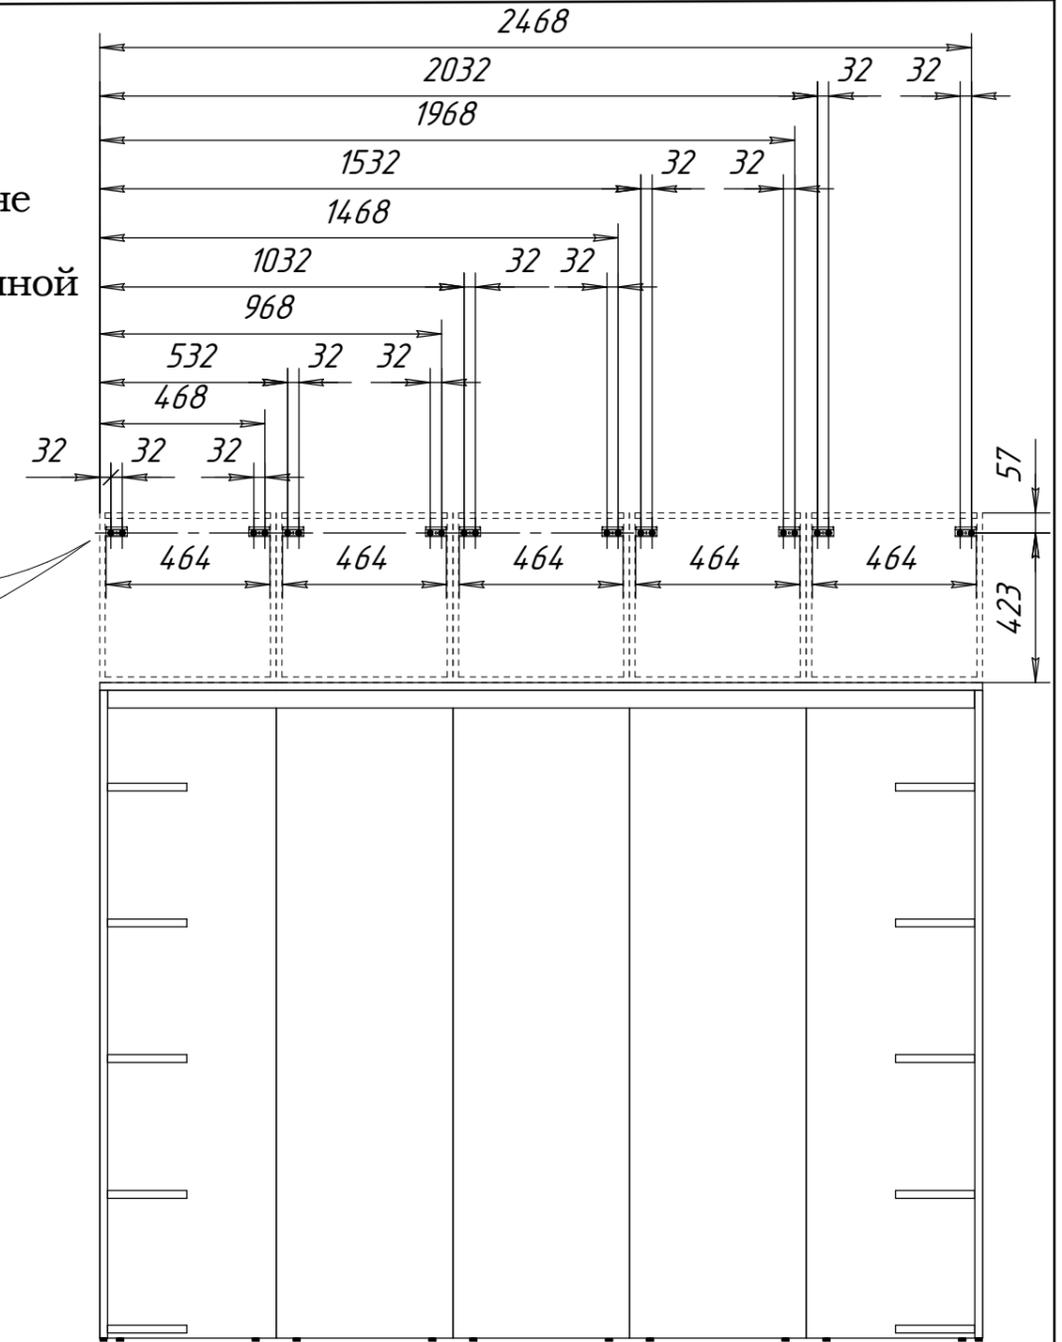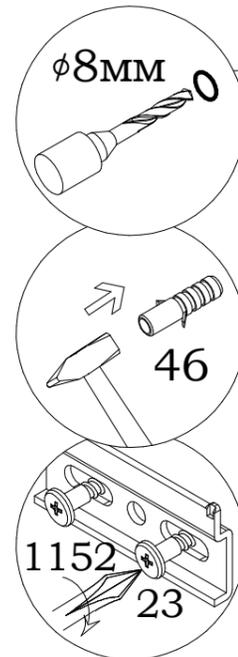

## Регулировка положения шкафа


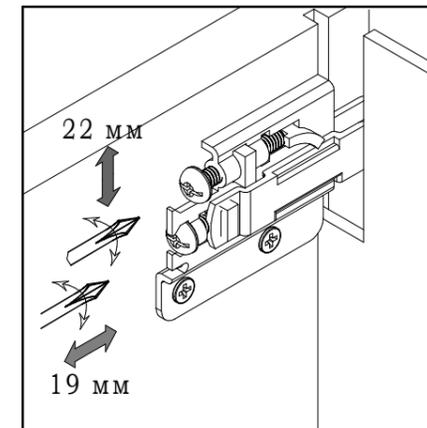


Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



После регулировки установить на подвески заглушки **1150** и **1151**.

# Инструкция по сборке шкафа 82.195.00 (-01)

17

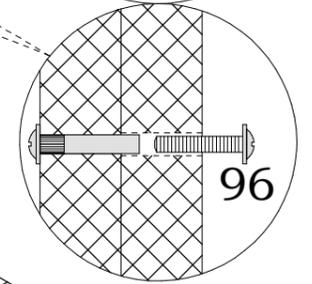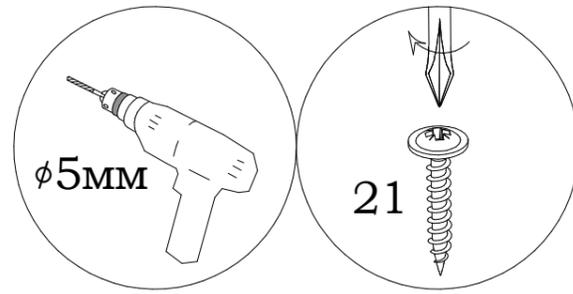



1. Выровнять навесные шкафы между собой и соединить с помощью стяжек межсекционных **96**.
2. Выровнять навесные шкафы и напольную часть шкафа по уровню и между собой с помощью подвесок навесных шкафов **1148** , **1149** и регулируемых опор **1175**. Передняя и боовые кромки крышки **К** напольной части должны быть заподлицо с передними кромками и пластью стенок боковых **А** навесных шкафов.
3. При необходимости через нижние горизонтальные стенки **О** навесных шкафов соединить их с напольной частью с помощью шурупов **21**.

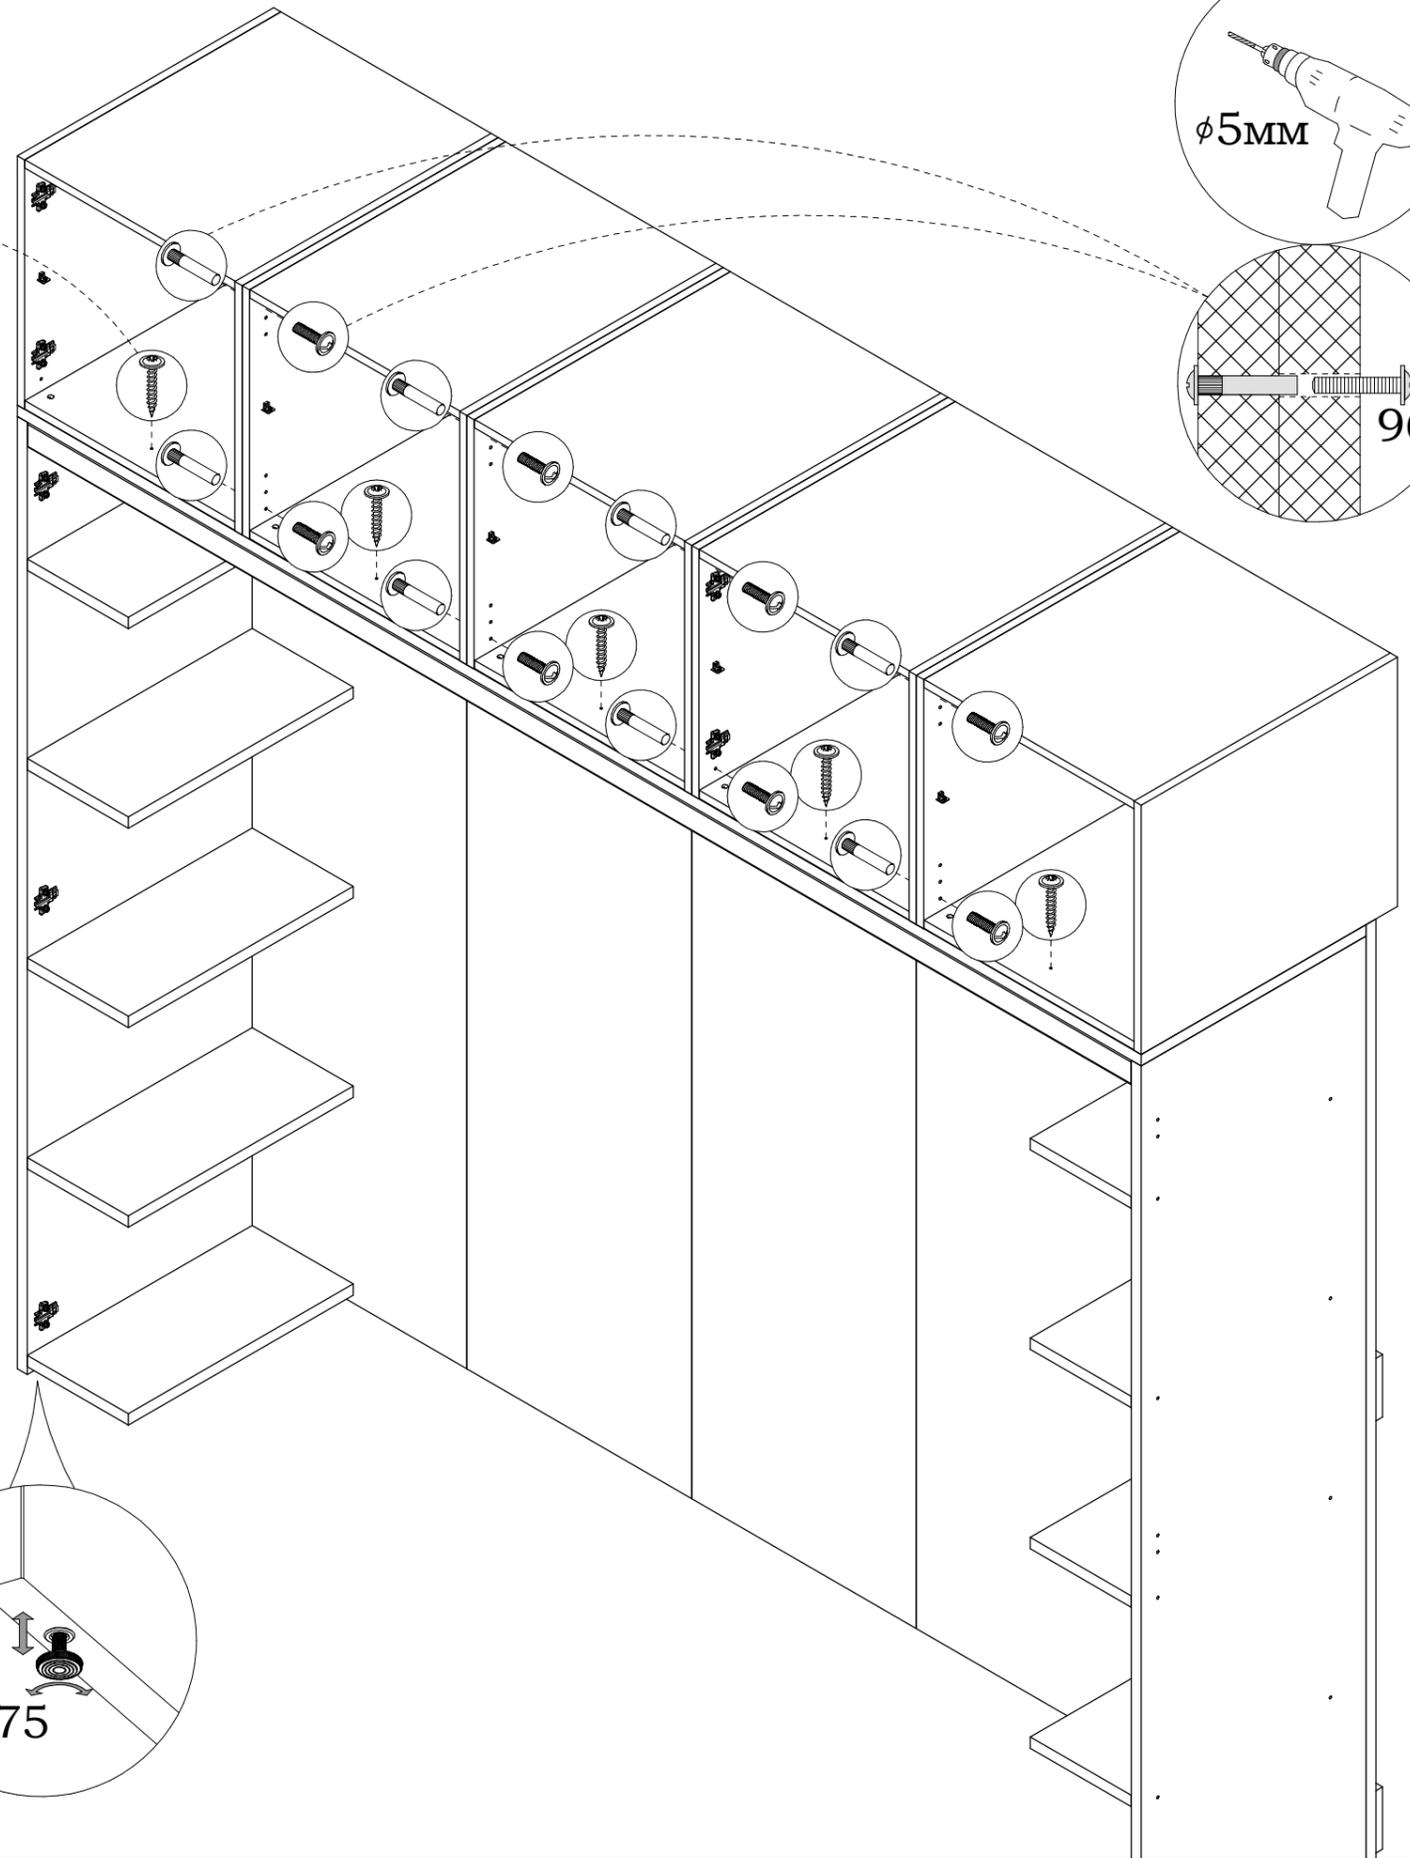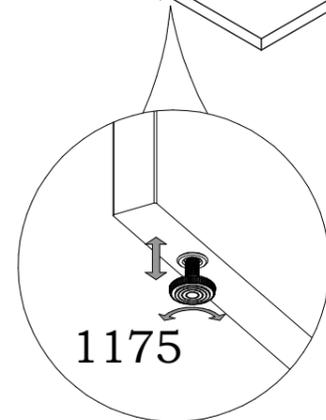

# Инструкция по сборке шкафа 82.195.00 (-01)


18

Установка стенок боковых 64.170.00  
(в состав шкафа не входят, приобретаются отдельно)

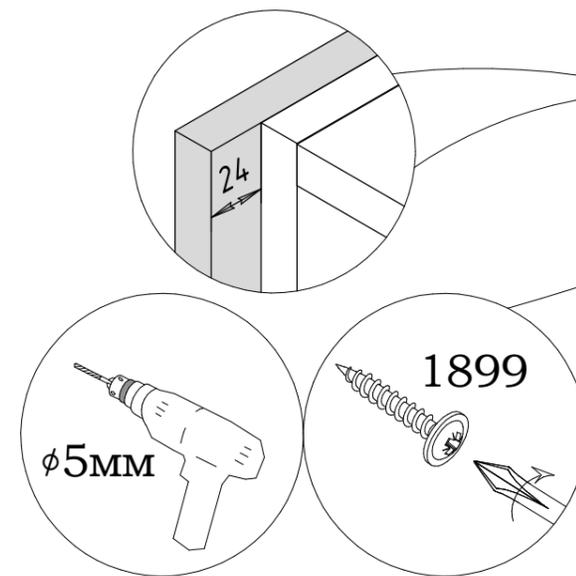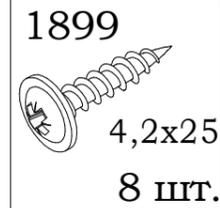

1. Просверлить (досверлить) в сенках боковых **А** и **Б** 8 сквозных отверстий диаметром 5 мм (**А** - 2 отв., **Б** - 6 отв.).
  2. Закрепить стенку боковую **64.170.00** к стенке боковой **А** с помощью 2-х шурупов **1899** (входят в состав пакета стенки бокой 64.170.00), а к стенке боковой **Б** с помощью 6-и шурупов **21** (входят в состав пакета фурнитуры шкафа 82.195).
- ВНИМАНИЕ:** стенка боковая **64.170.00** должна выступать вперёд относительно стенок боковых **А** и **Б** на 24 мм, а задняя и верхняя кромки стенки боковой **64.170.00** и стенки боковой **А** при этом должны быть на одном уровне друг относительно друга (заподлицо).




На правую сторону стенка боковая **64.170.00** устанавливается аналогично.

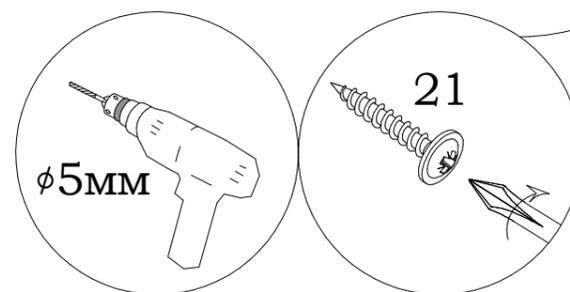

## Крепление к шкафам



**Шкаф**

**показан условно**

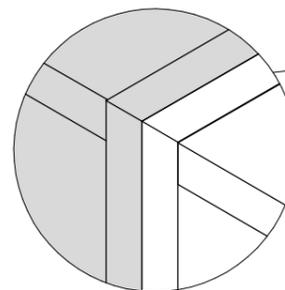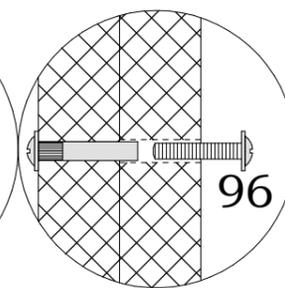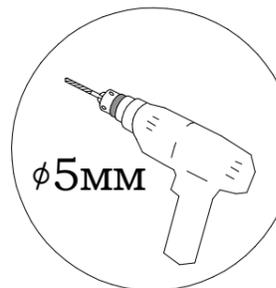


1. Просверлить (досверлить) в сенках боковых **А** и **Б** 8 сквозных отверстий диаметром 5 мм (**А** - 2 отв., **Б** - 6 отв.).
2. Придвинуть шкафы вплотную друг к другу.
3. Выровнять изделия по высоте и между собой так, чтобы передние, задние и верхние кромки стенок боковых шкафов были на одном уровне друг относительно друга (заподлицо).
4. Через 2 просверленных отверстия в стенке боковой **А** просверлить насквозь 2 отверстия диаметром 5 мм. в стенке боковой шкафа и соединить их между собой с помощью 2-х стяжек межсекционных **96**.
5. Через 6 просверленных отверстий в стенке боковой **Б** соединить шкафы с помощью 6-и шурупов **21**.

На правую сторону крепление шкафа производится аналогично.

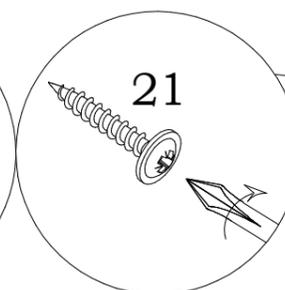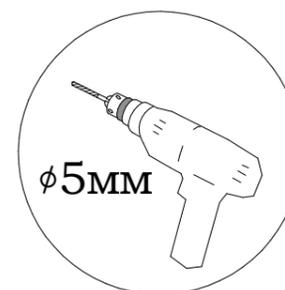


# Инструкция по сборке шкафа 82.195.00 (-01)



20

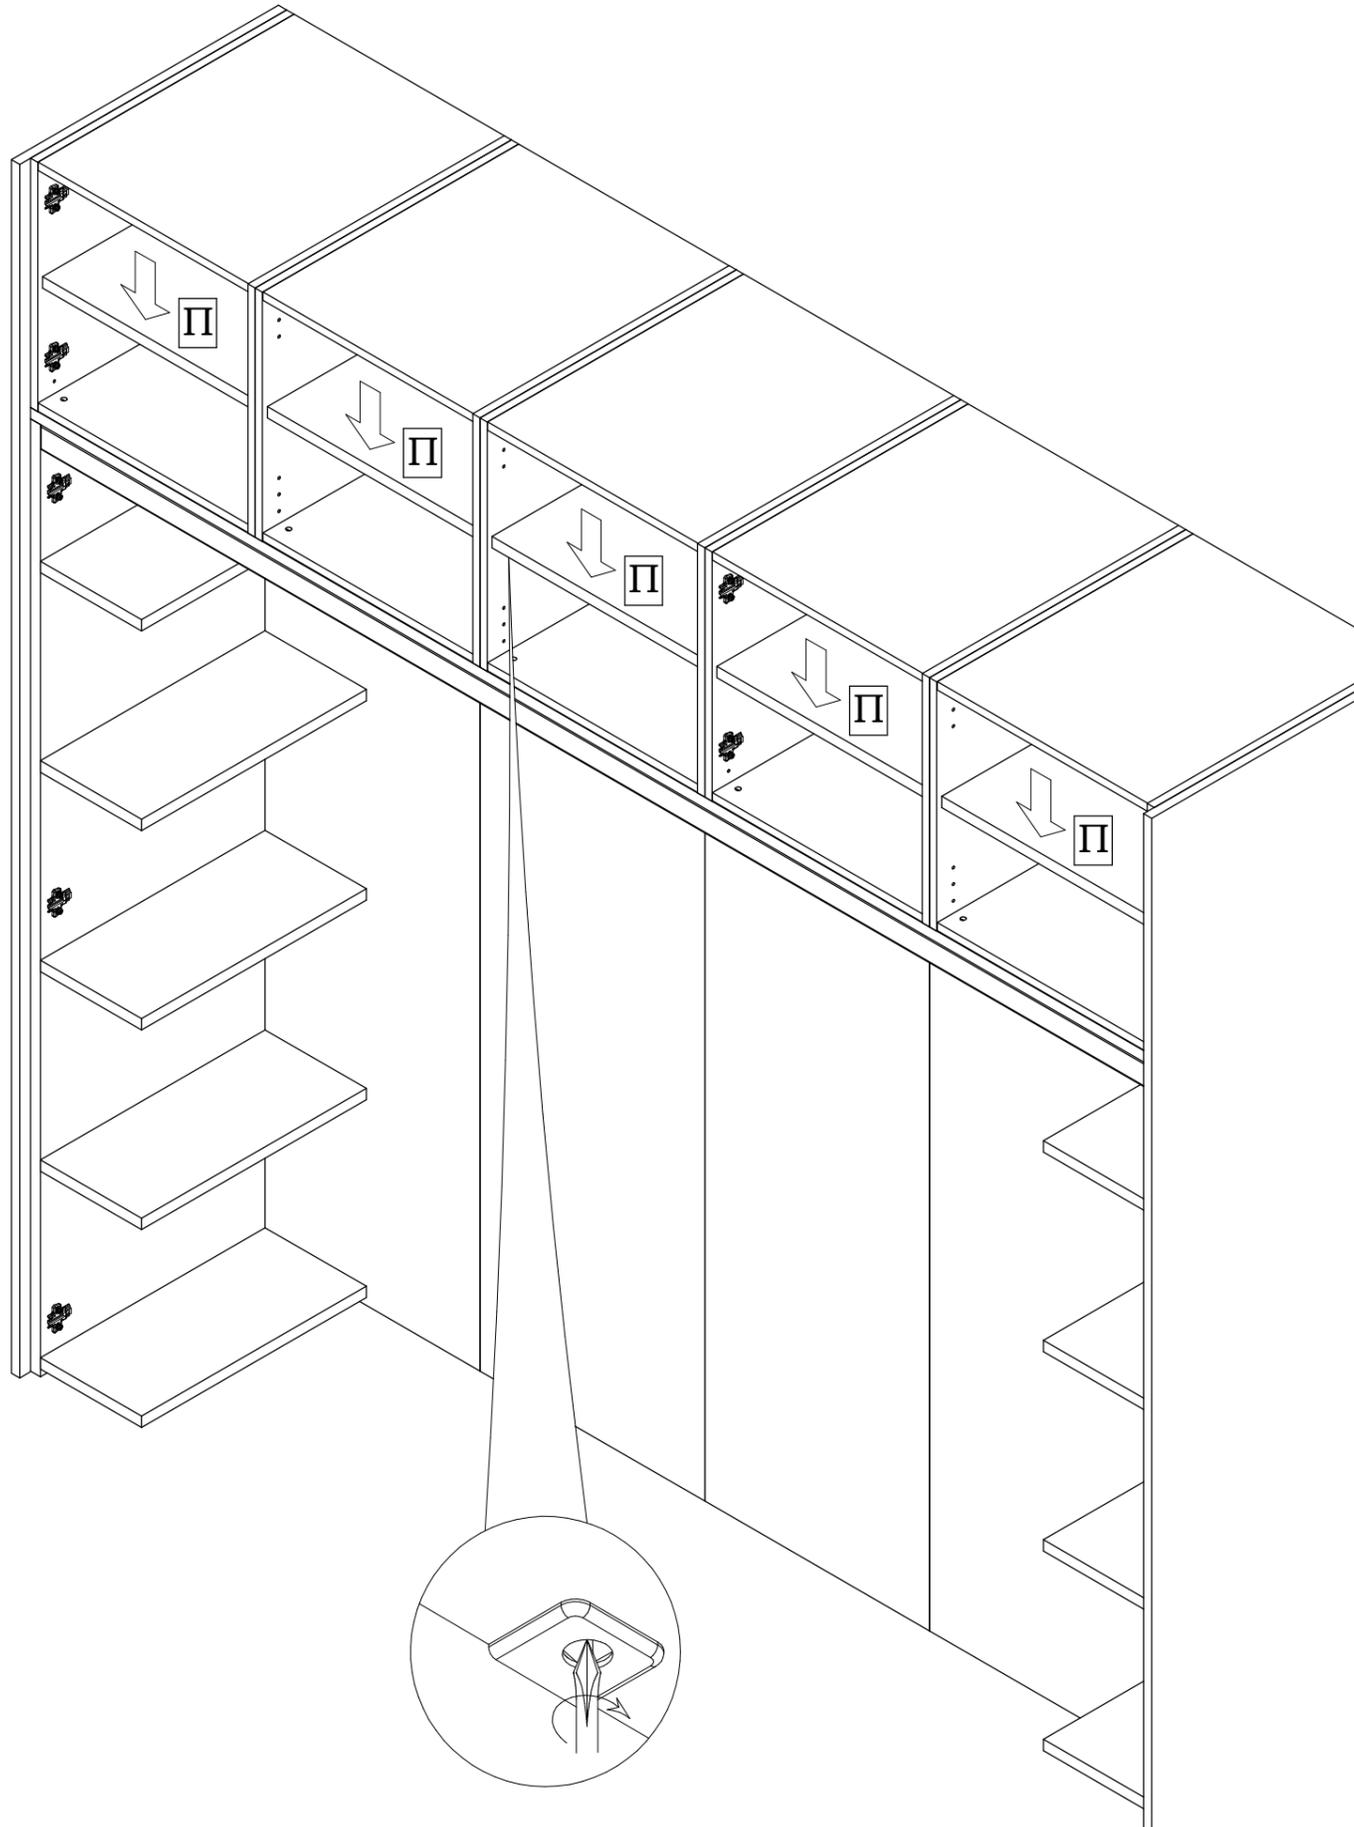

21

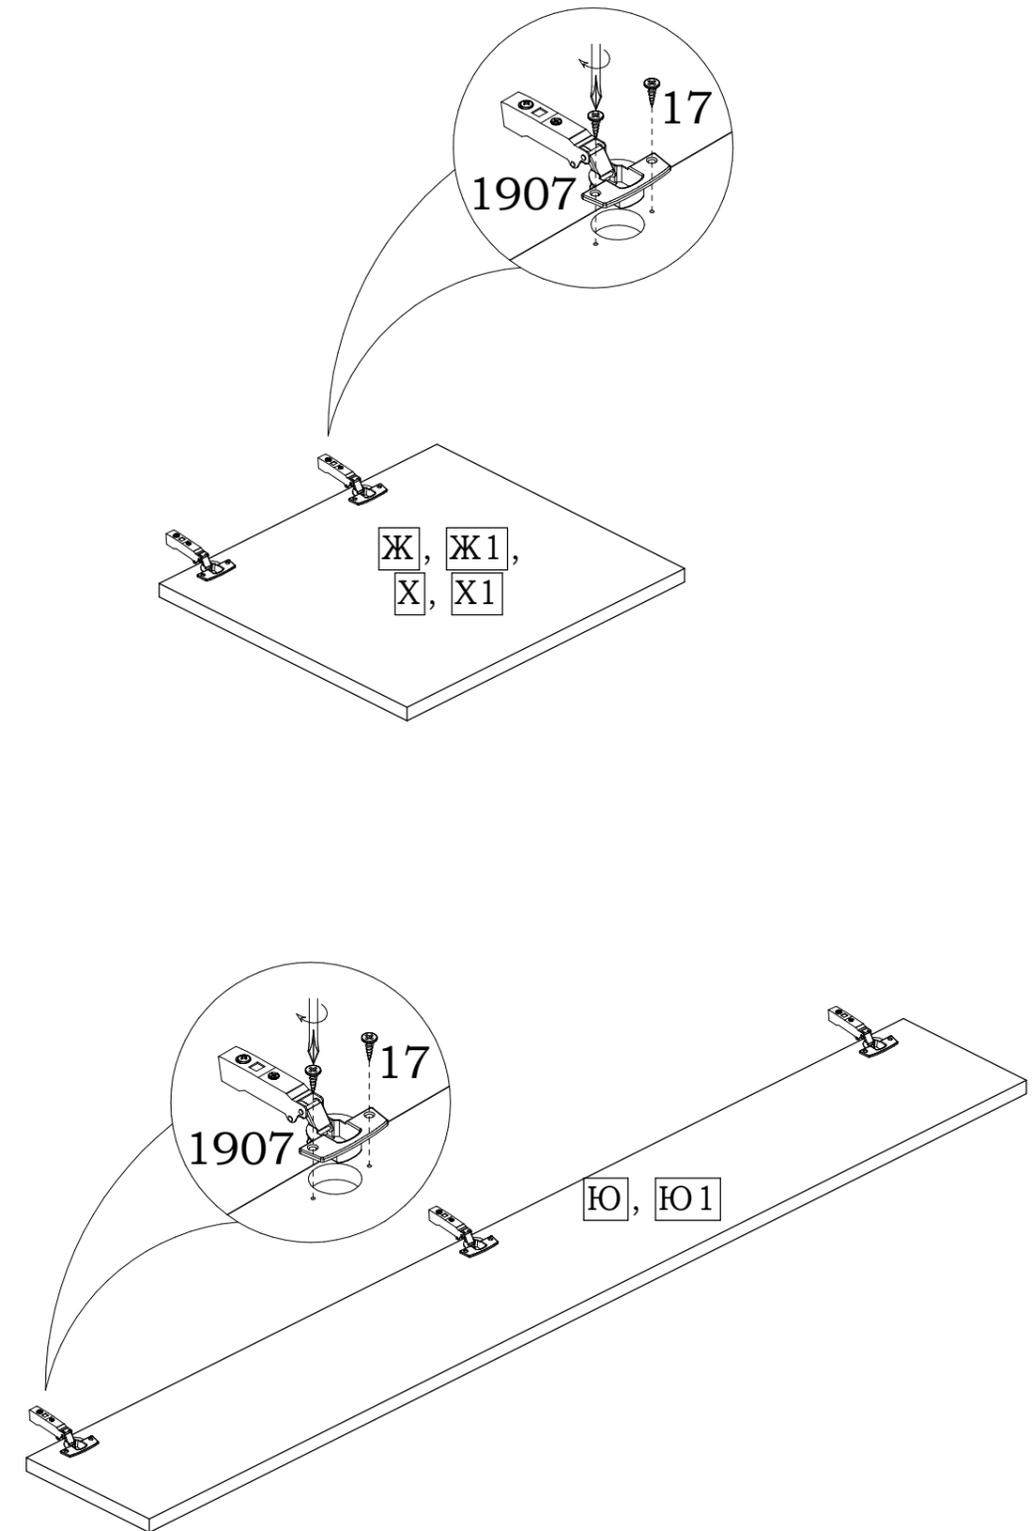

# Инструкция по сборке шкафа 82.195.00 (-01)

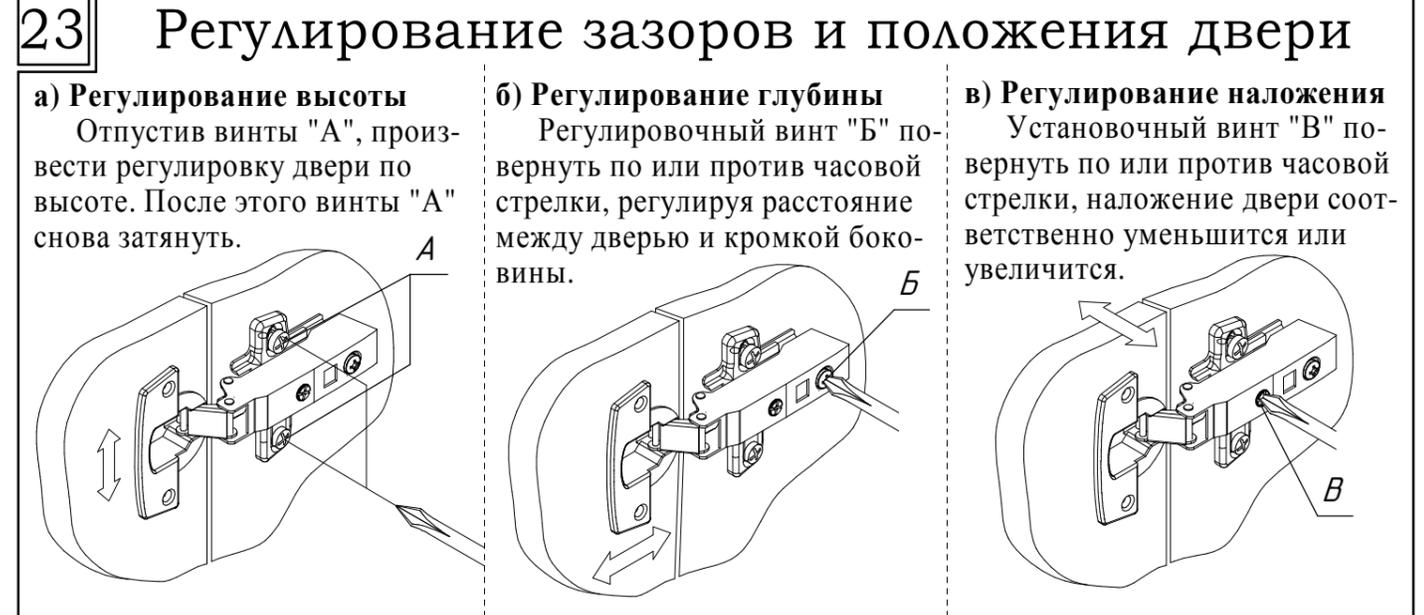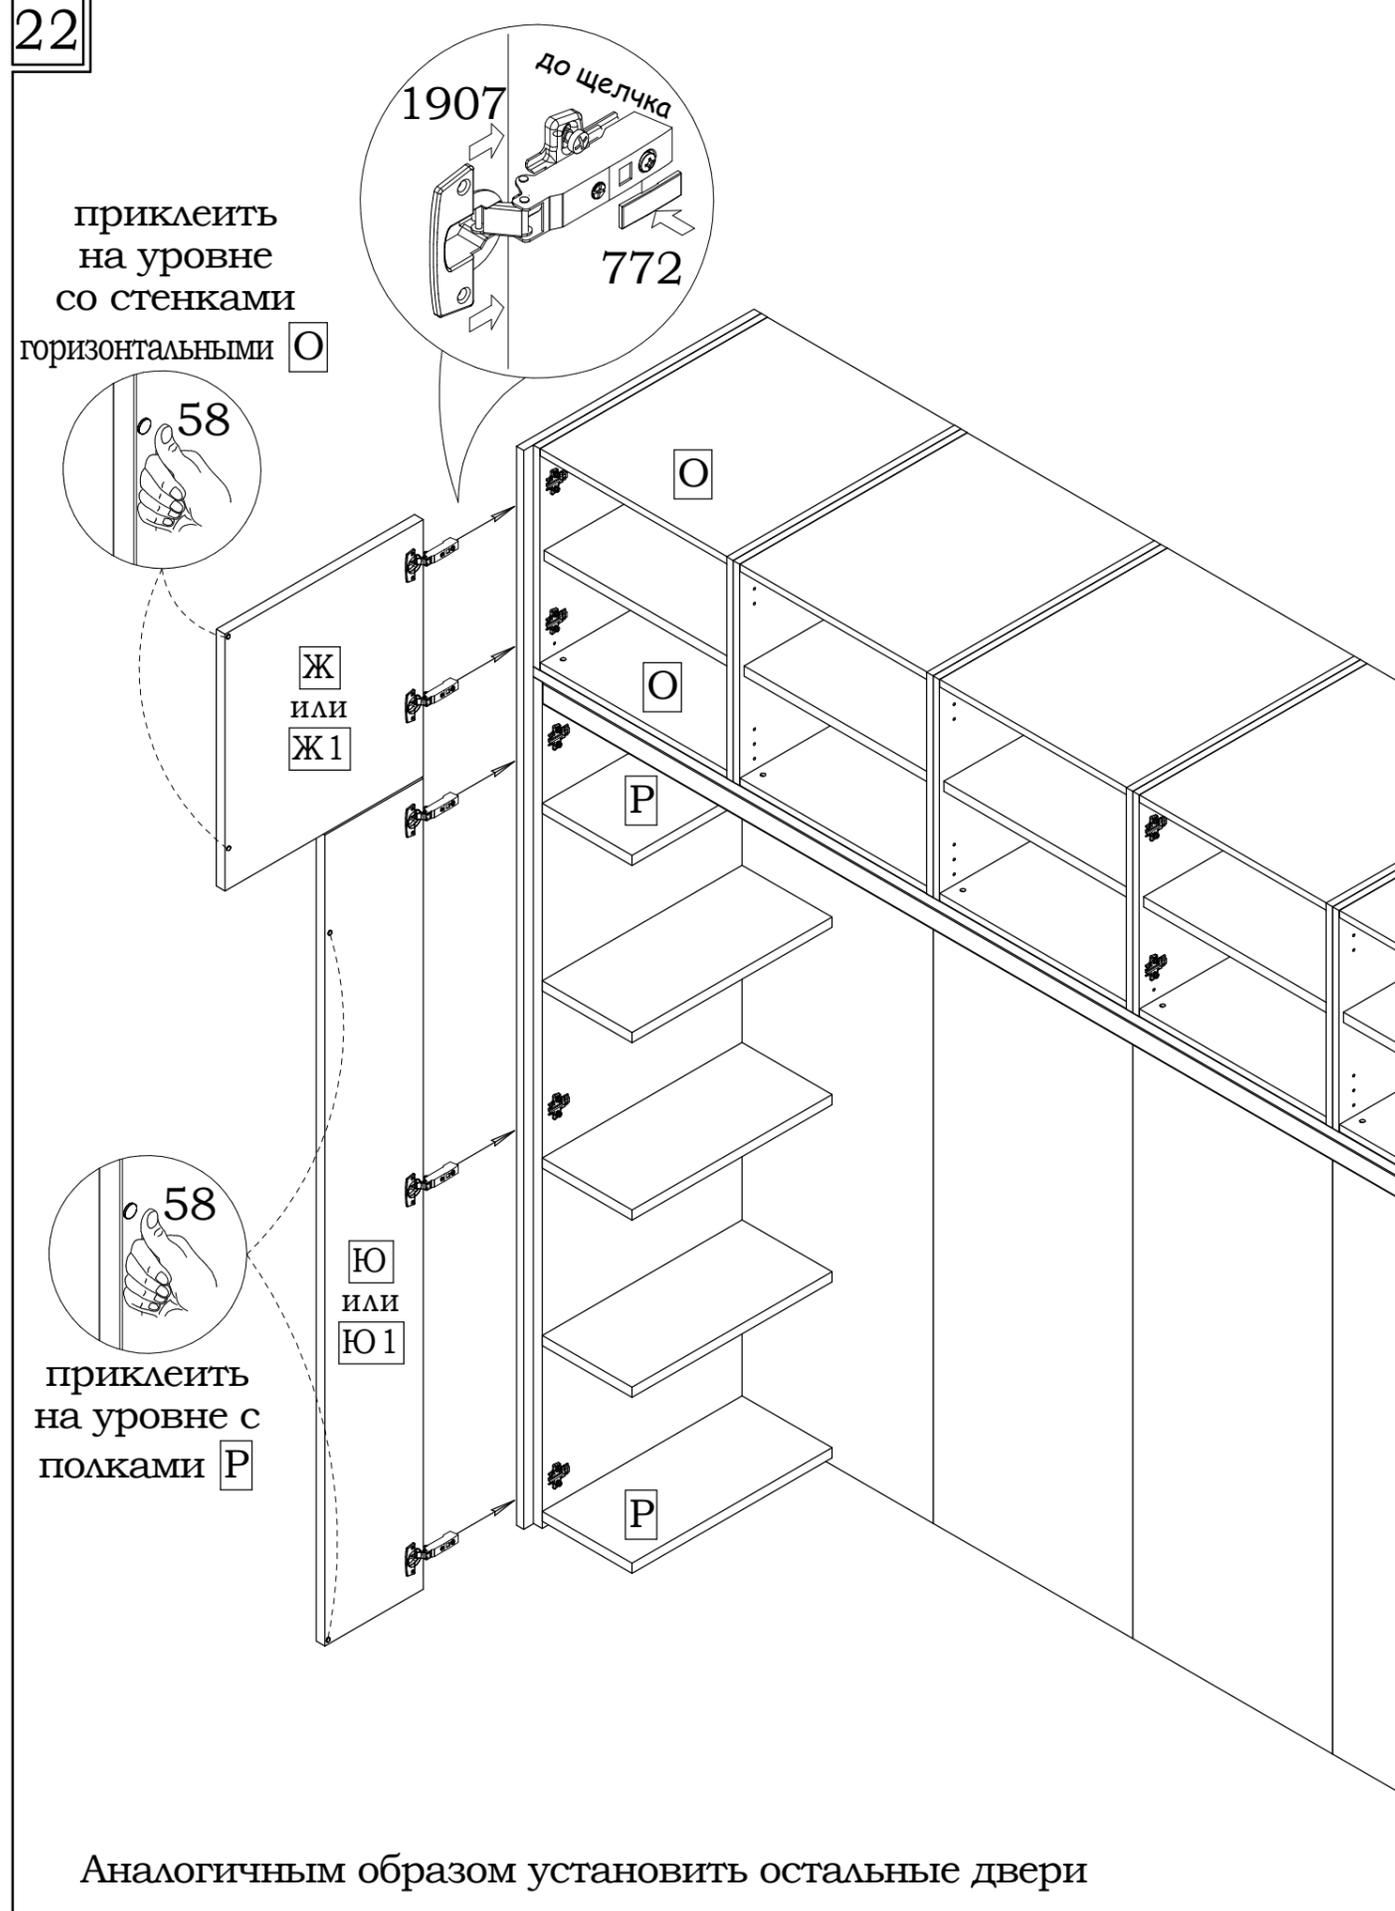

## Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


**!** Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

**Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:**

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

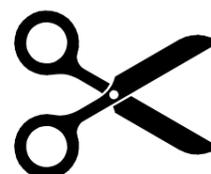

# ДЯТЬКОВО



**ООО МК «Катюша»**

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,  
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1  
**Мебельная программа «TERAMO»**  
**Мебель бытовая корпусная**

## Шкаф

# 82.195.00 (-01)

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГКО.001.И-0038