

Инструкция по сборке стола 82.191.00.00.00 (-01)


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале






(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)



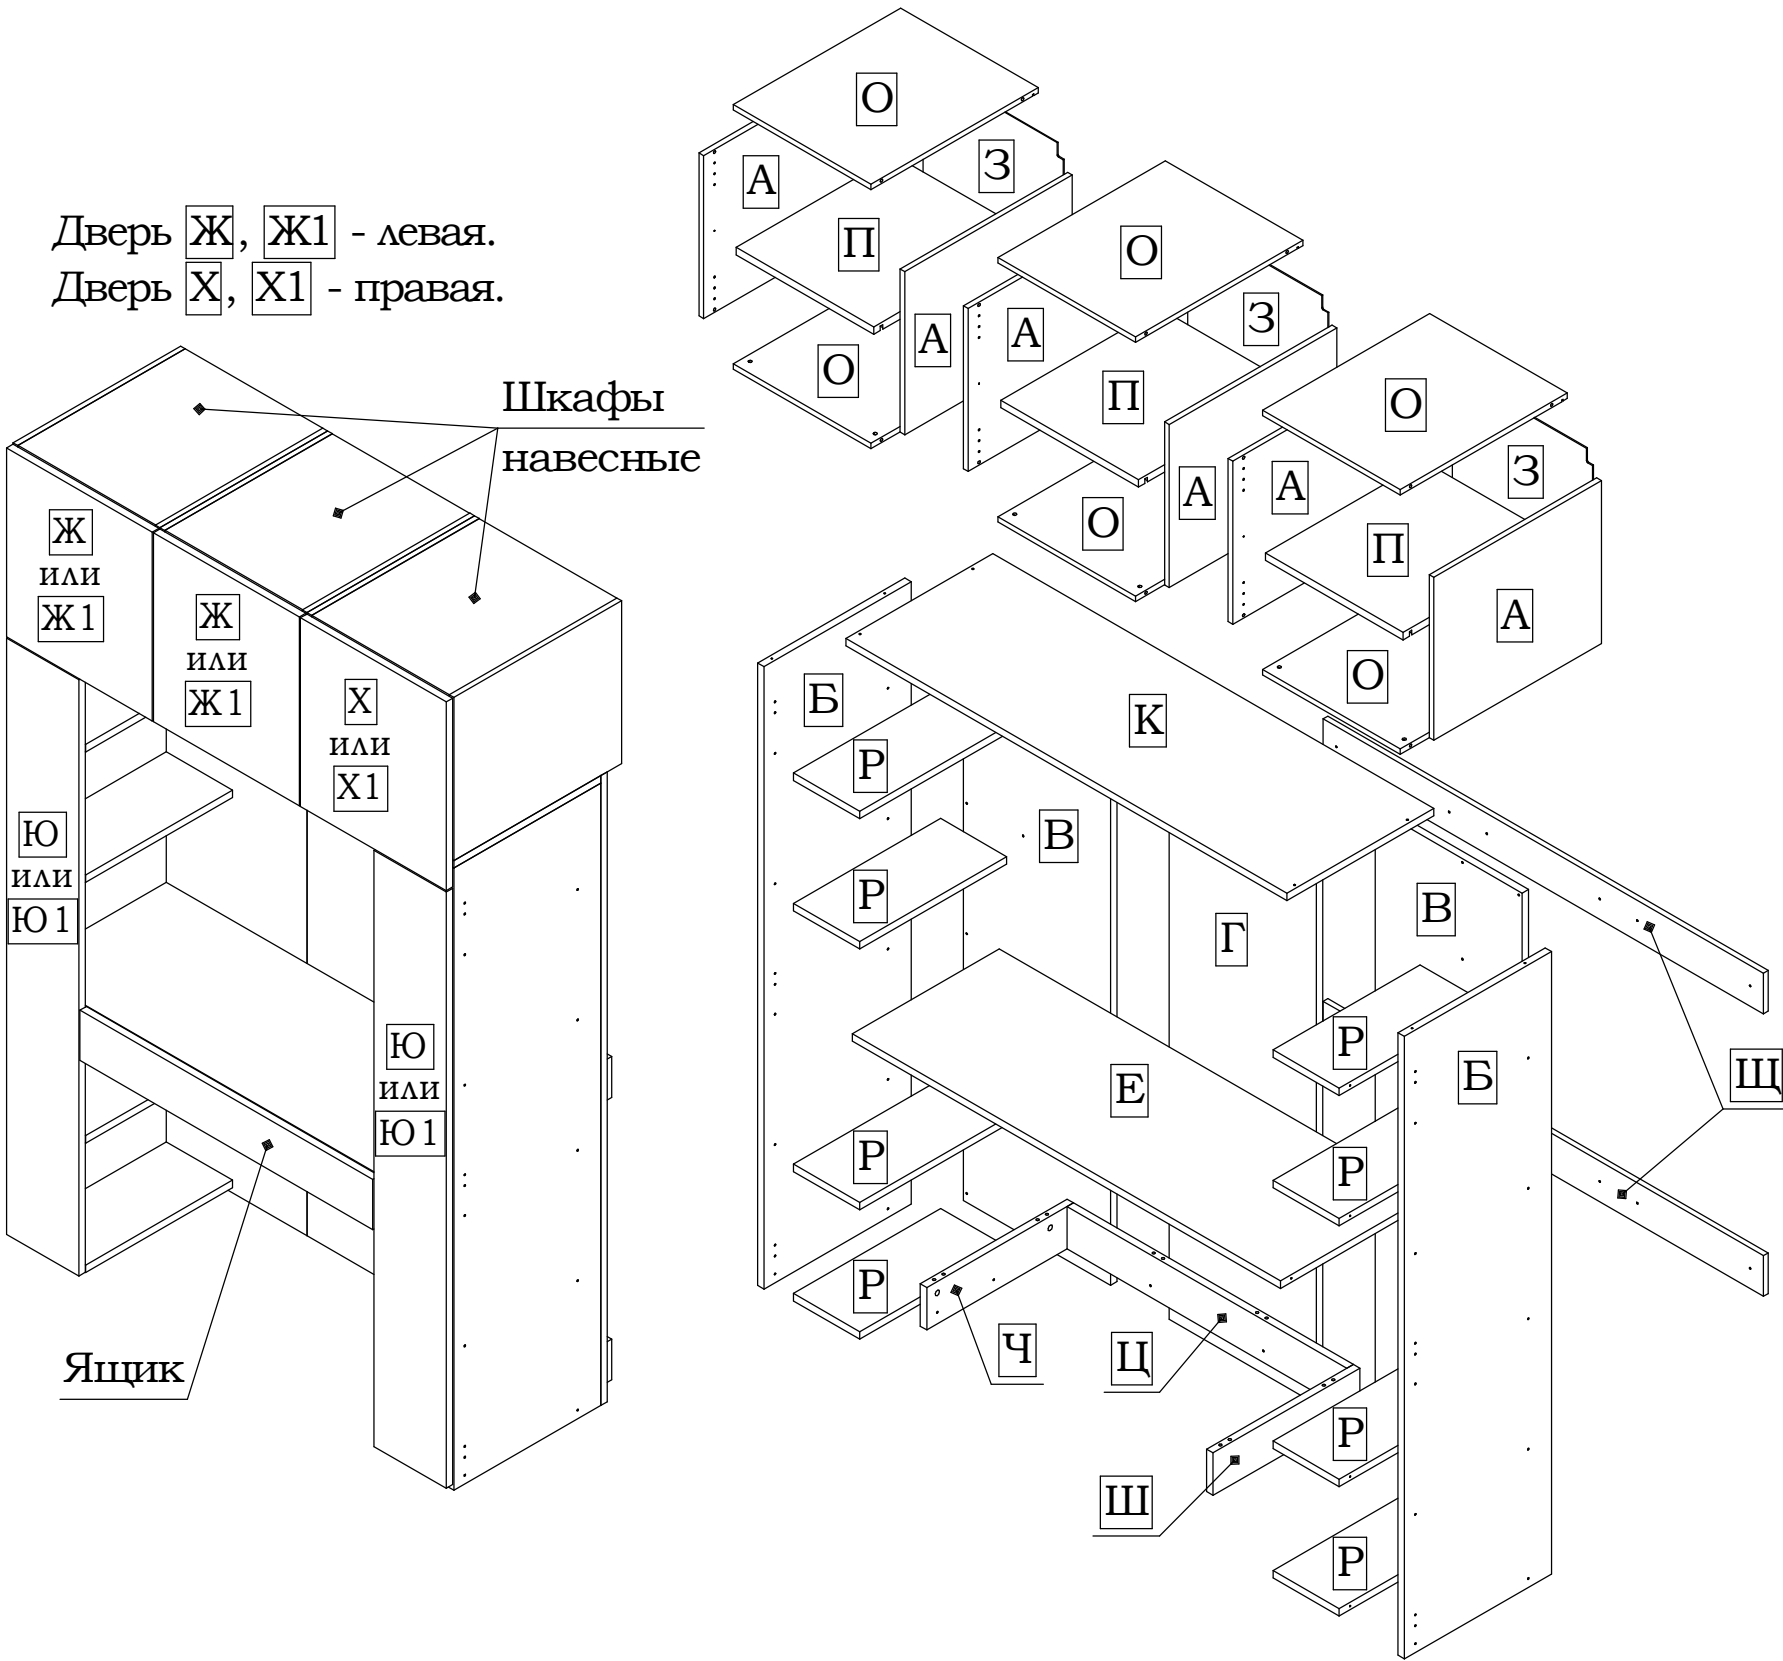


1 8 шт.	7 φ8x30 8 шт.	9 φ6x30 2 шт.	17 φ4x15 36 шт.	21 φ4x30 32 шт.
23 6x50 12 шт.	32 φ6,3x10,5 4 шт.	39 2 шт.	42 φ5x50 54 шт.	46 φ8x40 12 шт.
58 12 шт.	62 28 шт.	90 24 шт.	96 6 шт.	252 8 шт.
772 12 шт.	801 D=3 6 шт.	879 1 шт.	880 1 шт.	1047 12 шт.
1048 12 шт.	1063 24 шт.	1064 24 шт.	1148 3 шт.	1149 3 шт.
1150 3 шт.	1151 3 шт.	1152 6 шт.	1175 10 шт.	1176 10 шт.
1230 D=0 6 шт.	1775 24 шт.	1847 L=13 24 шт.	1907 12 шт.	1982 2 шт.



Инструкция по сборке стола 82.191.00.00.00 (-01)

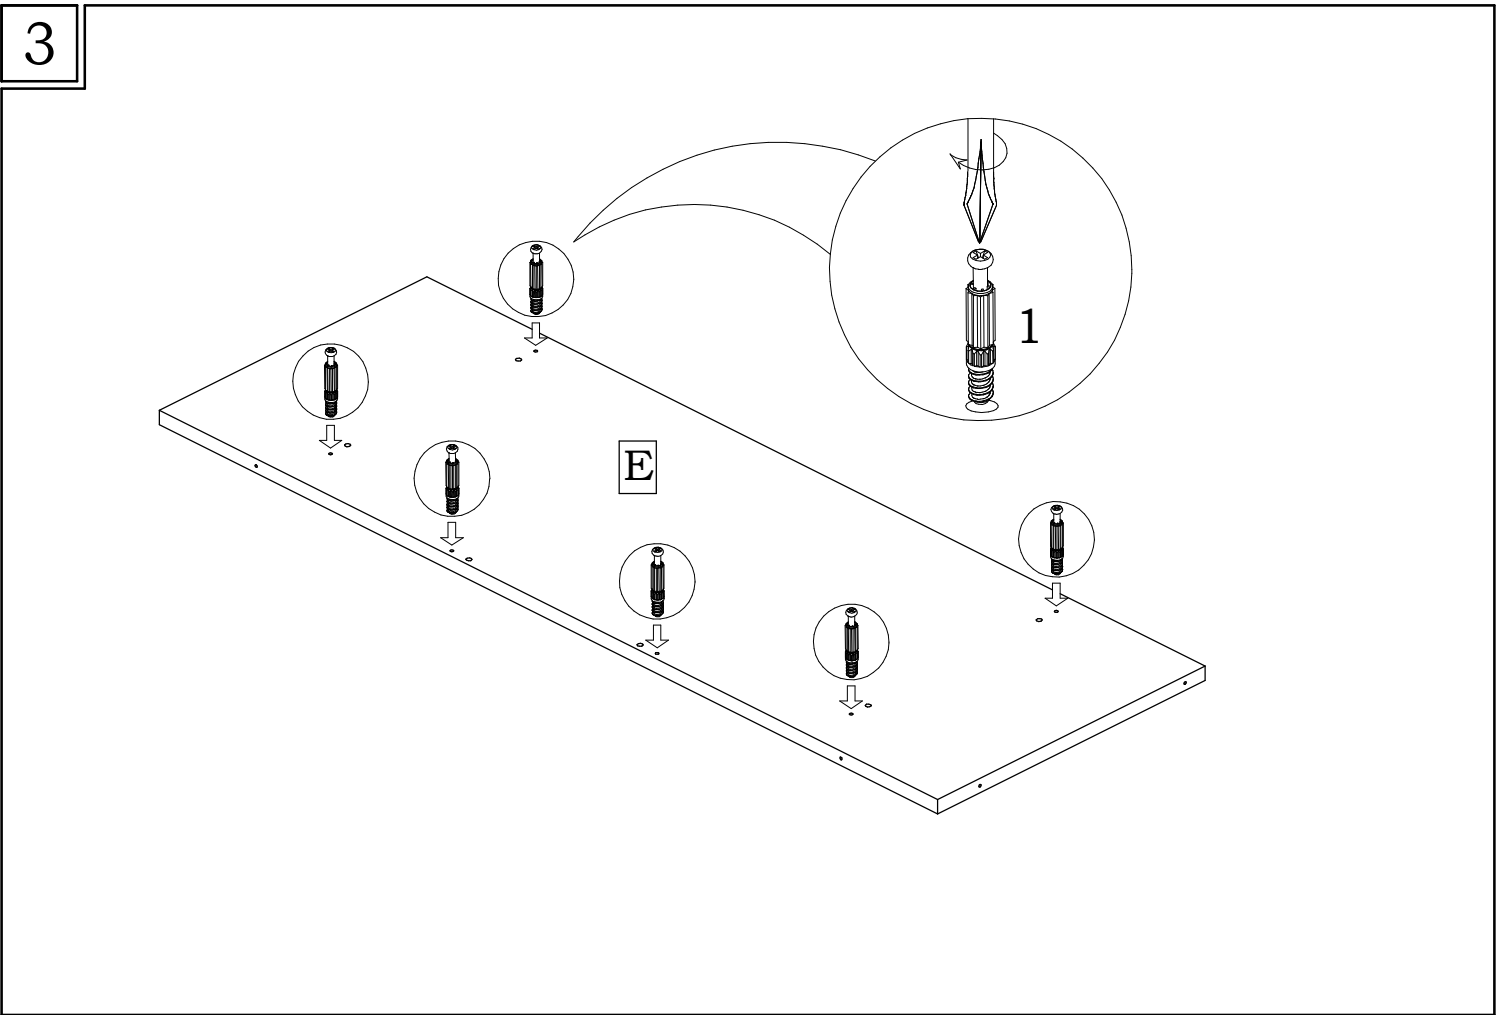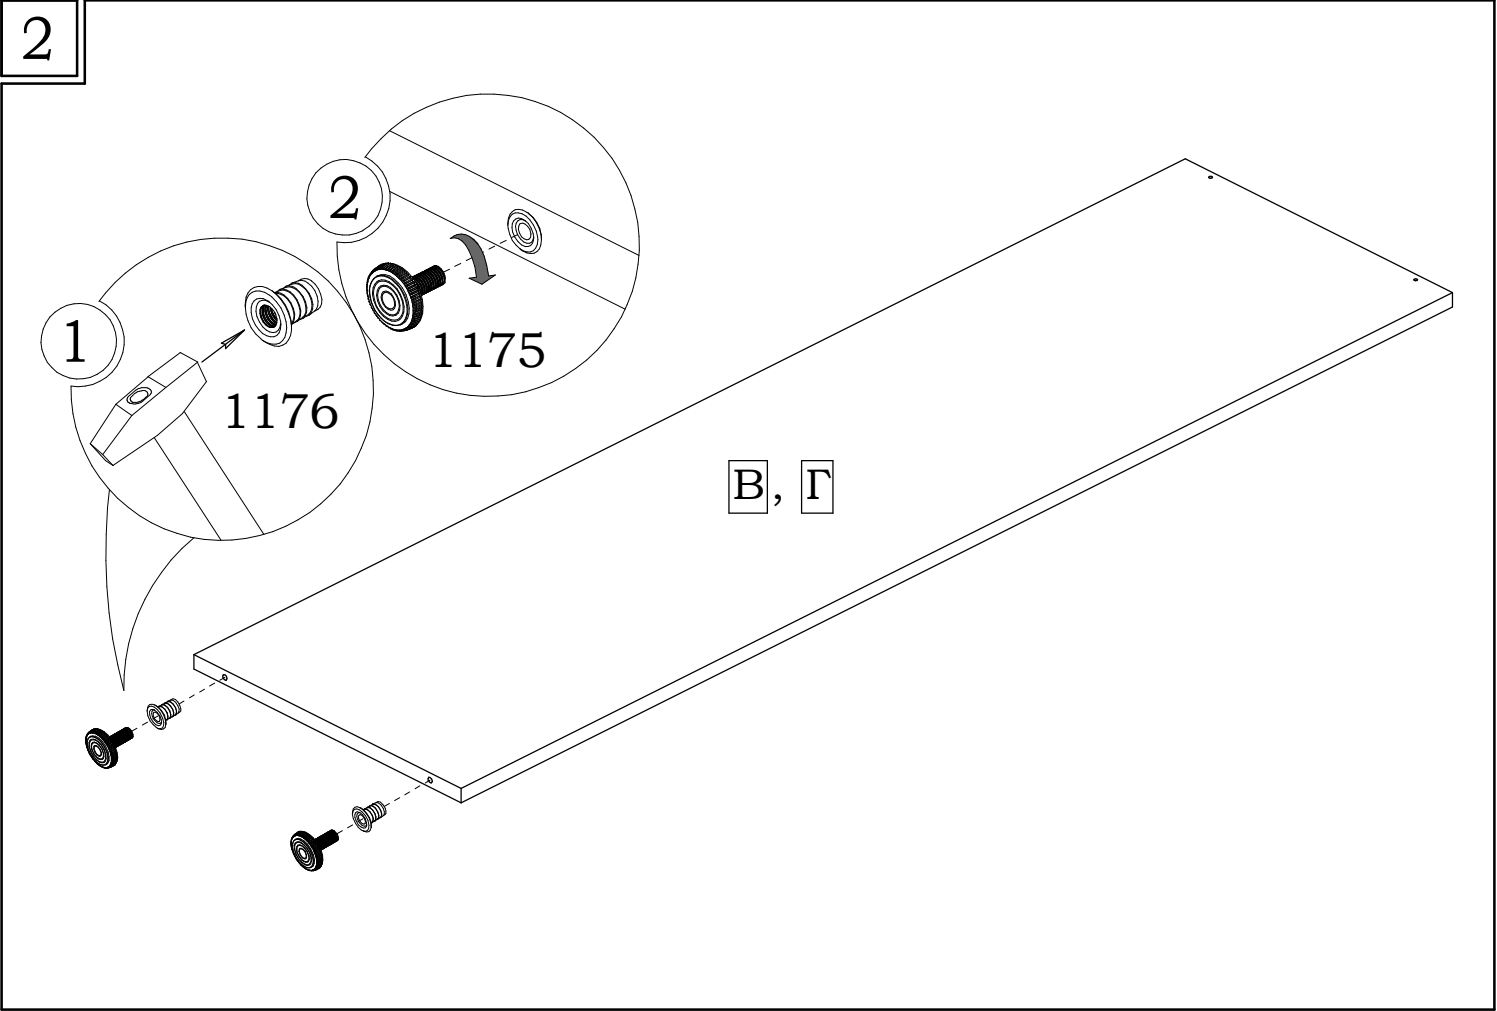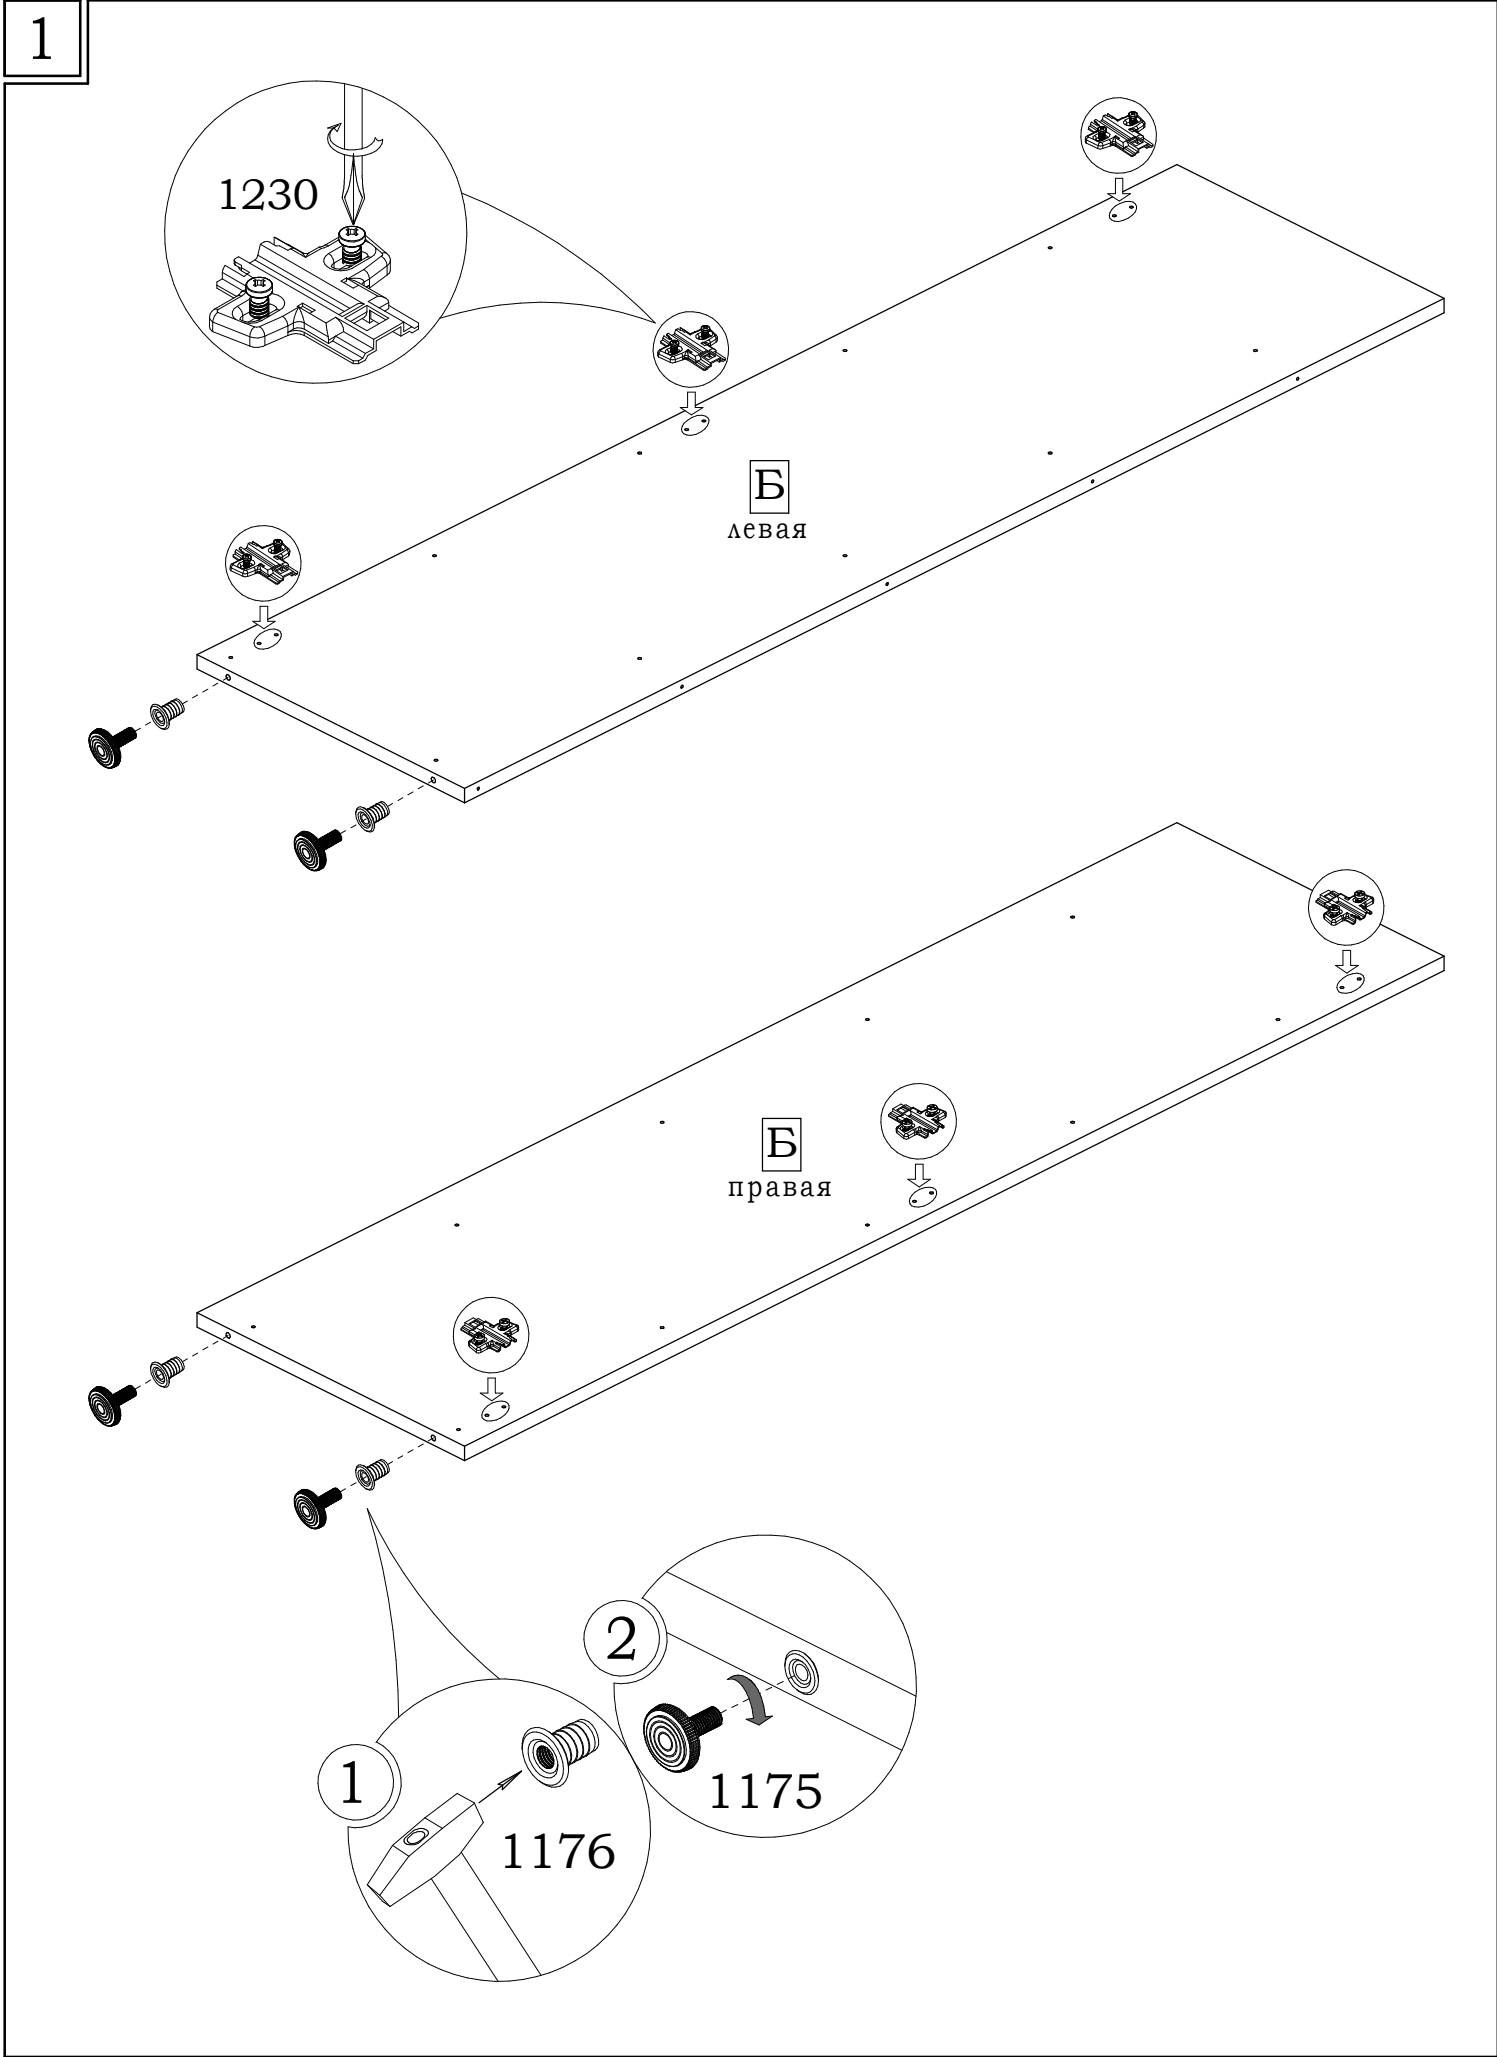


Инструкция по сборке стола 82.191.00.00.00 (-01)

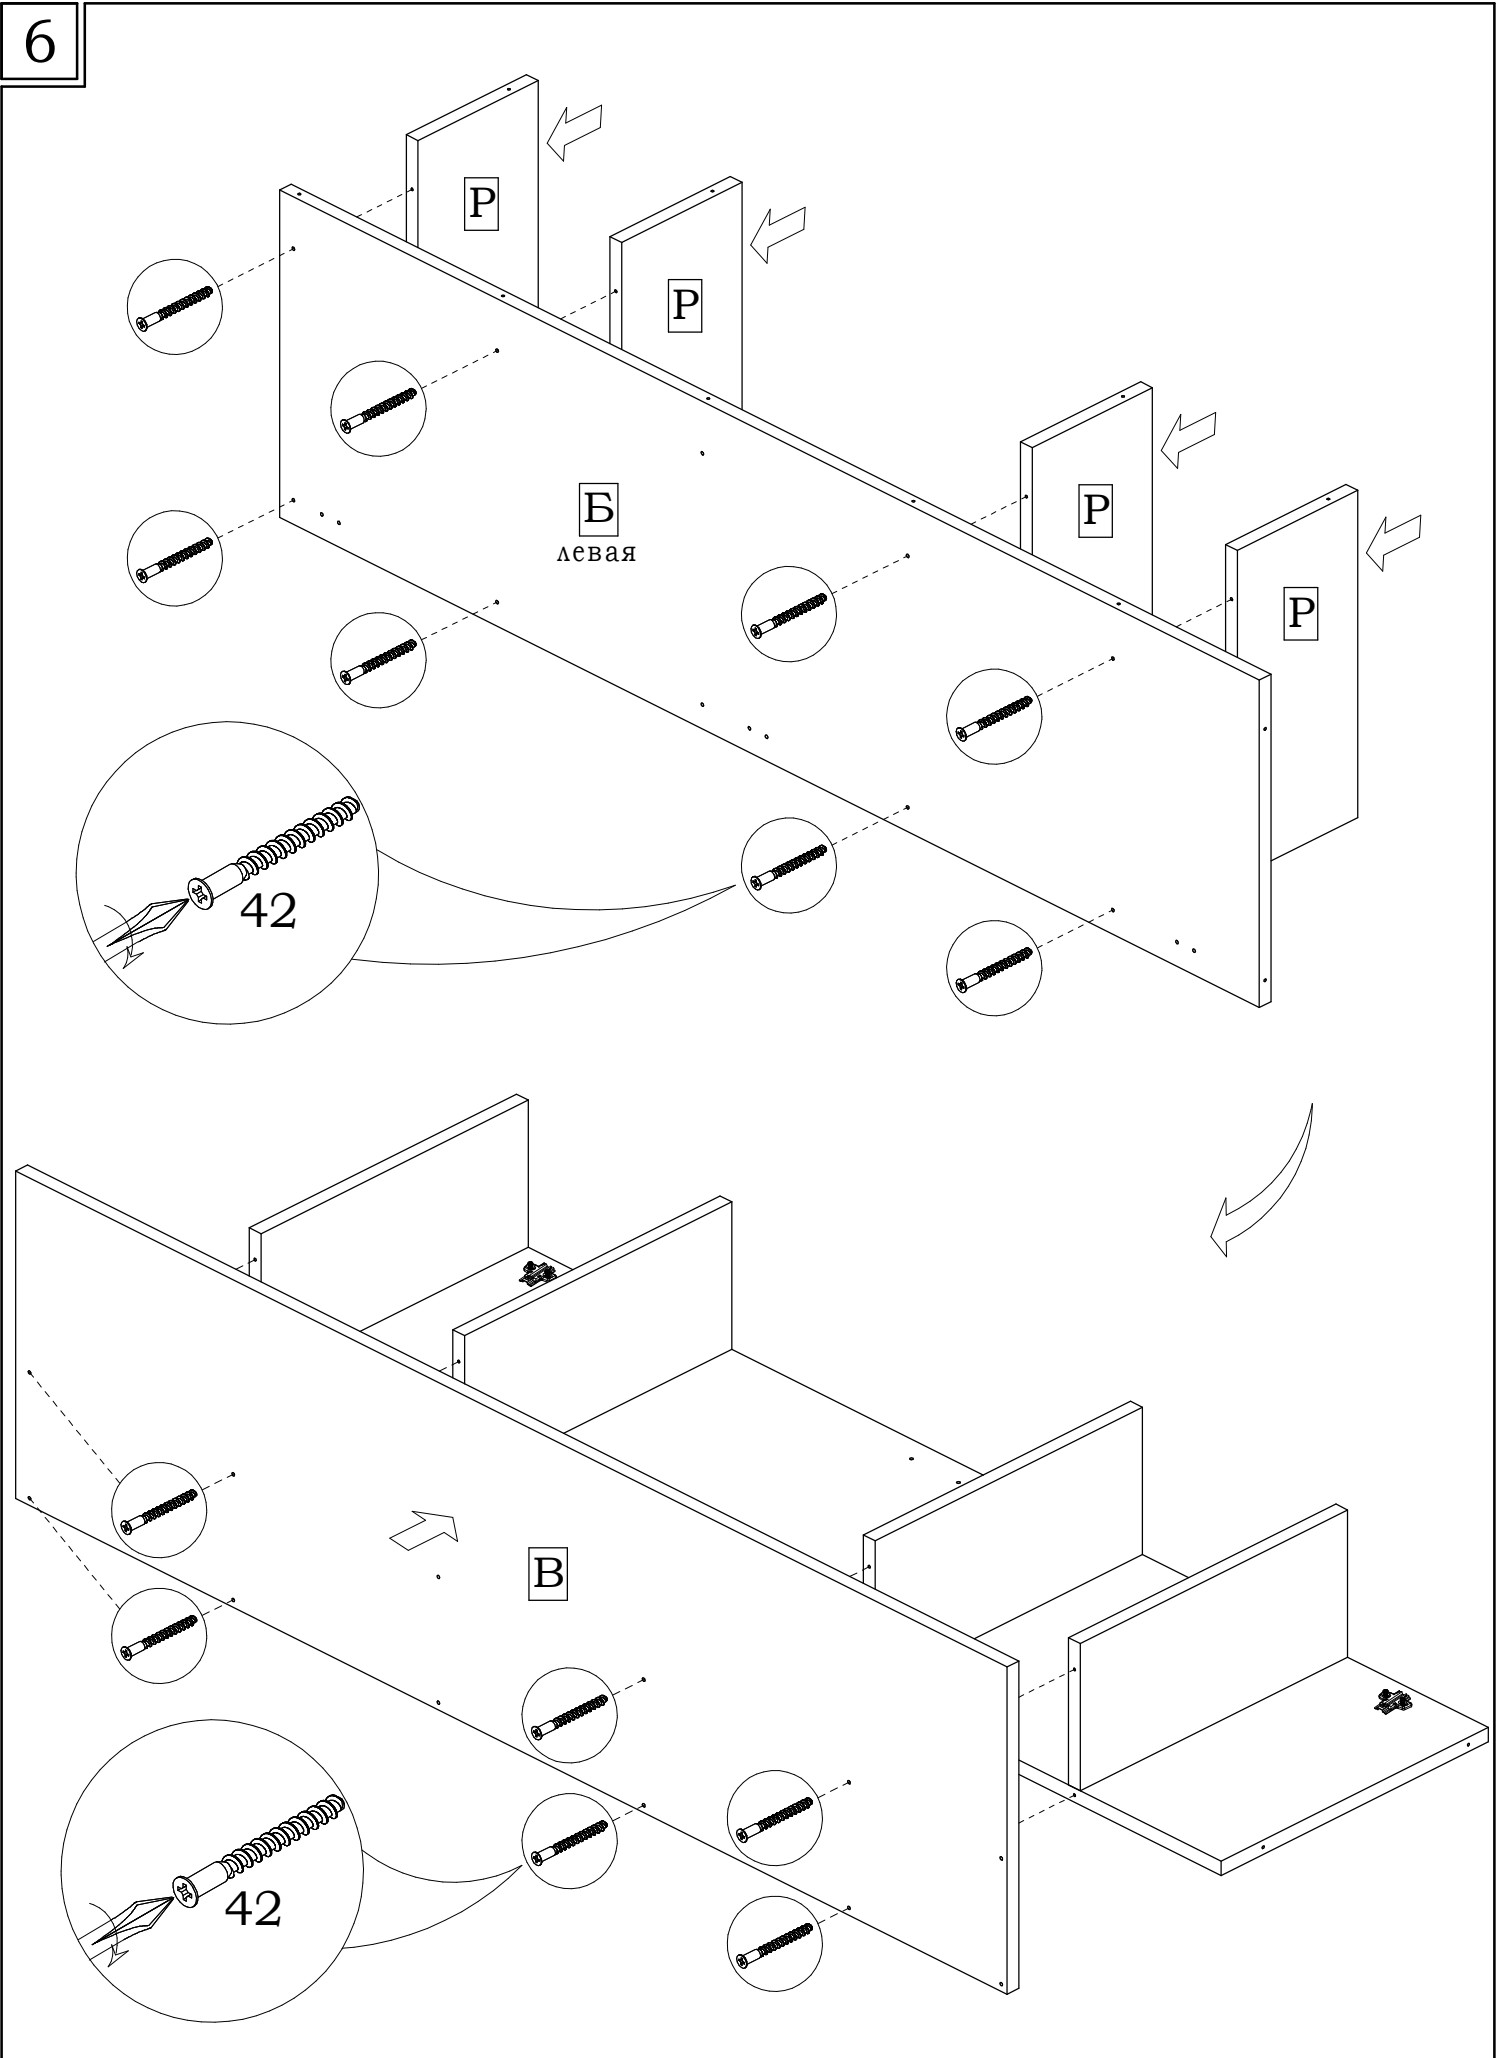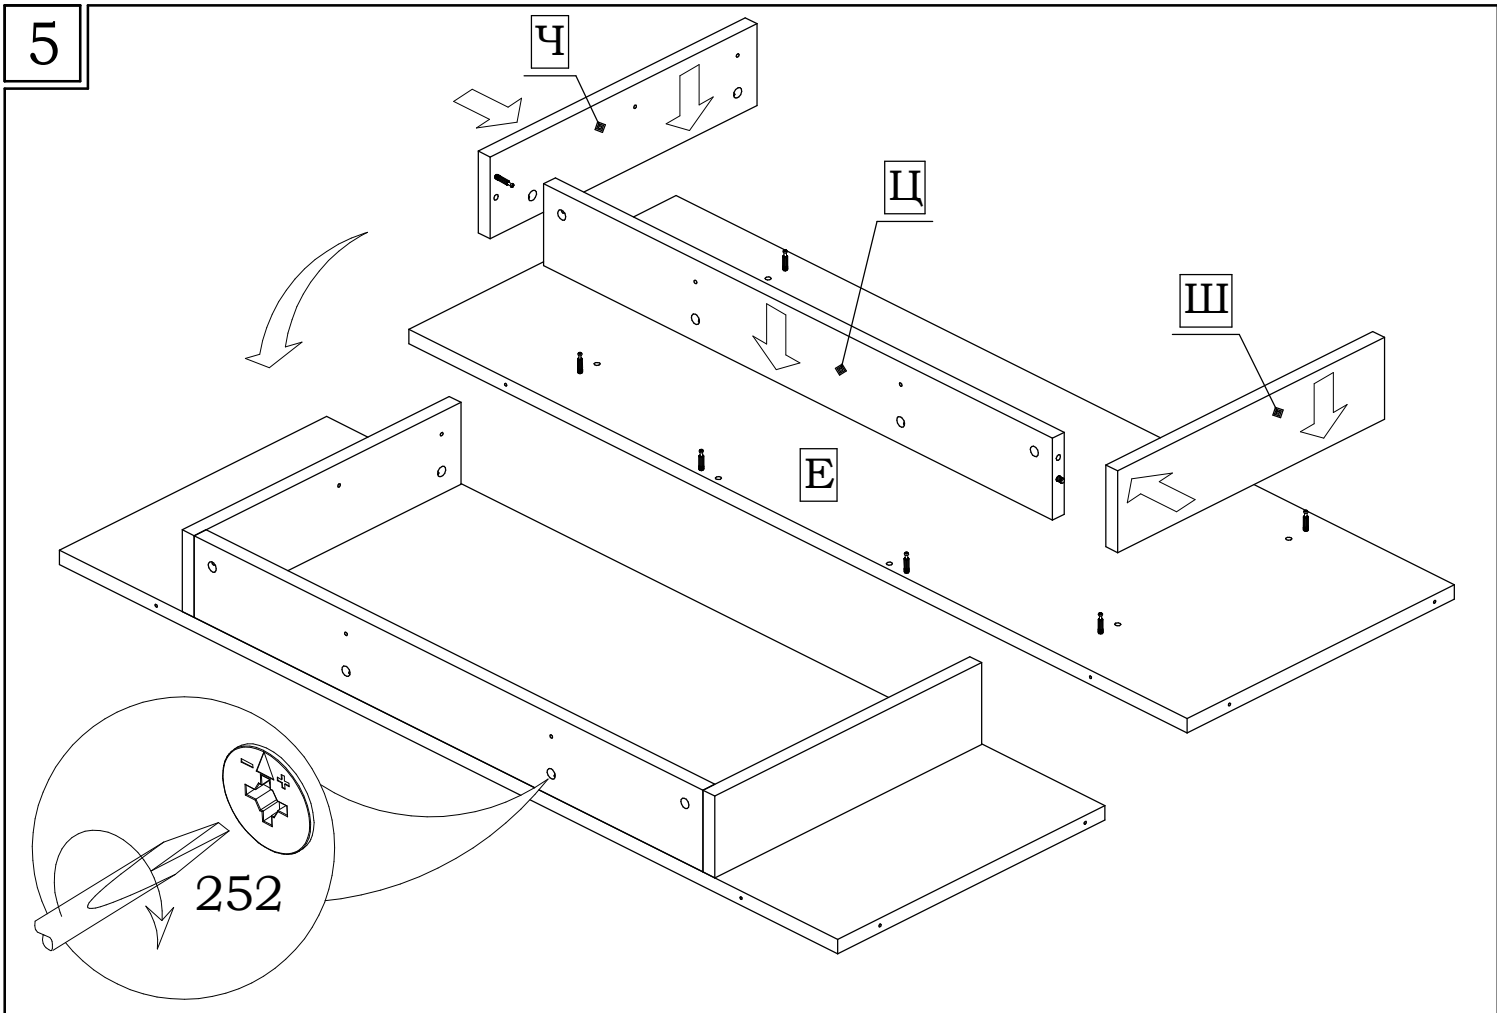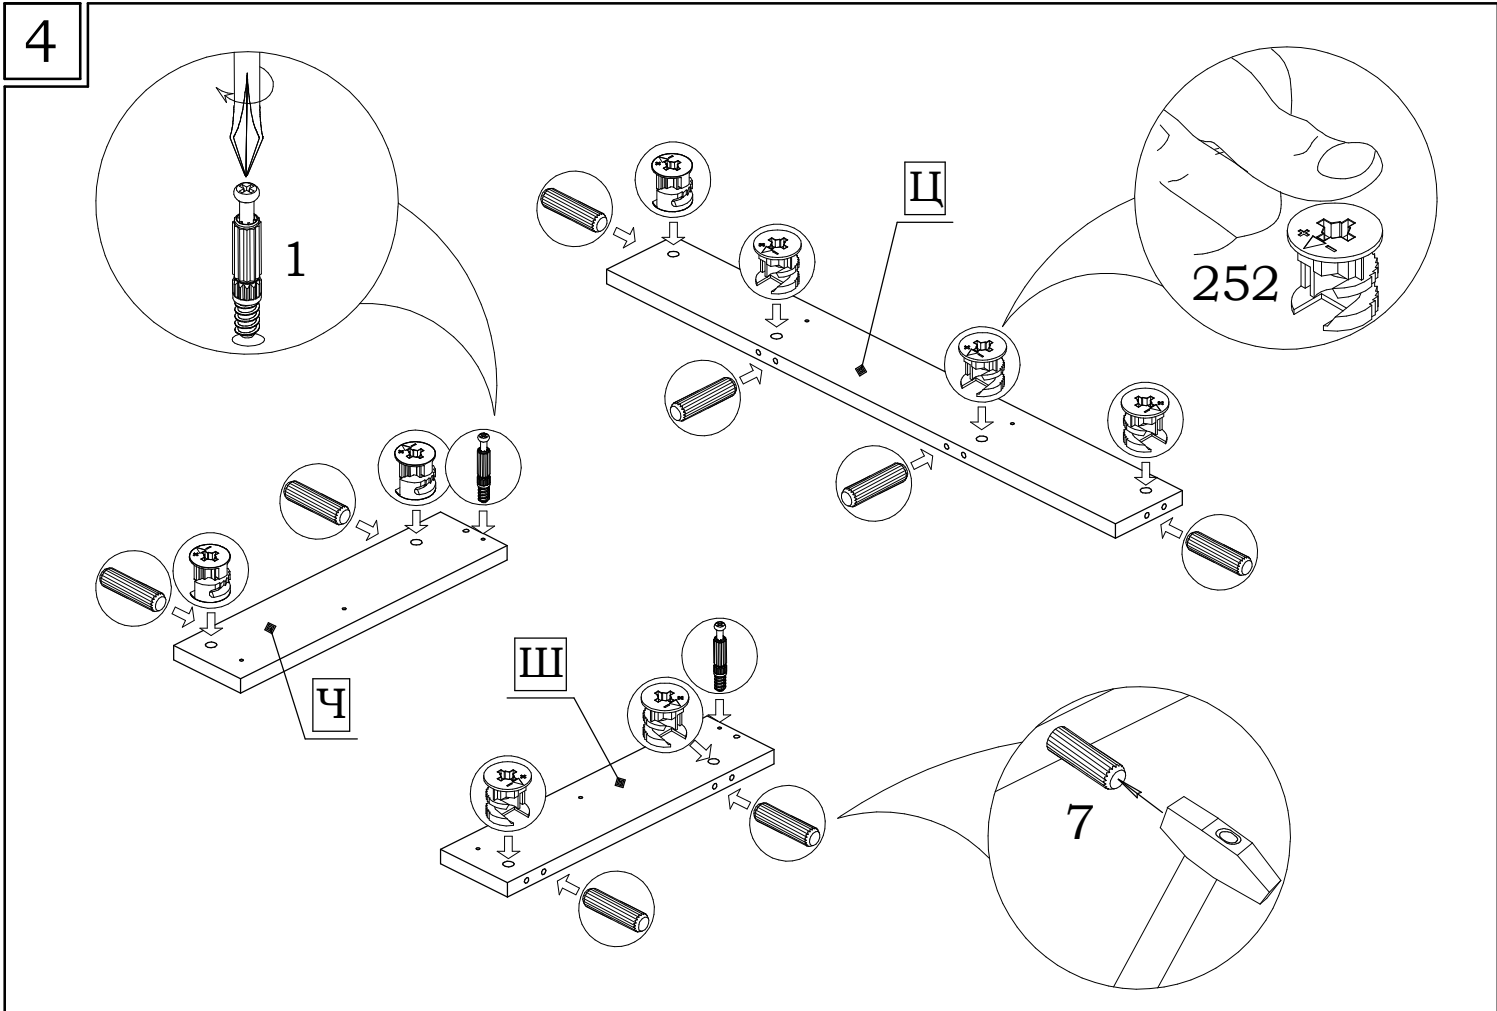


Инструкция по сборке стола 82.191.00.00.00 (-01)

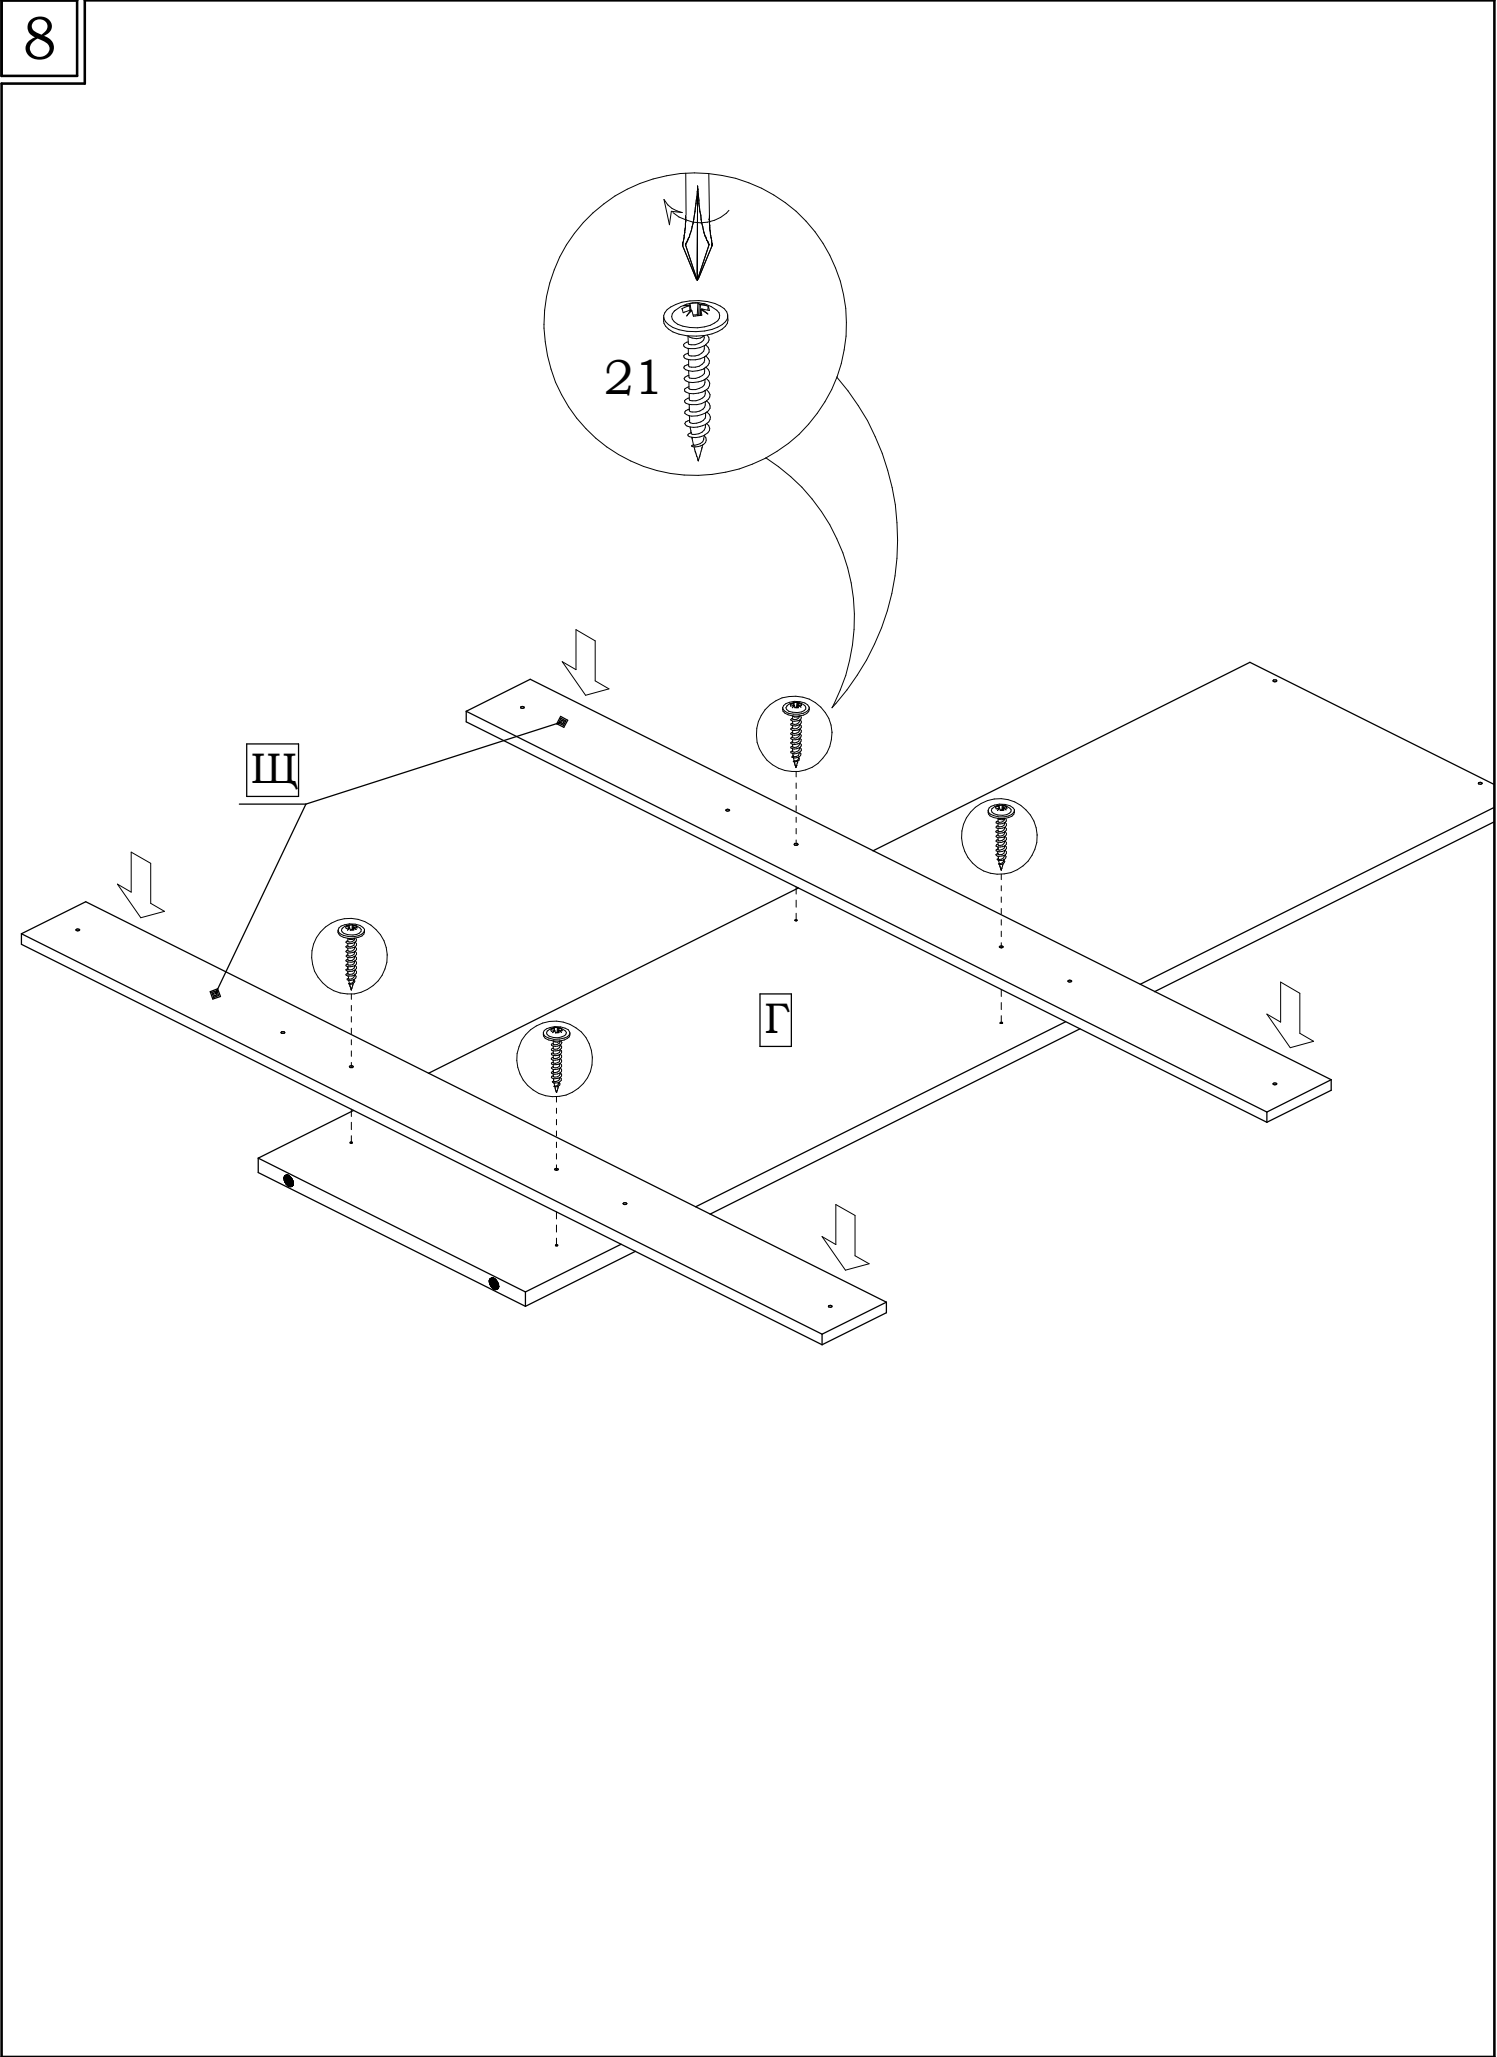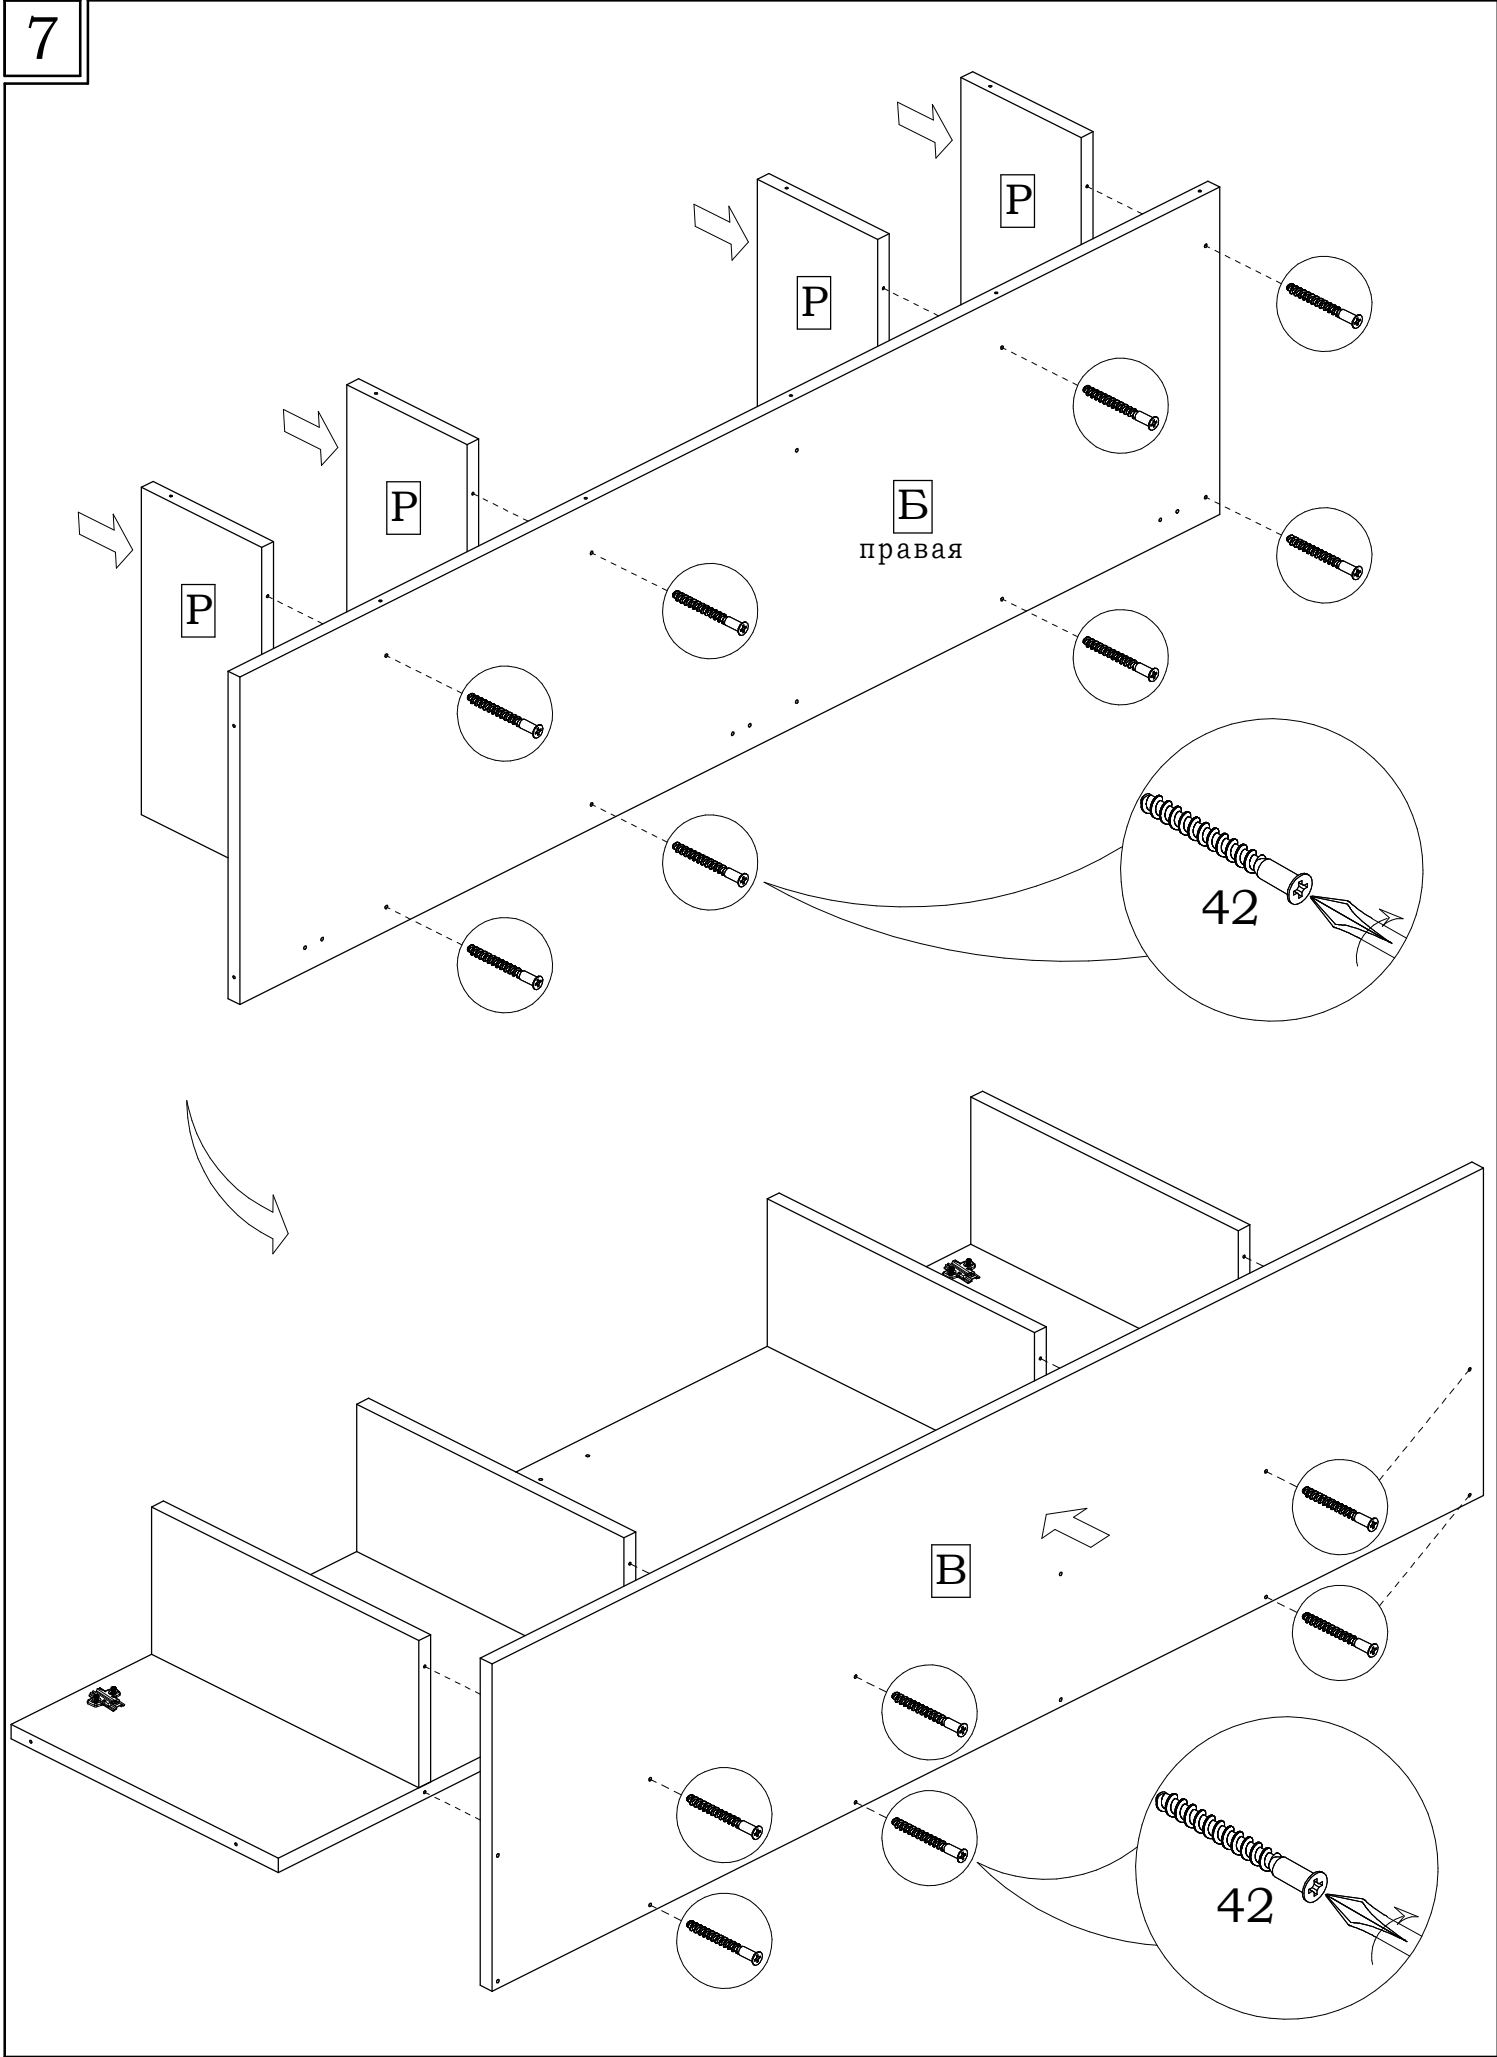

9

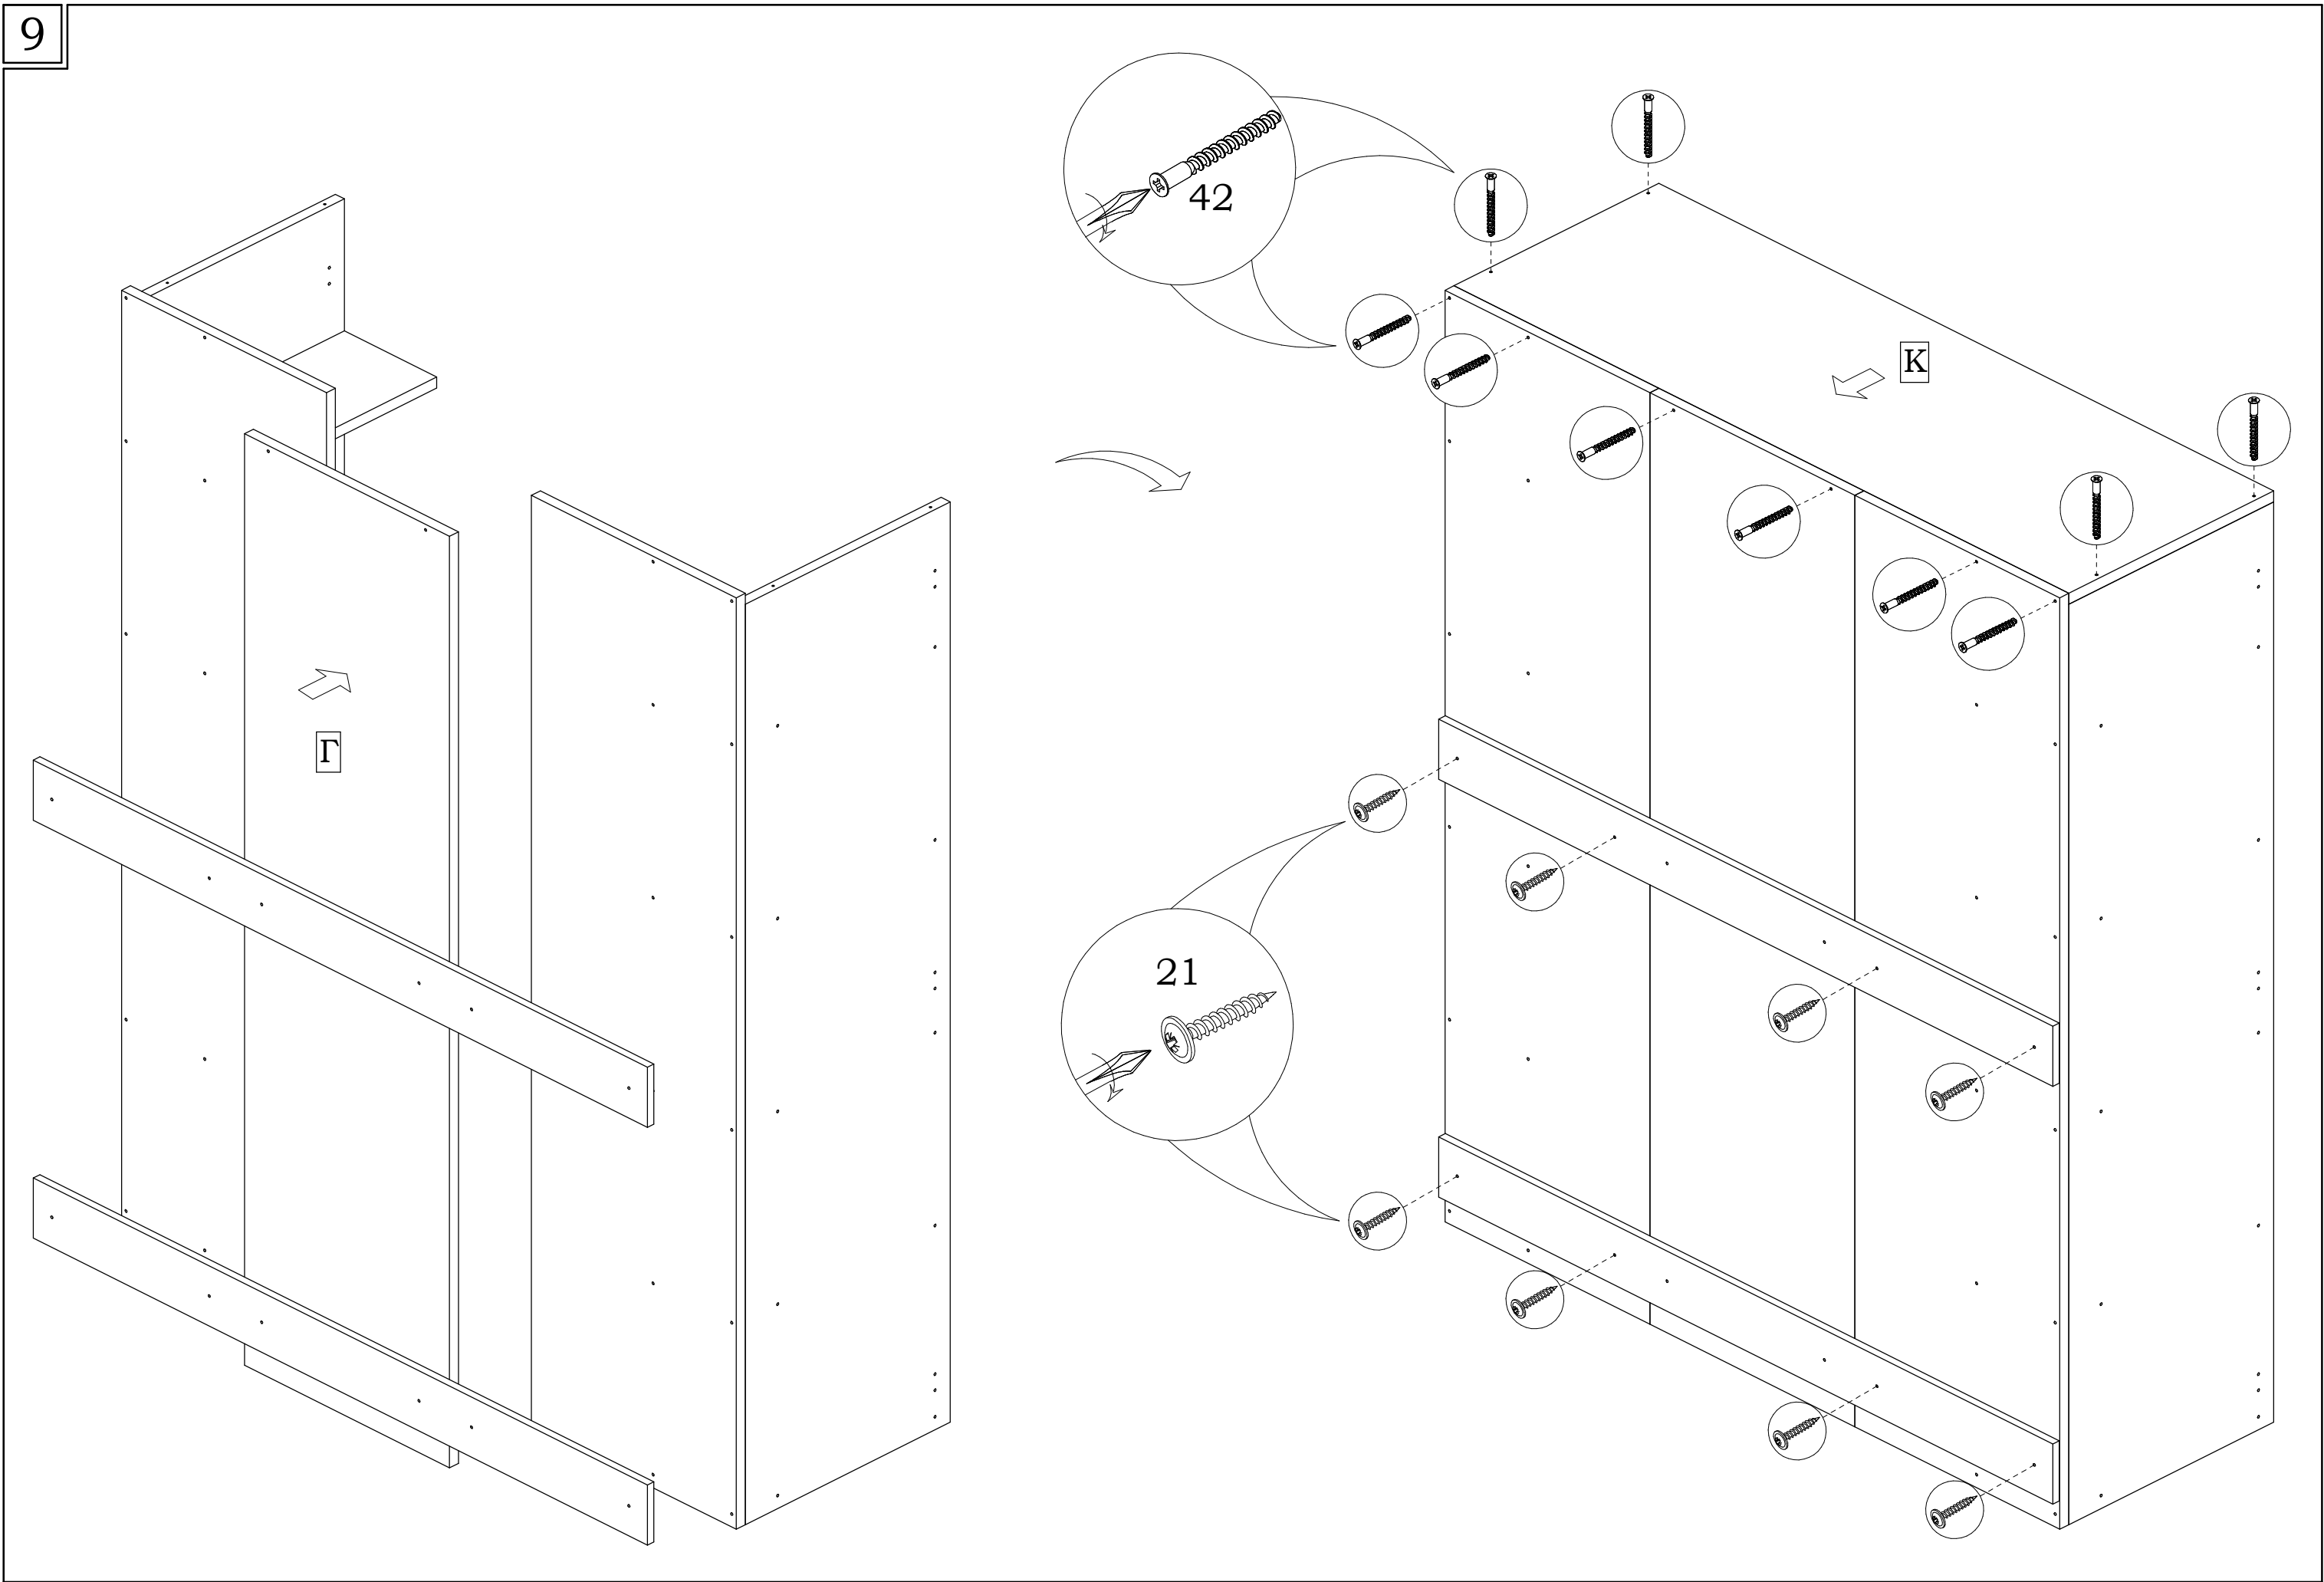

10



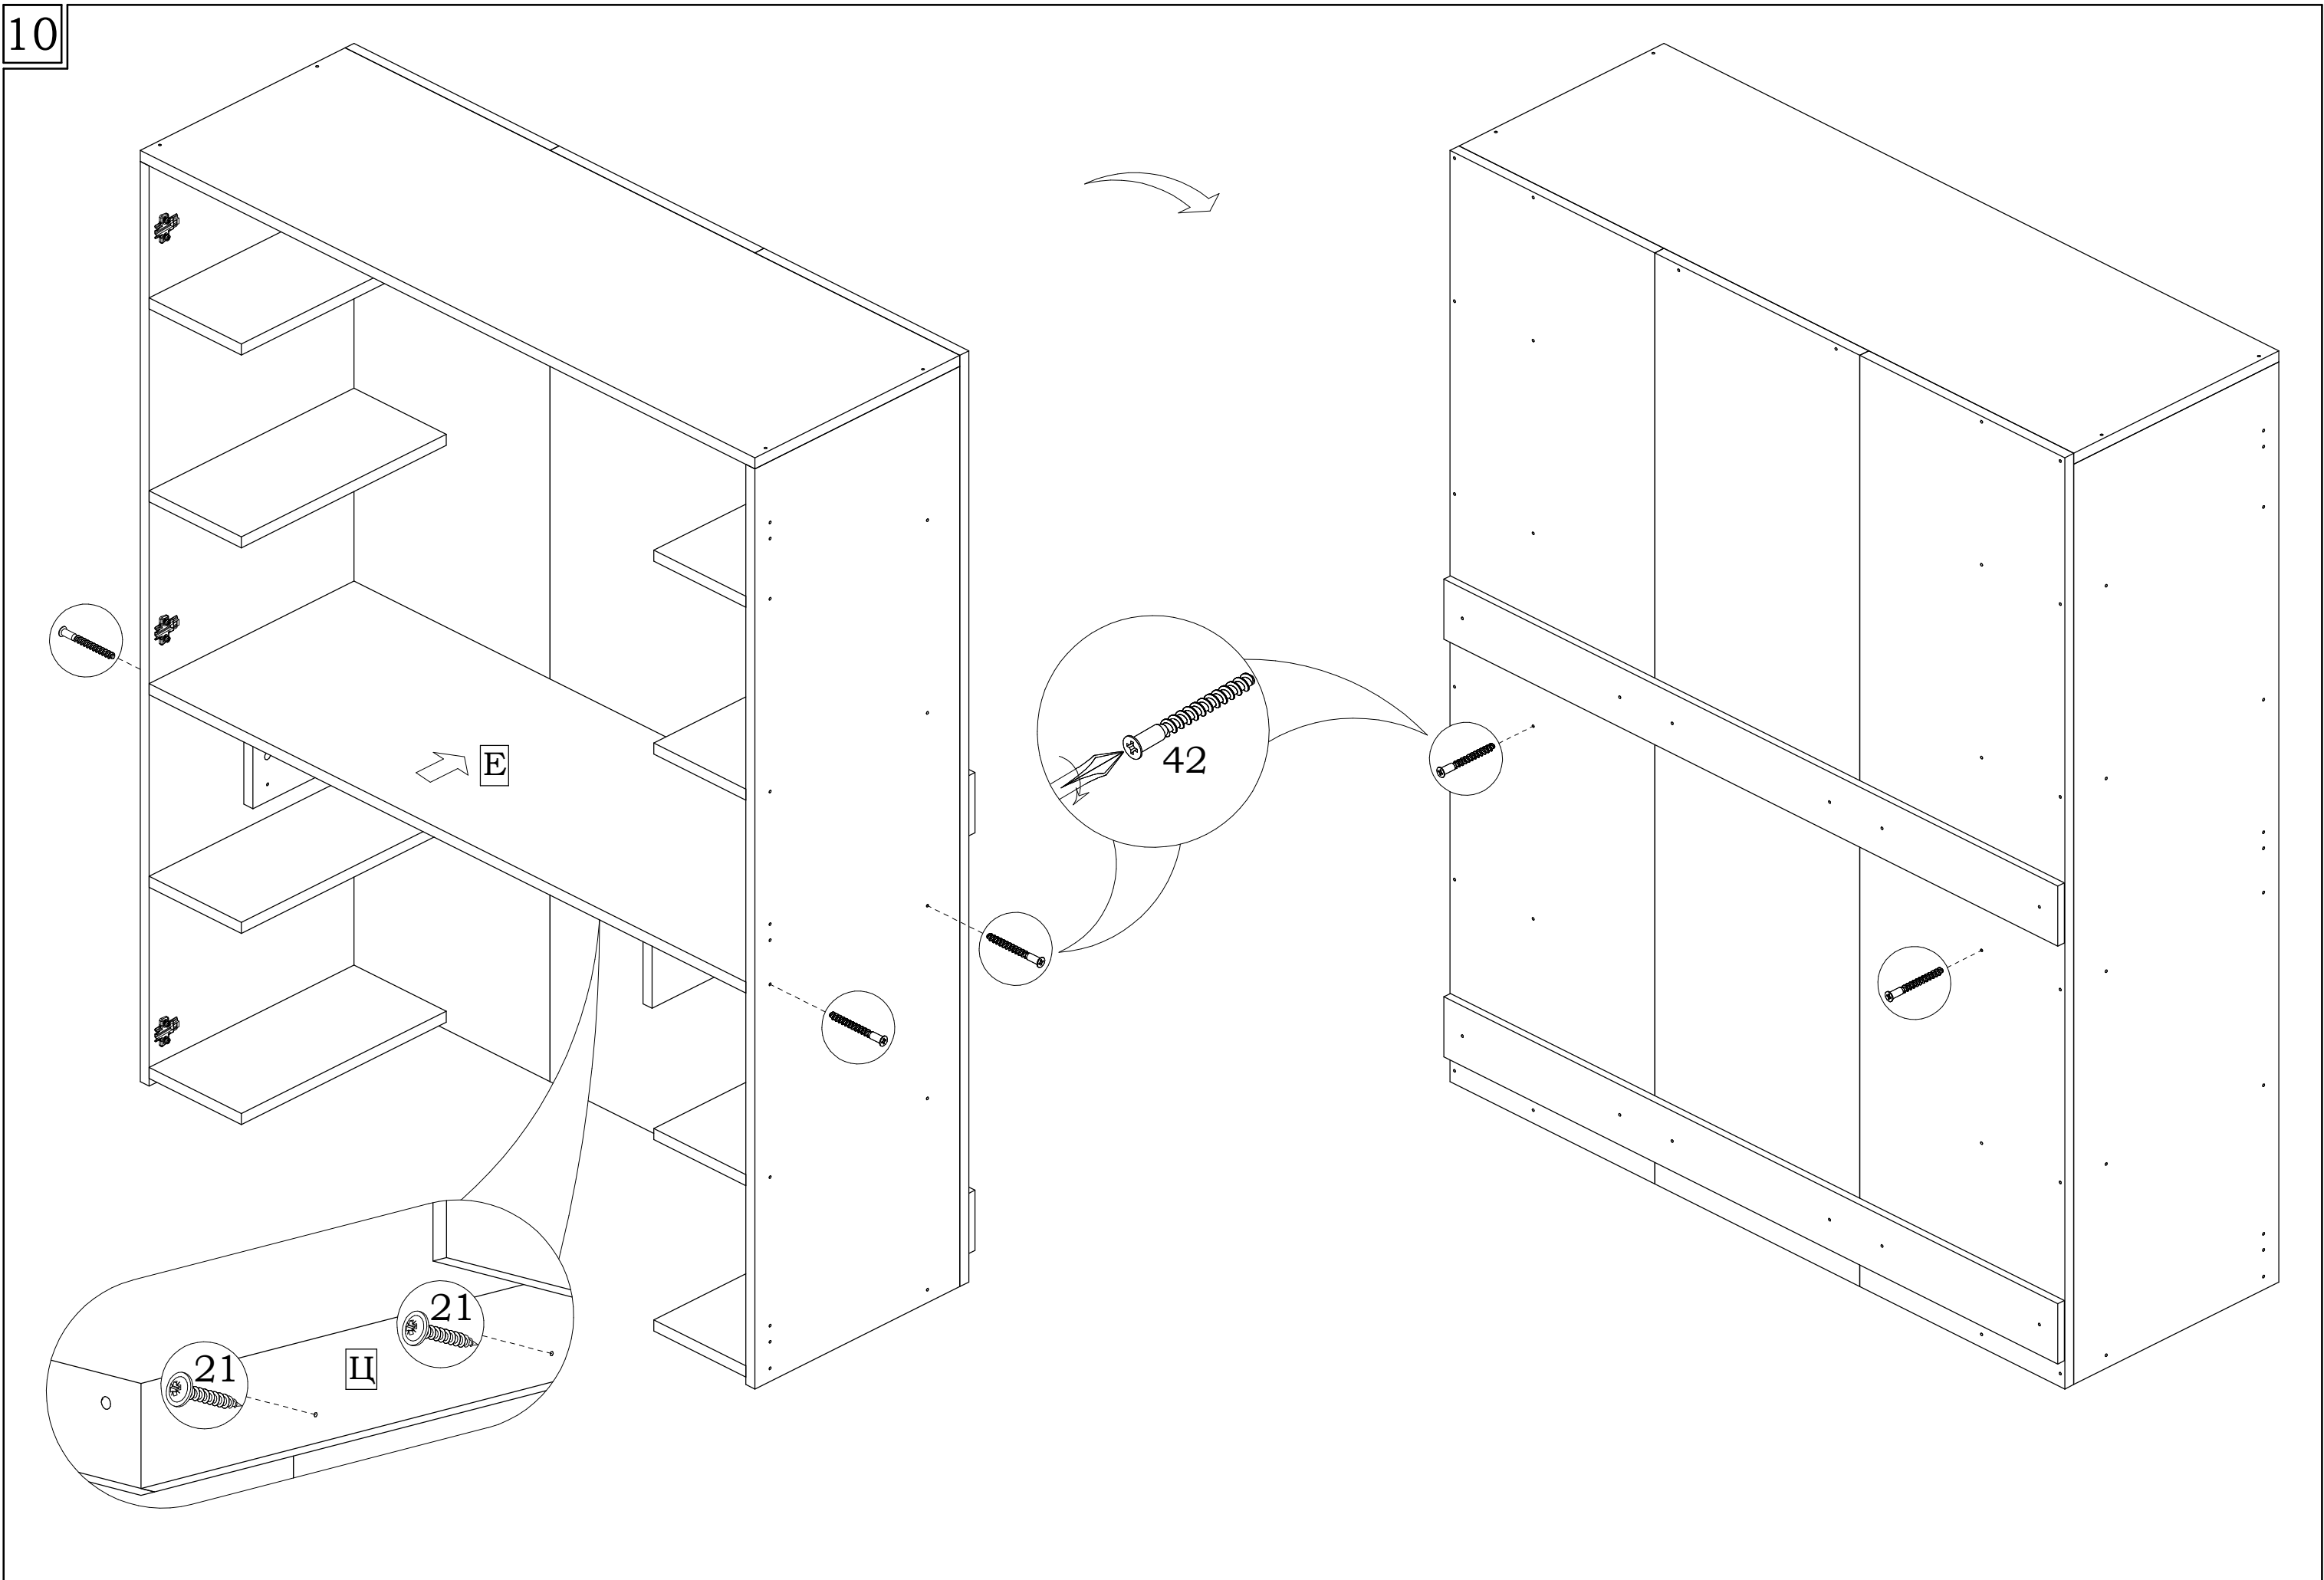


Монтаж заглушек для проводов

(заглушки не входят в комплект данного изделия и заказываются отдельно)

Внимание!

Этап сборки производится по желанию клиента, отверстия предназначены для скрытия проводов теле-, аудио- и видеоаппаратуры за столом. Отверстия просверливаются с левой или правой или с обеих сторон по желанию клиента.

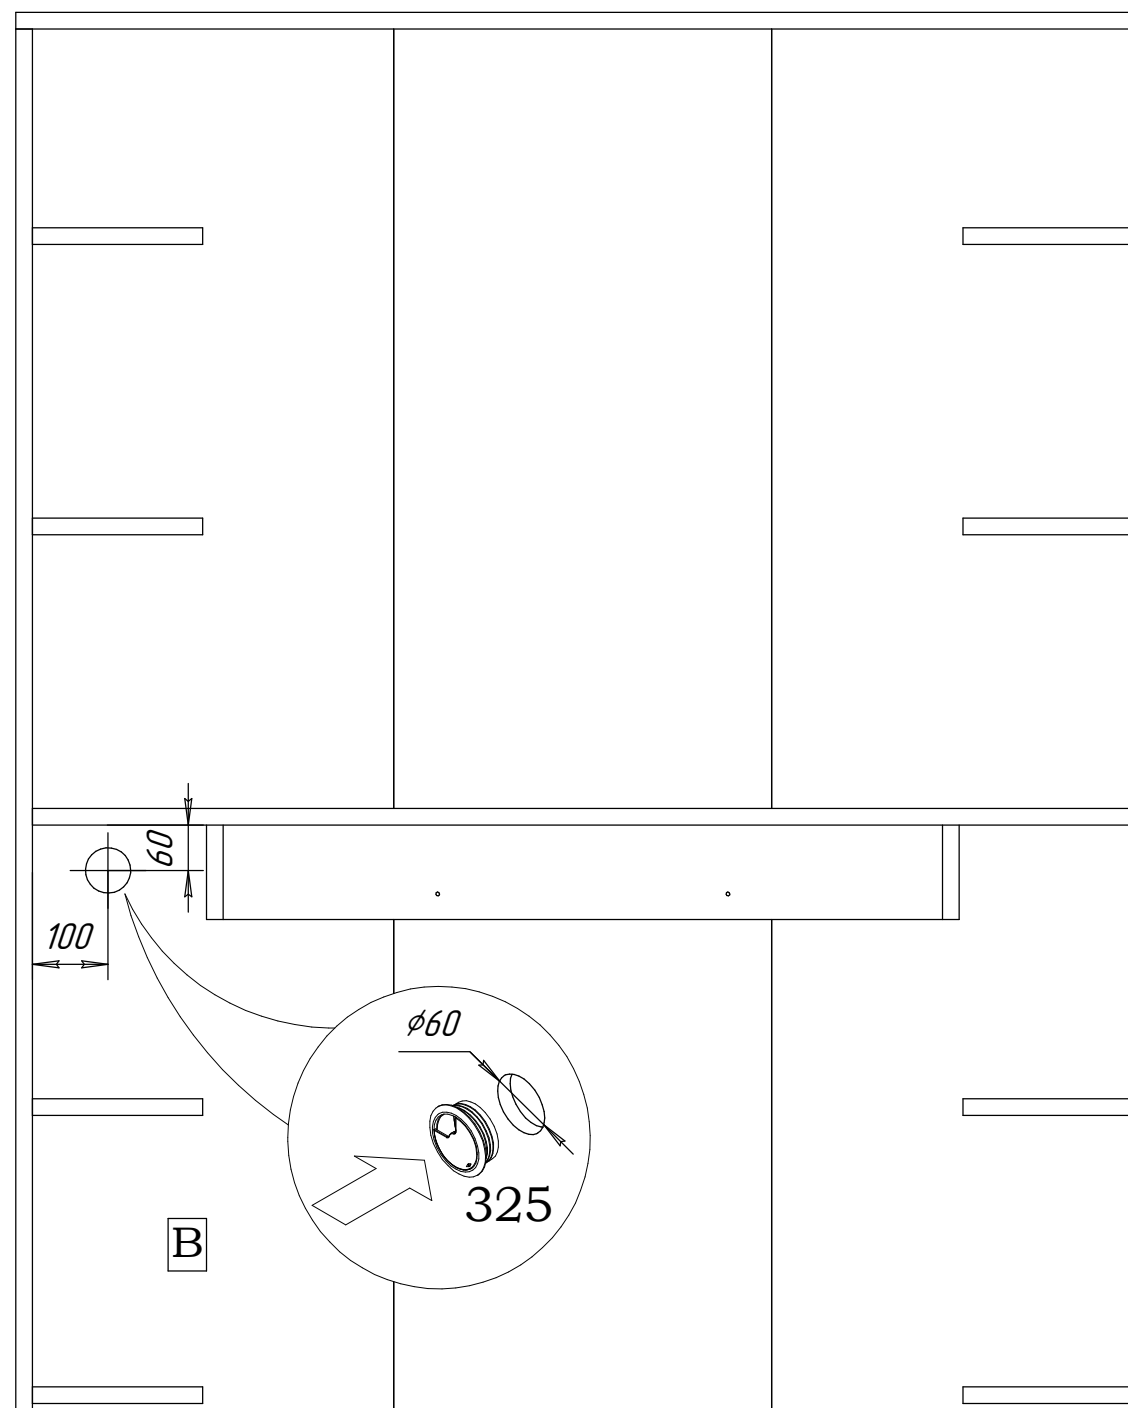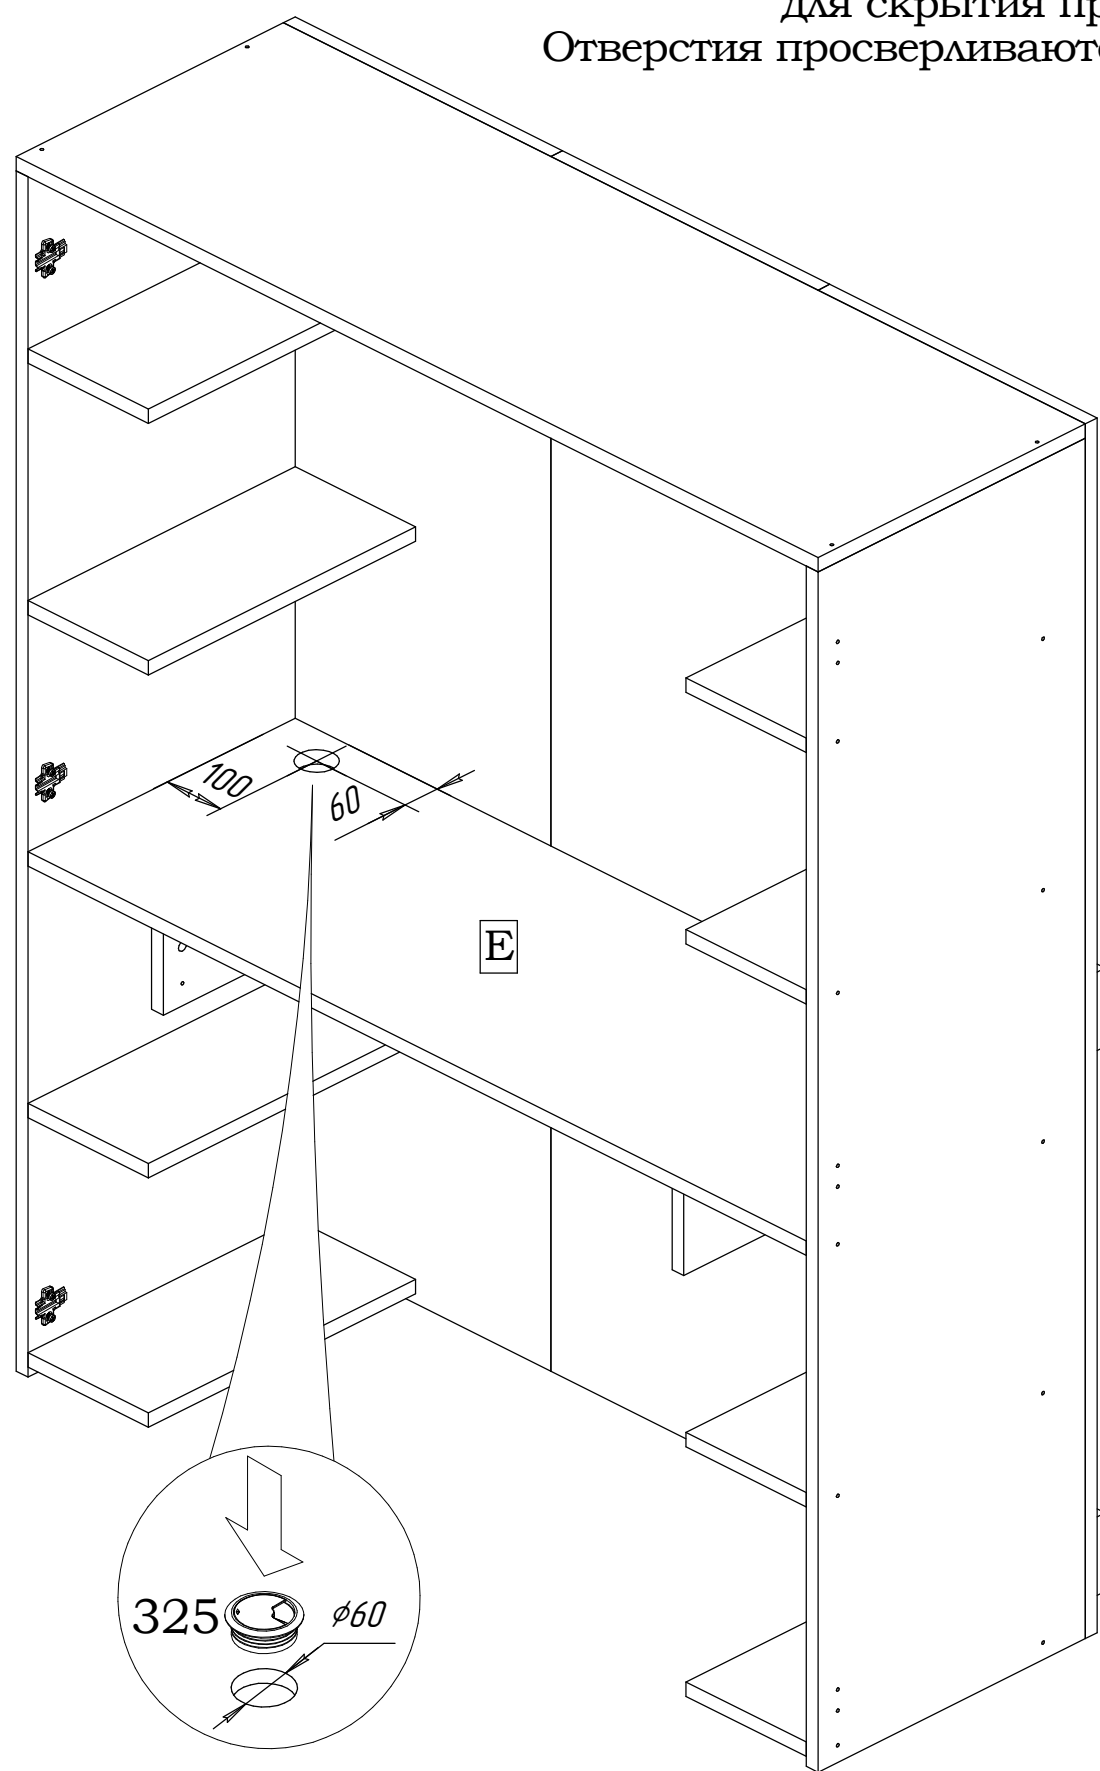
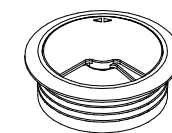


1. На крышке **Е** и панели **В** разметить и просверлить сквозные отверстия диаметром 60 мм согласно схеме. Во избежание образования вырывов и сколов при сверлении, с обратной стороны в месте сверления приложить и плотно прижать деревянный брусок.
 2. Вставить в просверленные отверстия заглушки для проводов **325**.
- С правой стороны заглушки устанавливаются аналогично.

Монтаж светильника (в состав стола не входит, приобретается отдельно)


2059

L=500мм
5 Вт

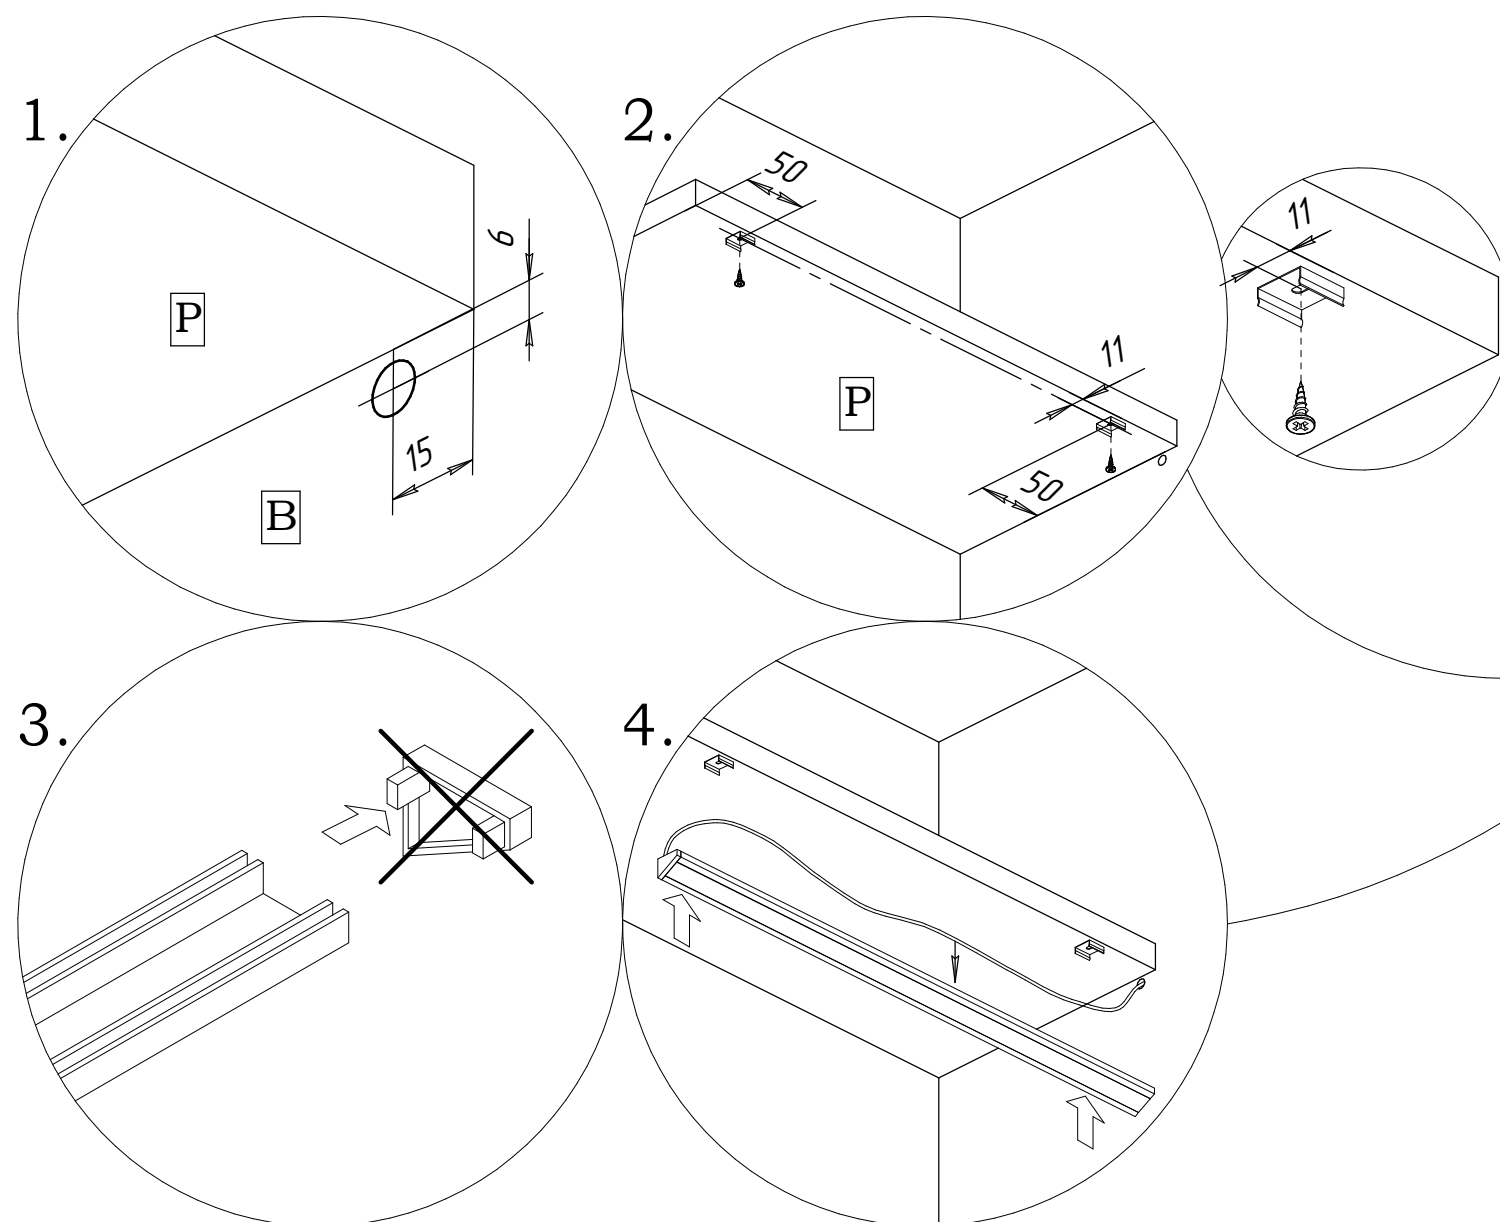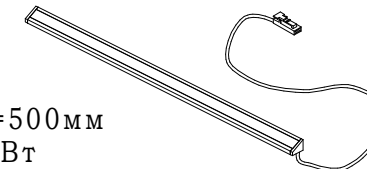


1. Под верхней полкой **Р** в панели **В** разметить и просверлить сквозное отверстие диаметром 8 мм для вывода провода от светильника согласно схеме.
2. Установить на полке **Р** крепления для светильника согласно схеме.
3. Снять одну заглушку со светильника со стороны, которая примыкает к панели **В**.
4. Пропустить провод от светильника в отверстие в панели **В**, скрыв его в корпусе светильника. Установить (защёлкнуть) светильник на крепления в плотную к панели **В**.
5. Подключить светильник к системе включения.

На правую сторону светильник устанавливается аналогично.

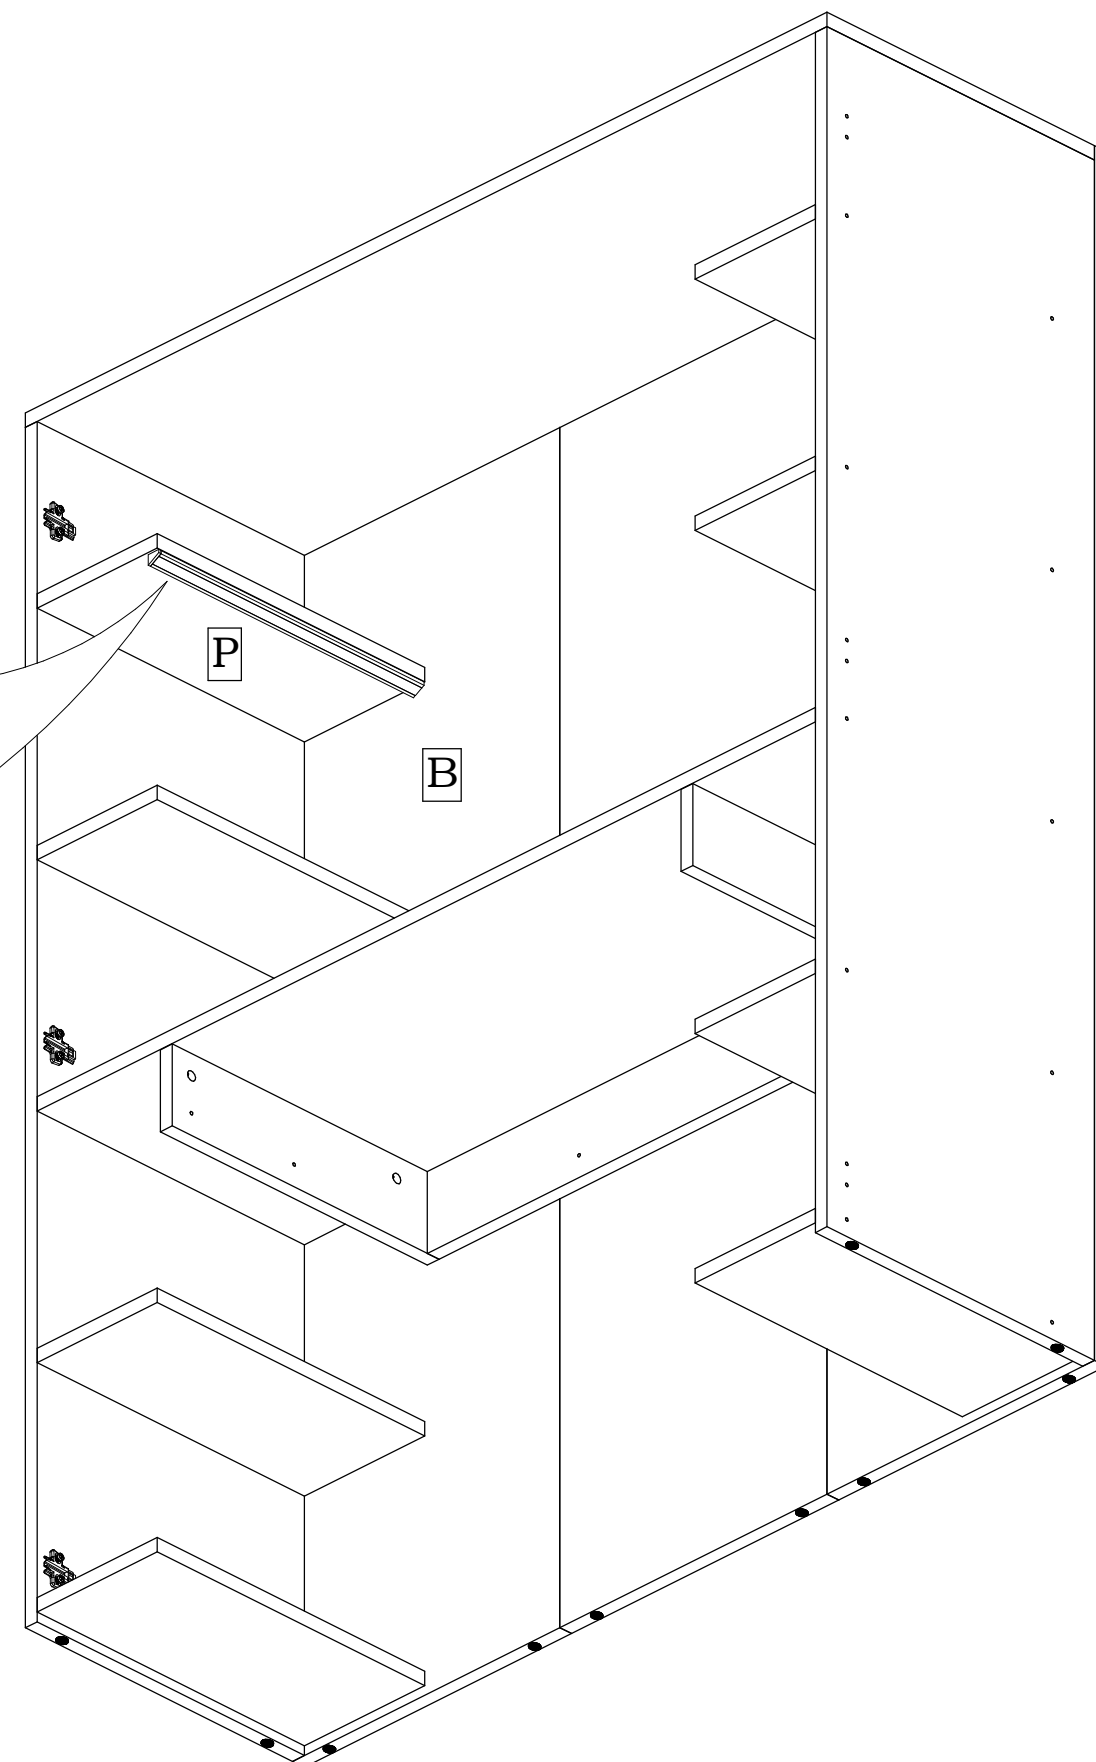


Инструкция по сборке стола 82.191.00.00.00 (-01)

13

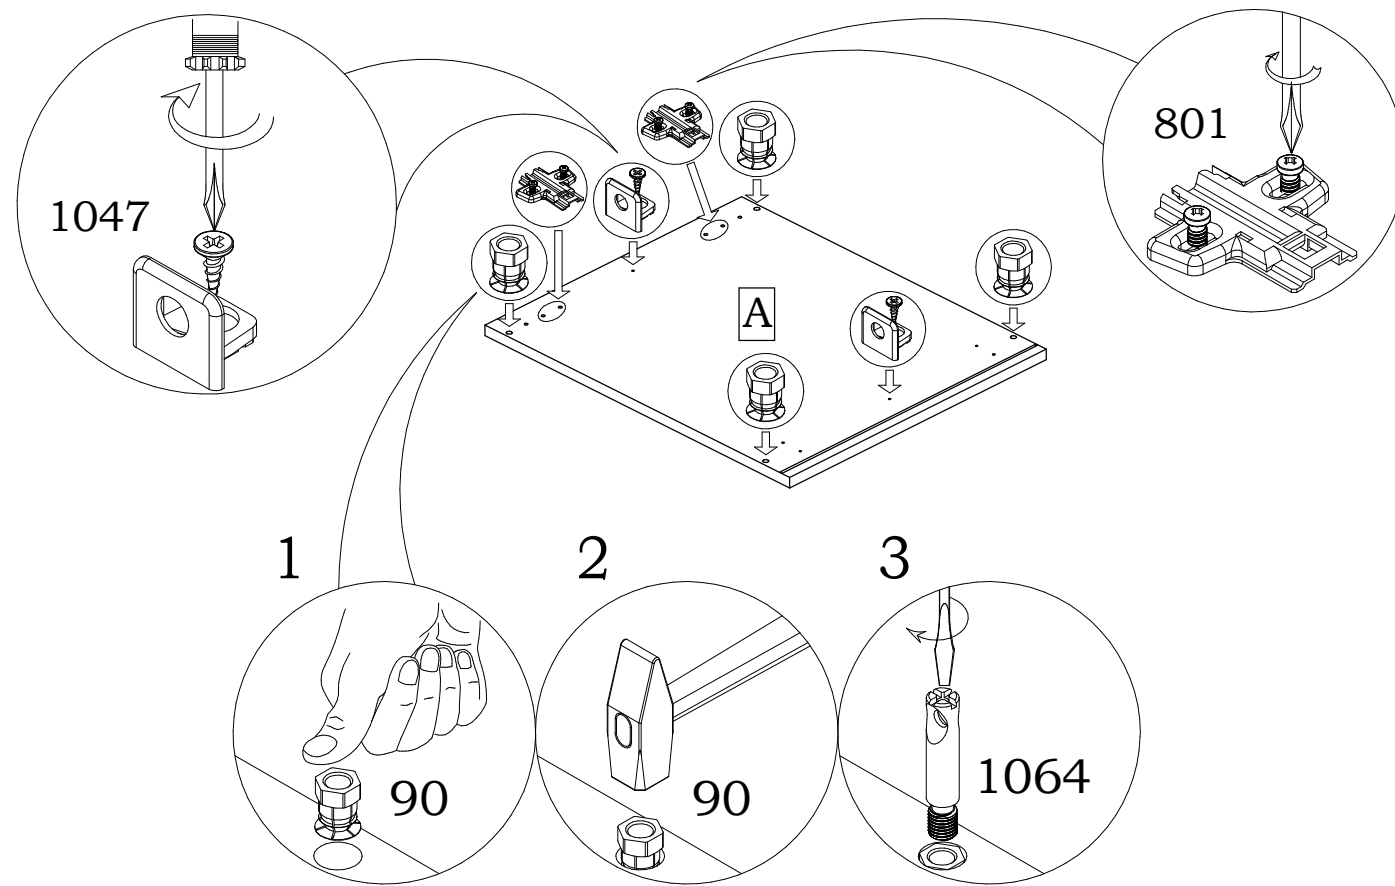


Для шкафа навесного с левой дверью (Ж, Ж1) планки ответные **801** устанавливаются на левую стенку боковую **A**, для шкафа навесного с правой дверью (X, X1) - на правую стенку боковую **A**.

14

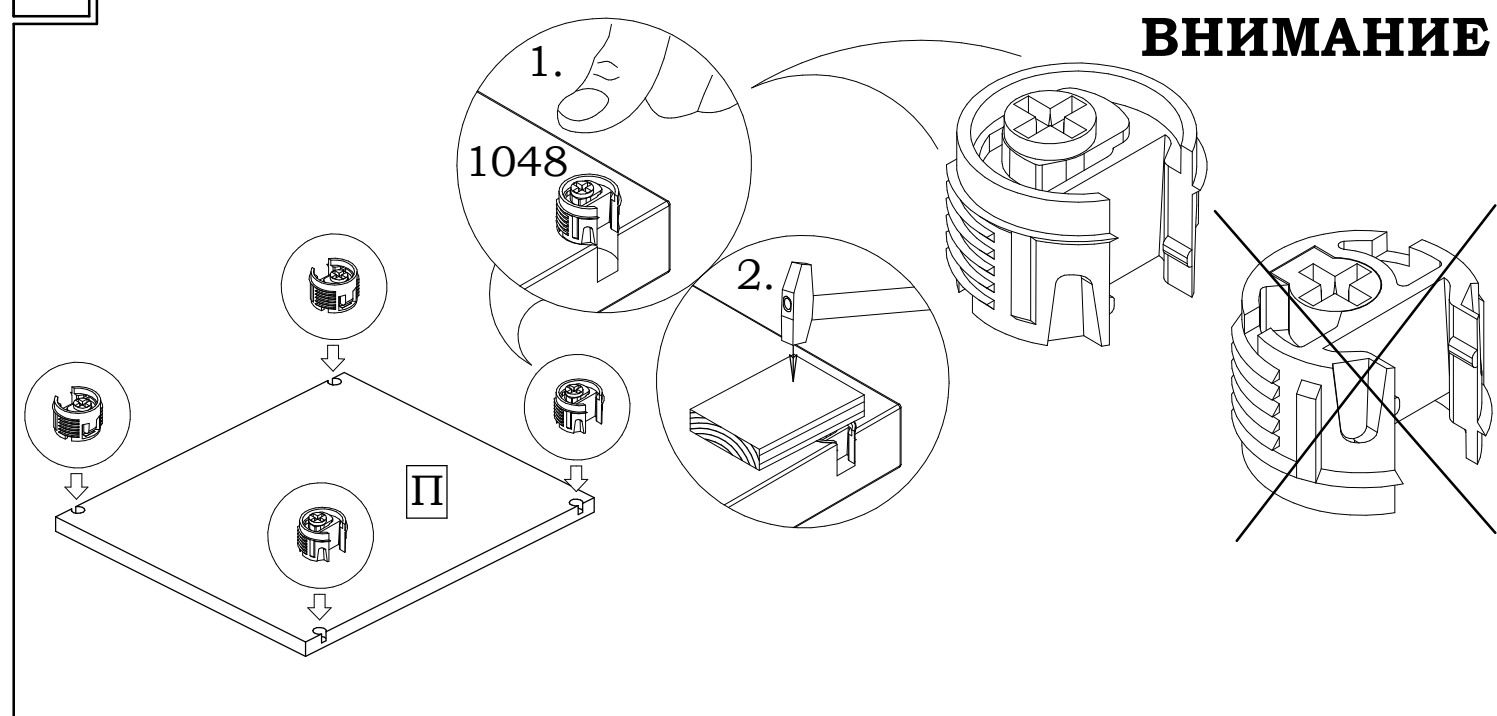


ВНИМАНИЕ

15

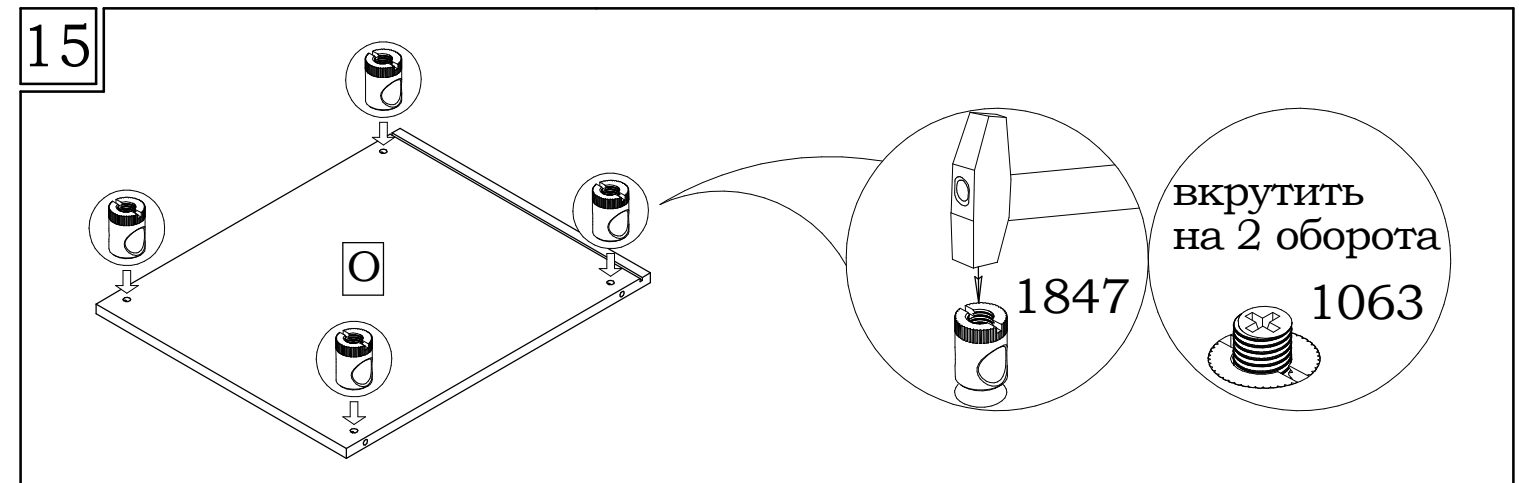

16

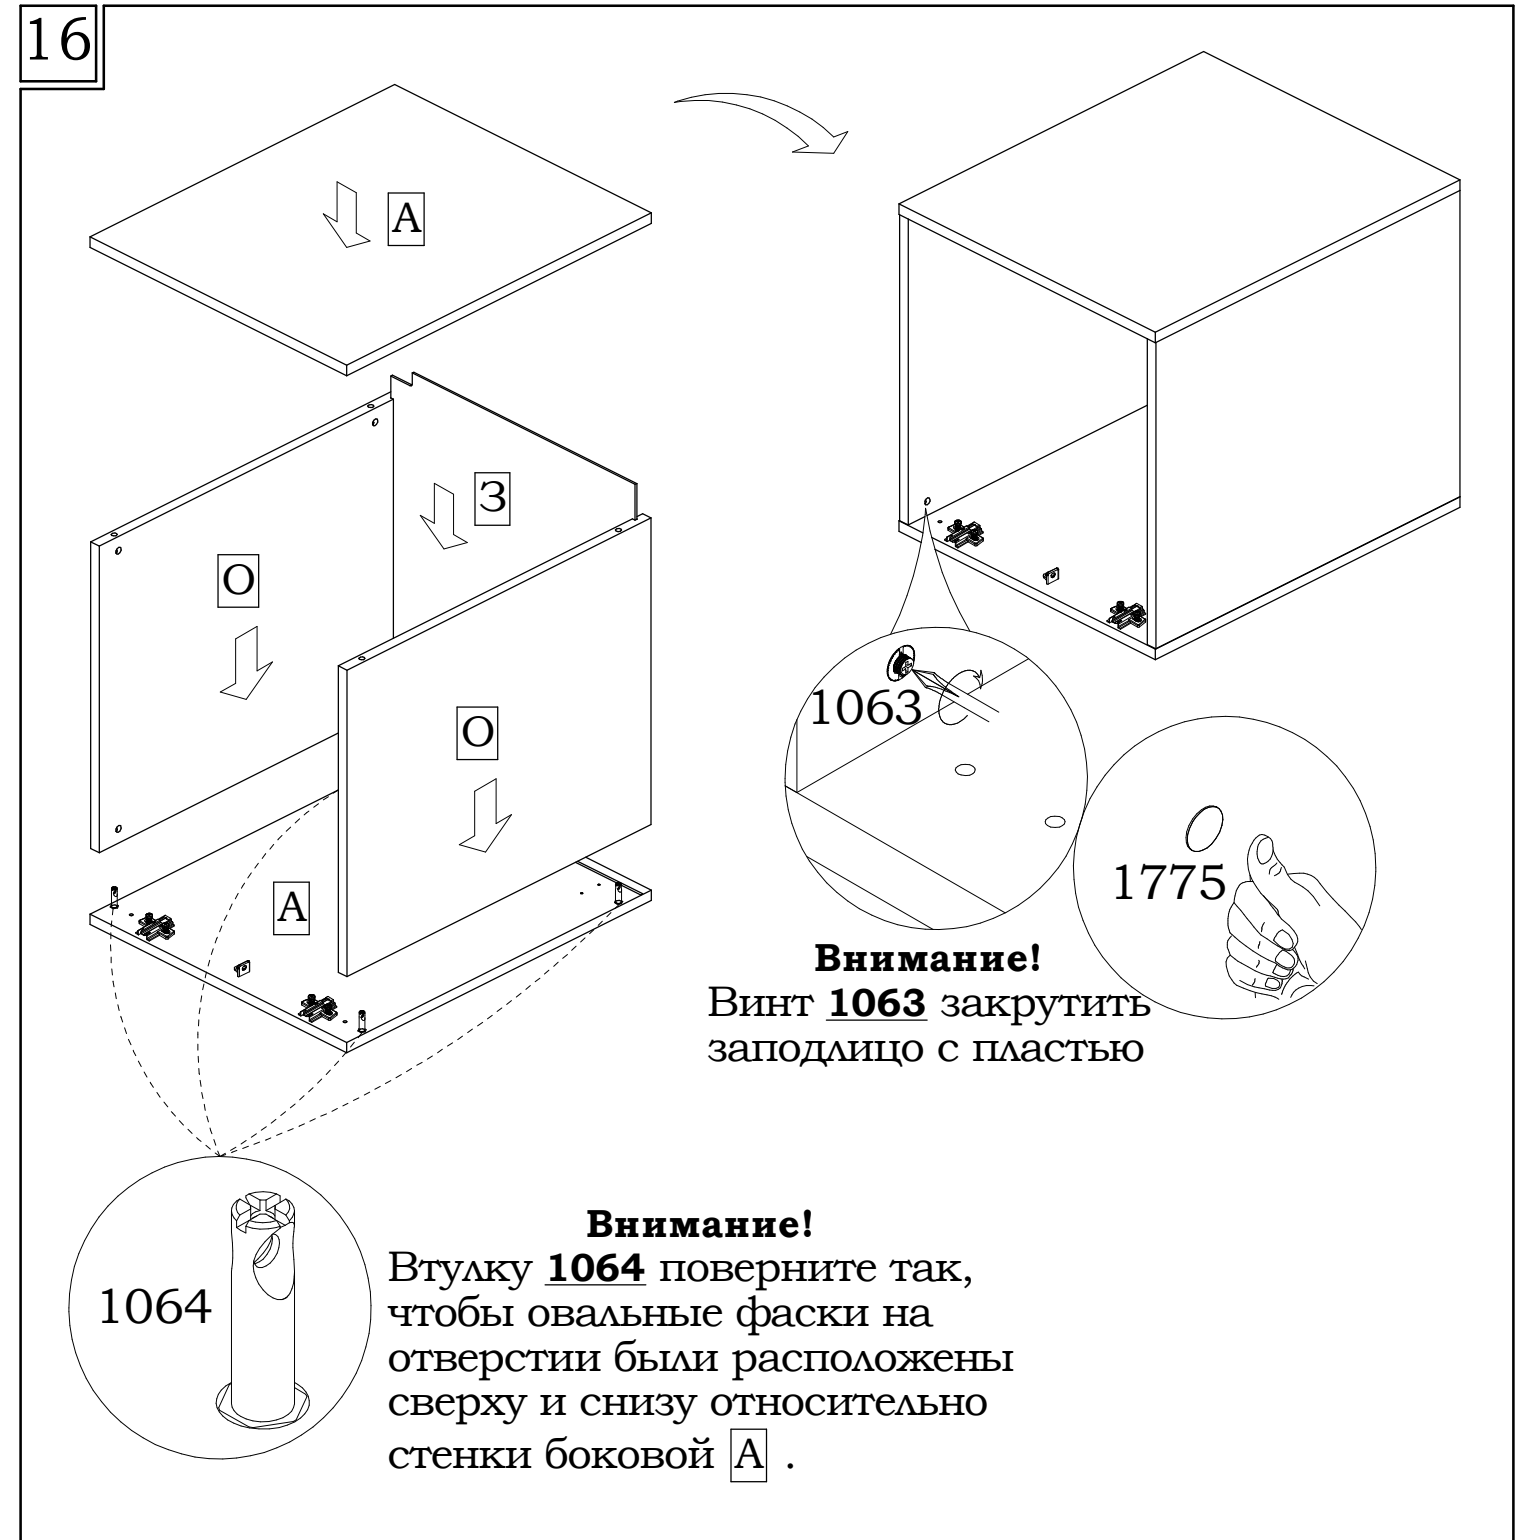

Внимание!
Винт **1063** закрутить заподлицо с панелью

Внимание!
Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой **A**.

Инструкция по сборке стола 82.191.00.00.00 (-01)

17


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку и зафиксировать её шурупом.

18

19





Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм

Регулировка положения шкафа


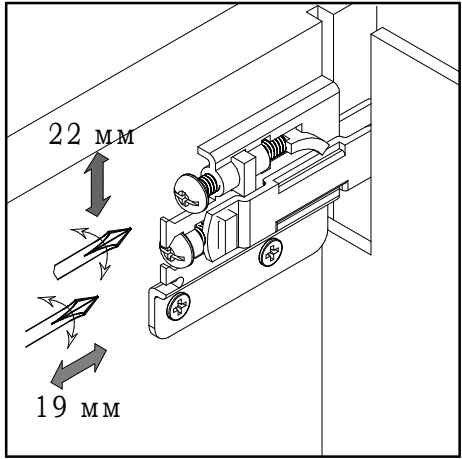


Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

После регулировки установить на подвески заглушки **1150** и **1151**.

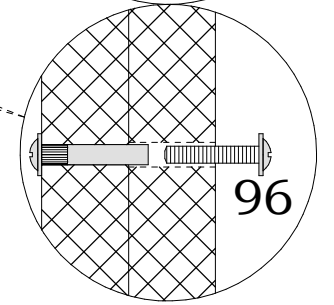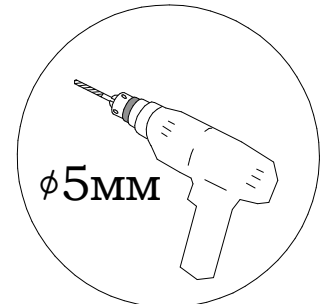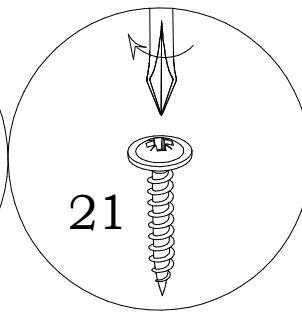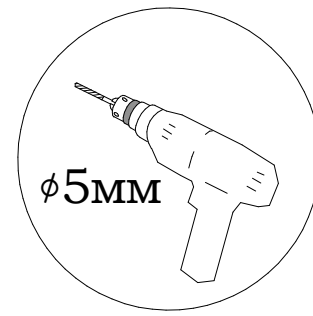

1. Выровнять навесные шкафы между собой и соединить с помощью стяжек межсекционных **96**.
2. Выровнять навесные шкафы и напольную часть стола по уровню и между собой с помощью подвесок навесных шкафов **1148** , **1149** и регулируемых опор **1175**. Передняя и боовые кромки крышки **К** напольной части должны быть заподлицо с передними кромками и пластью стенок боковых **А** навесных шкафов.
3. При необходимости через нижние горизонтальные стенки **О** навесных шкафов соединить их с напольной частью с помощью шурупов **21**.

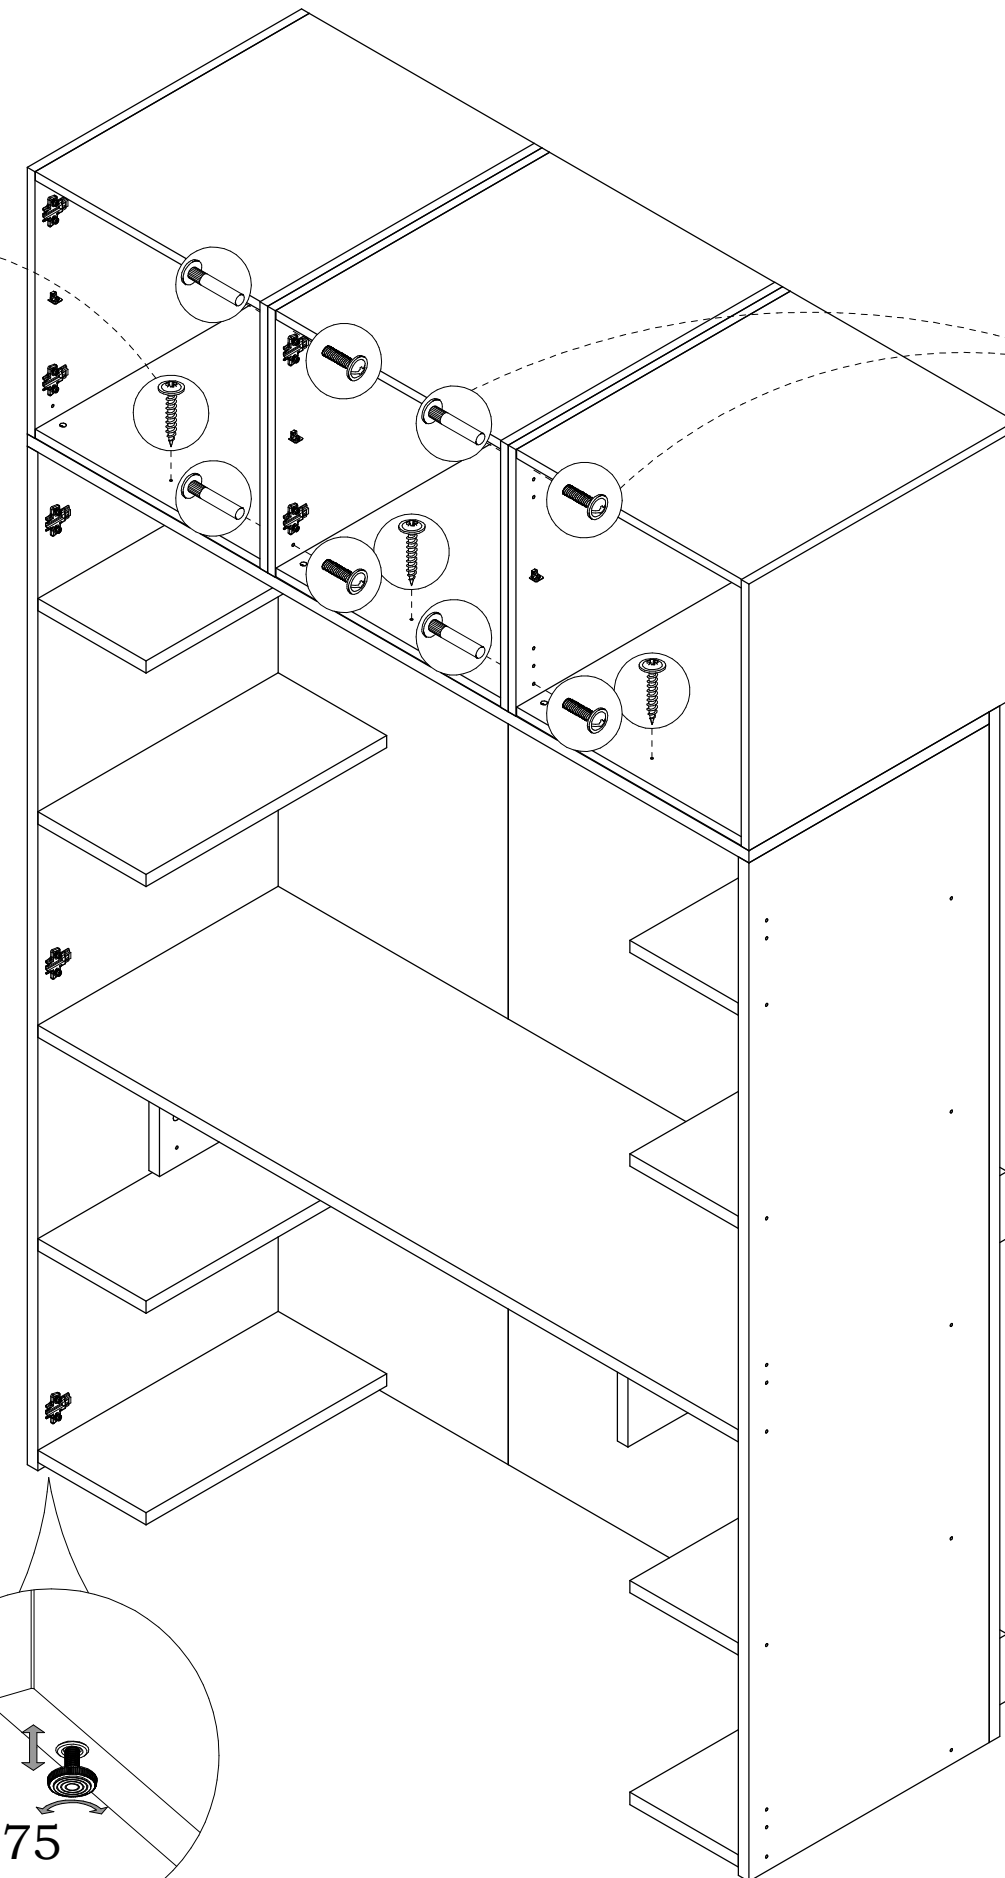
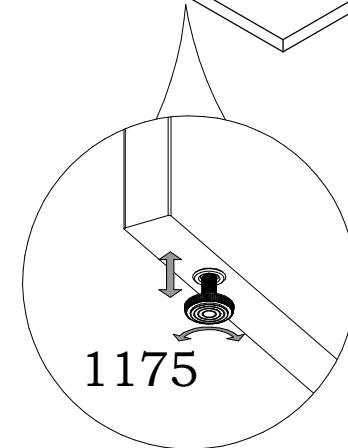


Инструкция по сборке стола 82.191.00.00.00 (-01)

21

Установка стенок боковых 64.170.00 (в состав стола не входят, приобретаются отдельно)



64.170.00

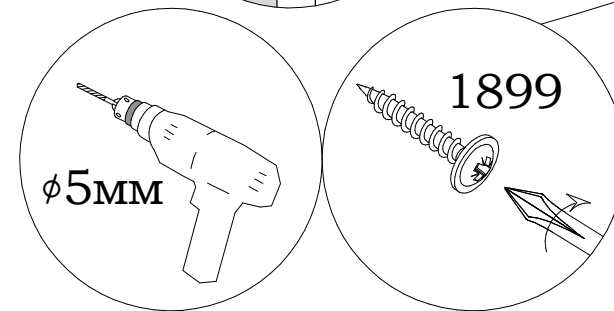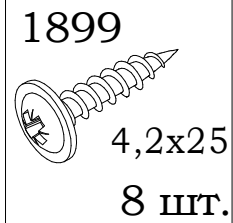

1. Просверлить (досверлить) в сенках боковых **A** и **B** 8 сквозных отверстий диаметром 5 мм (**A** - 2 отв., **B** - 6 отв.).
2. Закрепить стенку боковую **64.170.00** к стенке боковой **A** с помощью 2-х шурупов **1899** (входят в состав пакета стенки бокой 64.170.00), а к стенке боковой **B** с помощью 6-и шурупов **21** (входят в состав пакета фурнитуры стола 82.192).

ВНИМАНИЕ: стенка боковая **64.170.00** должна выступать вперёд относительно стенок боковых **A** и **B** на 24 мм, а задняя и верхняя кромки стенки боковой **64.170.00** и стенки боковой **A** при этом должны быть на одном уровне друг относительно друга (заподлицо).




На правую сторону стенка боковая **64.170.00** устанавливается аналогично.

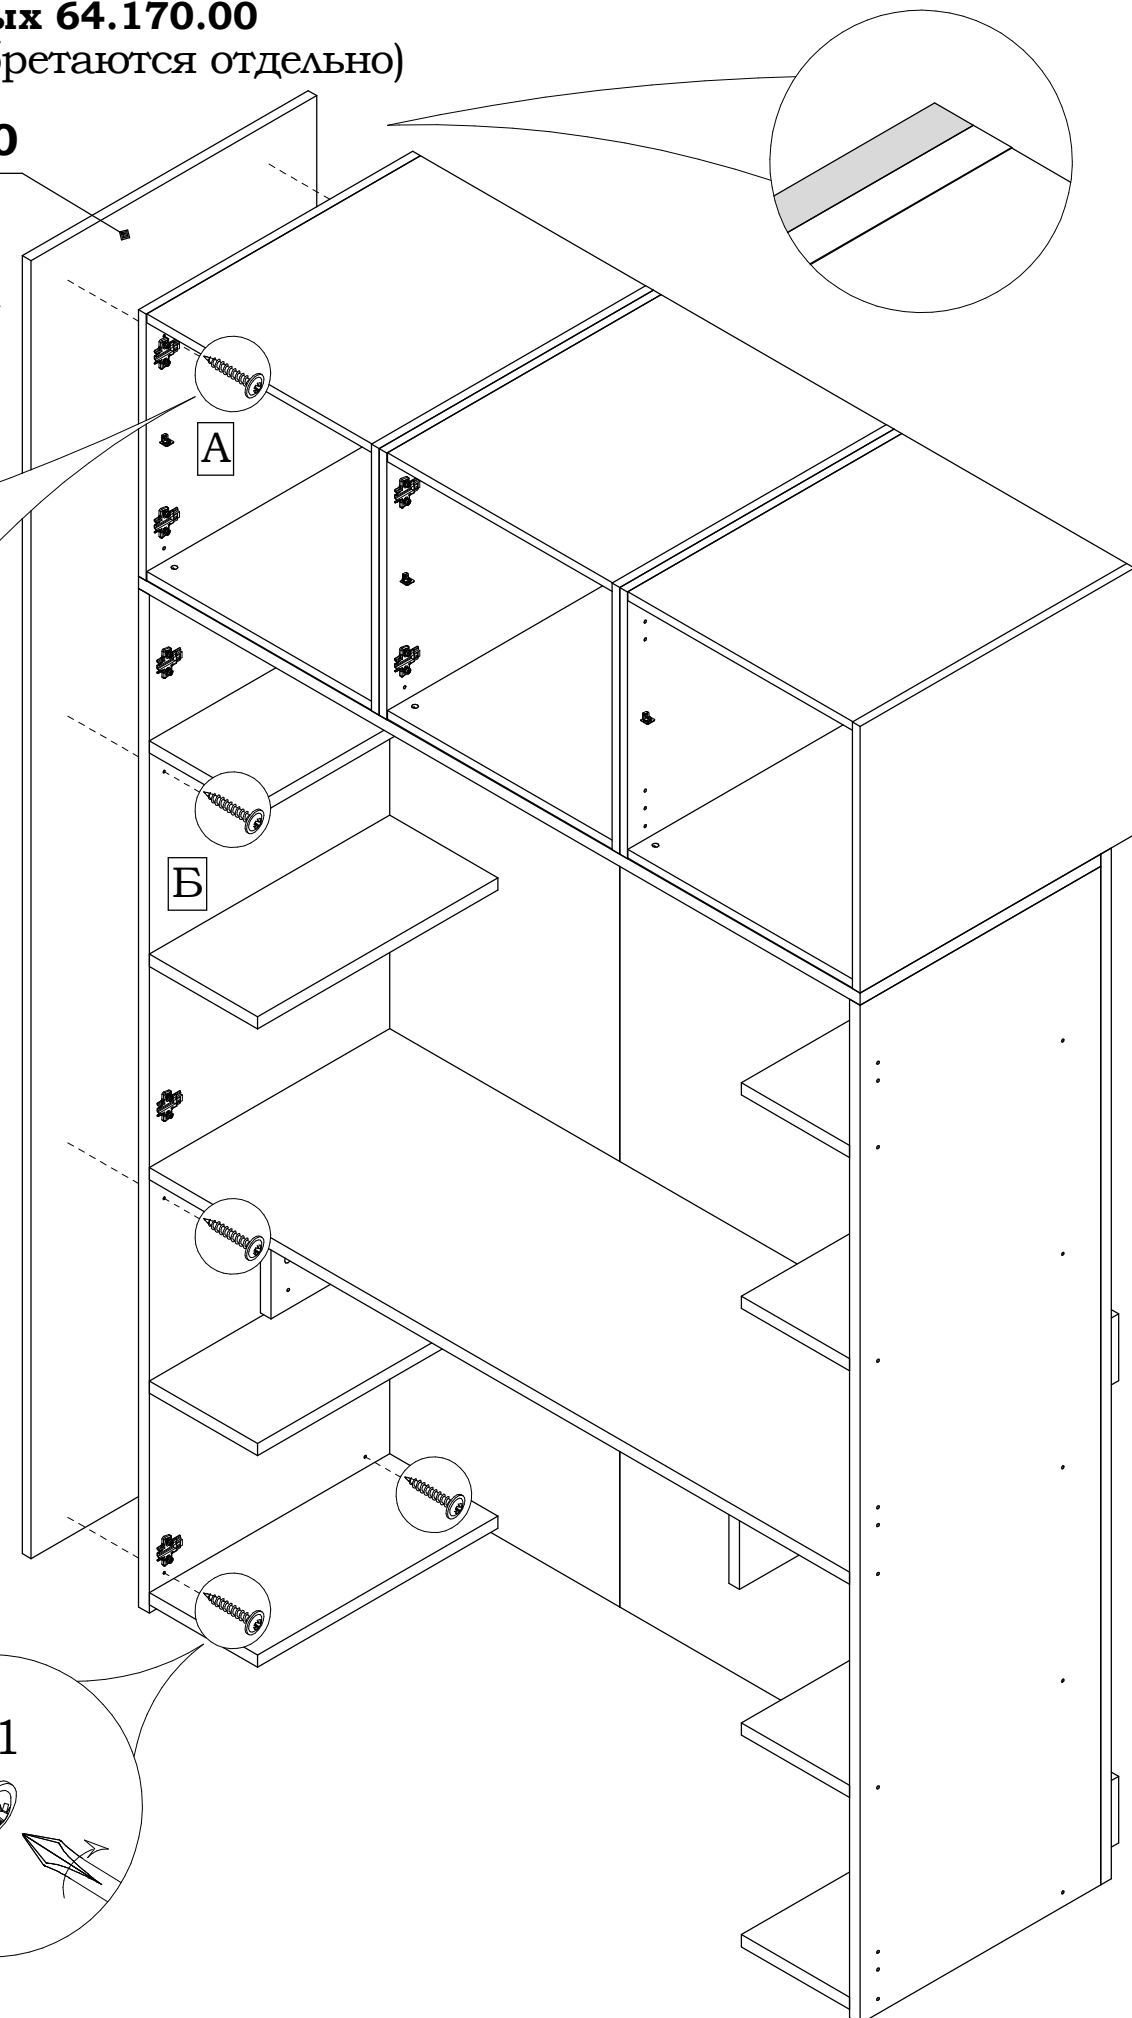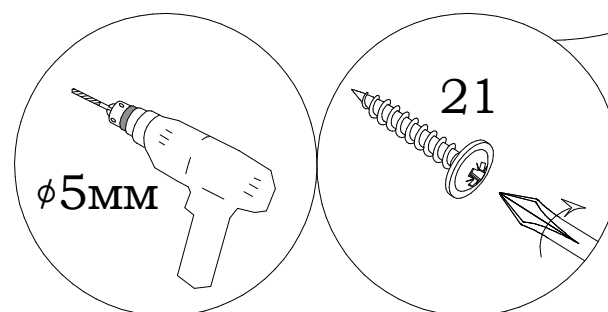

Крепление к шкафам



Шкаф

показан условно

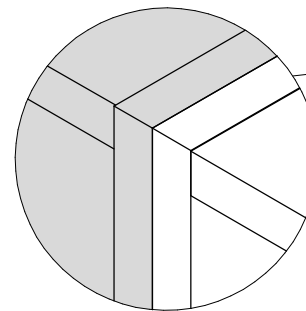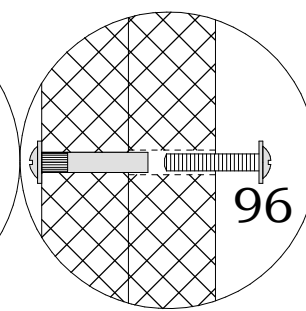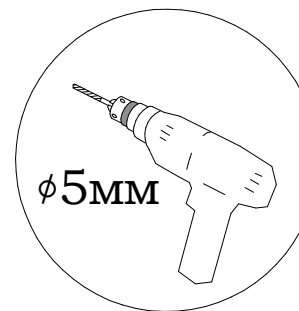


1. Просверлить (досверлить) в сенках боковых **А** и **Б** 8 сквозных отверстий диаметром 5 мм (**А** - 2 отв., **Б** - 6 отв.).
2. Придвинуть шкаф вплотную к столу.
3. Выровнять изделия по высоте и между собой так, чтобы передние, задние и верхние кромки стенок боковых шкафа и стола были на одном уровне друг относительно друга (заподлицо).
4. Через 2 просверленных отверстия в стенке боковой **А** просверлить насквозь 2 отверстия диаметром 5 мм. в стенке боковой шкафа и соединить их между собой с помощью 2-х стяжек межсекционных **96**.
5. Через 6 просверленных отверстий в стенке боковой **Б** закрепить шкаф к столу с помощью 6-и шурупов **21**.

На правую сторону крепление шкафа к столу производится аналогично.

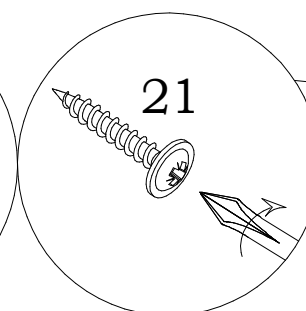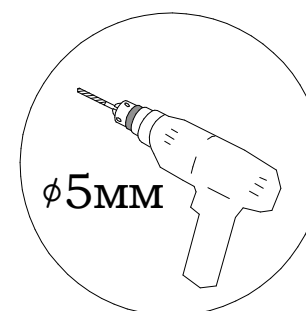


23

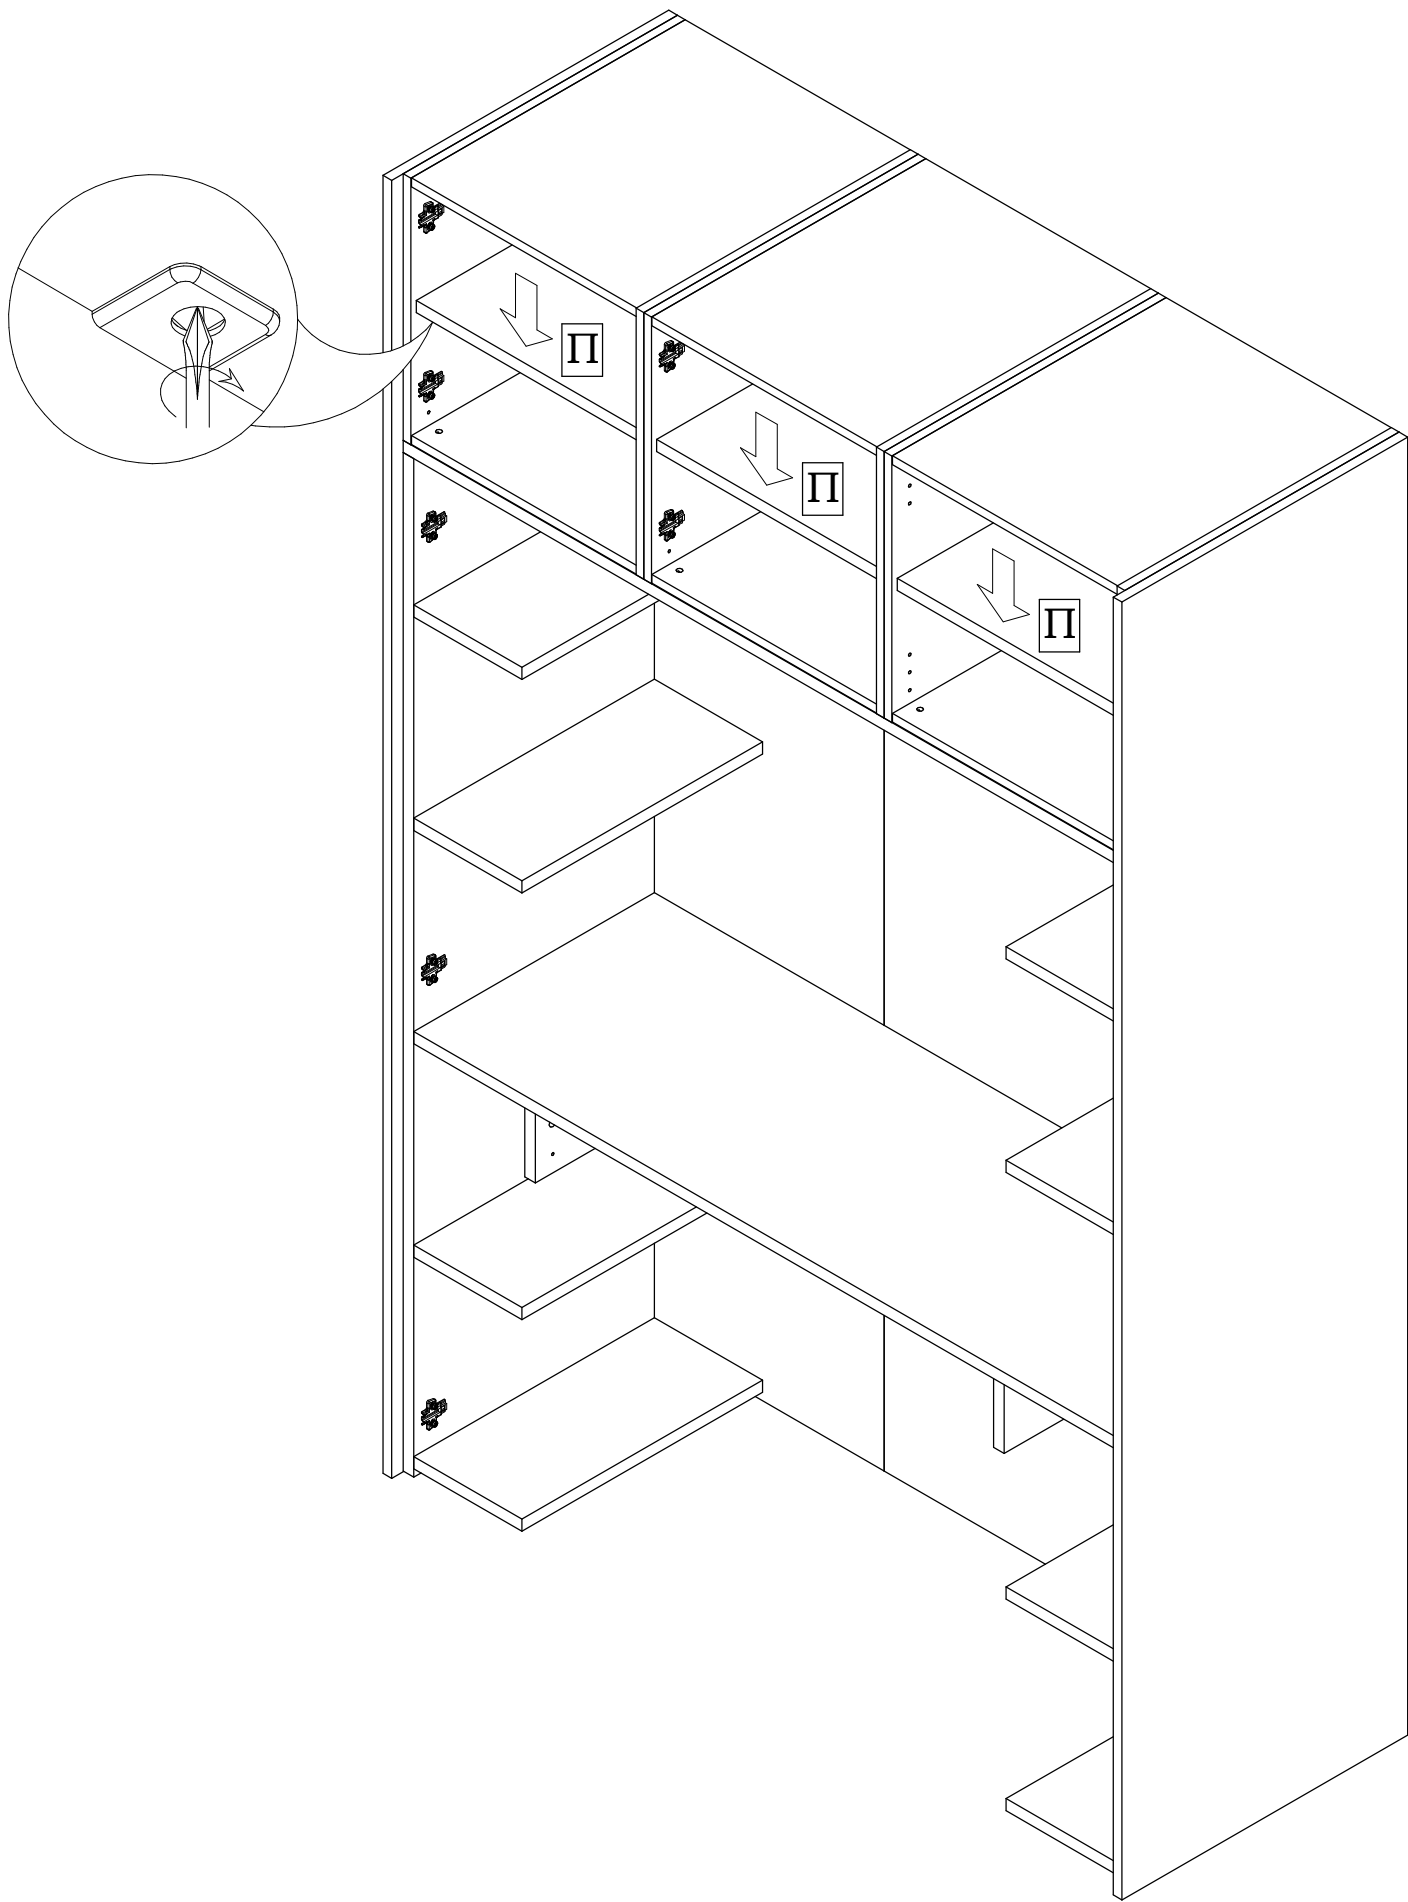


24


Сборка ящика

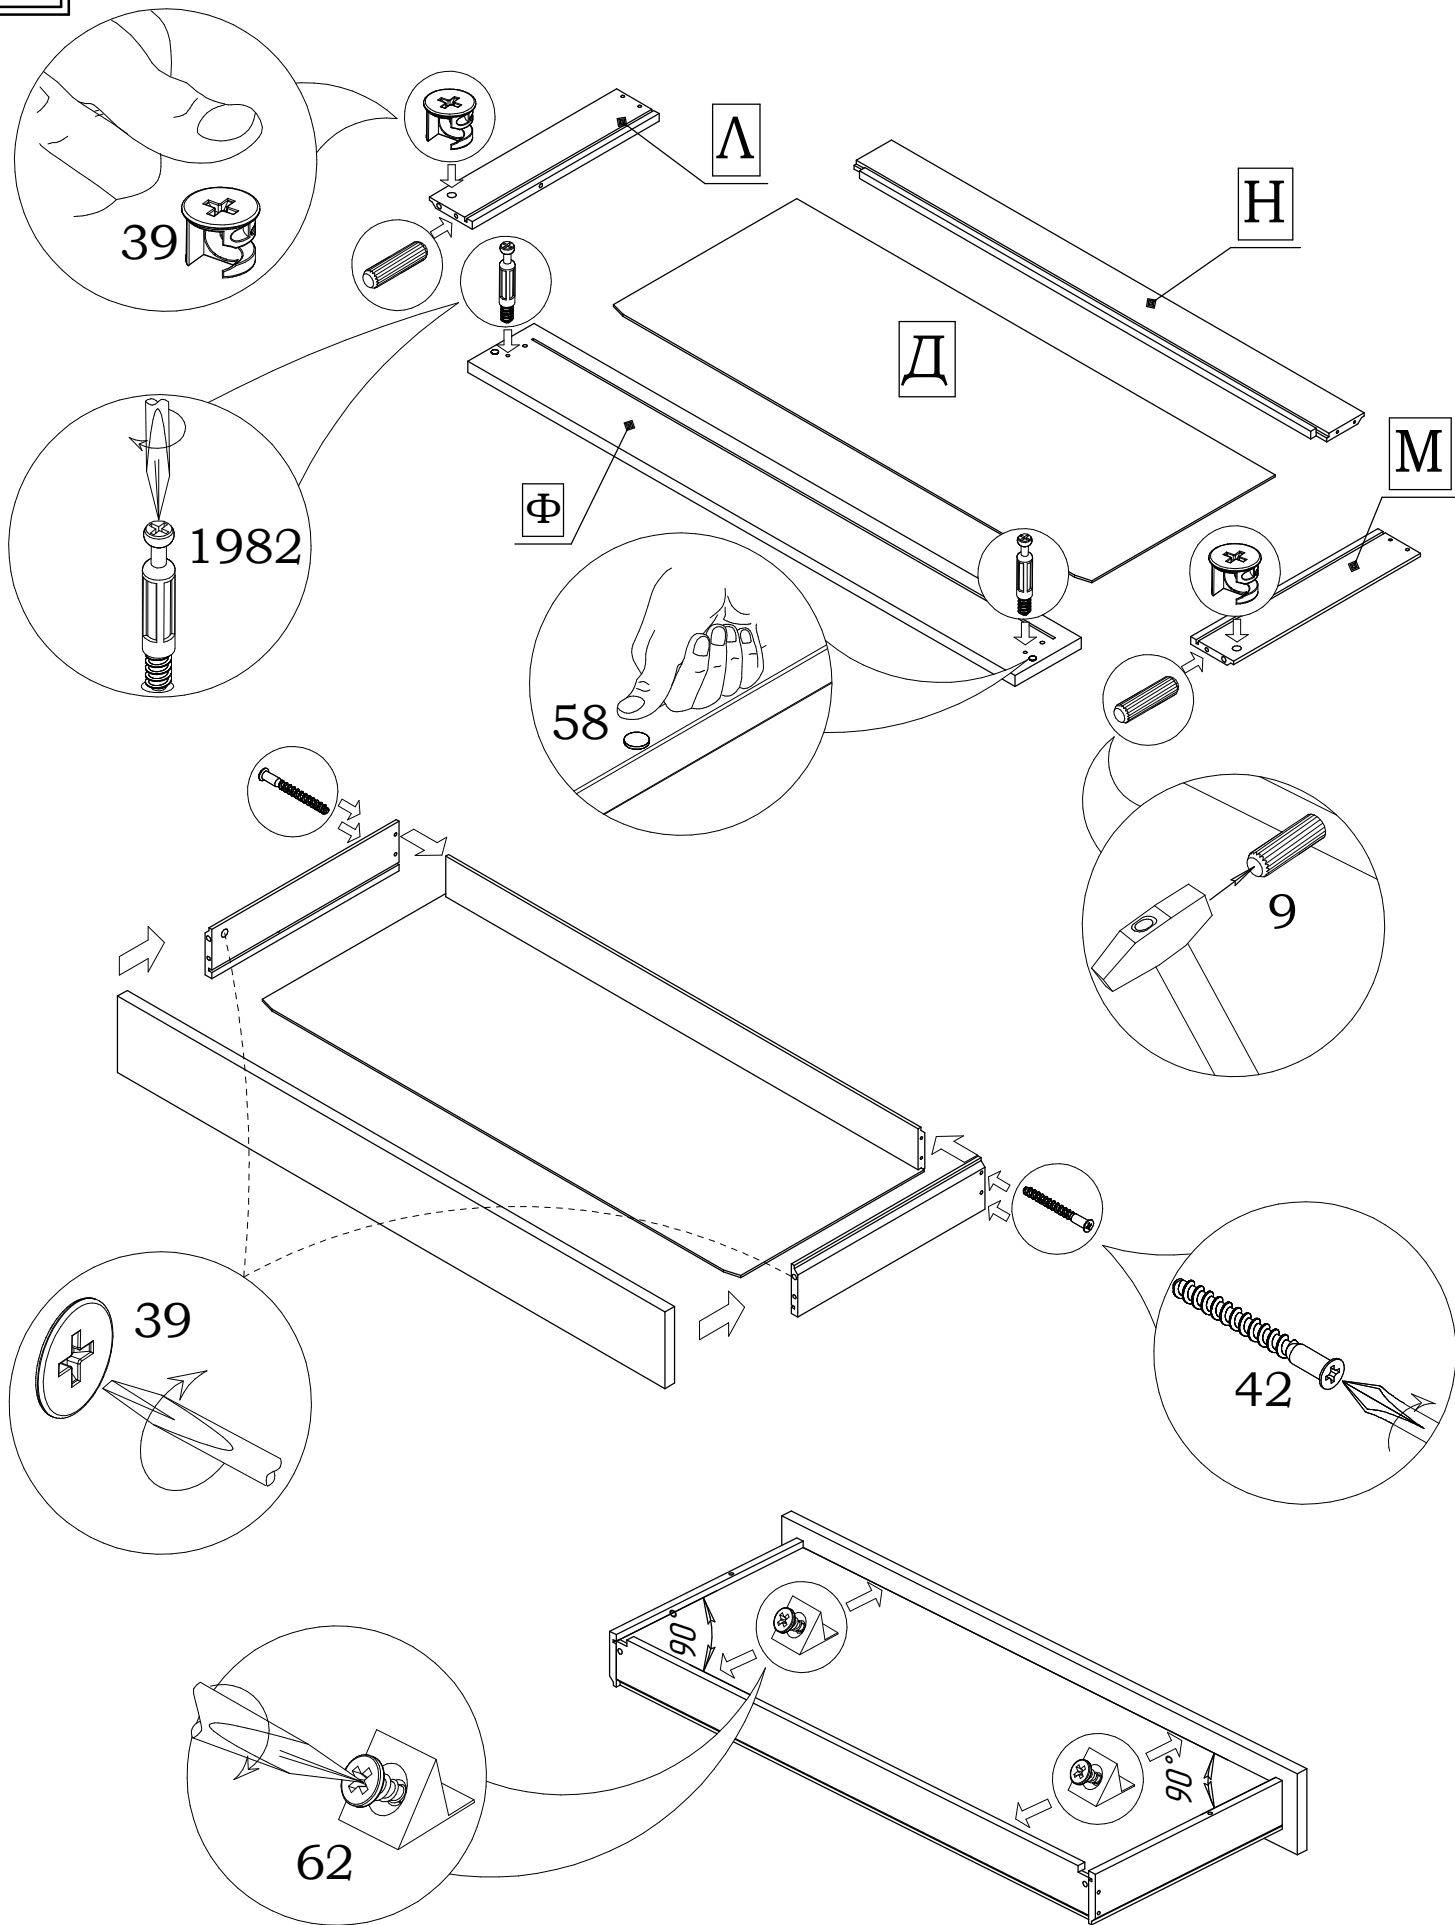


25

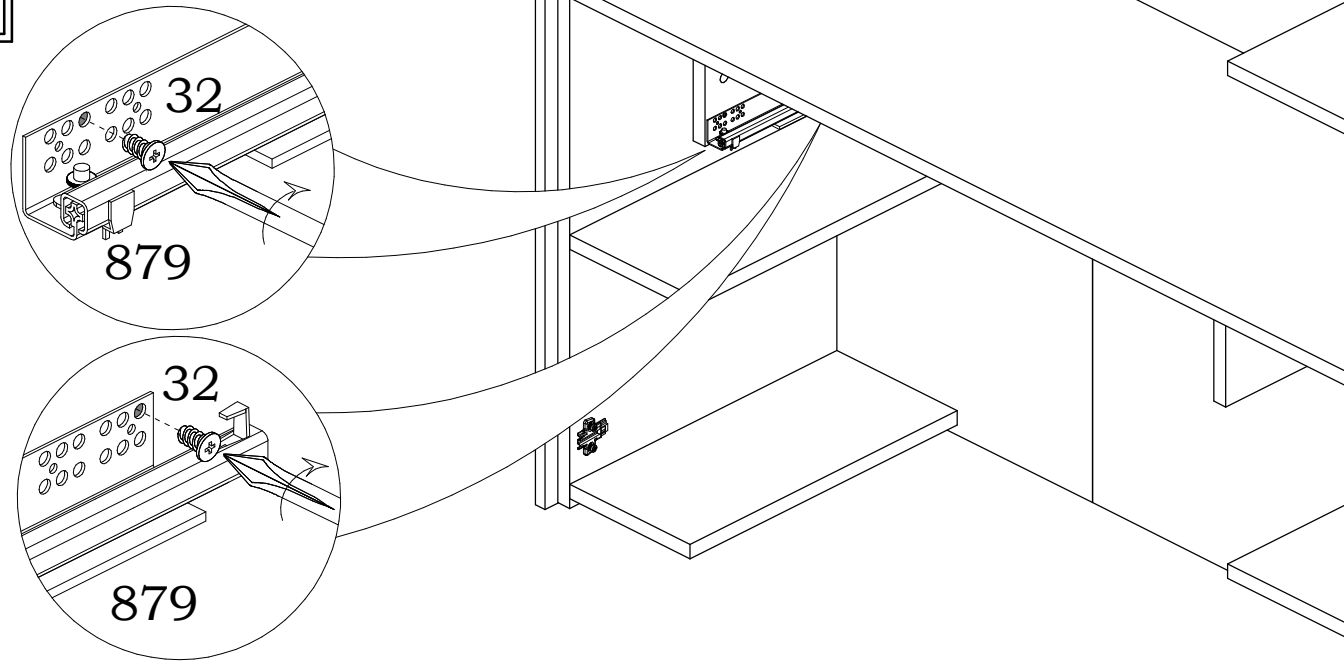


Установку направляющих **880** на стенку боковую **Ш** произвести аналогичным образом

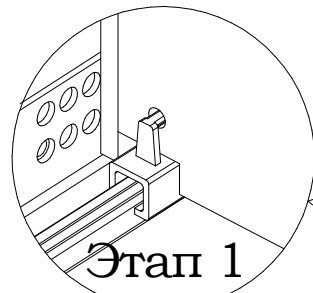

Этап 1

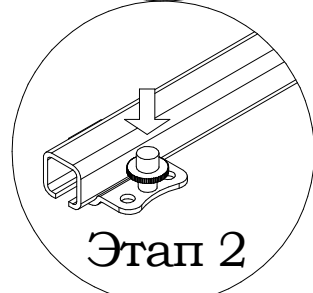

Этап 2


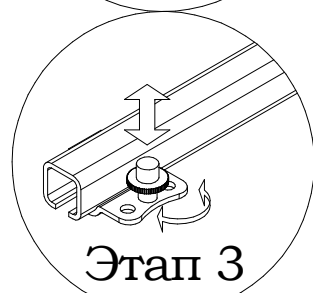


Этап 3

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.


Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

26

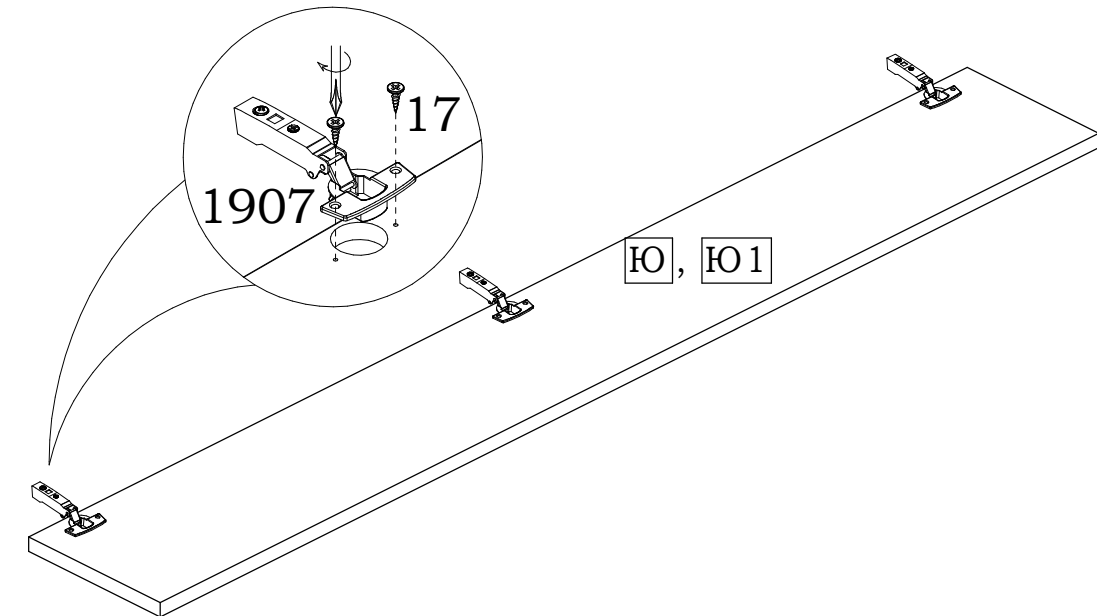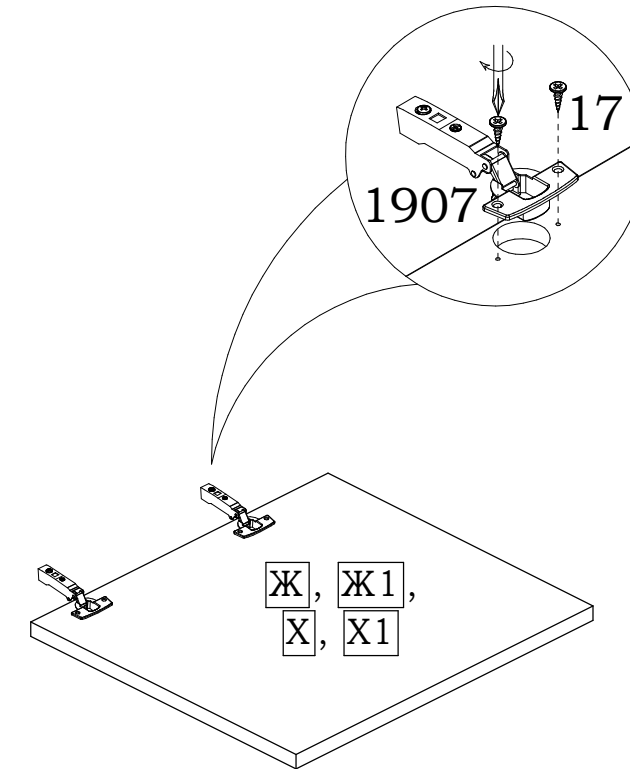

27


приклеить
на уровне
со стенками
горизонтальными **О**

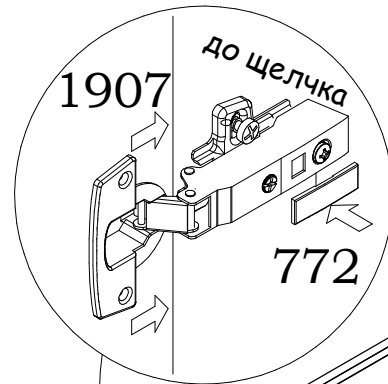

Ж
или
Ж 1

Ю
или
Ю 1

приклеить
на уровне с
полками **Р**

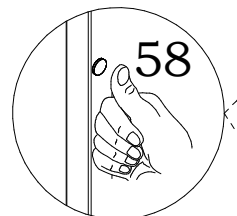


Аналогичным образом установить остальные двери

28

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

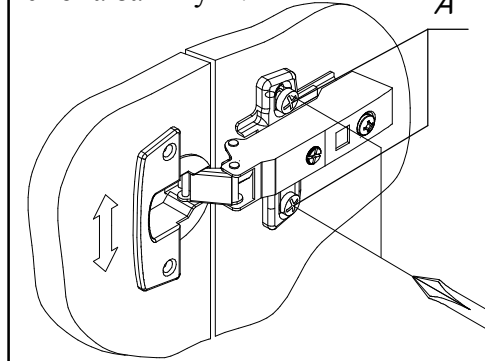


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

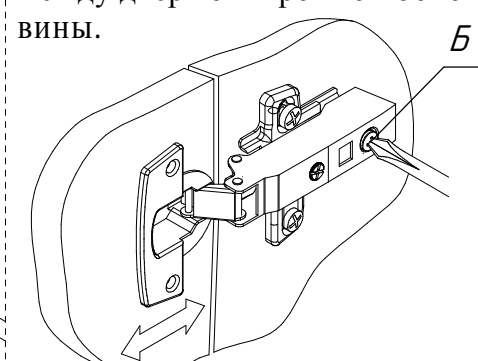

в) Регулирование наложения


Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

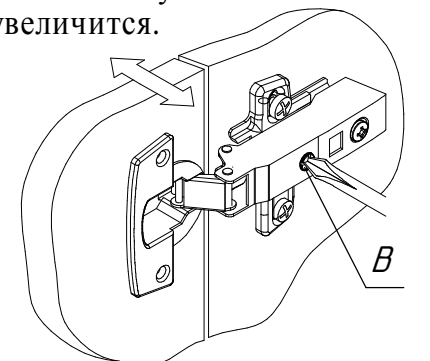


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


Монтаж зеркала навесного 72.251.00.00
(в состав стола не входит, приобретается отдельно)

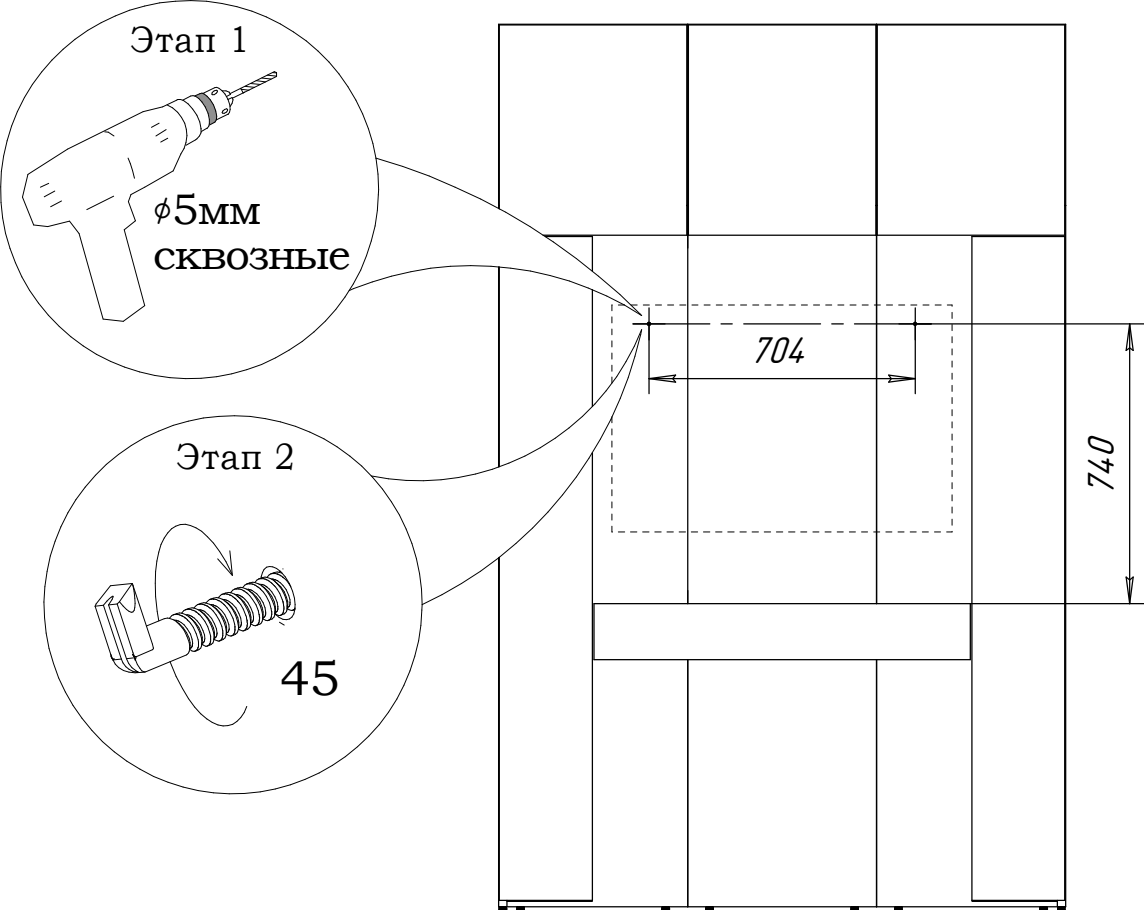

Вариант навески

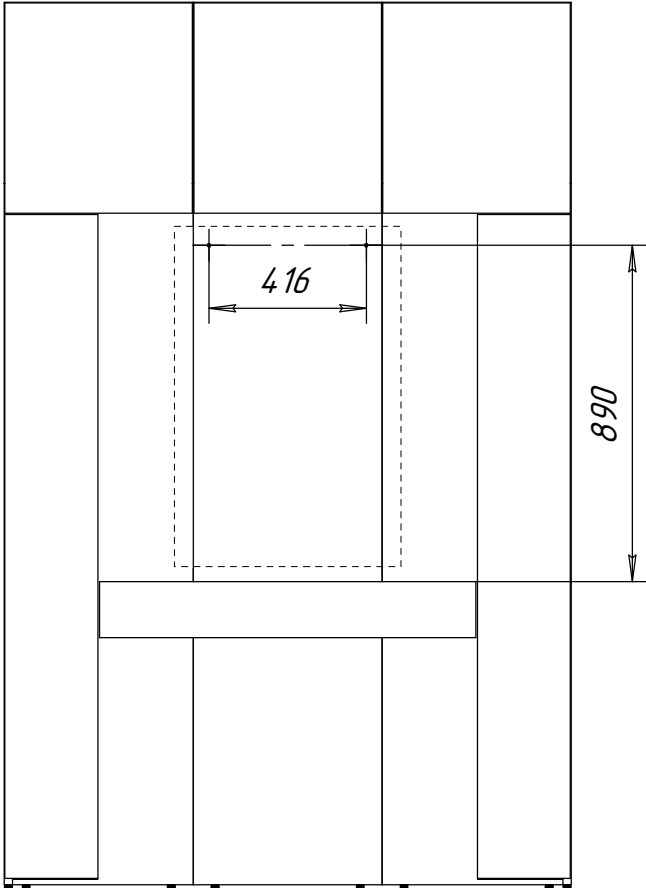

1. Просверлить в панелях В или Г стола 2 сквозных отверстия диаметром 5 мм согласно схеме.
2. Вкрутить в просверленные отверстия крючки навесные 45.
3. Навесить зеркало на крючки. Поворачивая эксцентрик на подвеске по или против часовой стрелки, выровнять зеркало по высоте, предварительно сняв её с крючков.

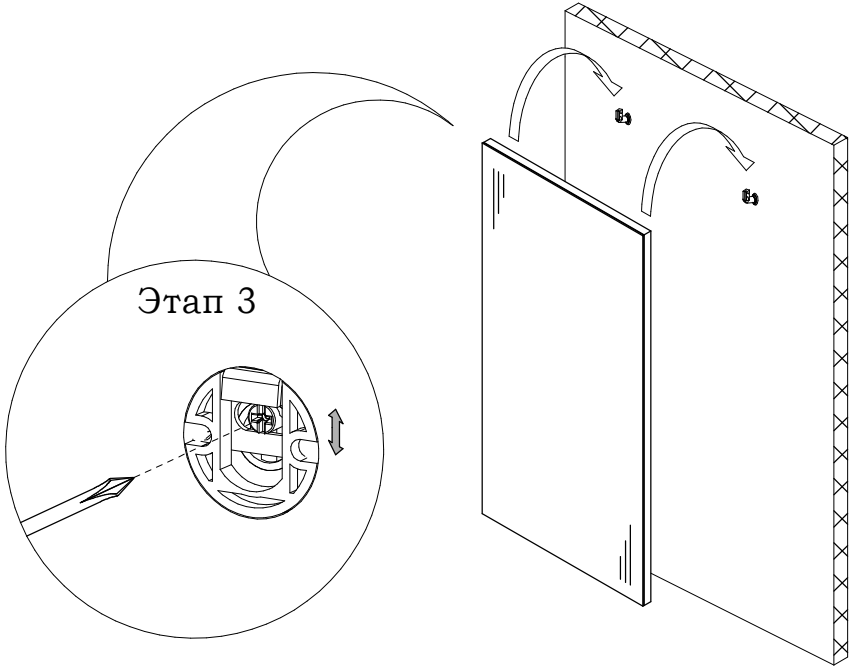

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

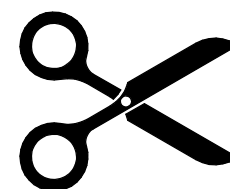

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «TERAMO»

Мебель бытовая корпусная

Стол

82.191.00.00.00 (-01)

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038