

Инструкция по сборке шкафов 79.101, 79.102, 79.103, 79.104

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.





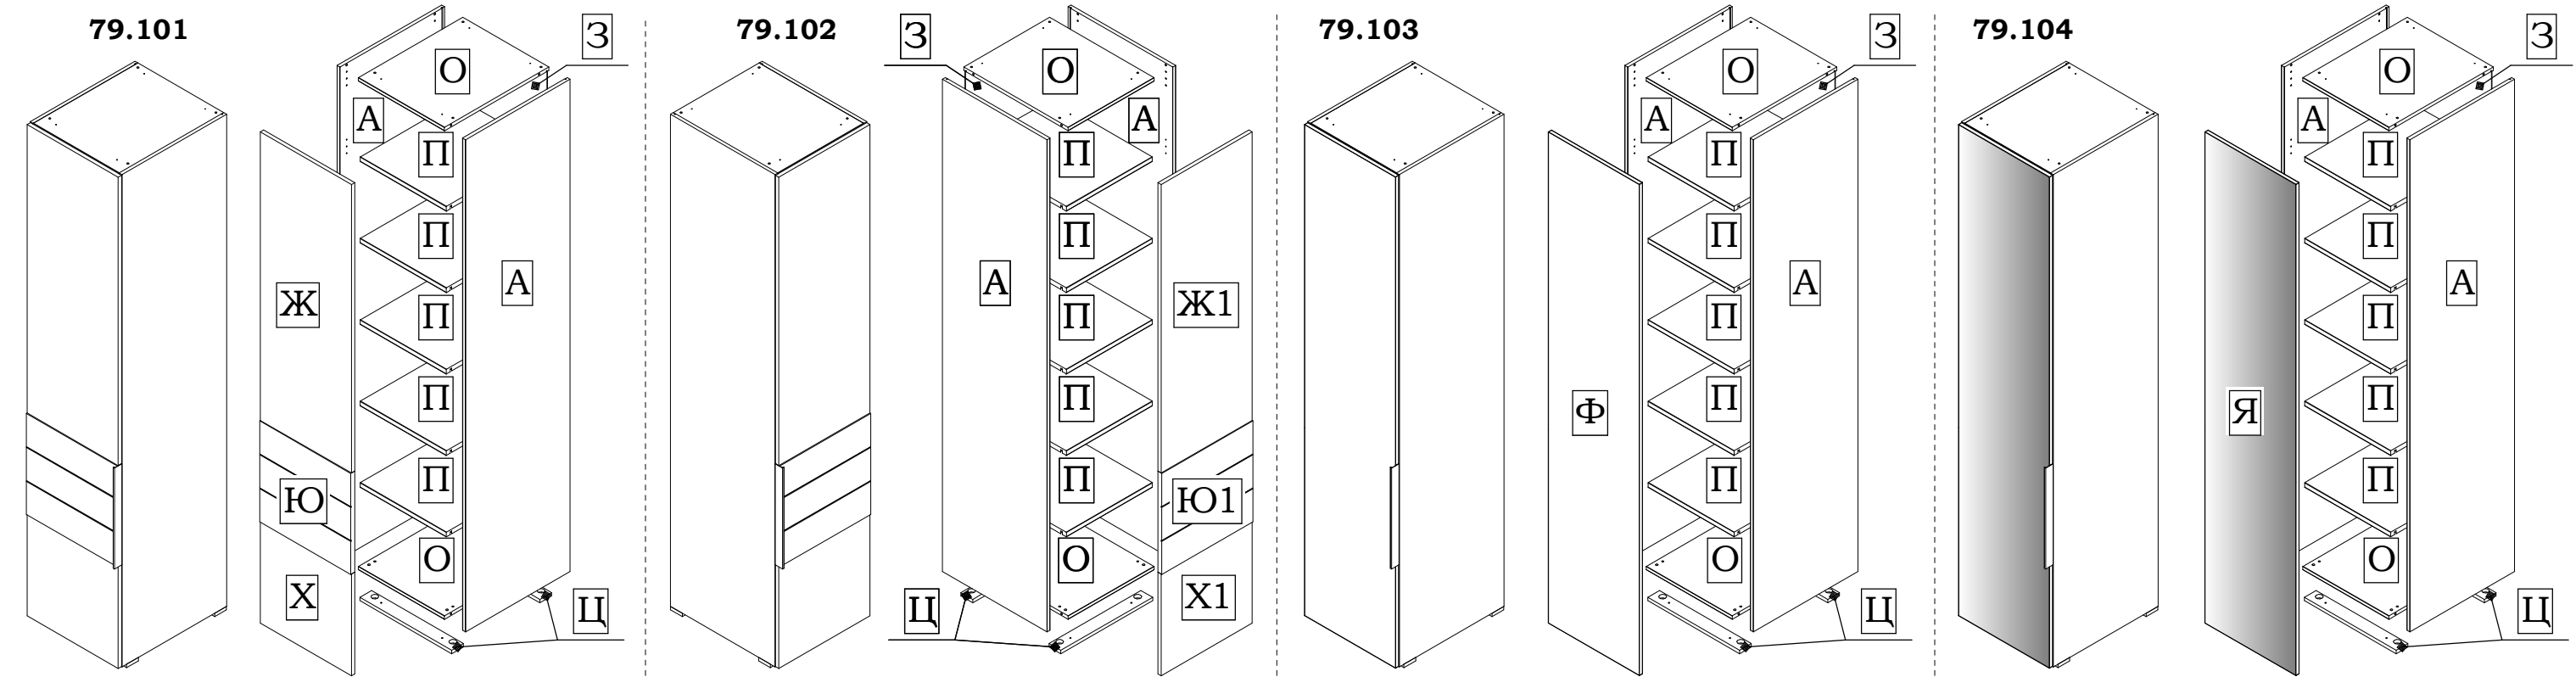


17 4x15 10 шт.	58 2 шт.	59 8 шт.	62 10 шт.	86 1 шт.	87 φ6x40 φ4,2x14 1 компл.	90 8 шт.	94 4 шт.
95 φ6,3x11 4 шт.	96 2 шт.	772 5 шт.	801 D=3 5 шт.	1047 20 шт.	1048 20 шт.	1063 8 шт.	1064 8 шт.
1775 8 шт.	1846 4 шт.	1847 L=13 8 шт.	1899 φ4,2x25 4 шт.	1907 5 шт.	1935 3,5x16 3 шт.	2012 1 шт.	

Дополнительная фурнитура для шкафов 79.101, 79.102

8 φ8x50 6 шт.	1061 L=14 8 шт.	1062 4 шт.
1063 8 шт.	1775 8 шт.	


Инструкция по сборке шкафов 79.101, 79.102, 79.103, 79.104

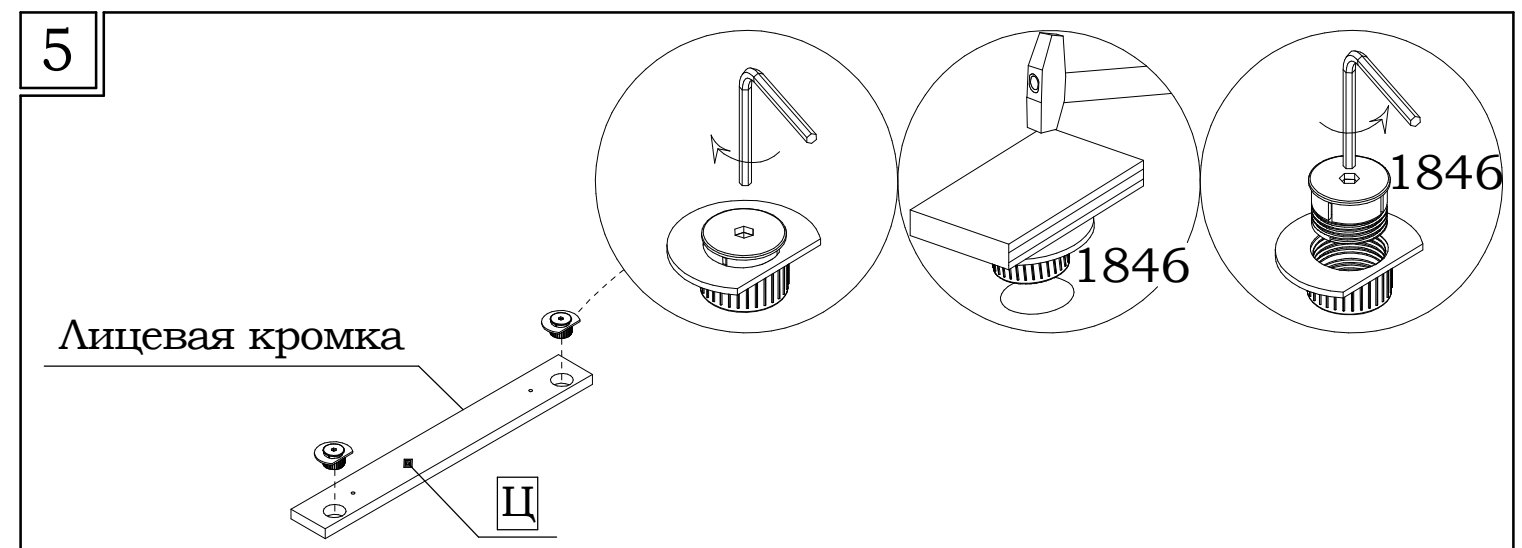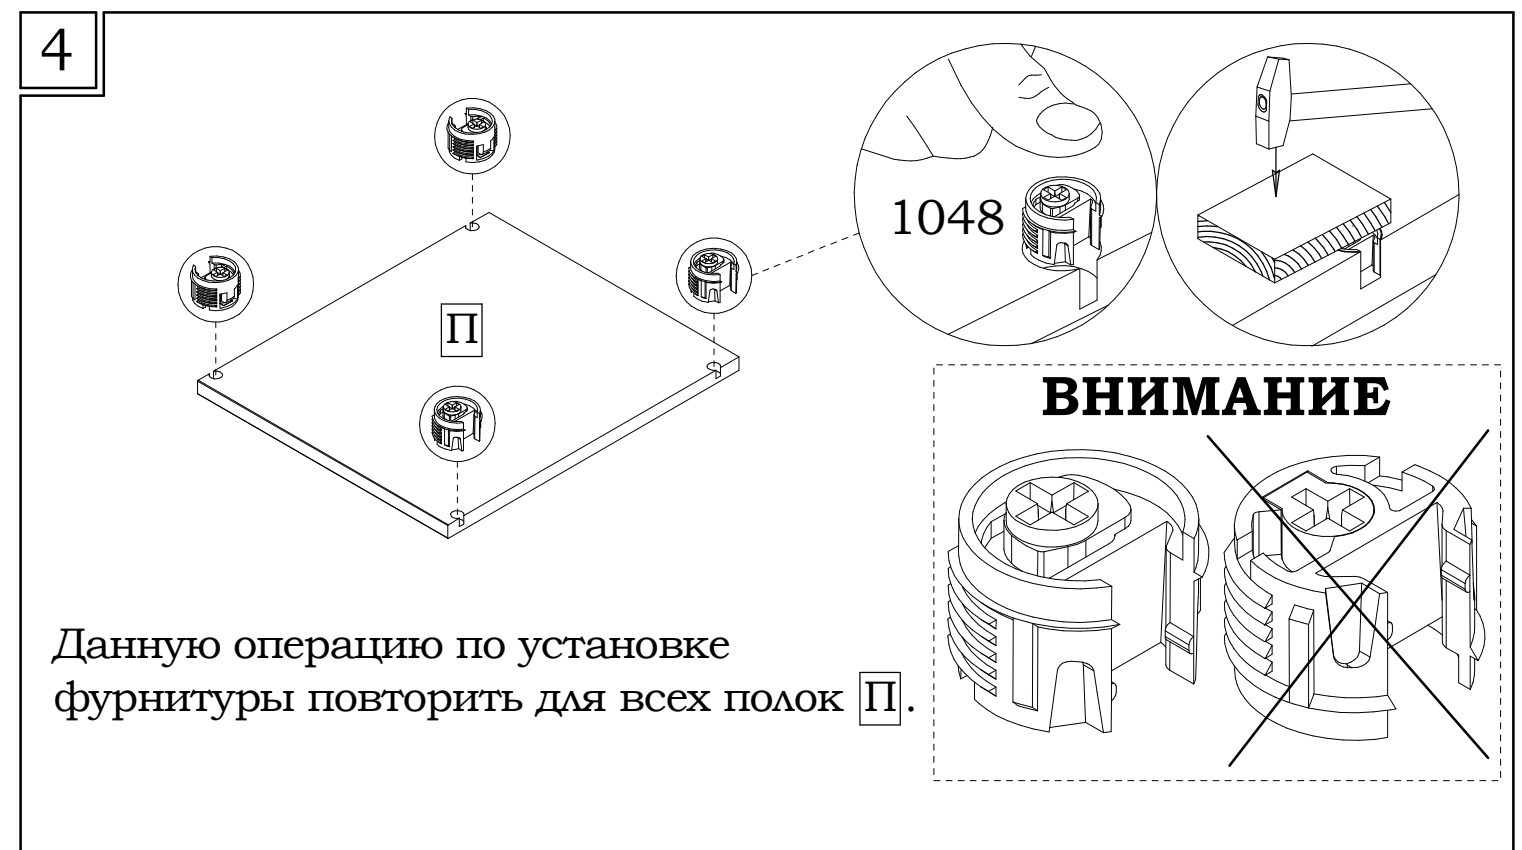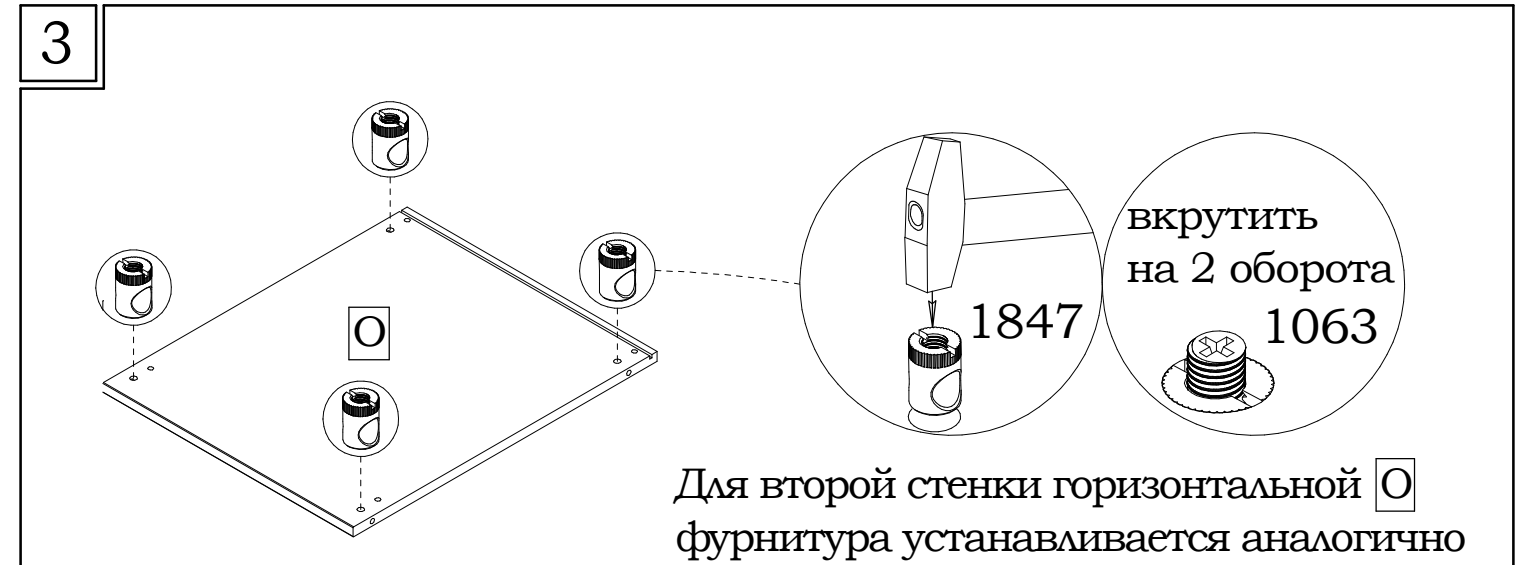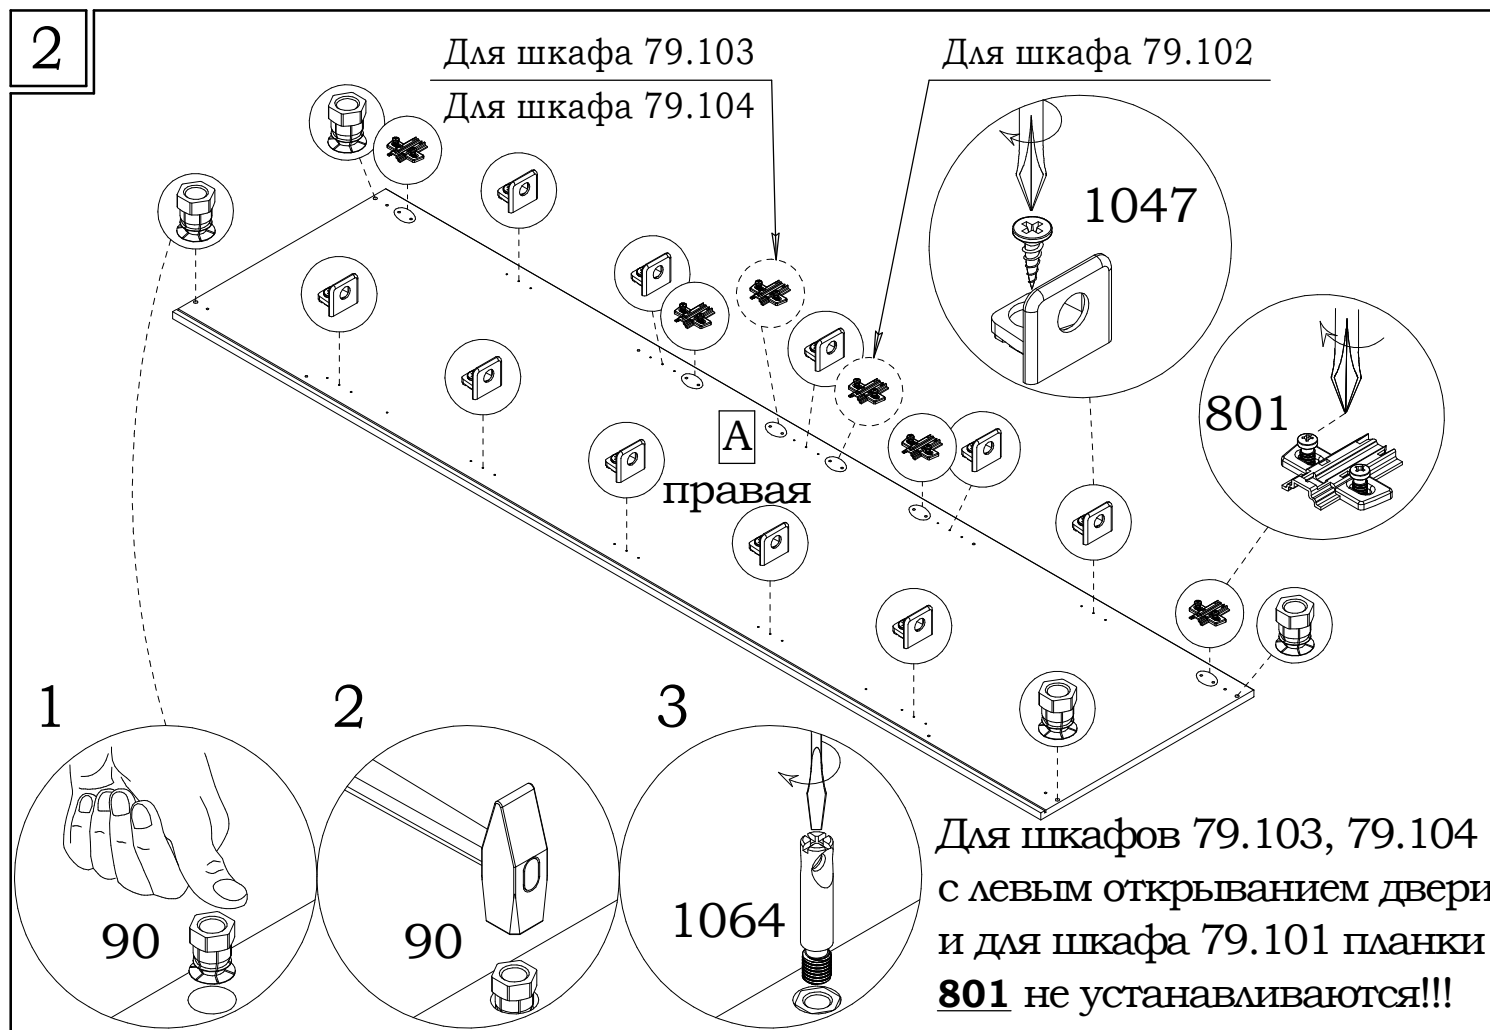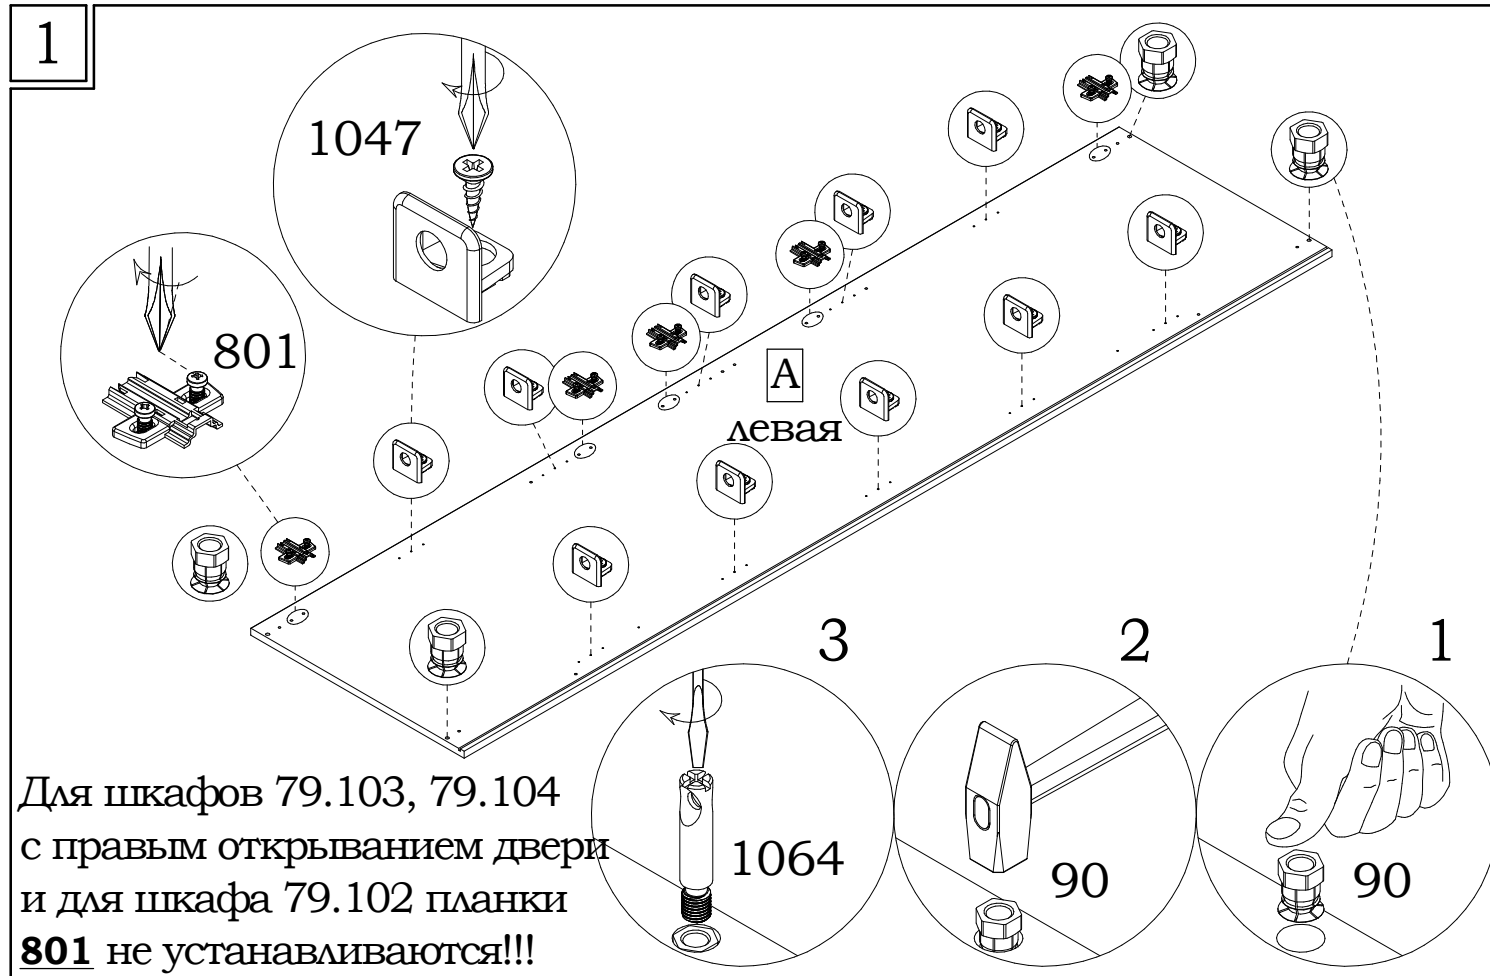

Инструкция по сборке шкафов 79.101, 79.102, 79.103, 79.104

6

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **3** со стенками боковыми **A** с помощью стяжек **94** и винтов **95**.

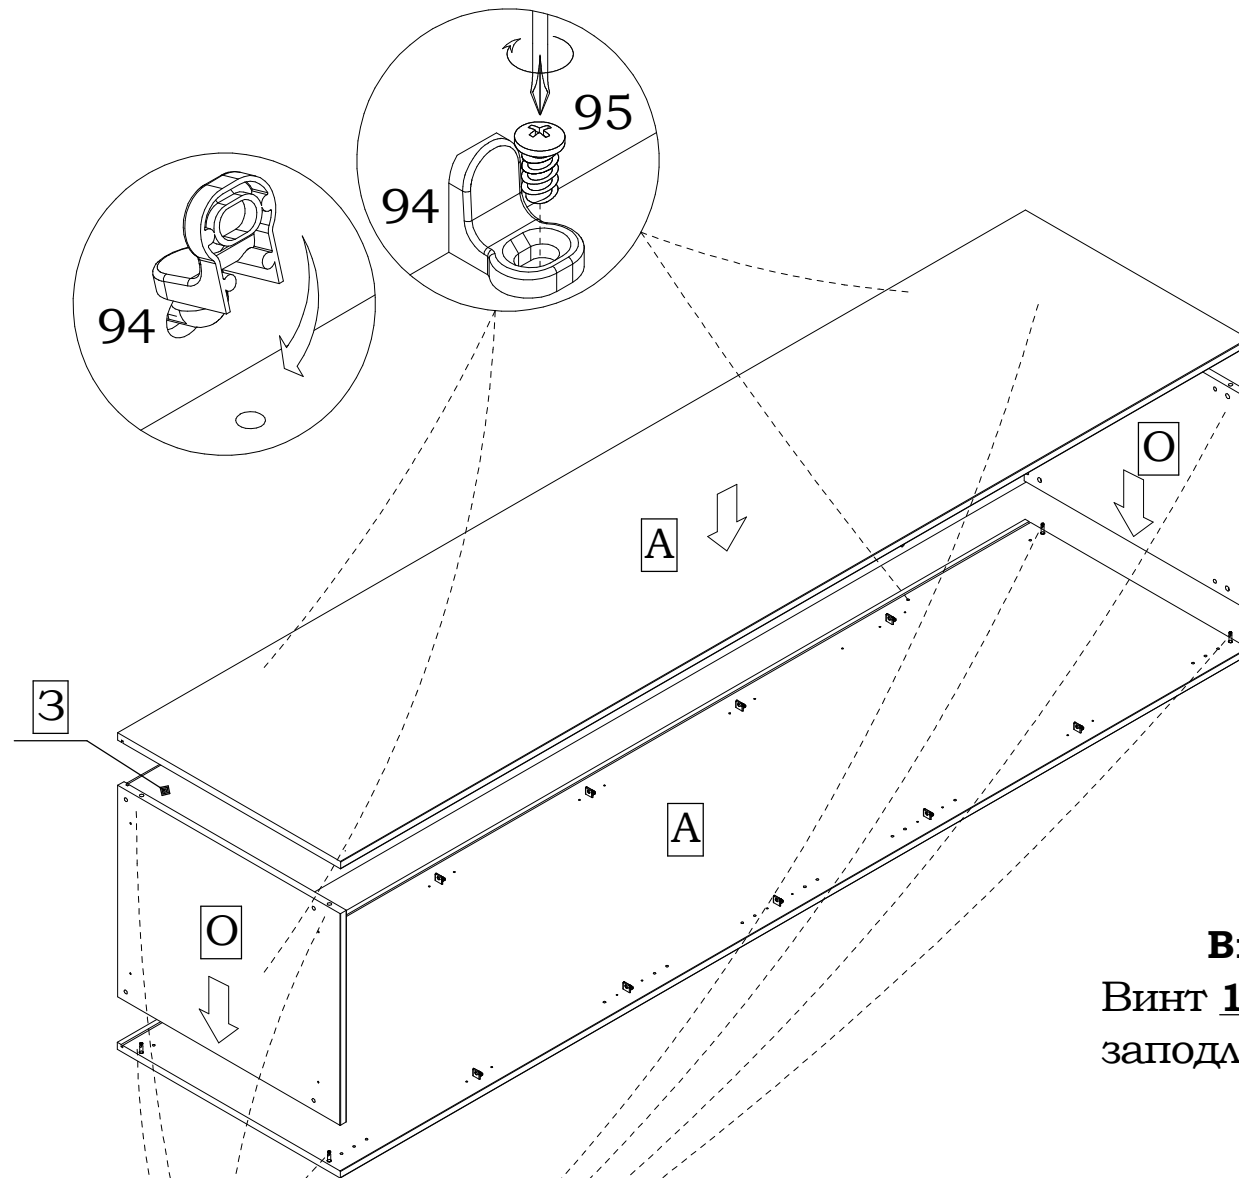

94

95

3

A

A

O

1064

1063

1775


Внимание!

Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой **A**.

Внимание!
Винт **1063** закрутить заподлицо с пластью

7

Цоколя **Ц** устанавливаются лицевой кромкой наружу

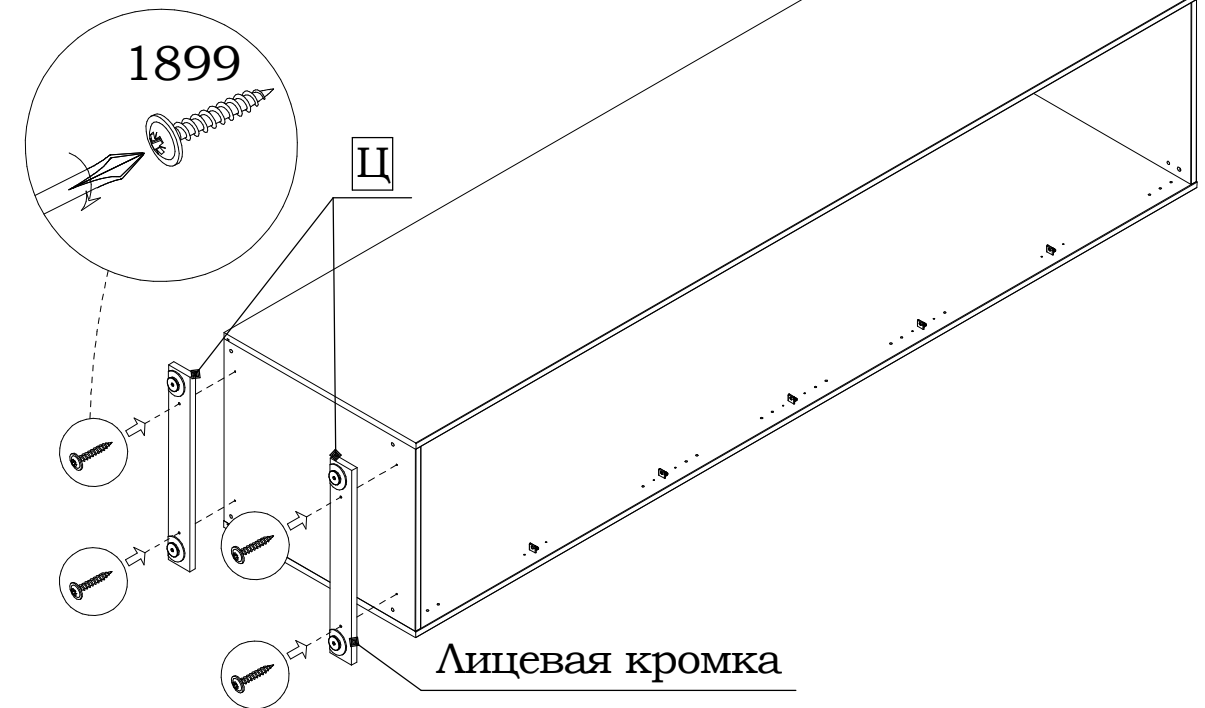

1899


Ц

Лицевая кромка

8

Сборка двери

Будьте осторожней
с дверями с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

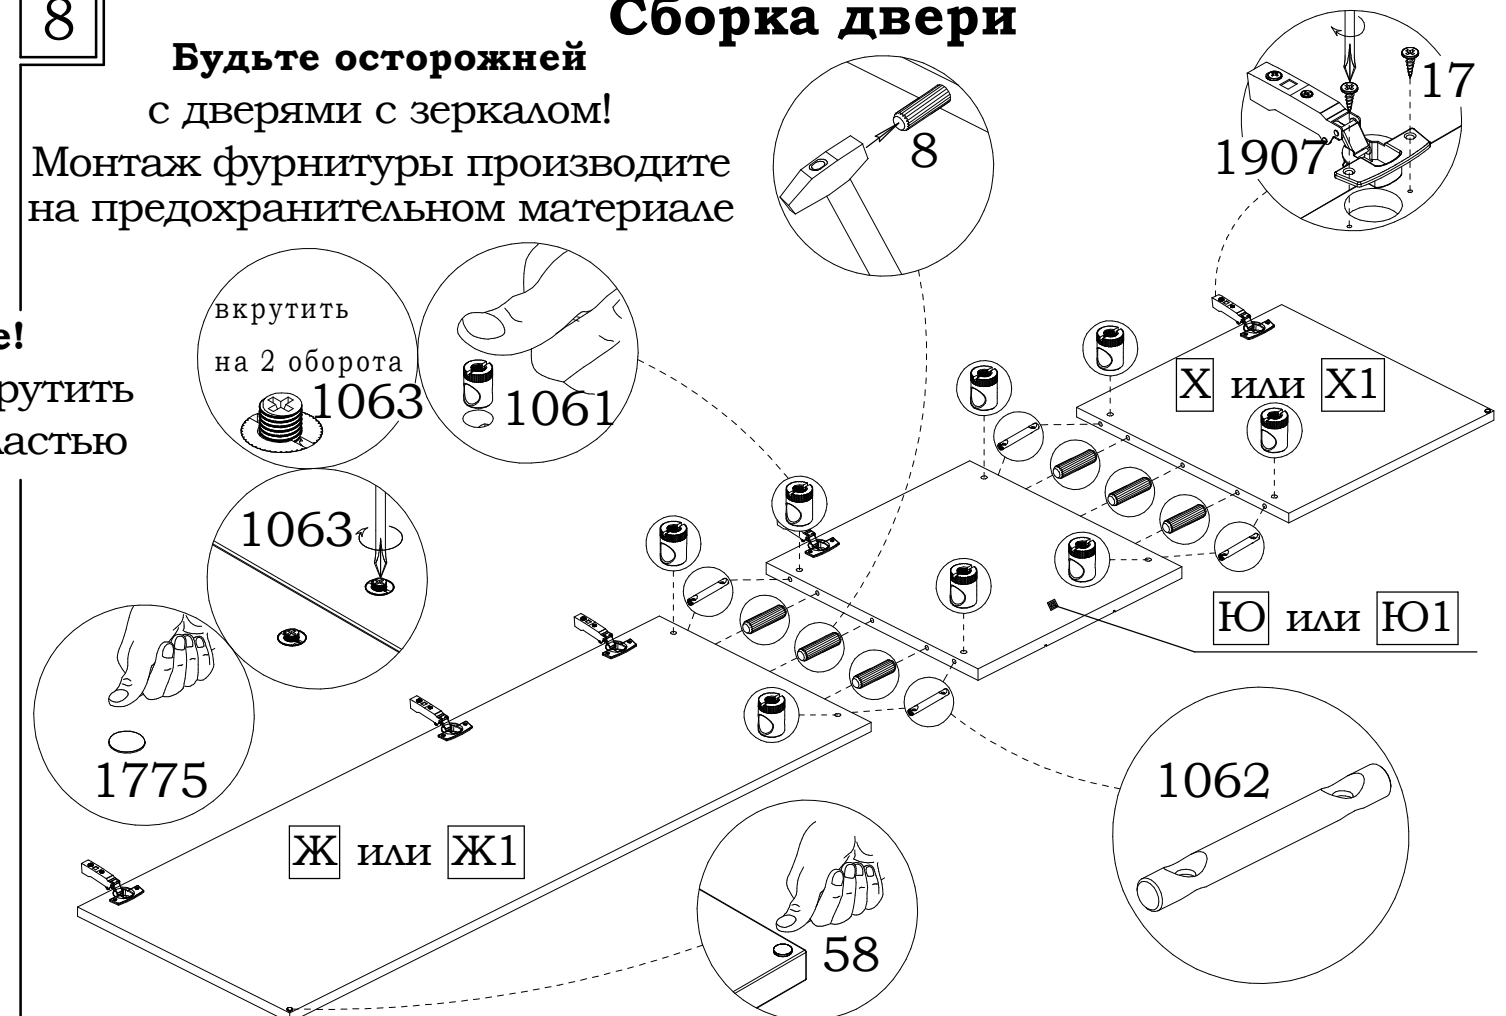

вкрутить
на 2 оборота

1063

1061

1063

1775

Ж или Ж1

1062

58

1907


X или X1

Ю или Ю1

Для дверей **Ф** и **Я** сборка не требуется, петли **1907** и демпферы **58** устанавливаются аналогично.

Инструкция по сборке шкафов 79.101, 79.102, 79.103, 79.104

9

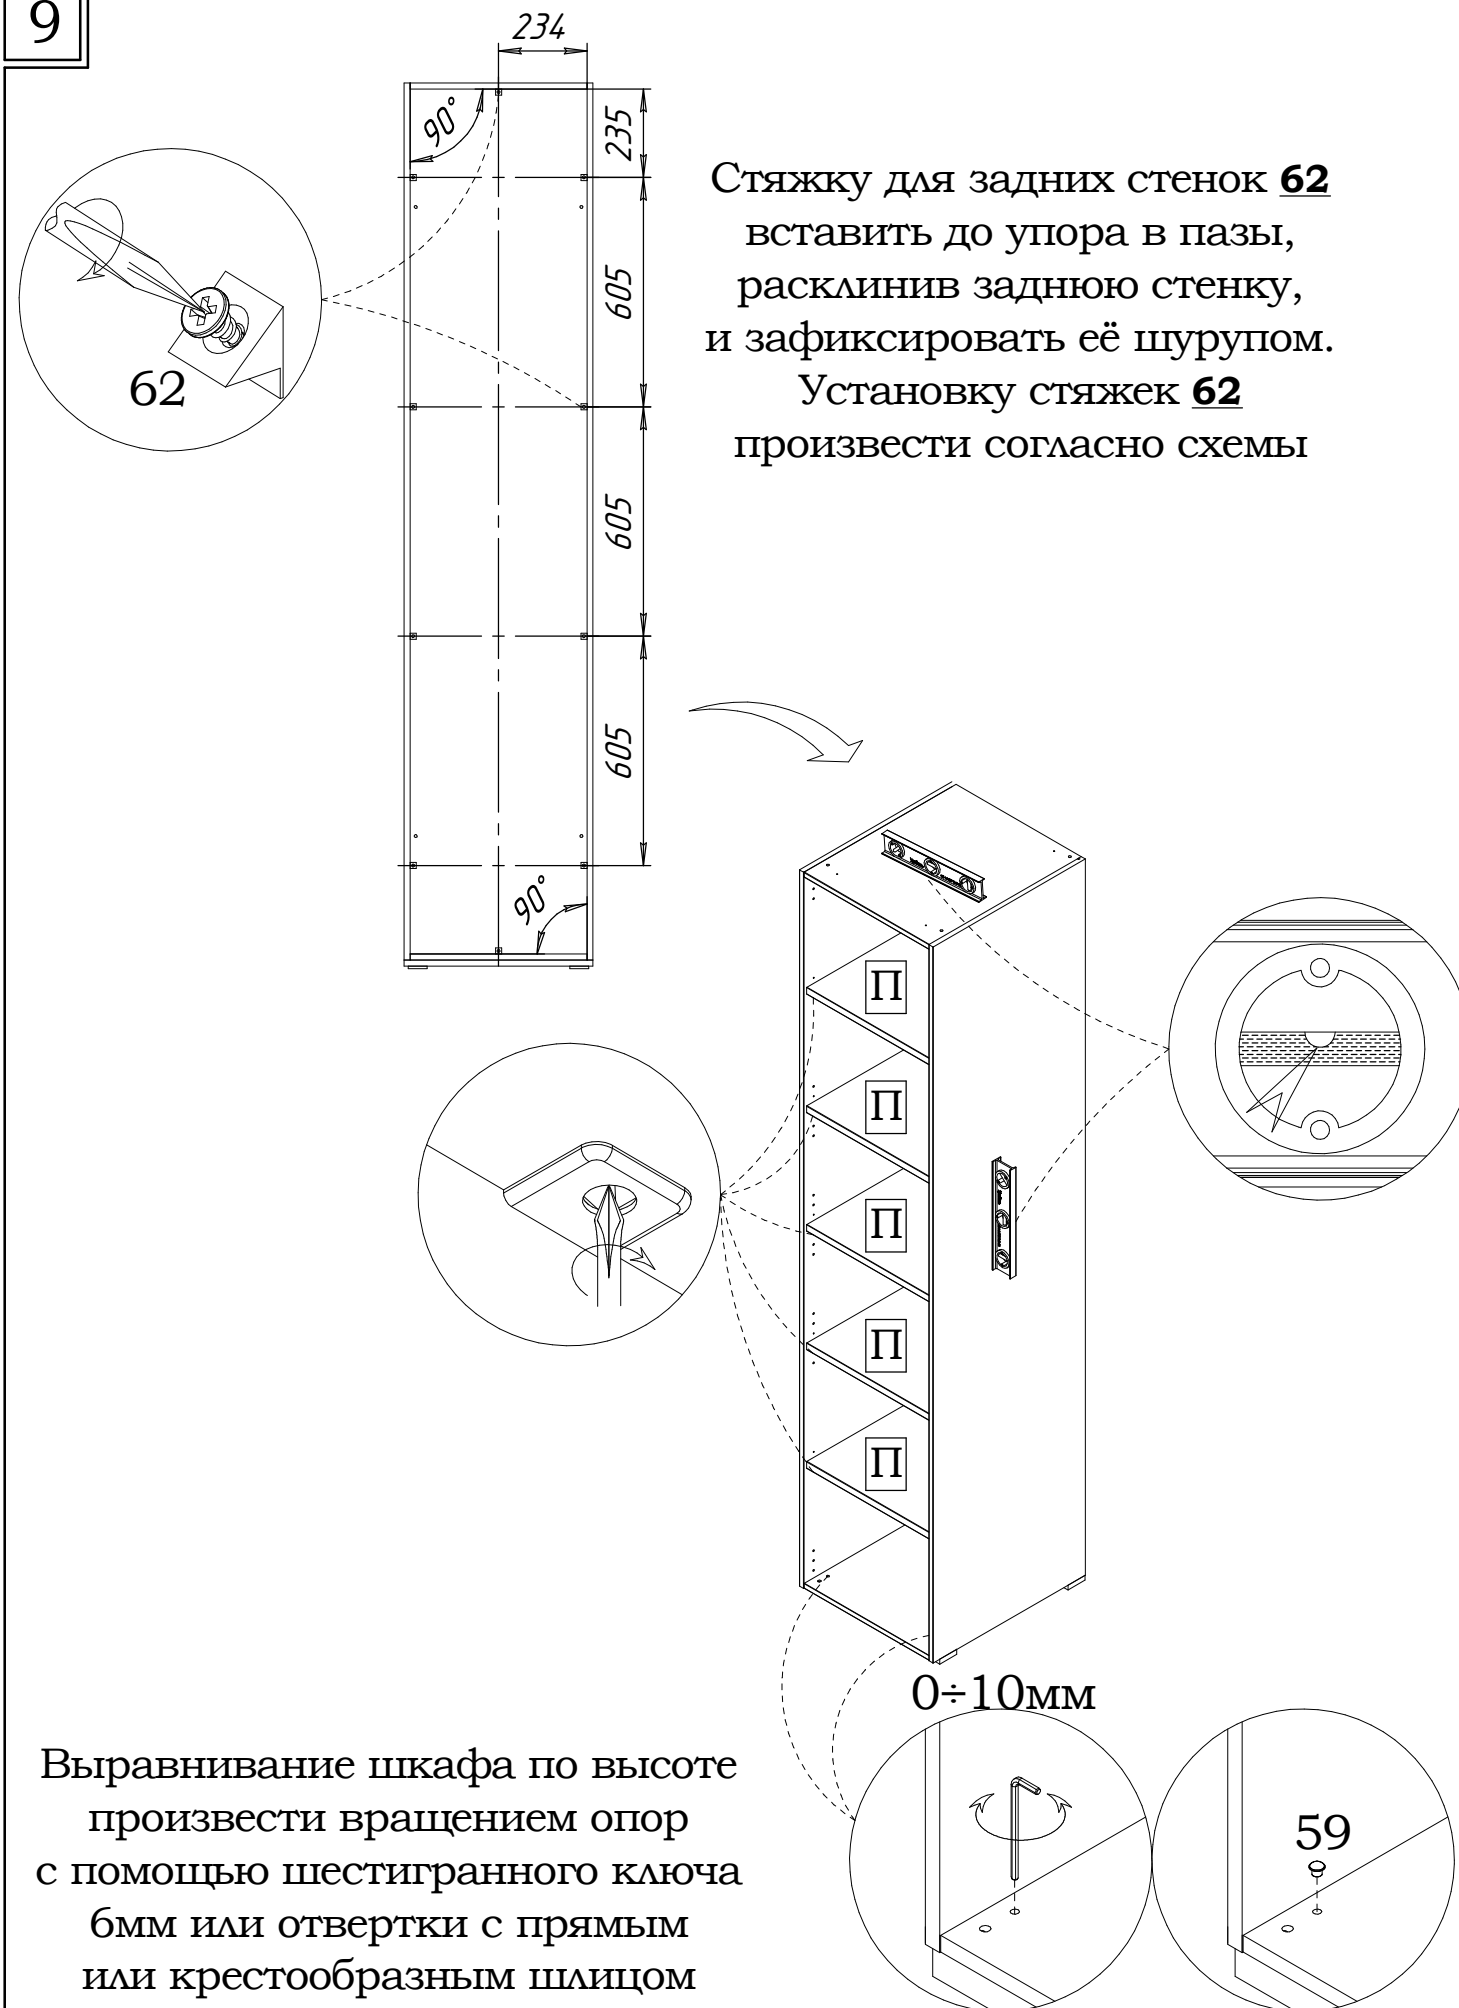


10


Установка стенок боковых 64.170.00

(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

1899

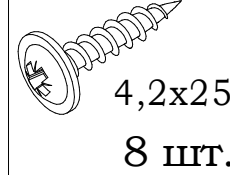

64.170.00

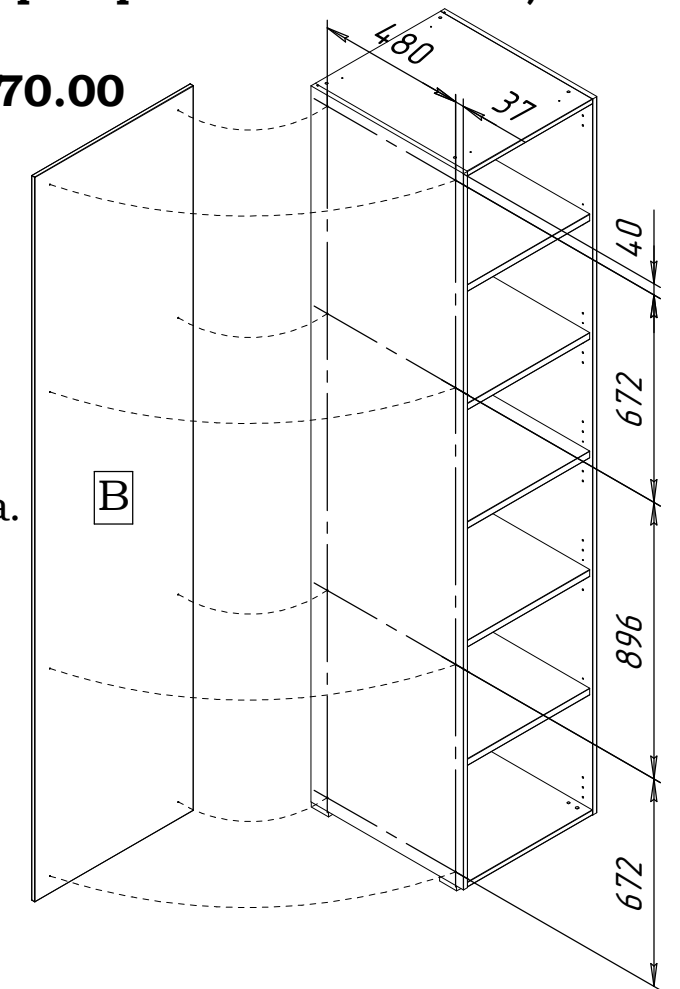

Досверлить электродрелью в стенке боковой шкафа отверстия ϕ 5мм на указанных расстояниях, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

Внимание!

В комбинации с угловым шкафом порядок установки стенок боковых **В** (64.170.00) и крепления к угловому шкафу смотрите в инструкции по сборке углового шкафа



На правую сторону стенка боковая 64.170.00 устанавливается аналогично.

11


Крепление изделий в комбинации между собой

(изделия в комбинации показаны условно)

Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия ϕ 5 мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.

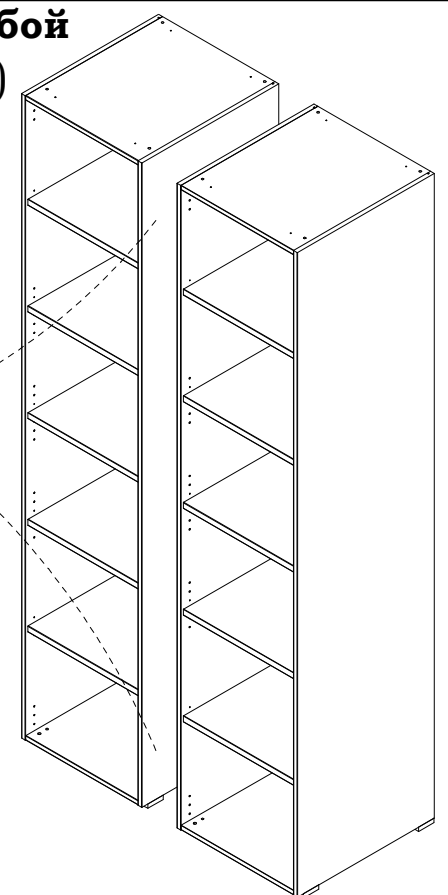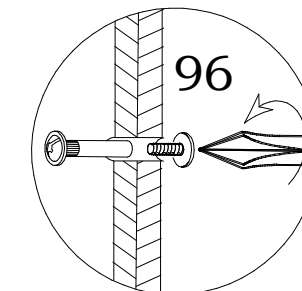

12

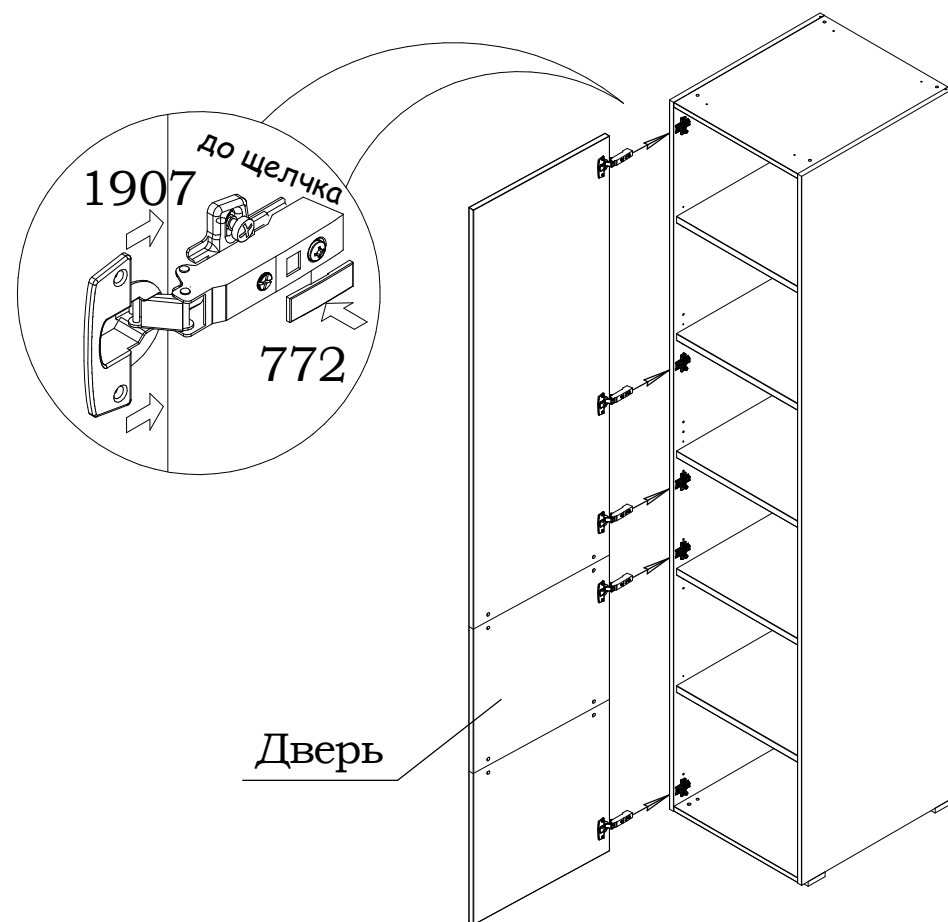


13

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

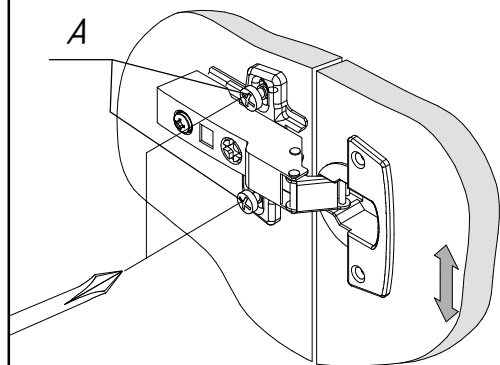


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

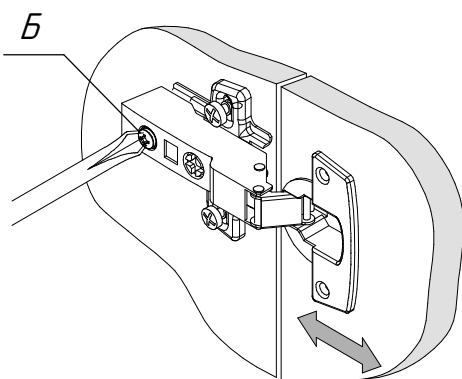


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В"
повернуть по или против
часовой стрелки, наложение
двери соответственно умень-
шится или увеличится.


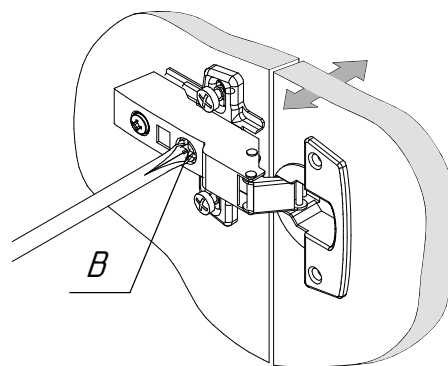


14

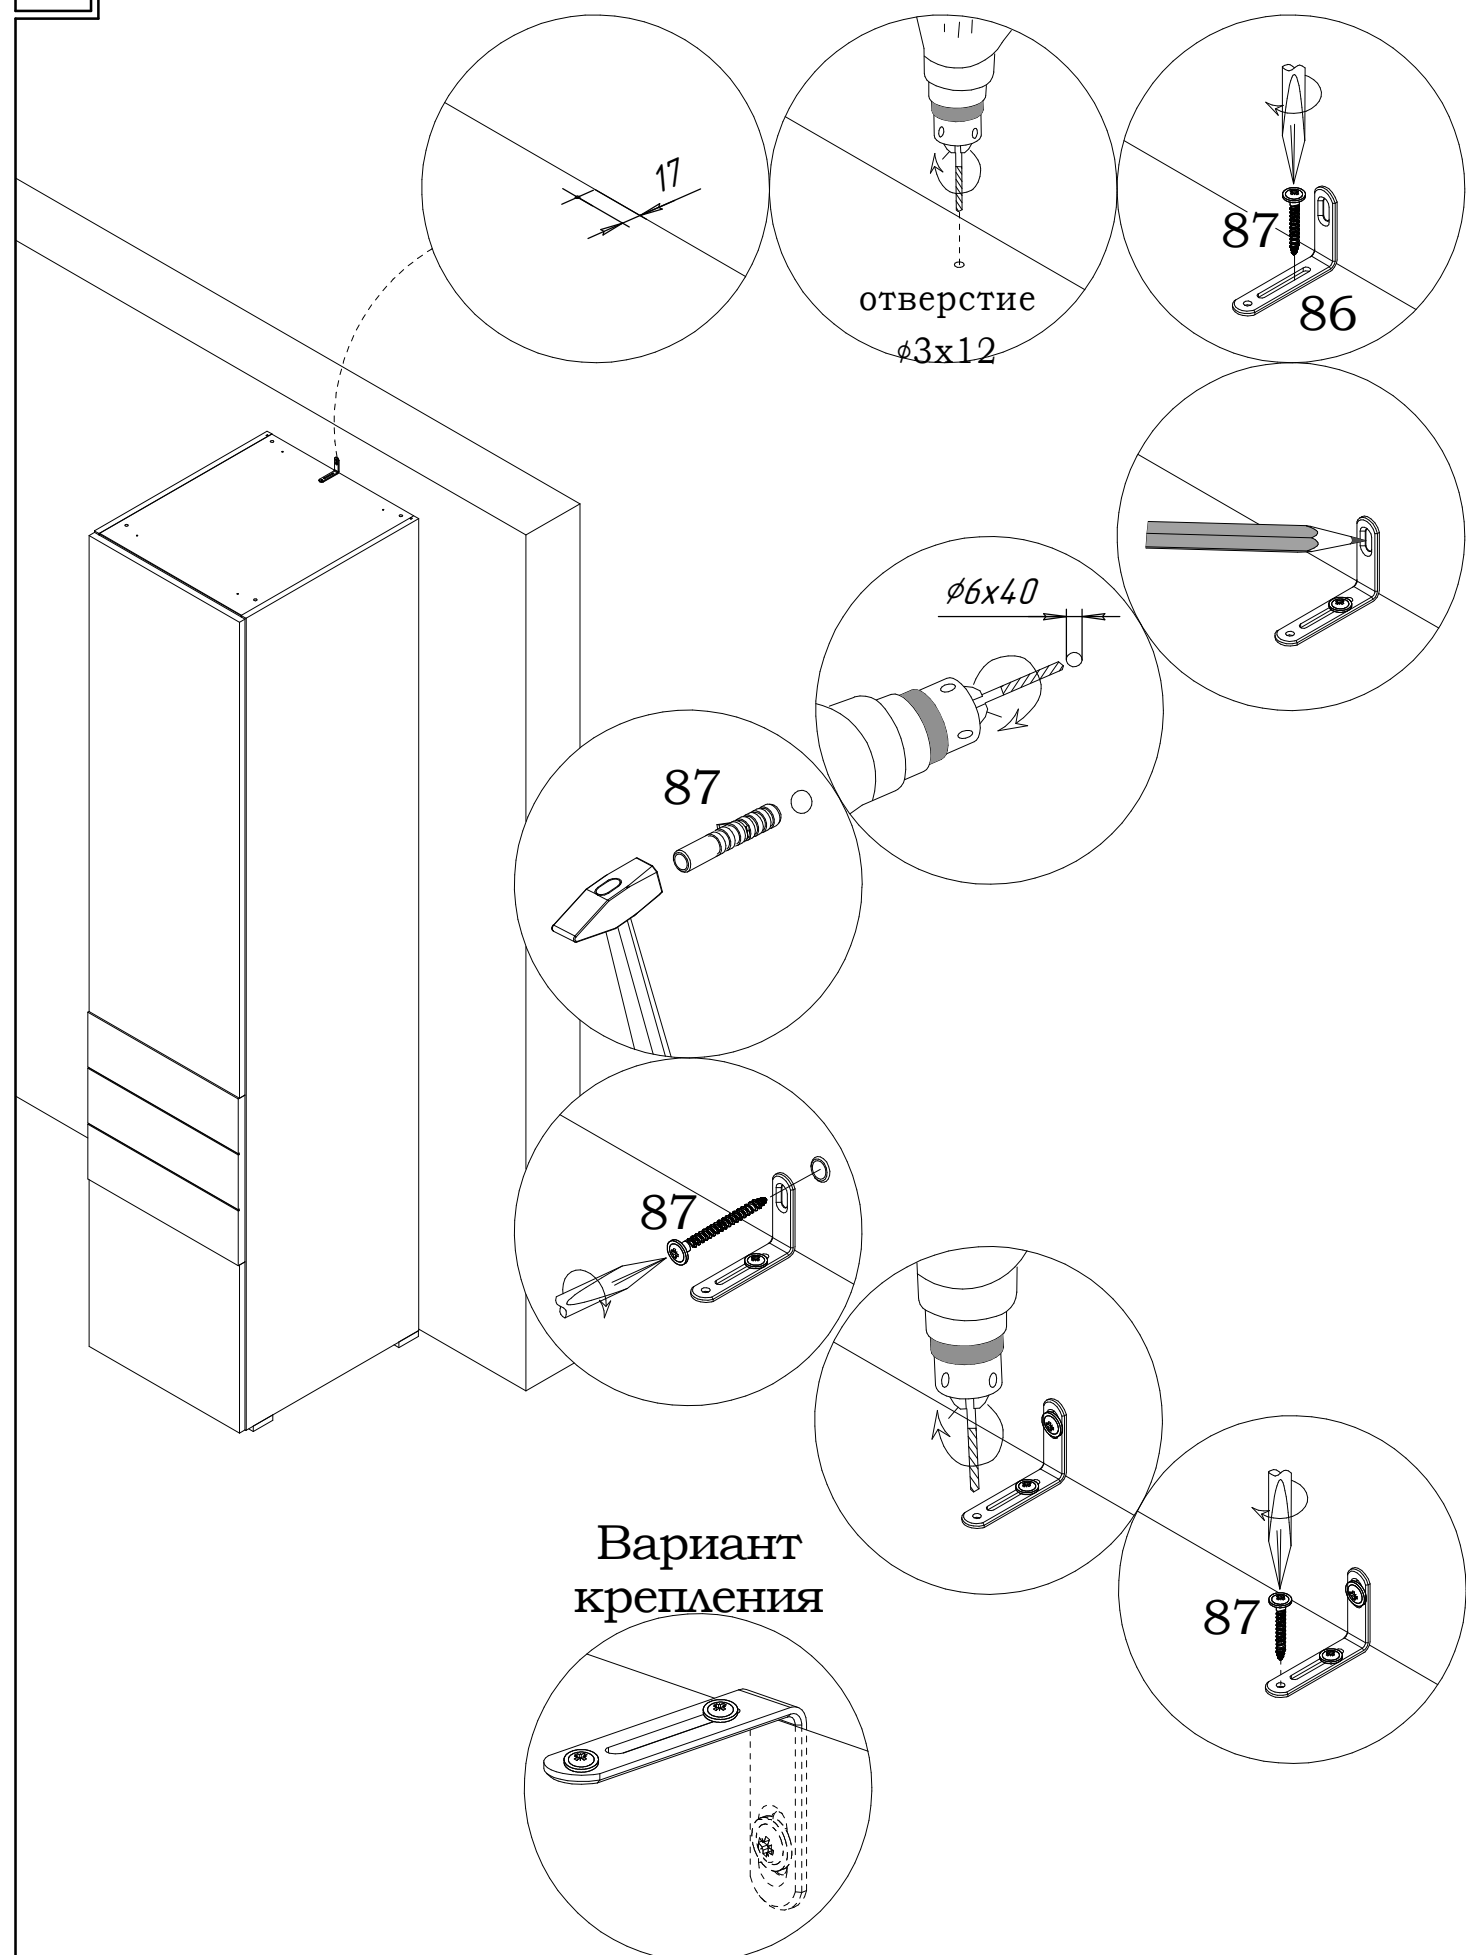

Установка ручки

1. Приложить ручку **2012** к фасаду согласно схеме и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **2012** шурупами **1935**.

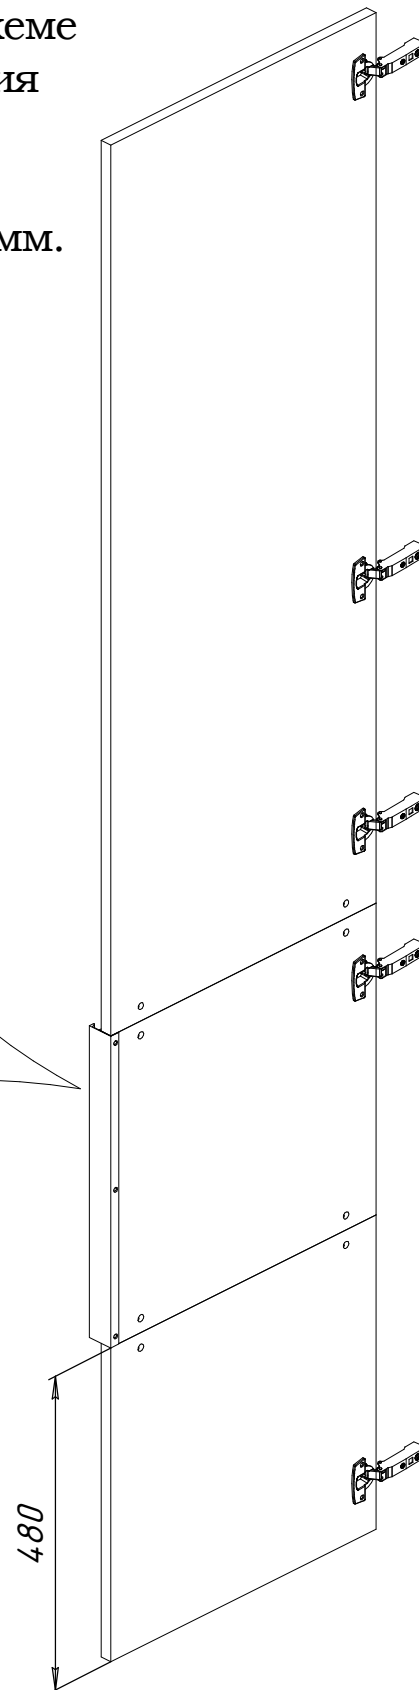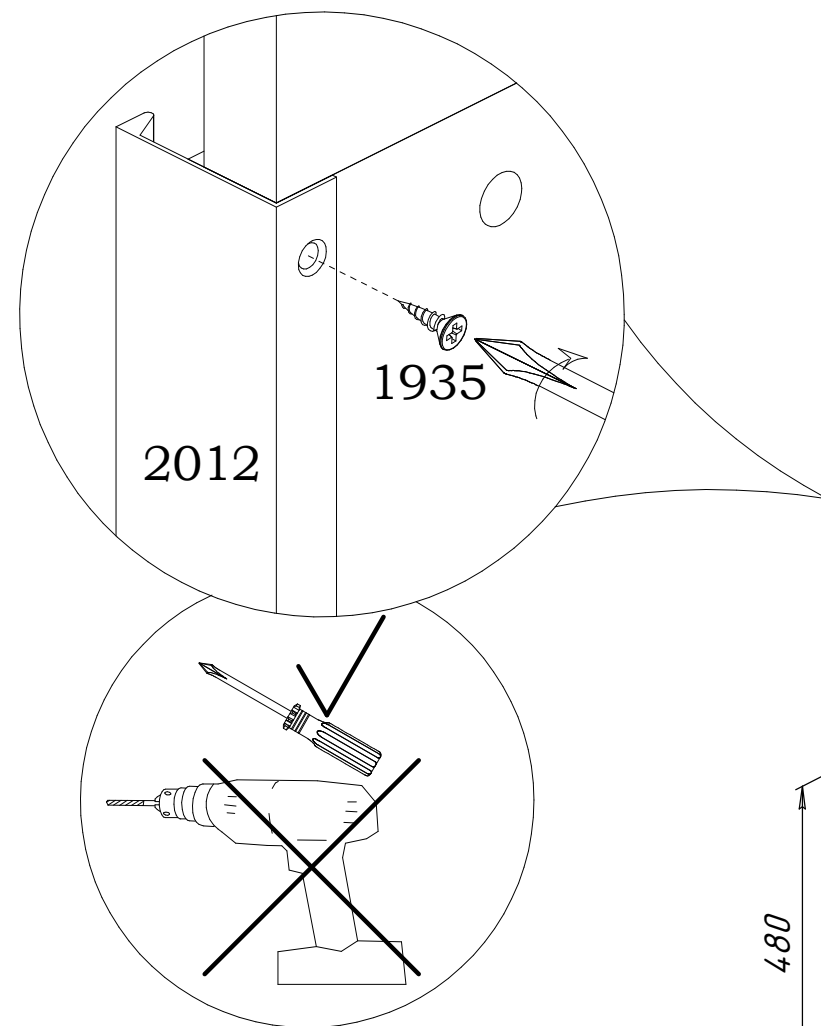

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

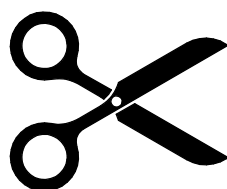

ДЯТЬКОВО



EAC

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «**МОНАКО**»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф 79.101, Шкаф 79.102

Шкаф 79.103, Шкаф 79.104

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038