

Инструкция по сборке шкафов 64.101 (-01, -02), 64.102 (-01, -02), 64.103, 64.104

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале









64.101 (-01, -02)

64.102 (-01, -02)

64.103


64.104

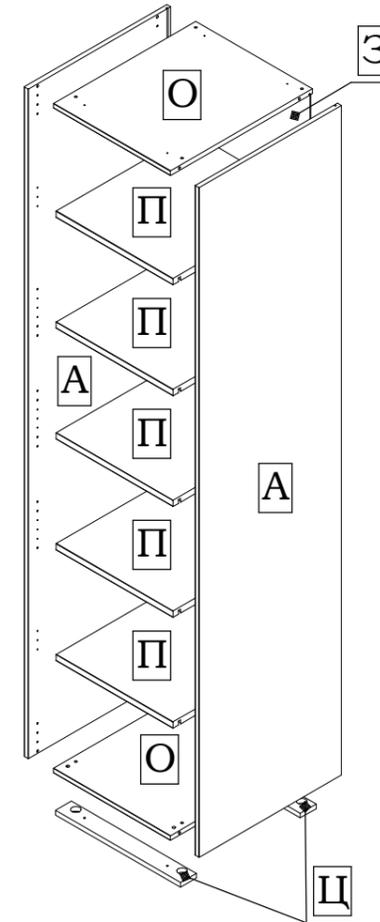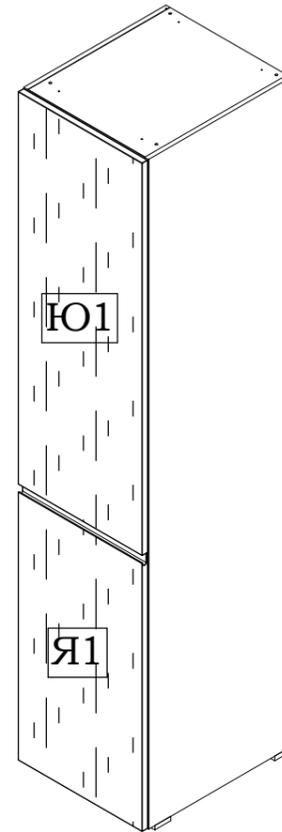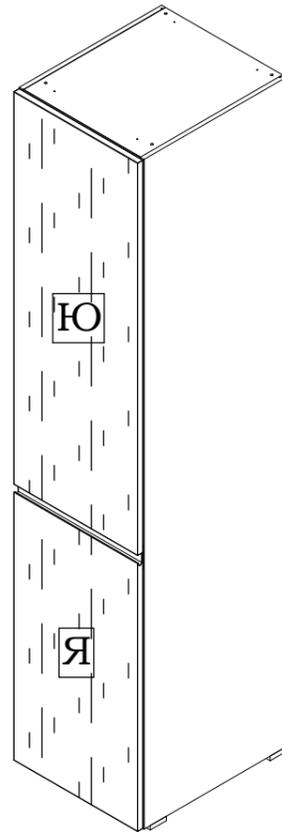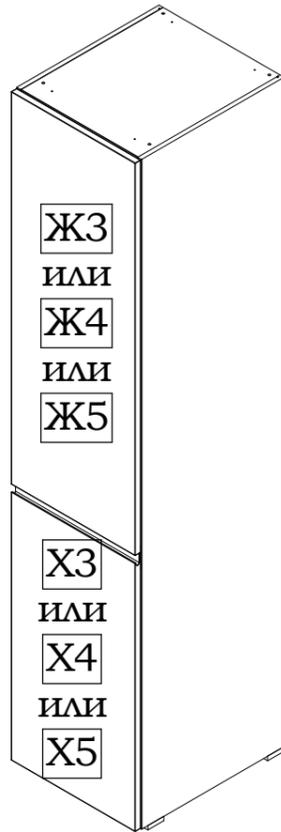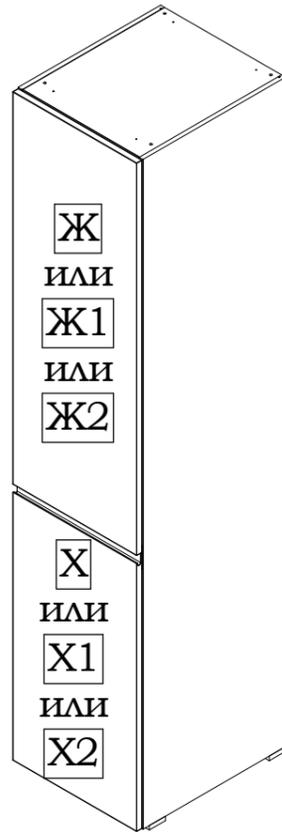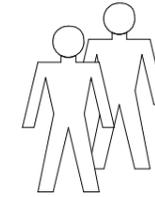

17 4x15 10 шт.	58 2 шт.	59 8 шт.	62 10 шт.	86 1 шт.	87 φ6x40 φ4,2x14 1 КОМПЛ.	90 8 шт.	94 4 шт.	95 φ6,3x11 4 шт.	96 2 шт.			
772 5 шт.	801 D=3 5 шт.	1047 20 шт.	1048 20 шт.	1063 8 шт.	1064 8 шт.	1775 8 шт.	1846 4 шт.	1847 L=13 8 шт.	1899 φ4,2x25 4 шт.	1907 5 шт.	1929 1 шт.	1935 3,5x16 8 шт.


Инструкция по сборке шкафов 64.101 (-01, -02), 64.102 (-01, -02), 64.103, 64.104

1

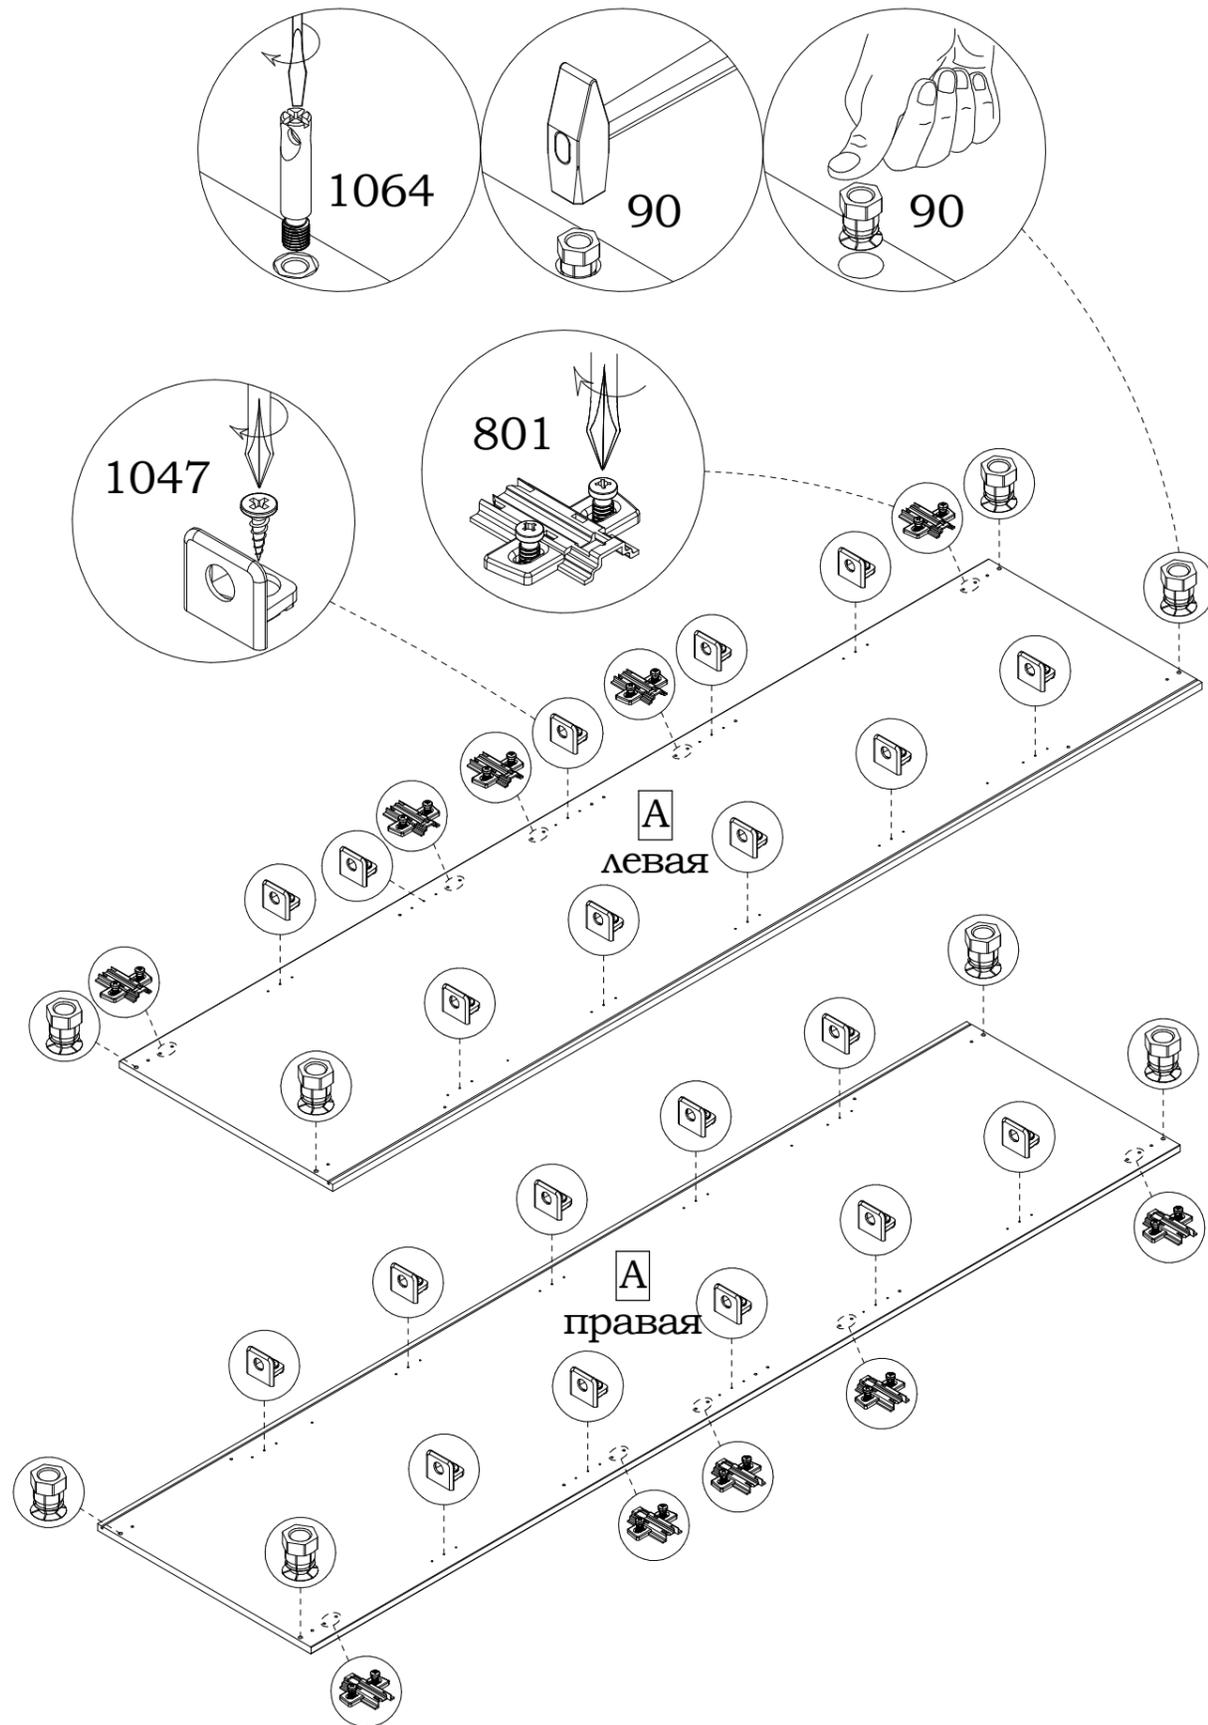


Для шкафов 64.101 (-01, -02) и 64.103 ответные планки петель **801** устанавливаются на левую стенку боковую **А**, а для шкафов 64.102 (-01, -02) и 64.104 - на правую.

2

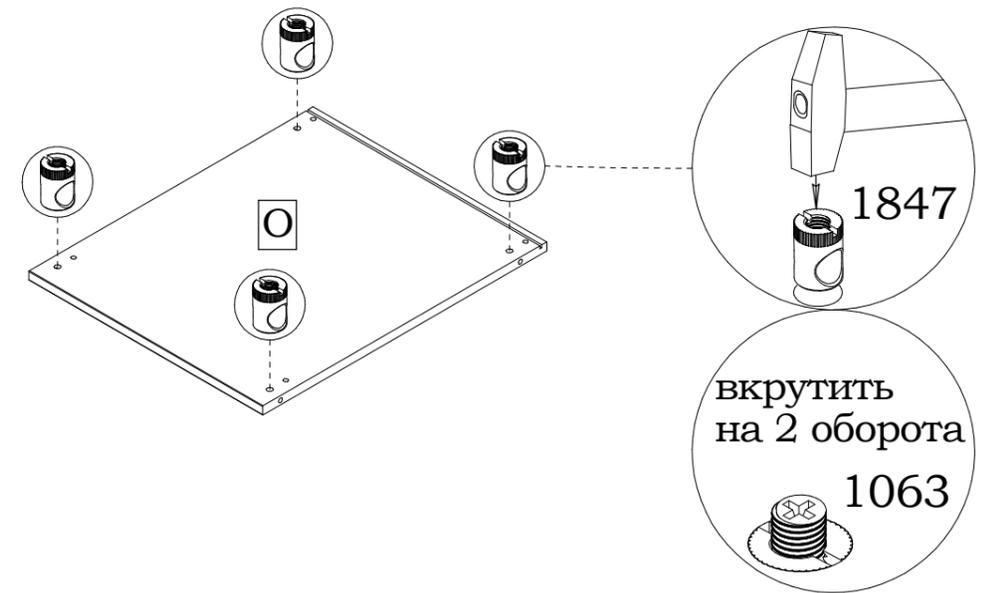

Данную операцию по установке фурнитуры повторить для второй стенки горизонтальной **О**.

3

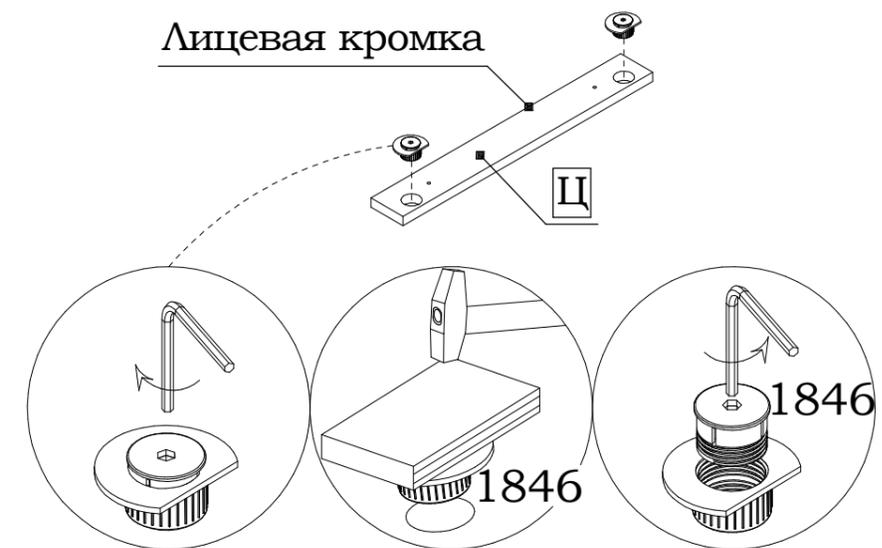

Данную операцию по установке фурнитуры повторить для второго цоколя **Ц**.

Инструкция по сборке шкафов 64.101 (-01, -02), 64.102 (-01, -02), 64.103, 64.104

4

ВНИМАНИЕ

1048

Данную операцию по установке фурнитуры повторить для всех полок **П**.

5

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **З** со стенками боковыми **А** с помощью стяжек **94** и винтов **95**.

94

95

1775

1064

1063

Внимание! Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой **А**.

Внимание! Винт **1063** закрутить заподлицо с пластью

6

Цоколя **Ц** устанавливаются лицевой кромкой вперёд.

1899

Лицевая кромка

234

7

59

62

605

605

605

605

235

90°

90°

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.


0..10 мм

Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа.

Инструкция по сборке шкафов 64.101 (-01, -02), 64.102 (-01, -02), 64.103, 64.104

8 Установка стенок боковых 64.170.00, 64.172.00

(в состав шкафа не входят, приобретаются отдельно)

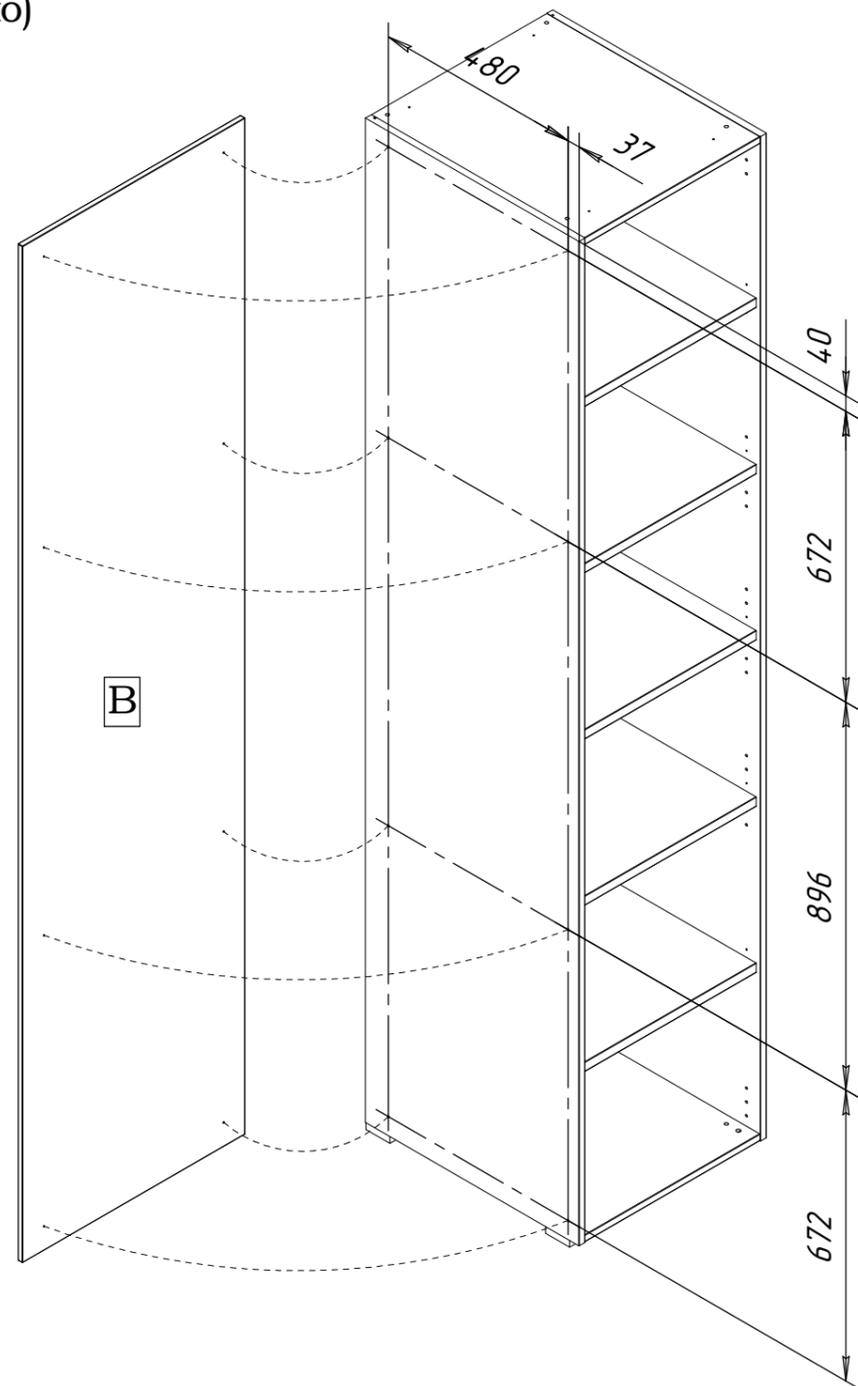


1899
4,2x25
8 шт.

Для крепления стенки боковой **В** предварительно досверлите отверстия $\varnothing 5$ в стенке боковой шкафа согласно схеме.

К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

На правую сторону шкафа стенка боковая **В** устанавливается аналогично.

9 Сборка и навеска двери

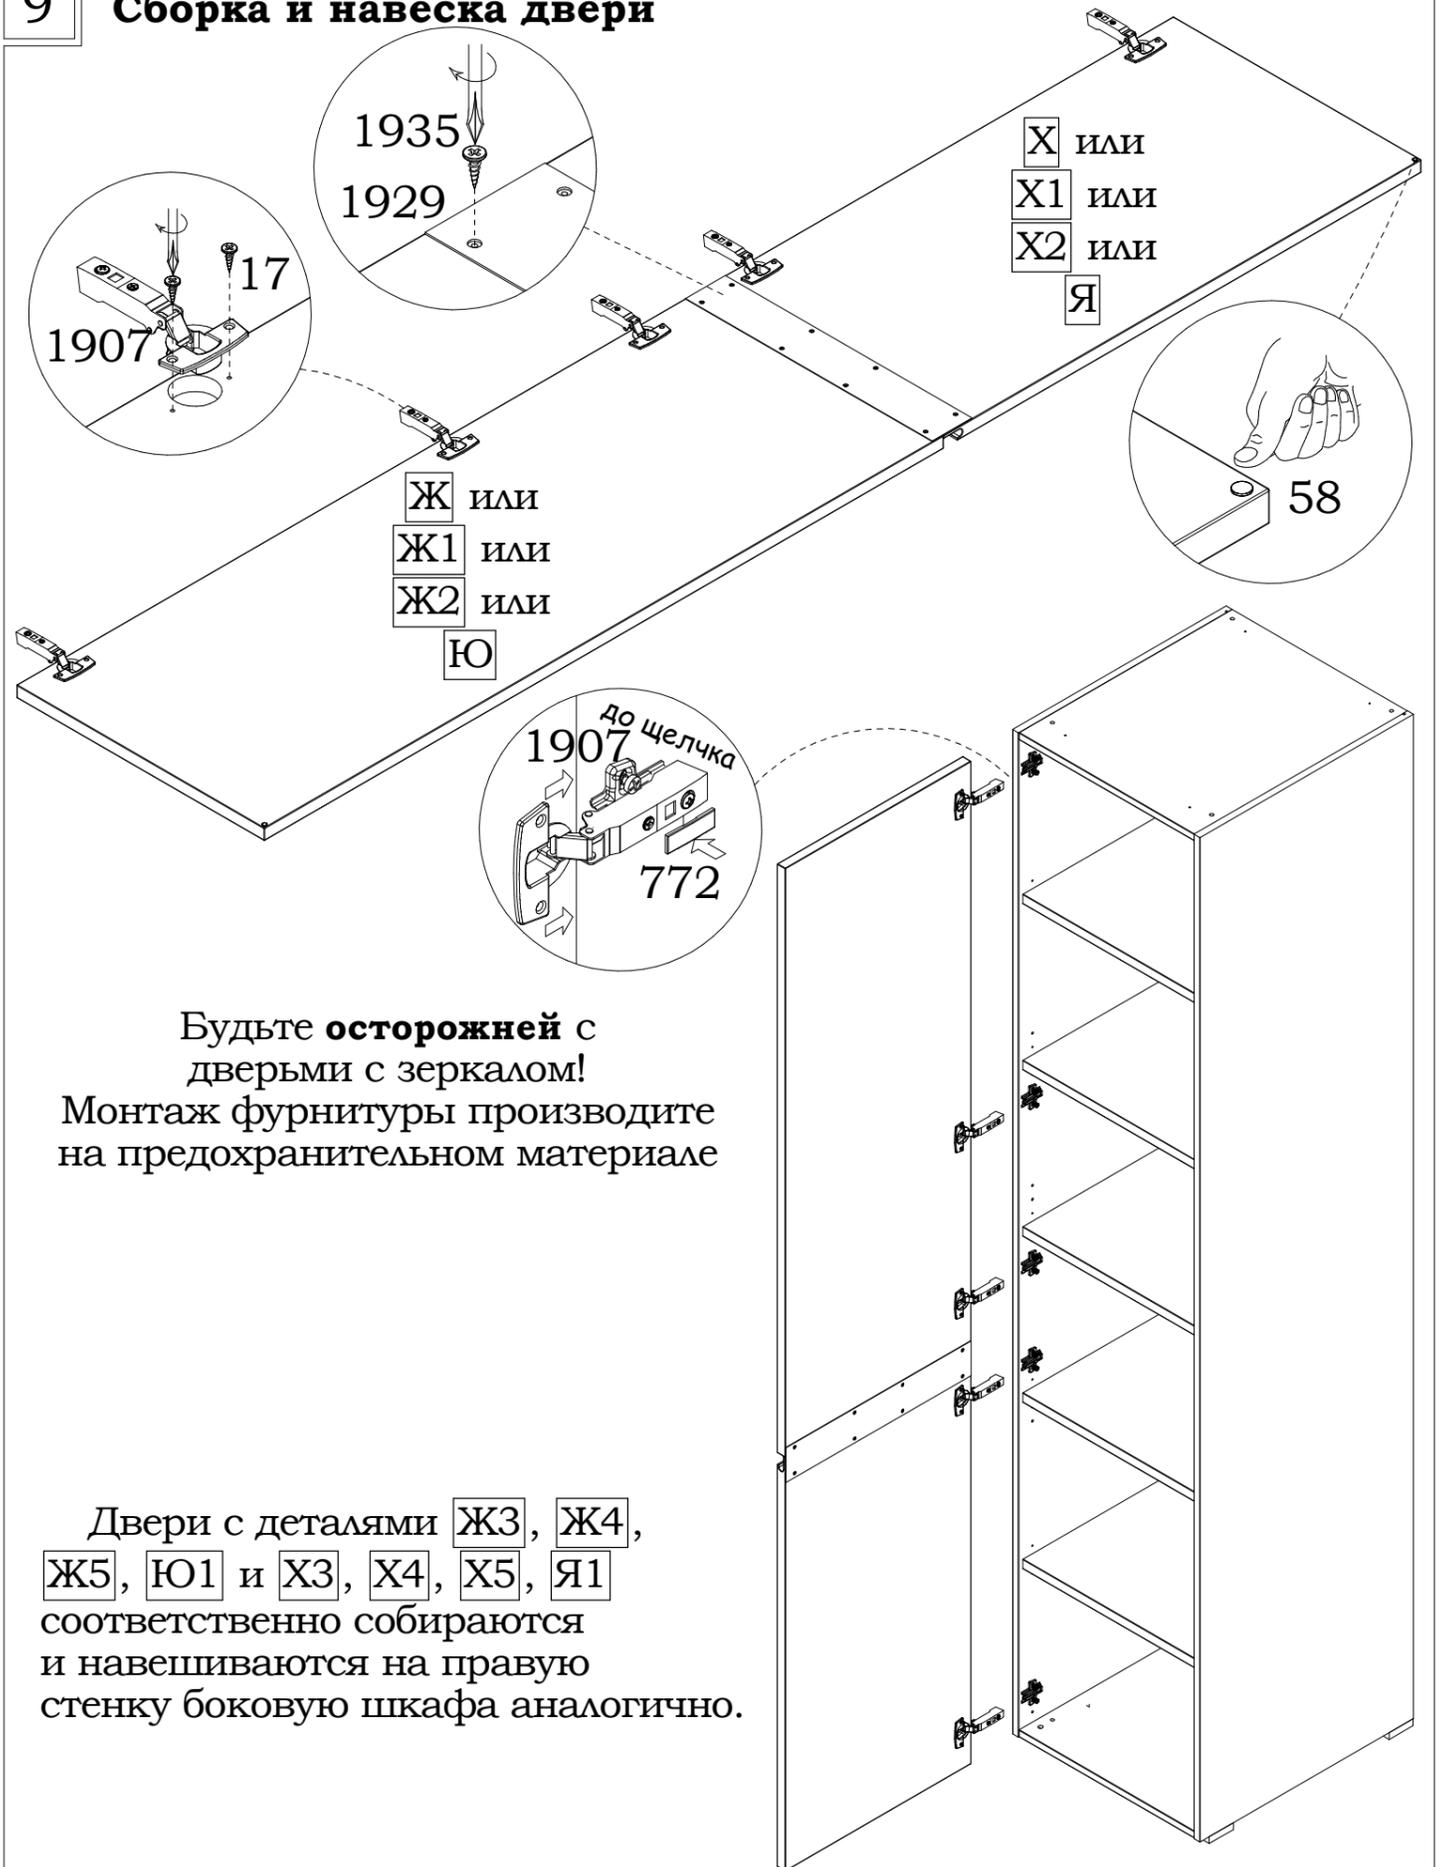


Будьте **осторожней** с дверьми с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

Двери с деталями **Ж3**, **Ж4**, **Ж5**, **Ю1** и **Х3**, **Х4**, **Х5**, **Я1** соответственно собираются и навешиваются на правую стенку боковую шкафа аналогично.

10 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

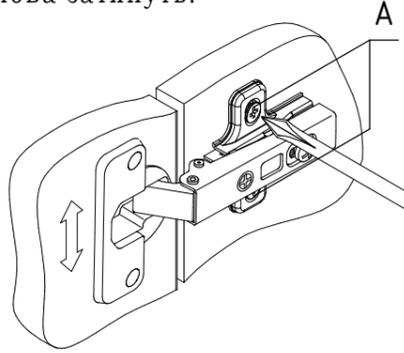


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

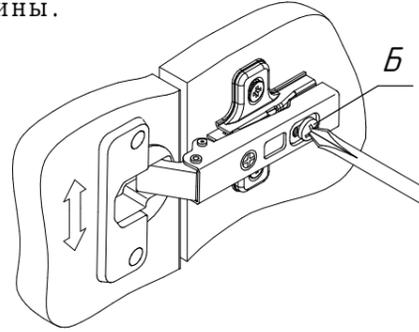


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

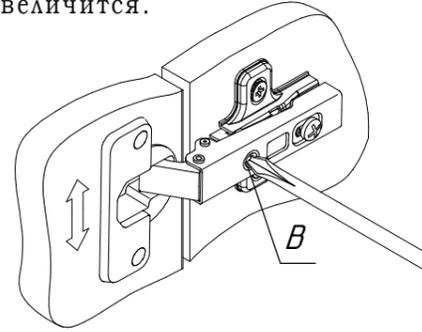


11 Крепление изделий в комбинации между собой (изделия в комбинации показаны условно)


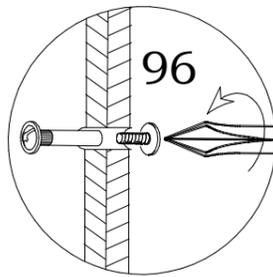


Для соединения изделий между собой через стенку боковые просверлите отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв изделия по высоте.


Соедините их при помощи межсекционных стяжек **96**.

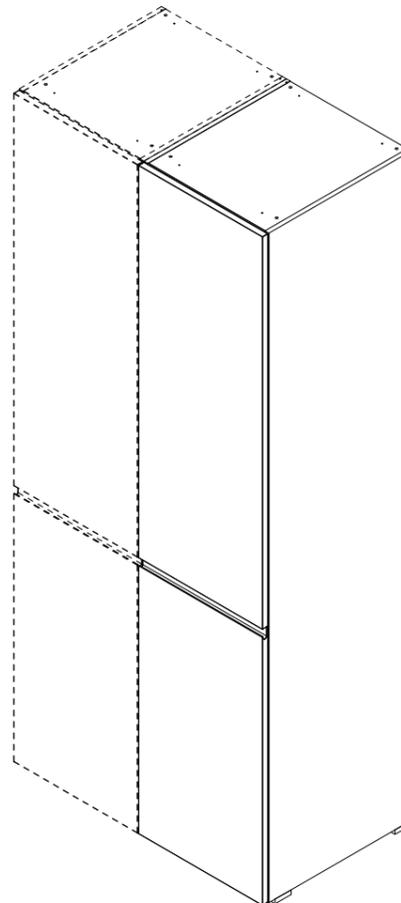

14 Крепление к стене

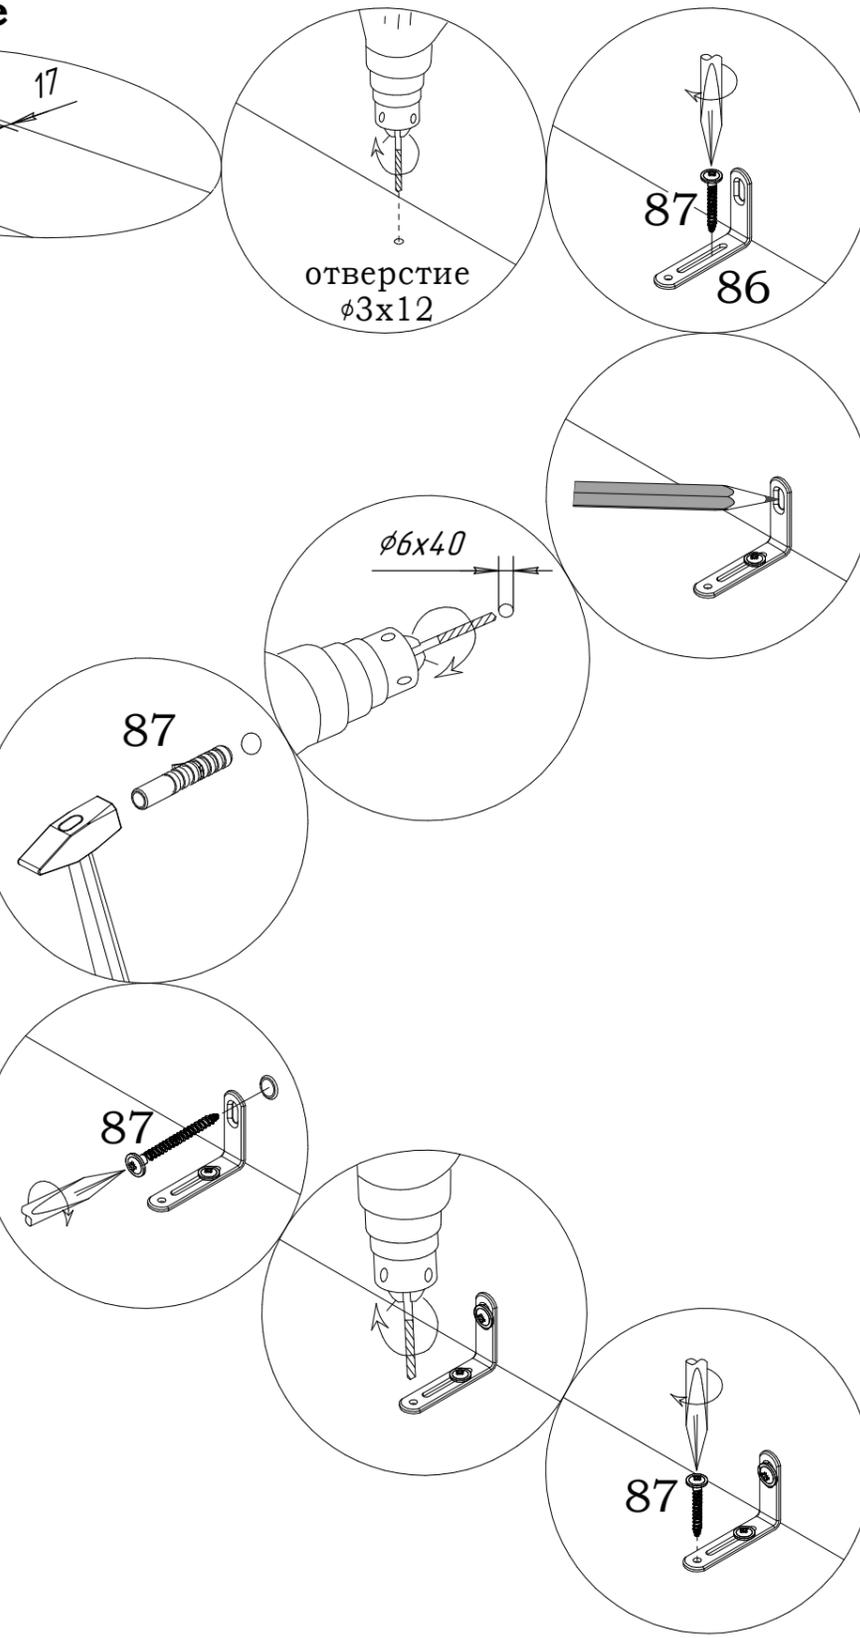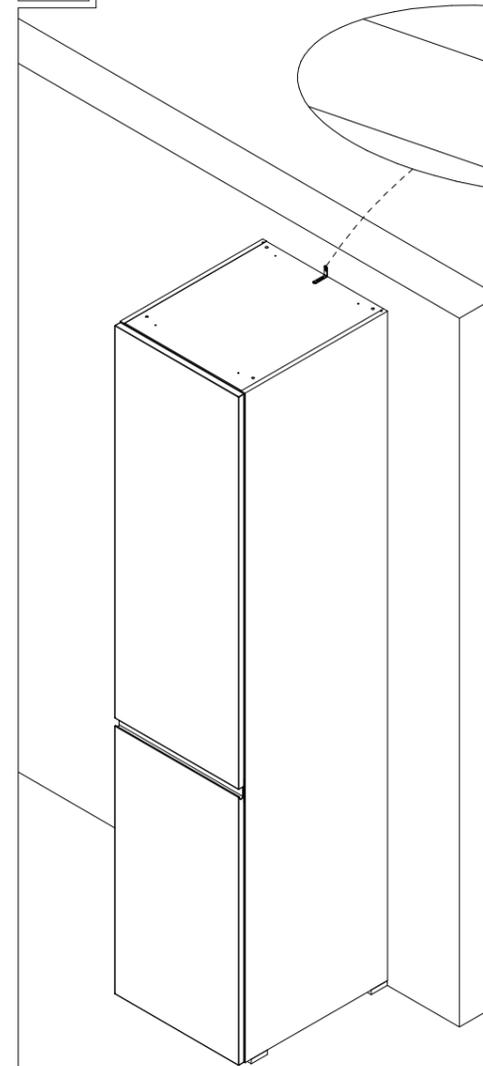

Вариант крепления

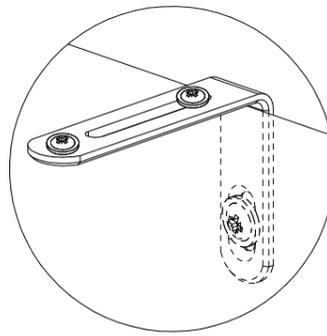

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Инструкция по сборке шкафов 64.101 (-01, -02), 64.102 (-01, -02), 64.103, 64.104

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

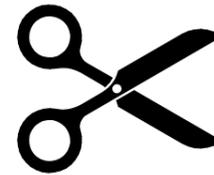

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1
Мебельная программа «ВОСА»
Мебель бытовая корпусная

Шкаф 64.101, Шкаф 64.102

Шкаф 64.103, Шкаф 64.104

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № ST.RU.0001.M0006839