


Инструкция по сборке шкафов 61.101 (-01)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

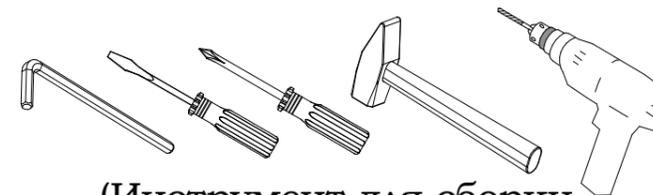

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

61.101 (-01)

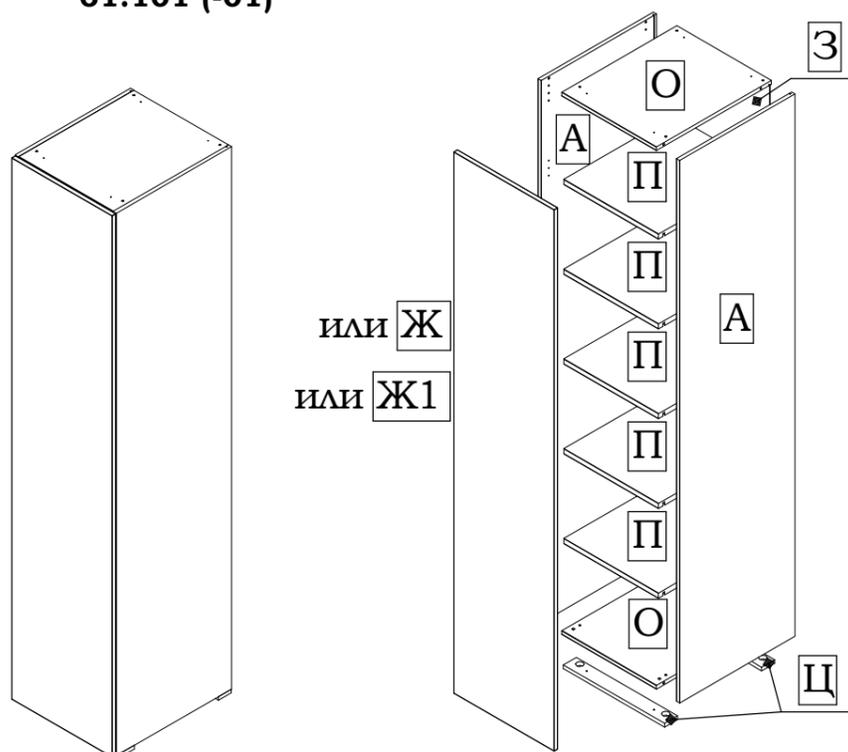

61.101 (-01) вариант

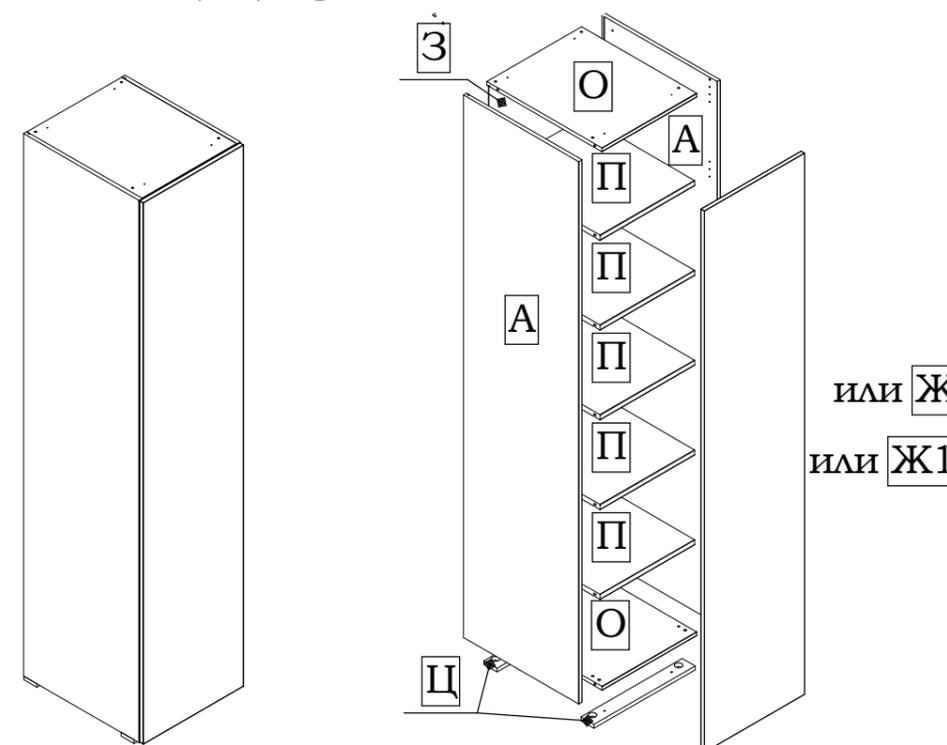

17 4x15 10 шт.	58 2 шт.	59 8 шт.	62 10 шт.	86 1 шт.	87 1 КОМПЛ.	90 8 шт.	94 4 шт.	95 φ6,3x11 4 шт.	96 2 шт.	
772 5 шт.	801 D=3 5 шт.	1047 20 шт.	1048 20 шт.	1063 8 шт.	1064 8 шт.	1775 8 шт.	1846 4 шт.	1847 L=13 8 шт.	1899 φ4,2x25 4 шт.	1907 5 шт.

Инструкция по сборке шкафов 61.101 (-01)

1

1047

801

левая

А

3

2

1

1064

90

90

Для варианта шкафов 61.101 (-01), планки 801 не устанавливаются.

2

1047

801

правая

А

1

2

3

90

90

1064

Для шкафов 61.101 (-01), планки 801 не устанавливаются.

3

1847

1063

вкрутить на 2 оборота

Для второй стенки горизонтальной **О** фурнитура устанавливается аналогично

4

1048

1048

ВНИМАНИЕ

Данную операцию по установке фурнитуры повторить для всех полок **П**.

5

1846

1846


Лицевая кромка

Ц

Инструкция по сборке шкафов 61.101 (-01)


6

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **3** со стенками боковыми **A** помощью стяжек **94** и винтов **95**.

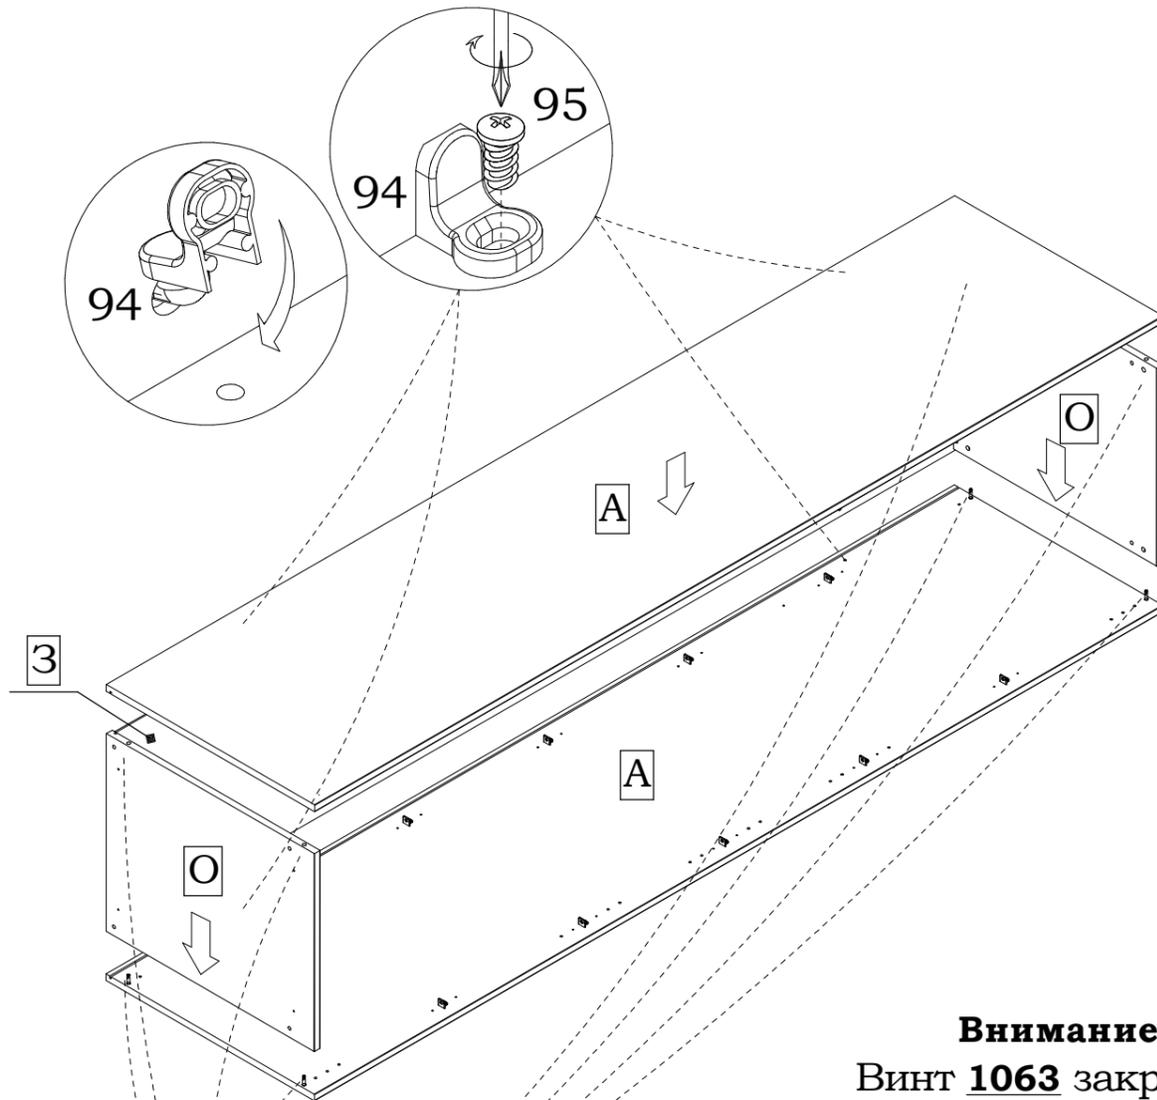

Внимание!

Винт **1063** закрутить за подлицо с пластью

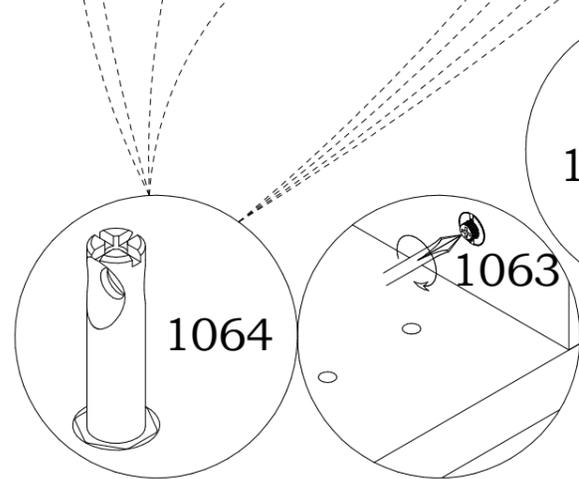


1775

Внимание!

Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой **A**.

7


Цоколя **Ц** устанавливаются лицевой кромкой наружу

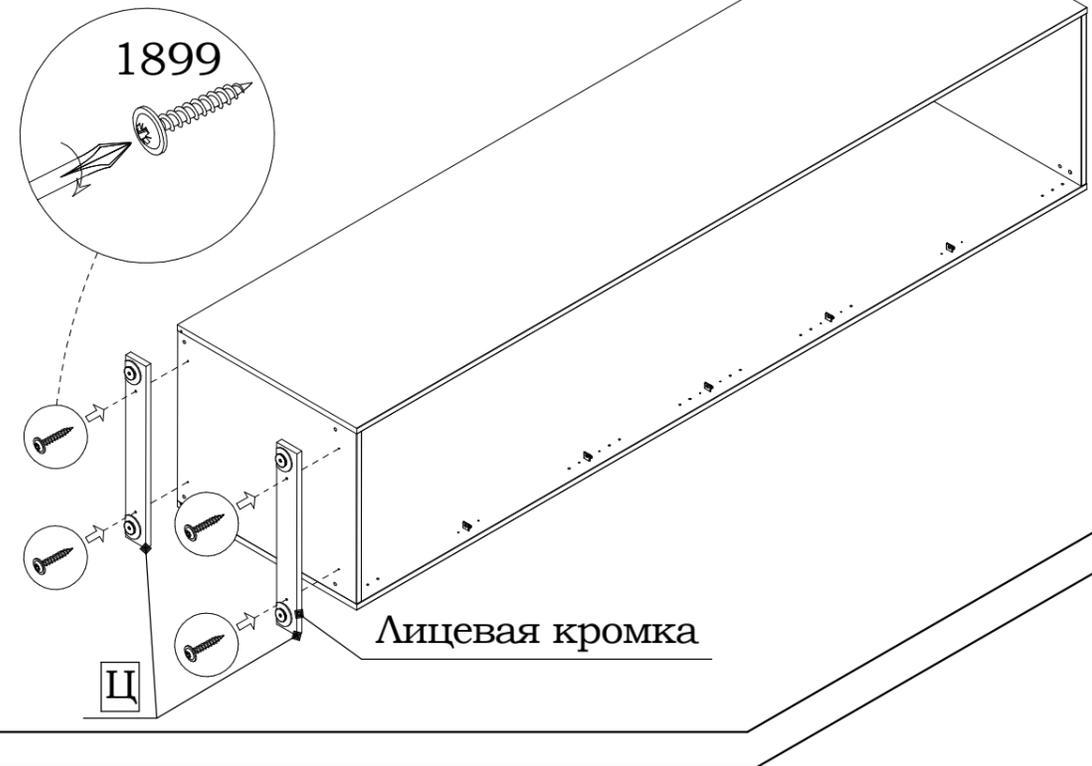

8


Сборка двери

Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

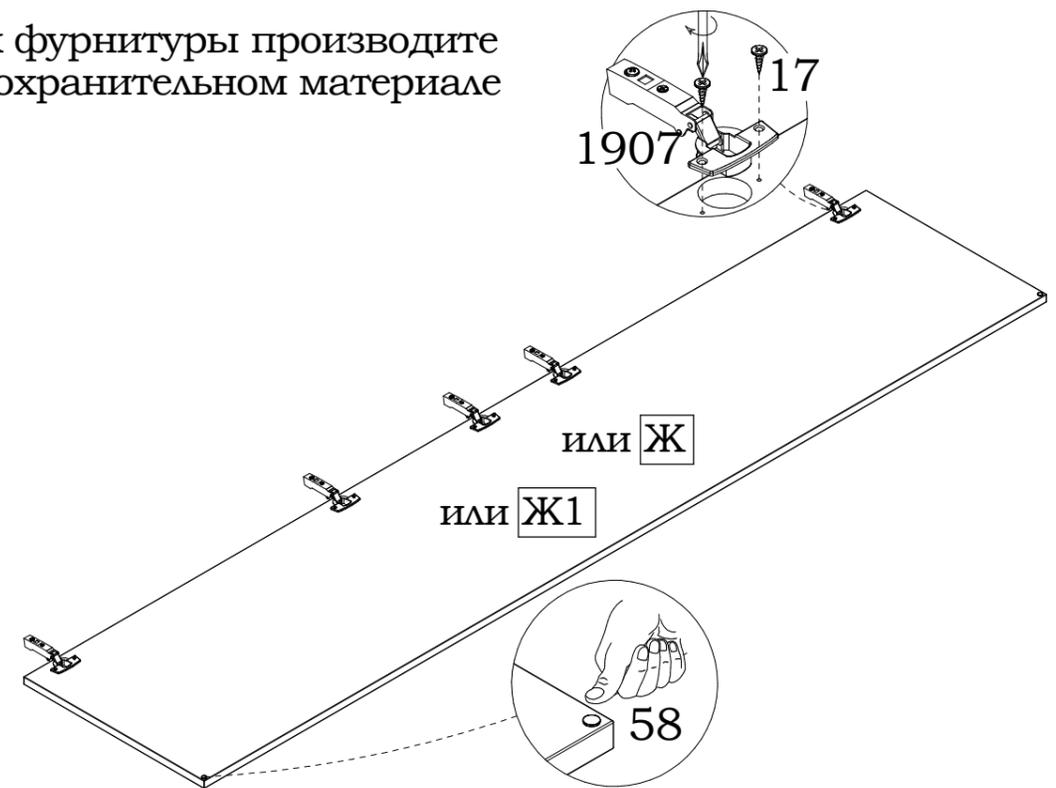

Инструкция по сборке шкафов 61.101 (-01)

9

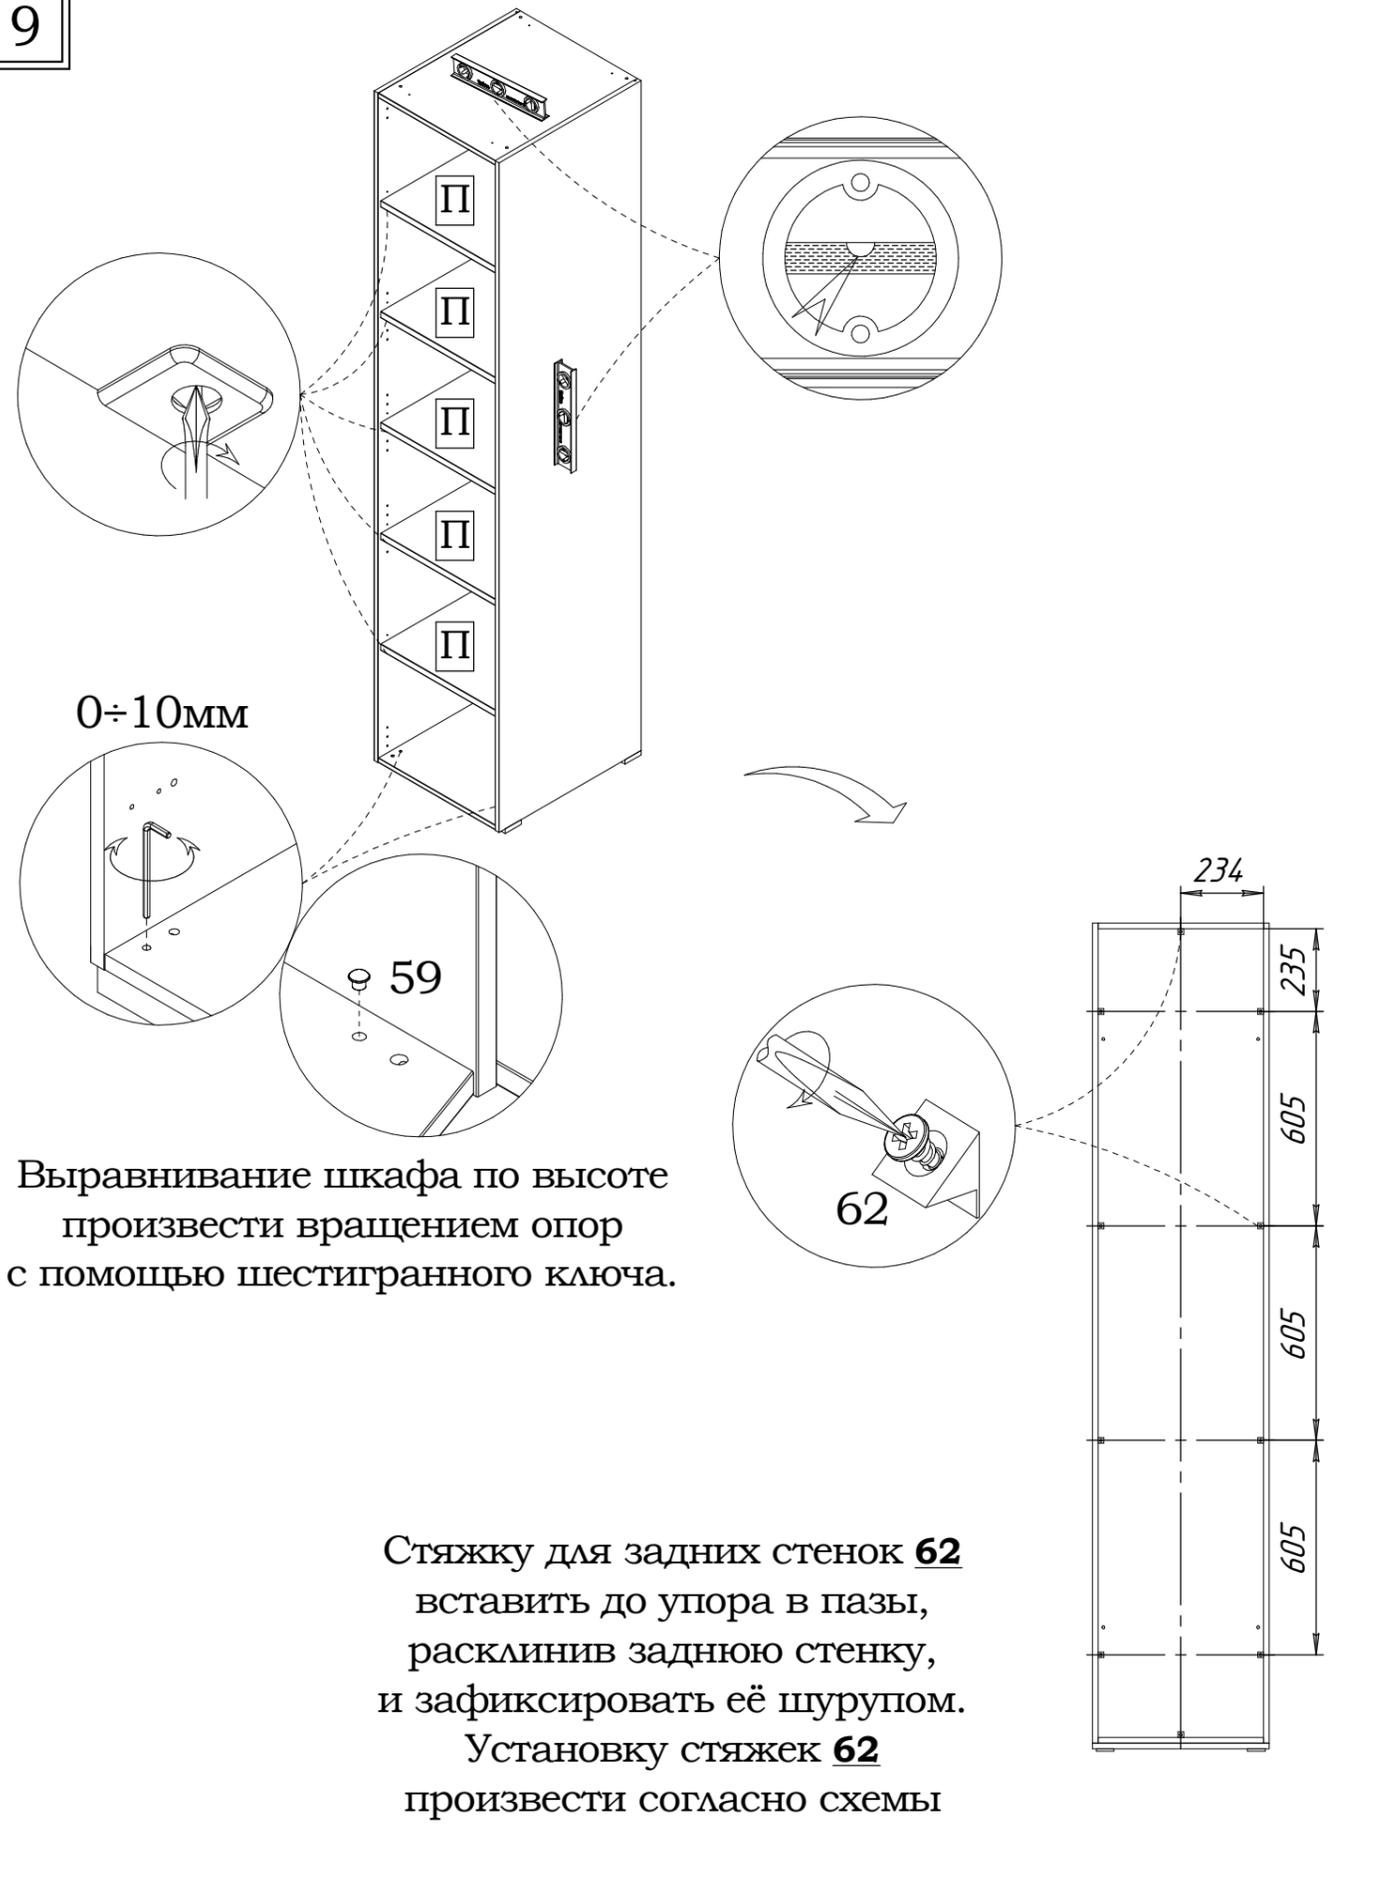


10

Установка стенок боковых 61.170.00 (-01)

(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)


21

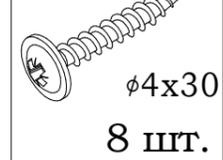

Для крепления стенок боковых **В** или **В1** предварительно досверлите отверстия Ø5 в стенке боковой шкафа согласно схемы.

К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

На правую сторону стенки боковые **В** или **В1** устанавливается аналогично.


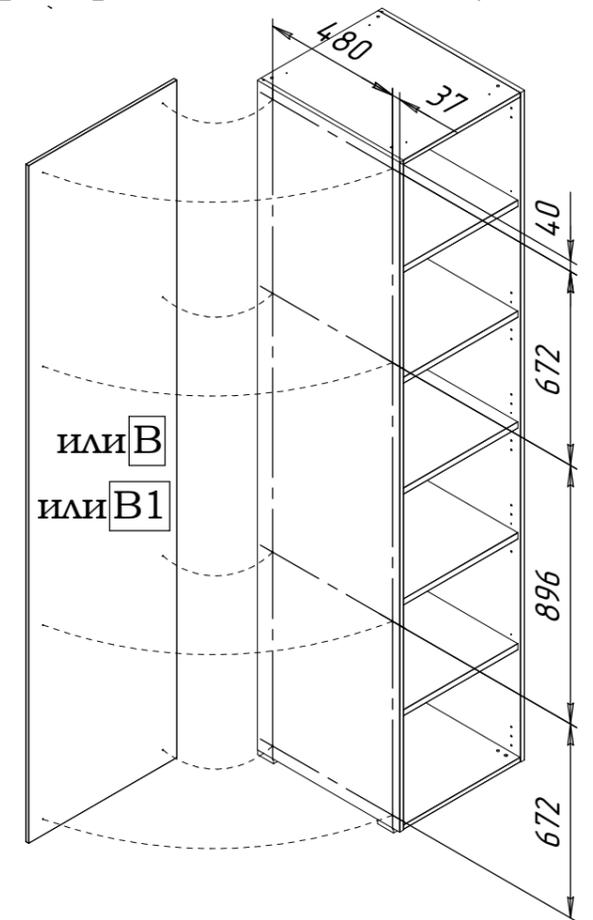



11

Крепление изделий в комбинации между собой

(изделия в комбинации показаны условно)

Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия φ 5 мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.

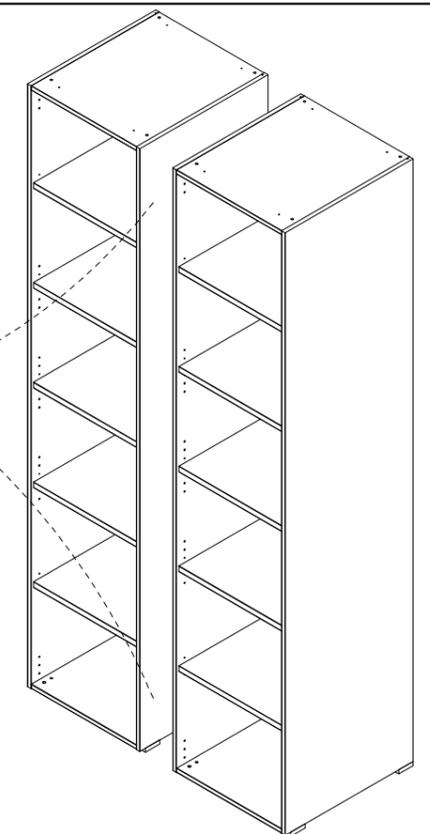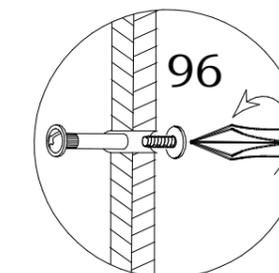


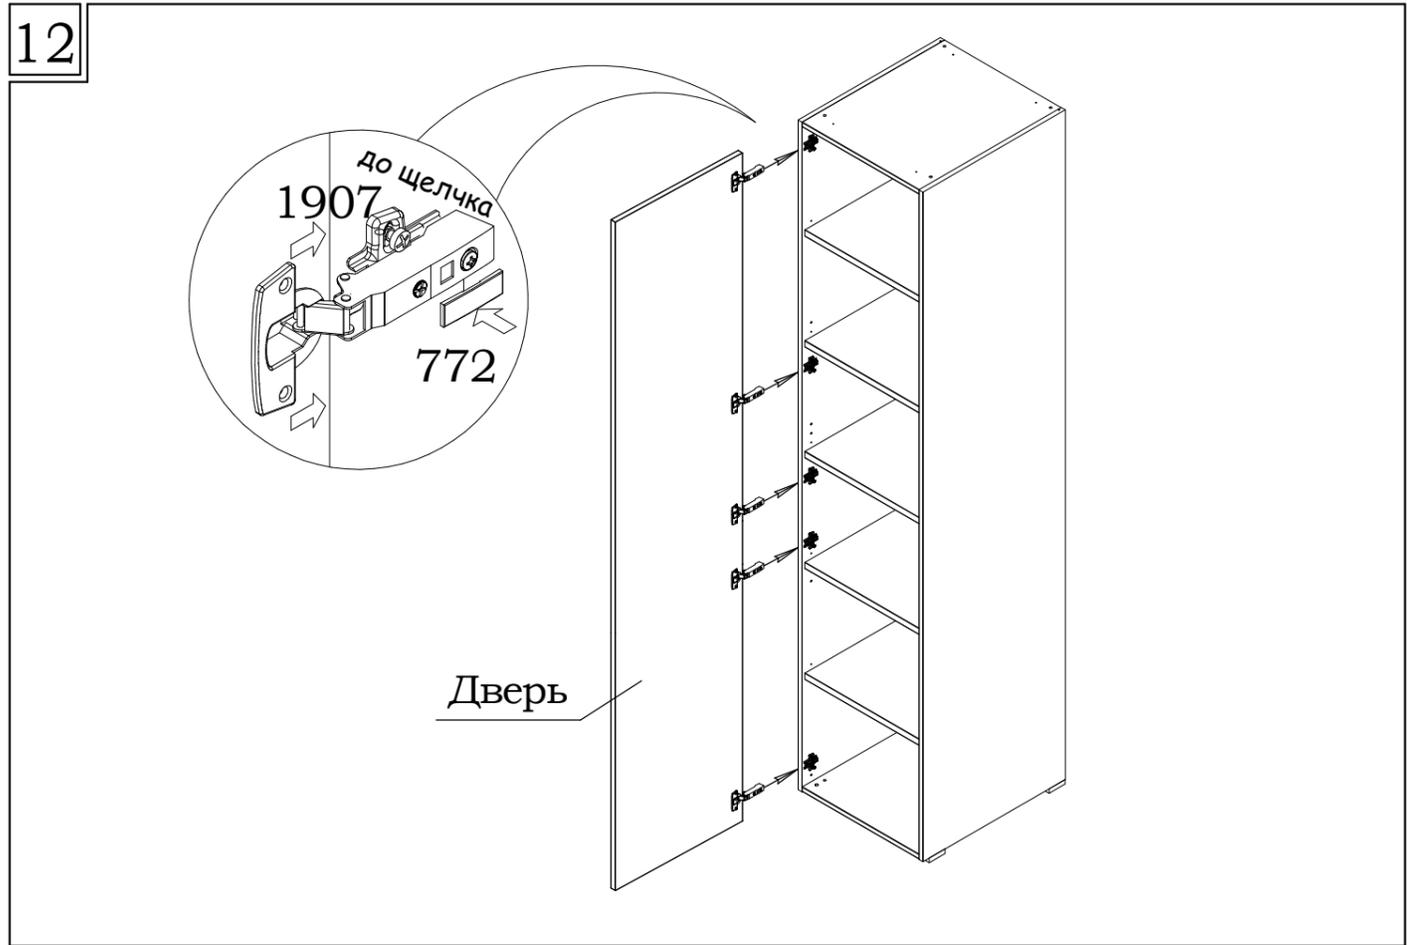

13

Регулирование зазоров и положения двери

<p>а) Регулирование высоты Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.</p>	<p>б) Регулирование глубины Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.</p>	<p>в) Регулирование наложения Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.</p>
---	---	---

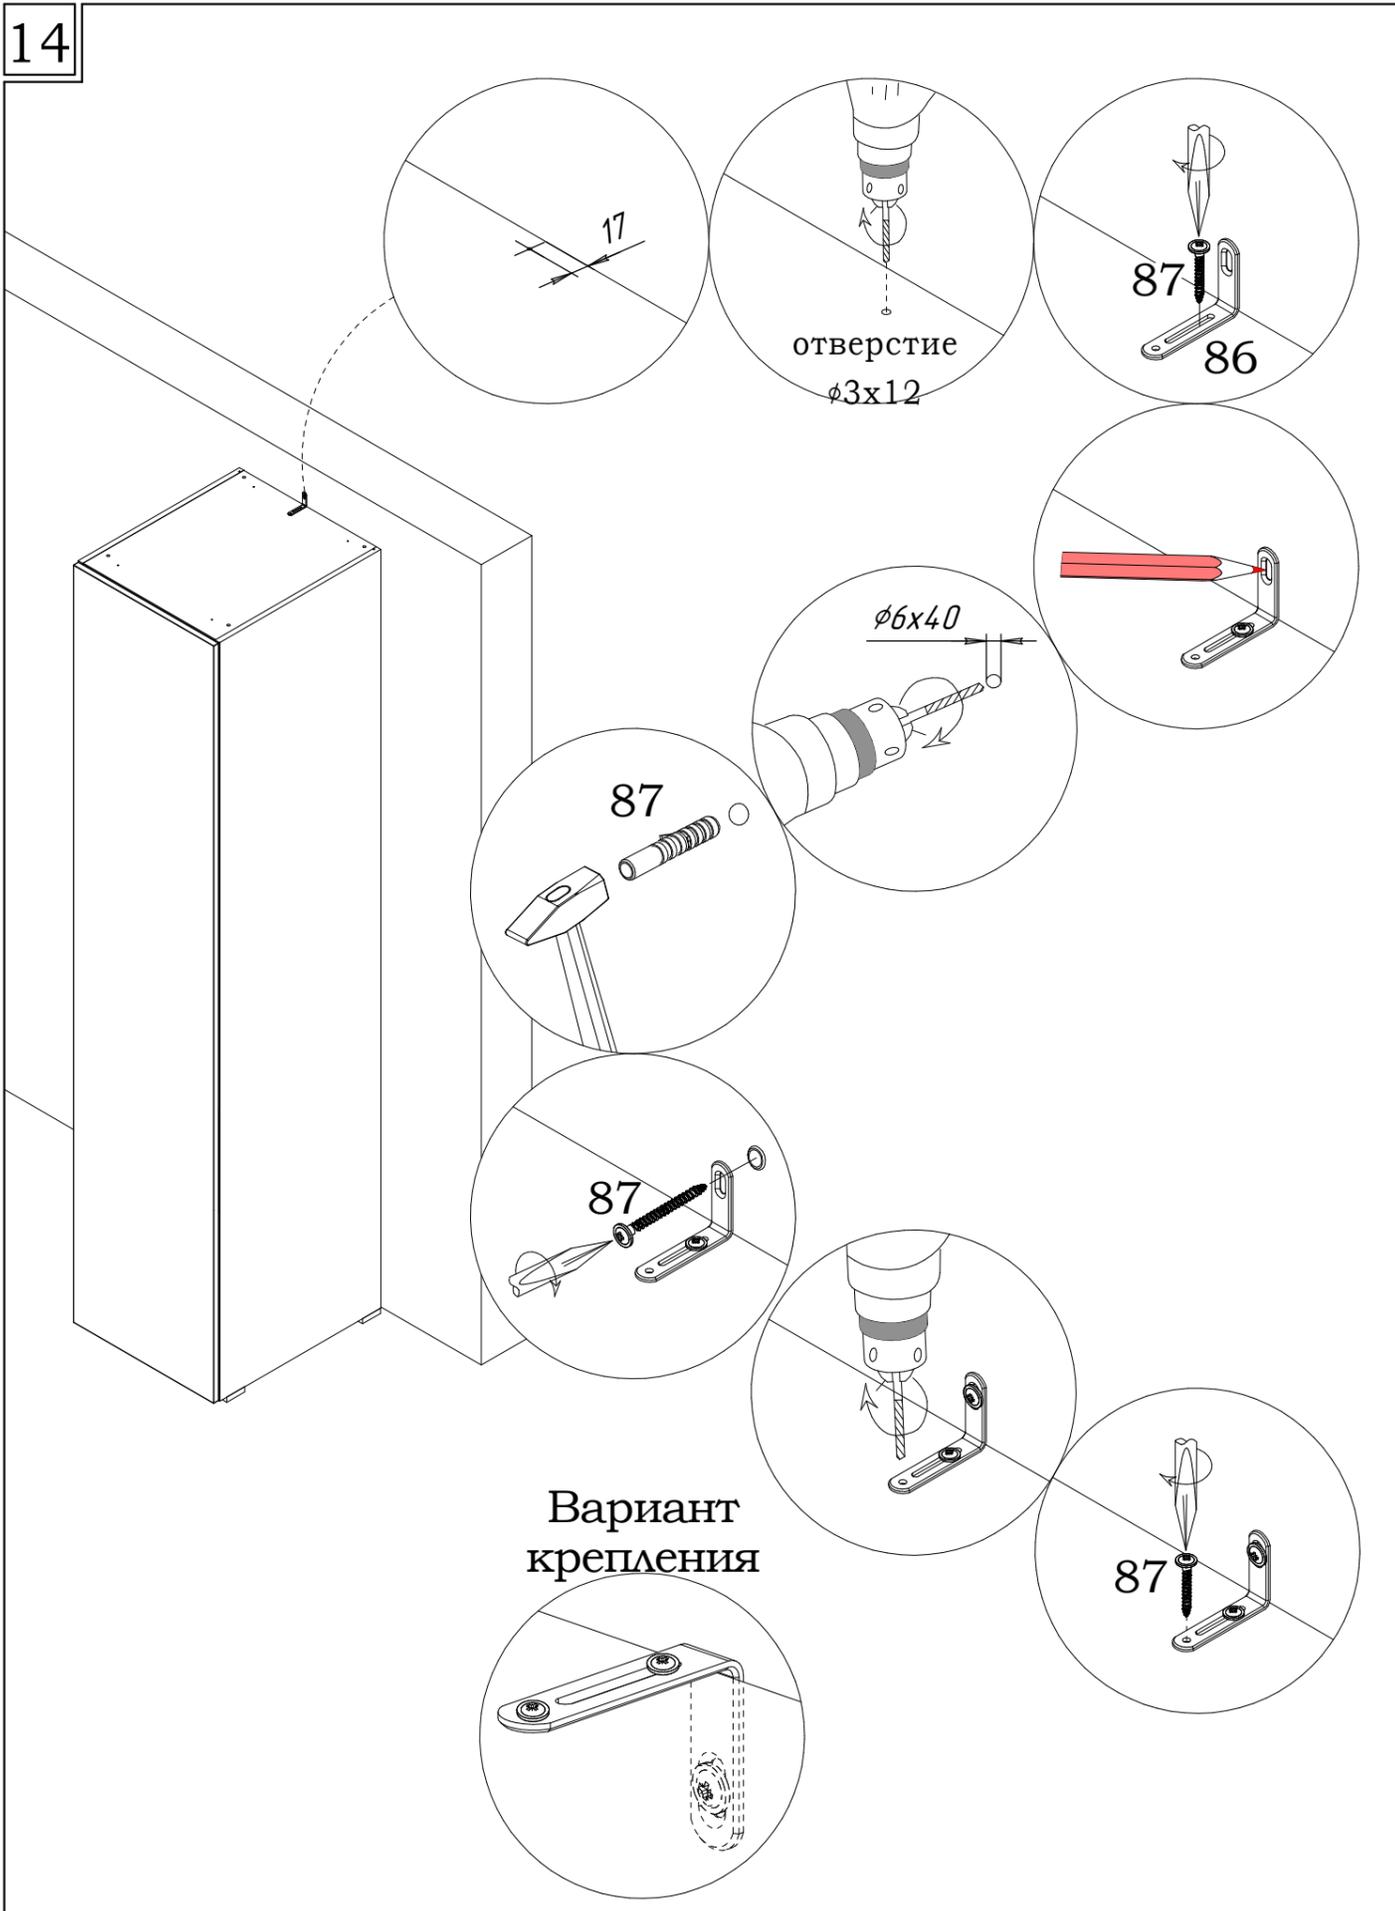


Инструкция по сборке шкафов 61.101 (-01)

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

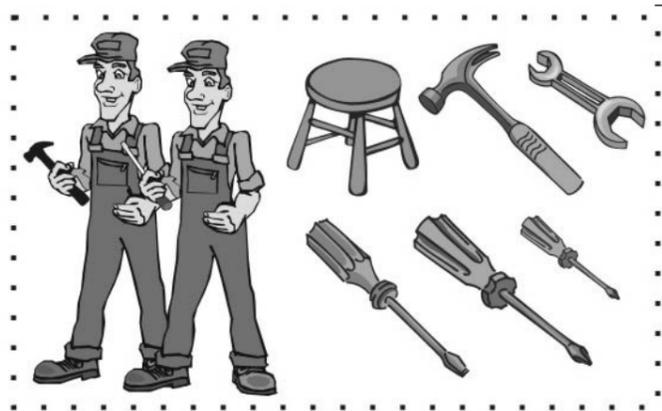

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.