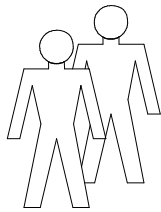
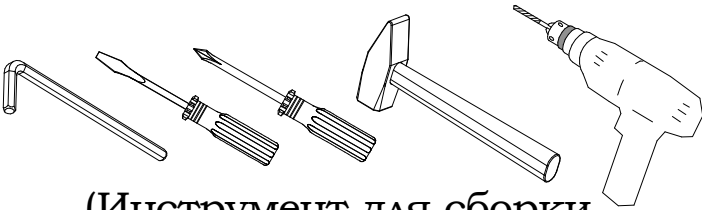


Инструкция по сборке шкафов 54.111, 54.112, 54.113, 54.114

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

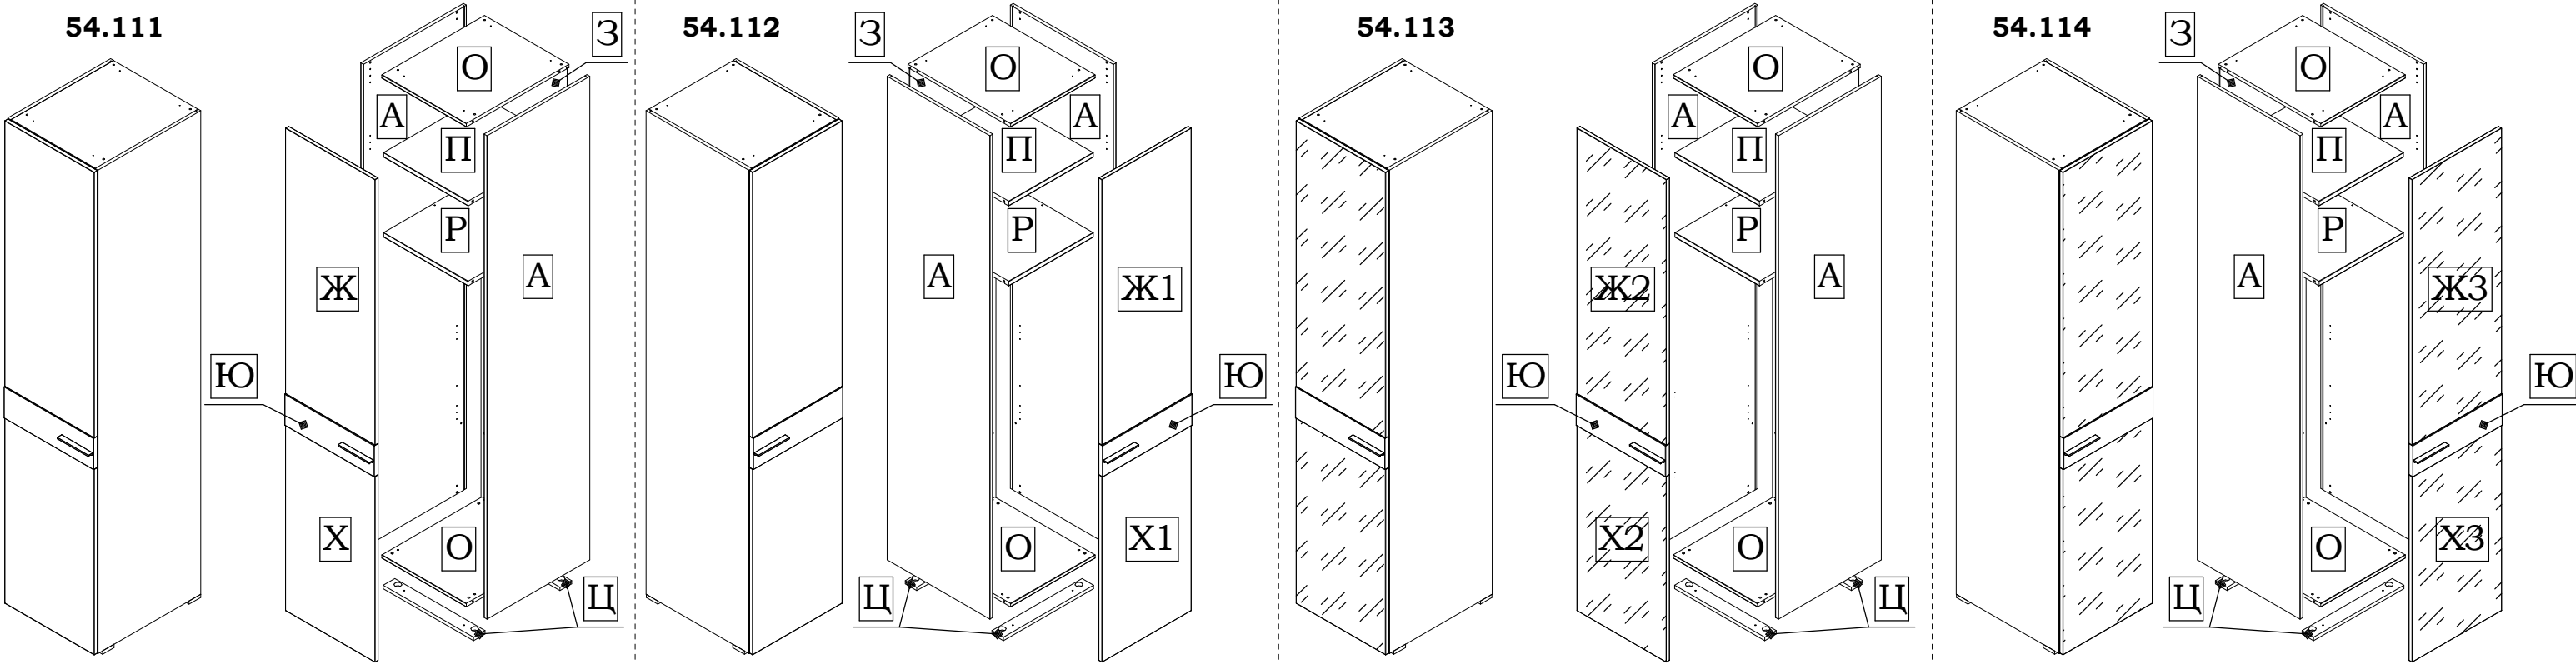
Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

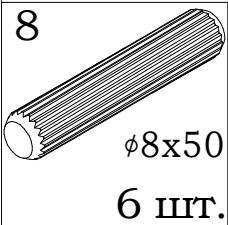
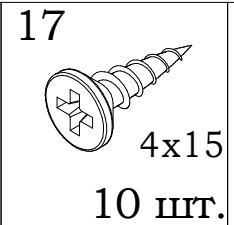
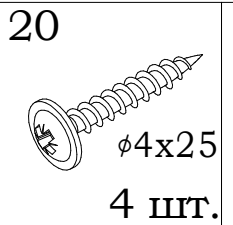
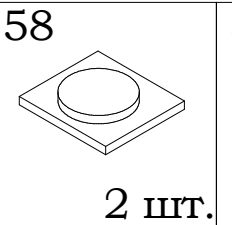
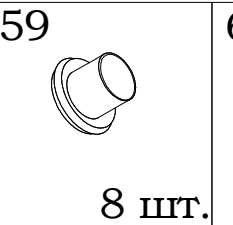
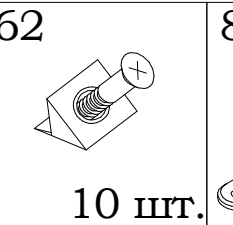
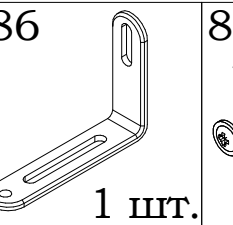
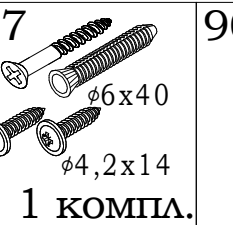
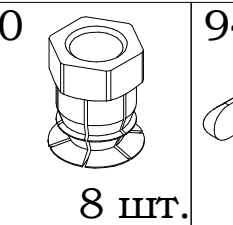
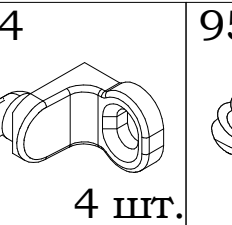
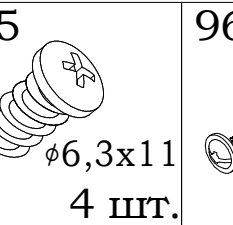
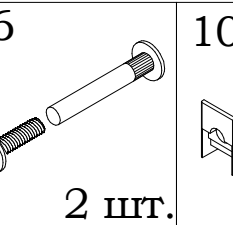
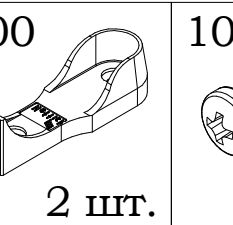
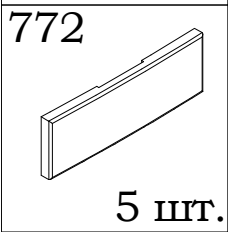
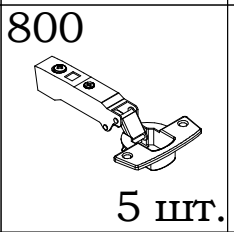
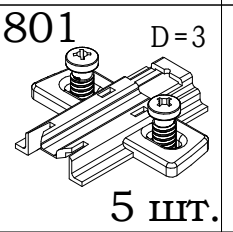
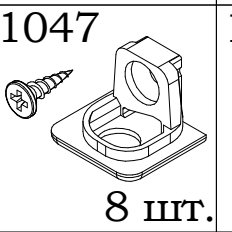
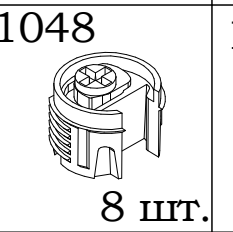
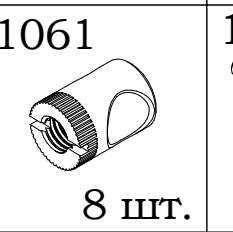
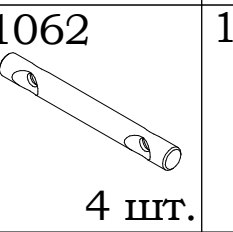
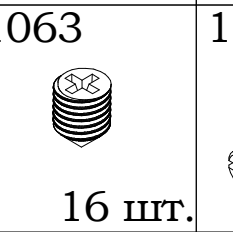
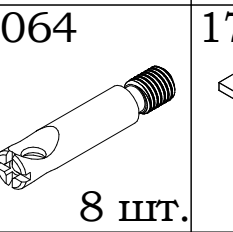
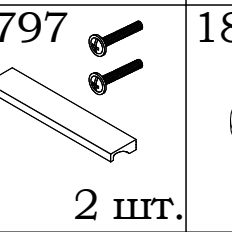
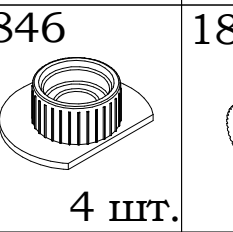
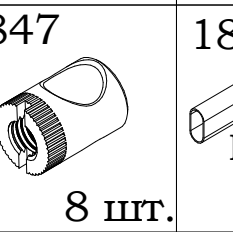
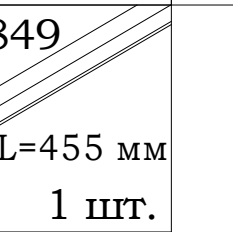


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)






Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.



 8 ø8x50 6 шт.	 17 4x15 10 шт.	 20 ø4x25 4 шт.	 58 2 шт.	 59 8 шт.	 62 10 шт.	 86 1 шт.	 87 1 комплект ø6x40 ø4,2x14	 90 8 шт.	 94 4 шт.	 95 4 шт. ø6,3x11	 96 2 шт.	 100 2 шт.	 101 2 шт. M6x30
 772 5 шт.	 800 5 шт.	 801 5 шт. D=3	 1047 8 шт.	 1048 8 шт.	 1061 8 шт.	 1062 4 шт.	 1063 16 шт.	 1064 8 шт.	 1797 2 шт.	 1846 4 шт.	 1847 8 шт.	 1849 1 шт. L=455 мм	

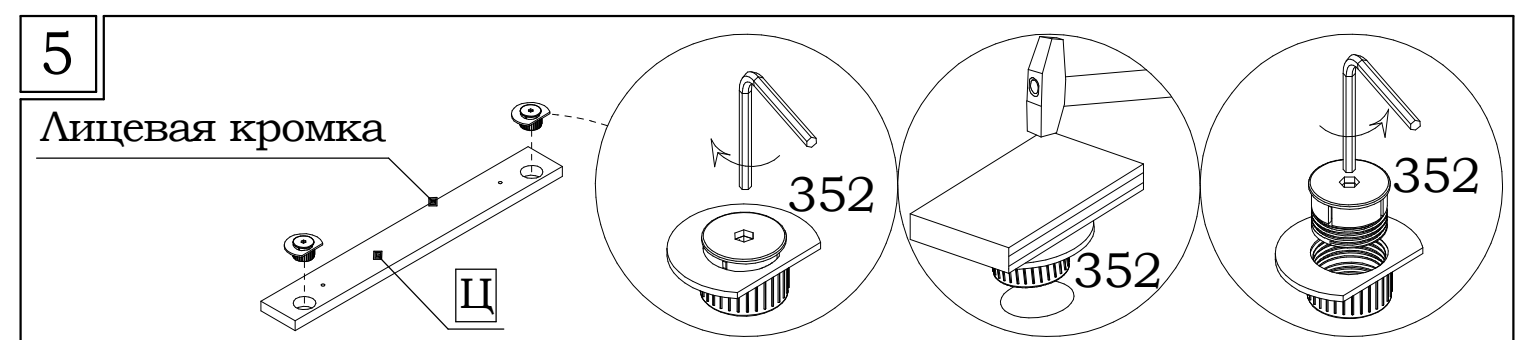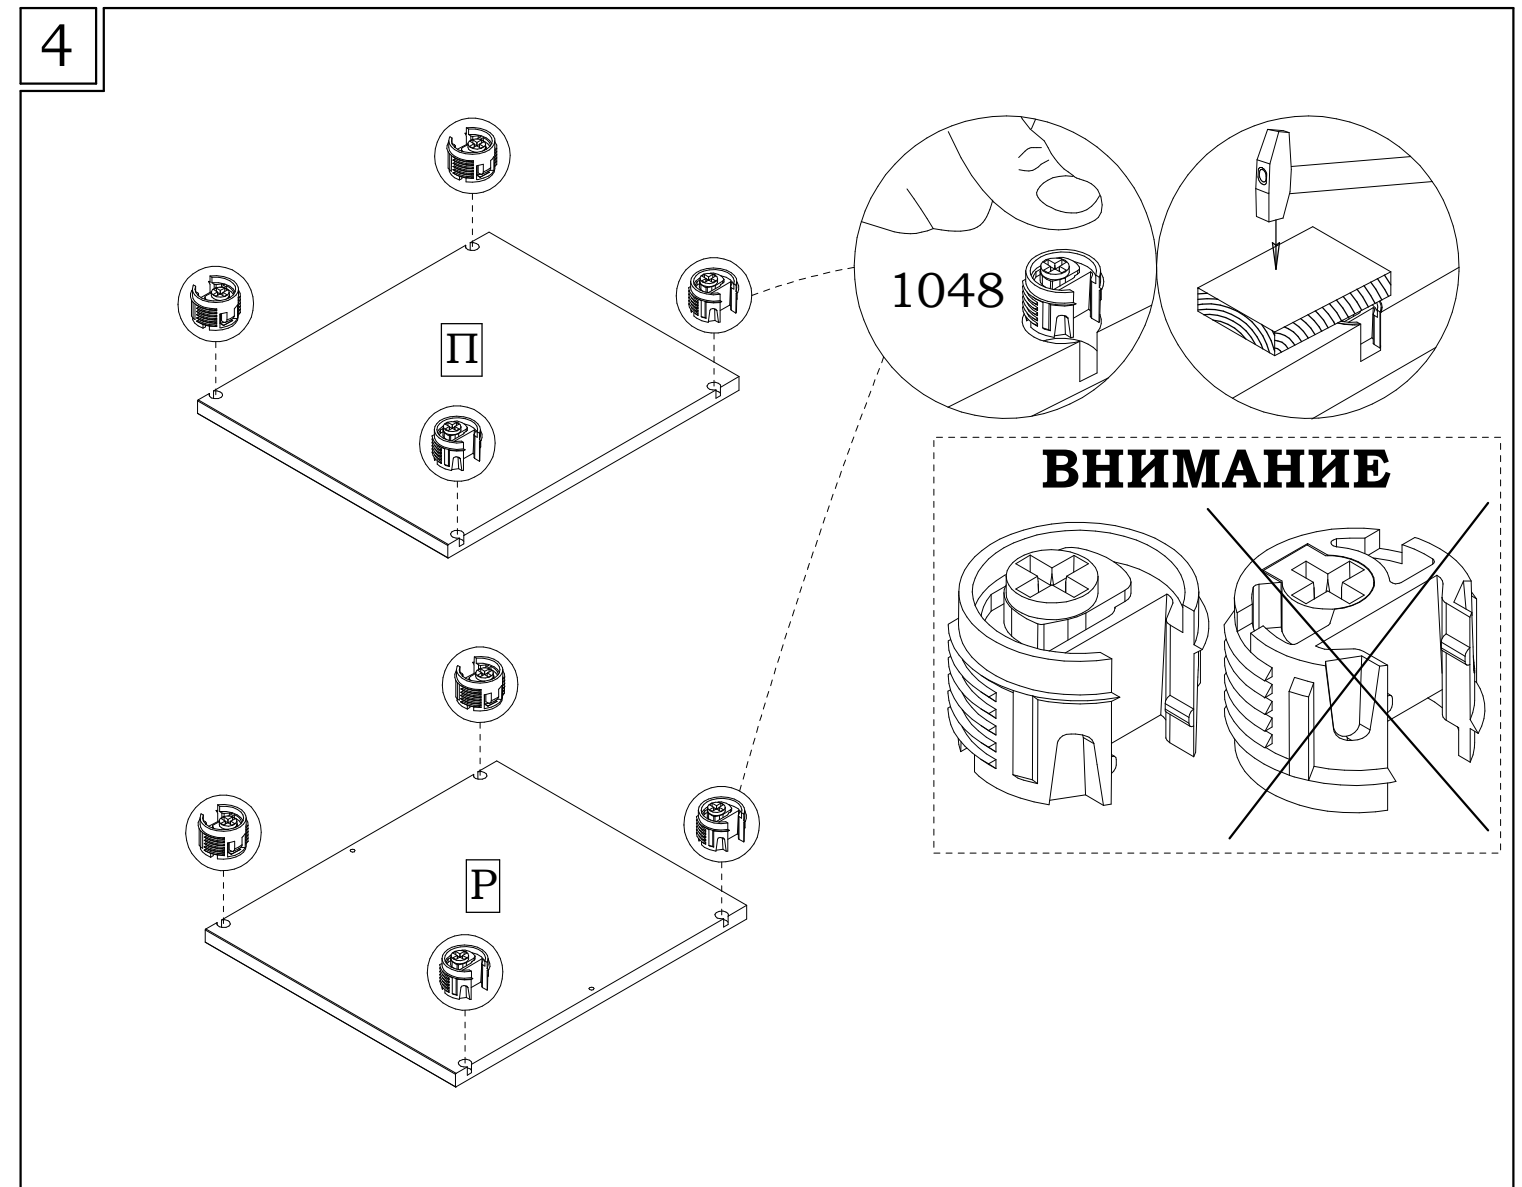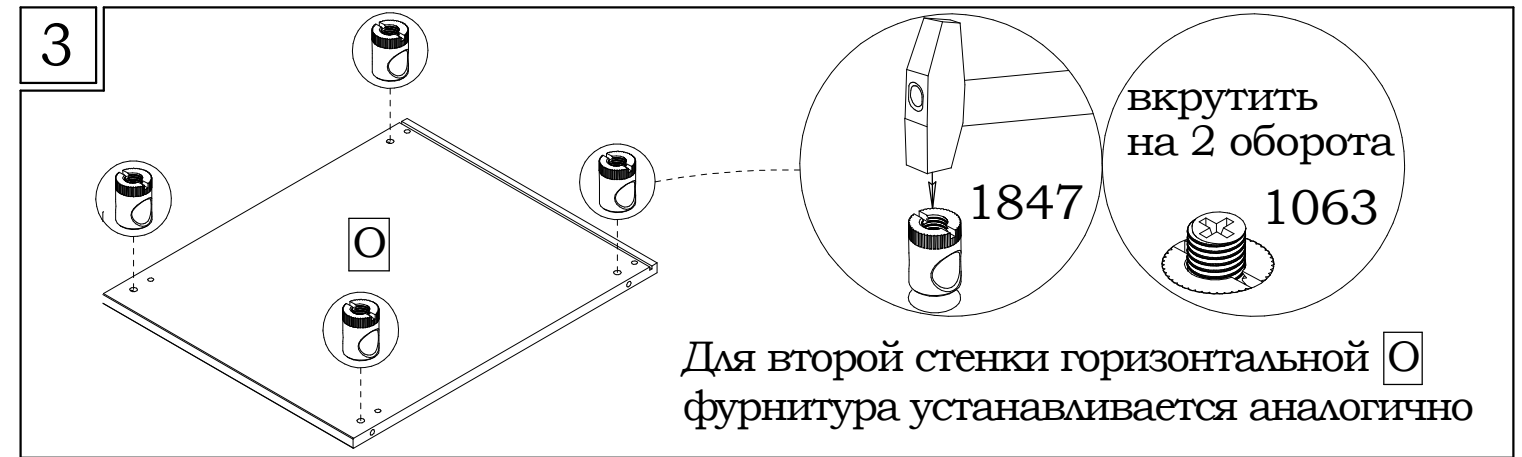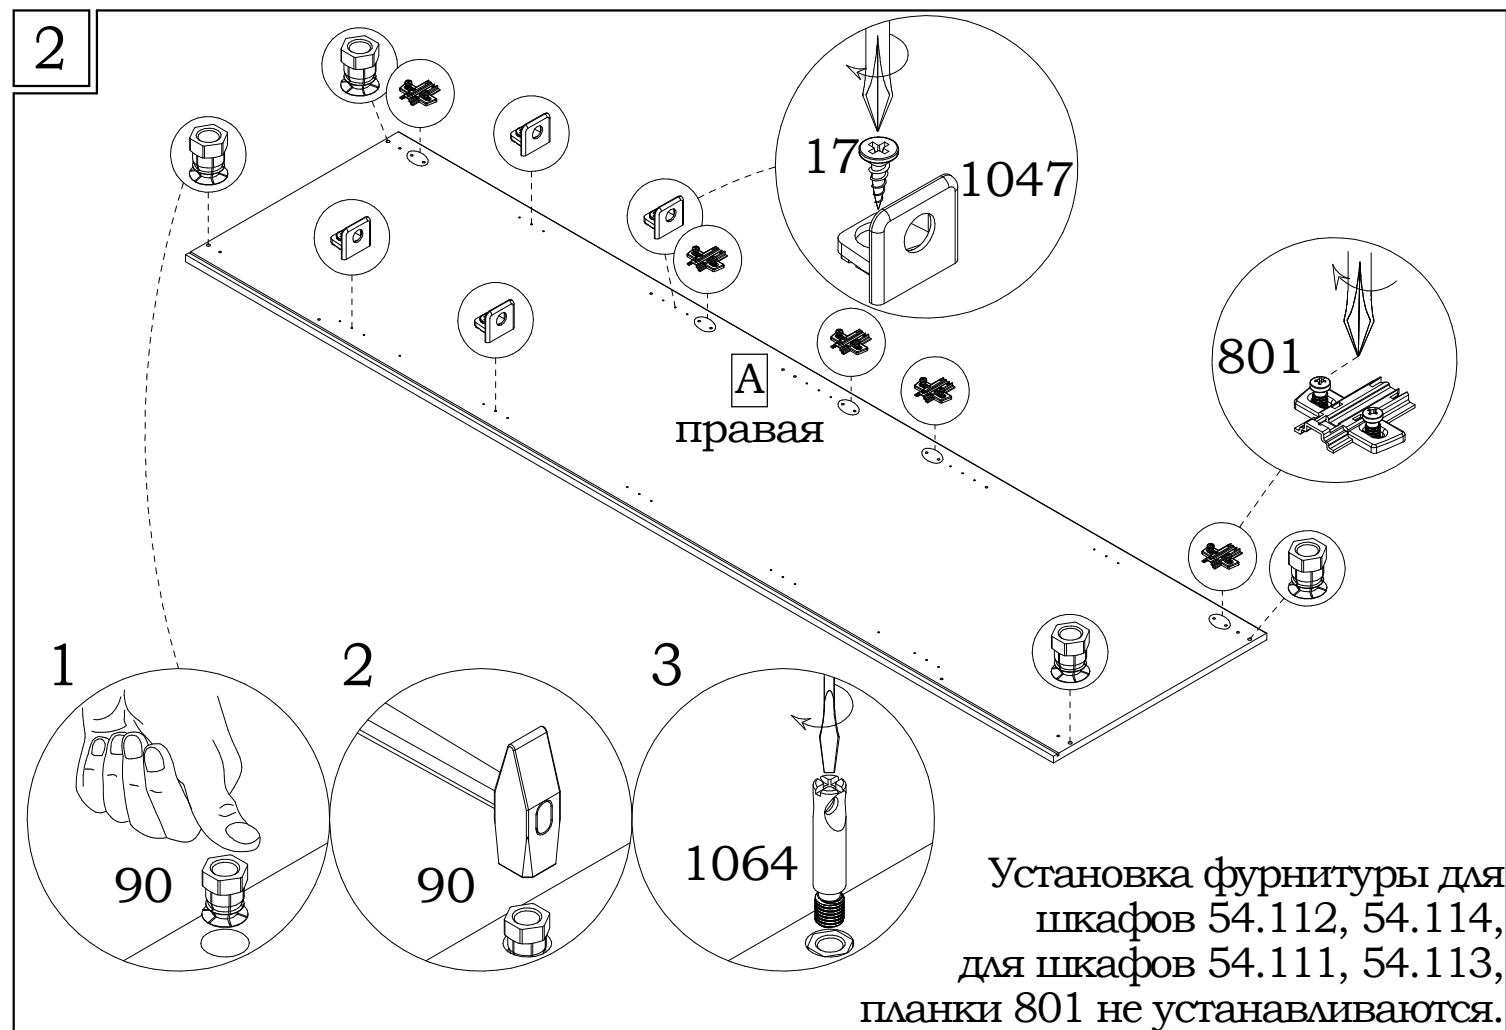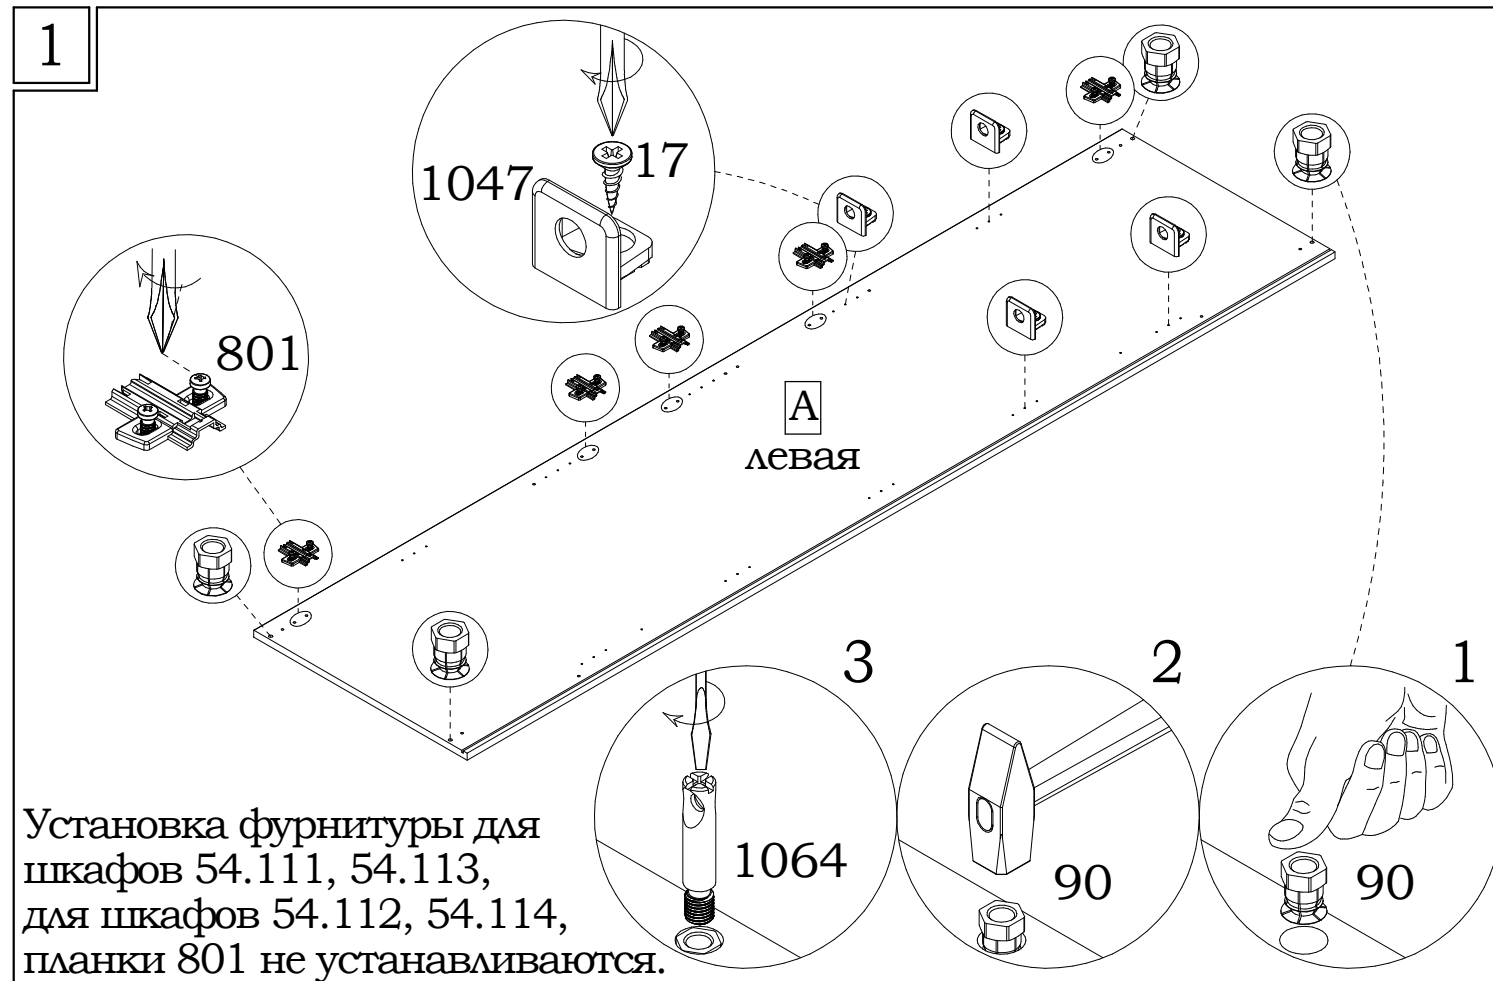
Инструкция по сборке шкафов 54.111, 54.112, 54.113, 54.114



Инструкция по сборке шкафов 54.111, 54.112, 54.113, 54.114


6

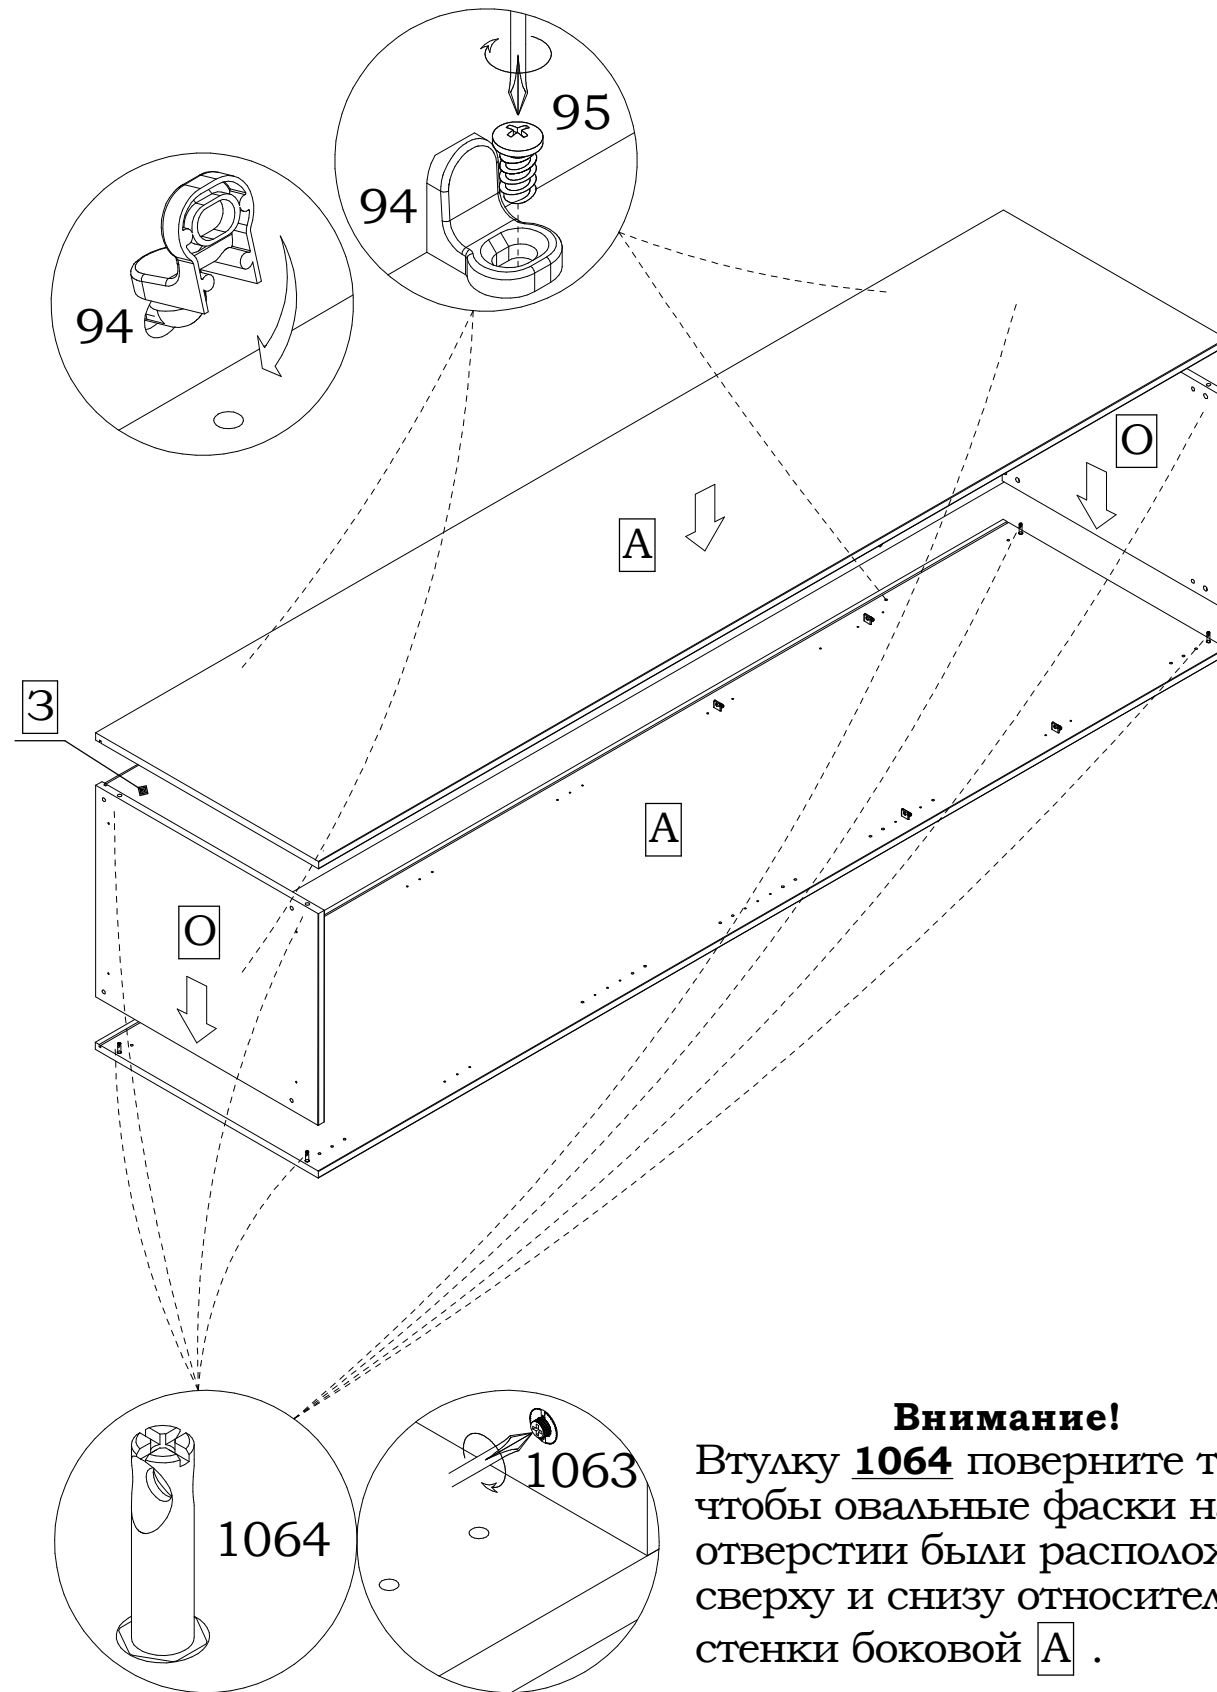После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **3** со стенками боковыми **A** помощью стяжек **94** и винтов **95**.



7

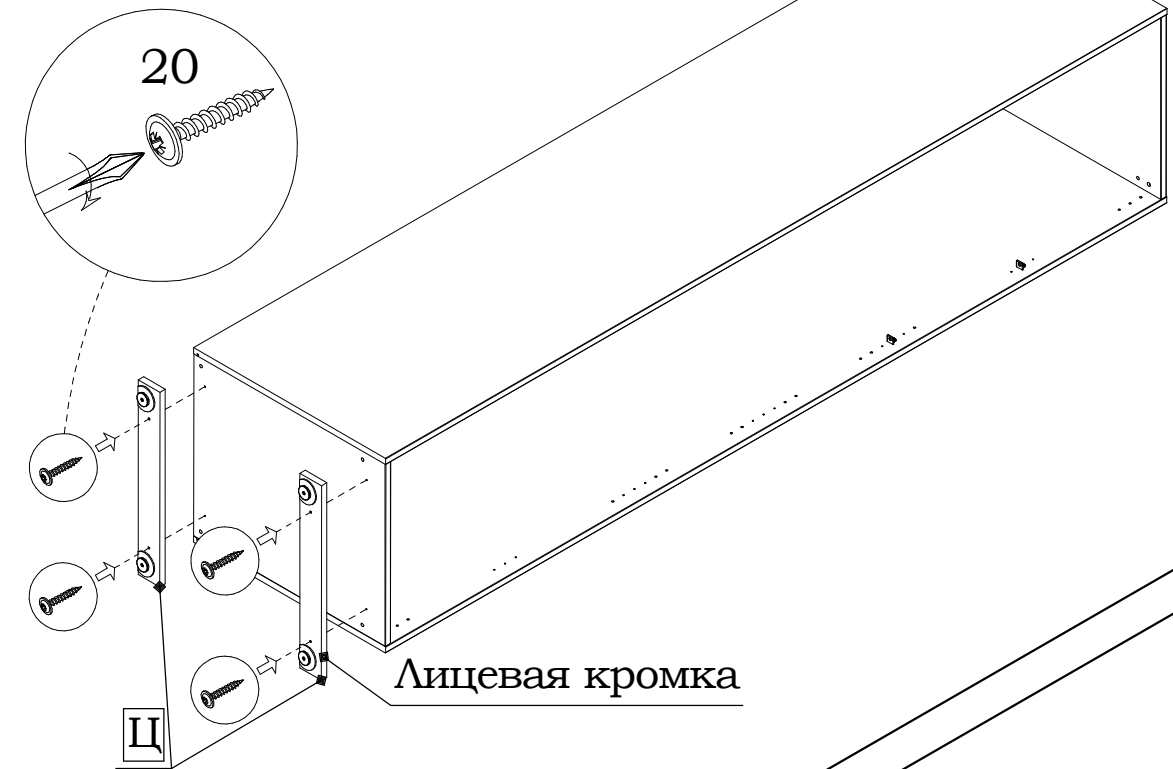
Цоколя **Ц** устанавливаются лицевой кромкой наружу



8

Сборка двери

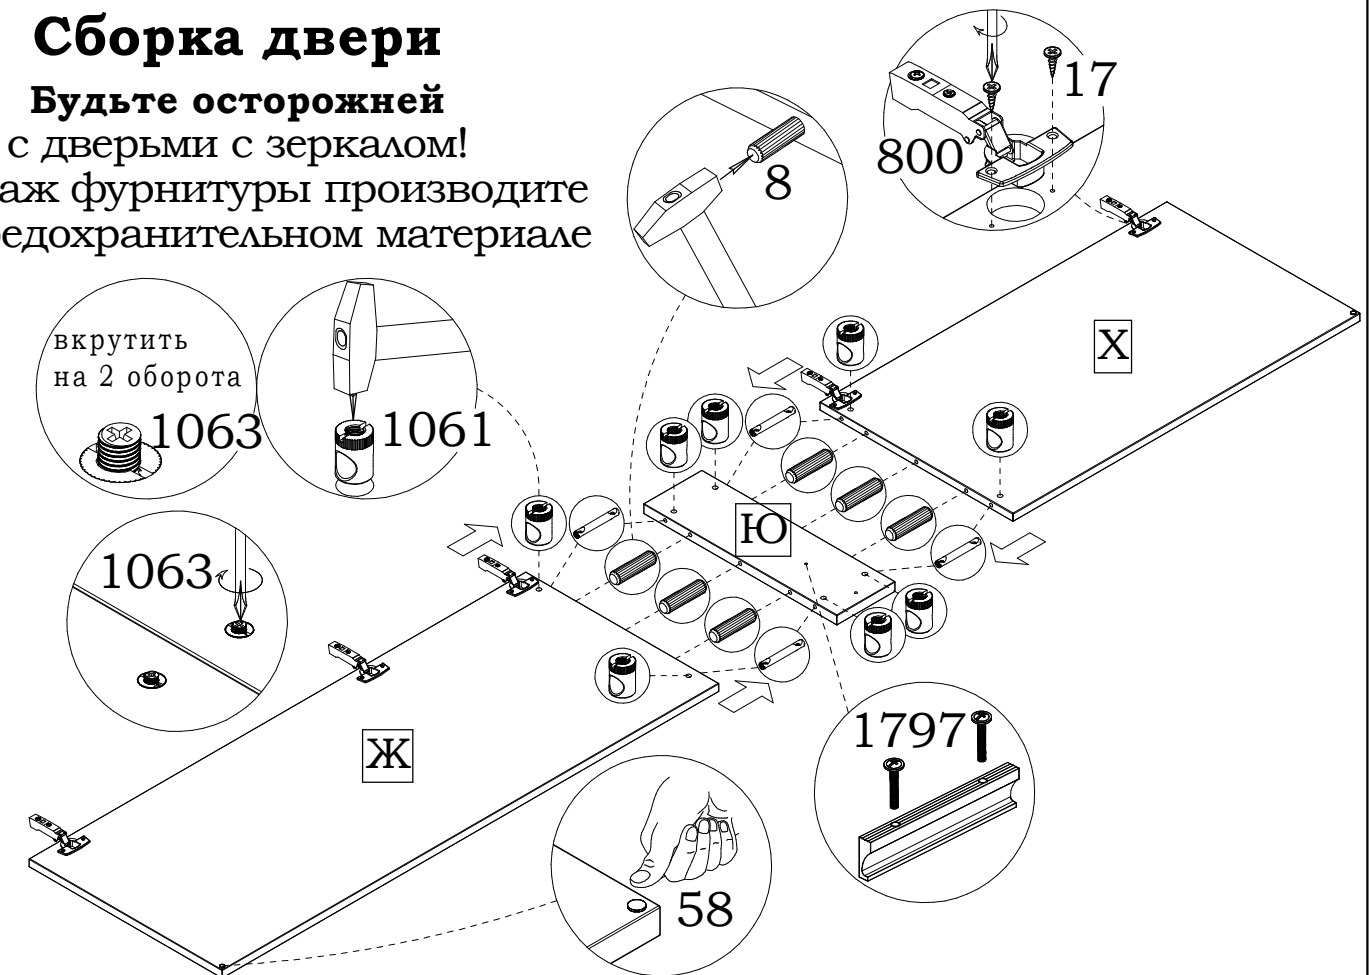
Будьте осторожней
с дверьми с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале



Двери с деталями **Ж1**, **Ж2**, **Ж3** и **X1**, **X2**, **X3** соответственно собираются аналогично.

Инструкция по сборке шкафов 54.111, 54.112, 54.113, 54.114

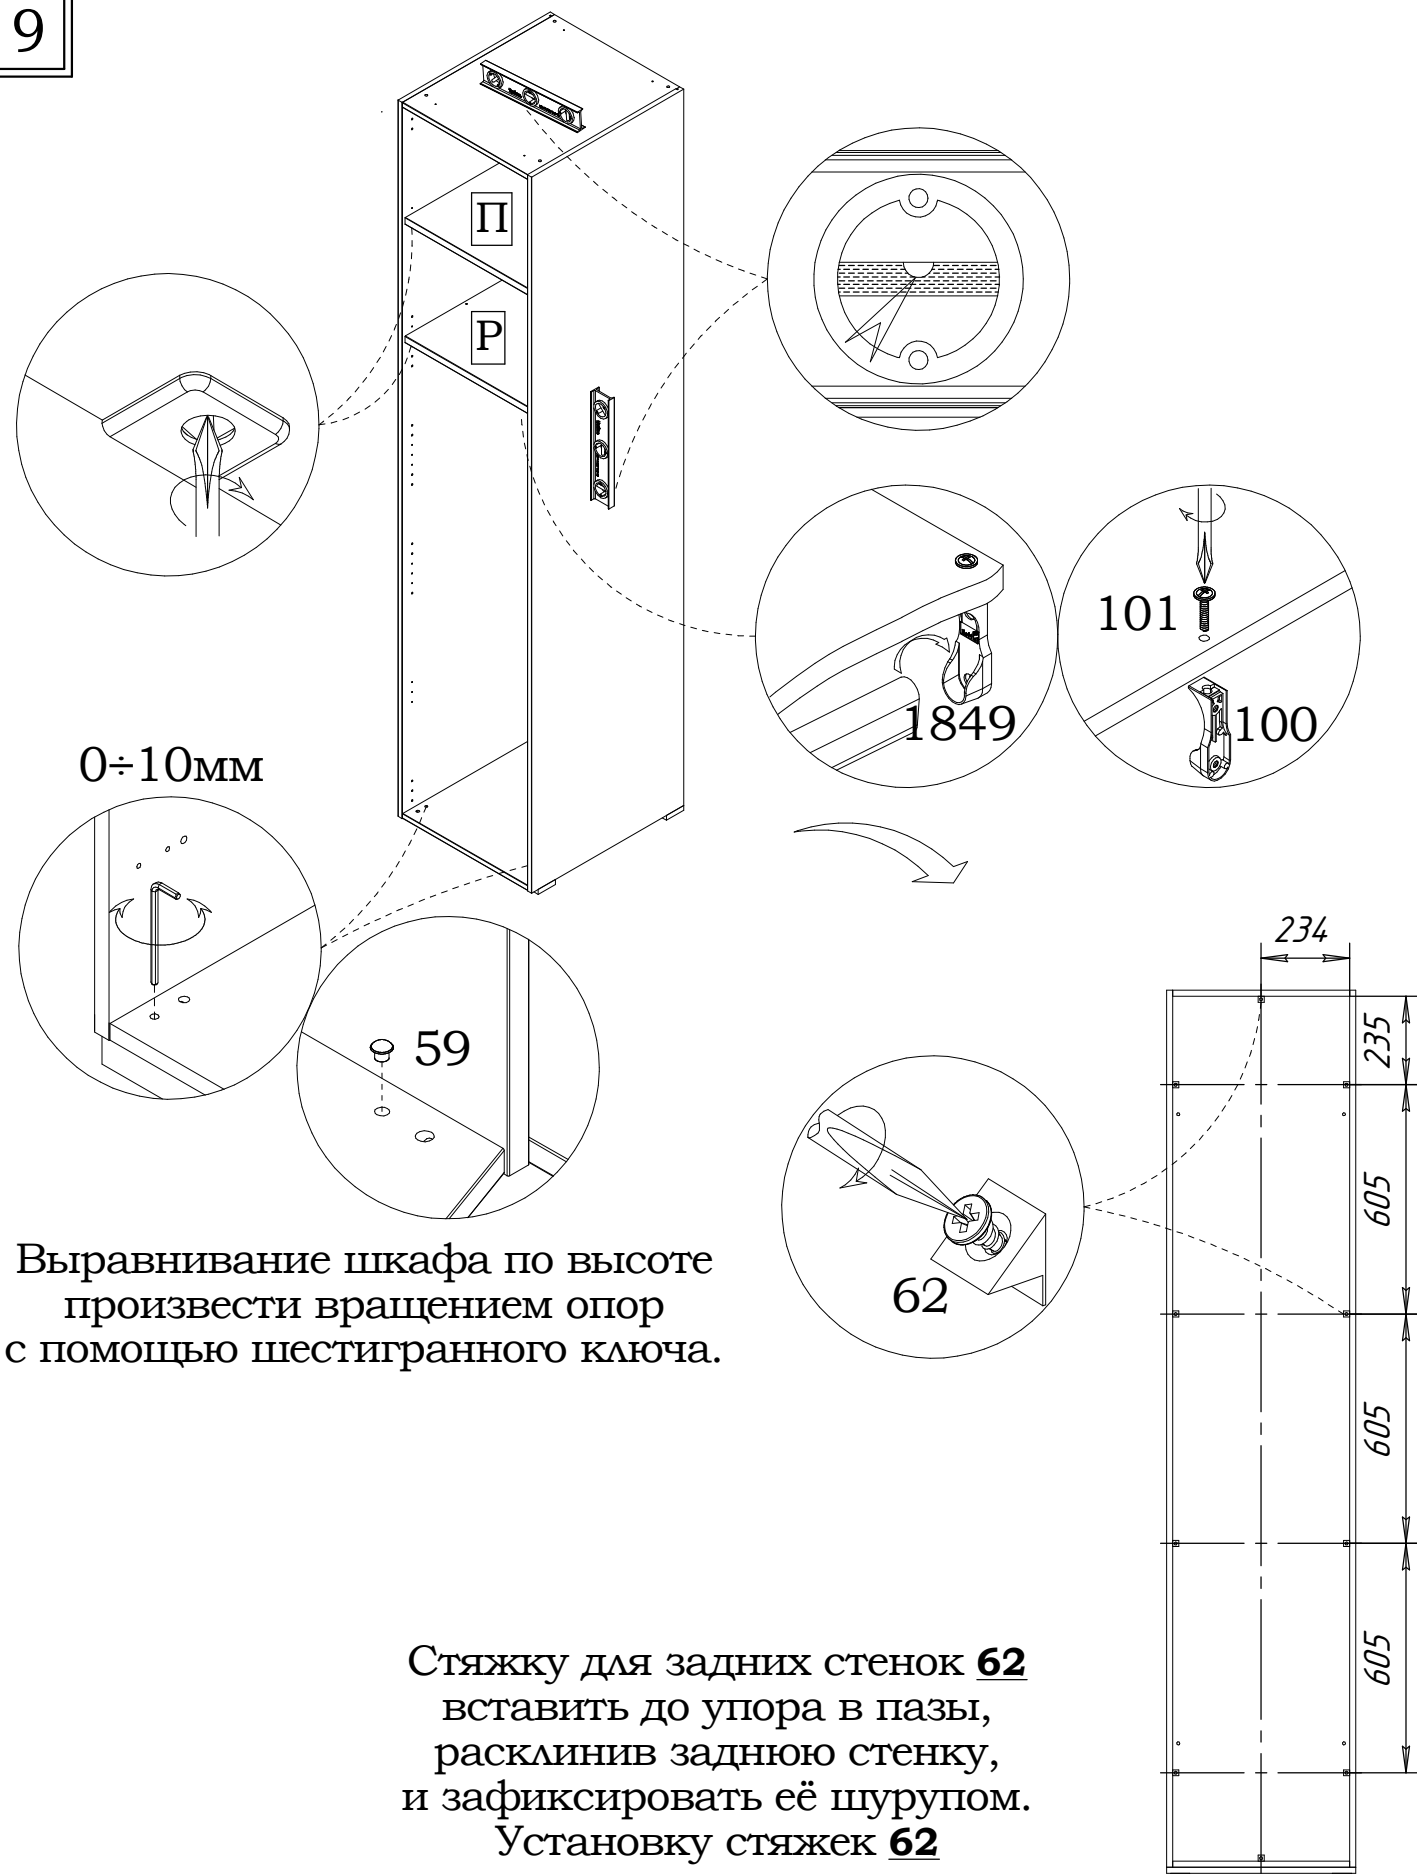9




Выравнивание шкафа по высоте
произвести вращением опор
с помощью шестигранного ключа.

Стяжку для задних стенок **62**
вставить до упора в пазы,
расклинив заднюю стенку,
и зафиксировать её шурупом.
Установку стяжек **62**
произвести согласно схемы


10

**Установка стенок боковых 54.160.00
или 54.161.00**

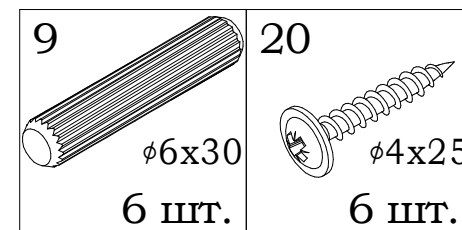(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)



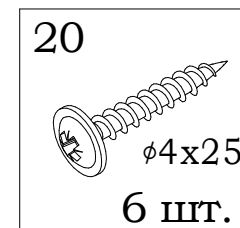
54.160.00



54.161.00



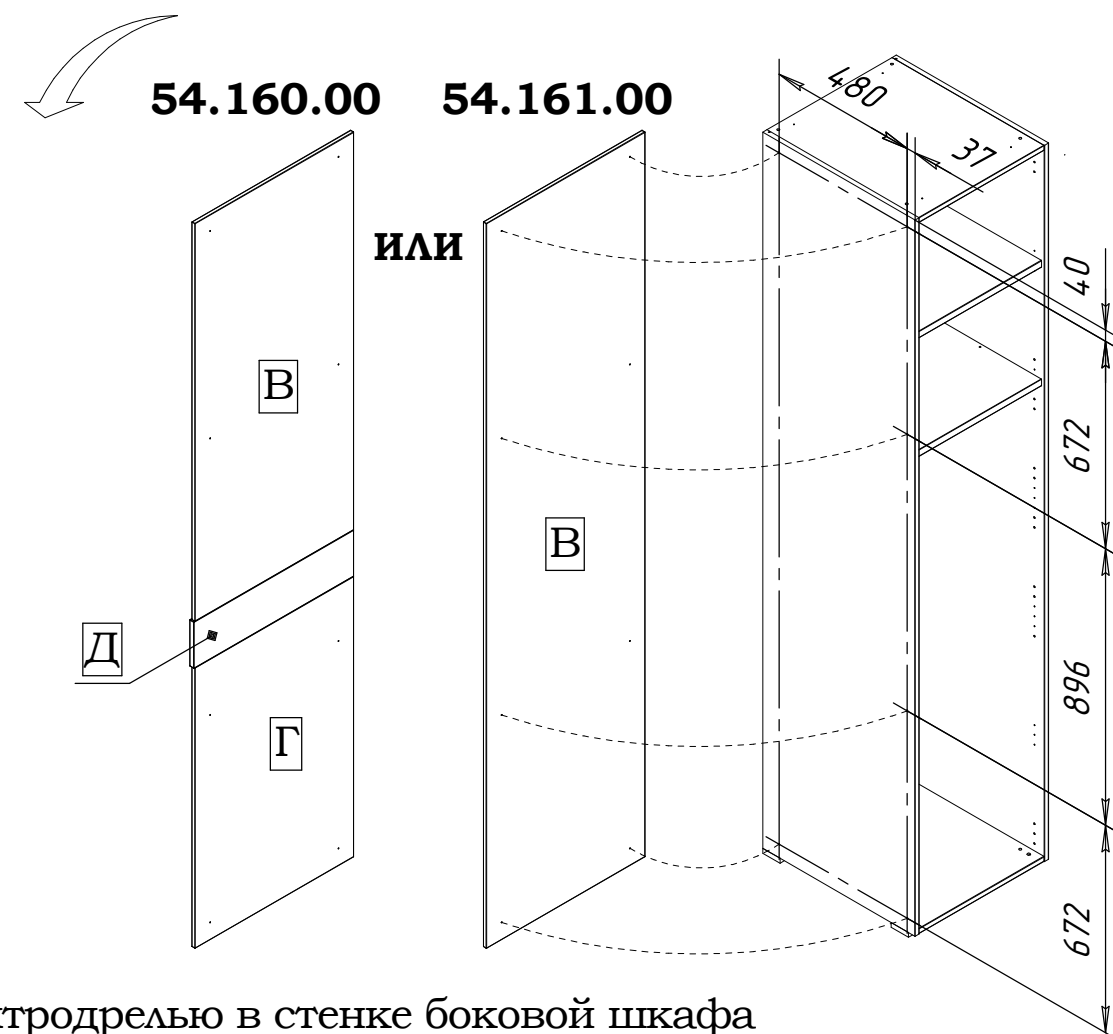Планка **Д** должна выступать с лицевой стороны и спереди на 4 мм относительно стенок **В** и **Г**.



Досверлить электродрелью в стенке боковой шкафа отверстия ϕ 5мм на указанных расстояниях, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

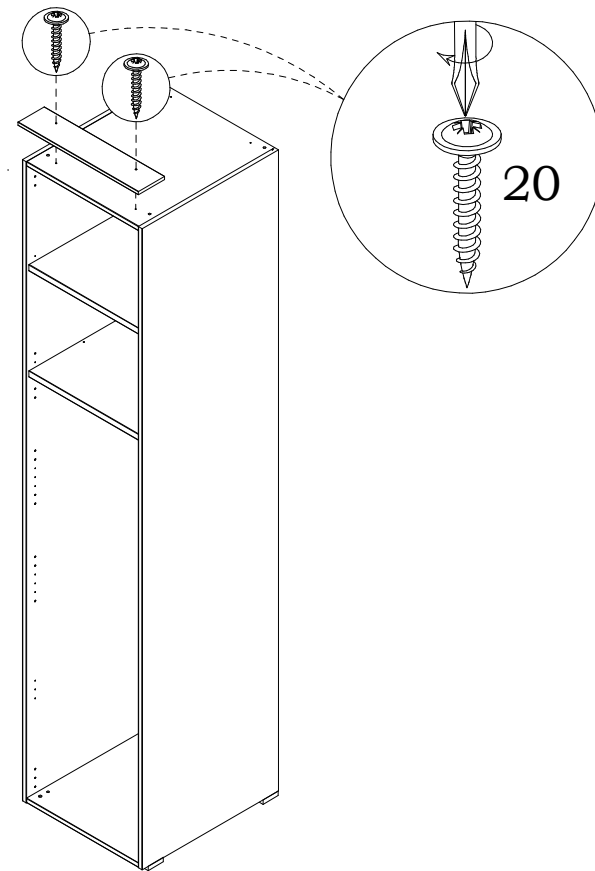
На правую сторону стенка боковая 54.160.00 или 54.161.00 устанавливается аналогично.

Инструкция по сборке шкафов 54.111, 54.112, 54.113, 54.114

11


Установка карниза 54.170.00 (в состав шкафа не входит, приобретается отдельно)

20
φ4x25
2 шт.




12

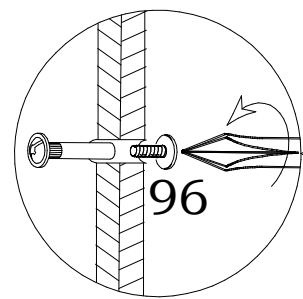
Крепление изделий в комбинации между собой (изделия в комбинации показаны условно)



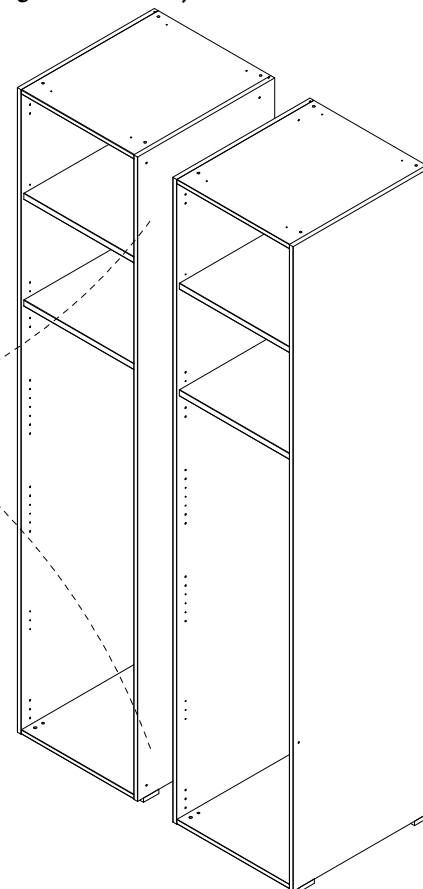Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия ϕ 5 мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96.



13

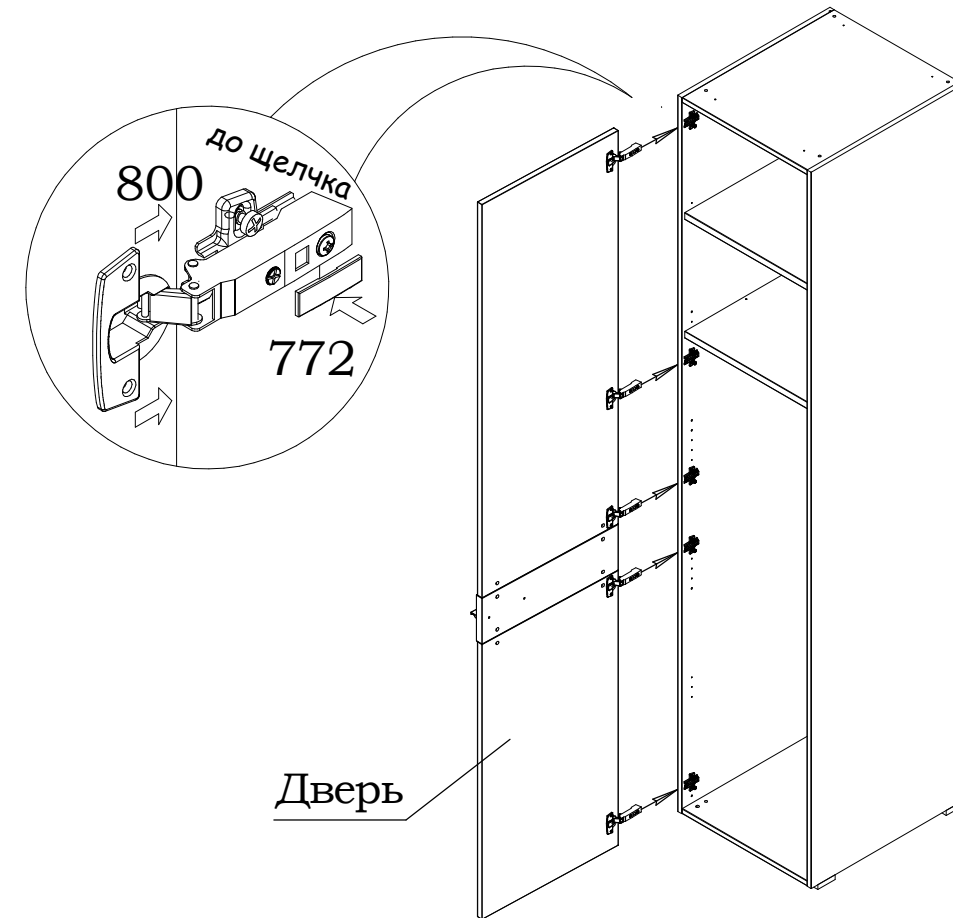


14

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

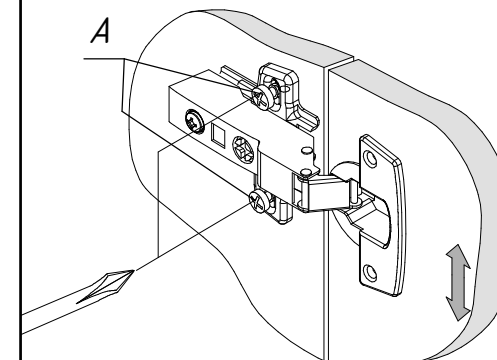Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.




б) Регулирование глубины

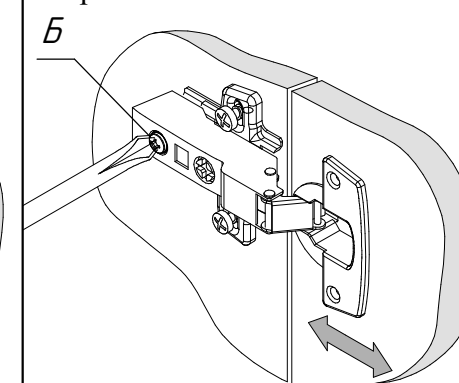
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.



в) Регулирование наложения

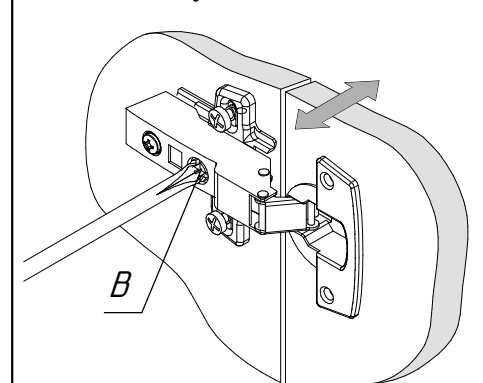Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.





Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

 Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.