



Инструкция по сборке шкафов 82.311, 82.312

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

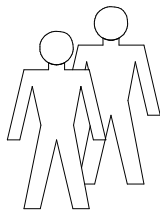


Внимание!
Для избежания потертостей
деталей монтаж фурнитуры
производить на
предохранительном материале


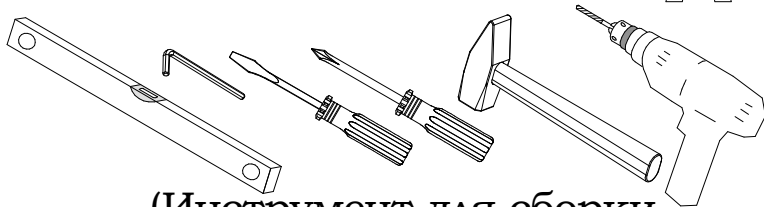























(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

82.311

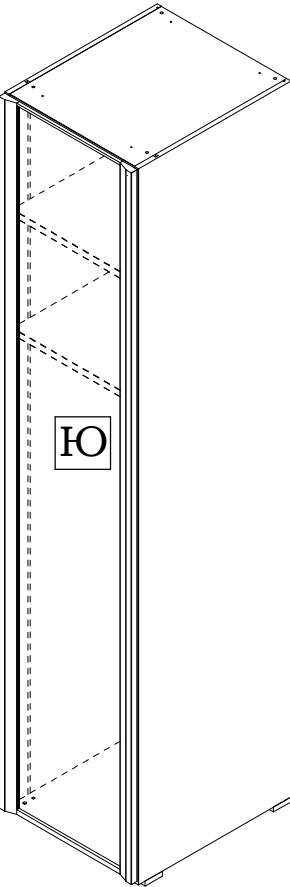


82.312

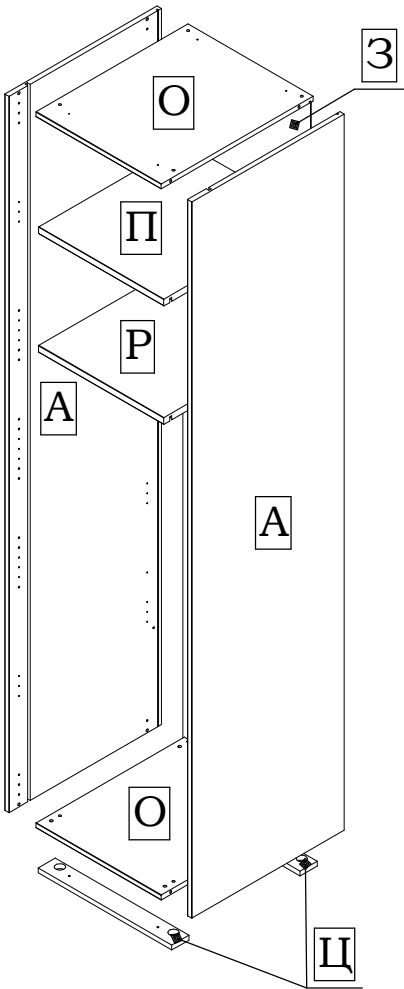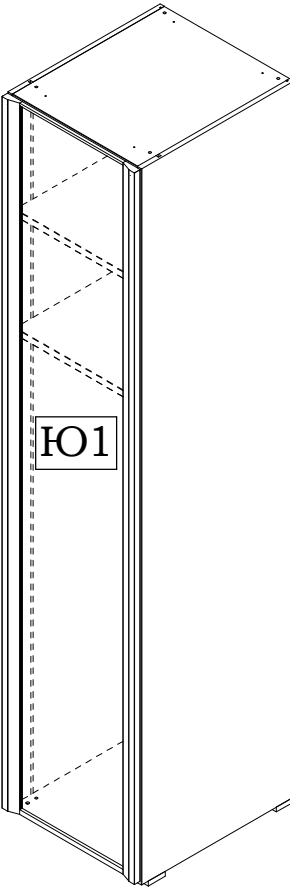

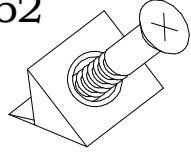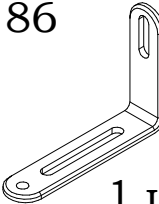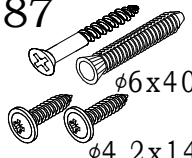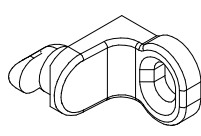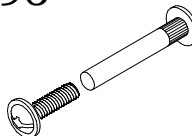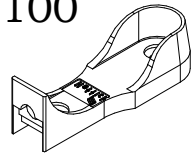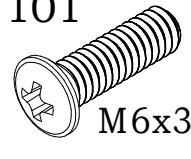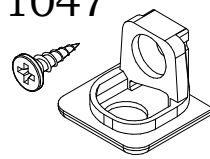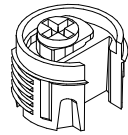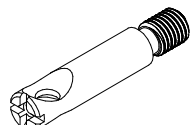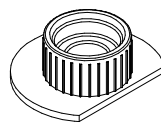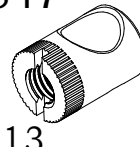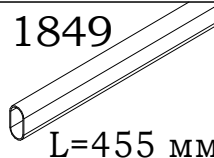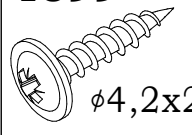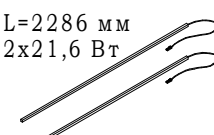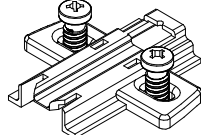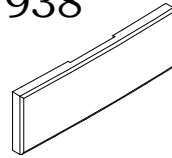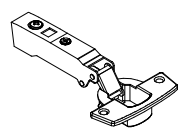58  2 шт.	59  8 шт.	62  10 шт.	86  1 шт.	87  1 компл. $\phi 6 \times 40$ $\phi 4,2 \times 14$	90  8 шт.	94  4 шт.	95  4 шт. $\phi 6,3 \times 11$	96  2 шт.	100  2 шт.	101  2 шт. M6x30	1047  8 шт.	
1048  8 шт.	1063  8 шт.	1064  8 шт.	1775  8 шт.	1846  4 шт.	1847  8 шт. L=13	1849  1 шт. L=455 мм	1899  4 шт. $\phi 4,2 \times 25$	1933  1 шт. L=2286 мм 2x21,6 Вт	1937  4 шт. D=3	1938  4 шт.	2005  8 шт. M4x8	2067  4 шт.


Инструкция по сборке шкафов 82.311, 82.312

1

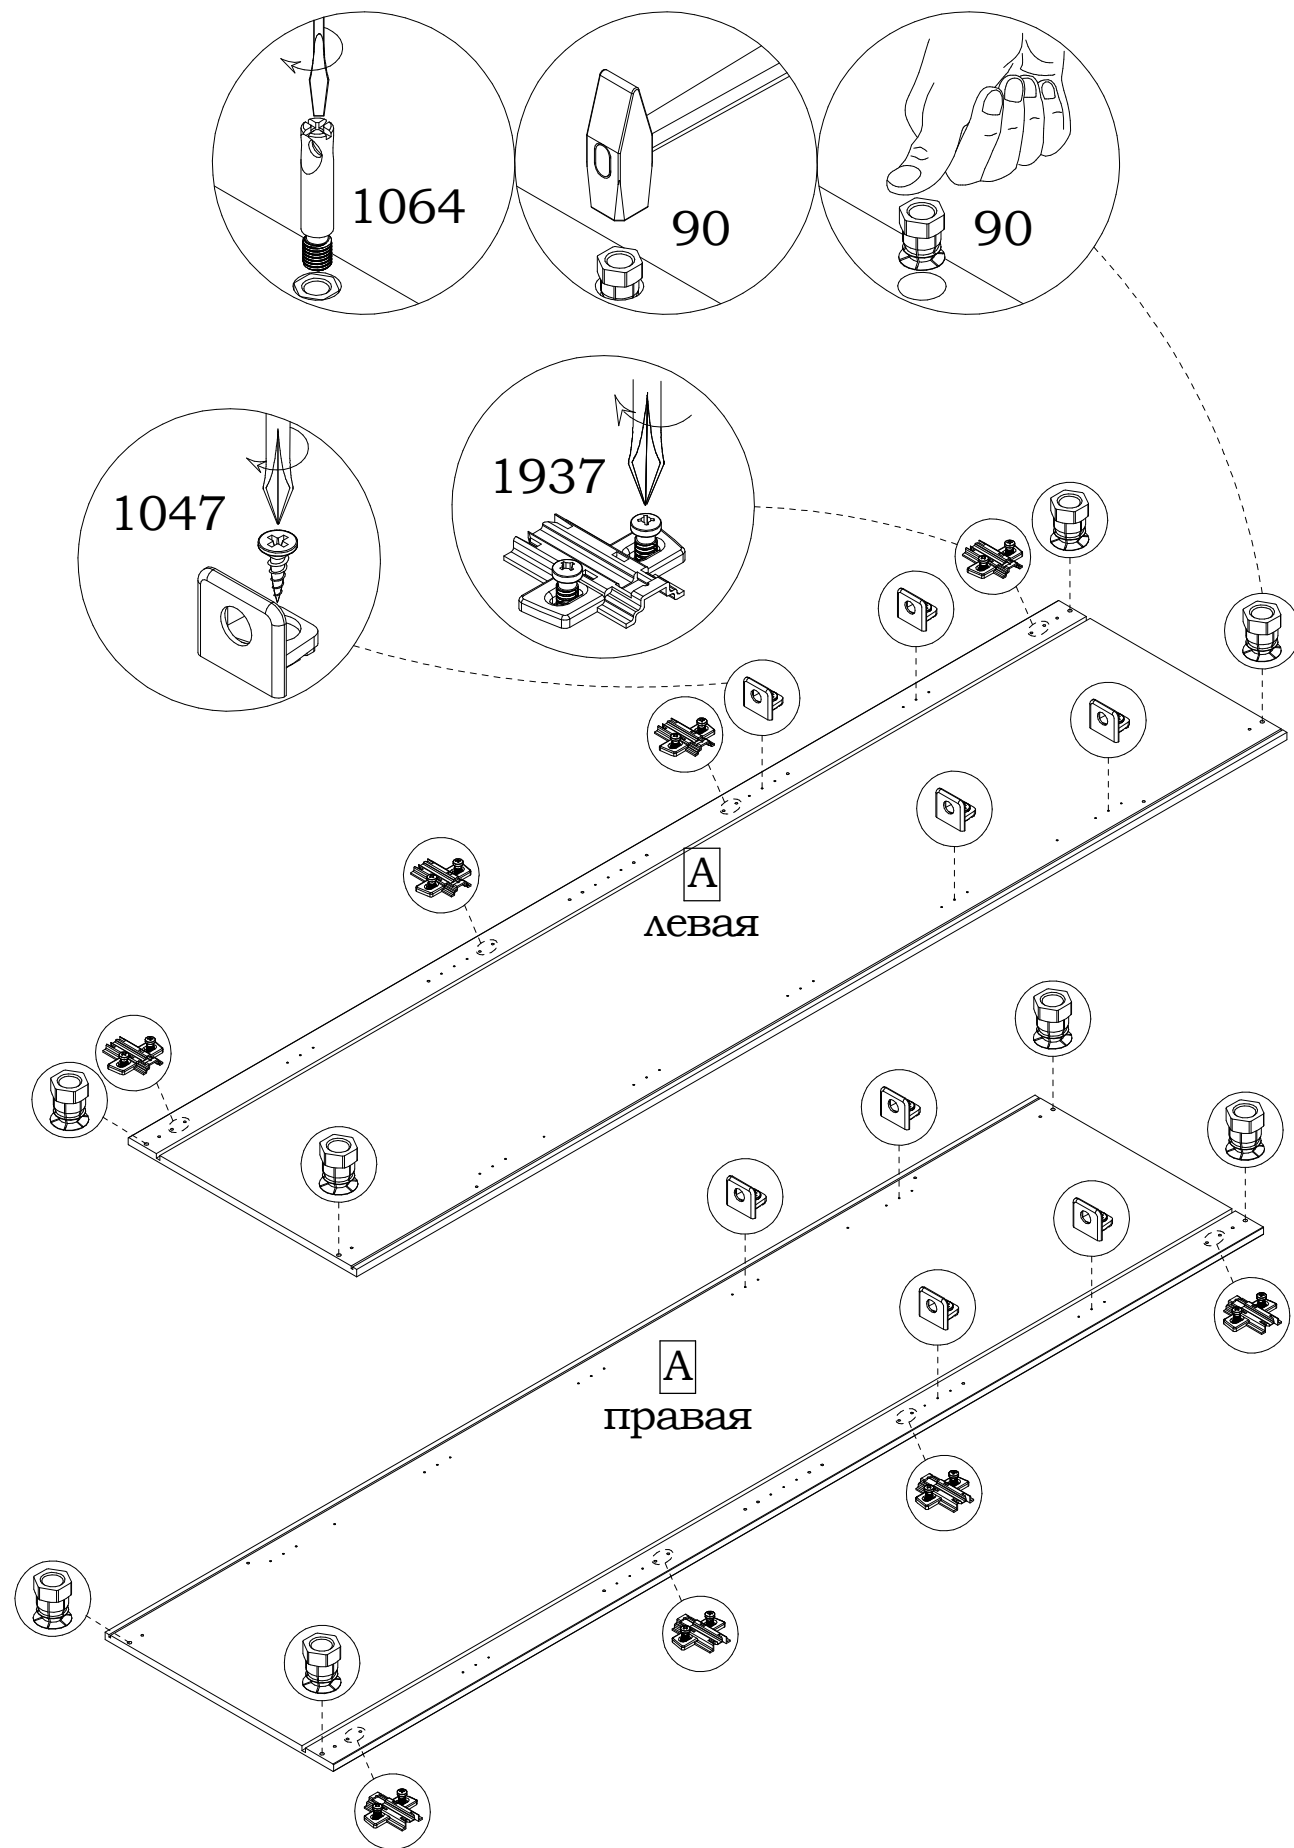


Для шкафа 82.311 ответные планки петель **1937** устанавливаются на левую стенку боковую **А**, а для шкафа 82.312 - на правую.

2

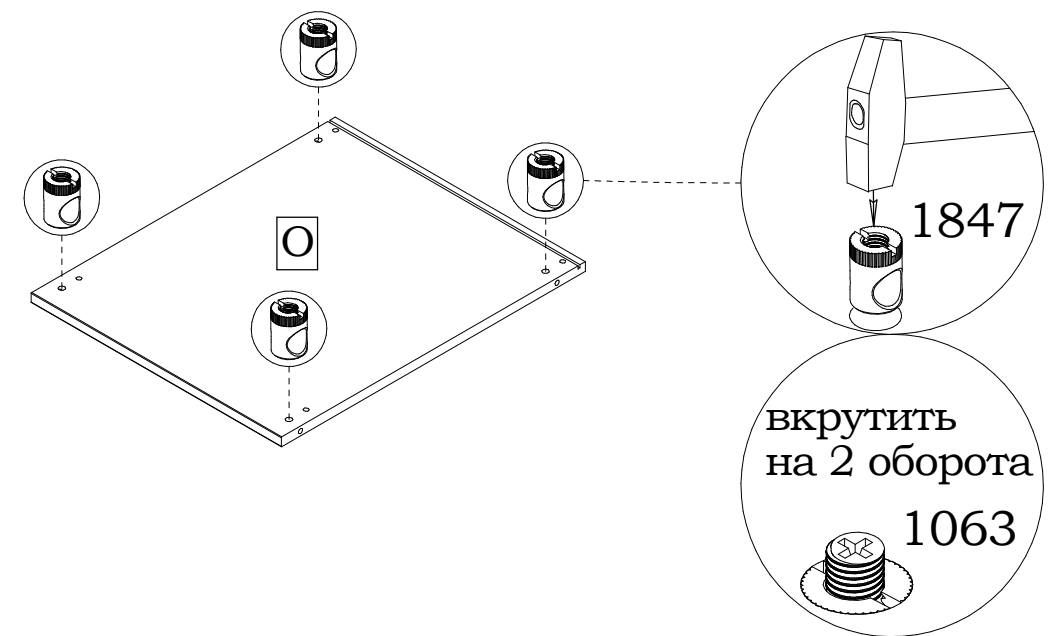

Данную операцию по установке фурнитуры повторить для второй стенки горизонтальной **О**.


3

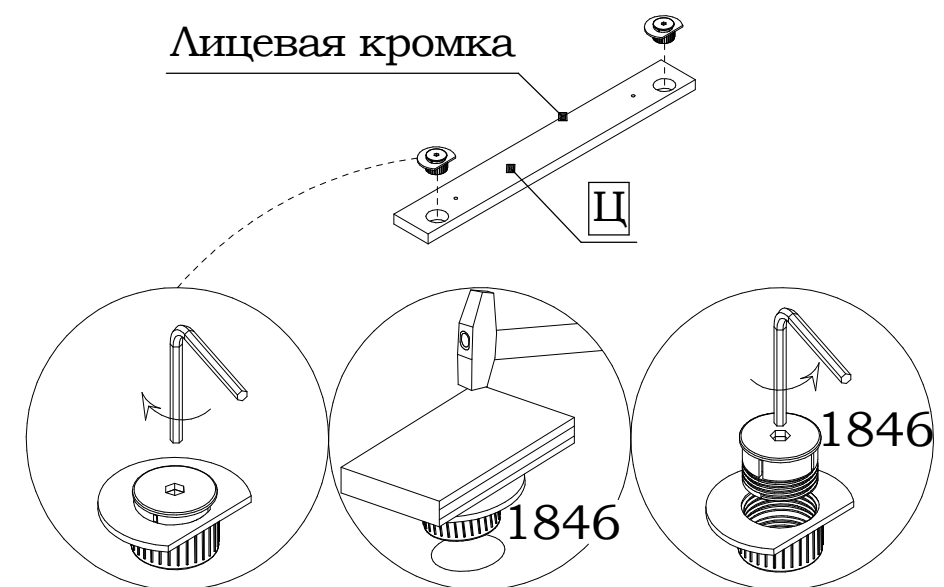

Данную операцию по установке фурнитуры повторить для второго цоколя **Ц**.

Инструкция по сборке шкафов 82.311, 82.312


4

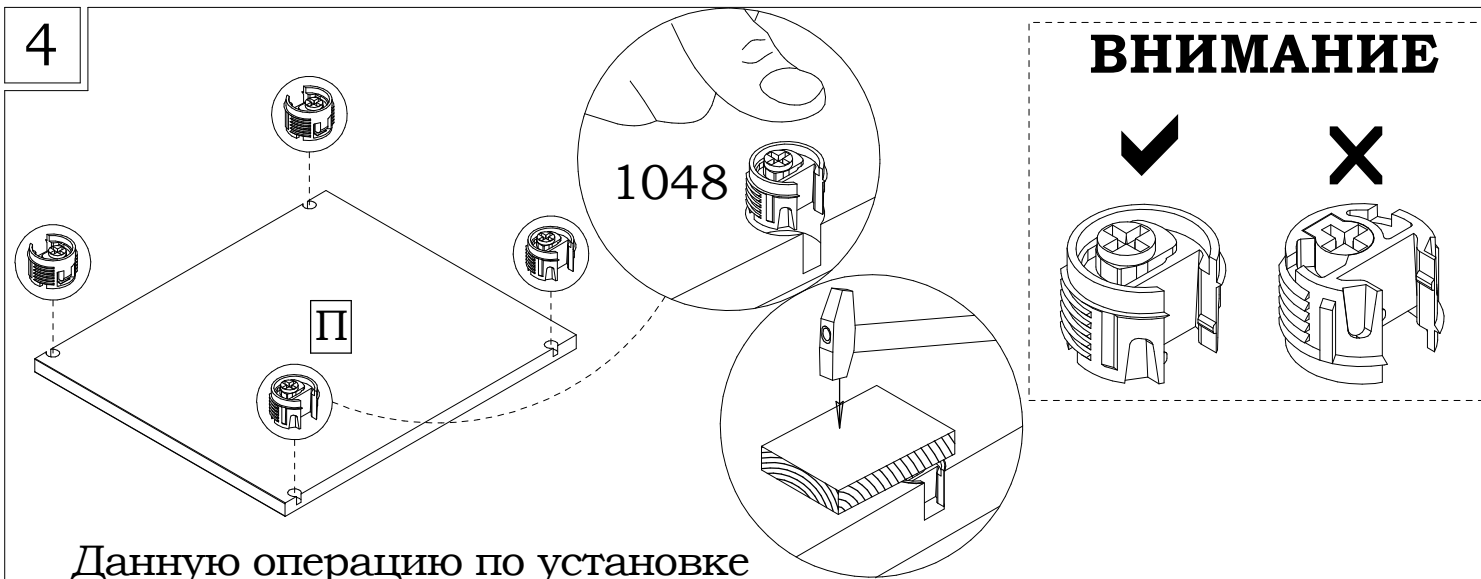

Данную операцию по установке фурнитуры повторить для полки Р.

5

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **3** со стенками боковыми **A** с помощью стяжек **94** и винтов **95**.

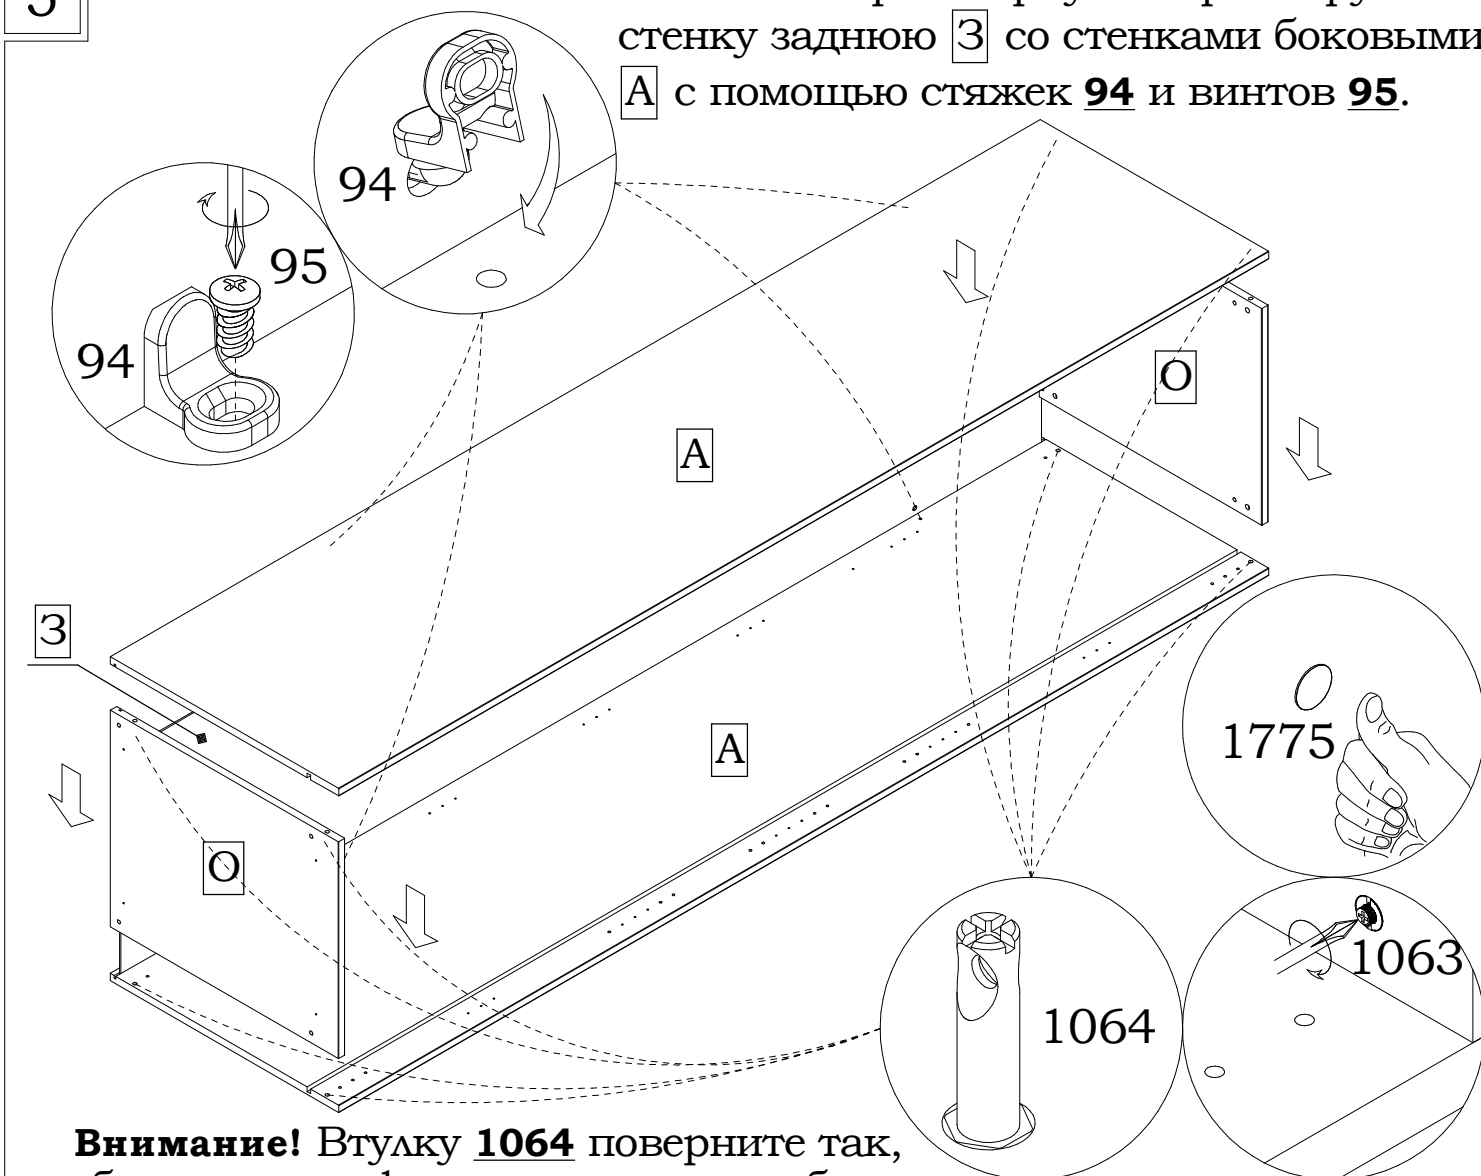

Внимание! Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой А.

Внимание!
Винт **1063** закрутить
заподлицо с пластью


6

6 Святильники **1933** акуратна устанавіць
у пазы стенок боковых, высунув провада
вверх корпуса.

Цоколя Ц устанавливаются лицевой кромкой вперёд.



7

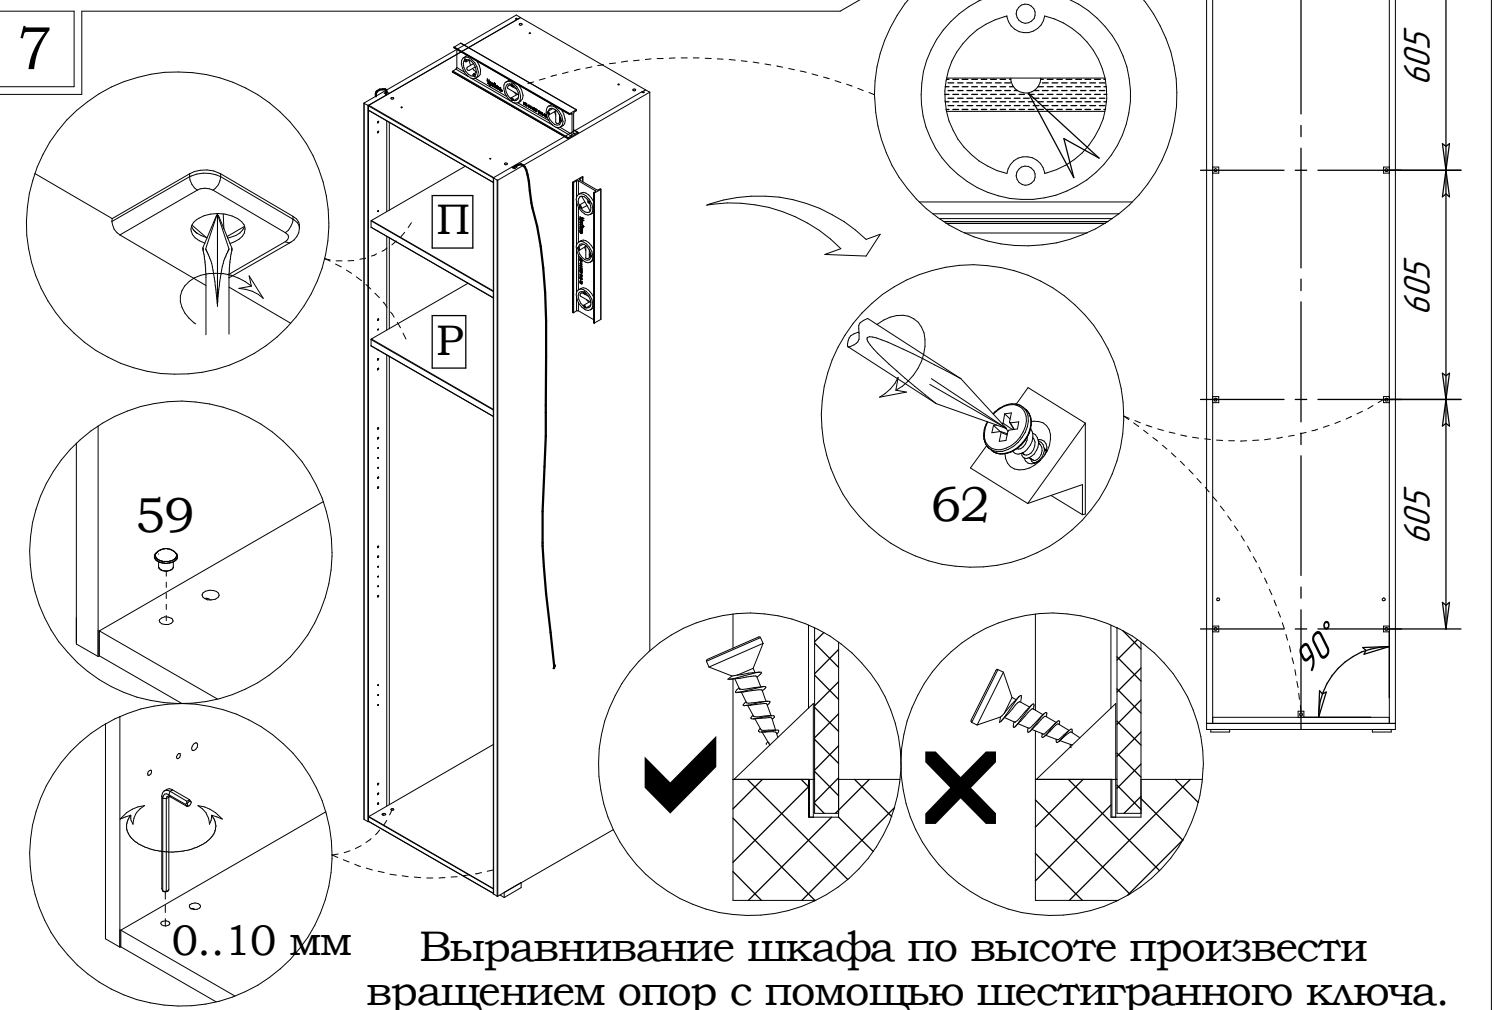


Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа.

Инструкция по сборке шкафов 82.311, 82.312


8

Установка стенок боковых 64.170.00

(в состав шкафа не входят, приобретаются отдельно)

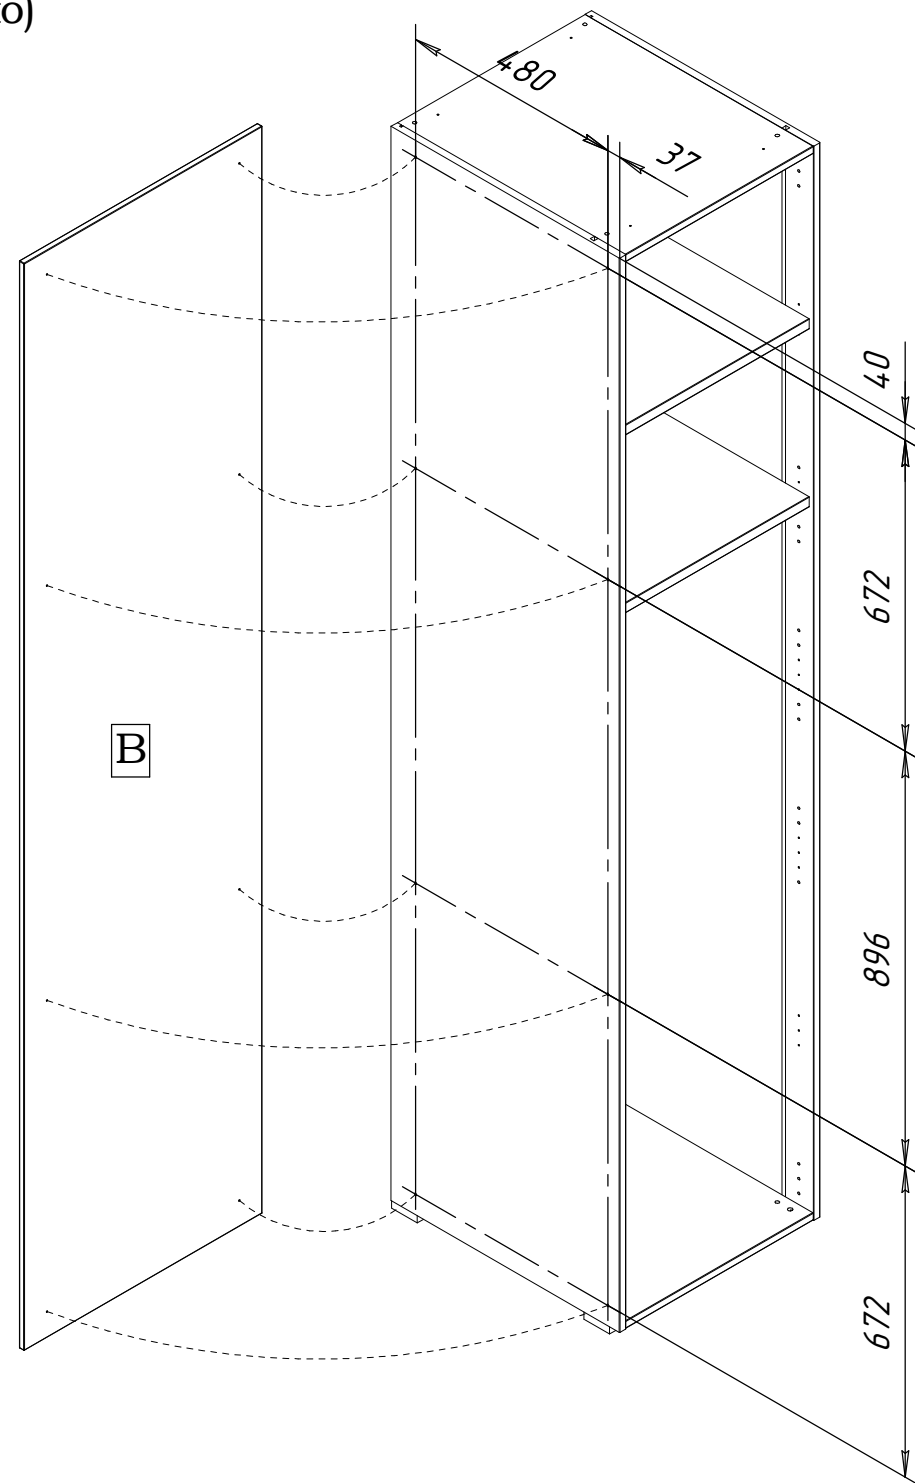

1899

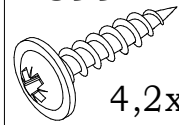

4,2x25

8 шт.

Для крепления стенки боковой **В** предварительно досверлите отверстия Ø5 в стенке боковой шкафа согласно схеме.

К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.


На правую сторону шкафа стенка боковая **В** устанавливается аналогично.

9

Сборка и навеска двери

Будьте **осторожней** со стеклянной дверью!


Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

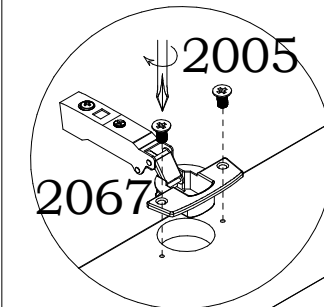


2067

2005

Ю или **Ю1**

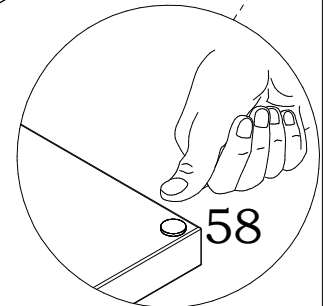


58

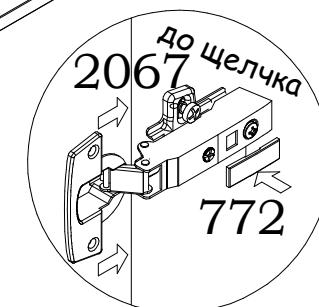


2067

772

Дверь на правую боковую стенку шкафа навешивается аналогично.

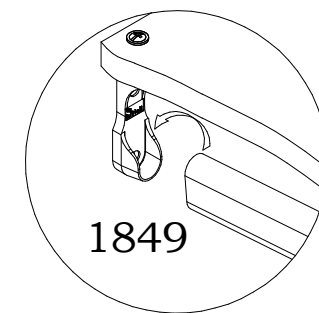


1849

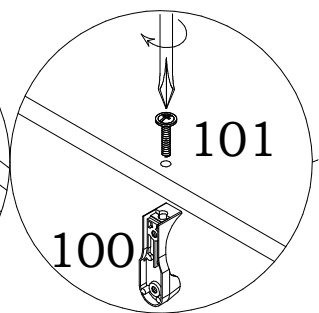

100

101

Дверь **Ю1** собирается и навешивается на правую стенку боковую шкафа аналогично.

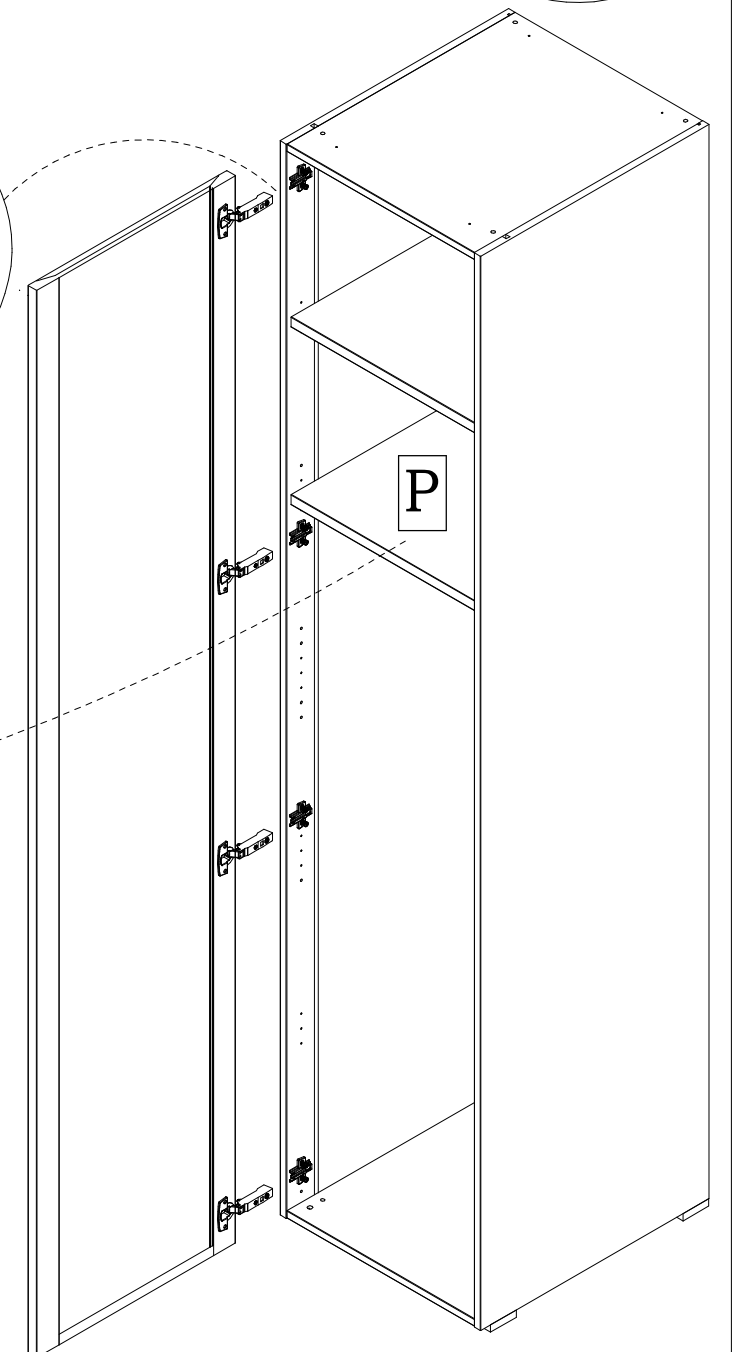


Инструкция по сборке шкафов 82.311, 82.312

10 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

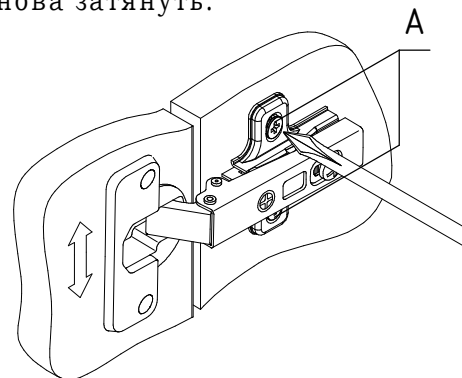


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

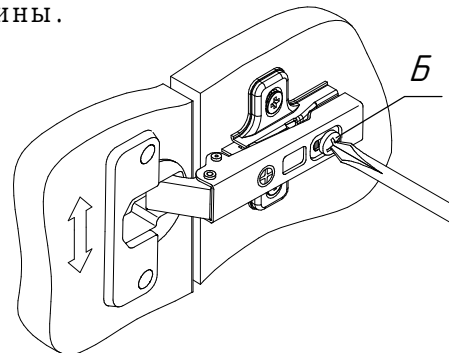


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

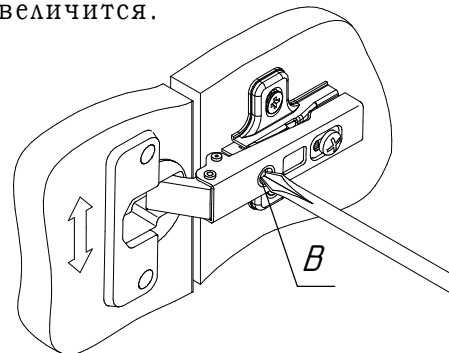


11 Крепление изделий в комбинации между собой (изделия в комбинации показаны условно)

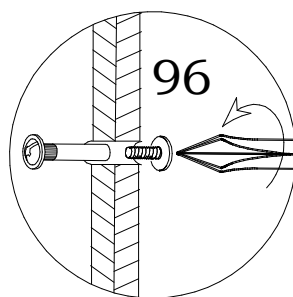


Для соединения изделий между собой через стенки боковые просверлите отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв изделия по высоте.


Соедините их при помощи межсекционных стяжек **96**.

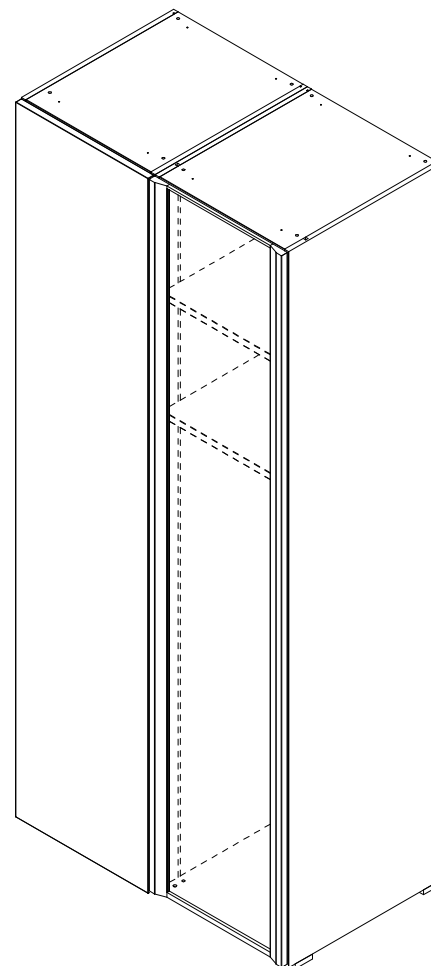

12 Крепление к стене

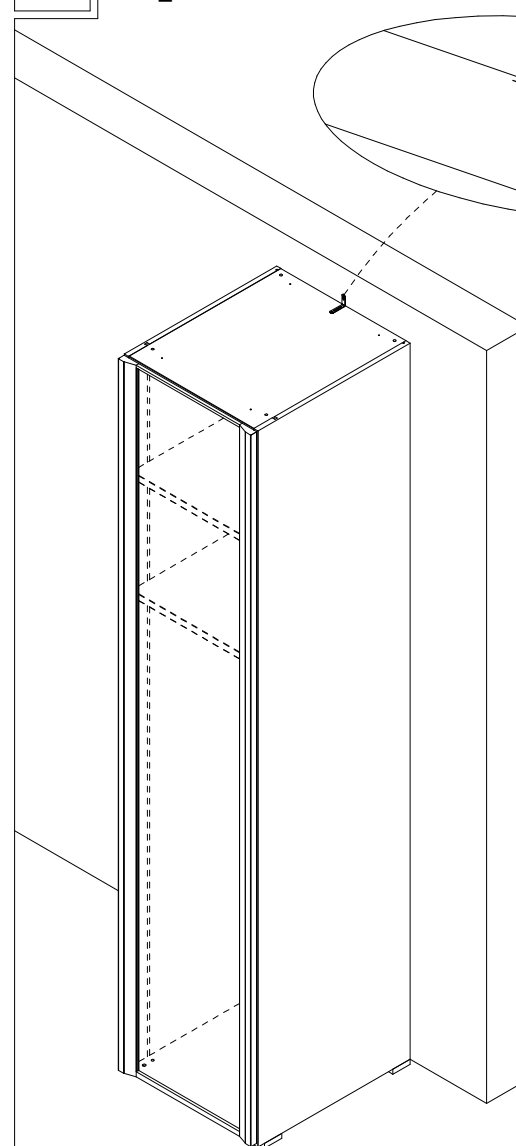

Вариант крепления

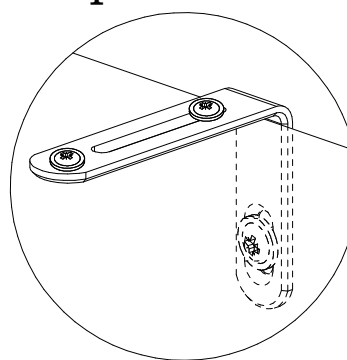

отверстие
 $\phi 3 \times 12$

87
86

$\phi 6 \times 40$

87

87

87



Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

13

Подключение светового оборудования

После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильники к **системе включения 101-5** или **148-2** (заказывается отдельно). К одной системе **101-5** (100 Вт) или **148-2** (100 Вт) можно подключить не более 4 светильников!!!

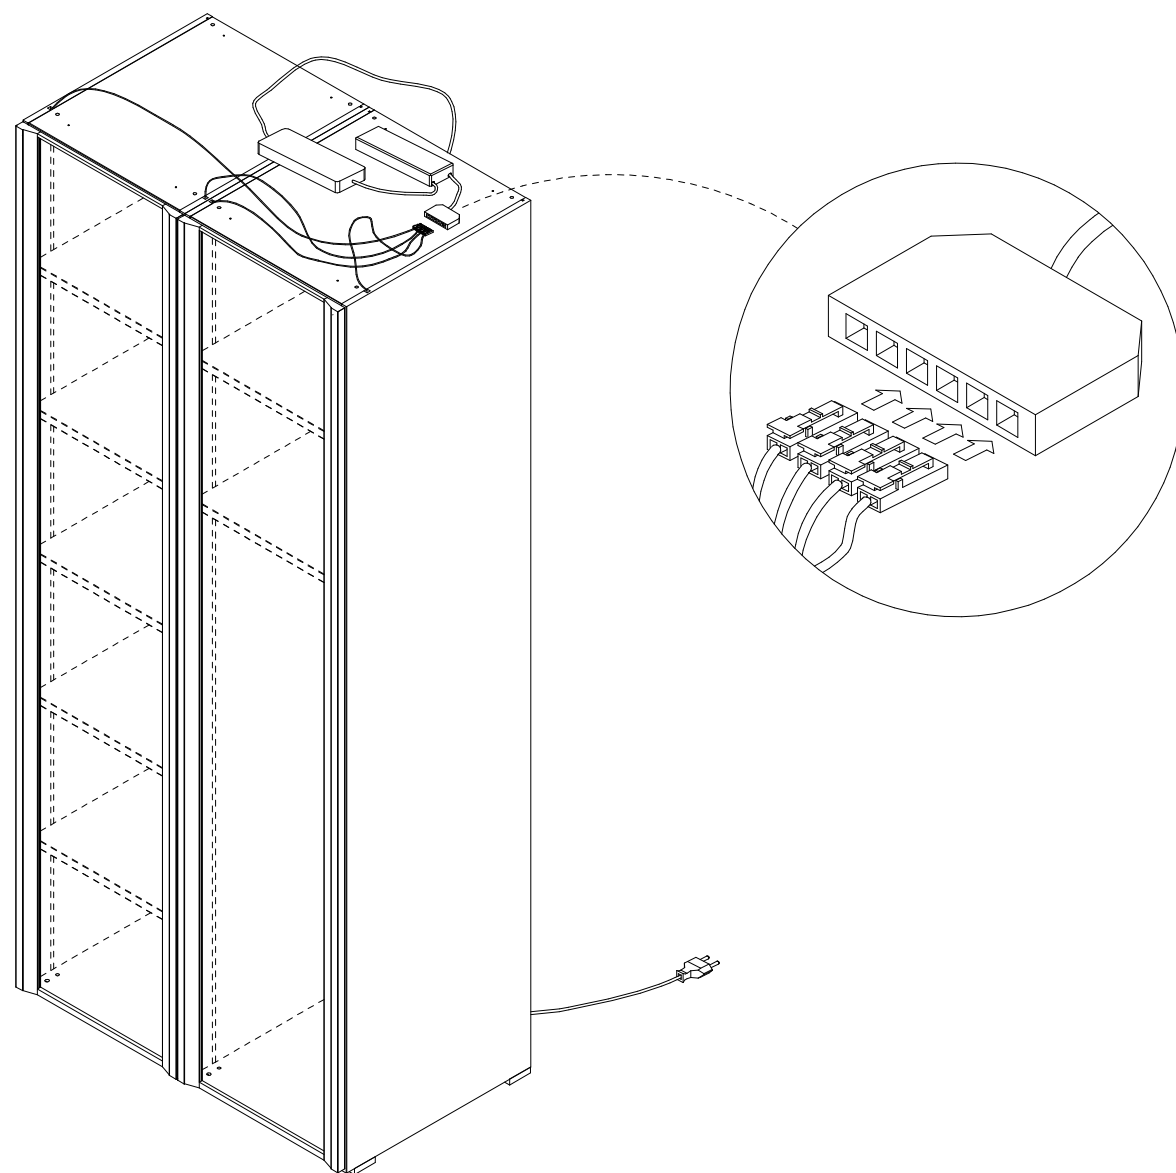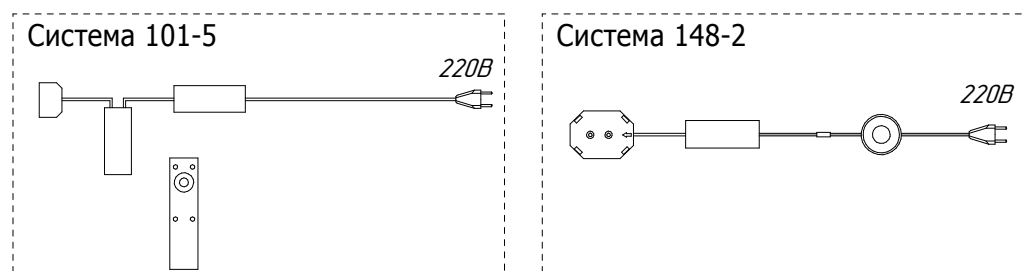

Для системы **101-5** включение-выключения, а так же диммирование (изменение яркости свечения) светильников производится с пульта дистанционного управления.

Инструкция по сборке шкафов 82.311, 82.312

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

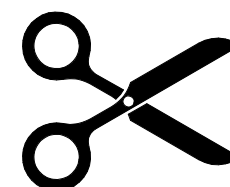

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «TERAMO»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф 82.311

Шкаф 82.312

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038