
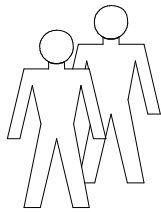


Инструкция по сборке шкафов 81.111, 81.112, 81.113, 81.115

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

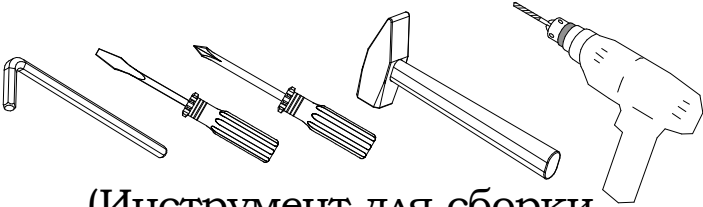






(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Внимание!
В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

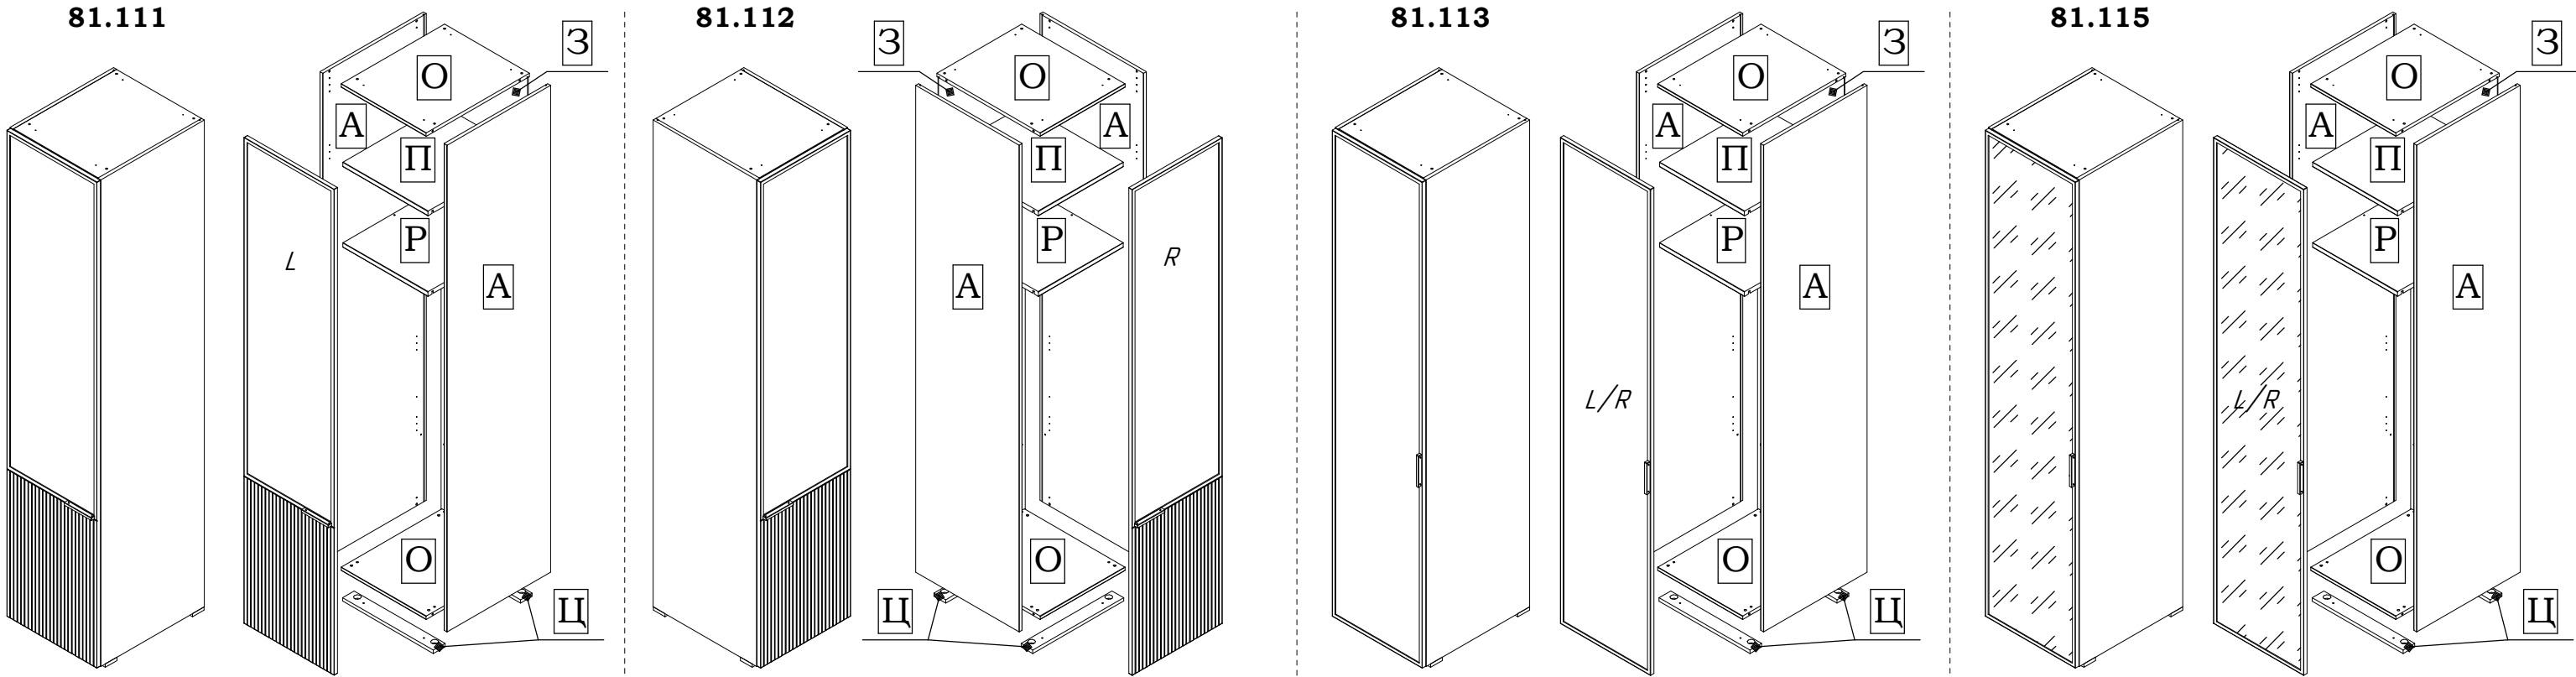

17 4x15 10 шт.	58 2 шт.	59 8 шт.	62 10 шт.	86 1 шт.	87 6x40 4.2x14 1 компл.	90 8 шт.	94 4 шт.	95 6.3x11 4 шт.	96 2 шт.	100 2 шт.	101 M6x30 2 шт.	772 5 шт.
801 D=3 5 шт.	1047 8 шт.	1048 8 шт.	1063 8 шт.	1064 8 шт.	1775 8 шт.	1846 4 шт.	1847 L=13 8 шт.	1849 L=455 мм 1 шт.	1899 4.2x25 4 шт.	1907 5 шт.	1987 M4x25 2 шт.	2042 1 шт.


Инструкция по сборке шкафов 81.111, 81.112, 81.113, 81.115

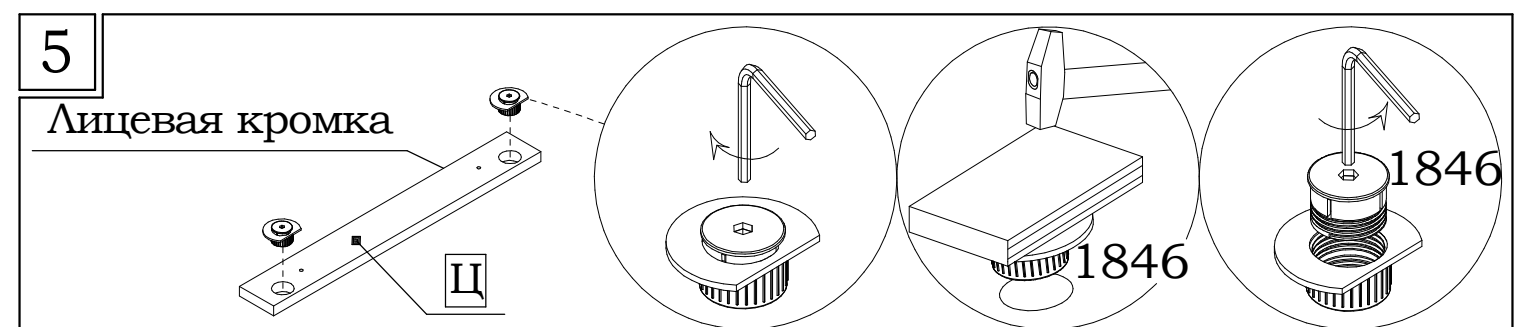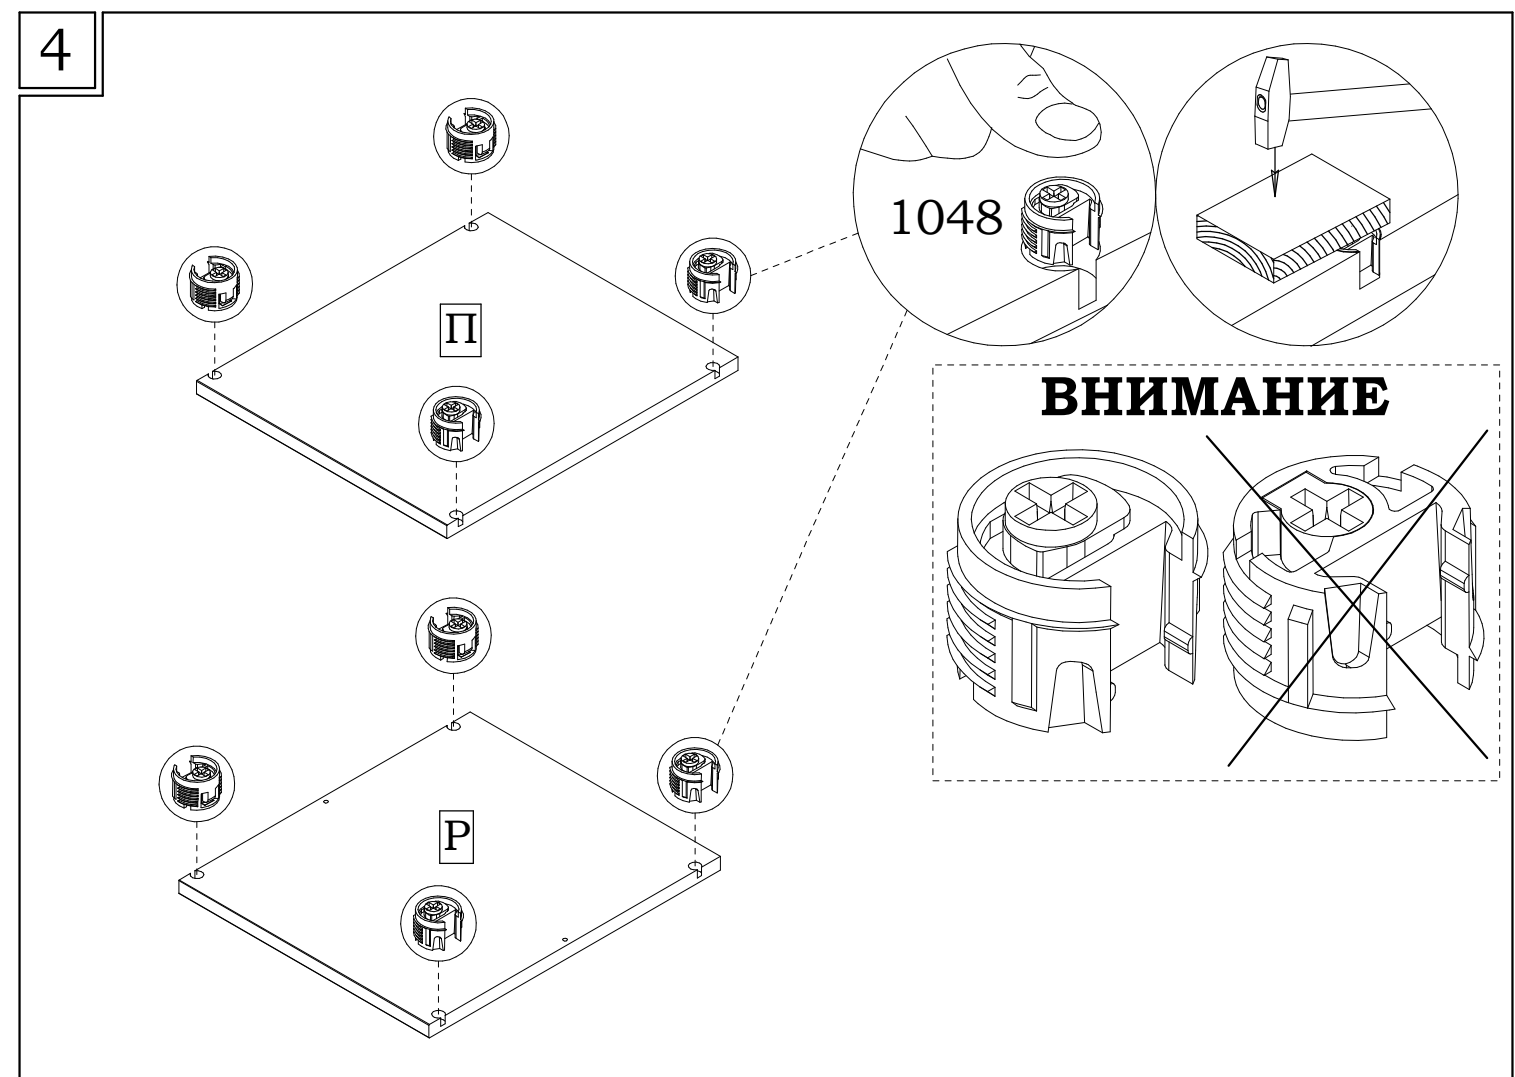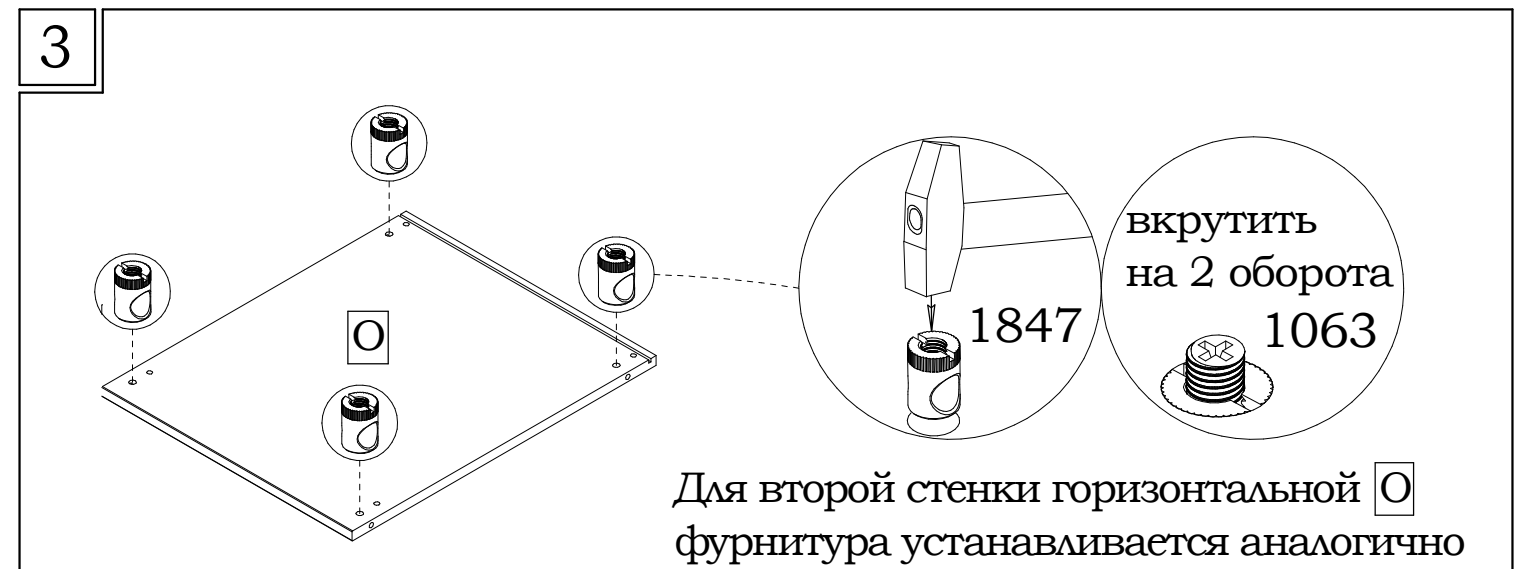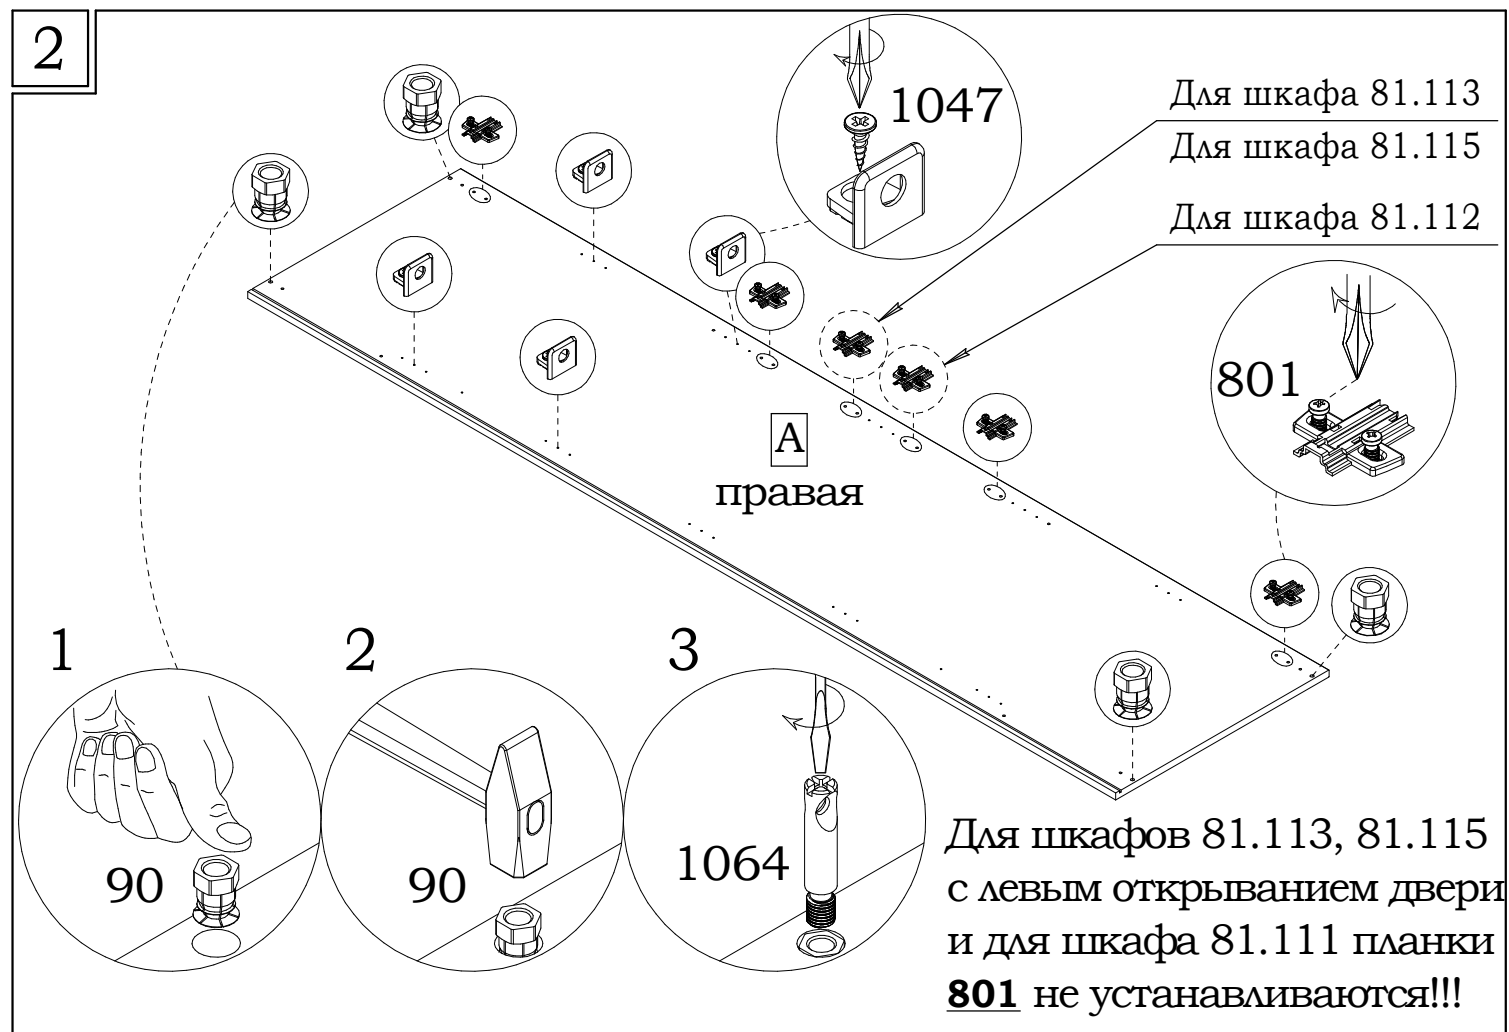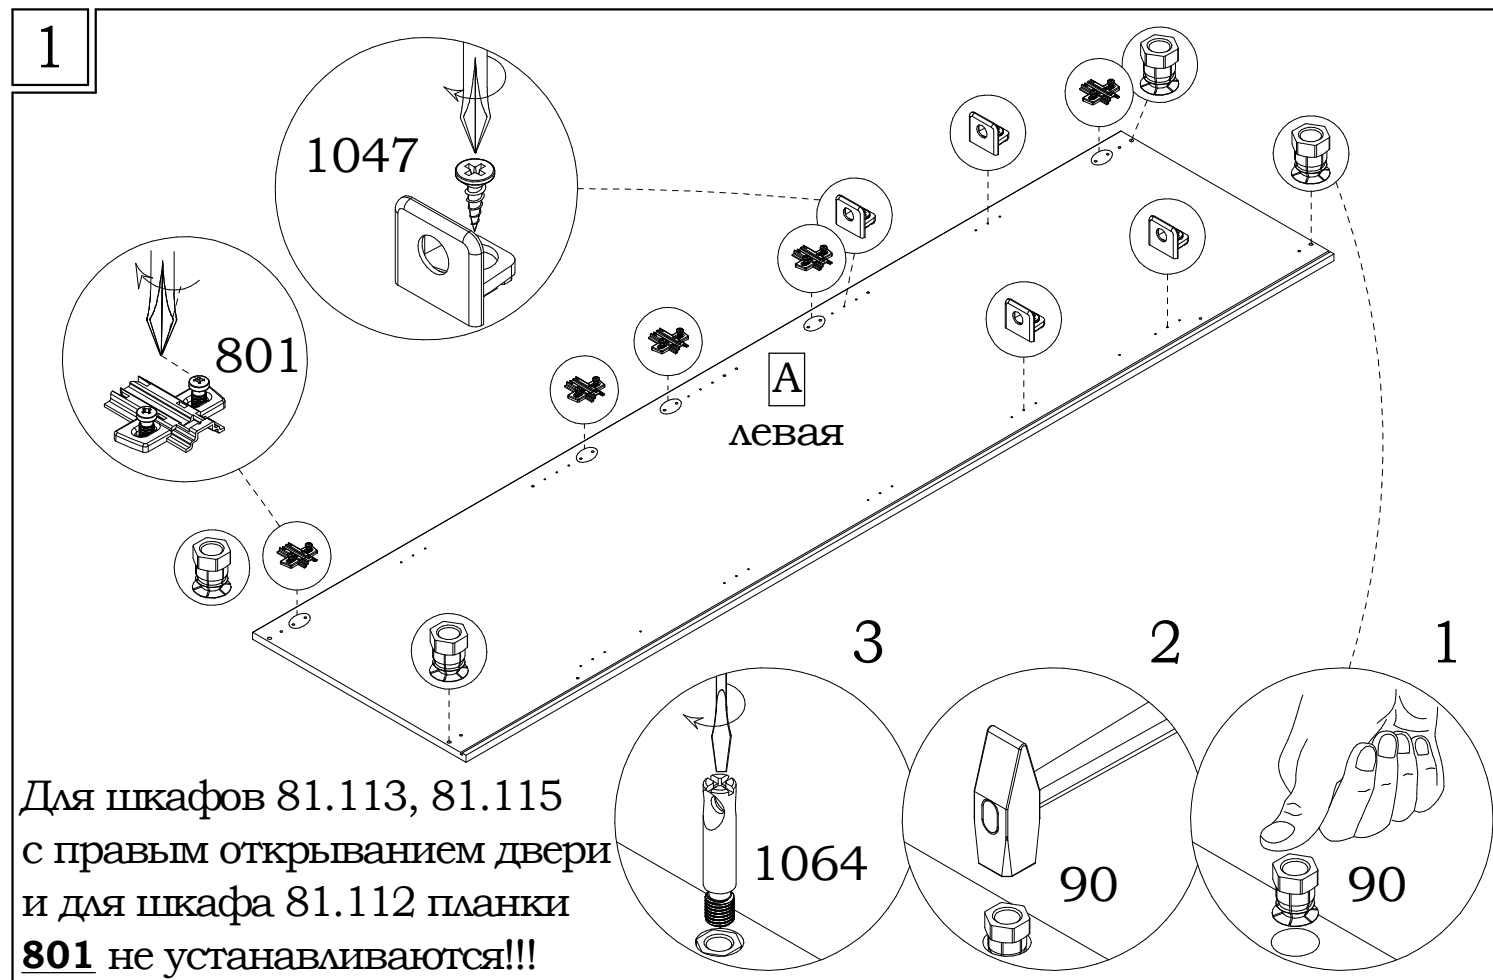

Инструкция по сборке шкафов 81.111, 81.112, 81.113, 81.115

6

После сборки корпуса зафиксируйте стенку заднюю **3** со стенками боковыми **A** с помощью стяжек **94** и винтов **95**.

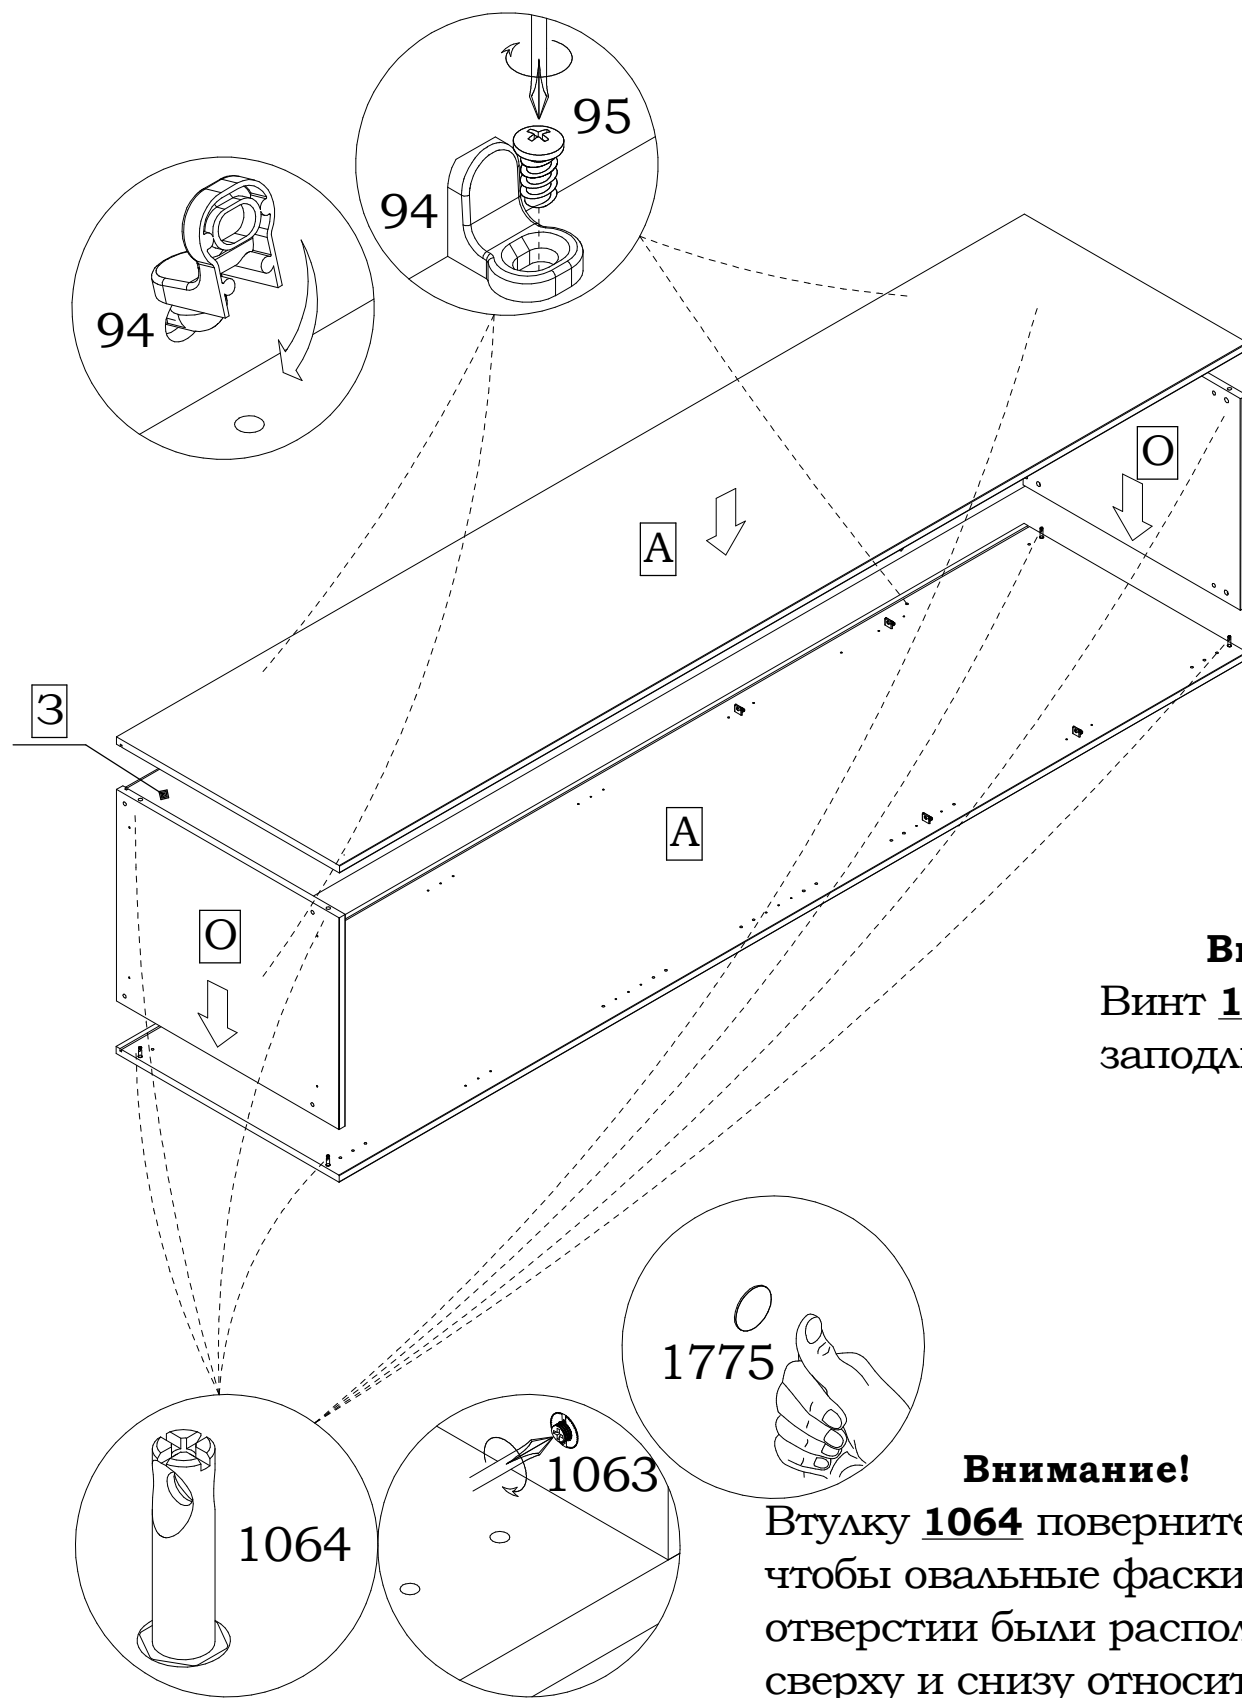

Внимание!


Винт **1063** закрутить заподлицо с панелью

Внимание!

Втулку **1064** поверните так, чтобы овальные фаски на отверстиях были расположены сверху и снизу относительно стенки боковой **A**.

7

Цоколя **Ц** устанавливаются лицевой кромкой наружу

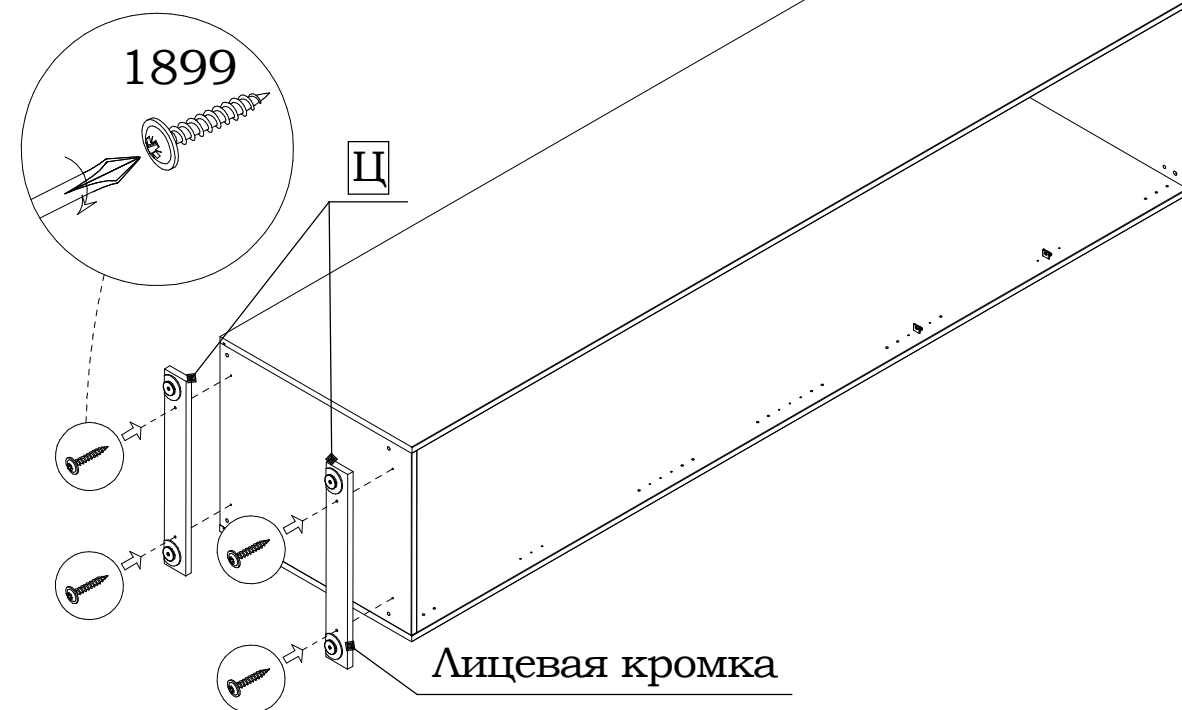


8

Будьте осторожны

с дверями с зеркалом!

Сборка двери

Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

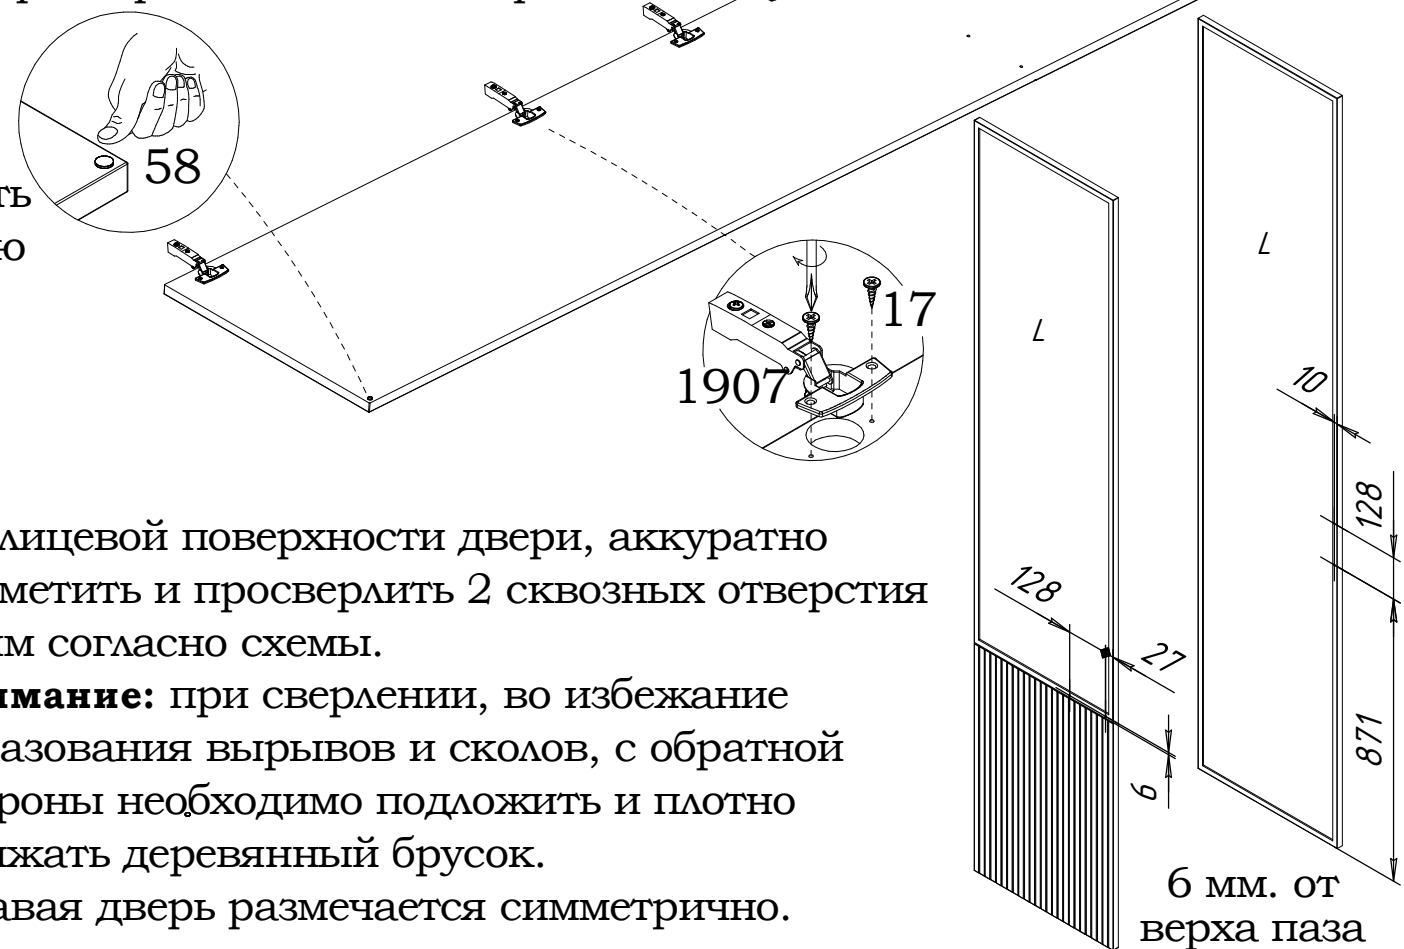


На лицевой поверхности двери, аккуратно разметить и просверлить 2 сквозных отверстия $\phi 5\text{мм}$ согласно схеме.

Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок. Правая дверь размечается симметрично.

Инструкция по сборке шкафов 81.111, 81.112, 81.113, 81.115


9

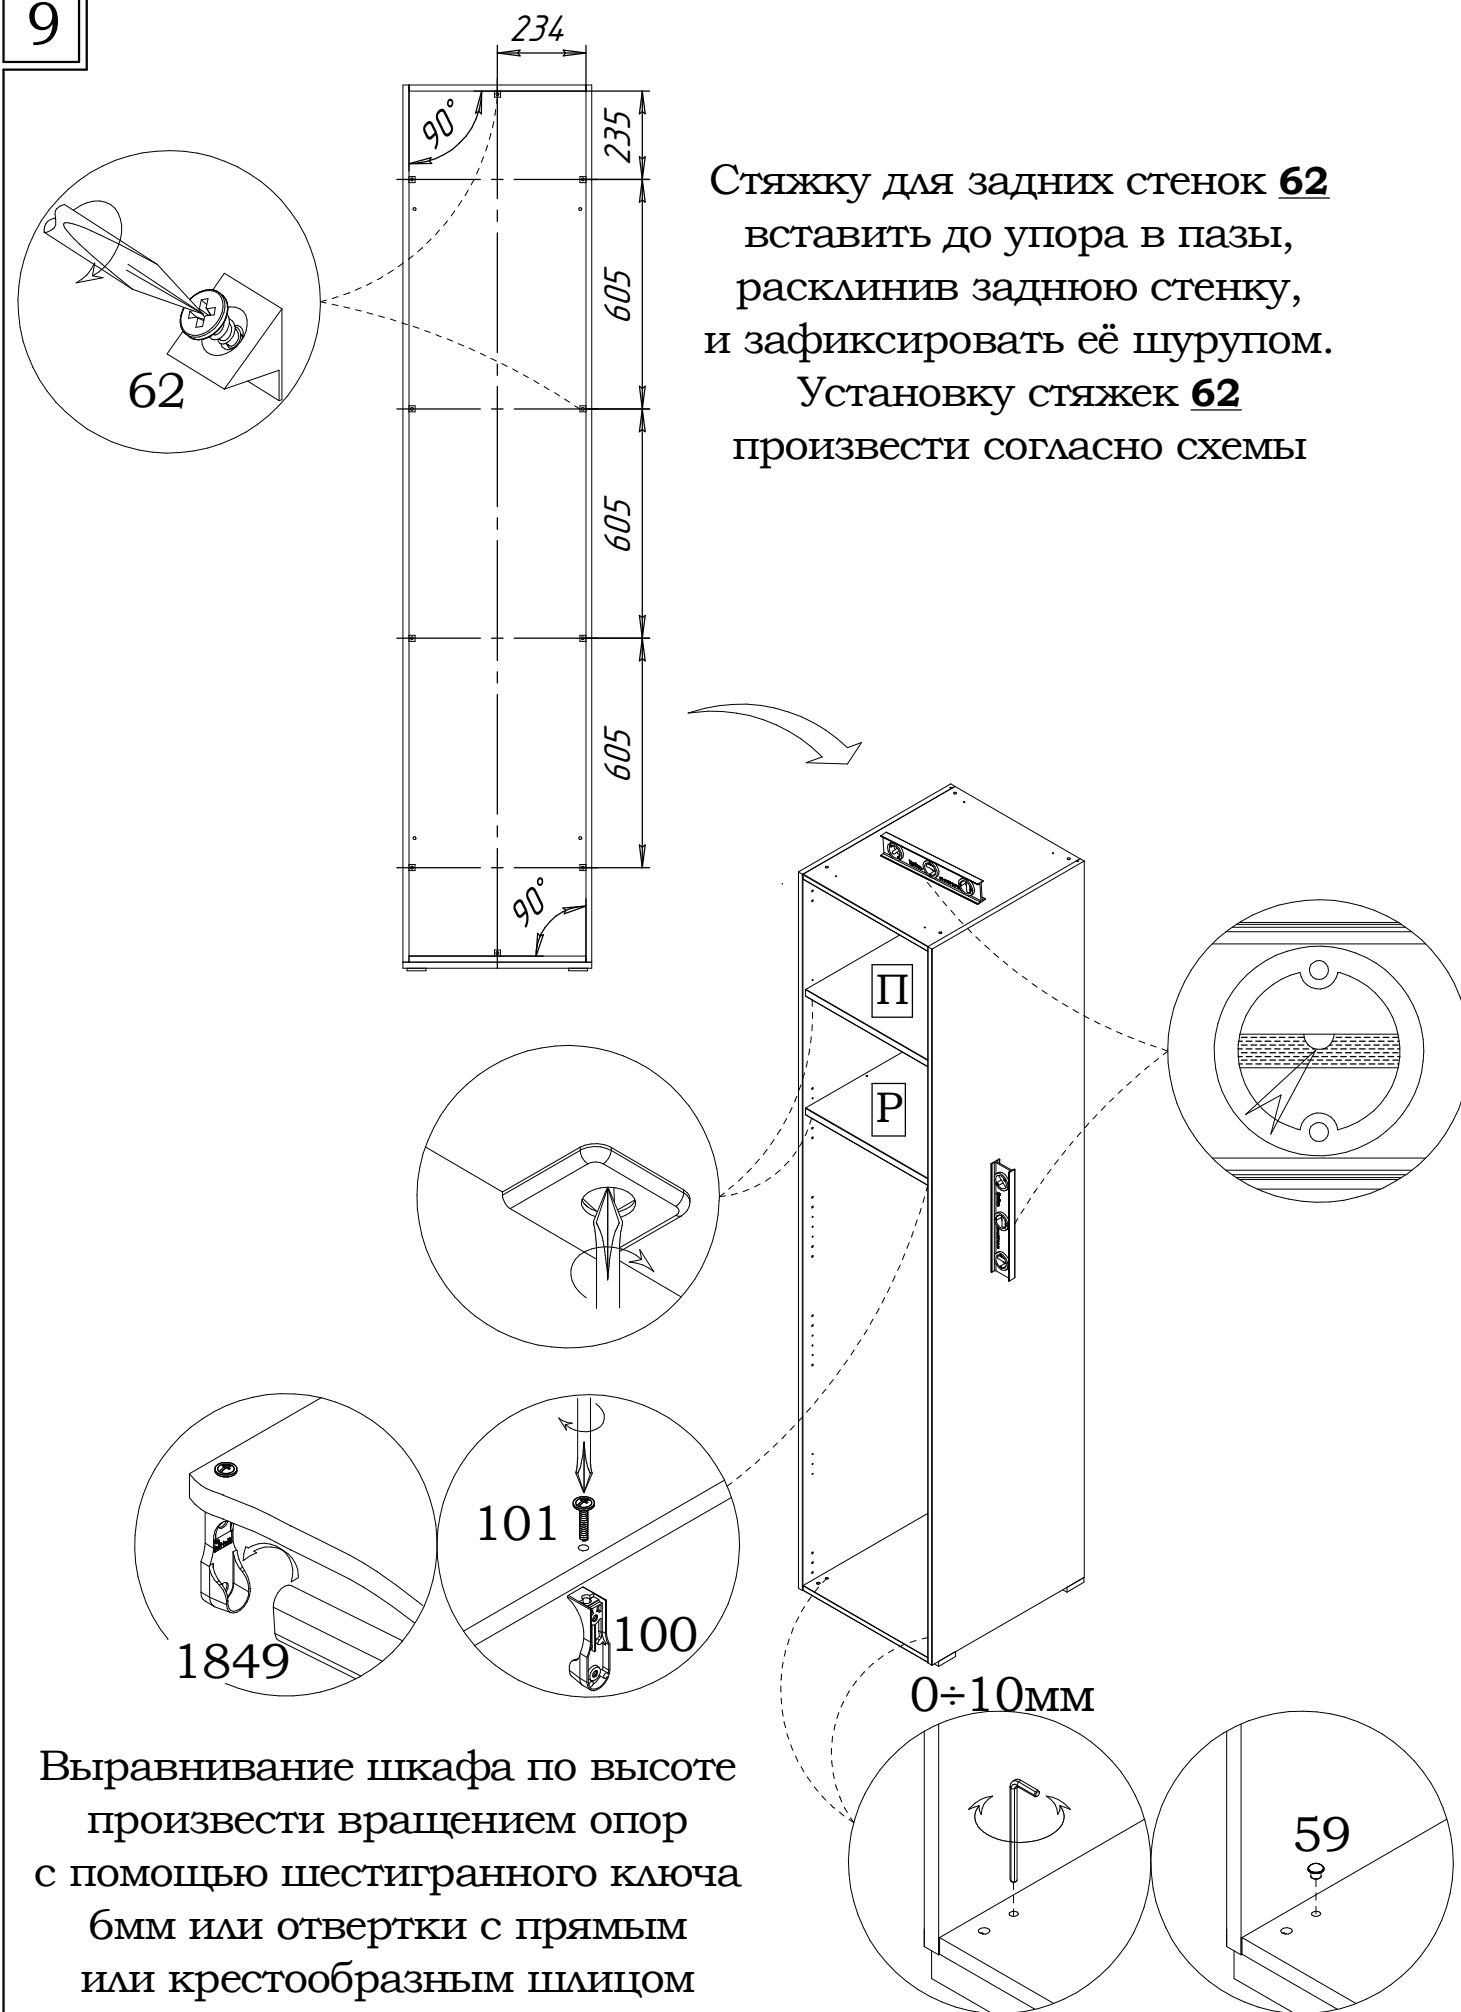

10

Установка стенок боковых 64.170.00

(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

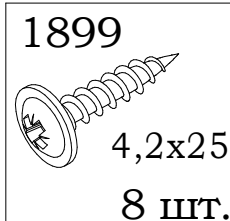


64.170.00

Досверлить электродрелью в стенке боковой шкафа отверстия ϕ 5мм на указанных расстояниях, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

Внимание!

В комбинации с угловым шкафом порядок установки стенок боковых **В** (64.170.00) и крепления к угловому шкафу смотрите в инструкции по сборке углового шкафа

На правую сторону стенка боковая 64.170.00 устанавливается аналогично.


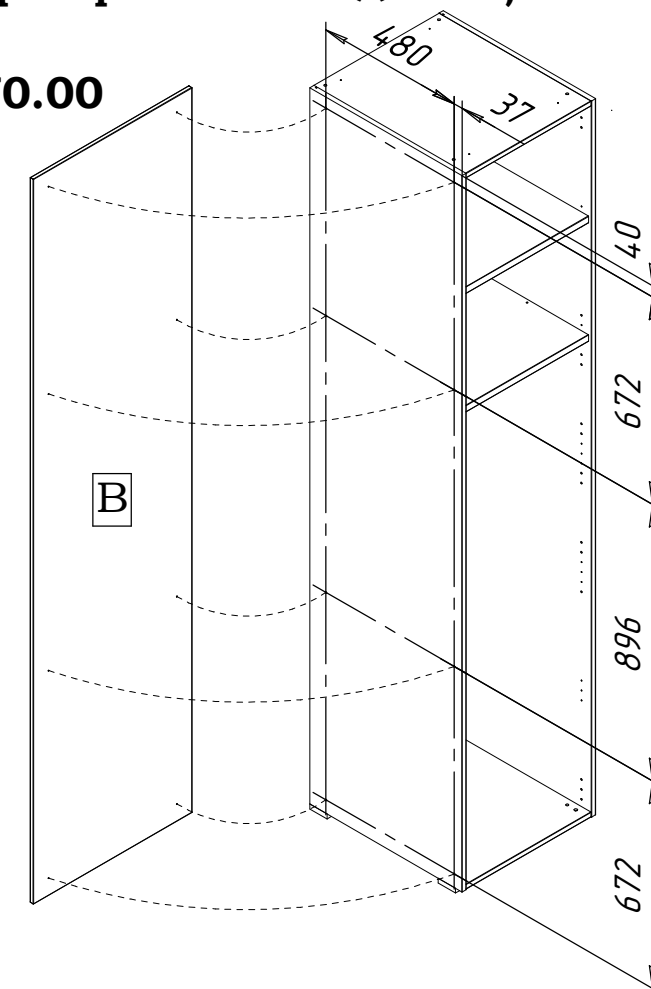


11


Крепление изделий в комбинации между собой

(изделия в комбинации показаны условно)

Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия ϕ 5 мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**.

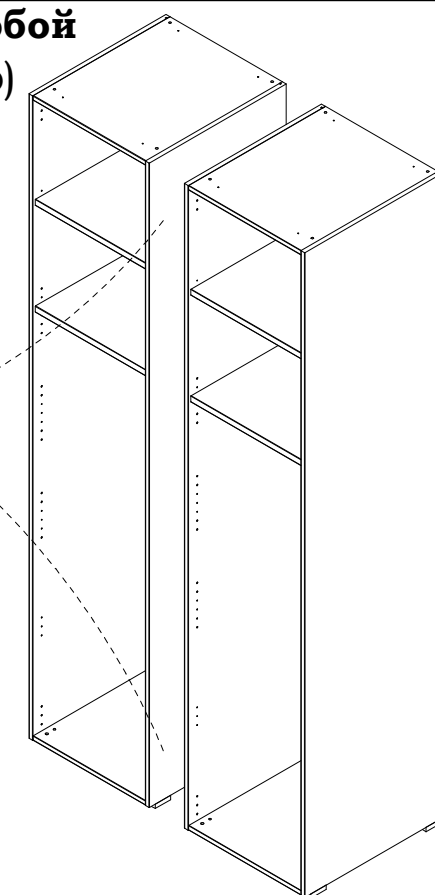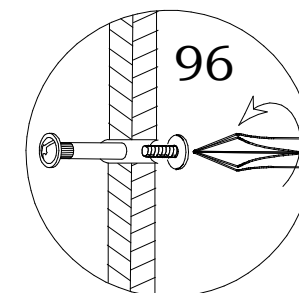

12

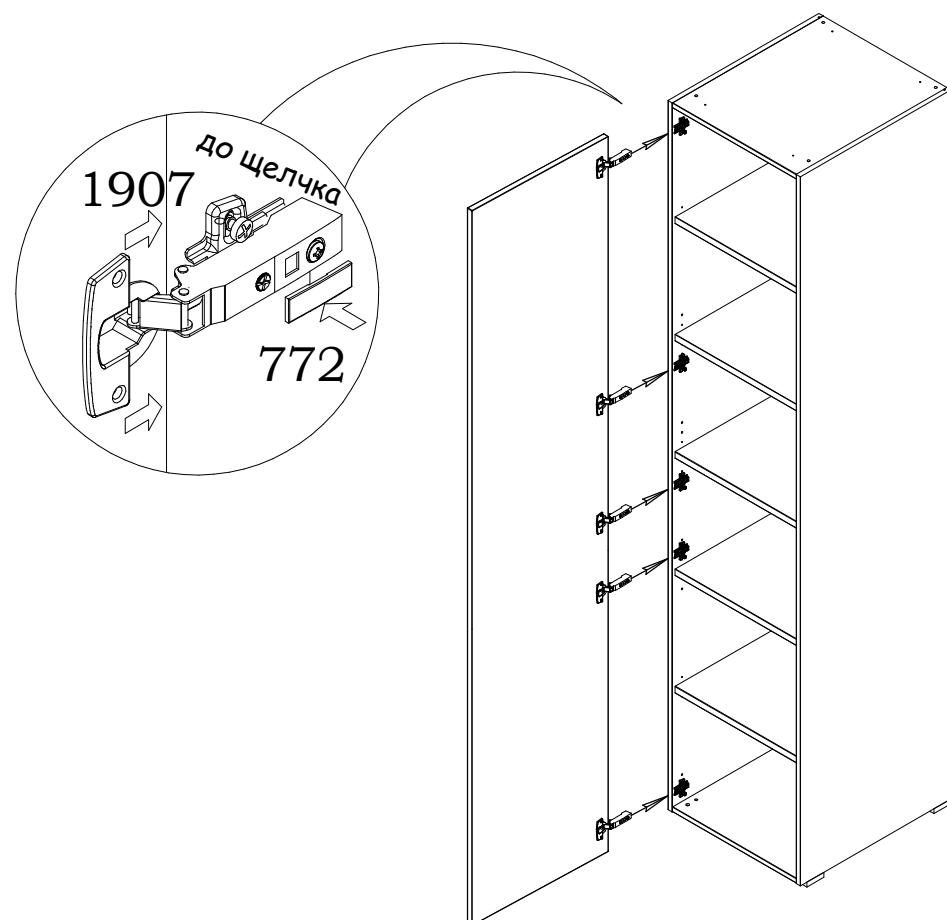


13

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

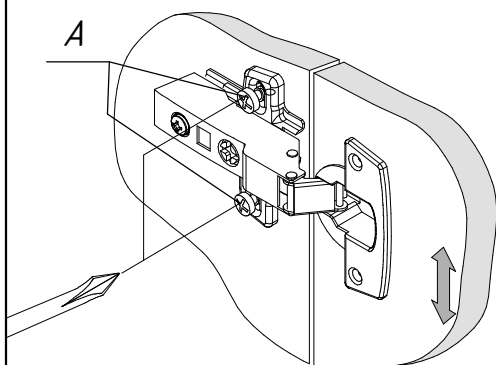


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

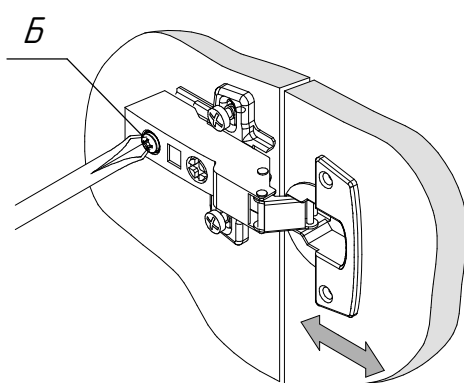


в) Регулирование наложения


Установочный винт "В"
повернуть по или против
часовой стрелки, наложение
двери соответственно умень-
шится или увеличится.

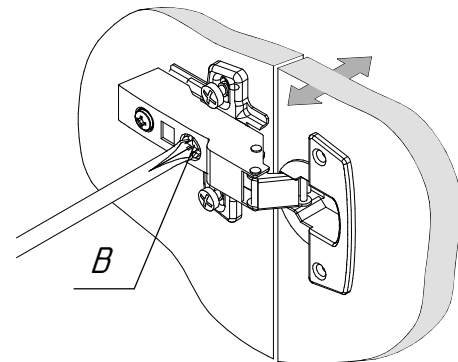



14

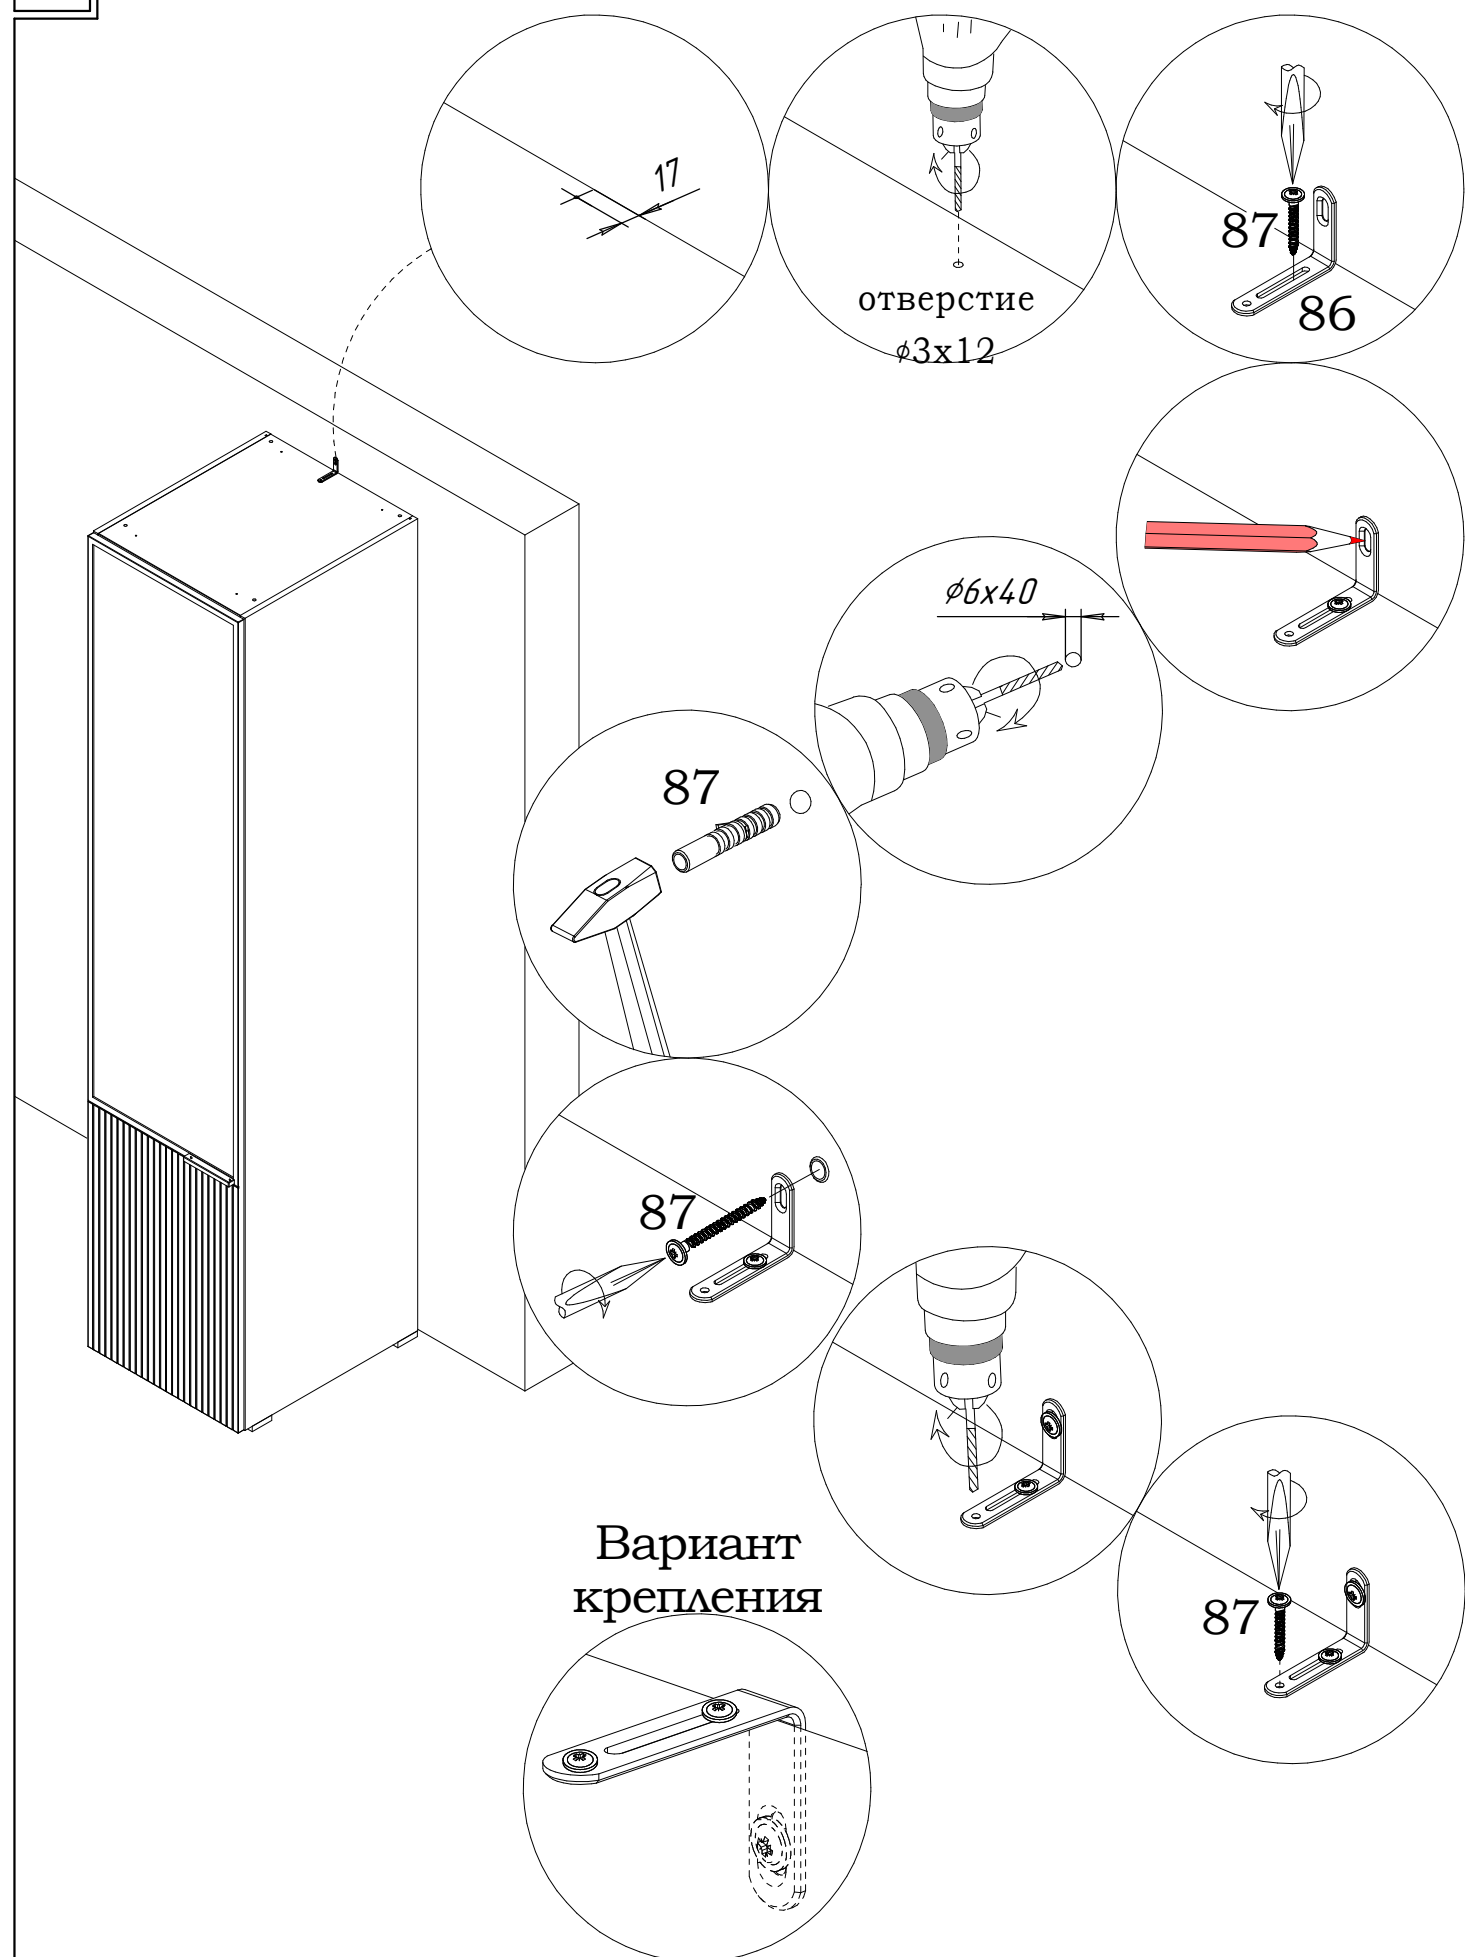

Установка ручки

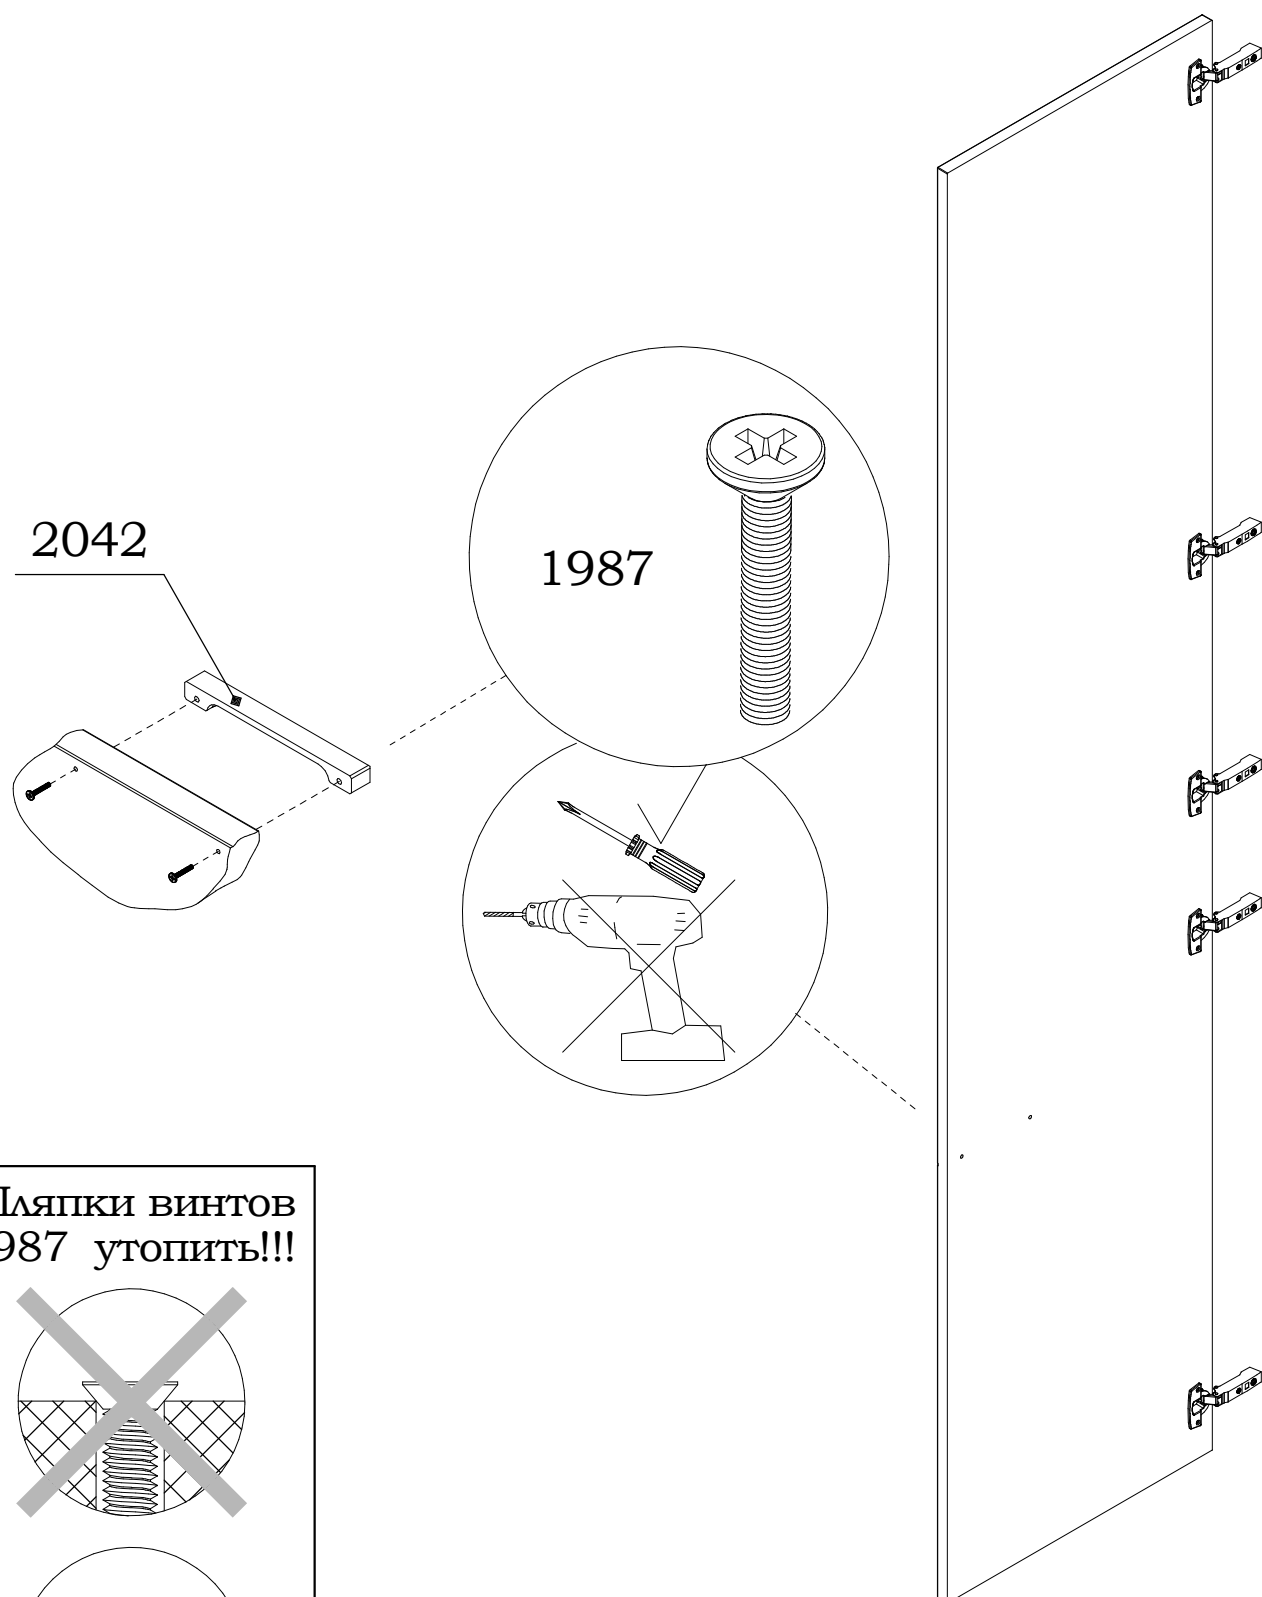

**Шляпки винтов
1987 утопить!!!**

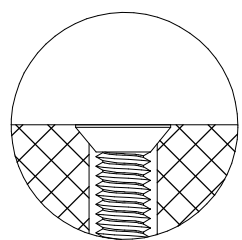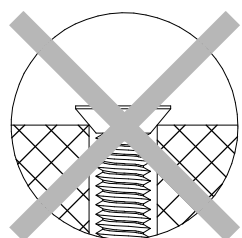


Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

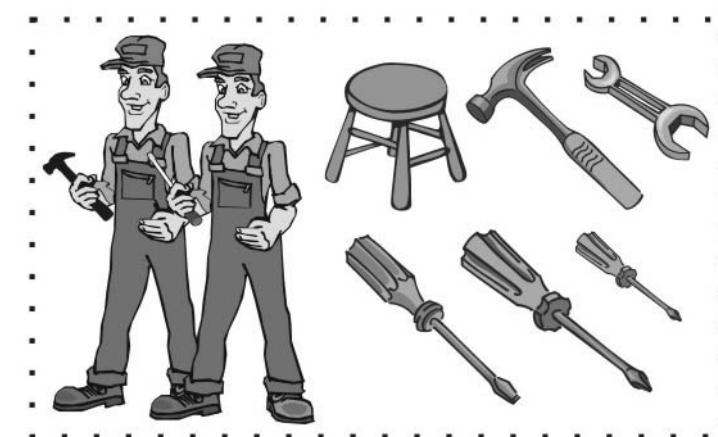

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

