

# Инструкция по сборке шкафов 51.666, 51.667, 51.668


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


## Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


**51.666**

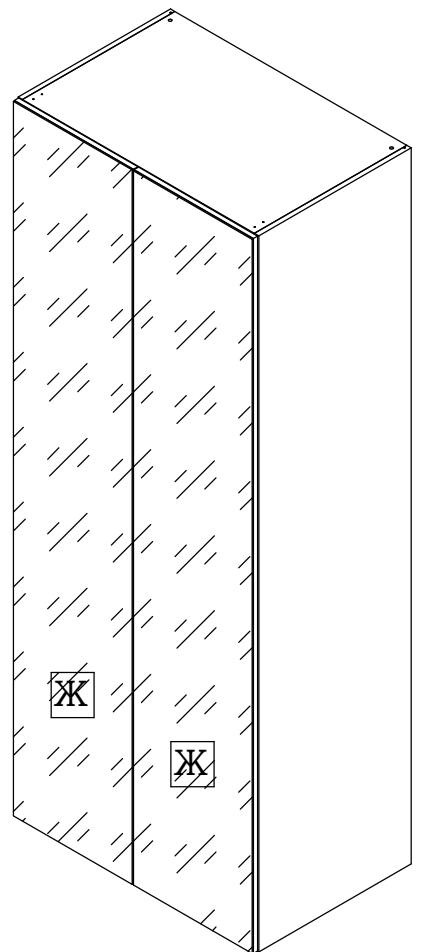



**51.667**

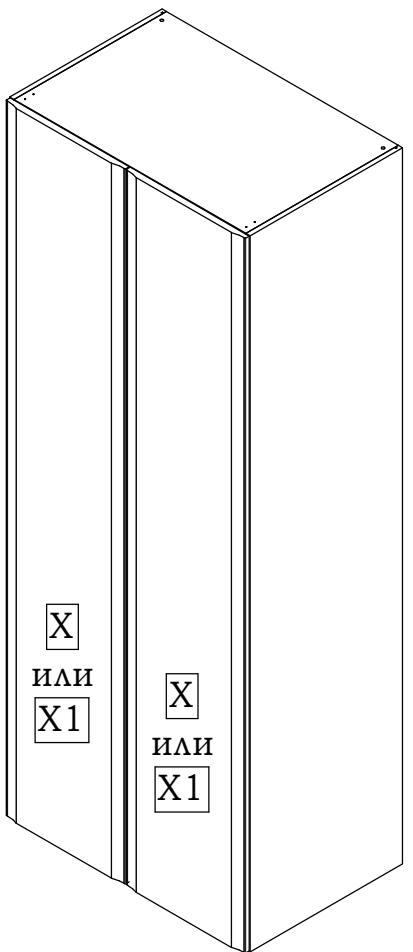

**51.668**

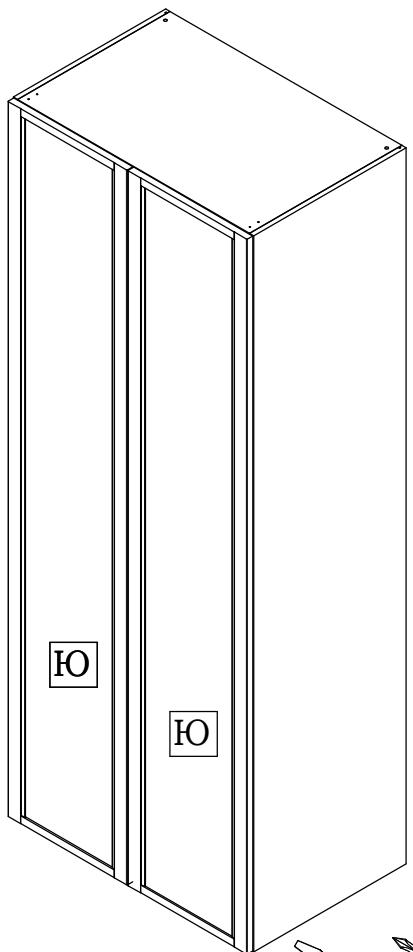

**51.668-01**

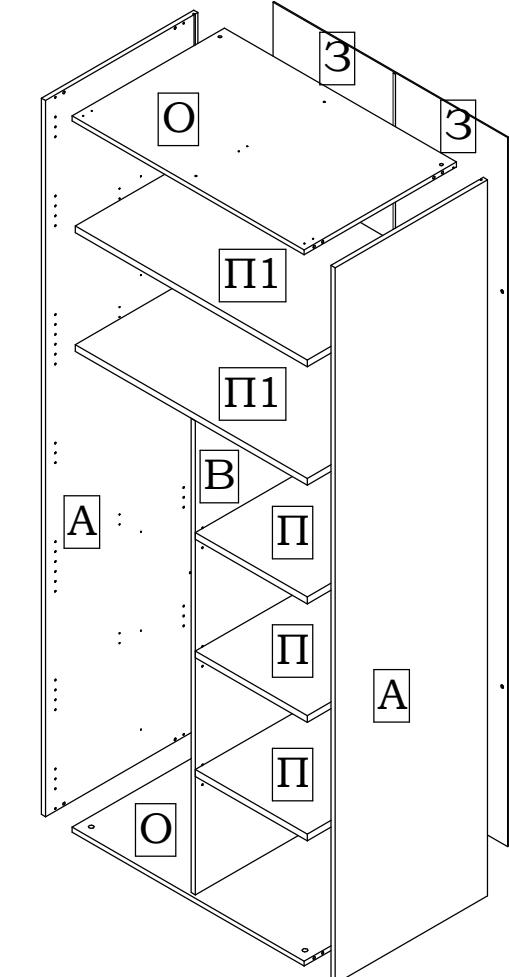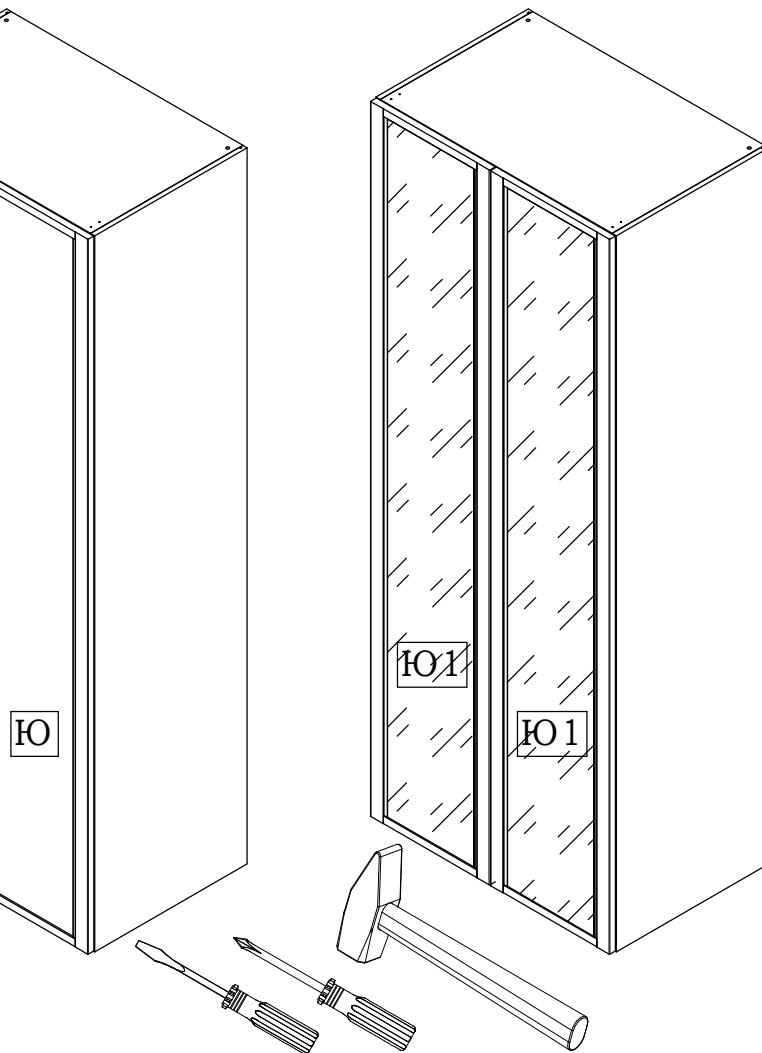




(Инструмент для сборки  
в комплект поставки не входит)

## Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


1	3	6	7	14	17	32	42	58	62	86	87	
8 шт.	8 шт.	8 шт.	8 шт.	6 шт.	20 шт.	6,3x10,5 φ4x15	5x50	2 шт.	10 шт.	1 шт.	6x40 φ4,2x14	1 компл.
93	94	95	96	144	354	1045	1359	1663	1668	1769	1723	1775
20 шт.	4 шт.	4 шт.	2 шт.	2 шт.	2 шт.	3 шт.	8 шт.	8 шт.	2 шт.	1 шт.	L=425 мм	2 шт.

# Инструкция по сборке шкафов 51.666, 51.667, 51.668

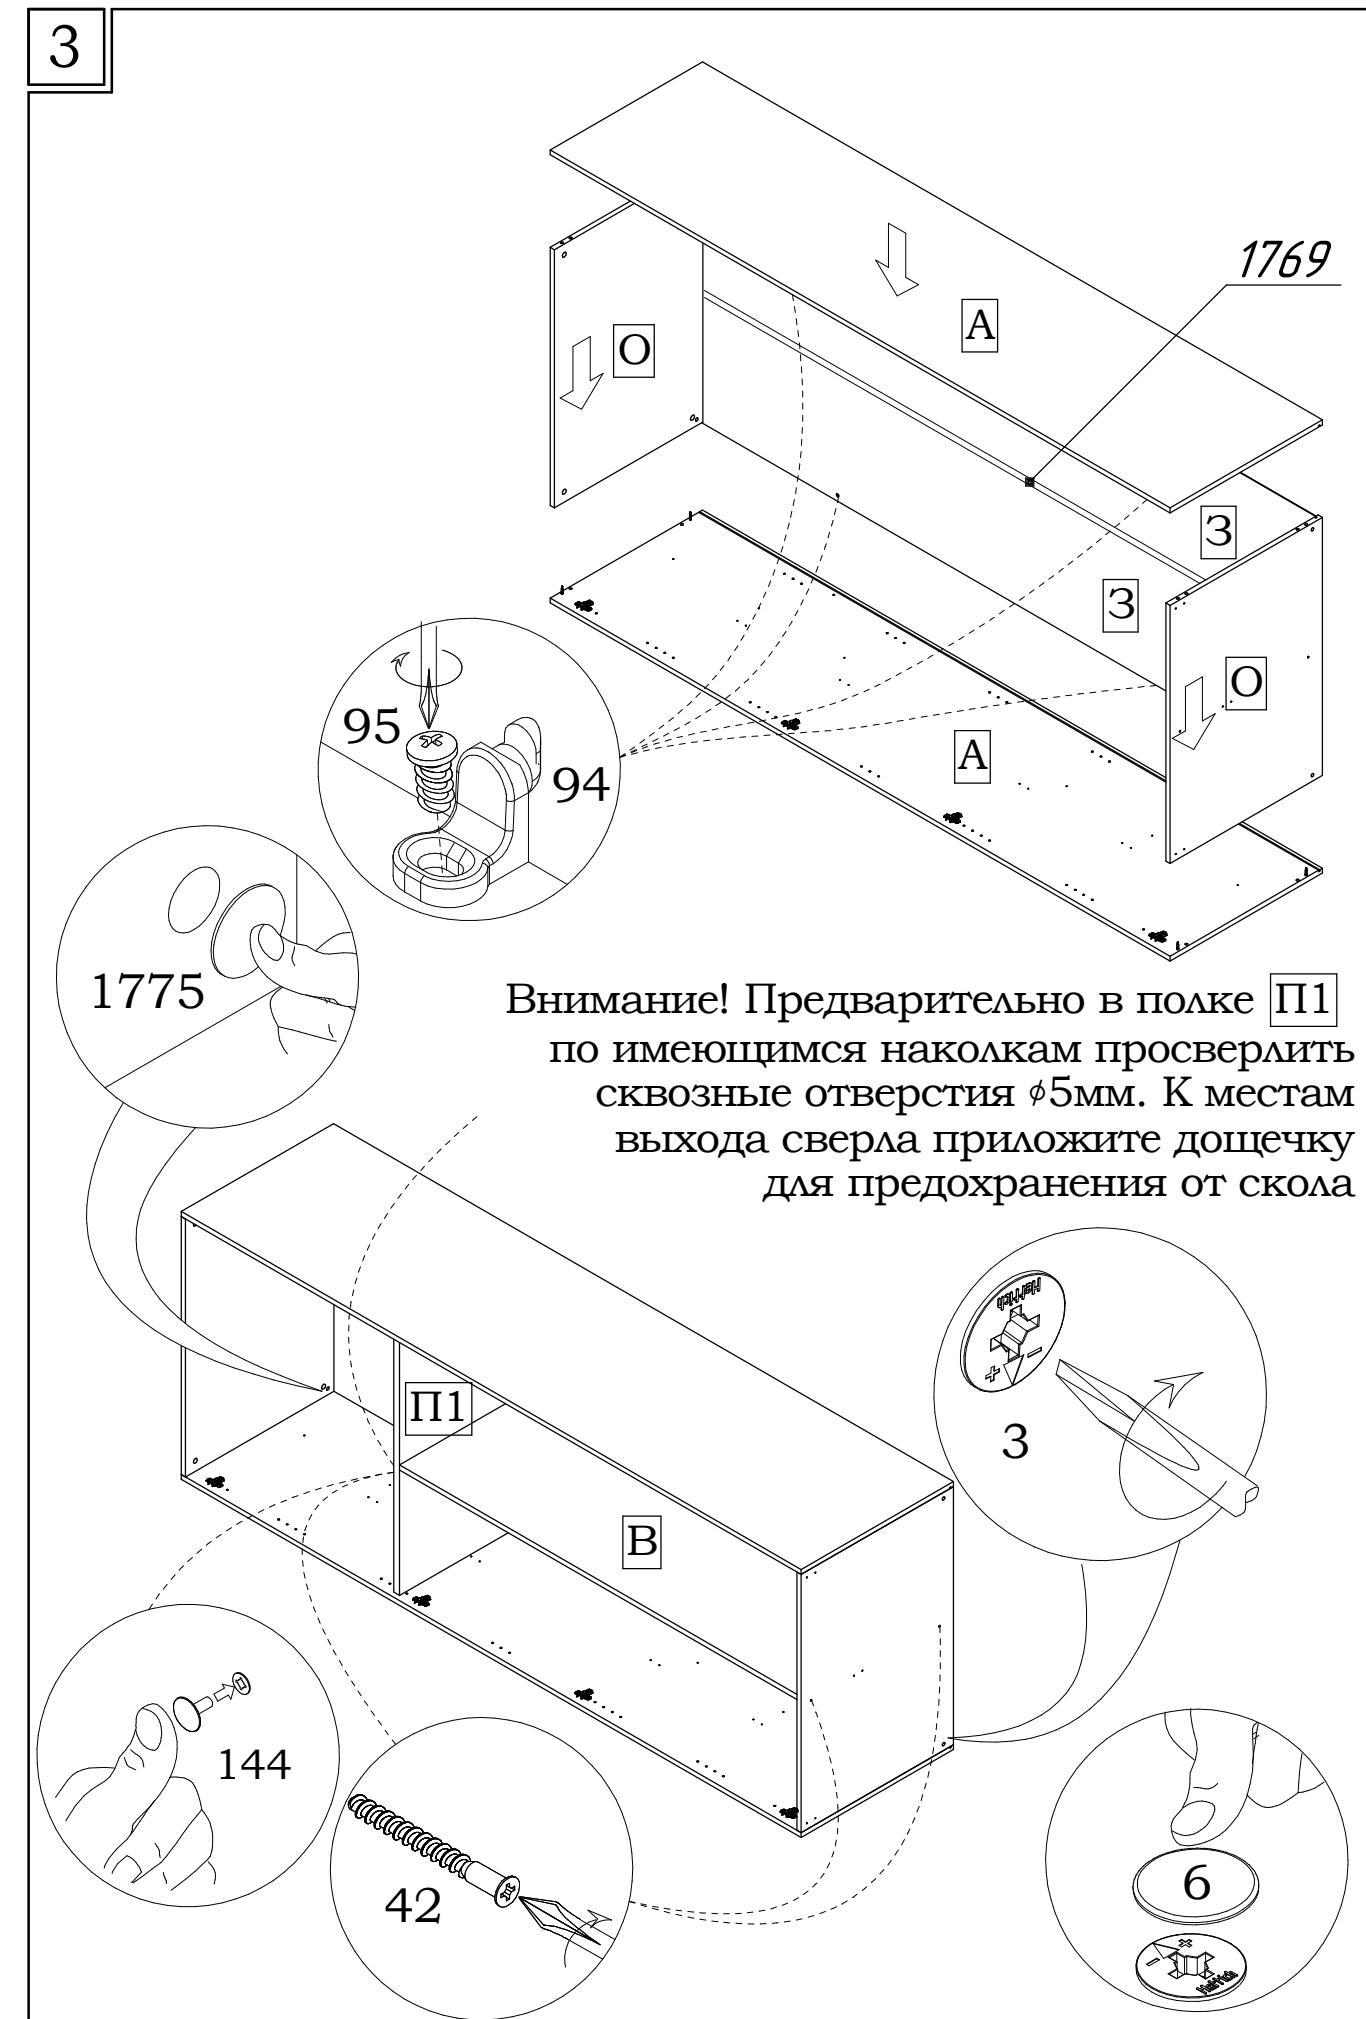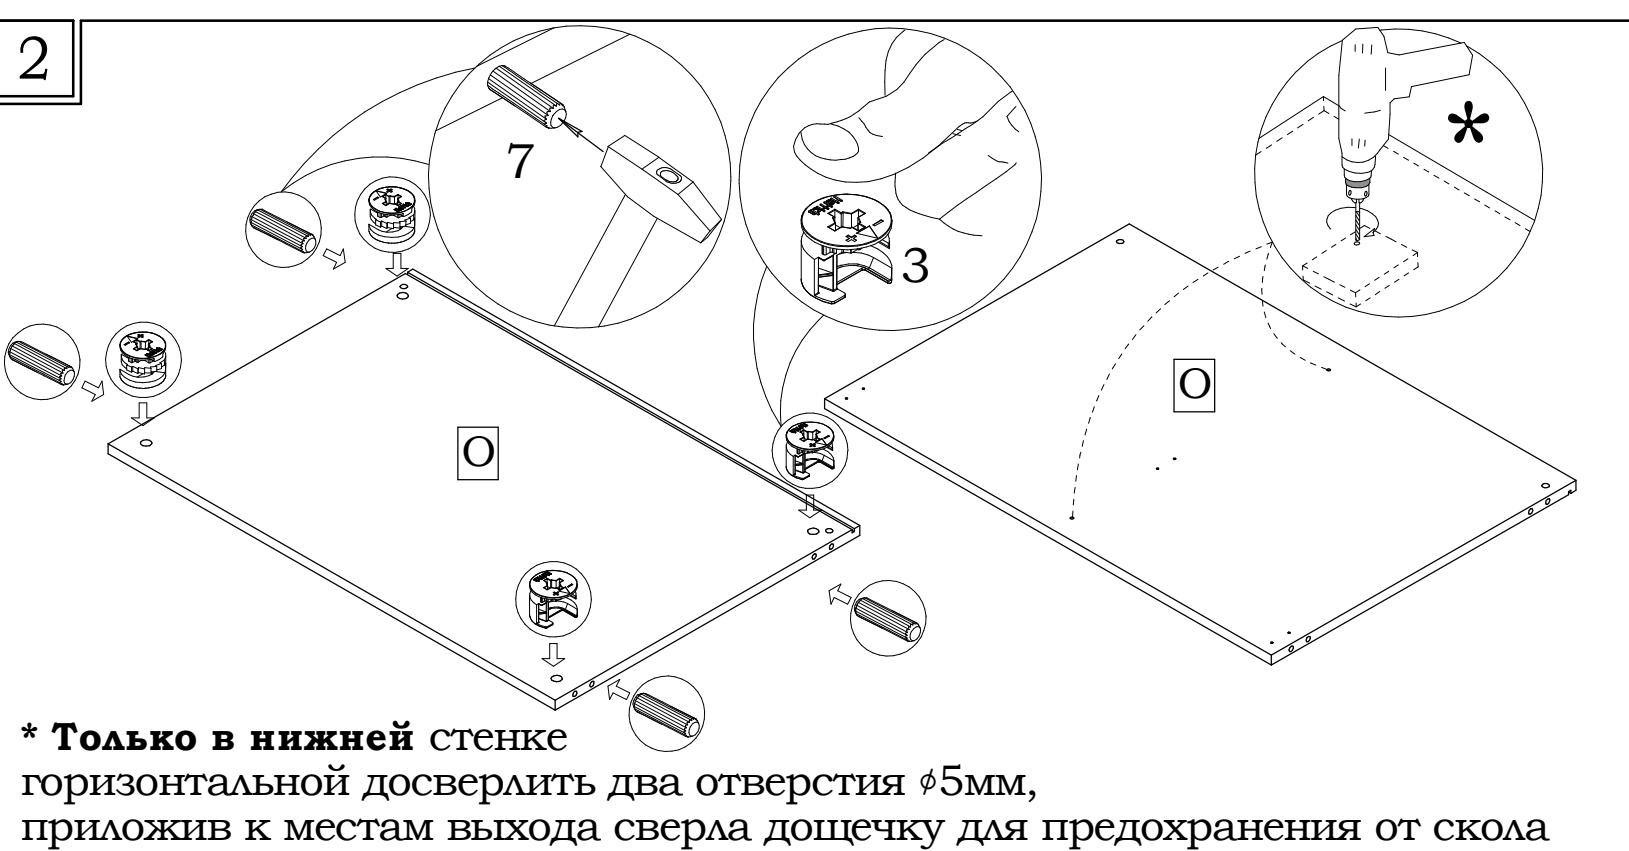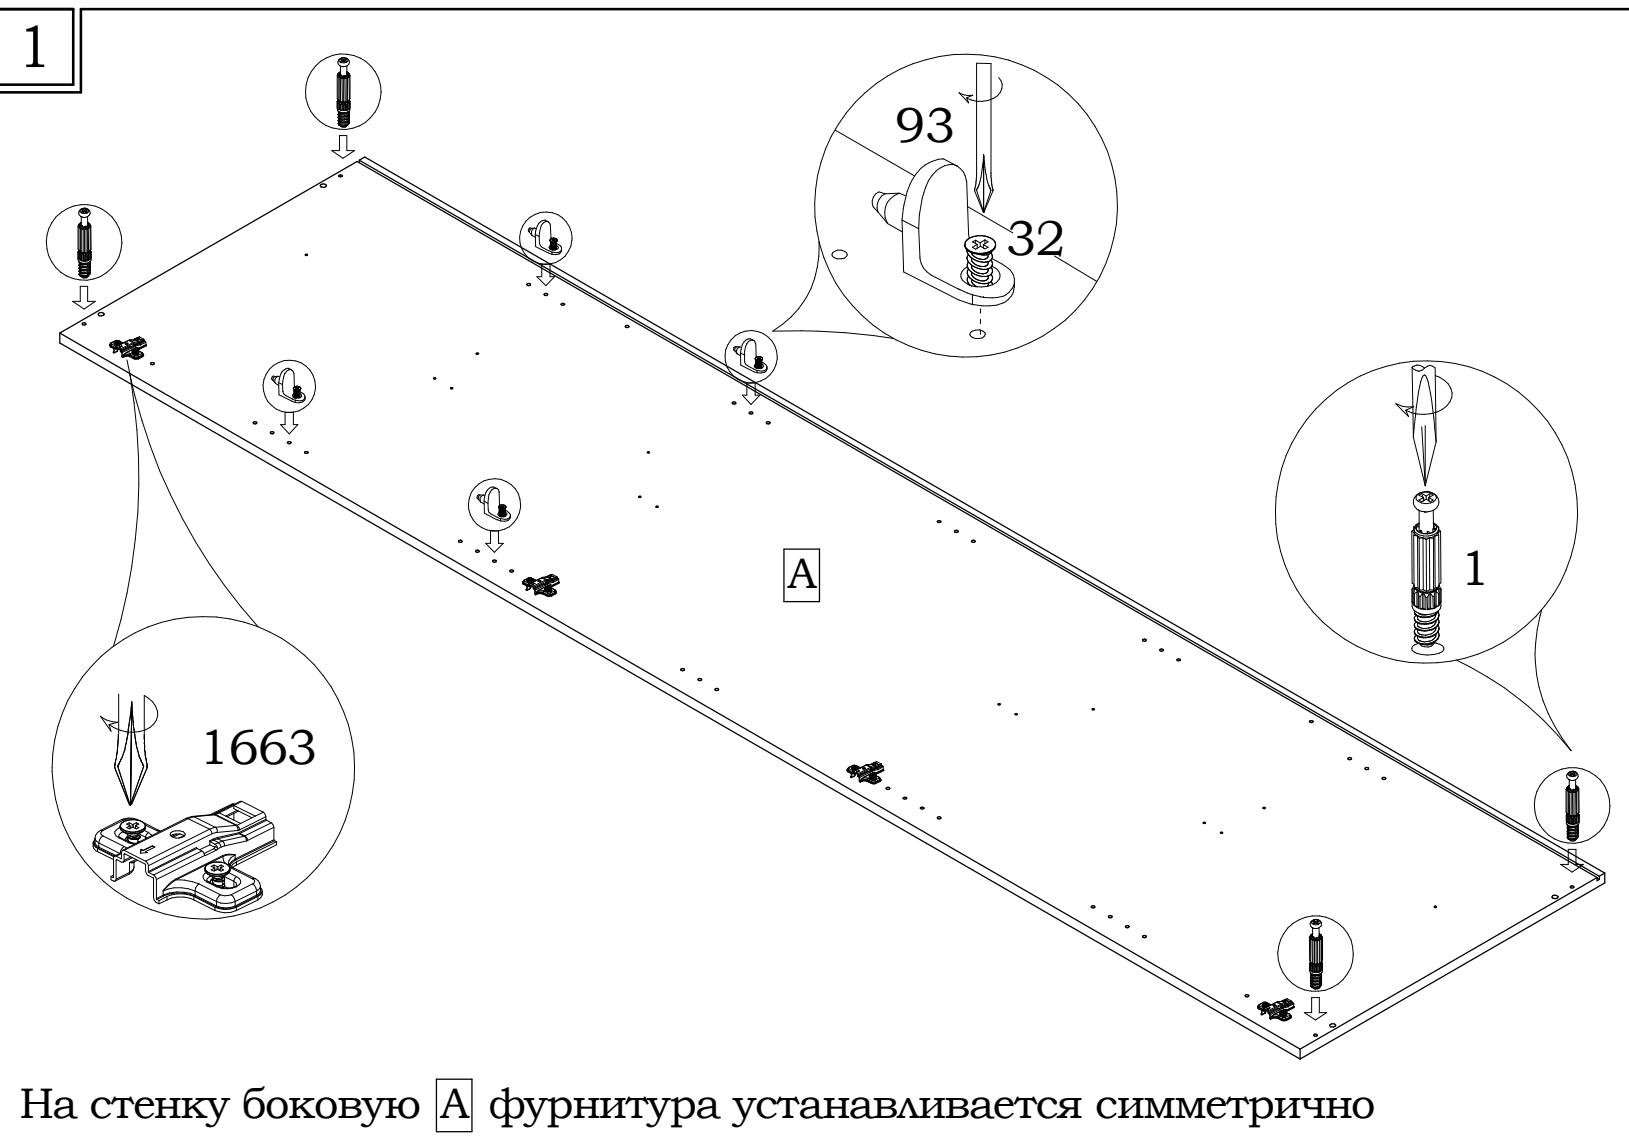


# Инструкция по сборке шкафов 51.666, 51.667, 51.668

4

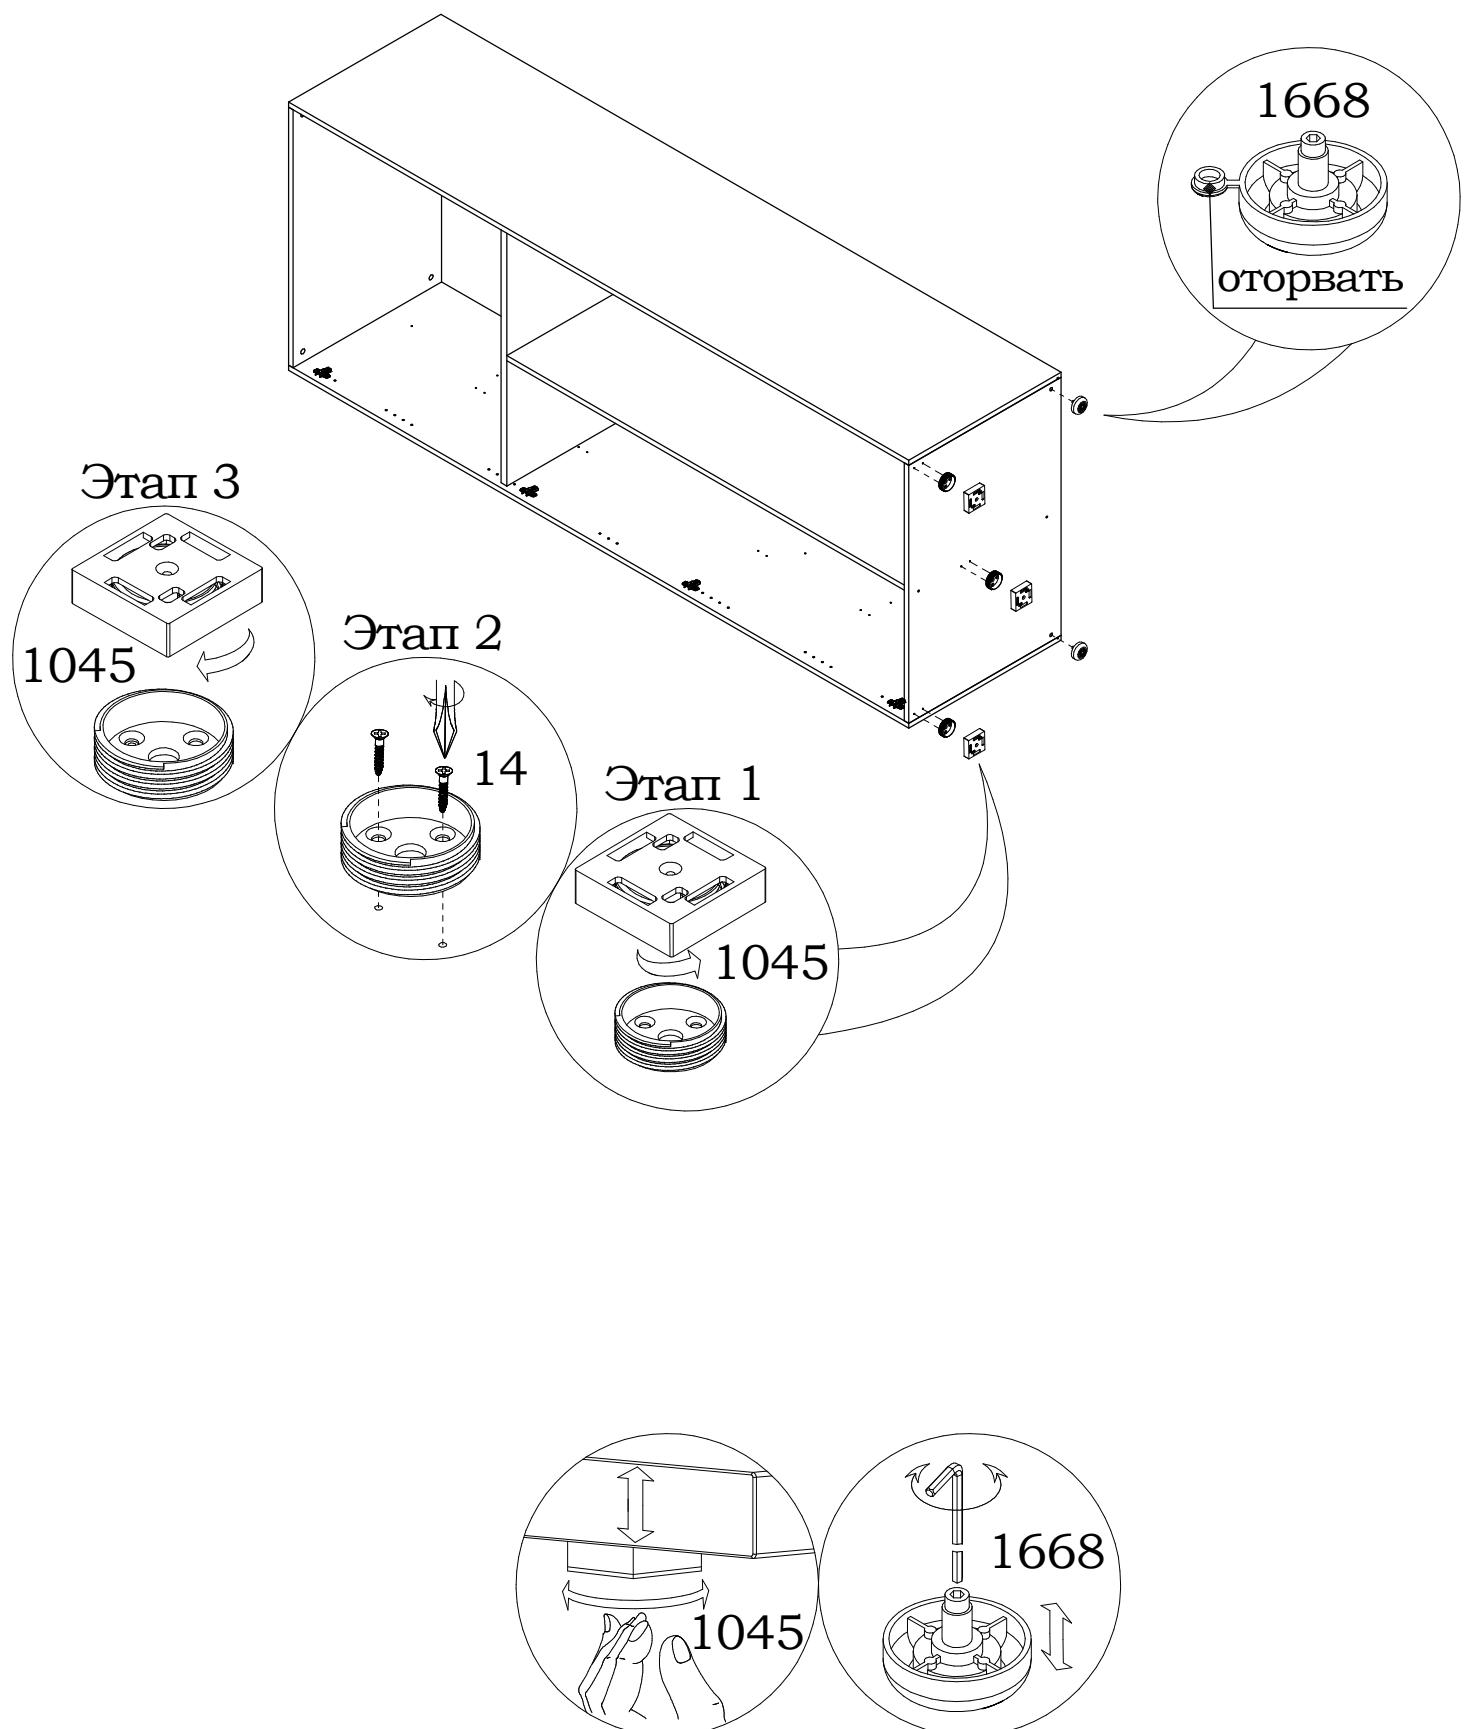


Выравнивание изделия по высоте спереди произвести  
поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор **1045**,  
а сзади вращением опор **1668** с помощью шестигранного ключа.

5

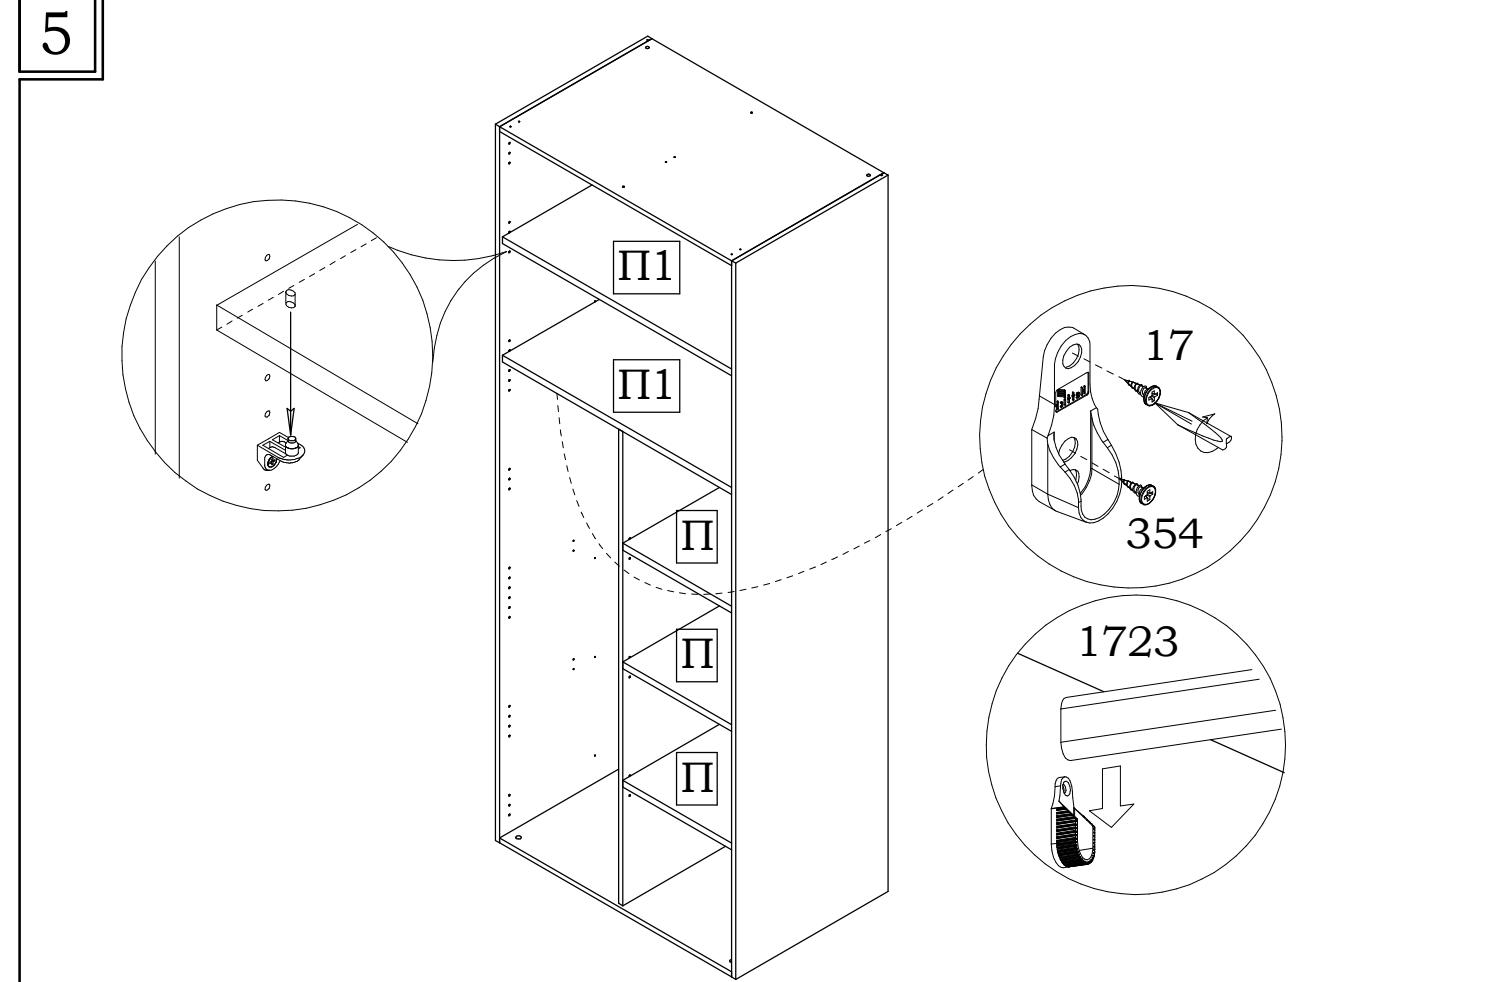

6

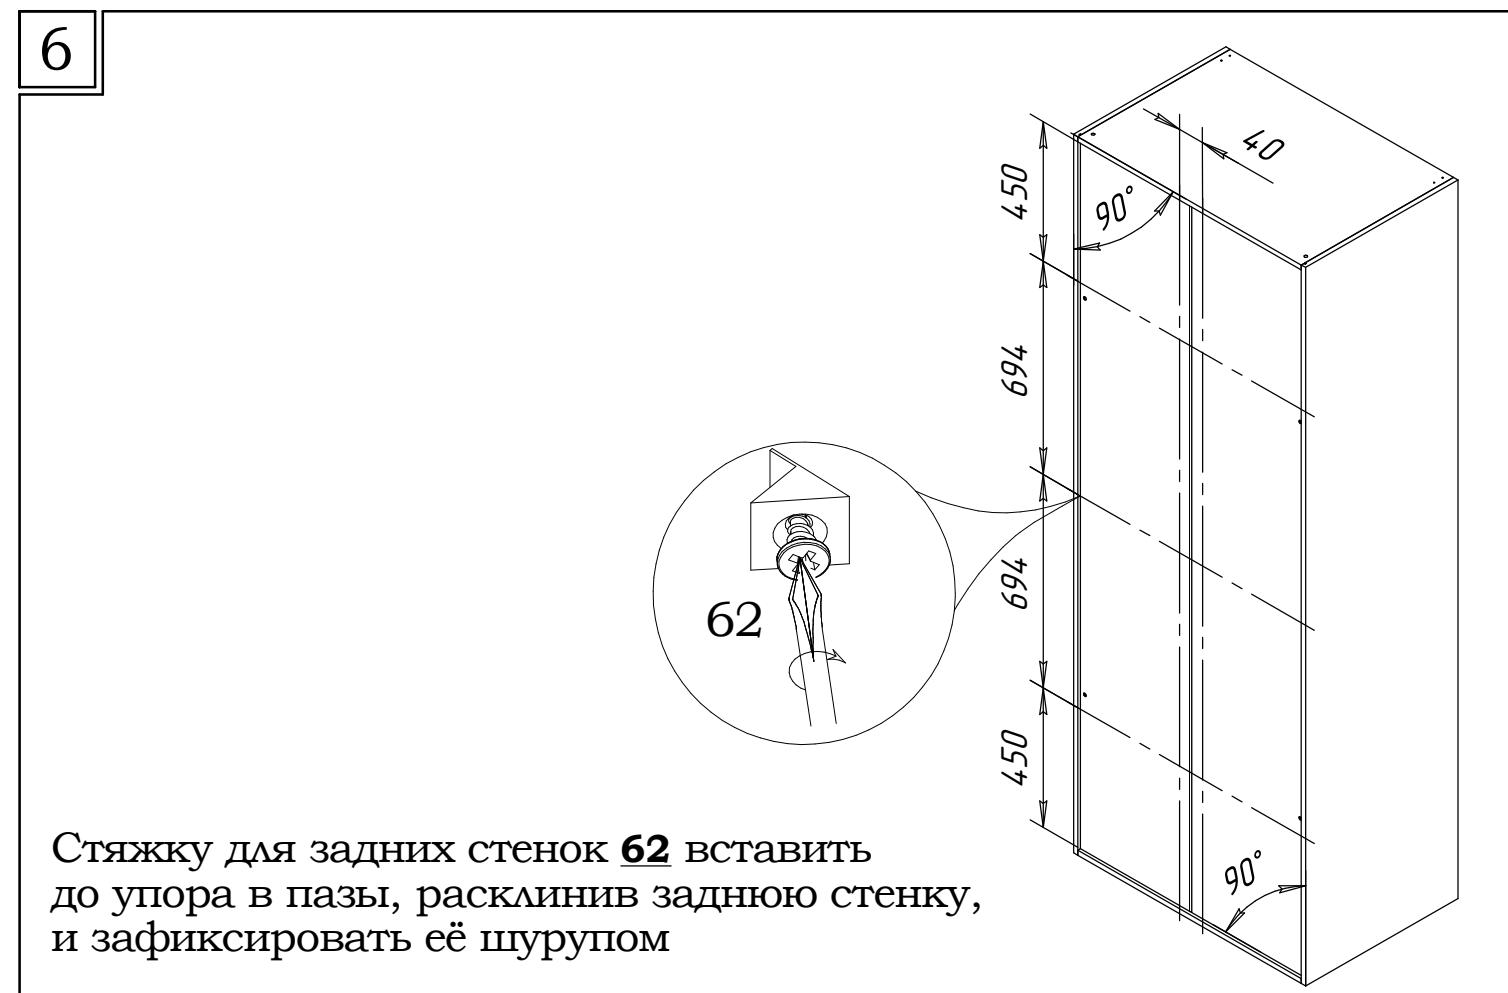


# Инструкция по сборке шкафов 51.666, 51.667, 51.668

7

## Внимание!

Будьте осторожней с дверьми с зеркалом.


Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале.

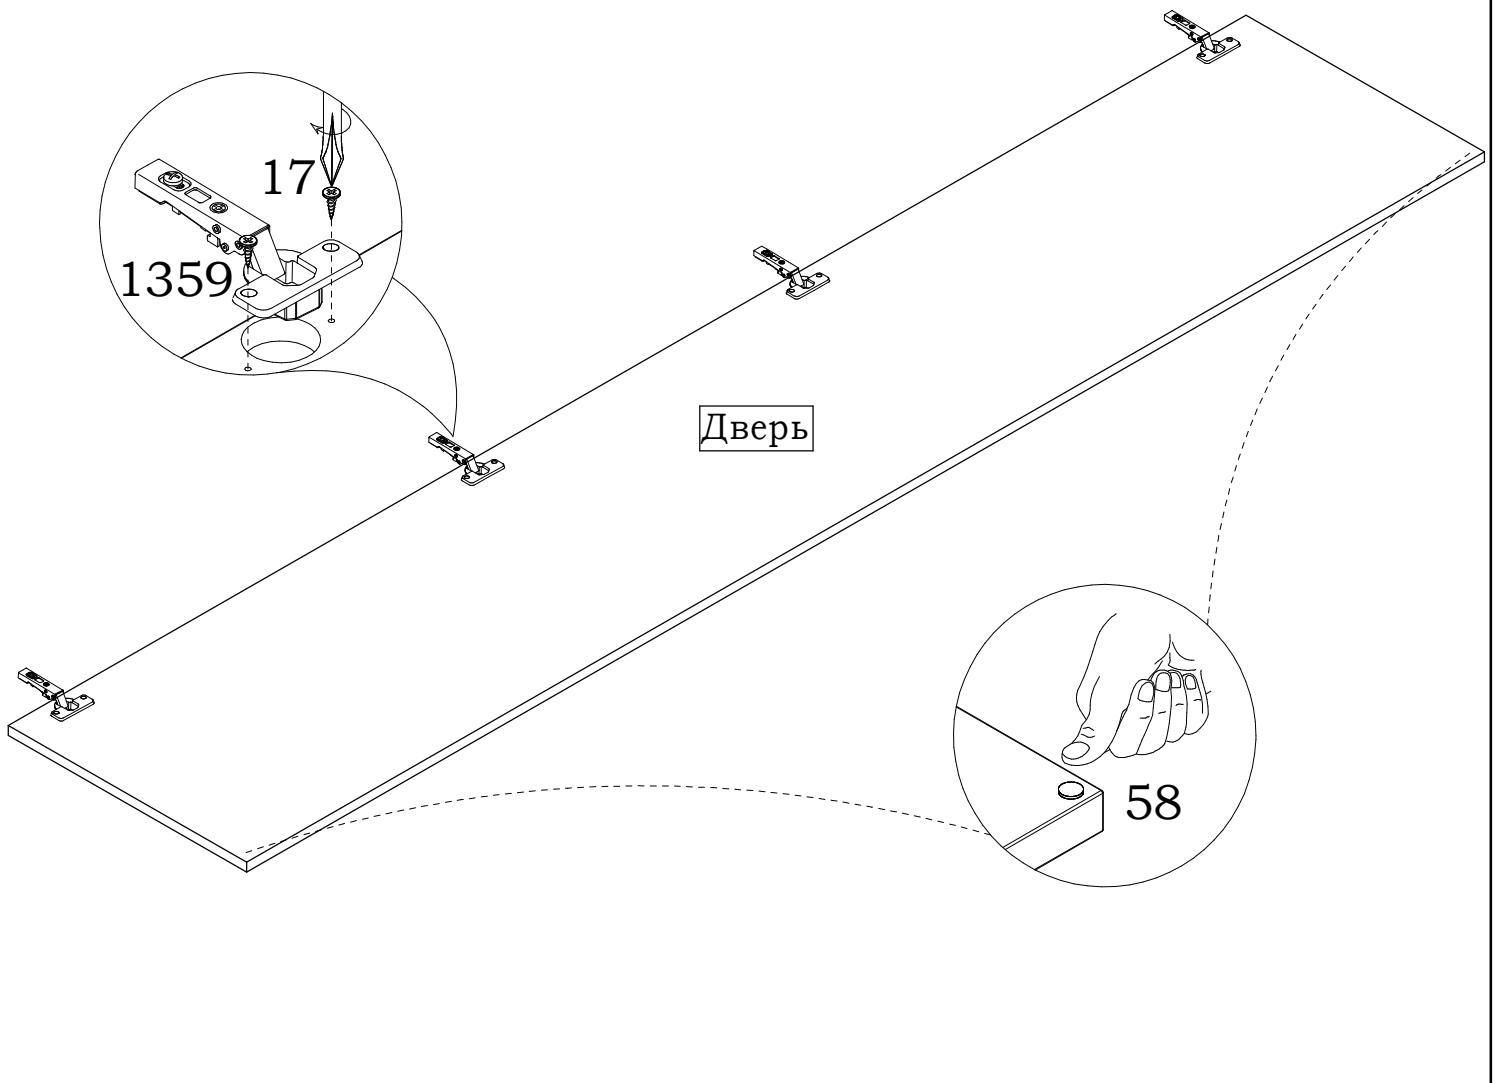

## 8 Регулирование зазоров и положения двери


### а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

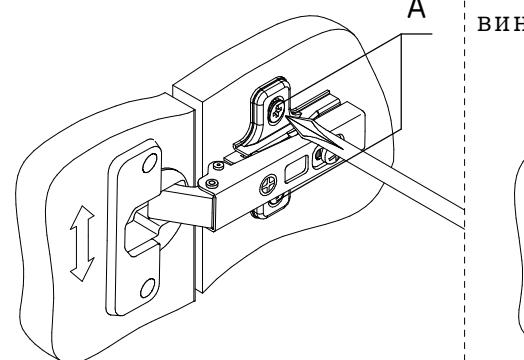

### б) Регулирование глубины


Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковой панели.

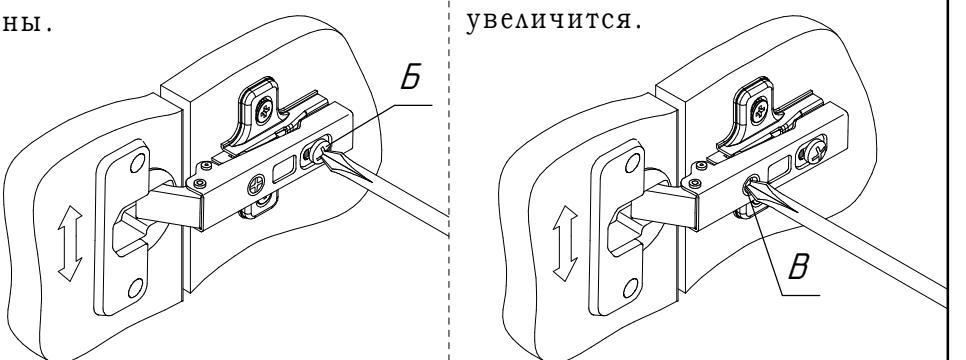

### в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

9

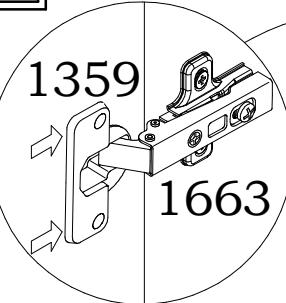


Дверь


1359

1663

## 10 Крепление к стене

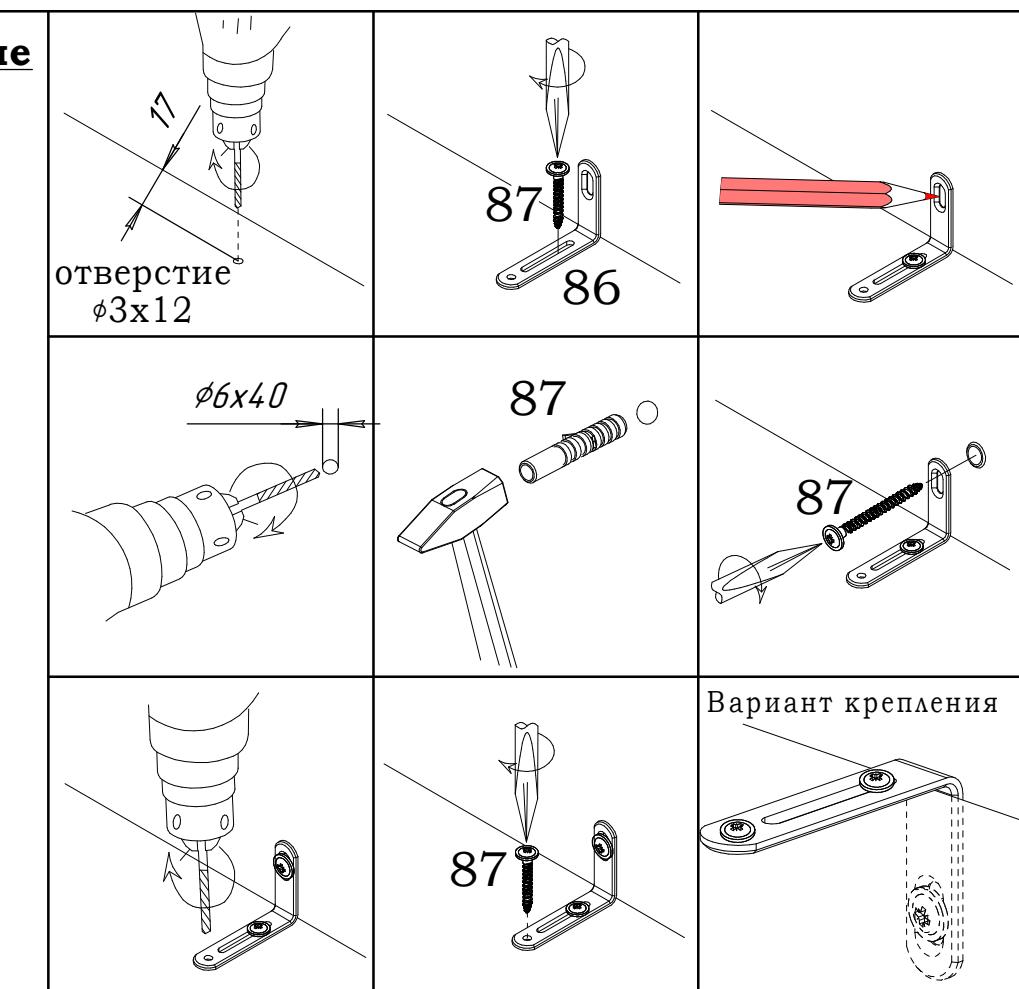

Соединять изделия при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых.

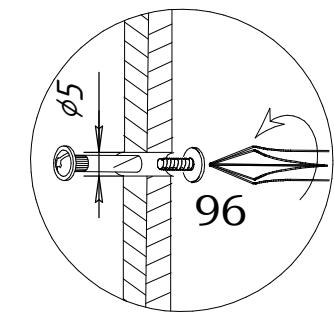

Отверстия  $\phi 5\text{мм}$  просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия по высоте.