

Инструкция по сборке шкафов 51.661, 51.662, 51.663

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

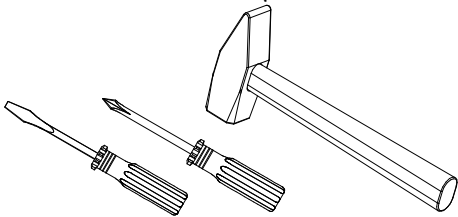


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


51.661

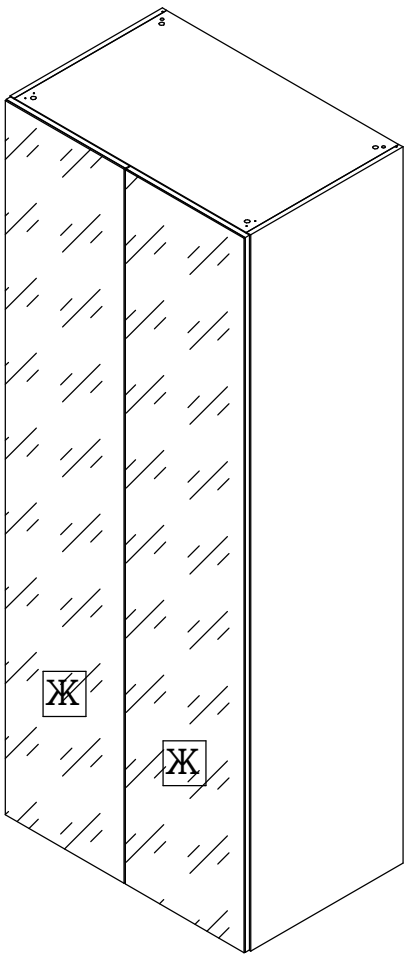



51.662

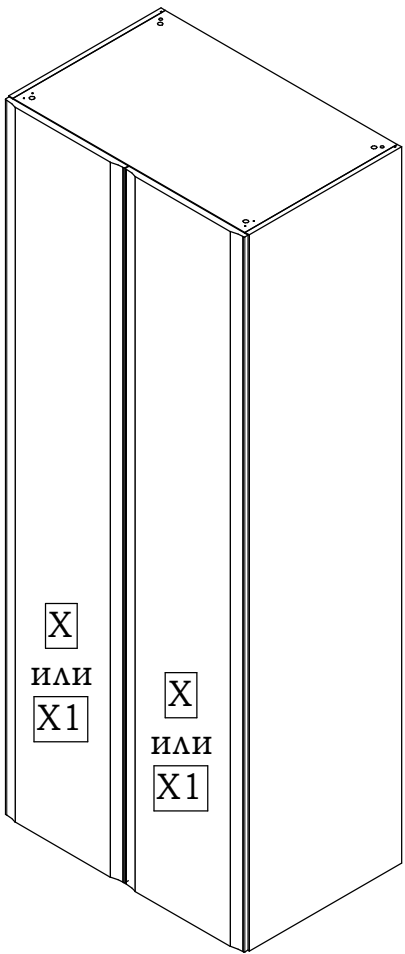

51.663



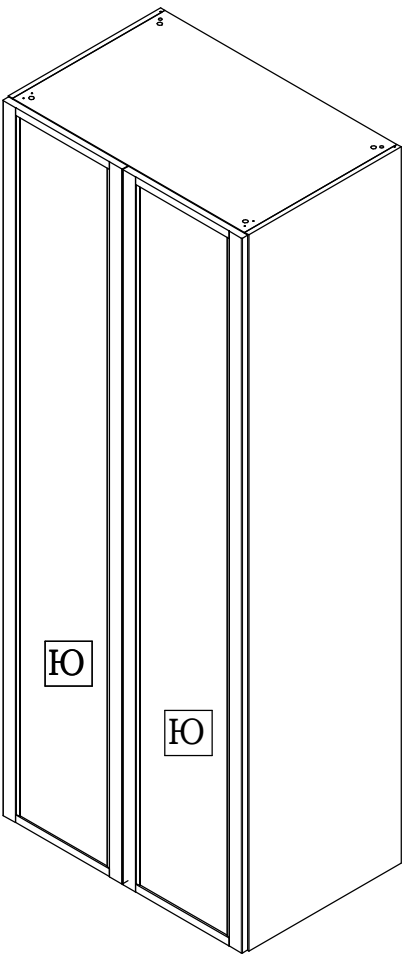


51.663-01

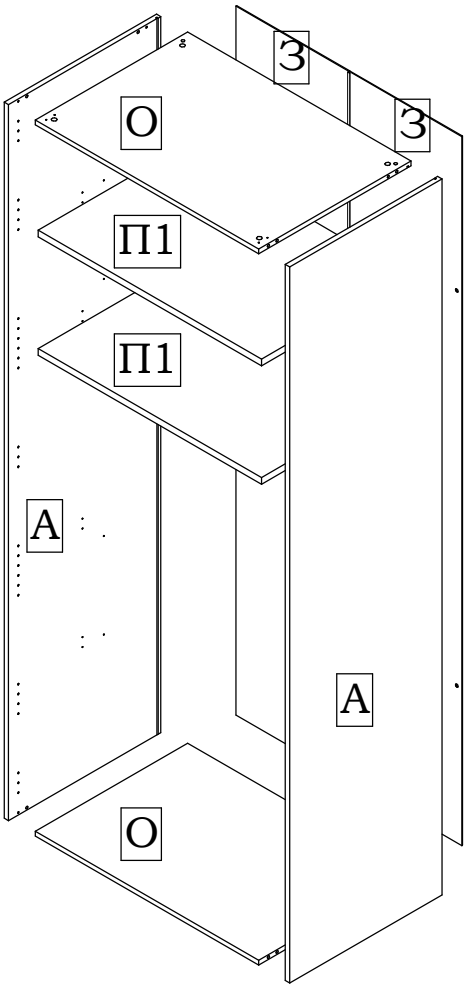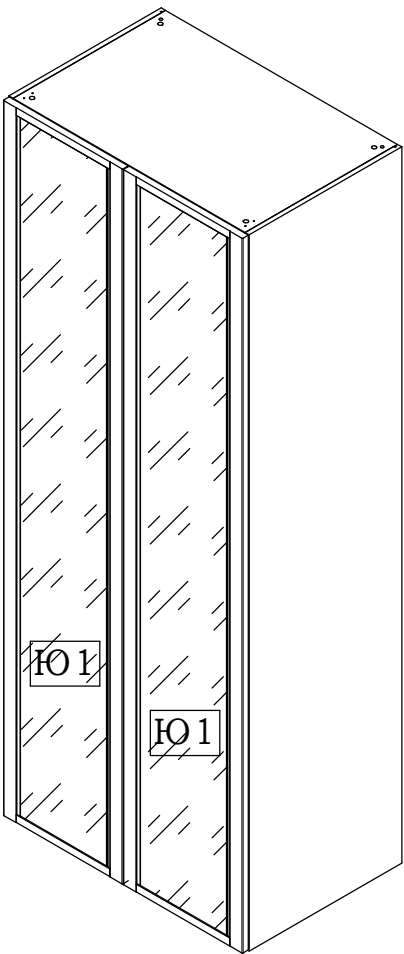


1 8 шт.	3 8 шт.	6 8 шт.	7 φ8x30 8 шт.	14 φ4x13 4 шт.	17 φ4x15 20 шт.	32 6,3x10,5 8 шт.	58 2 шт.	62 10 шт.	86 1 шт.	87 φ6x40 φ4,2x14 1 компл.	93 8 шт.
94 4 шт.	95 φ6,3x11 4 шт.	96 2 шт.	354 2 шт.	1045 2 шт.	1359 8 шт.	1663 8 шт.	1668 2 шт.	1721 L=861 мм 1 шт.	1769 1 шт.	1775 2 шт.	

Инструкция по сборке шкафов 51.661, 51.662, 51.663

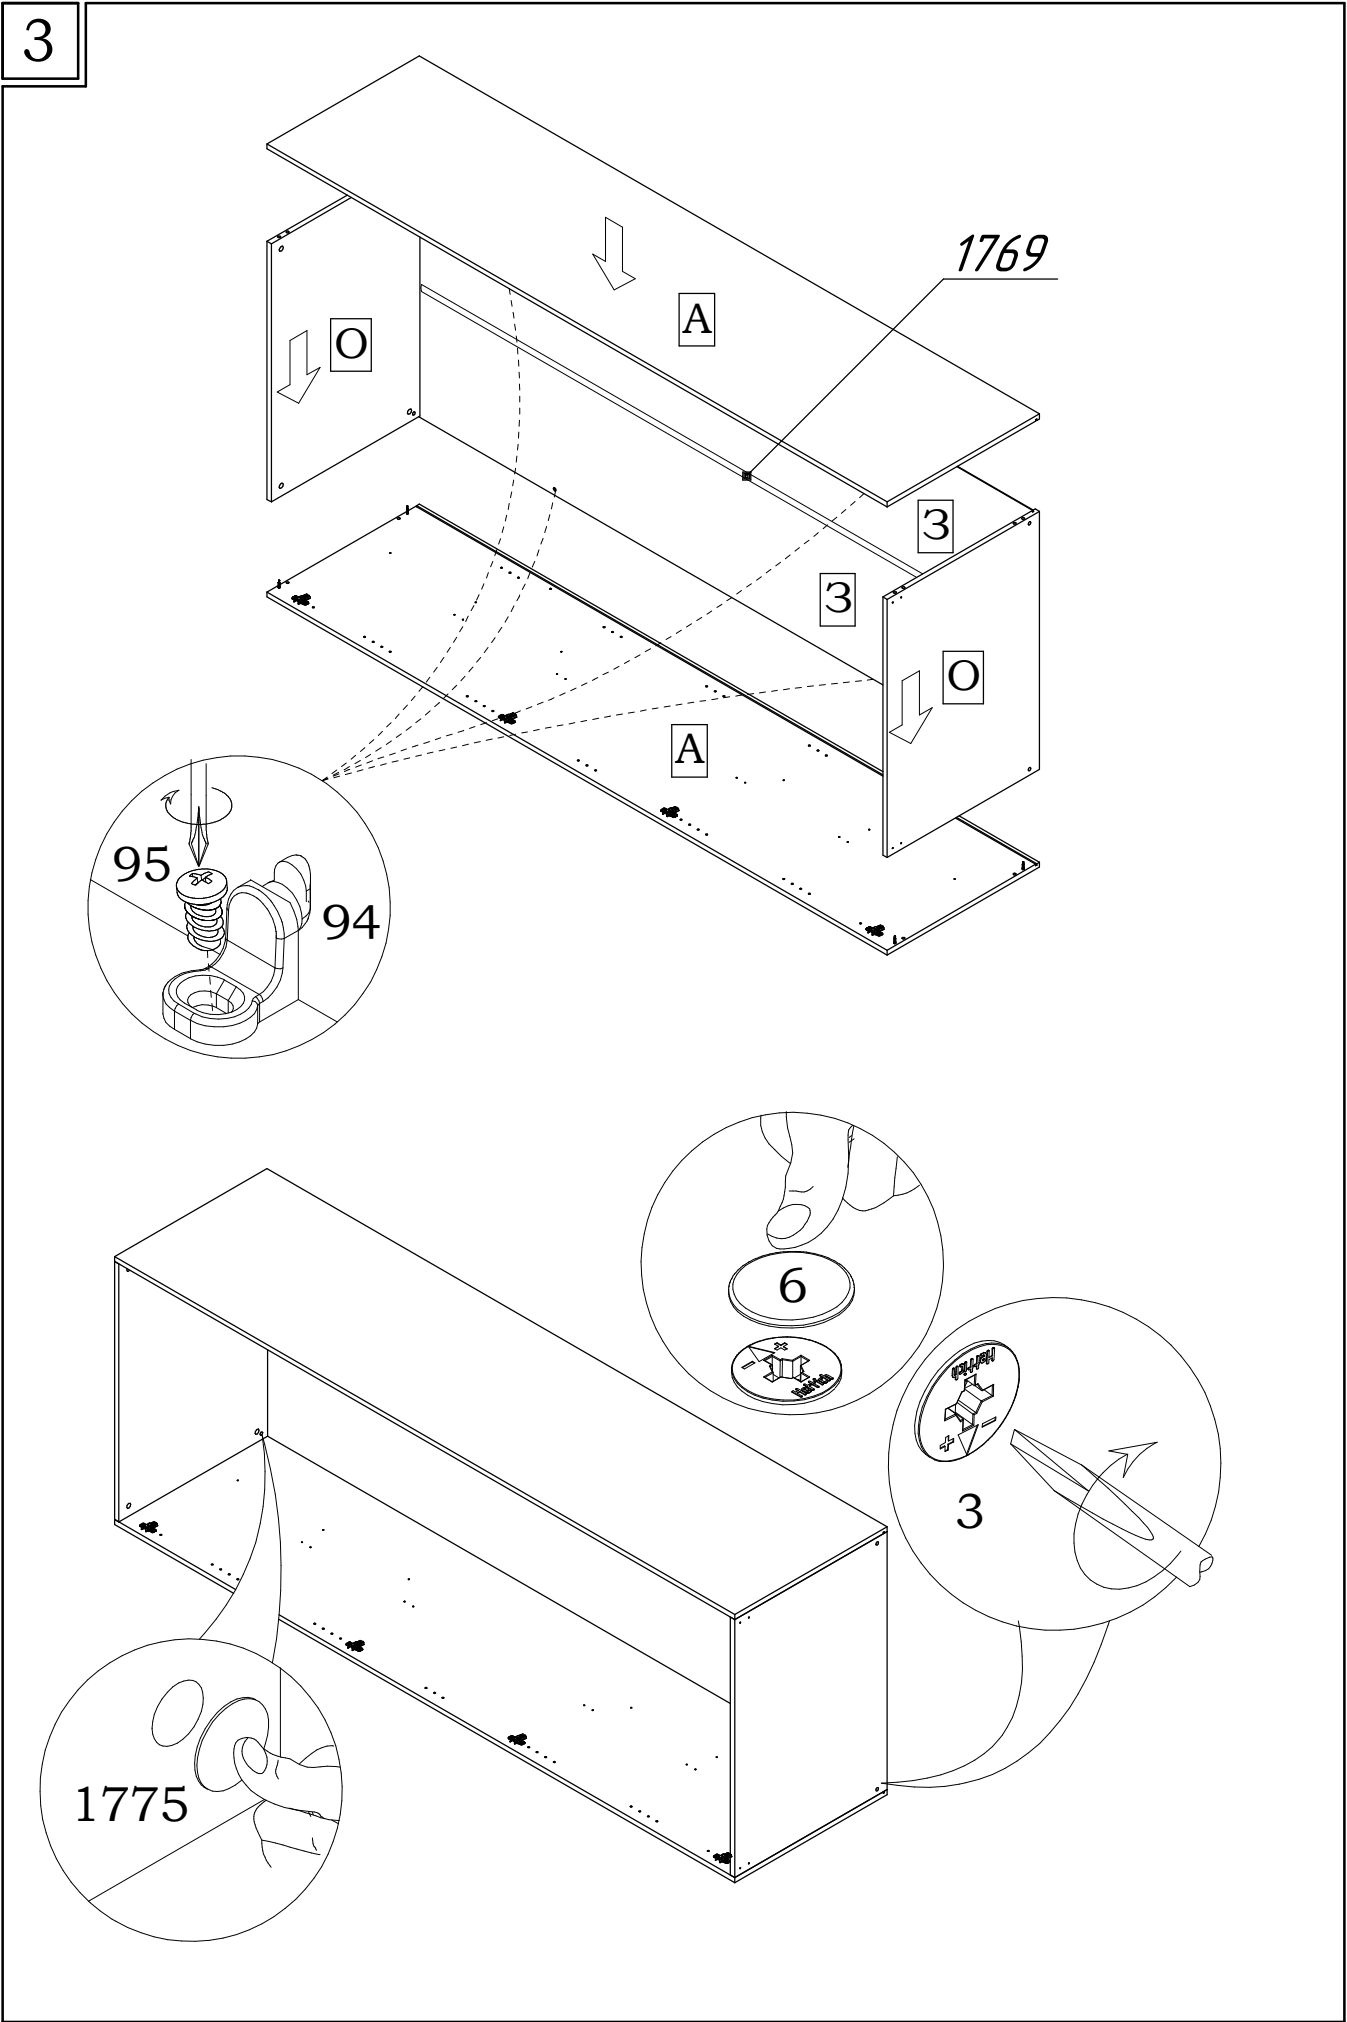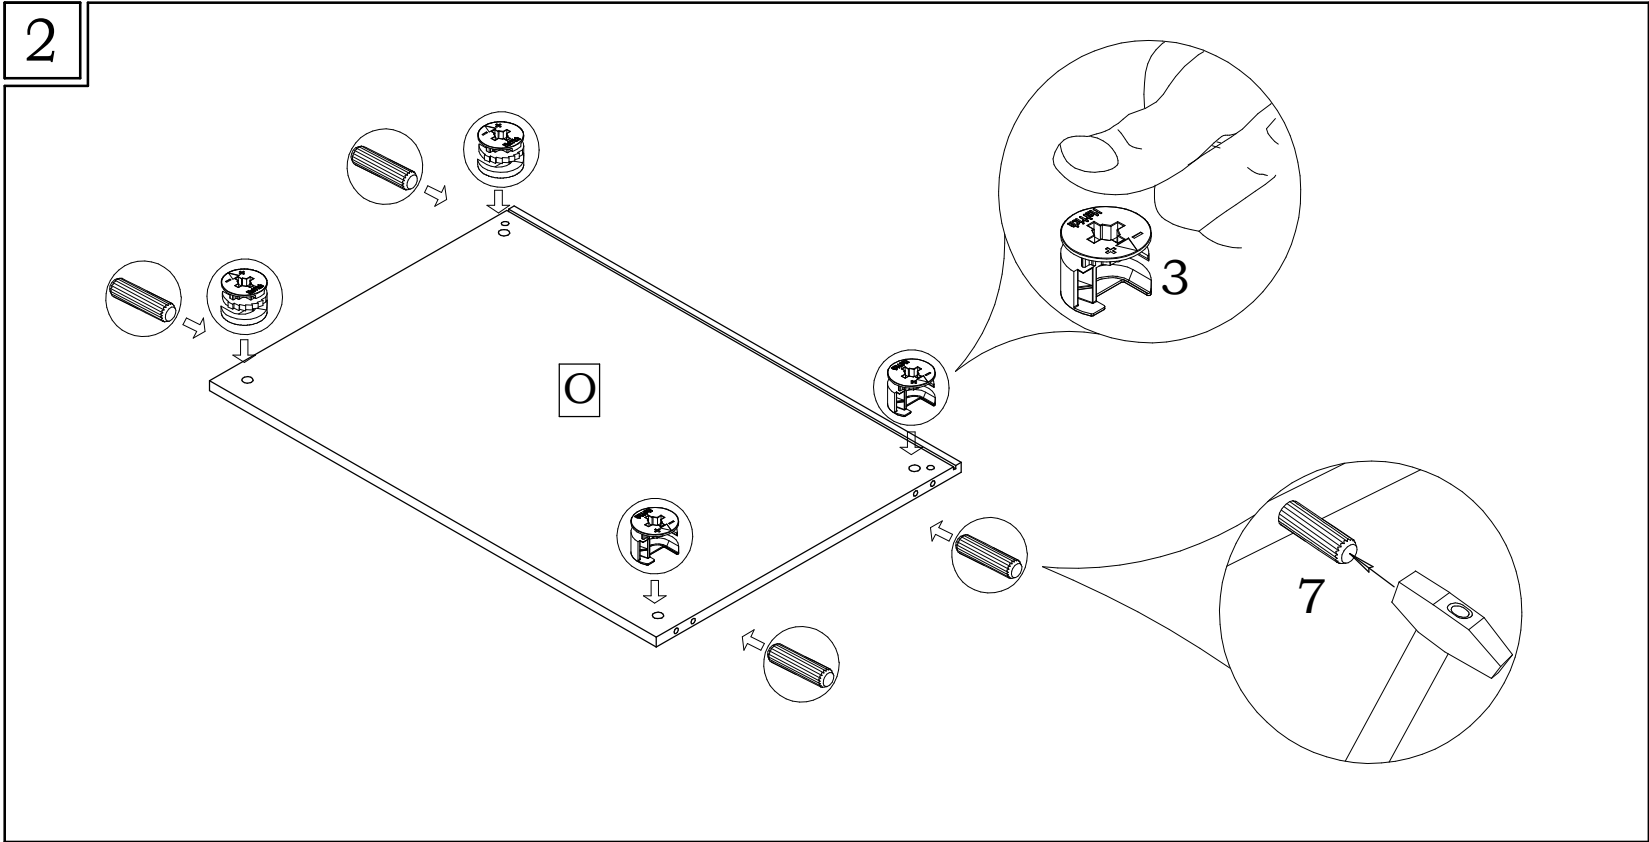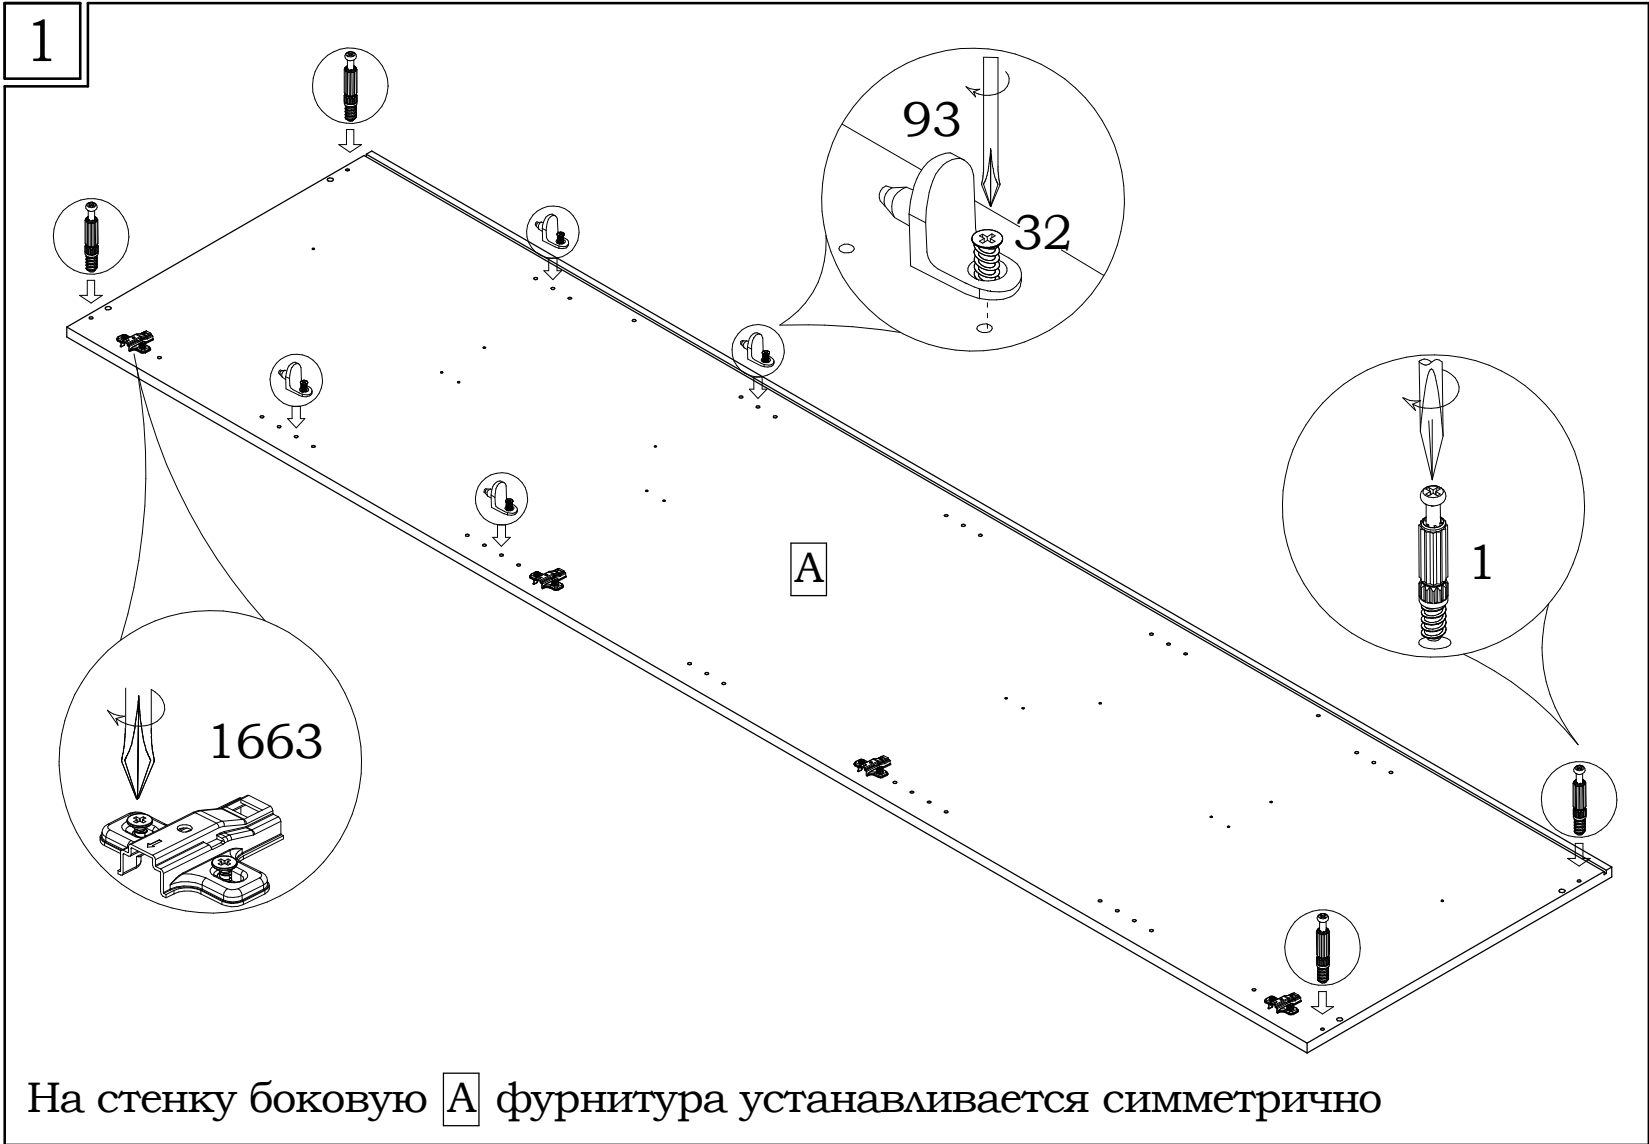


Инструкция по сборке шкафов 51.661, 51.662, 51.663

4

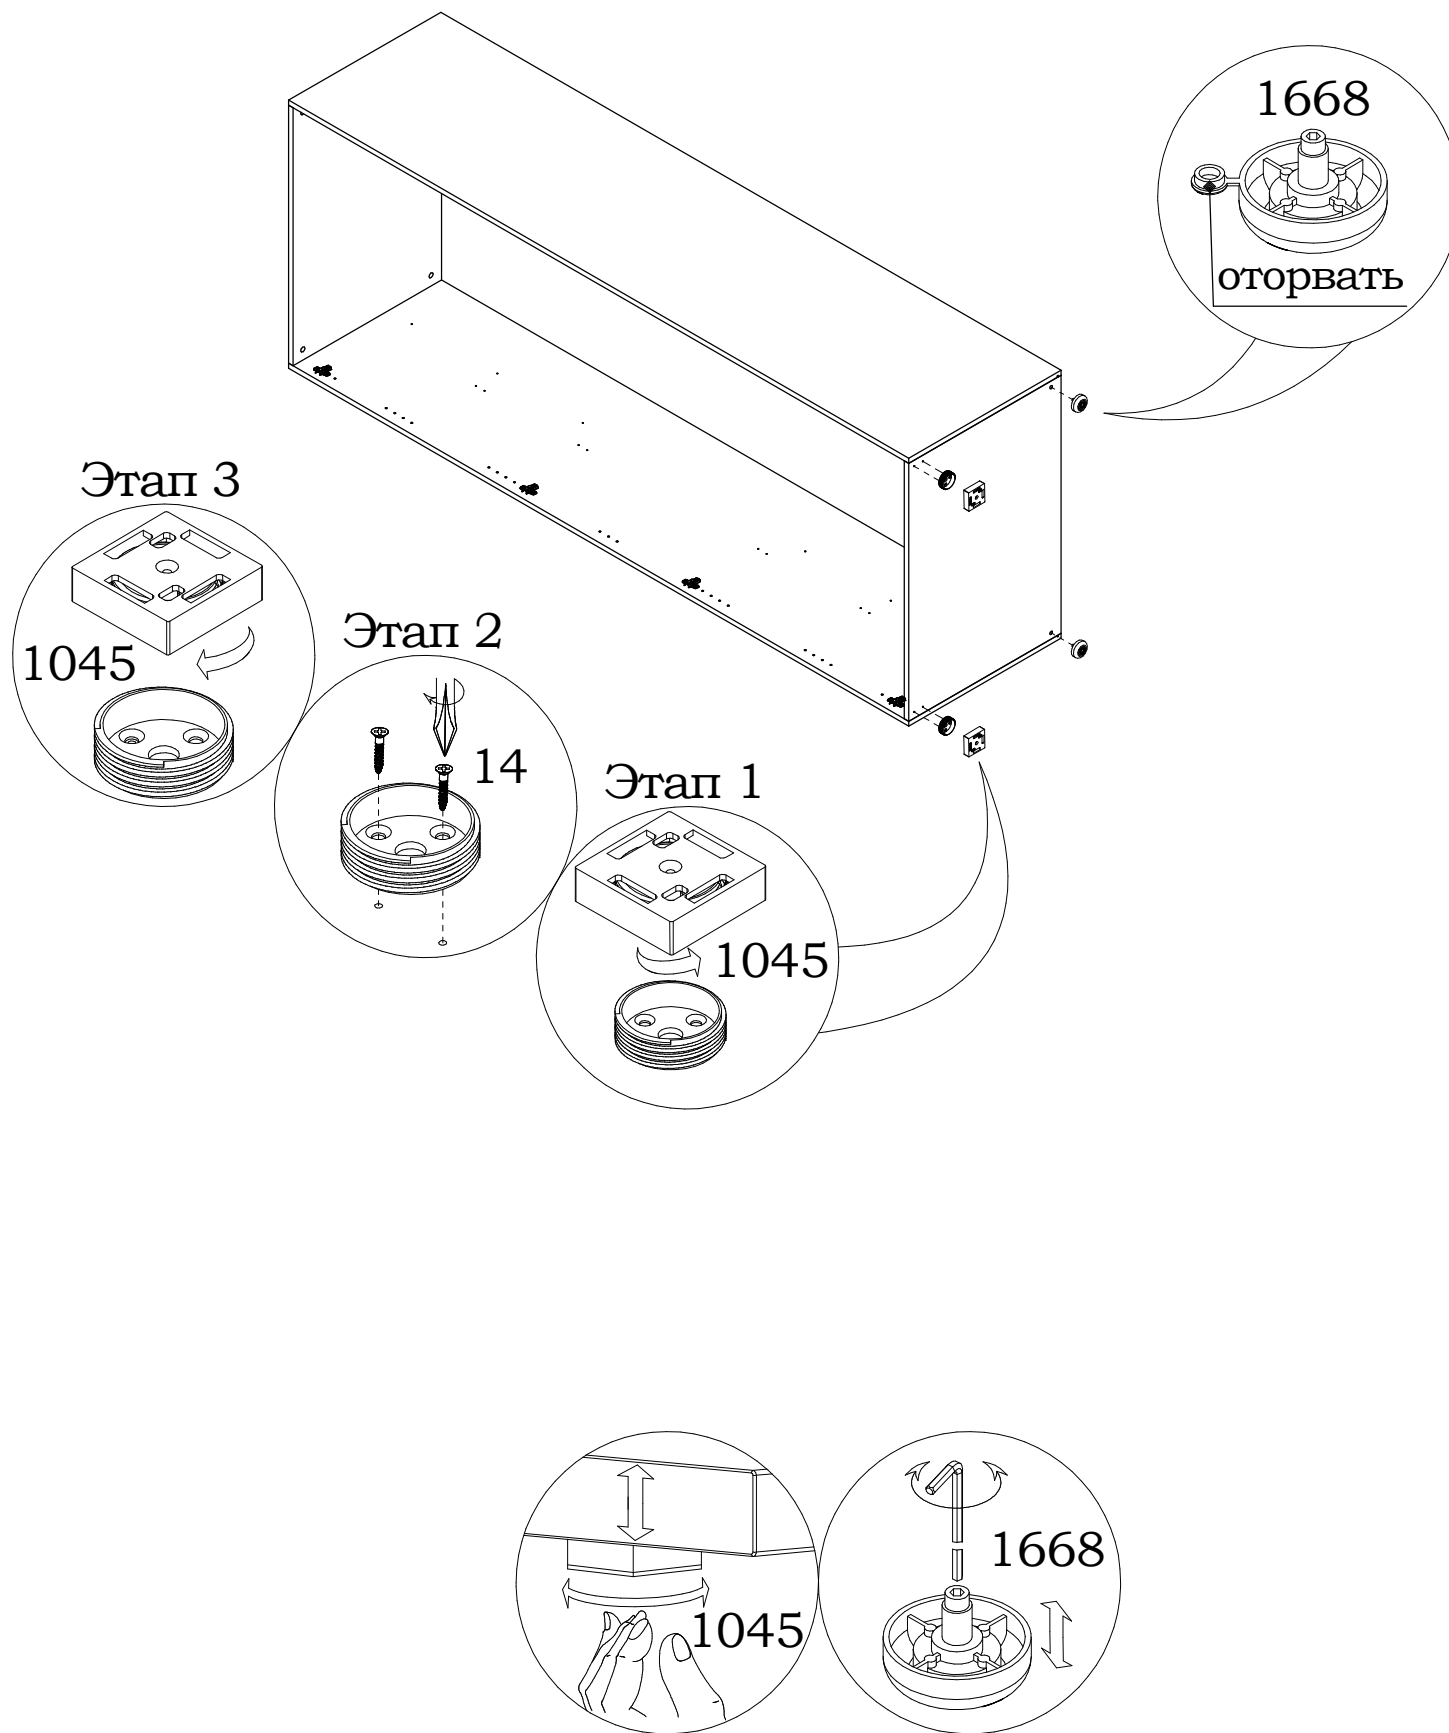


Выравнивание изделия по высоте спереди произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор **1045**, а сзади вращением опор **1668** с помощью шестигранного ключа.

5

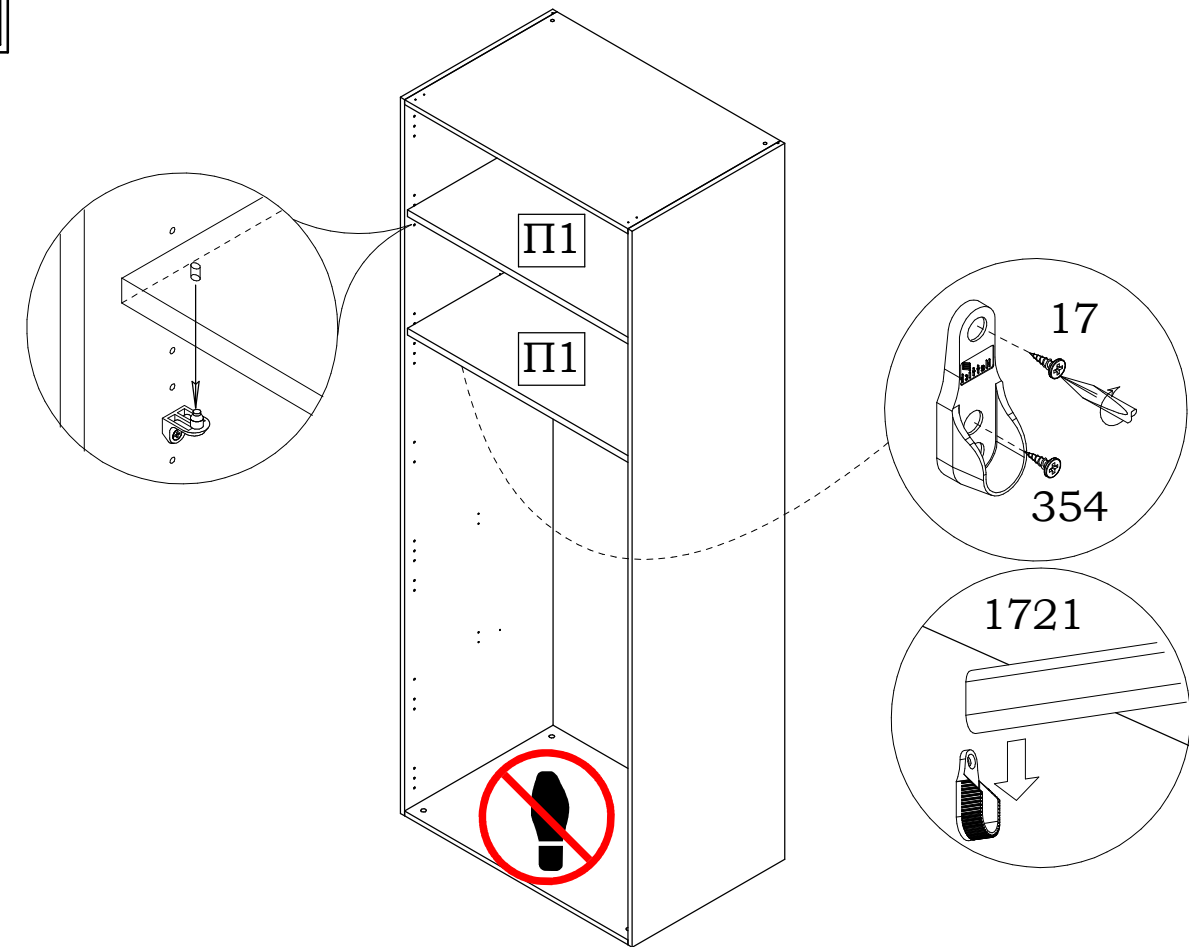

6

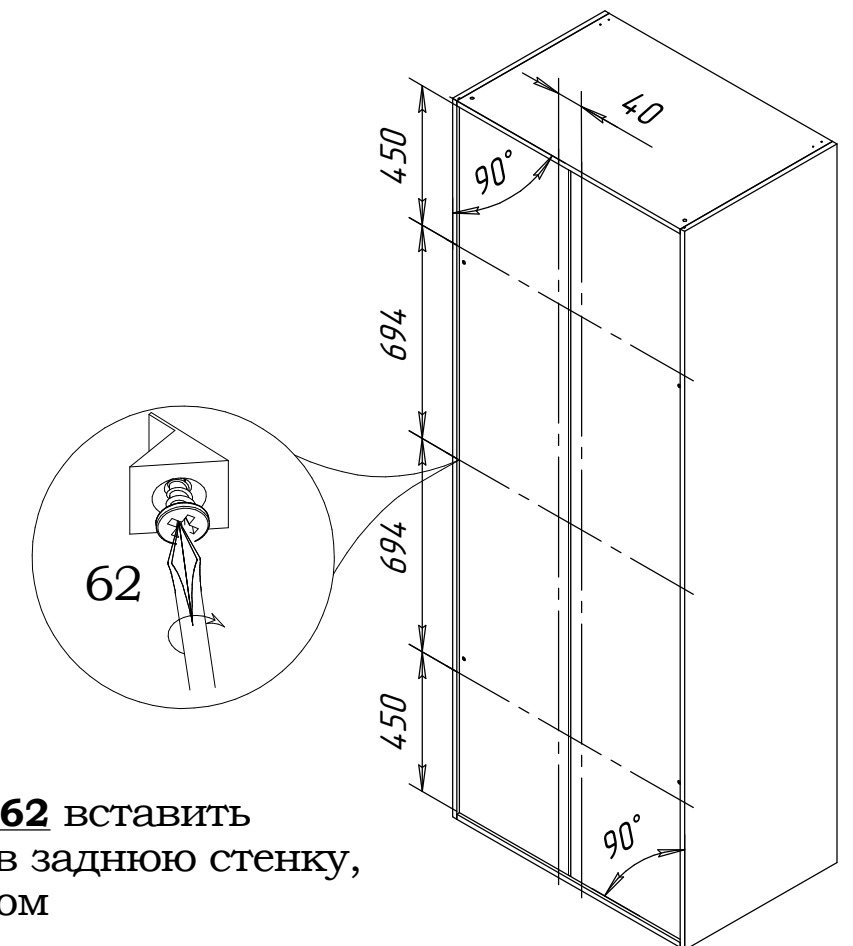


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом

Инструкция по сборке шкафов 51.661, 51.662, 51.663


7

Внимание!


Будьте осторожней с дверьми с зеркалом.
Монтаж фурнитуры производите
на предохранительном материале.

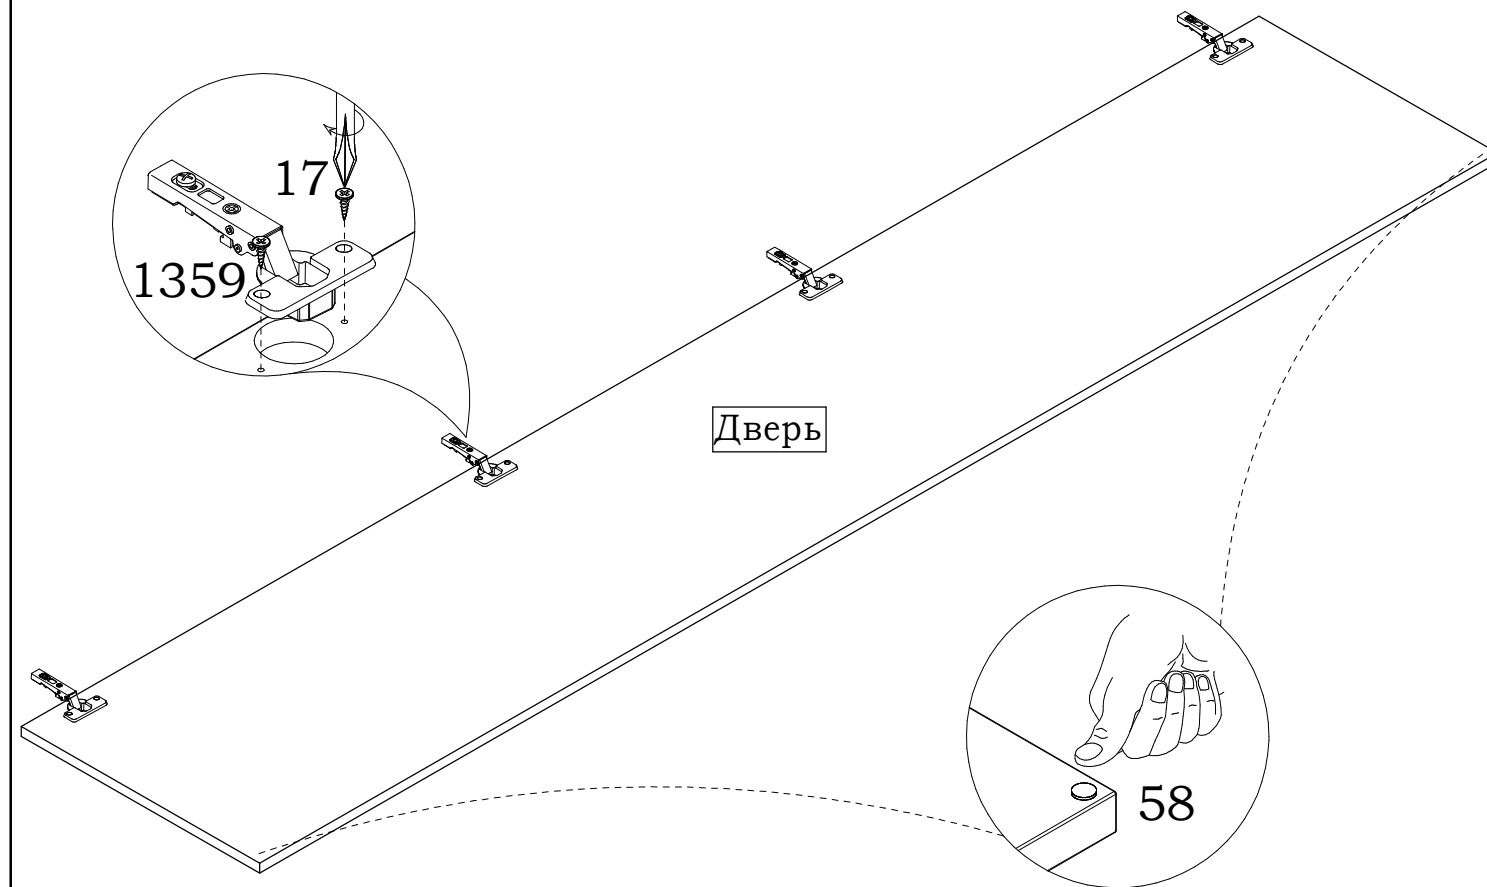

9

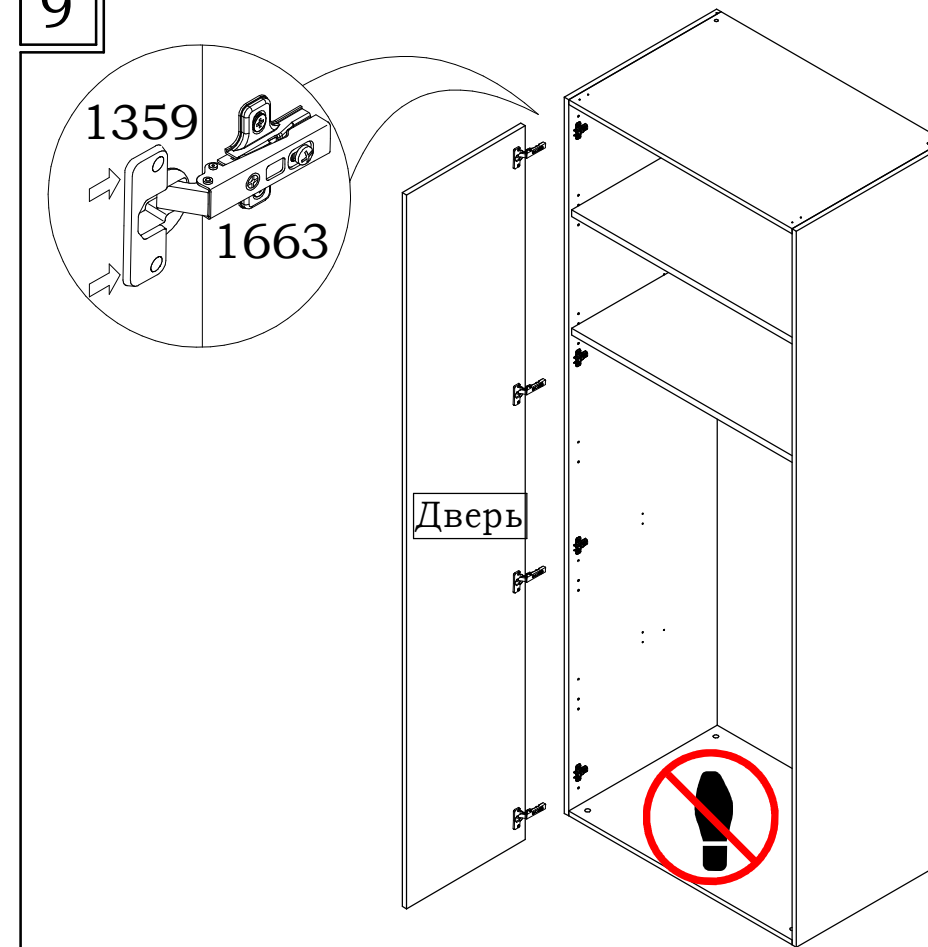

Соединять изделия
при помощи
межсекционных
стяжек **96** через
отверстия в
стенках боковых.

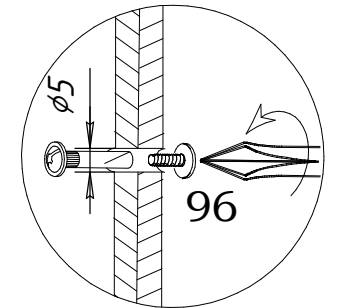


Отверстия $\phi 5$ мм
просверлить
электродрелью в
стенках боковых,
предварительно
выровняв изделия
по высоте.

8 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произ-
вести регулировку двери по
высоте. После этого винты "А"
снова затянуть.

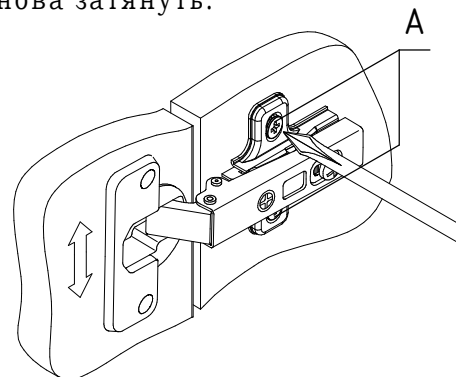


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" по-
вернуть по или против часовой
стрелки, регулируя расстояние
между дверью и кромкой боко-
вины.

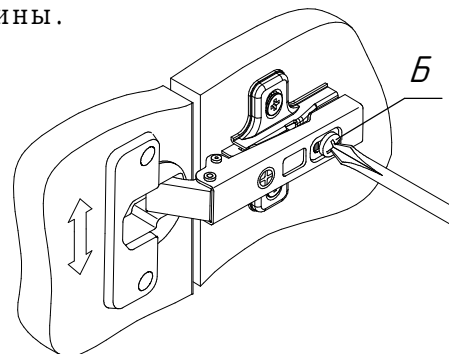











в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" по-
вернуть по или против часовой
стрелки, наложение двери соот-
ветственно уменьшится или
увеличится.

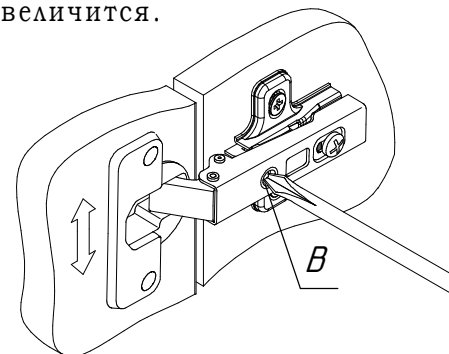

10

Крепление к стене

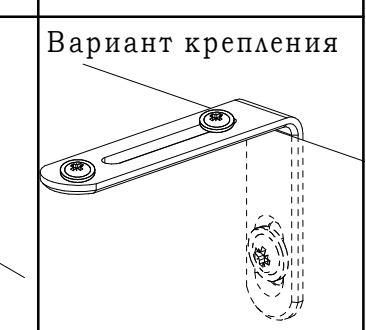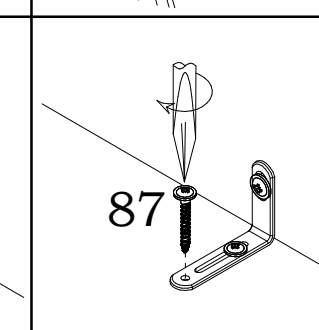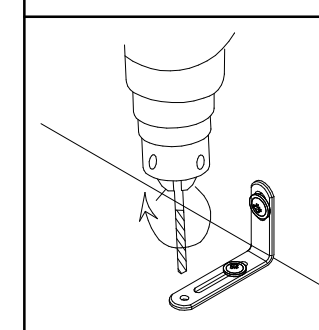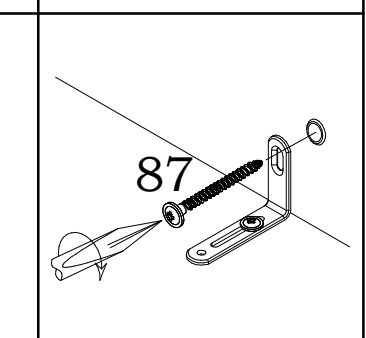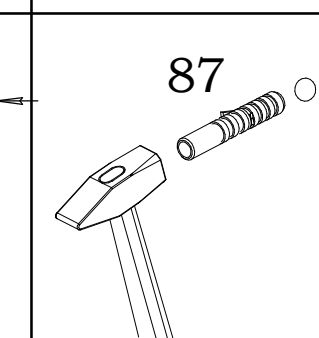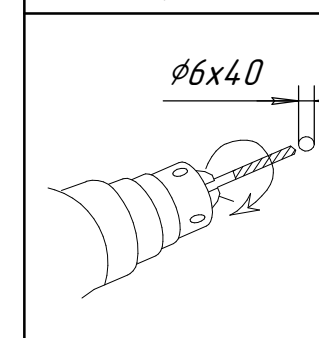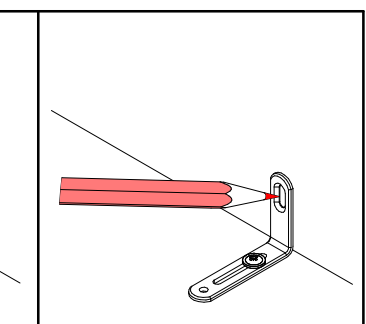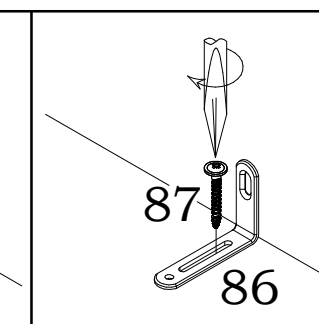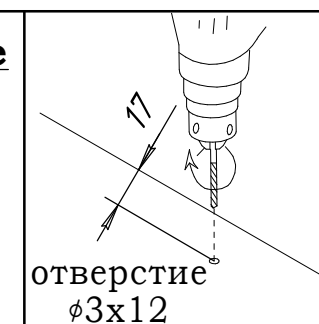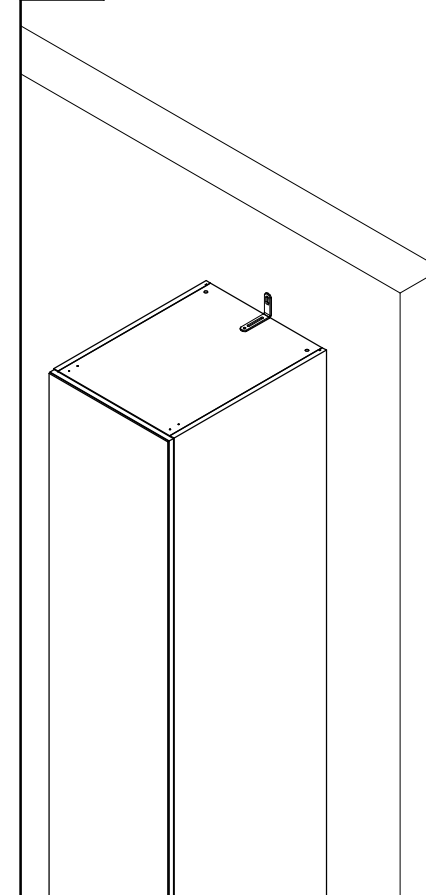

Вариант крепления