


Инструкция по сборке шкафов 81.431.00.00, 81.433.00, 81.438, 81.439





Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале





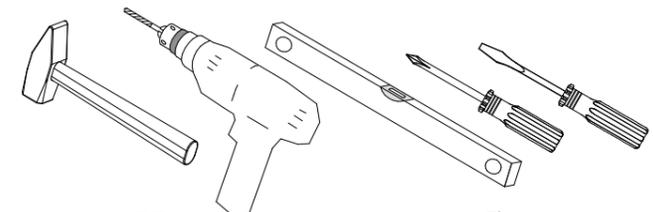


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

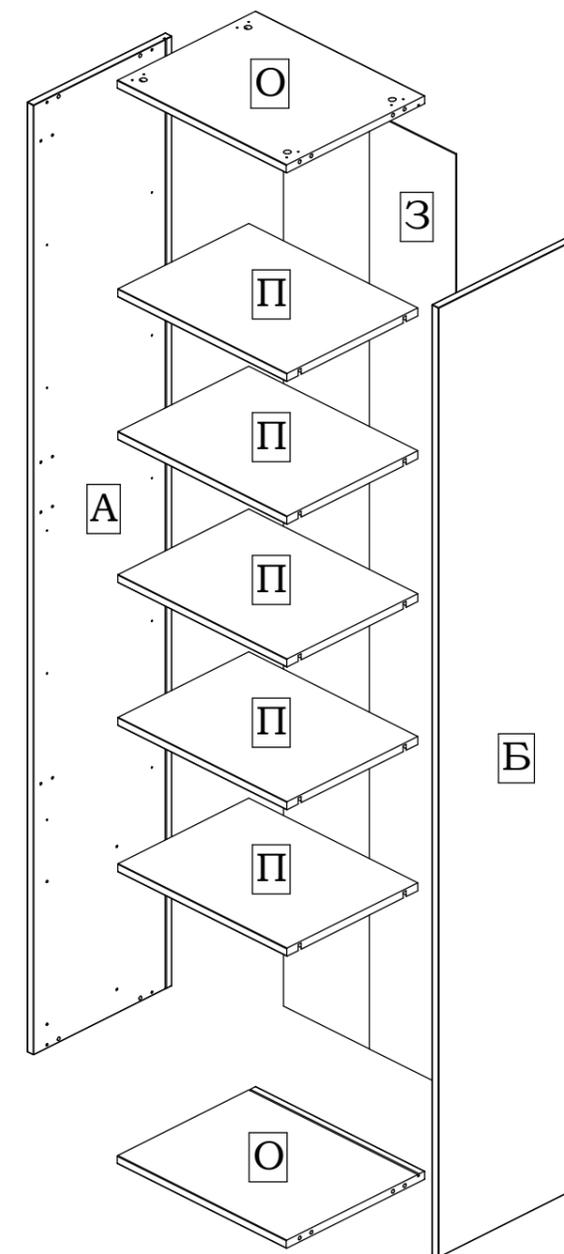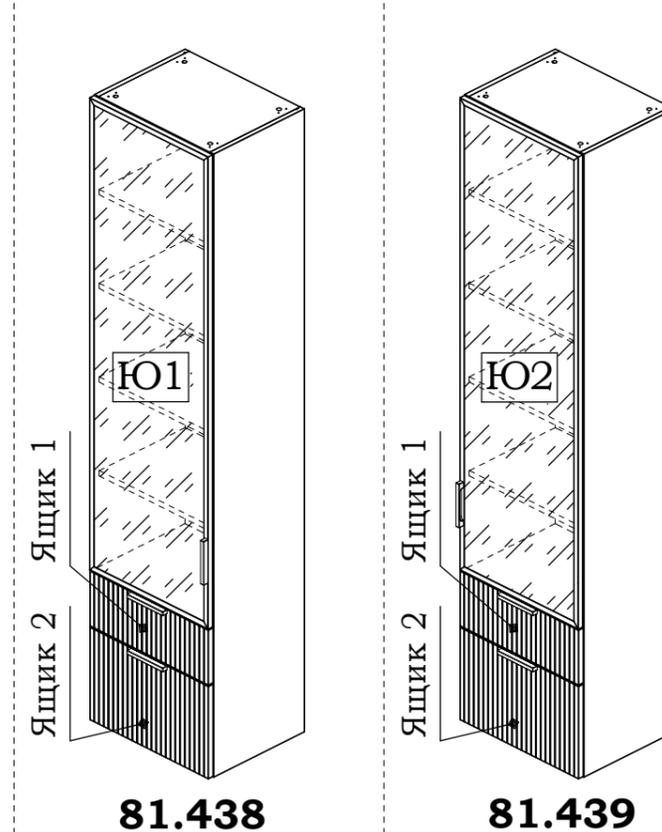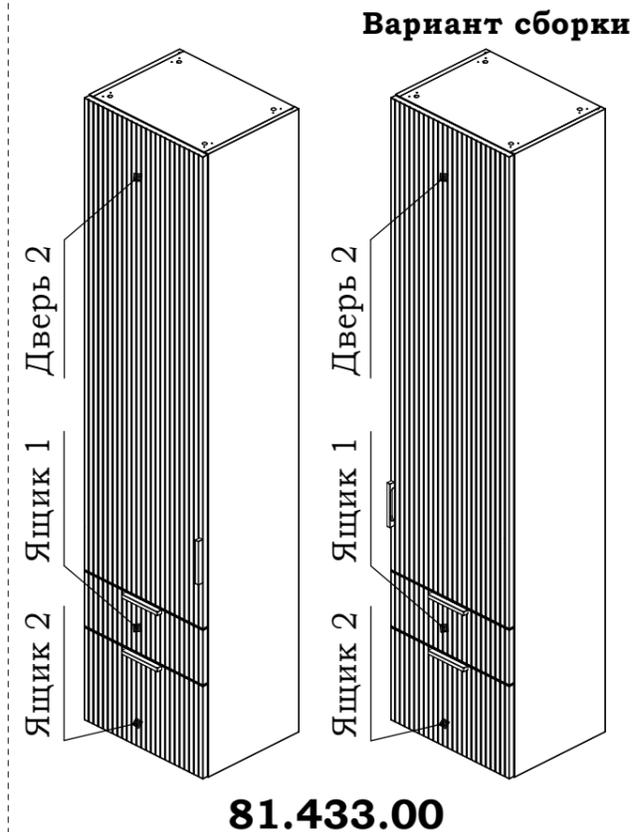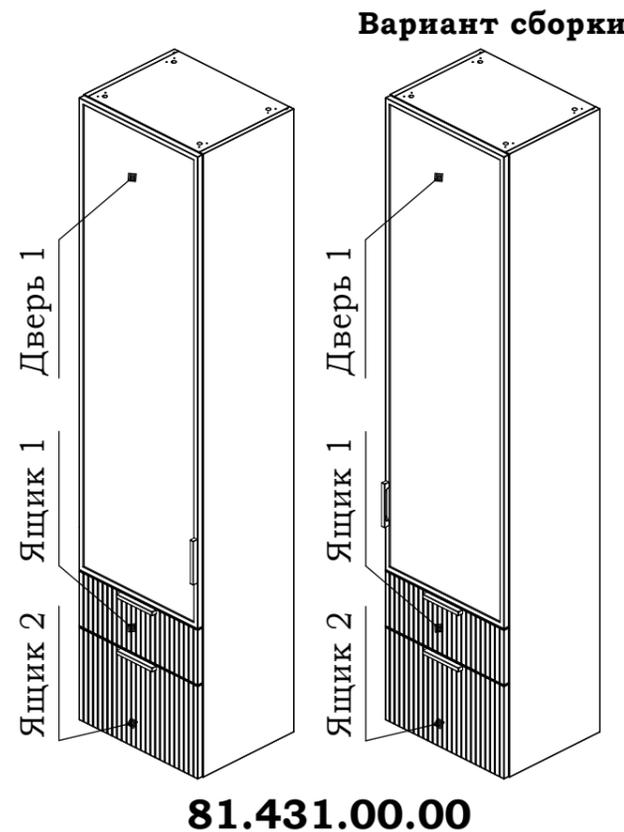

1 8 шт.	3 8 шт.	7 φ8x30 8 шт.	9 φ6x30 8 шт.	14 4x13 8 шт.	32 φ6,3x10,5 14 шт.	39 6 шт.	42 φ5x50 8 шт.	58 6 шт.	62 20 шт.		
86 1 шт.	87 φ6x40 φ4,2x14 1 КОМП.	96 2 шт.	879 2 шт.	880 2 шт.	1047 20 шт.	1048 20 шт.	1293 10 шт.	1402 10 шт.	1795 4 шт.		
1982 6 шт.	1987 M4x25 6 шт.	2042 3 шт.	Дополнительно для шкафов 81.431.00.00, 81.433.00							Дополнительно для шкафов 81.438, 81.439	
17 φ4x15 6 шт.	772 3 шт.	1907 3 шт.	1971 3 шт.	1936 3 шт.	1938 3 шт.	2029 3 шт.					

Инструкция по сборке шкафов 81.431.00.00, 81.433.00, 81.438, 81.439

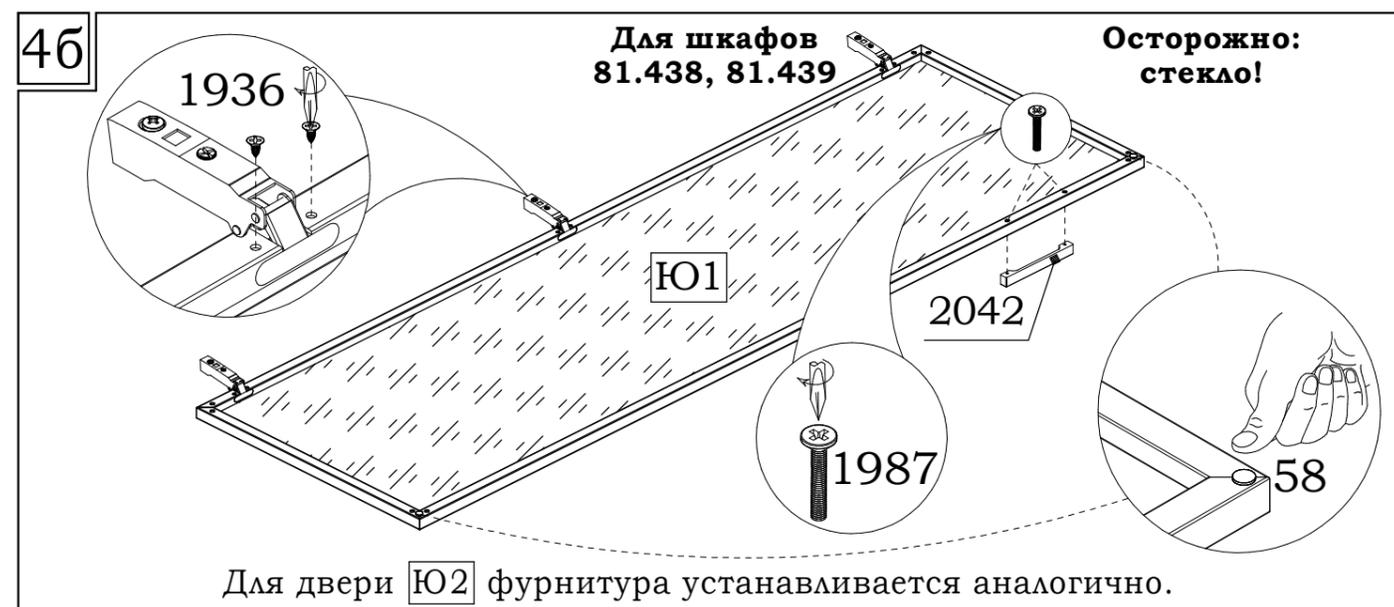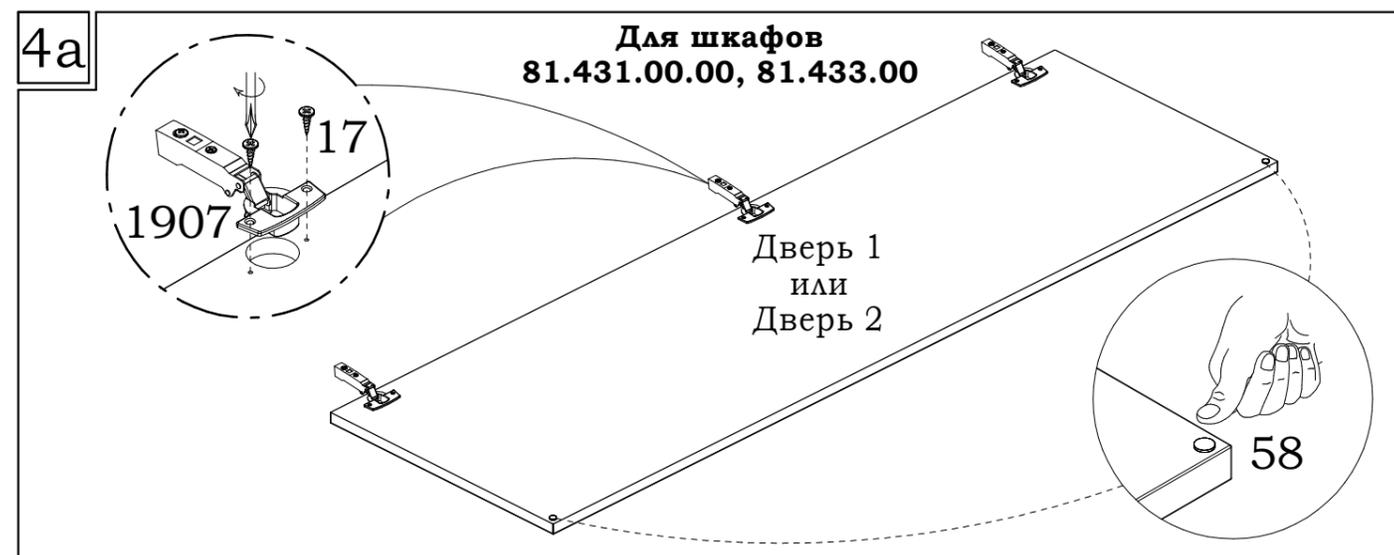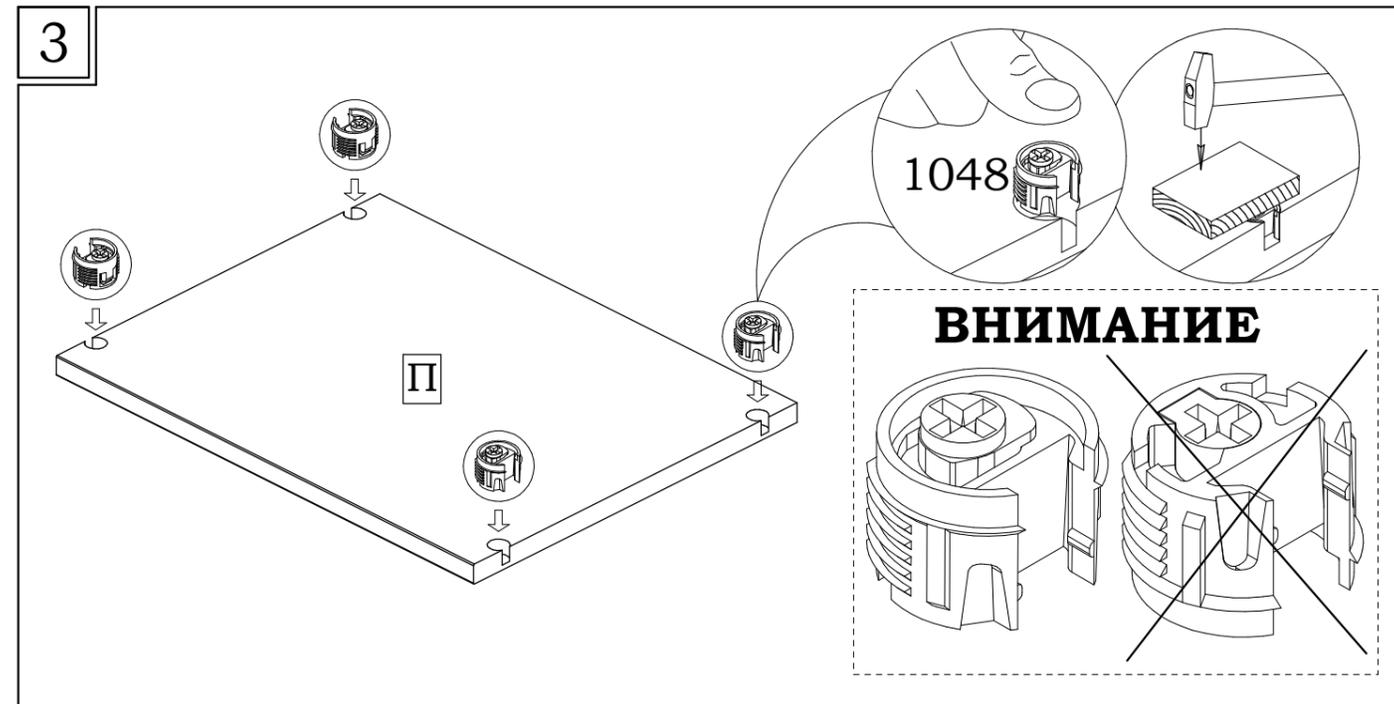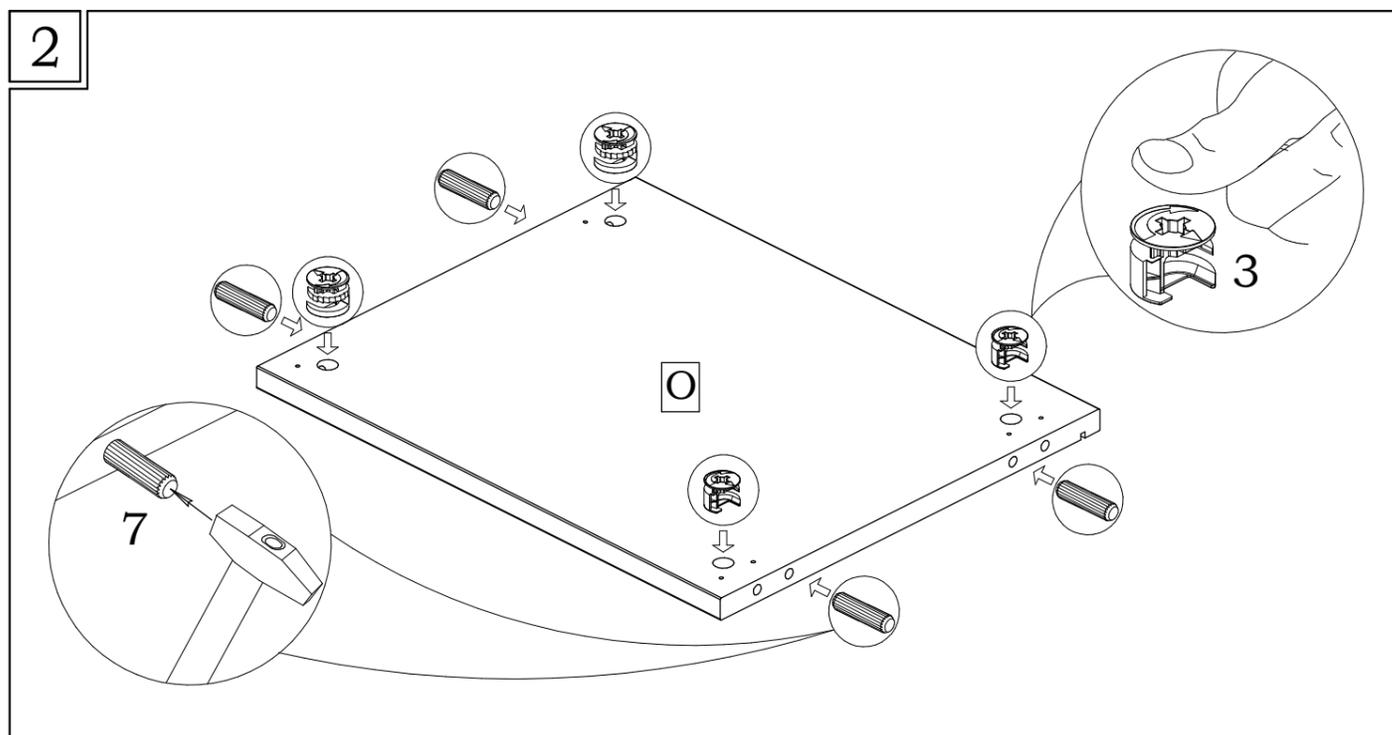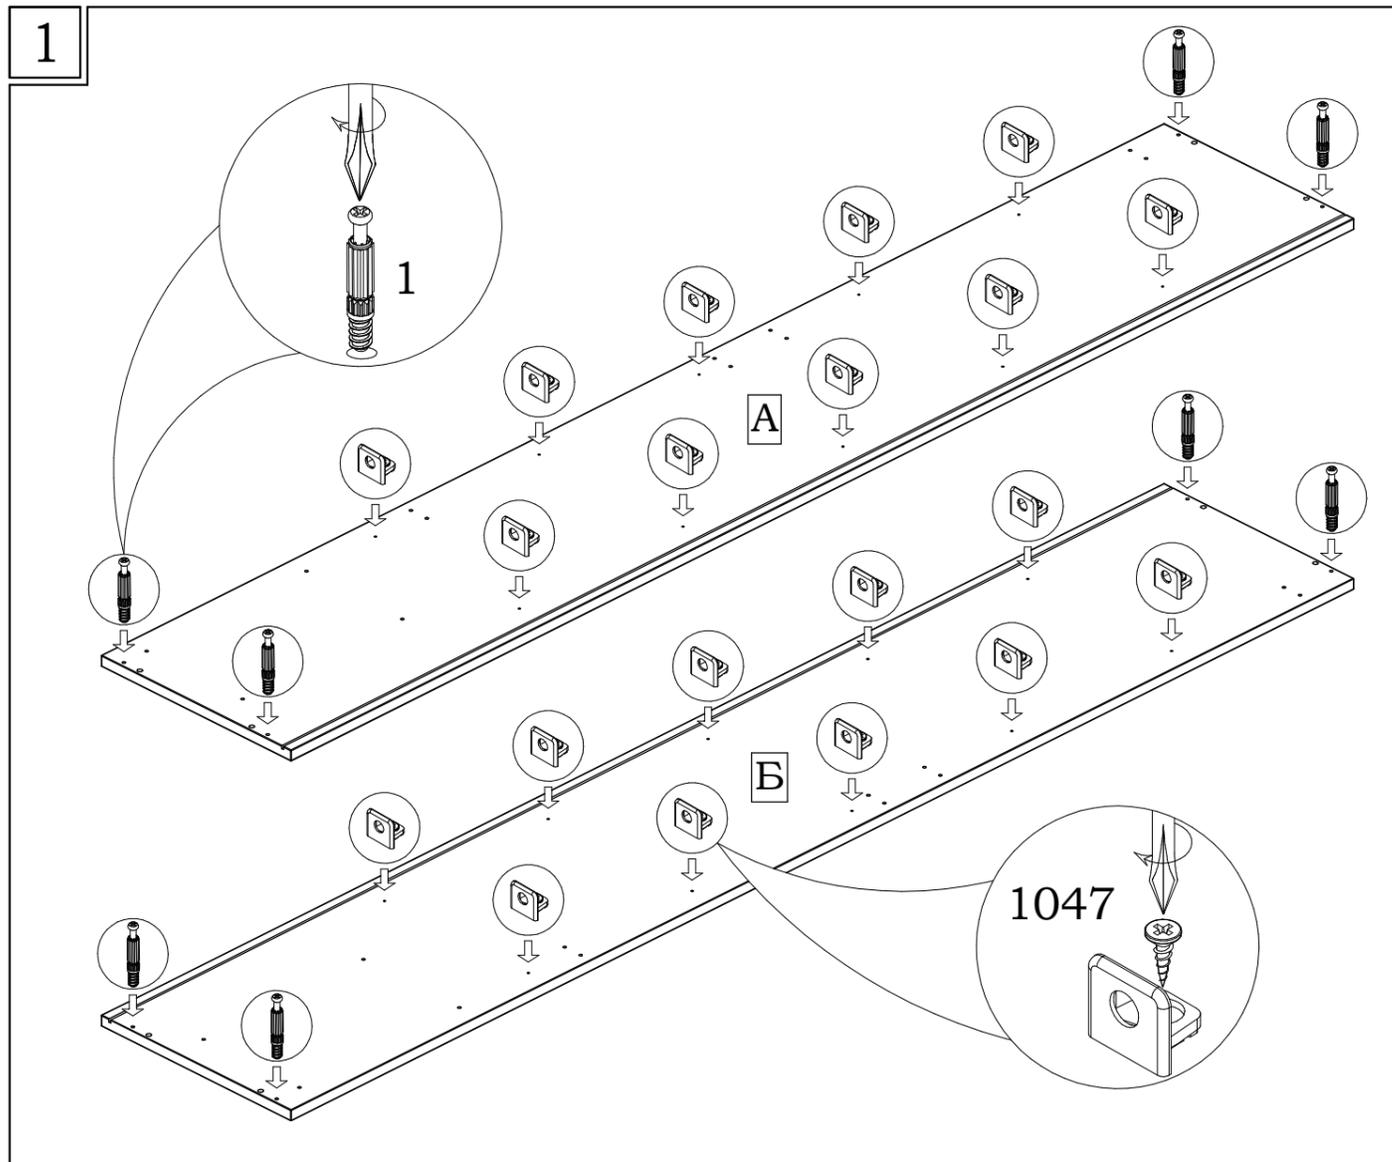


Инструкция по сборке шкафов 81.431.00.00, 81.433.00, 81.438, 81.439


5

Сборка ящика 1

Сборка ящика 2


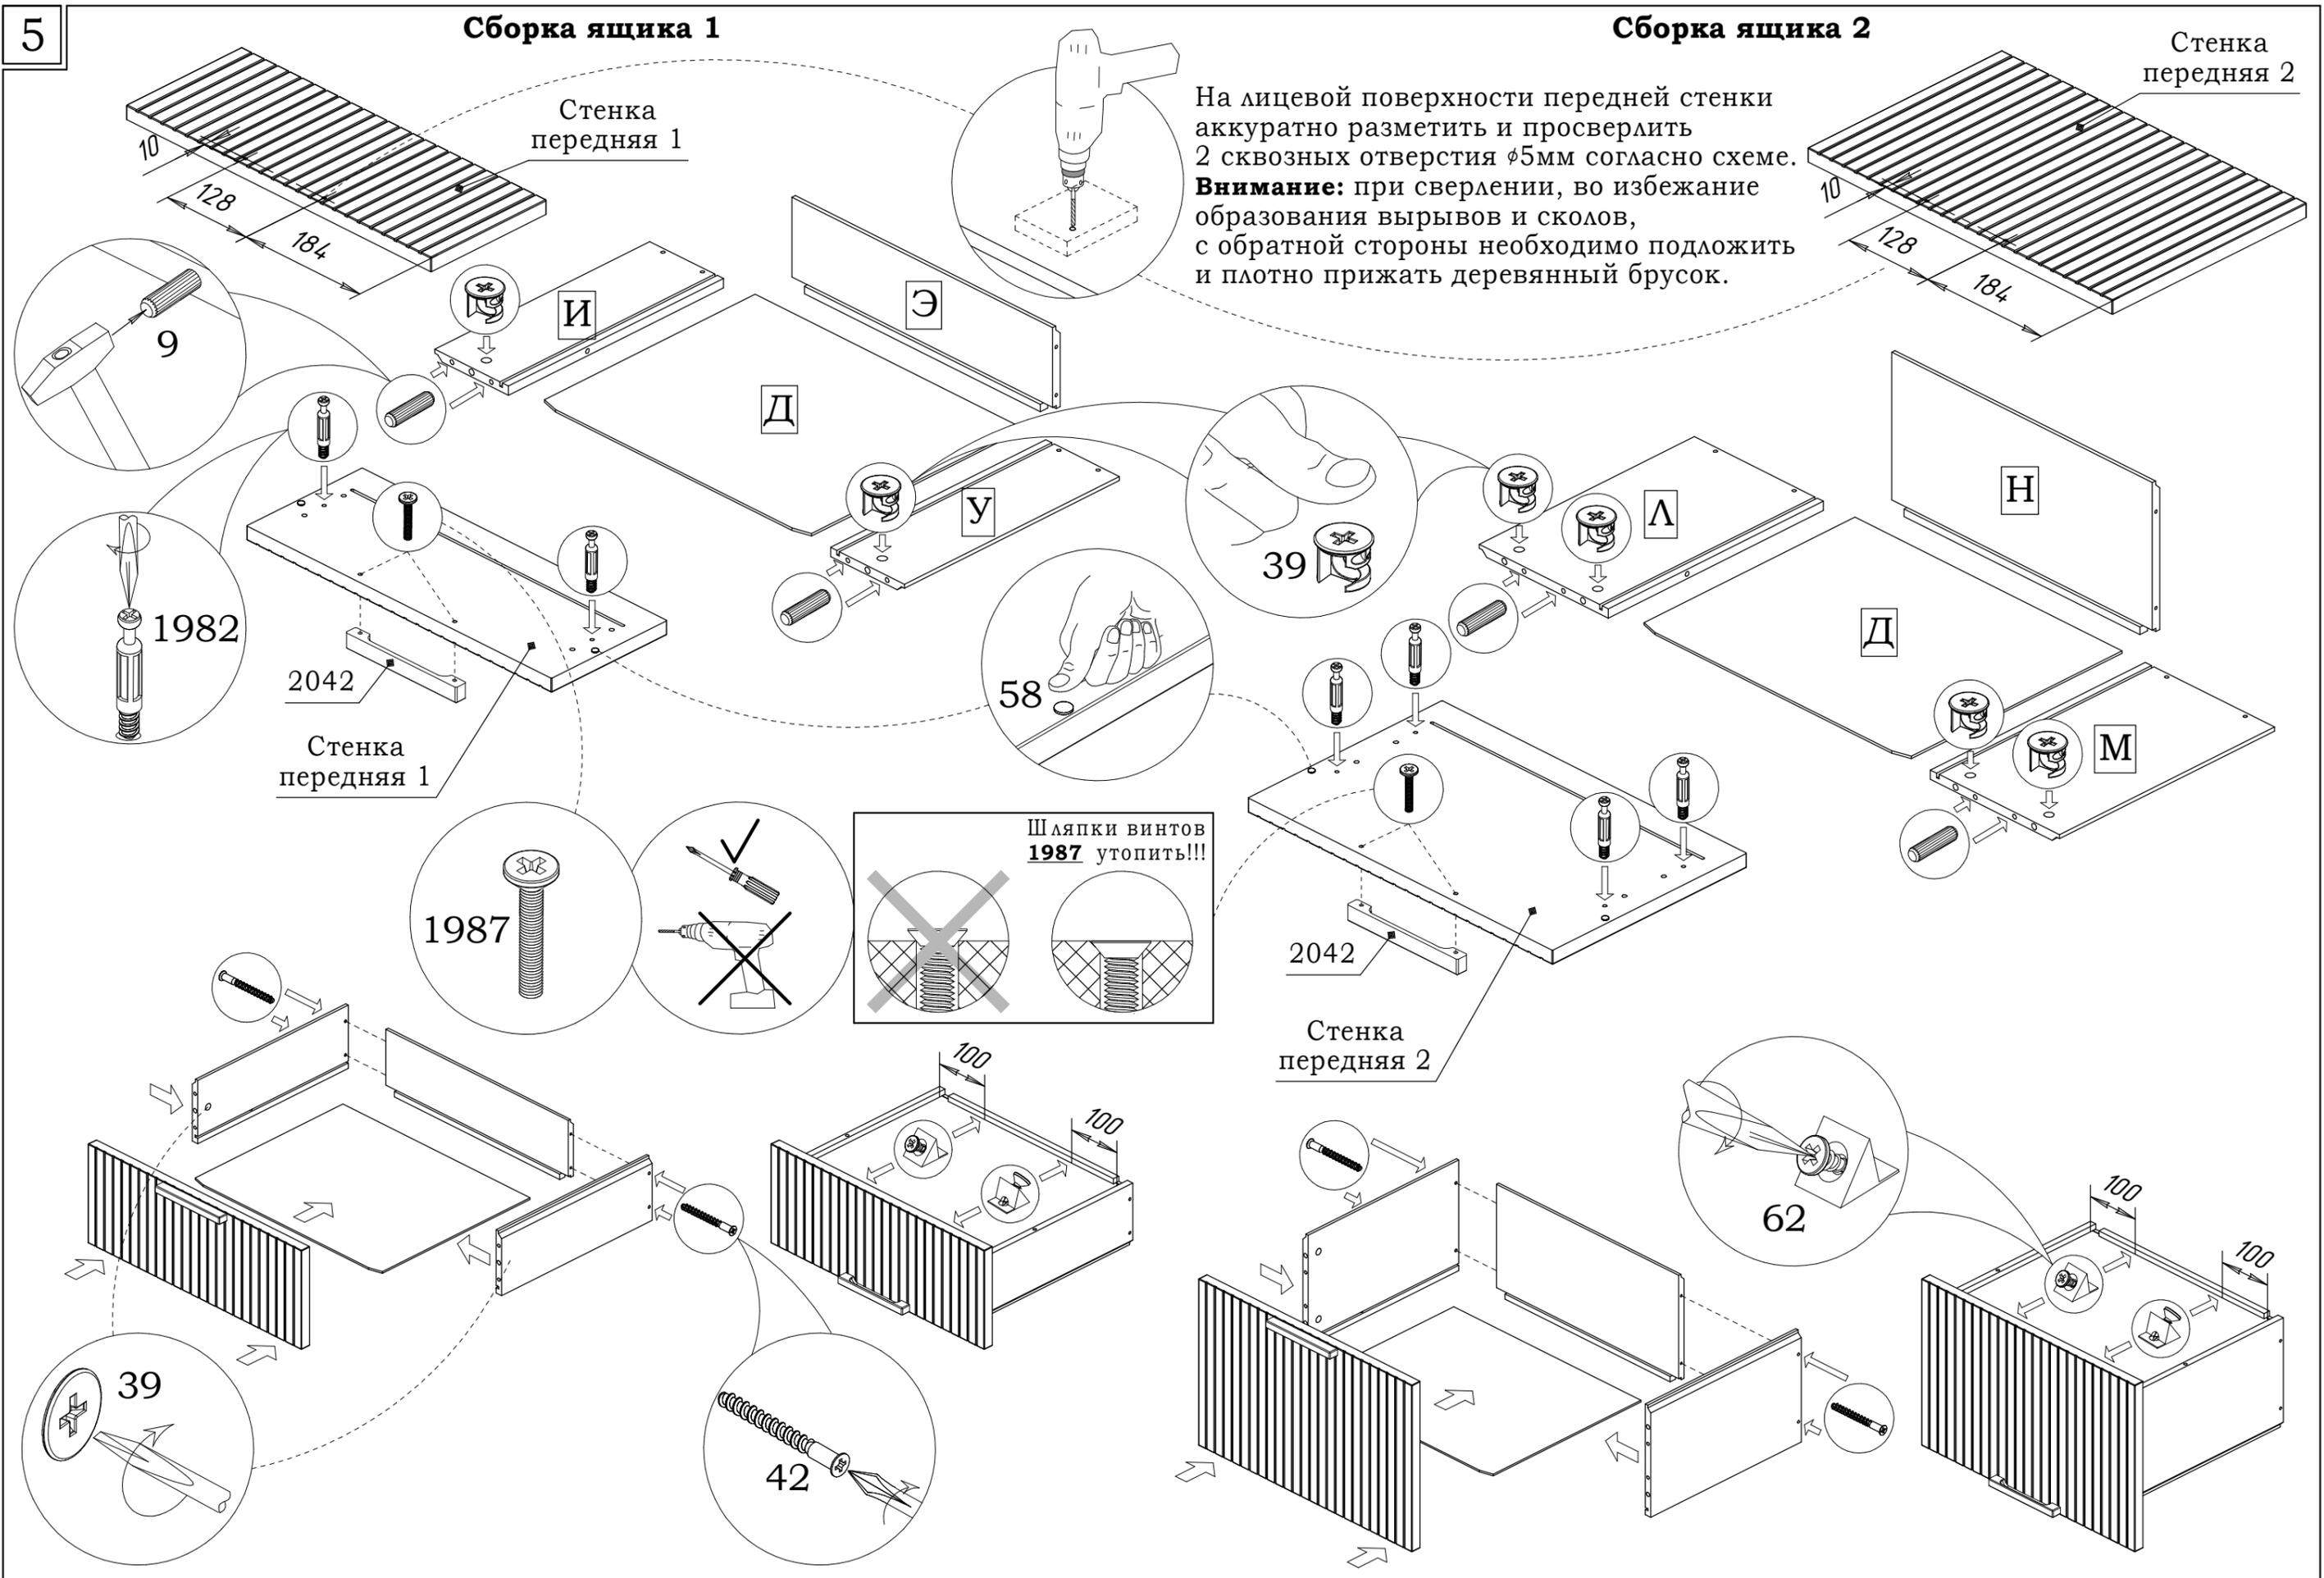


9



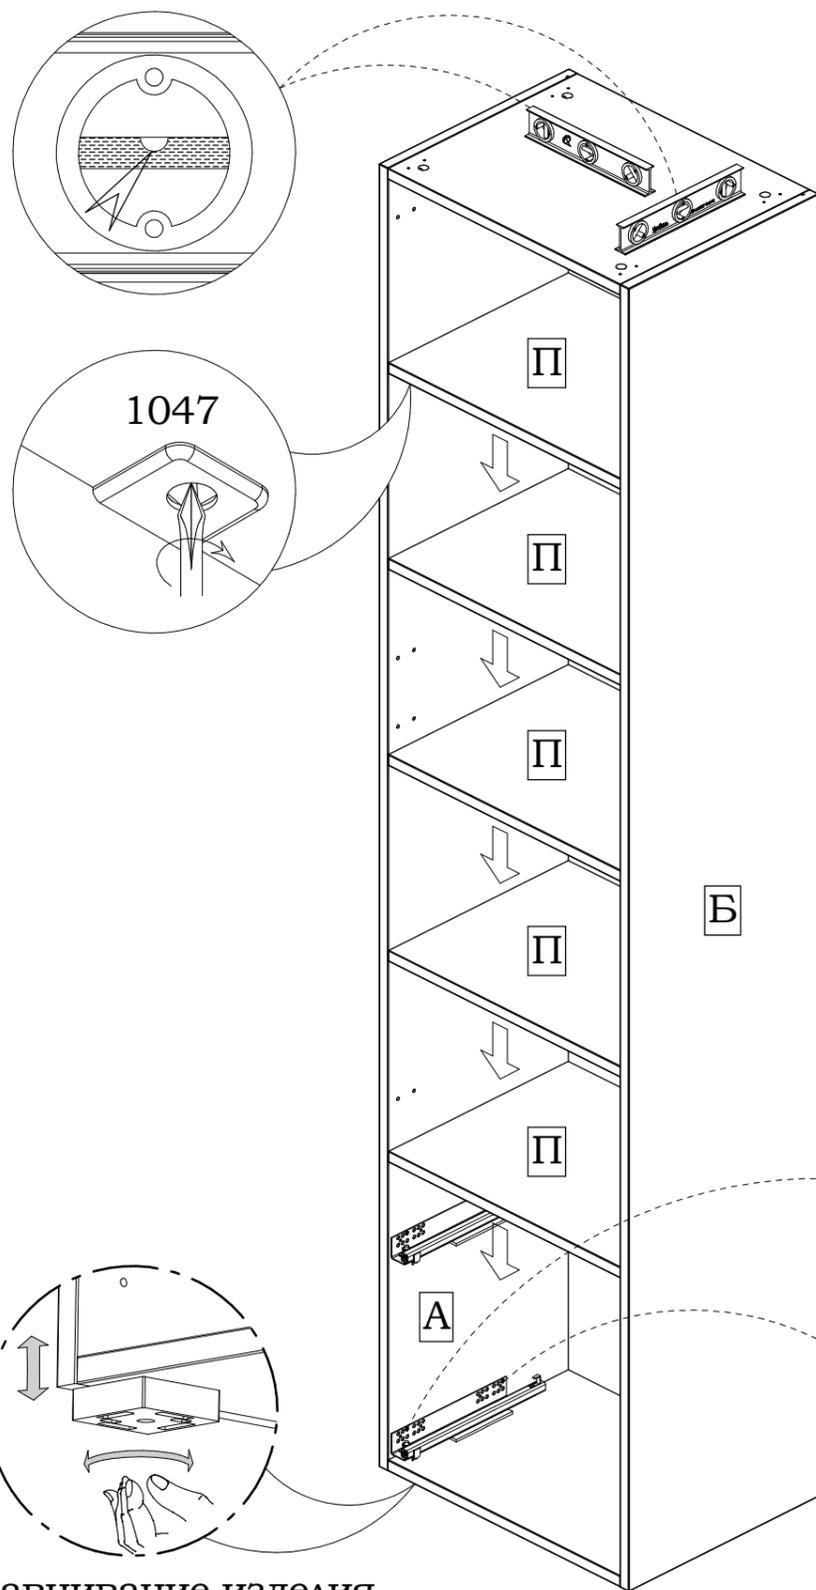


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

Установку направляющих **880** на стенку боковую **Б** произвести аналогичным образом

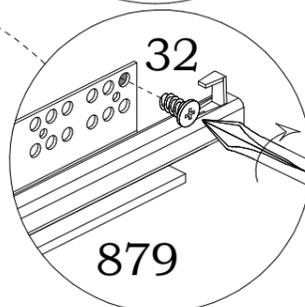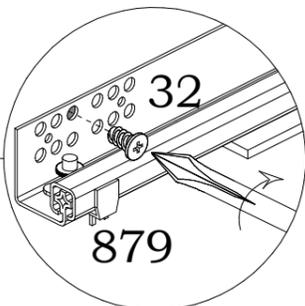

10

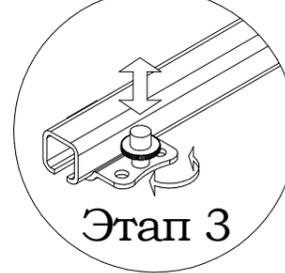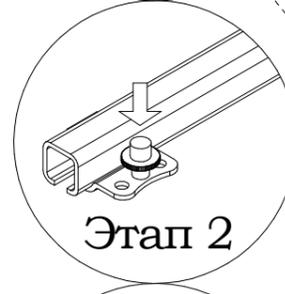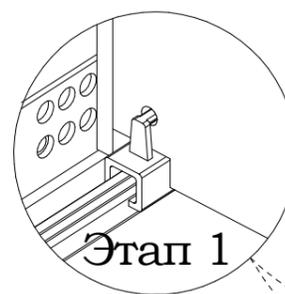


1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
 2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
 3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.
- Аналогично установить второй ящик.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

Инструкция по сборке шкафов 81.431.00.00, 81.433.00, 81.438, 81.439

11a

Установка дверей для шкафов 81.431.00.00, 81.433.00

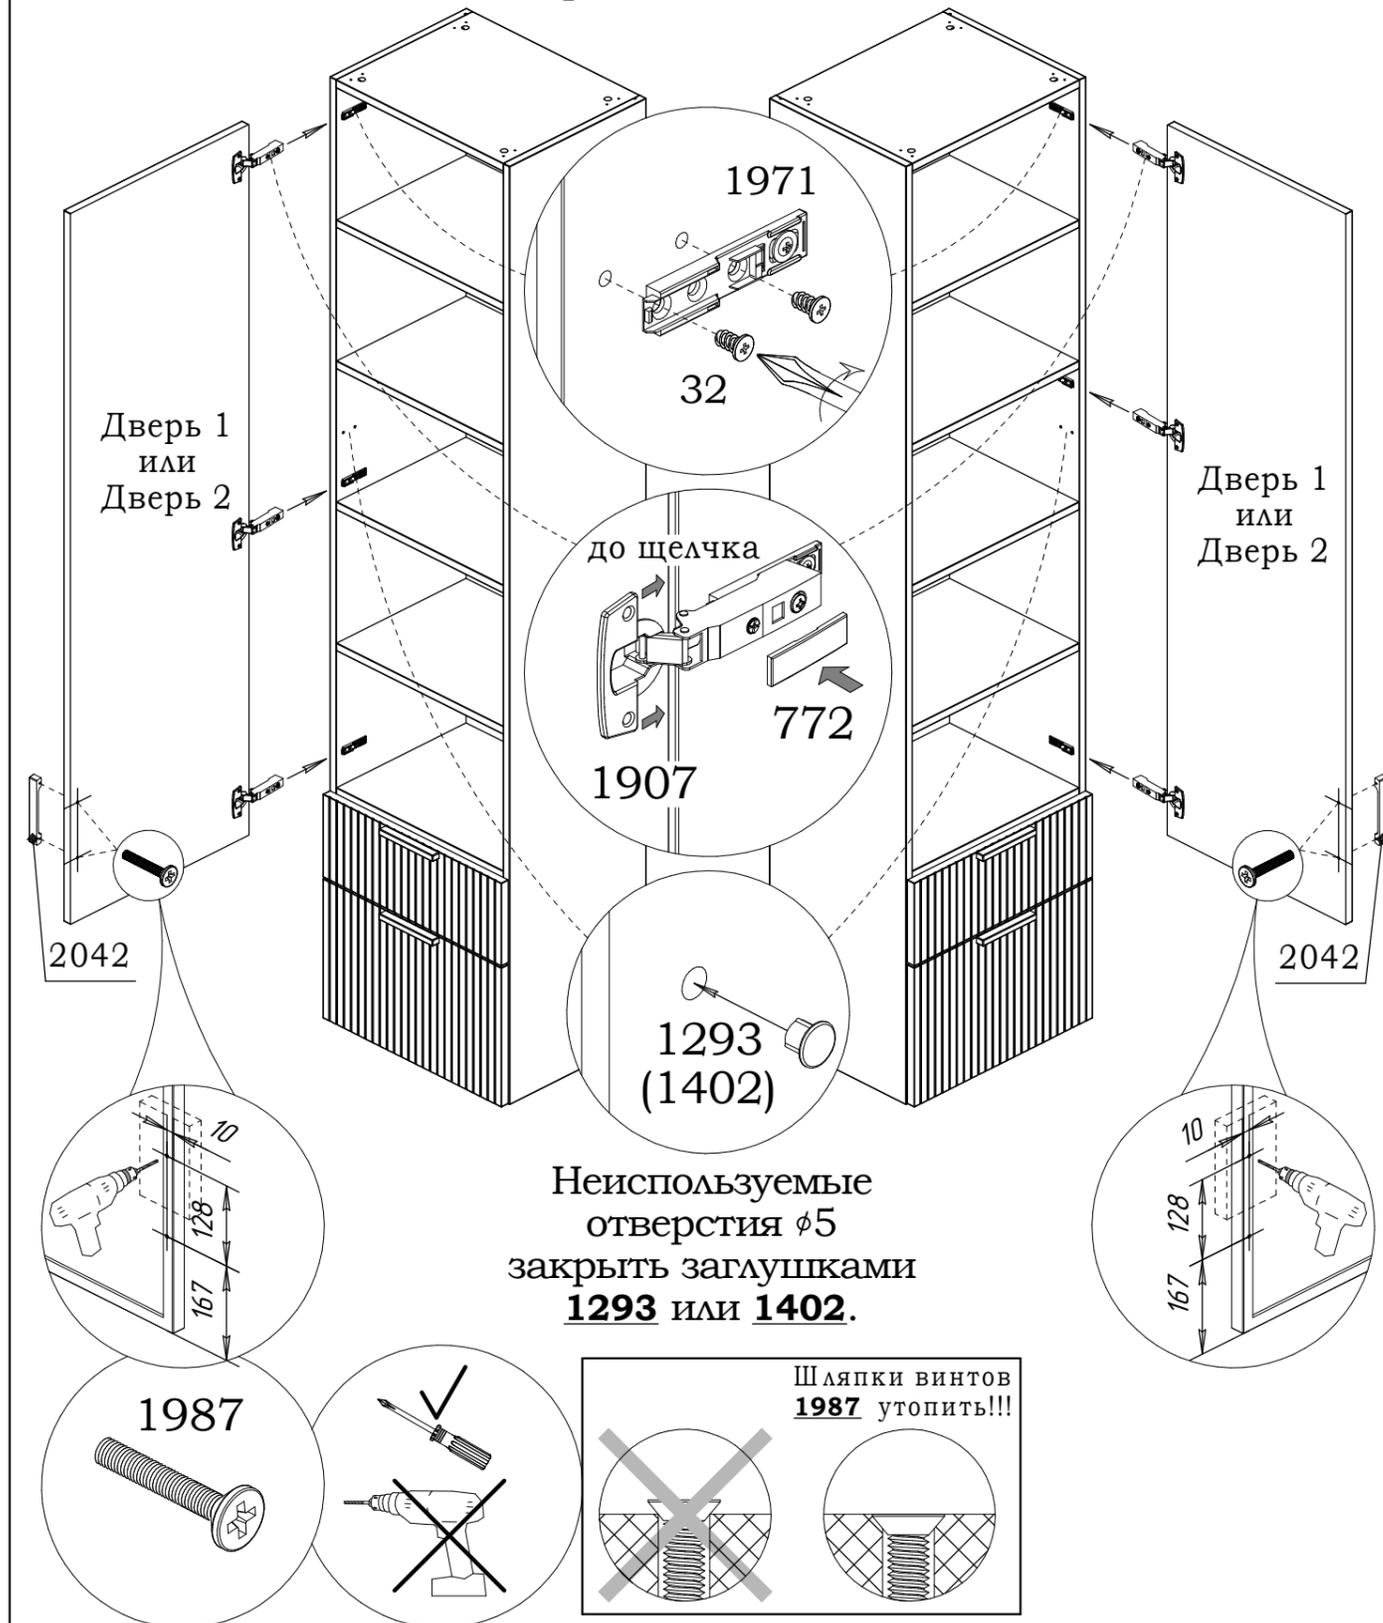


На лицевой стороне двери аккуратно разметить и просверлить 2 сквозных отверстия $\phi 5$ мм согласно схемы.

Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

116

Установка дверей для шкафов 81.438, 81.439

Осторожно: стекло!

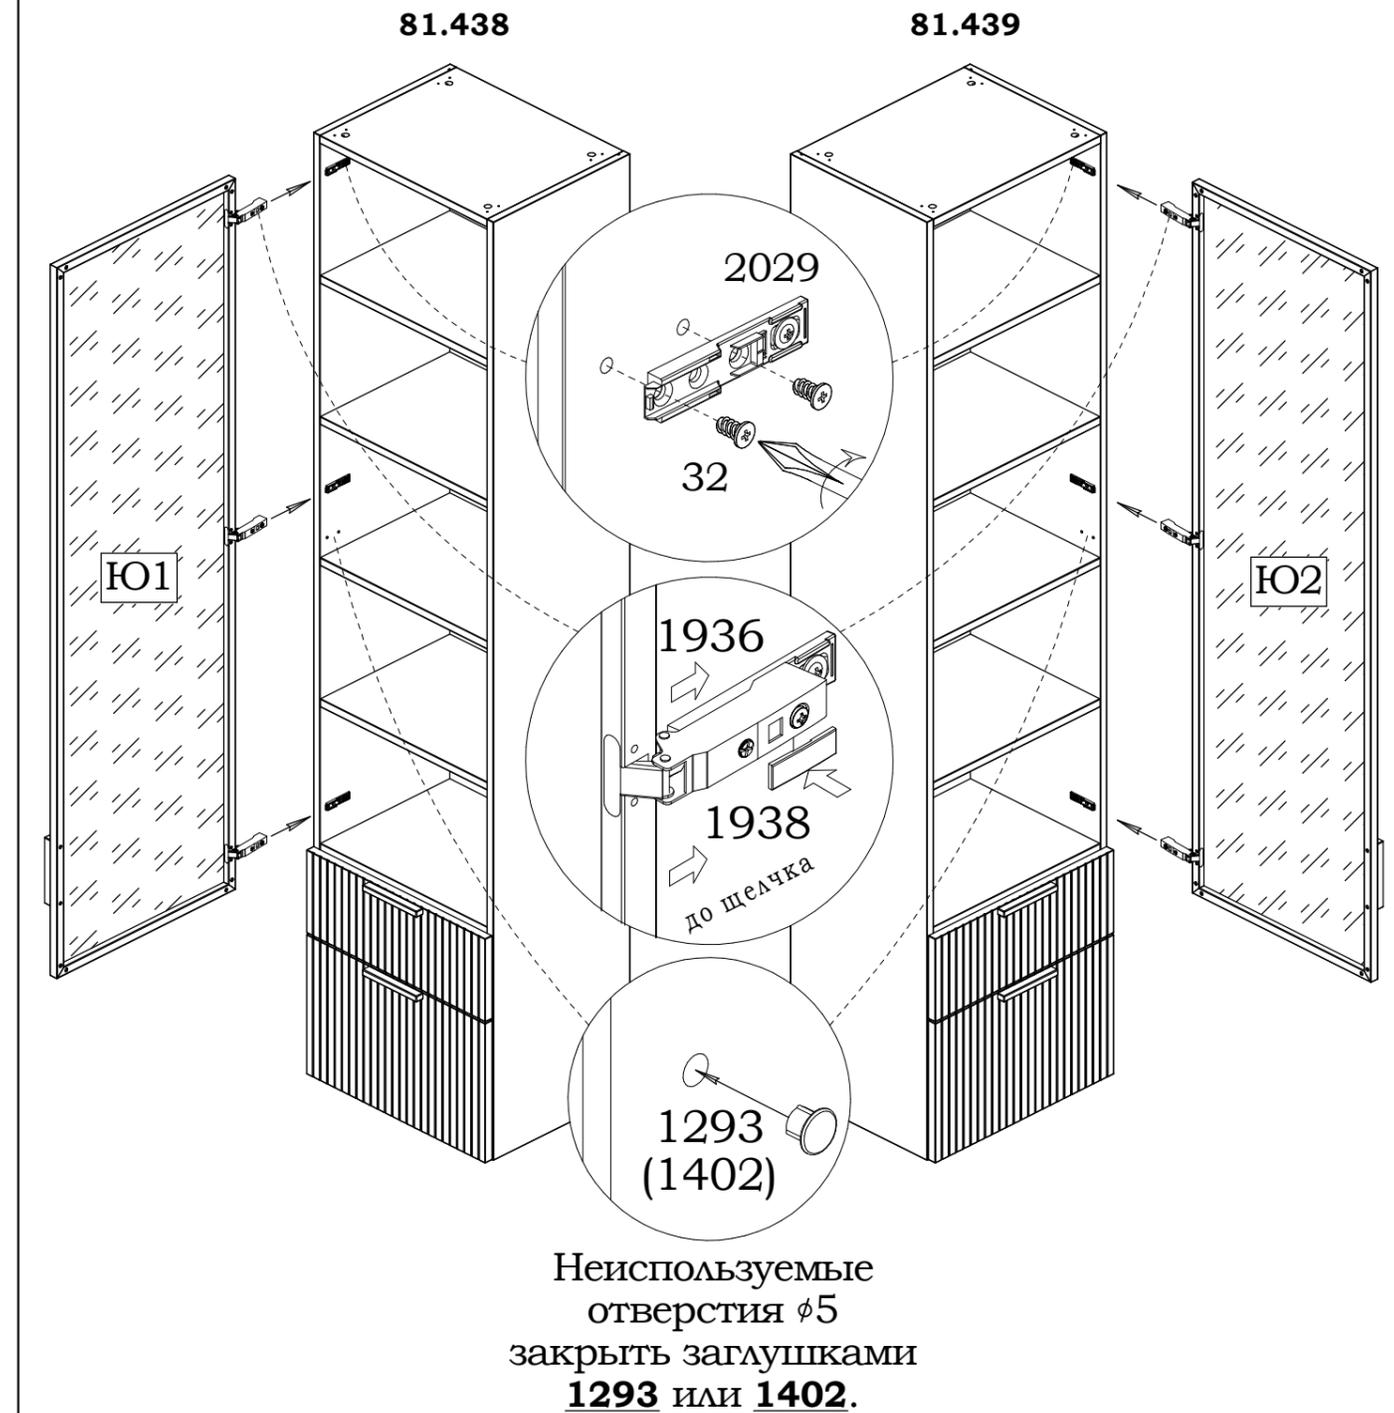


Неиспользуемые
отверстия $\phi 5$
закрывать заглушками
1293 или 1402.


Инструкция по сборке шкафов 81.431.00.00, 81.433.00, 81.438, 81.439

12а Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Регулировочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.

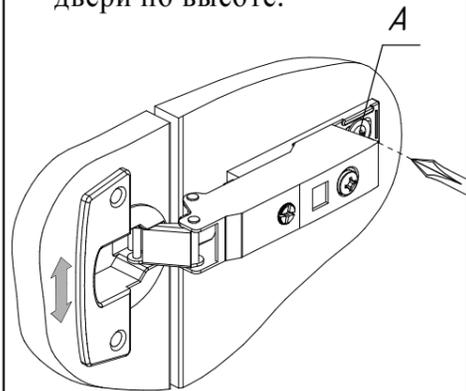

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

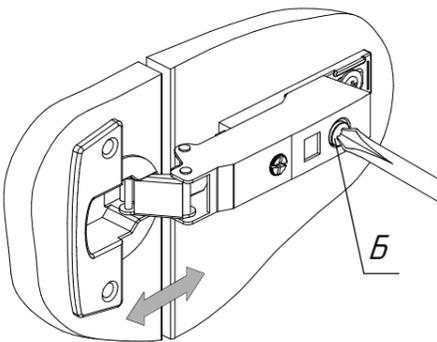


в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

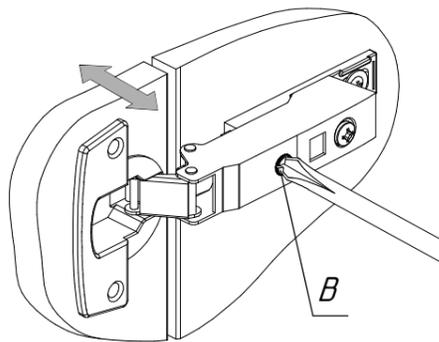


12б Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Регулировочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.

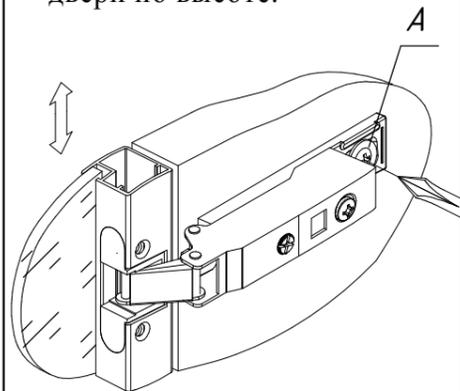

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

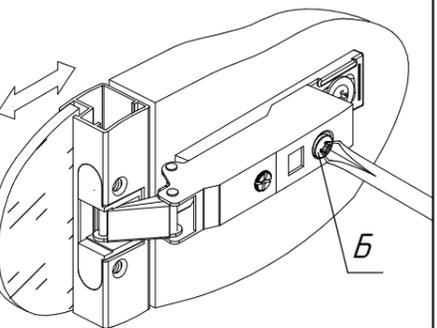


в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

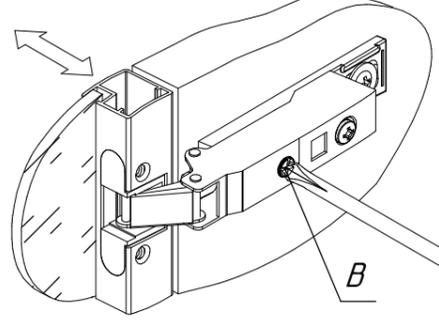



13

Для соединения шкафа с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью два отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв изделия по высоте. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96**

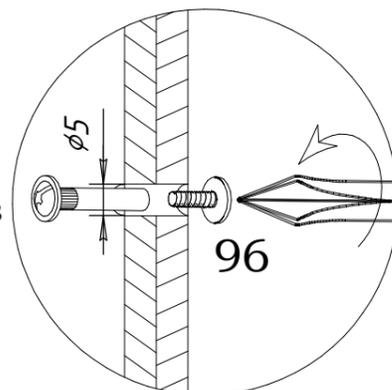

14

Крепление к стене

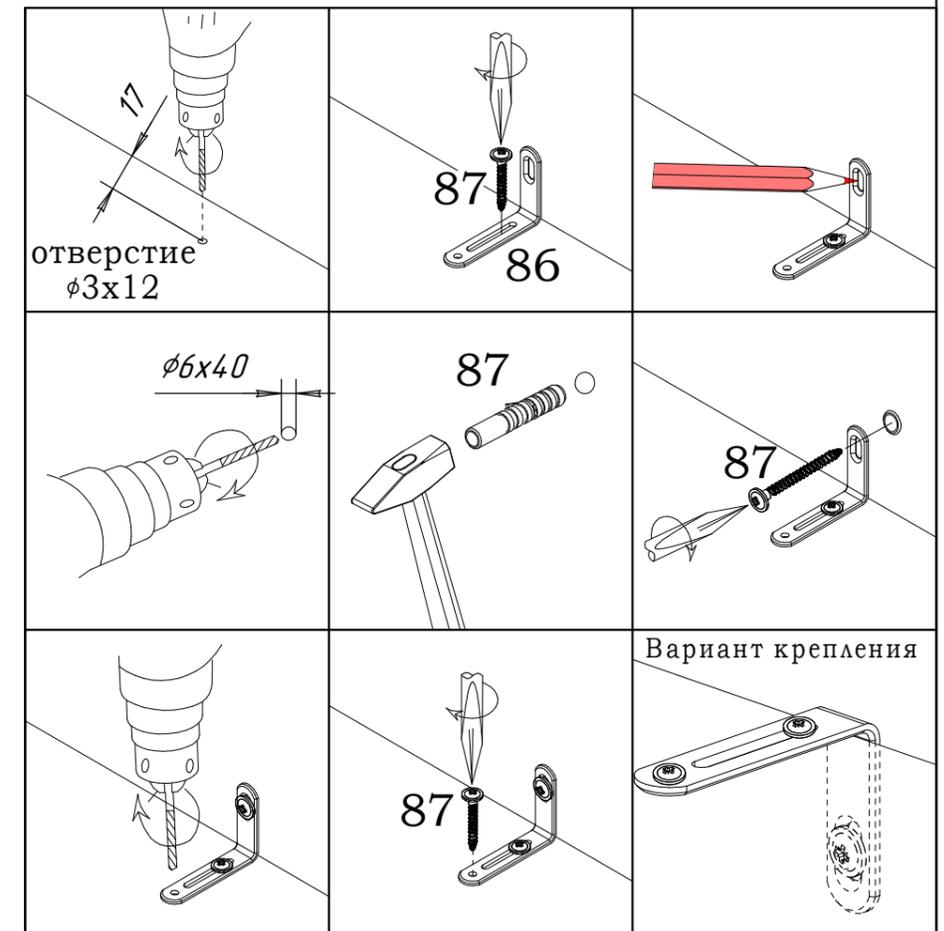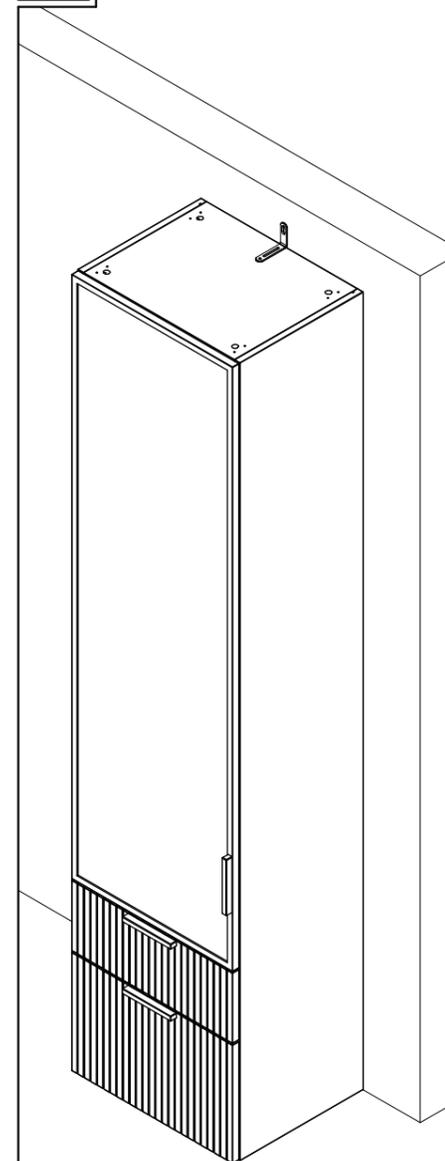

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

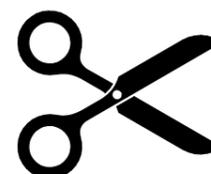

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «NAPOLI»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф 81.431.00.00

Шкаф 81.433.00

Шкаф 81.438, Шкаф 81.439

Артикул

Дата выпуска

ТР ТС 025/2012

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038