

Инструкция по сборке тумб 71.021, 71.022; шкафов 71.061, 71.062, 71.063, 71.064

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.



















Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале




Сборка тумб 71.021, 71.022

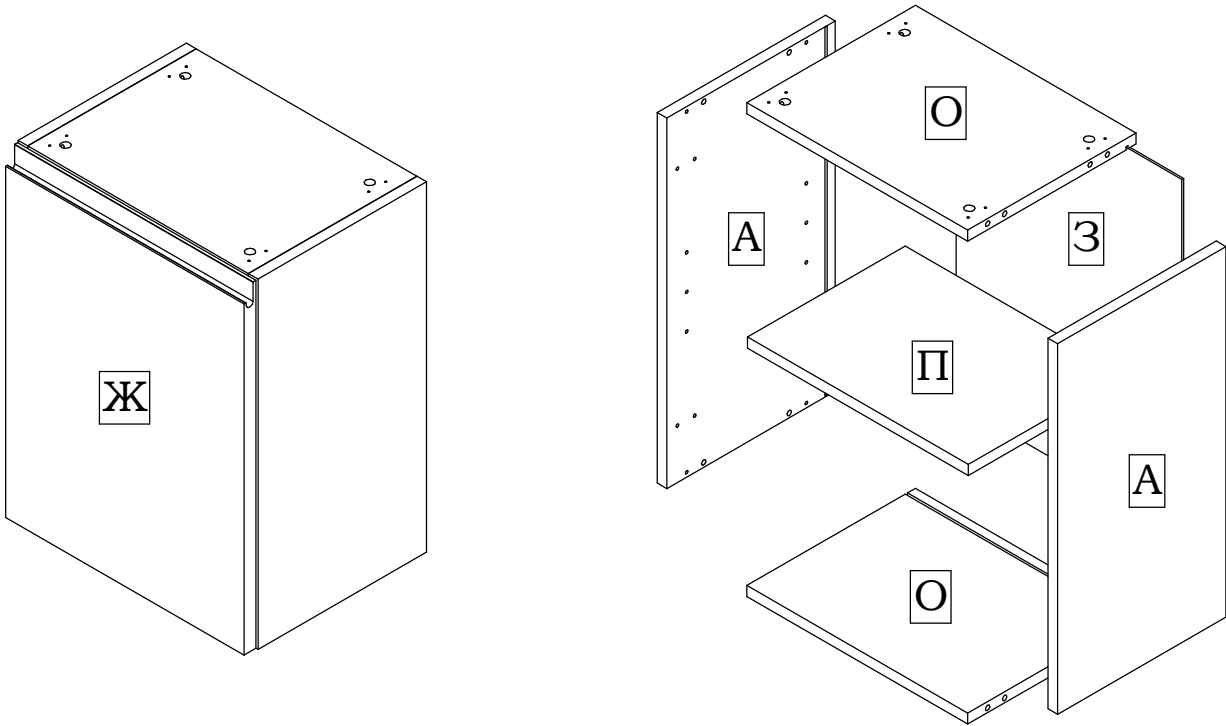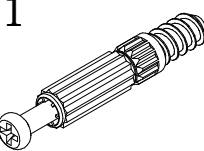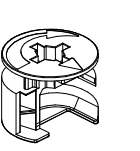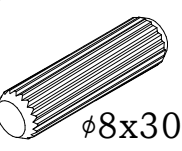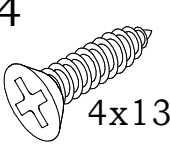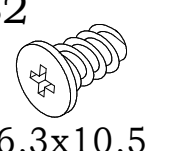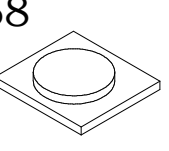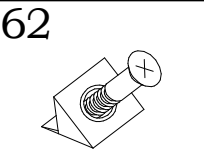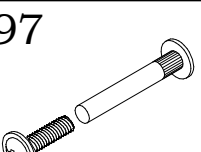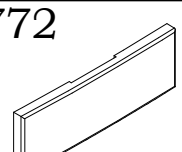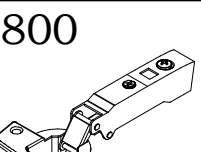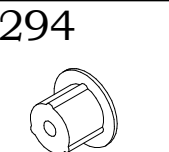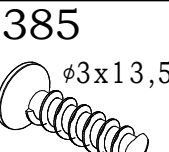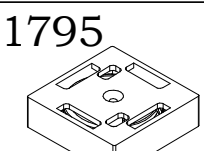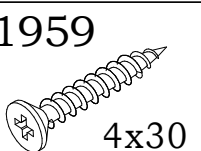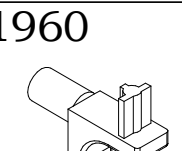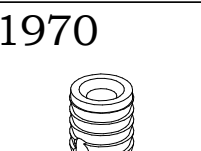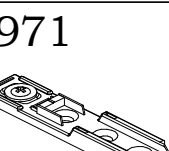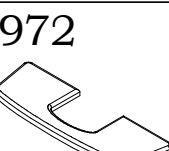Тумба 71.021 (дверь левая)
Тумба 71.022 (дверь правая)




 8 шт.	 8 шт.	 8 шт.	 8 шт.	 4 шт.	 2 шт.
 10 шт.	 2 шт.	 2 шт.	 2 шт.	 24 шт.	 4 шт.
 4 шт.	 4 шт.	 4 шт.	 4 шт.	 2 шт.	 2 шт.

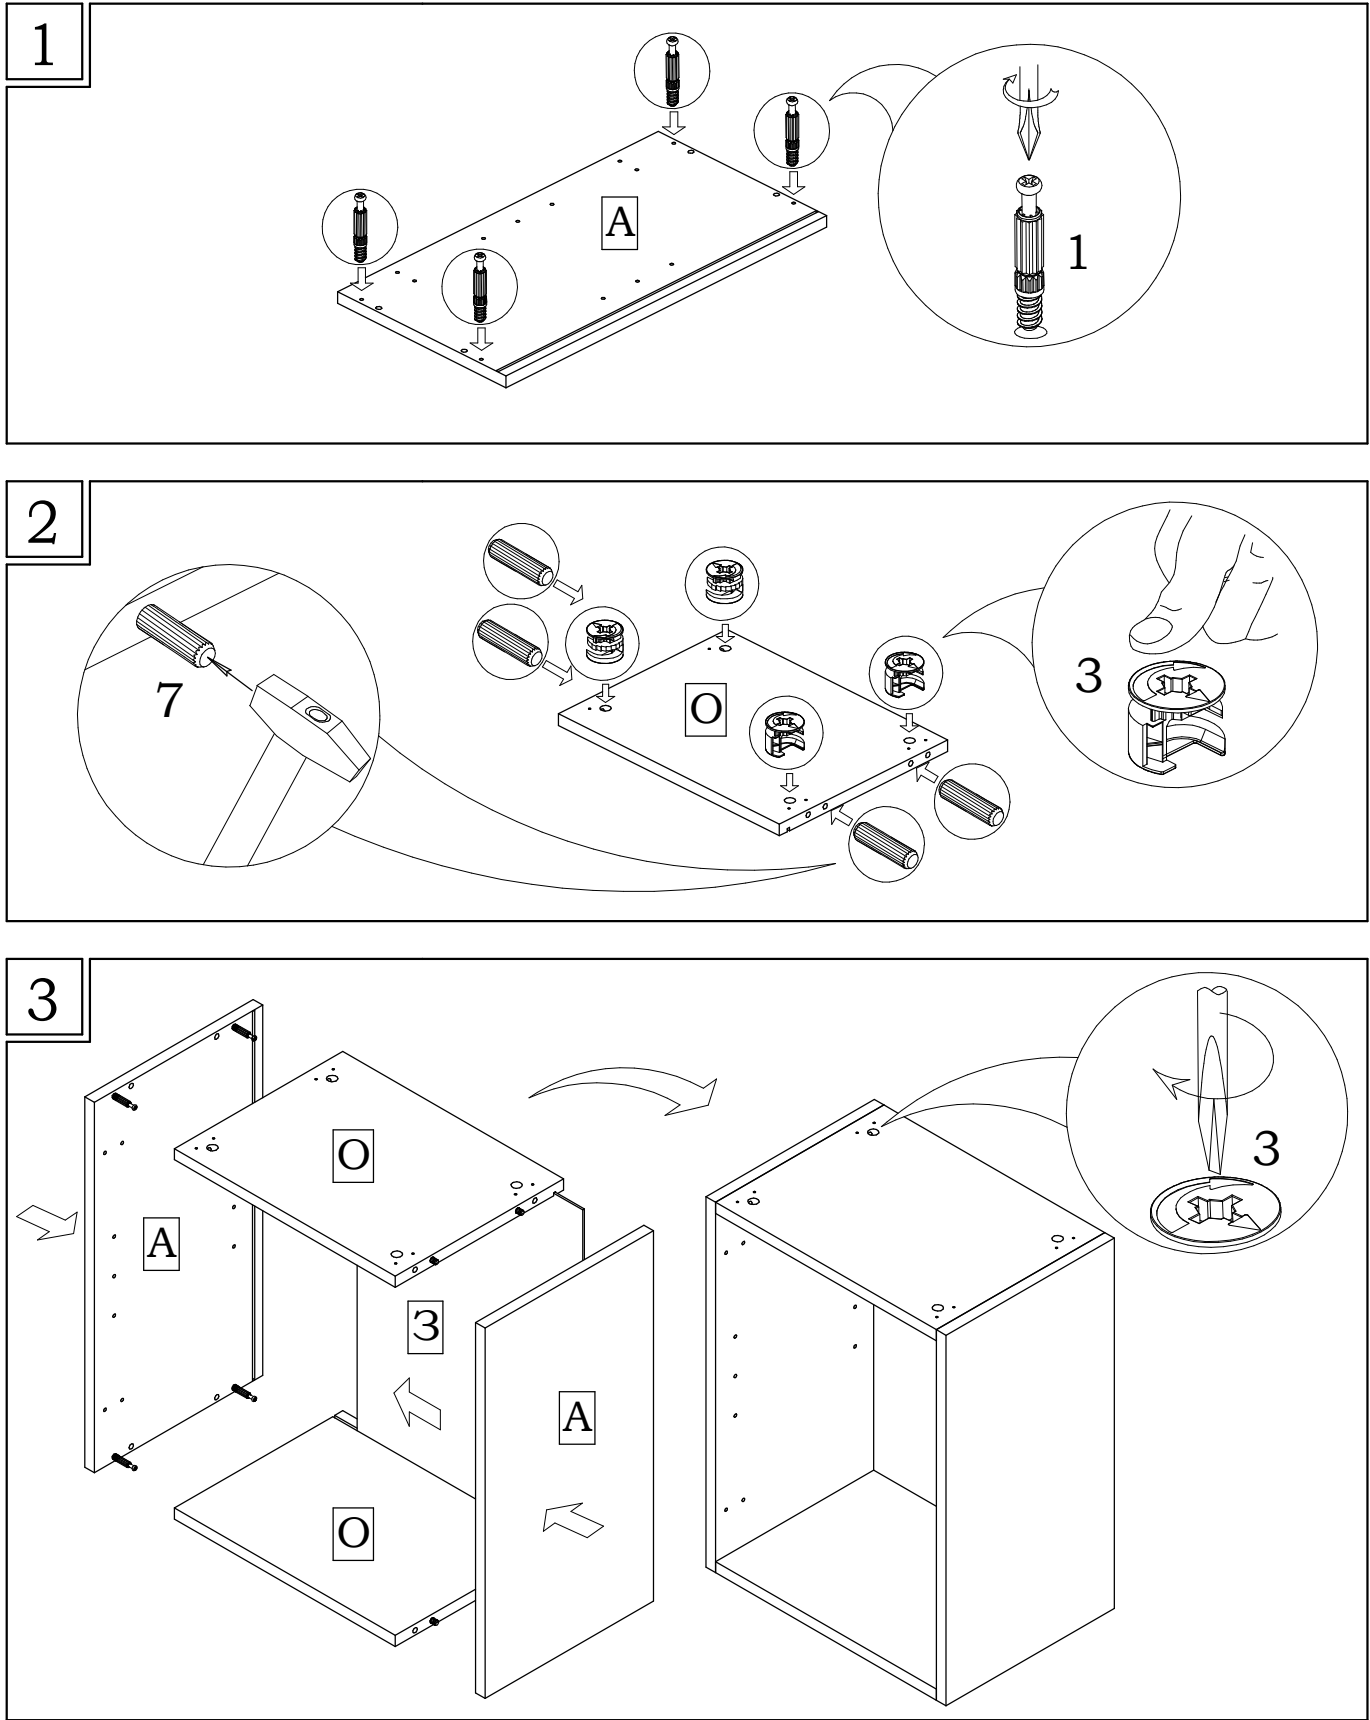

Инструкция по сборке тумб 71.021, 71.022; шкафов 71.061, 71.062, 71.063, 71.064


4

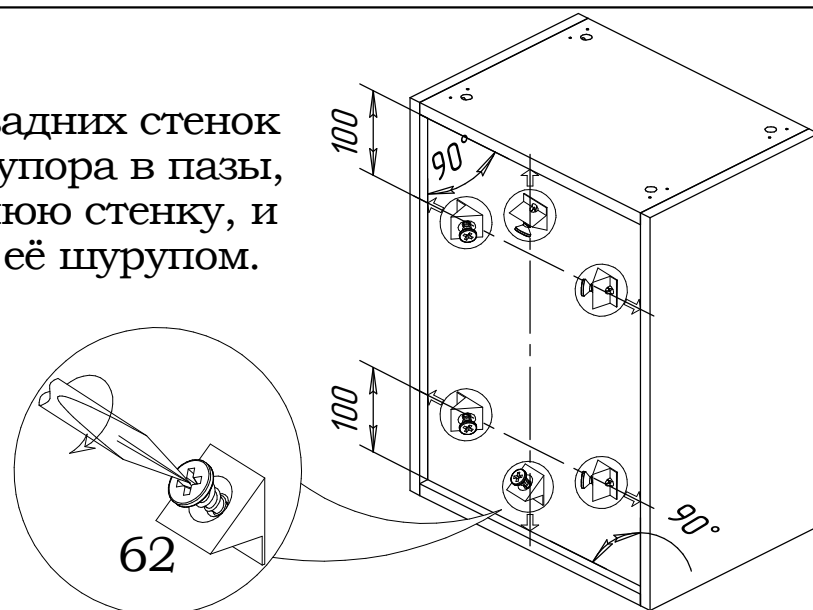Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.



7

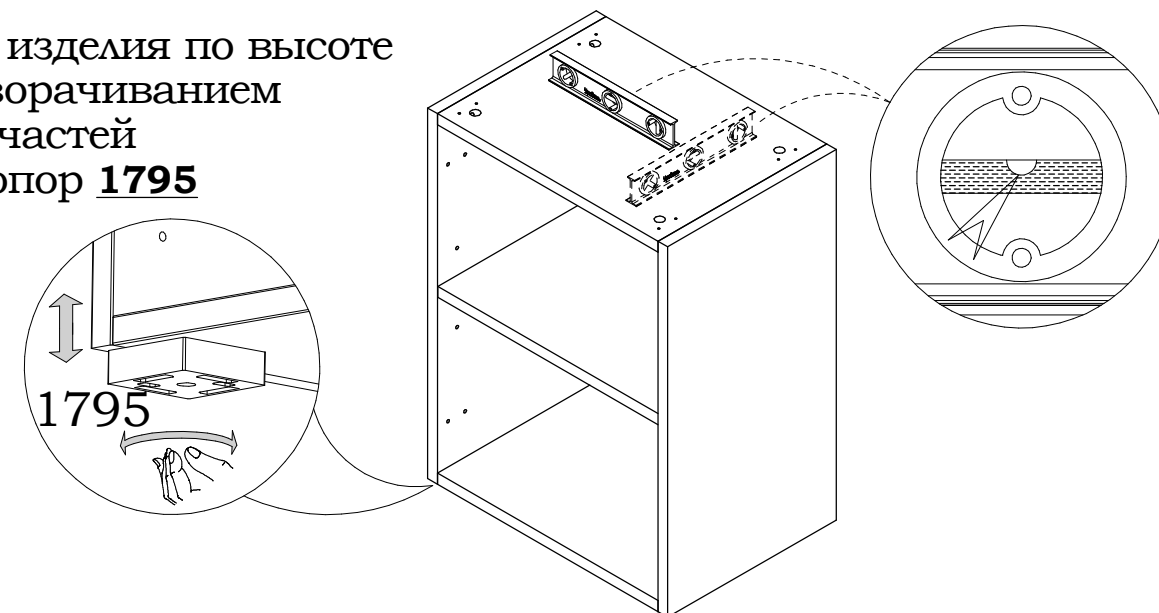Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор **1795**



5

1.

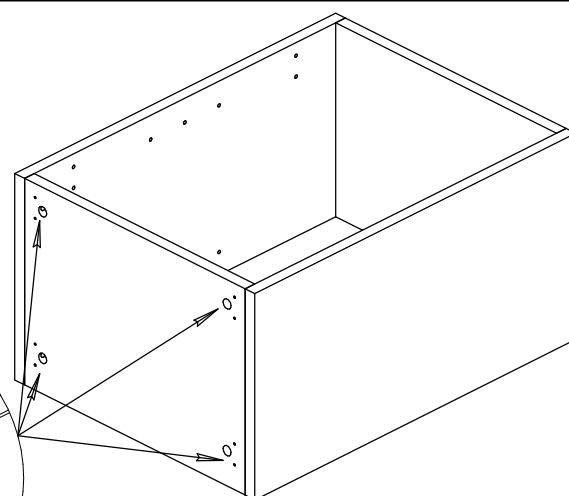
1795

2.


14

3.

1795



8

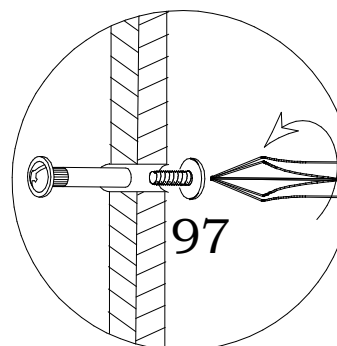




Для соединения тумбы с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью два отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв тумбу и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **97**.

9

Перед выполнением следующих пунктов инструкции, рекомендуется выполнить сначала п.13, стр. 4.

6

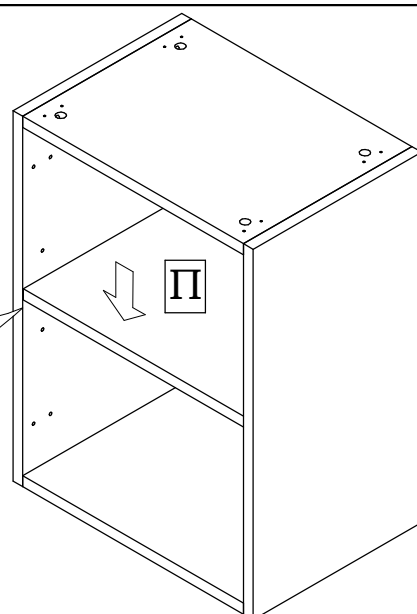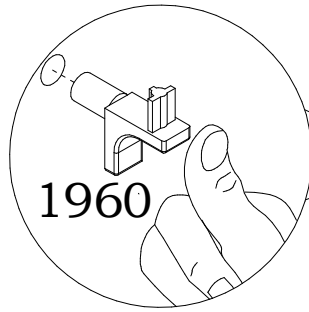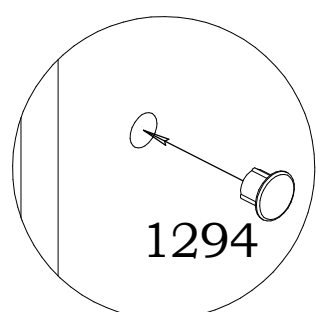В зависимости от желаемой высоты расположения полки полкодержатели **1960** установить в любой из 3-х рядов отверстий.




Неиспользуемые отверстия для полки закрыть заглушками **1294**.

800

1385

1970

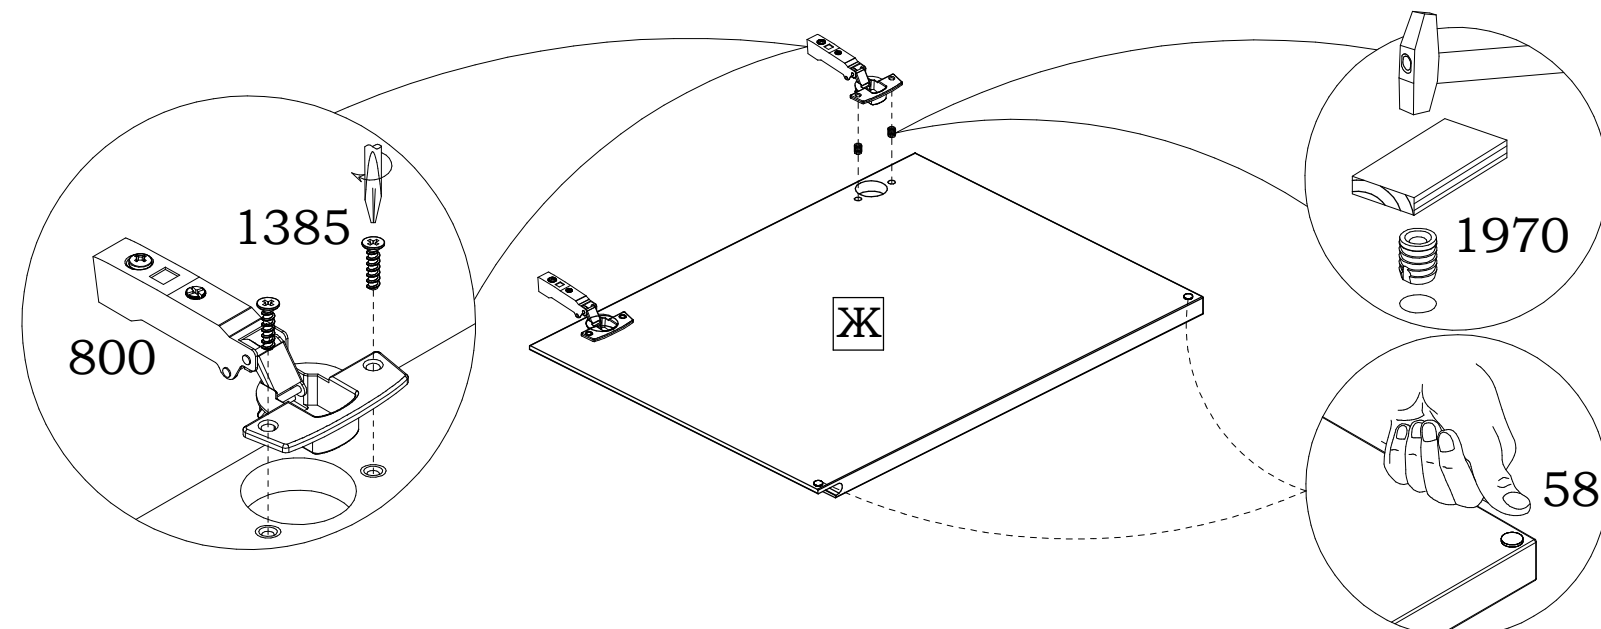
58



Инструкция по сборке тумб 71.021, 71.022; шкафов 71.061, 71.062, 71.063, 71.064

10

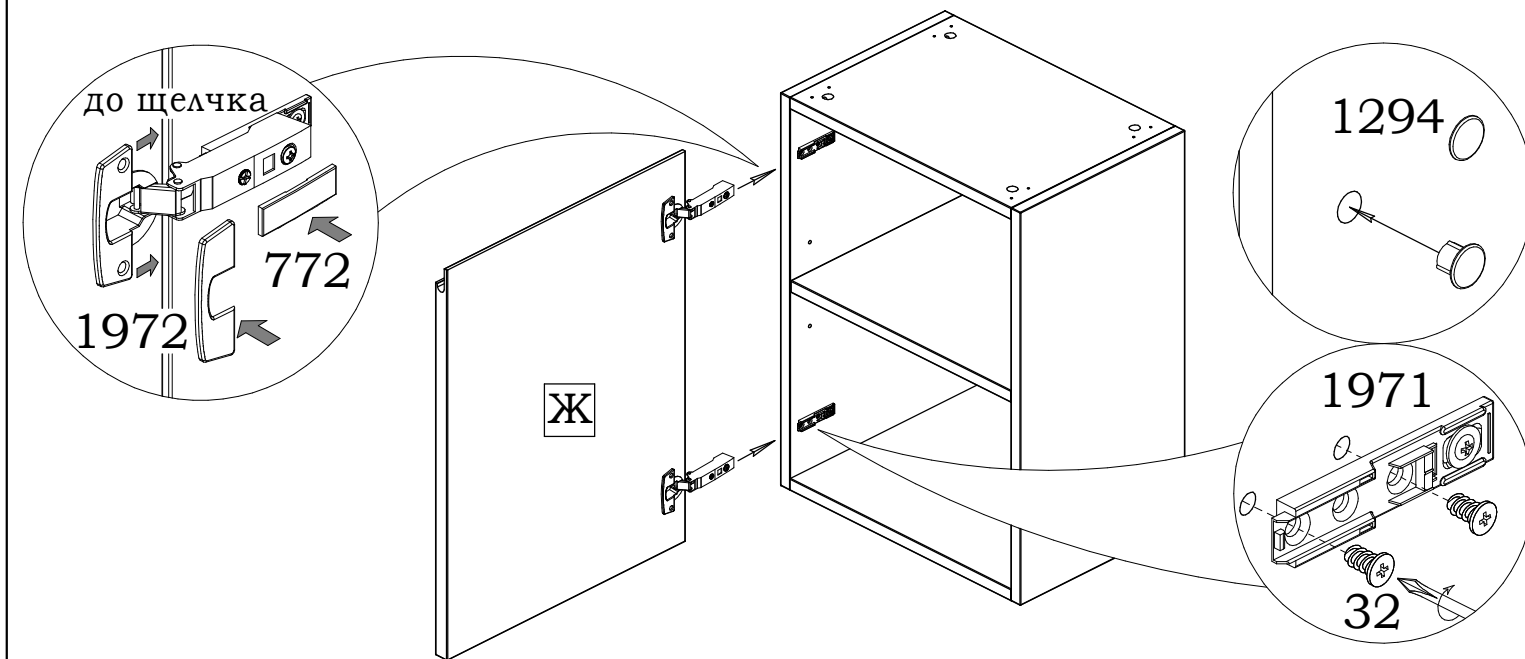Для тумбы 71.021 планки монтажные **1971** устанавливаются на левую стенку боковую, а для тумбы 71.022 - на правую. Не используемые отверстия под планку на противоположной боковой стенке закрыть заглушками **1294**.



11

Регулирование зазоров и положения двери

а) Регулирование высоты
Регулировочный винт "А"
повернуть по или против
часовой стрелки, регулируя
двери по высоте.

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б"
повернуть по или против
часовой стрелки, регулируя
расстояние между дверью и
кромкой боковины.

в) Регулирование наложения
Установочный винт "В"
повернуть по или против
часовой стрелки, наложение
двери соответственно умень-
шится или увеличится.



Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Сборка шкафов 71.061, 71.062, 71.063, 71.064

Шкаф 71.061

Шкаф навесной
71.051

Тумба 71.021

Шкаф 71.062

Шкаф навесной
71.052

Тумба 71.022

Шкаф 71.063

Шкаф навесной
71.055.00

Тумба 71.021

Шкаф 71.064


Шкаф навесной
71.056

Тумба 71.022


Инструкция по сборке тумб 71.021, 71.022; шкафов 71.061, 71.062, 71.063, 71.064

12

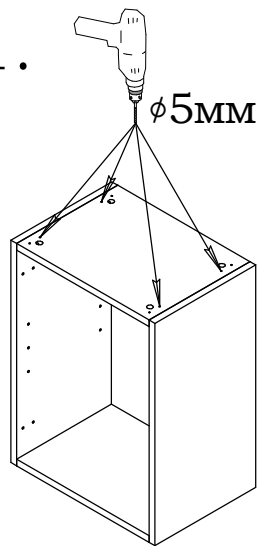
1.



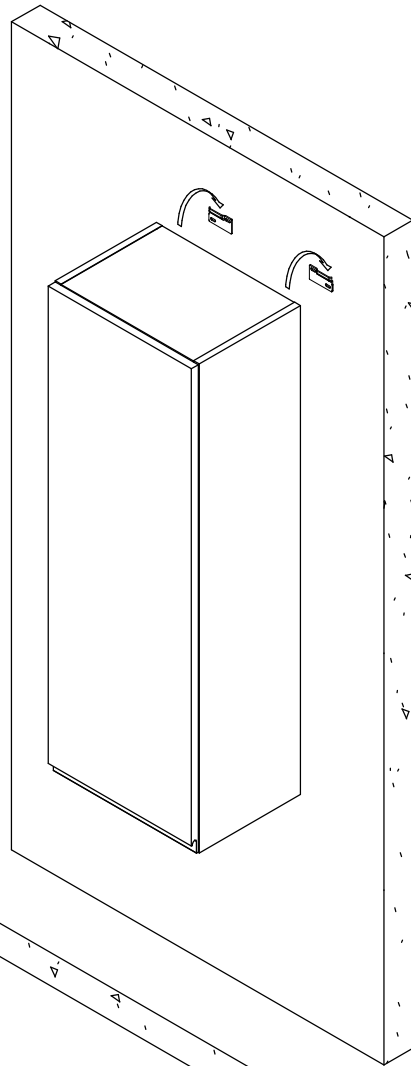
2.



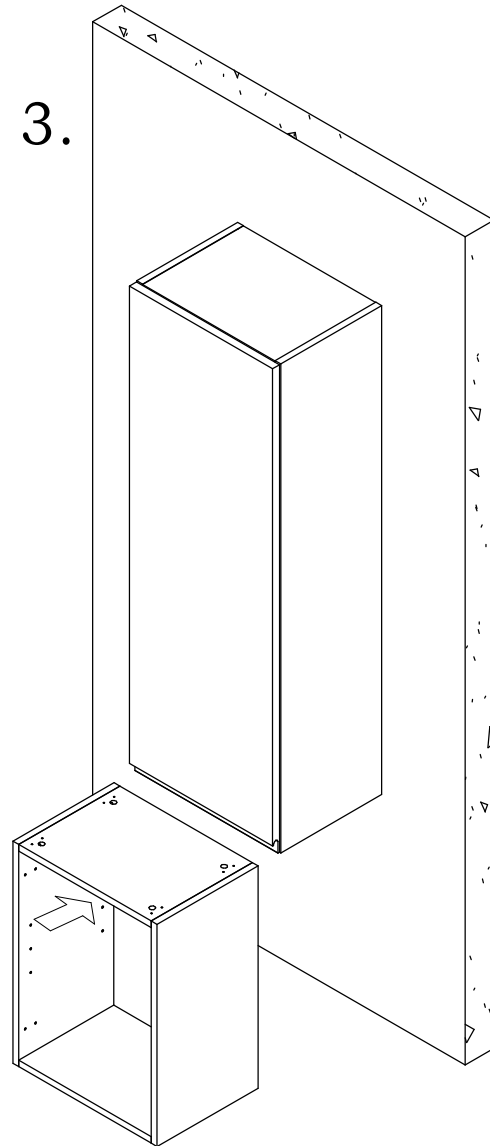3.



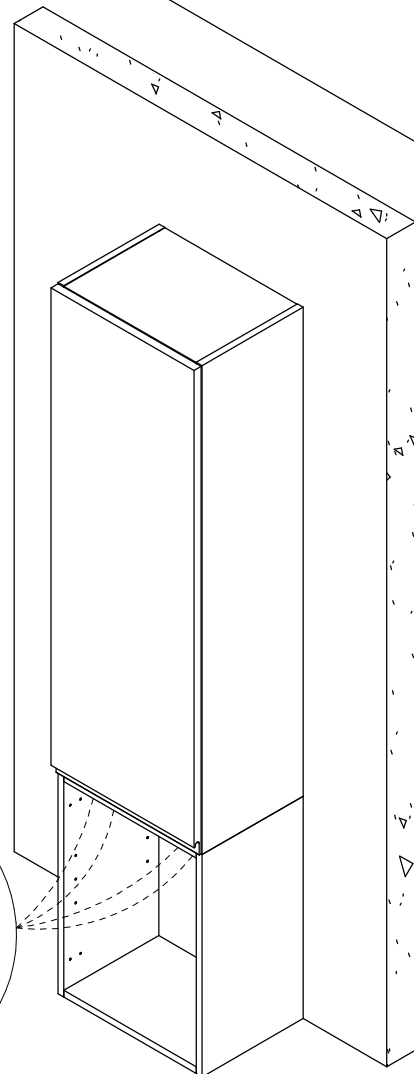4.



1. В верхней горизонтальной стенке тумбы через имеющиеся отверстия $\varnothing 3\text{мм}$ просверлить 4 сквозные отверстия $\varnothing 5\text{мм}$.
Внимание: при сверлении, во избежание образования вырывов и сколов, с обратной стороны необходимо подложить и плотно прижать деревянный брусок.

2. Собрать и повесить шкаф навесной (см. инструкции по сборке шкафов навесных)

3. Задвинуть тумбу под шкаф навесной. Выровнять изделия между собой. Нижние кромки стенок боковых шкафа навесного должны плотно прилегать к верхним краям стенок боковых тумбы, для этого используйте регулируемые опоры тумбы и регулировку навесок на шкафу навесном.

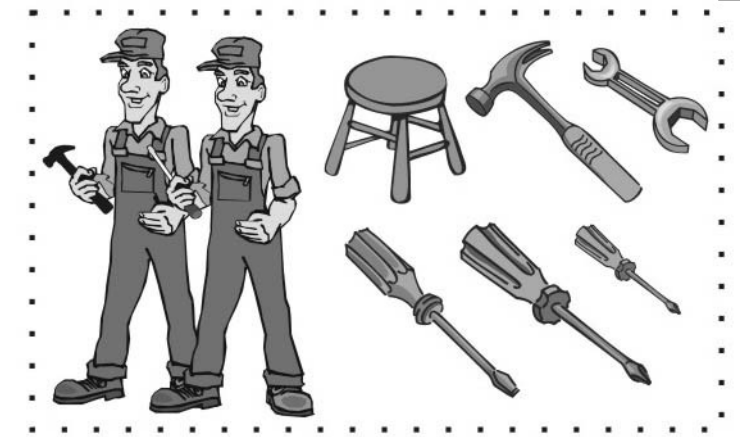
4. Прикрепить тумбу к шкафу навесному шурупами **1959**.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.