

Универсальная инструкция №4 по сборке изделий программы "Altera"

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.



Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале





(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)



49.201 (-01, -02) 49.202

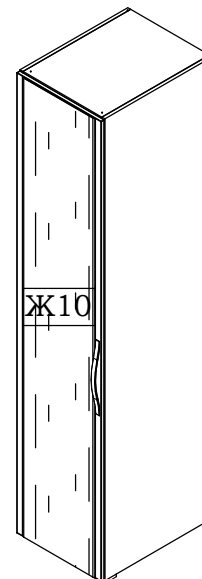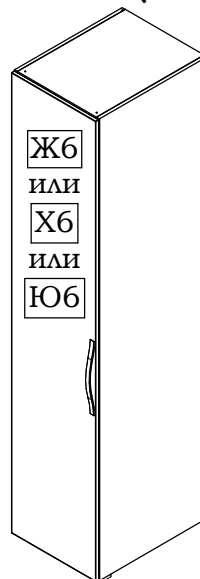


49.204 (-01, -02) 49.205

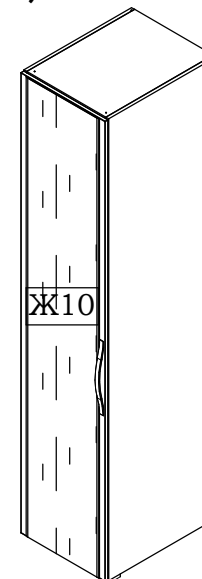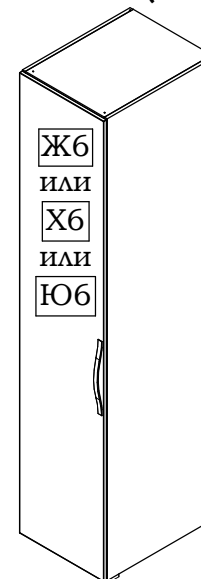



49.207 (-01, -02) 49.208

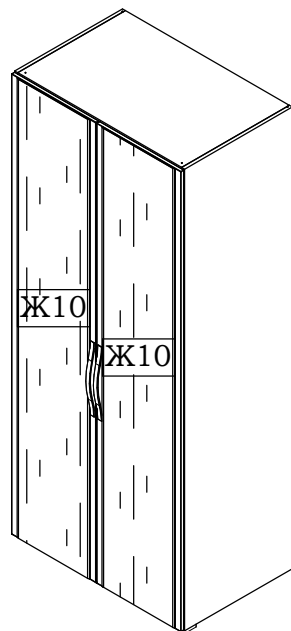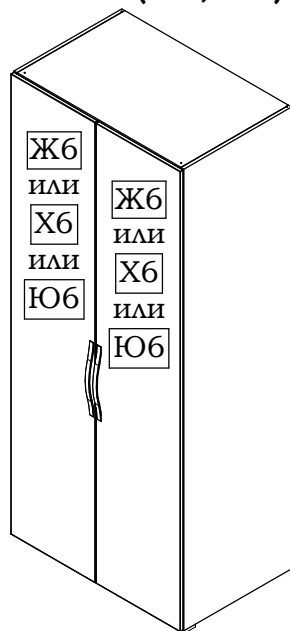



49.261 (-01, -02) 49.262

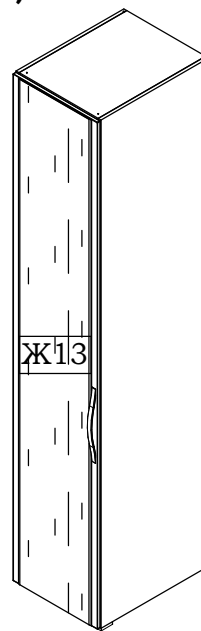

49.264 (-01, -02) 49.265

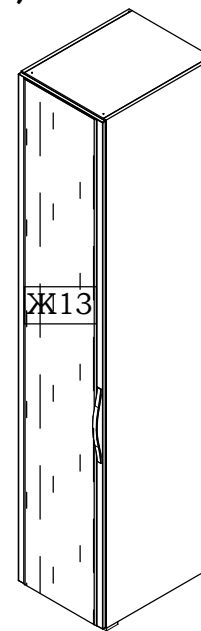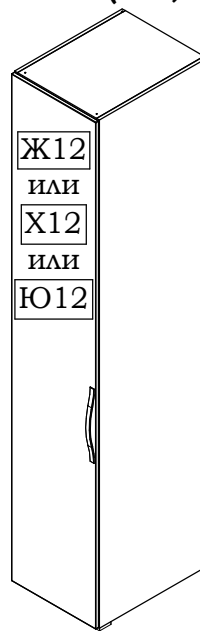

49.267 (-01, -02) 49.268

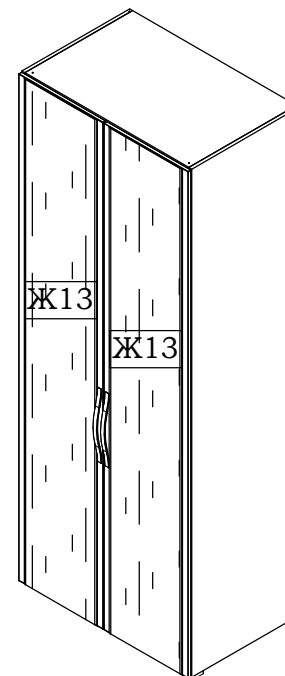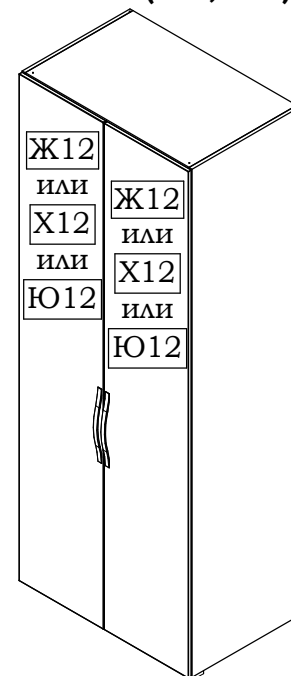

Универсальная инструкция №4 по сборке изделий программы "Altera"

1 8 шт.	3 8 шт.	6 8 шт.	7 8 шт.	14 4 шт.	62 10 шт.
86 1 шт.	87 1 КОМПЛ.	94 4 шт.	95 4 шт.	96 2 шт.	195 8 шт.
376 8 шт.	1045 2 шт.	1668 2 шт.			

Фурнитура для одной двери

Только для шкафов
49.201 (-01, -02), 49.202
49.261 (-01, -02), 49.262

195 12 шт.	376 12 шт.
---------------	---------------

Только для шкафов
49.204 (-01, -02), 49.205
49.264 (-01, -02), 49.265



100 2 шт.	176 2 шт.	1681 1 шт.
--------------	--------------	---------------

17 8 шт.	58 2 шт.
98 2 шт.	1293 1 шт.
1359 4 шт.	1402 1 шт.
1660 1 шт.	1663 4 шт.


Только для шкафов 49.207 (-01, -02),
49.208 49.267 (-01, -02), 49.268

20 4 шт.	100 2 шт.	176 2 шт.	1680 1 шт.
-------------	--------------	--------------	---------------

*** Внимание!**
Максимально допустимая
распределённая нагрузка
на одну полку с полкодер-
жателями **376** - 18 кг.

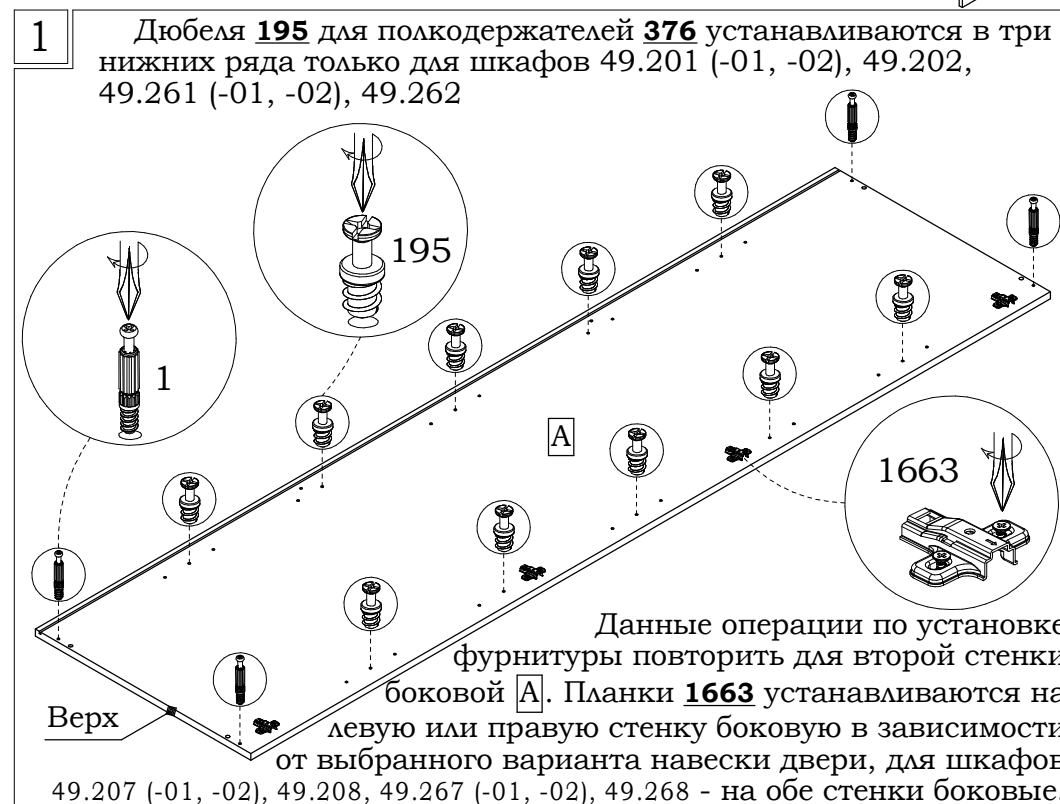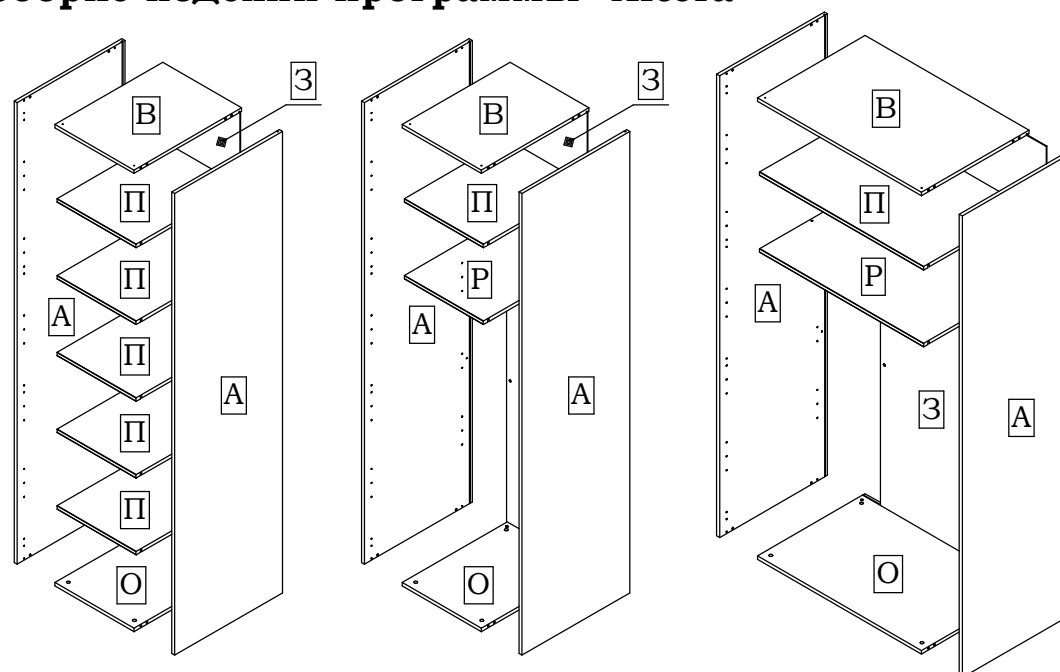

Универсальная инструкция №4 по сборке изделий программы "Altera"

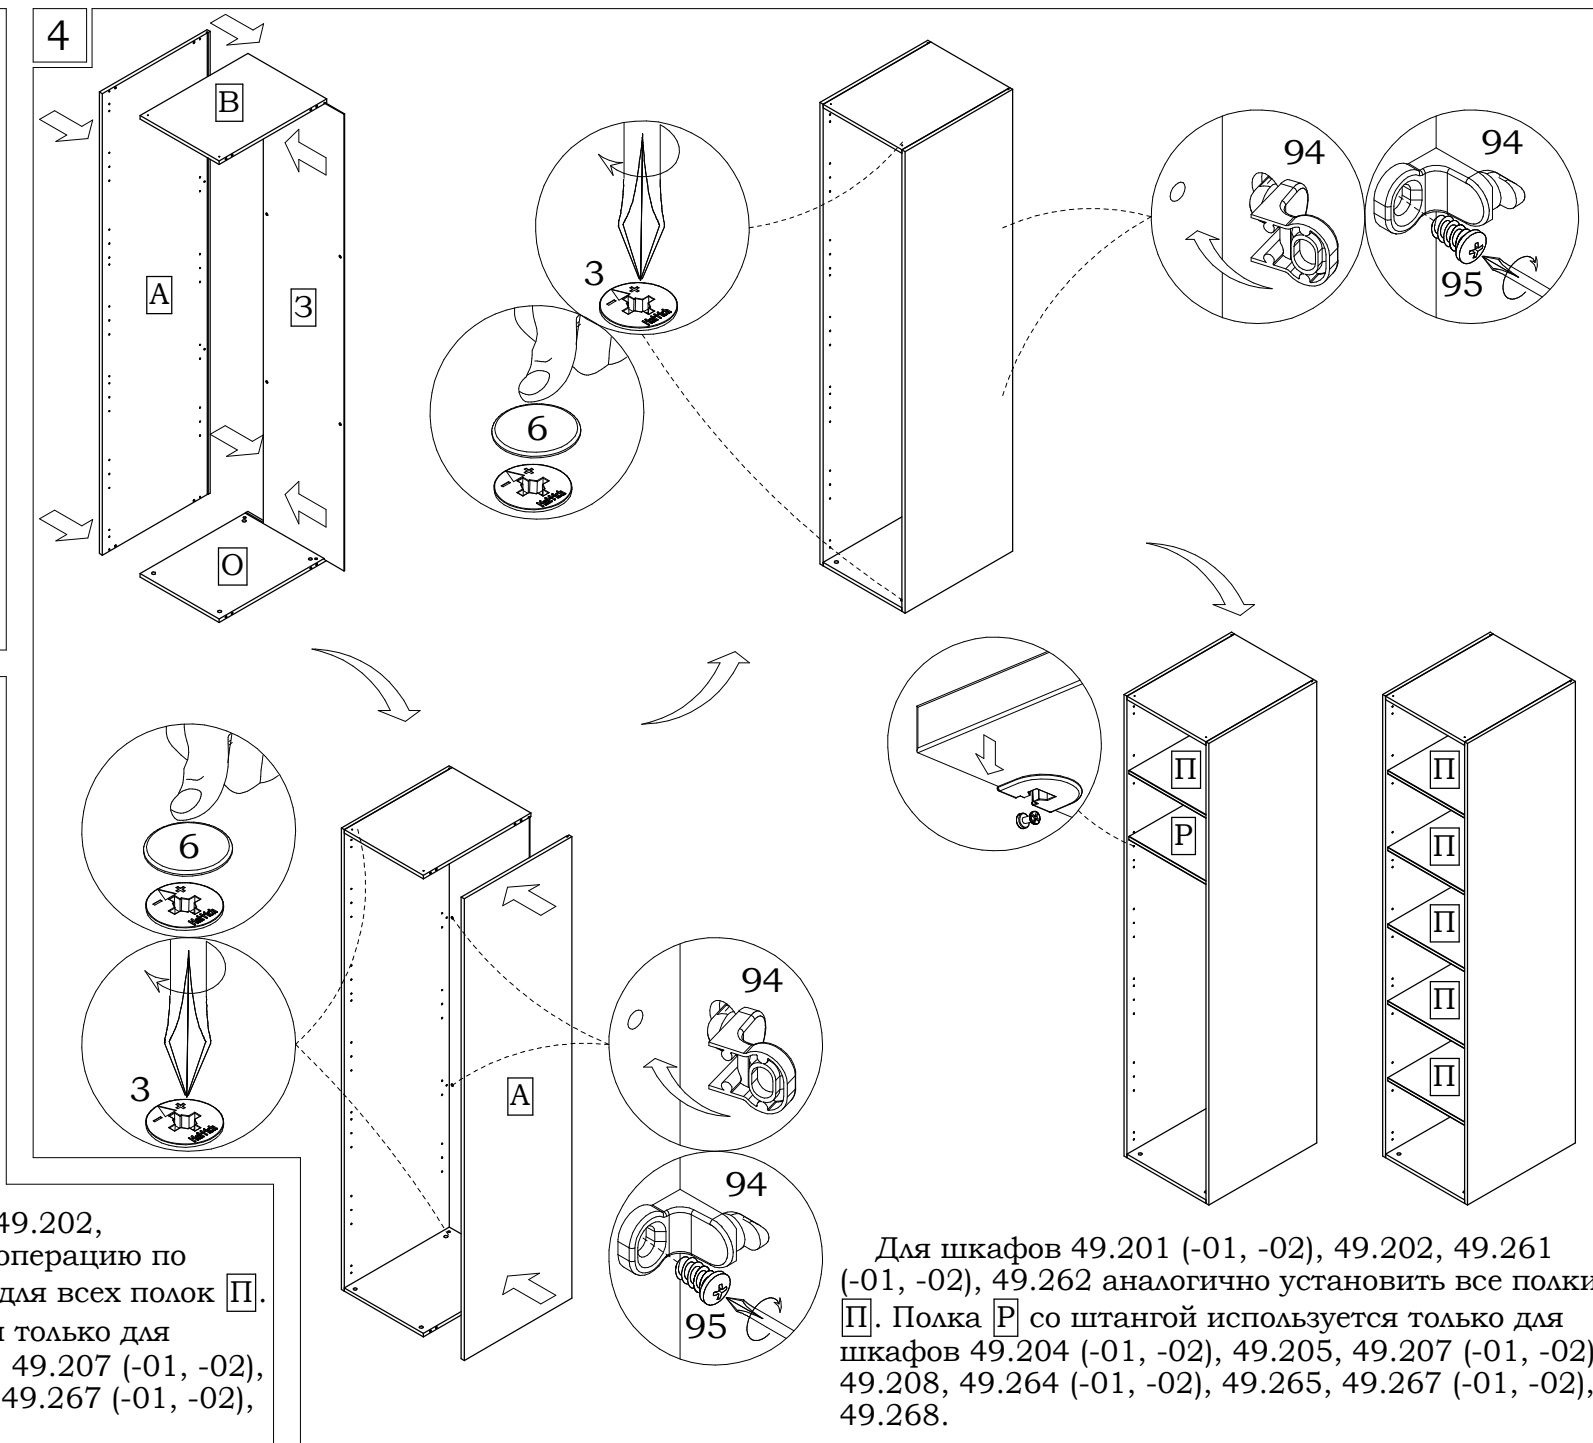


5

Этап 3


Этап 2

Этап 1

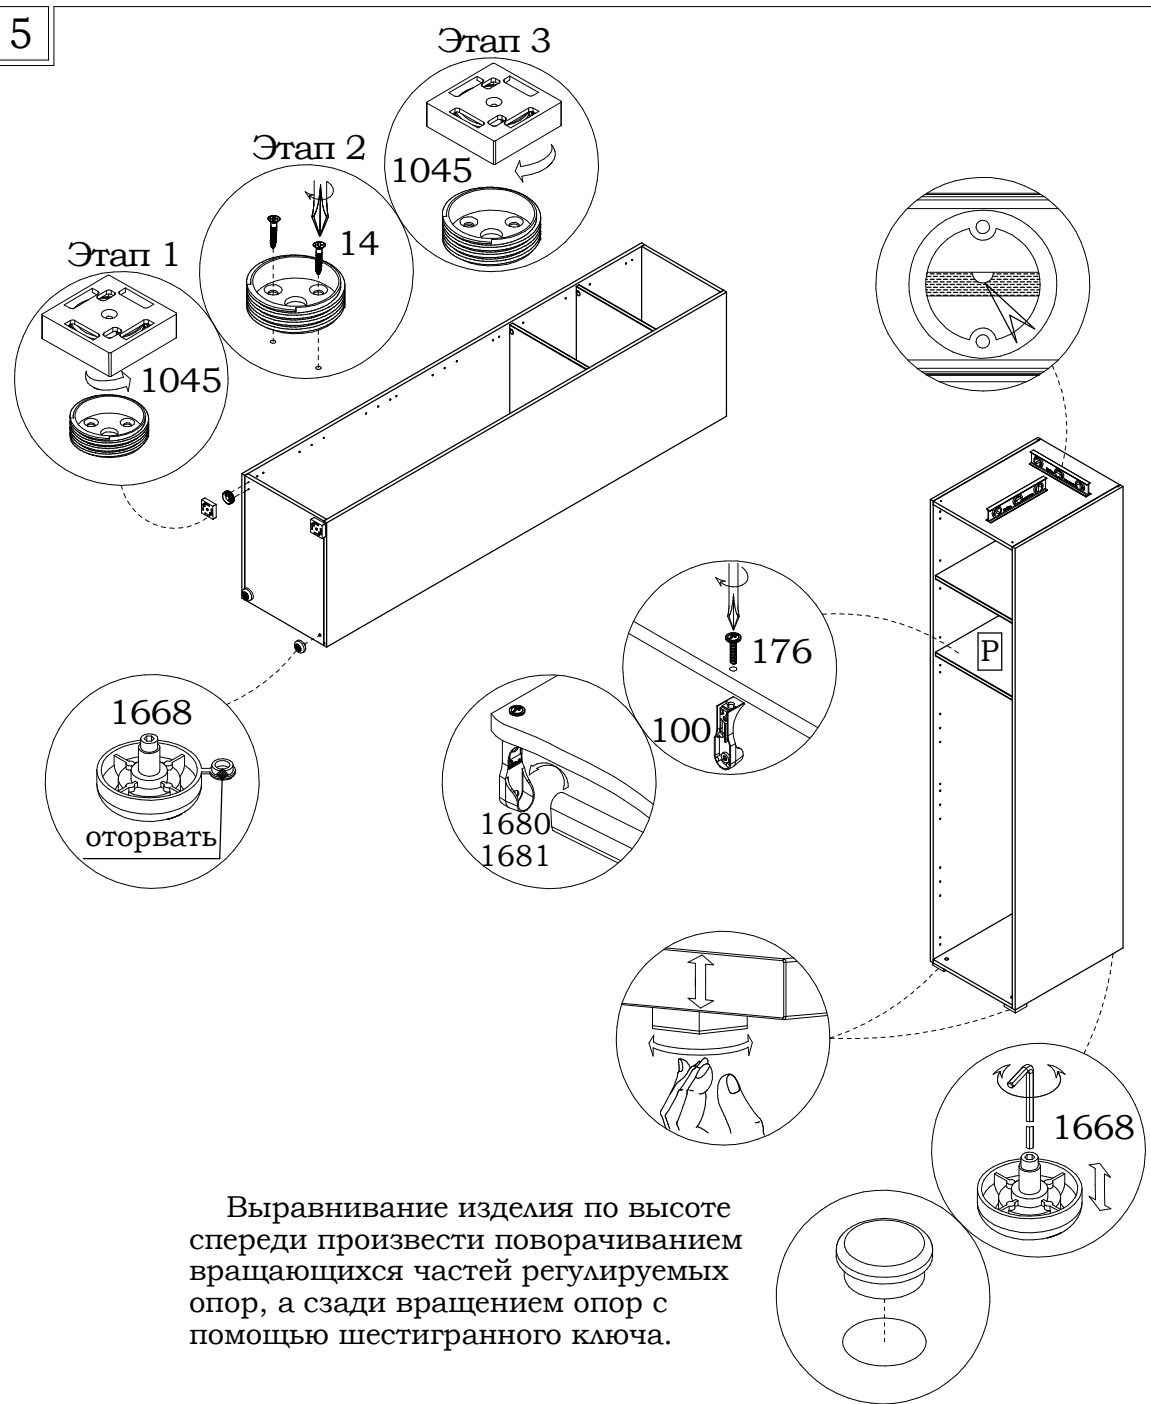

Выравнивание изделия по высоте спереди произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор, а сзади вращением опор с помощью шестигранного ключа.

6

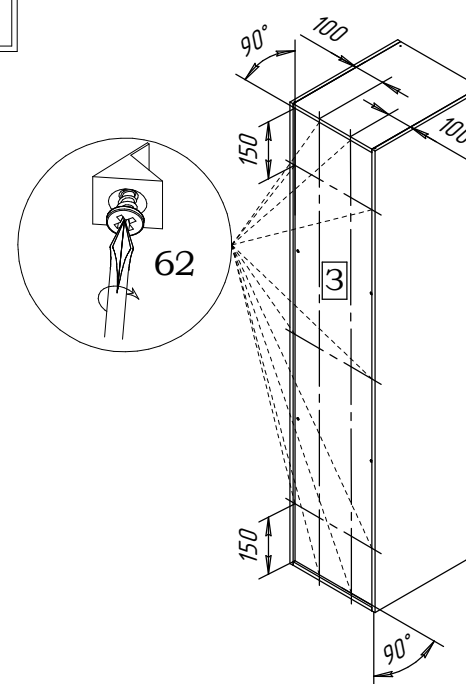


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

Операция выполняется только для шкафов 49.207 (-01, -02), 49.208, 49.267 (-01, -02), 49.268.

для шкафов 49.207 (-01, -02), 49.208 - A=338, B=352 мм.

для шкафов 49.267 (-01, -02), 49.268 - A=376, B=384 мм

* - размеры могут меняться в зависимости от высоты установки полок, уточните перед выполнением операции.

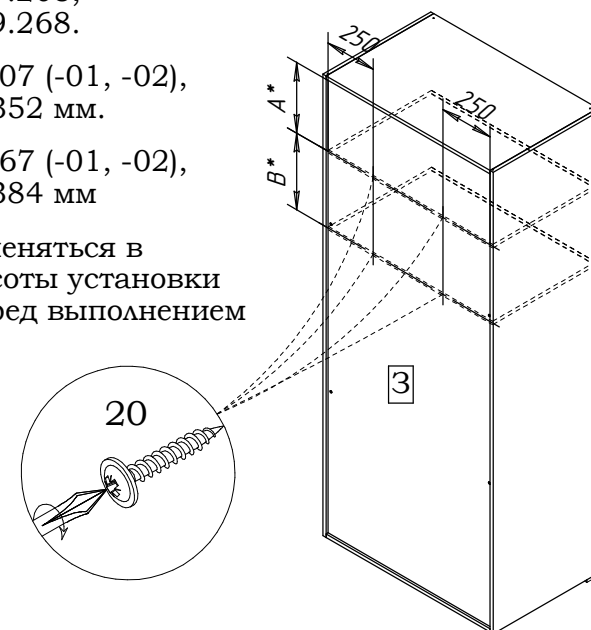

7

Внимание!


Будьте осторожней с дверьми с зеркалом.
Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале.



Внимание!

Два нижних отверстия $\phi 5$ мм под ручку досверлить электродрелью. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.


В случае варианта шкафа с открыванием двери в правую сторону дверь навешивается на другую стенку боковую аналогично.

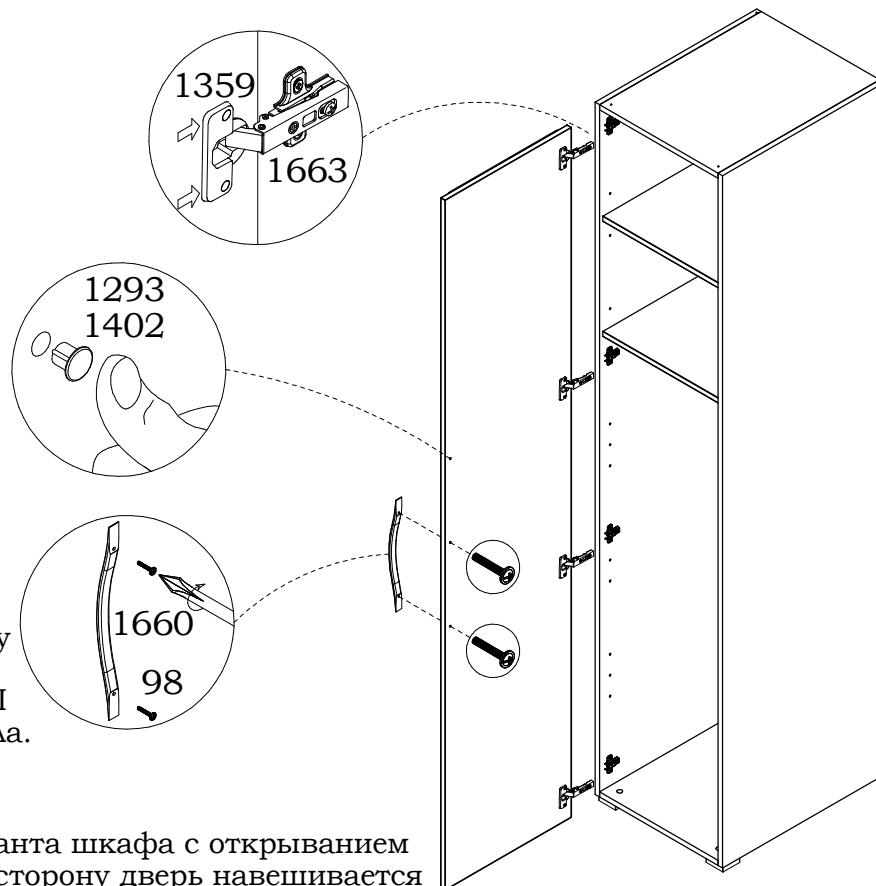

8 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

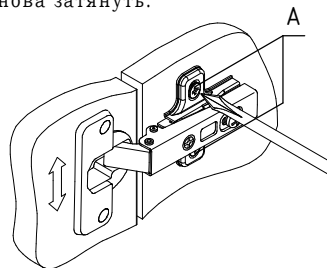


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.


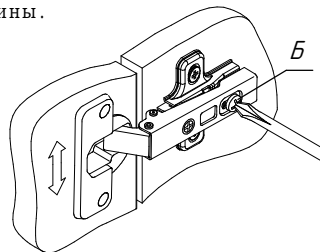


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

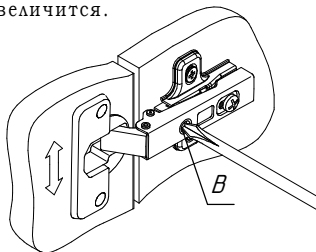

9

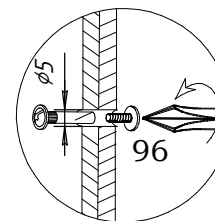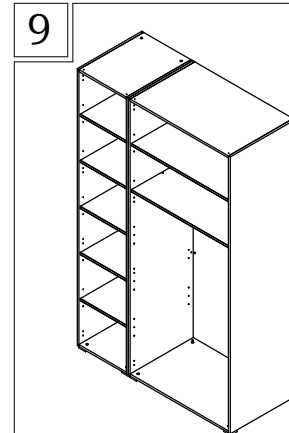




Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых.

Отверстия $\phi 5$ мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия по высоте.

10 Установка брусов вертикальных 49.560.00, 49.565.00


1. В крайних стенках боковых шкафа (-ов) досверлите по три свободных отверстия $\phi 5\text{мм}$, соответствующих по высоте наколкам на брусе. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

2. С помощью саморезов **194** (входят в комплект брусов) закрепите брусы **Б** с каждой стороны шкафа (-ов).

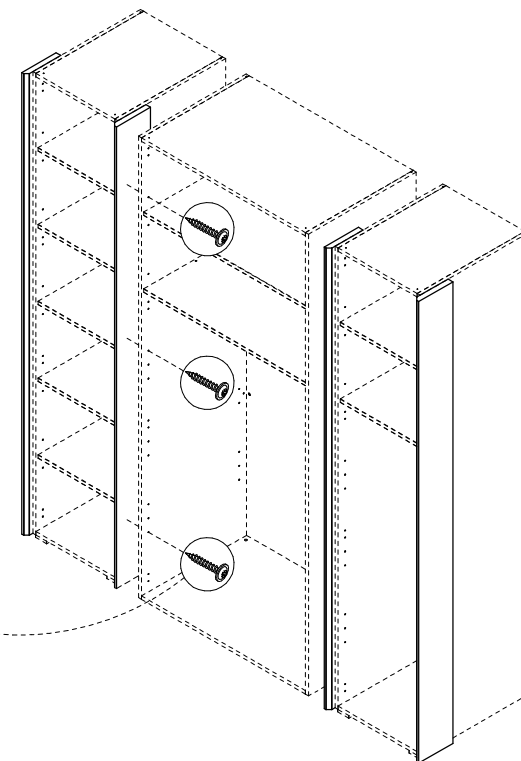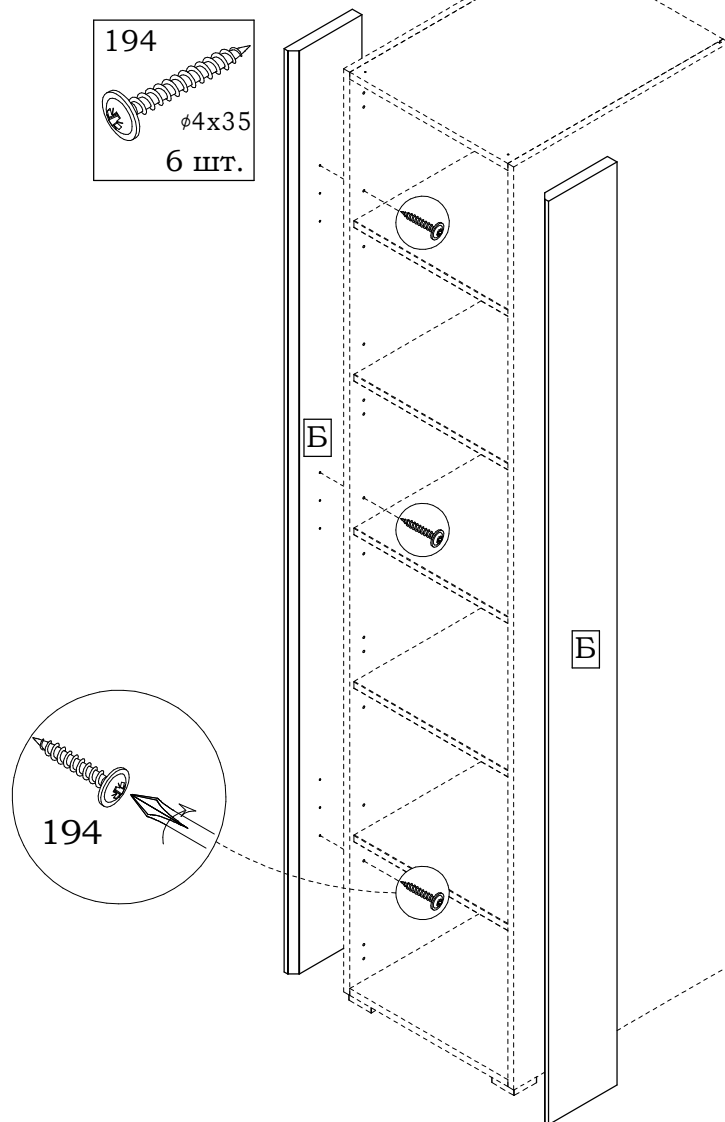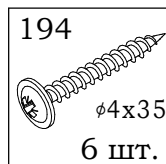

Для комбинации с промежуточными брусами вертикальными

1. Закрепите брусы вертикальные **Б** на крайние шкафы.
2. В каждой стенке боковой среднего шкафа досверлите по три свободных отверстия $\phi 5\text{мм}$. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола
3. Выставьте шкафы согласно схемы.

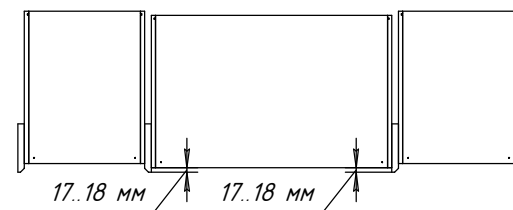

4. С помощью саморезов **194** (входят в комплект карниза 49.554.01) закрепите средний шкаф с крайними шкафами.



Универсальная инструкция №4 по сборке изделий программы "Altera"

11



Установка карнизов

Крепление карниза начинайте с крайних отверстий



49.550.01

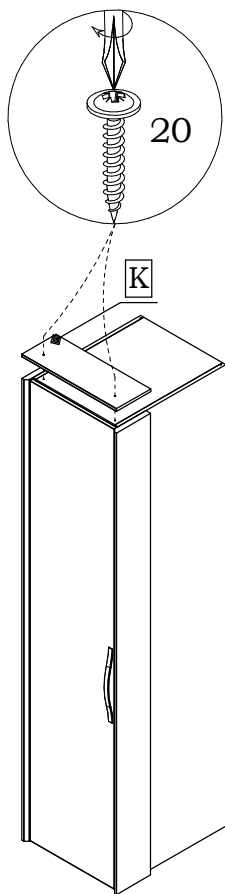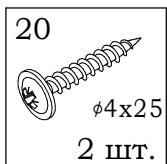



49.551.01

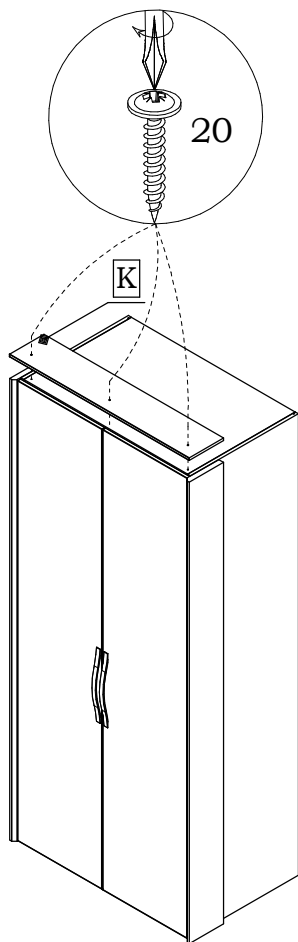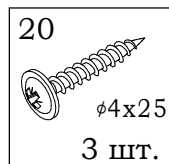


49.552.01

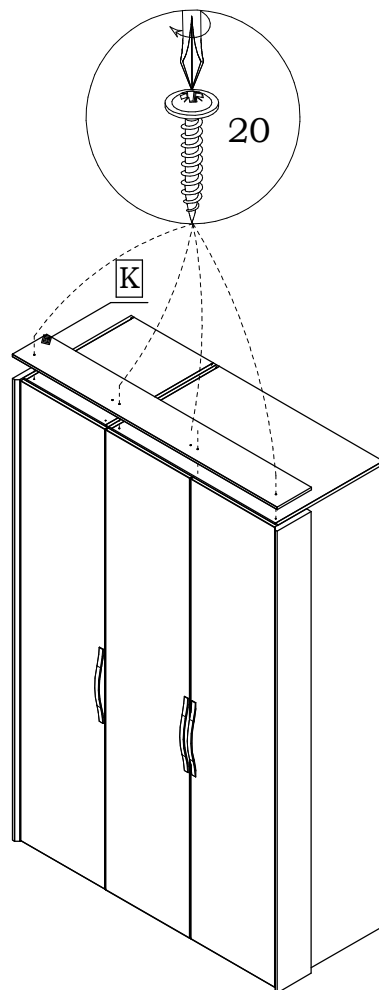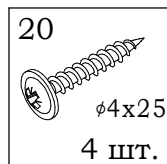


49.553.01

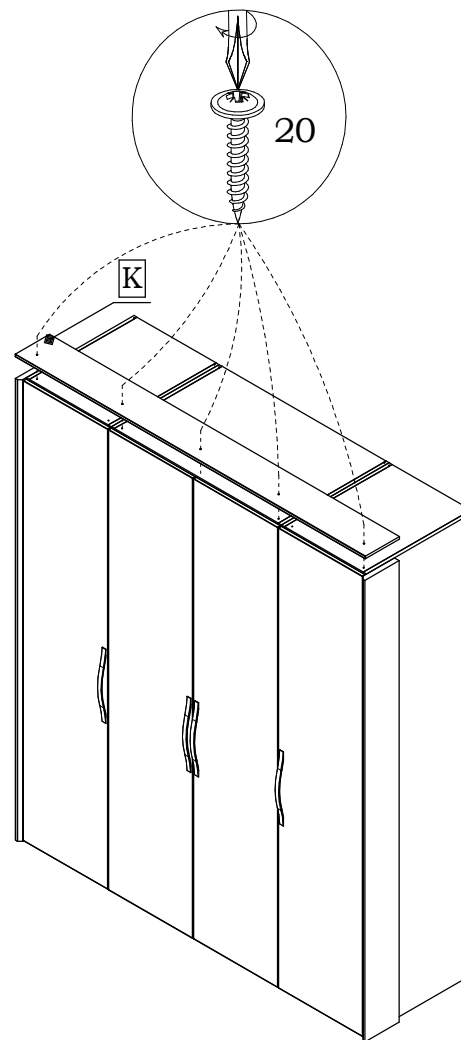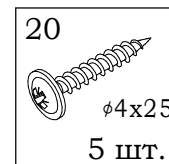


49.554.01

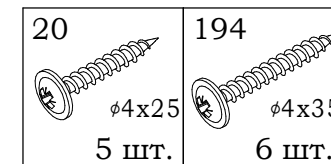

Саморезы **194** предназначены для крепления среднего шкафа к брусам вертикальным, установленным на крайние шкафы.

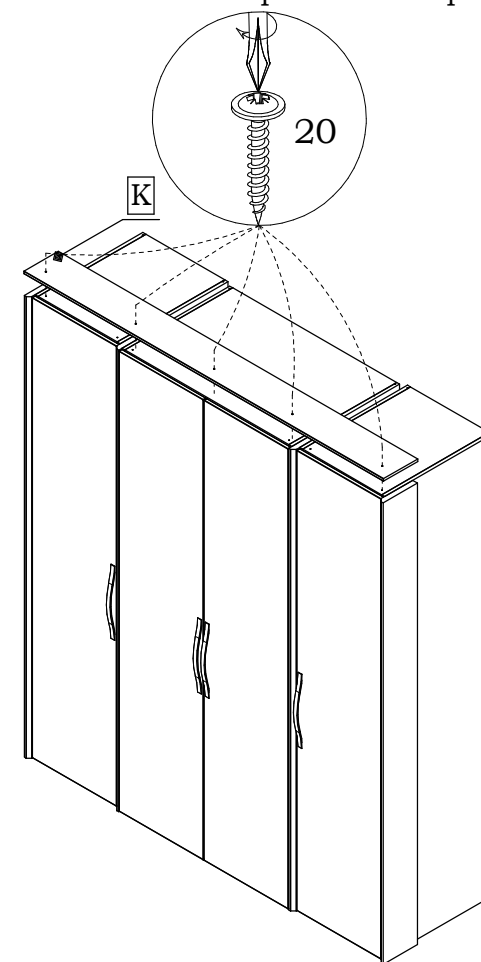

12



В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

!

- 8 -