

Инструкция по сборке шкафов навесных 63.037.00.00 (-01) и 63.038.00.00 (-01)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

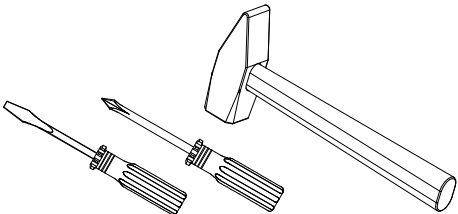
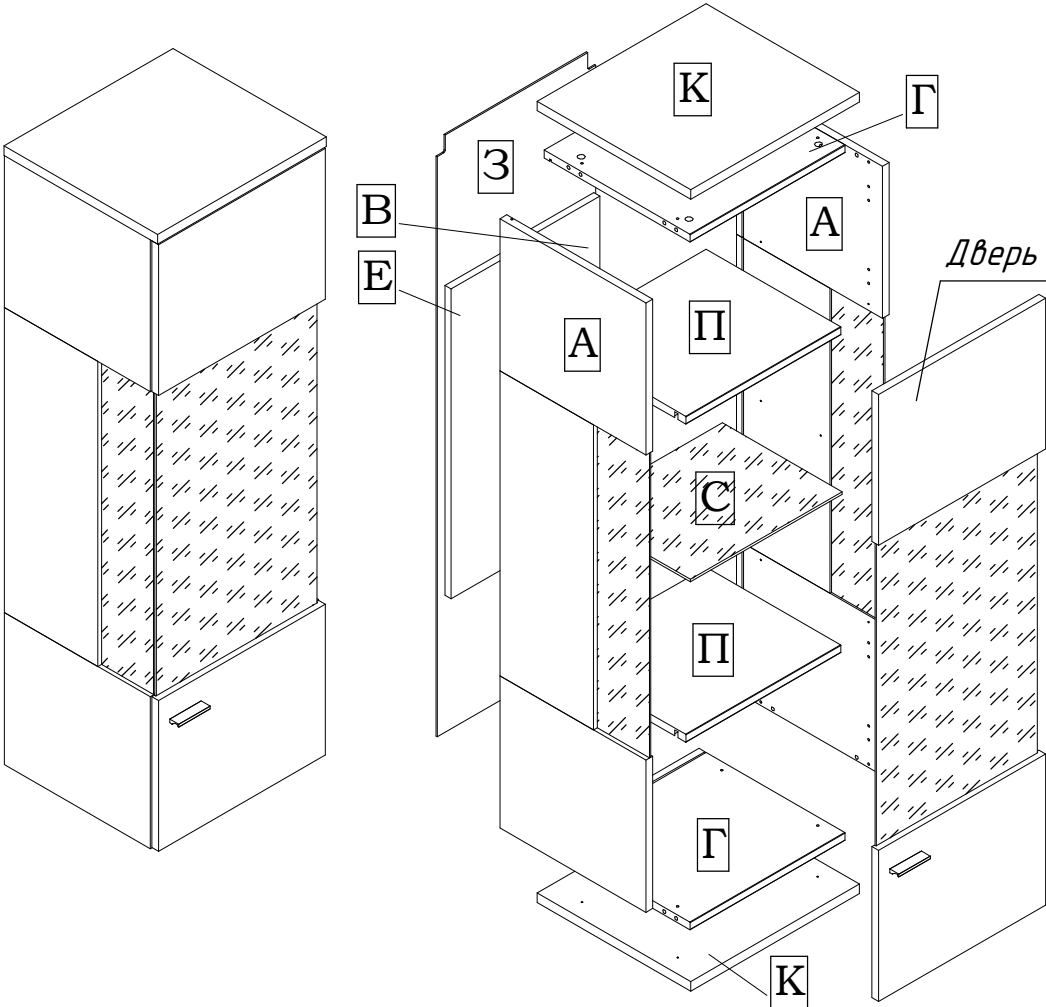
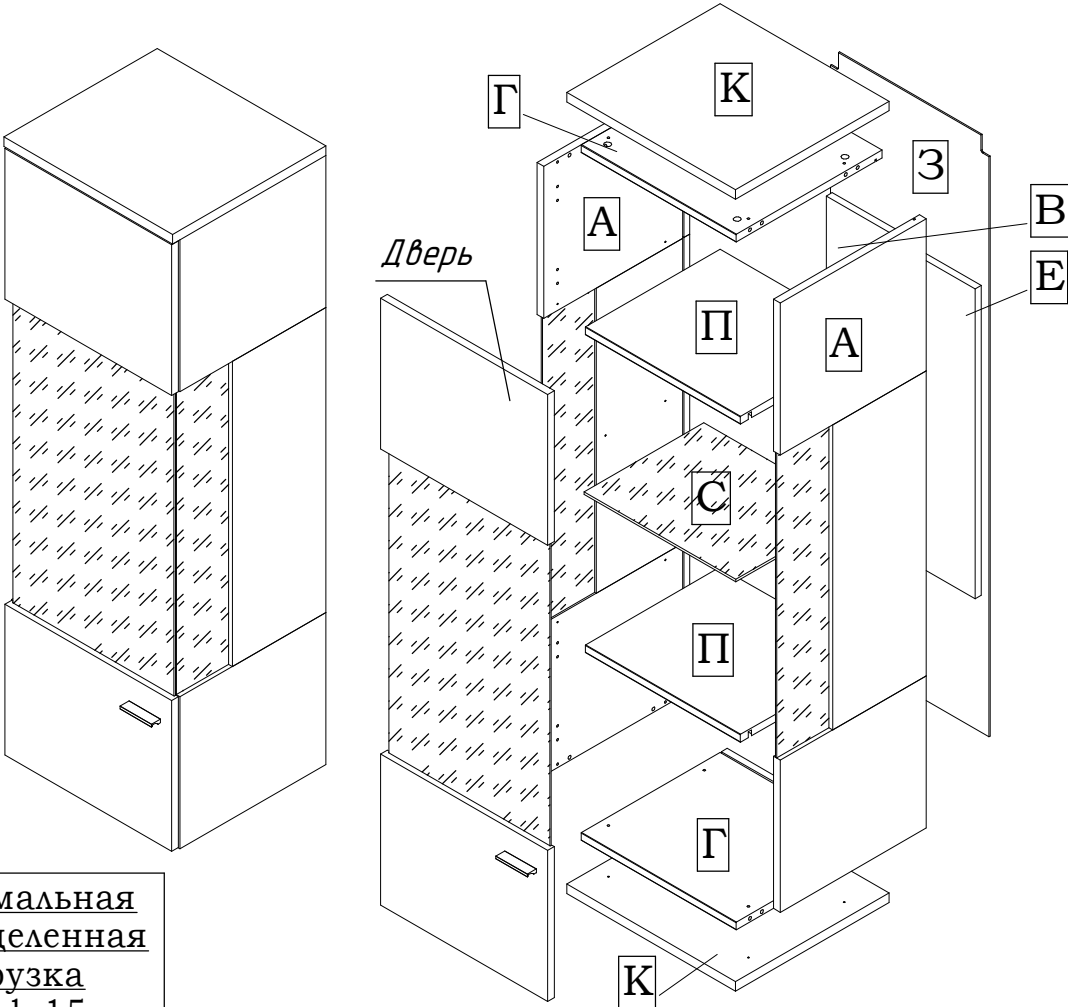
Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Инструкция по сборке показана на основе шкафа навесного 63.037.00.00, шкаф навесной 63.038.00.00 собирается аналогично.



























63.037.00.00 (-01)

63.038.00.00 (-01)








(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

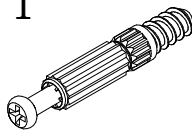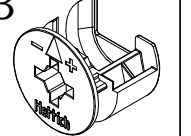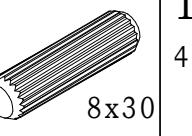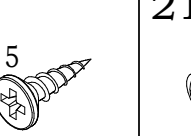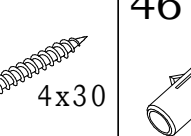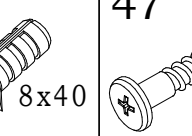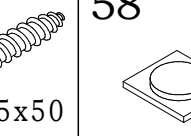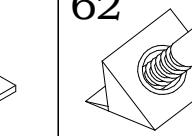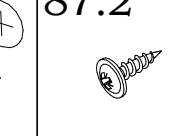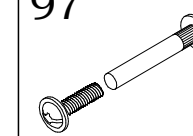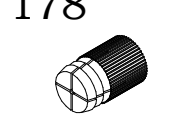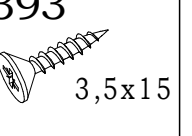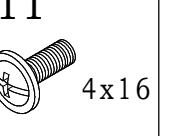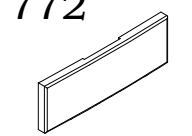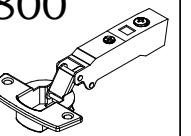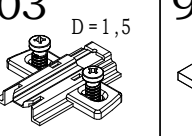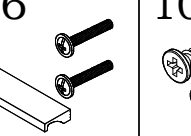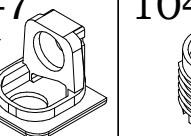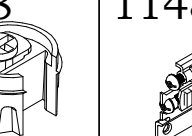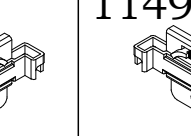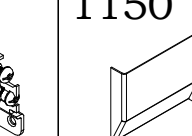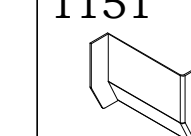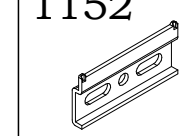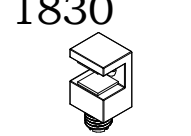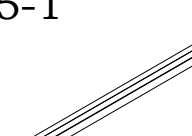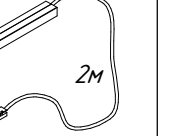Максимальная
распределенная
нагрузка
на шкаф 15 кг


1  8 шт.	3  8 шт.	7  8 шт.	17  12 шт.	21  8 шт.	46  4 шт.	47  4 шт.	58  2 шт.	62  8 шт.	87.2  4 шт.	97  2 шт.	178  6 шт.	393  4 шт.	411  6 шт.
772  4 шт.	800  4 шт.	803  4 шт.	906  1 шт.	1047  8 шт.	1048  8 шт.	1148  1 шт.	1149  1 шт.	1150  1 шт.	1151  1 шт.	1152  2 шт.	1830  4 шт.	1927  6 шт.	75-1  1 шт.

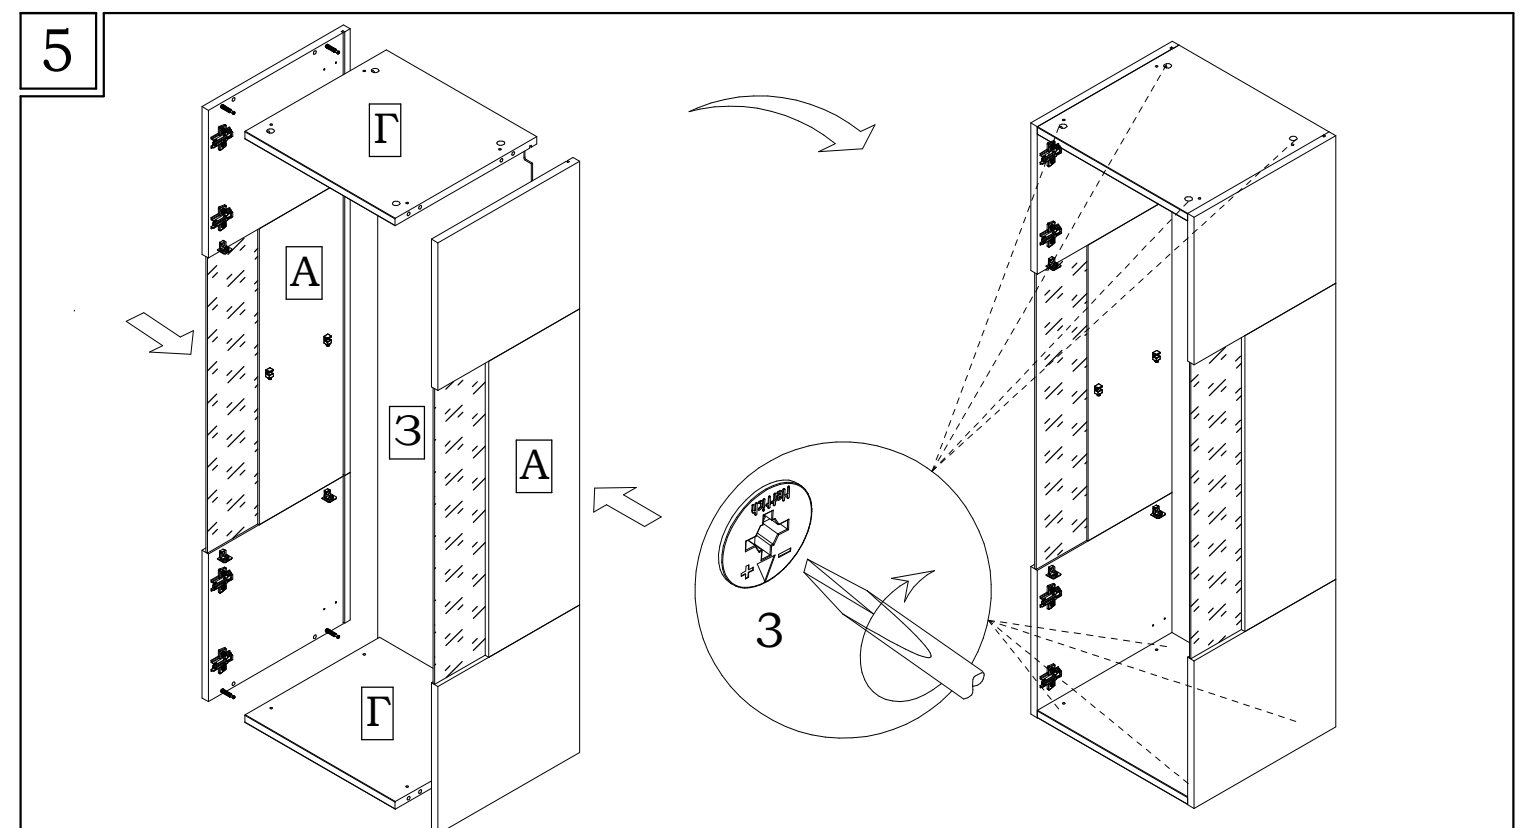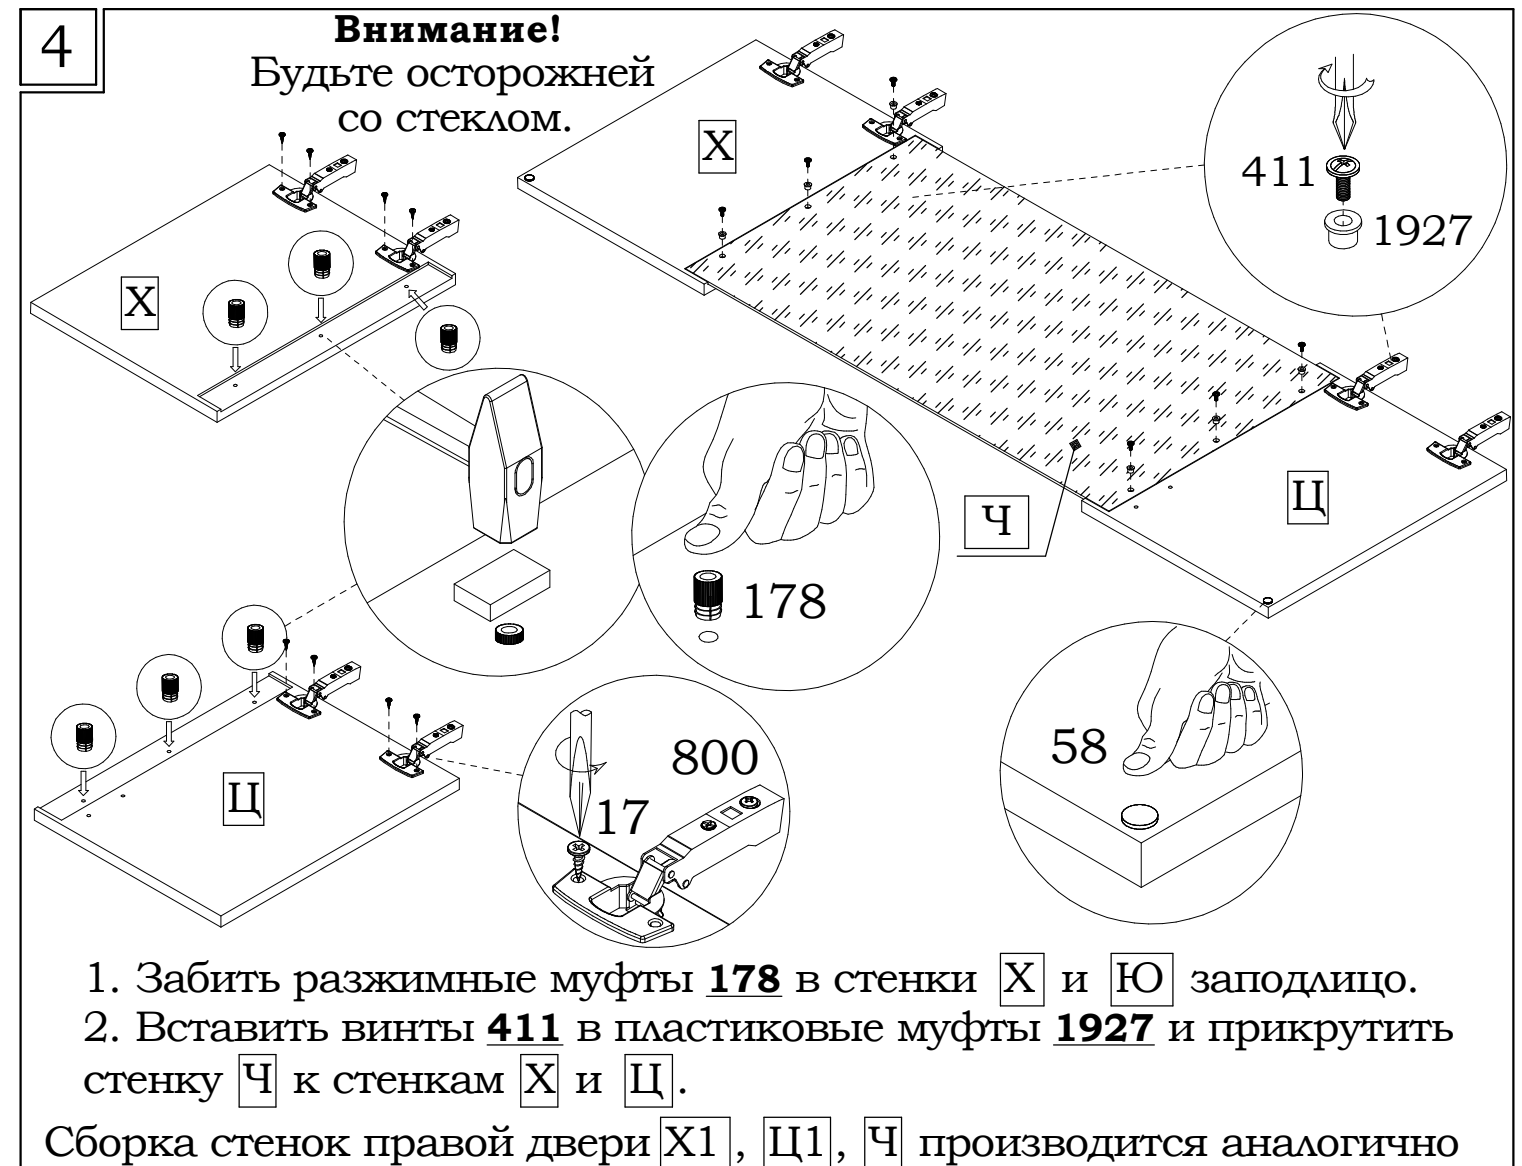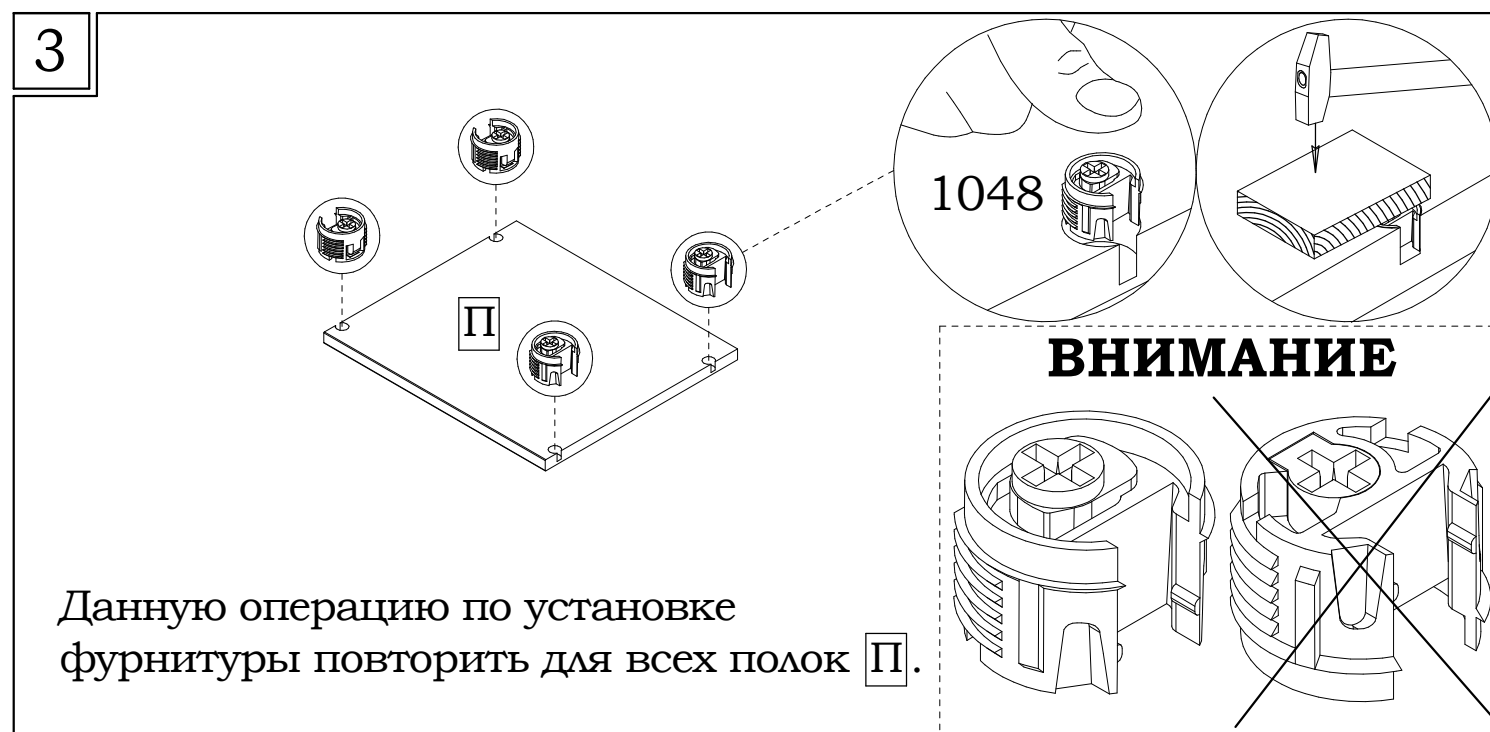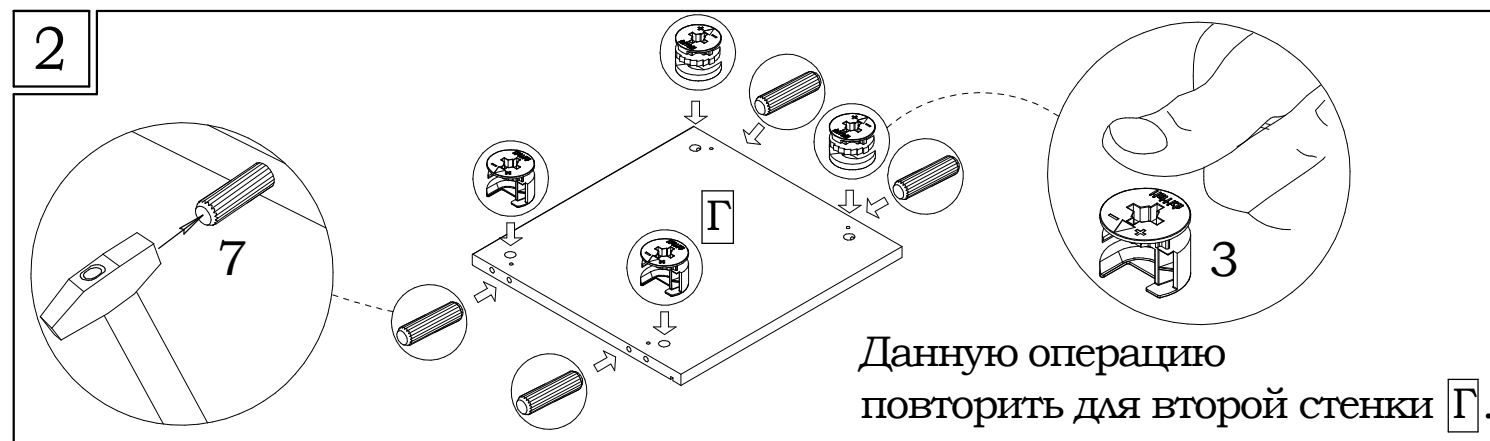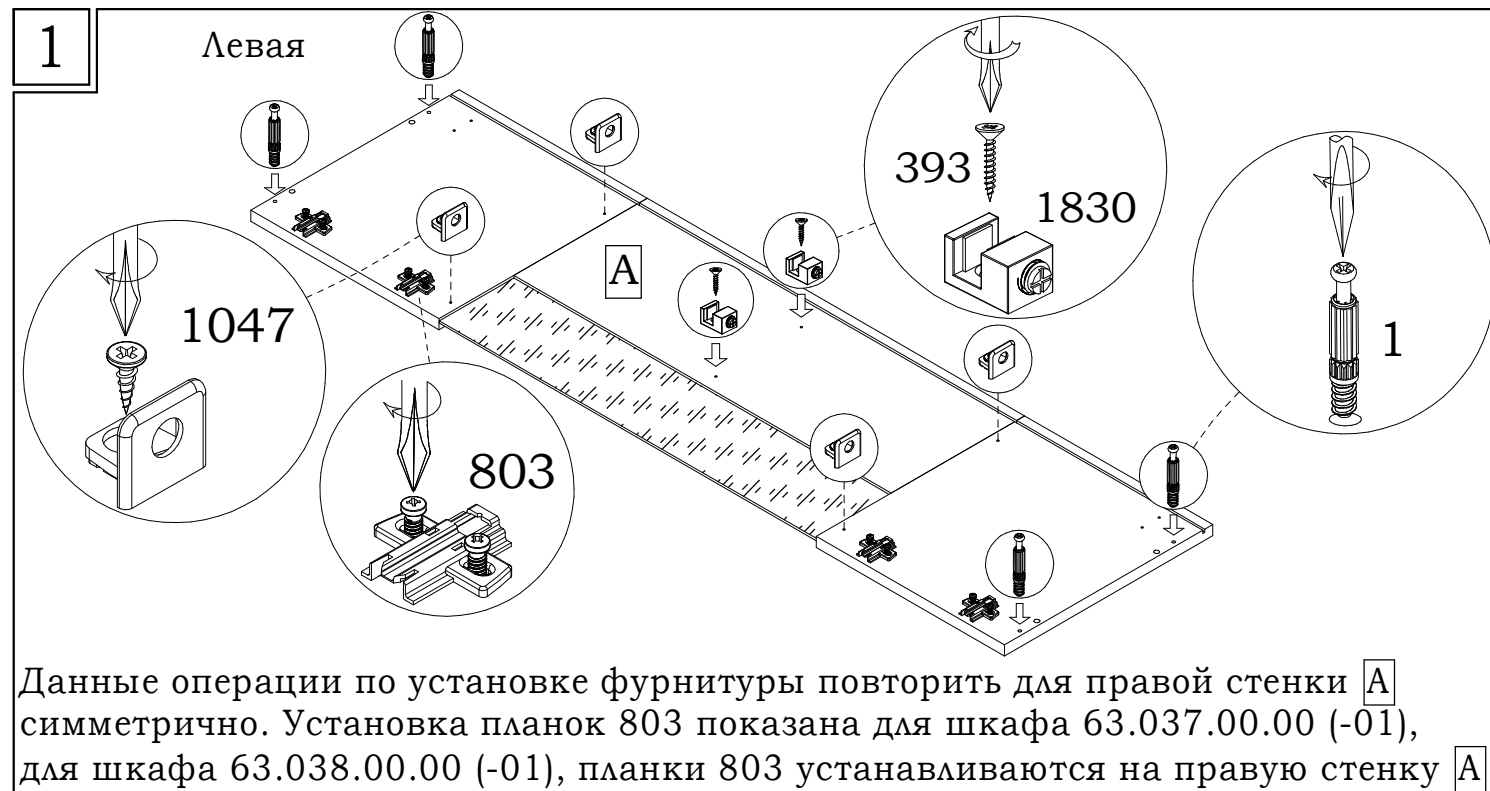Инструкция по сборке шкафов навесных 63.037.00.00 (-01) и 63.038.00.00 (-01)




Инструкция по сборке шкафов навесных 63.037.00.00 (-01) и 63.038.00.00 (-01)

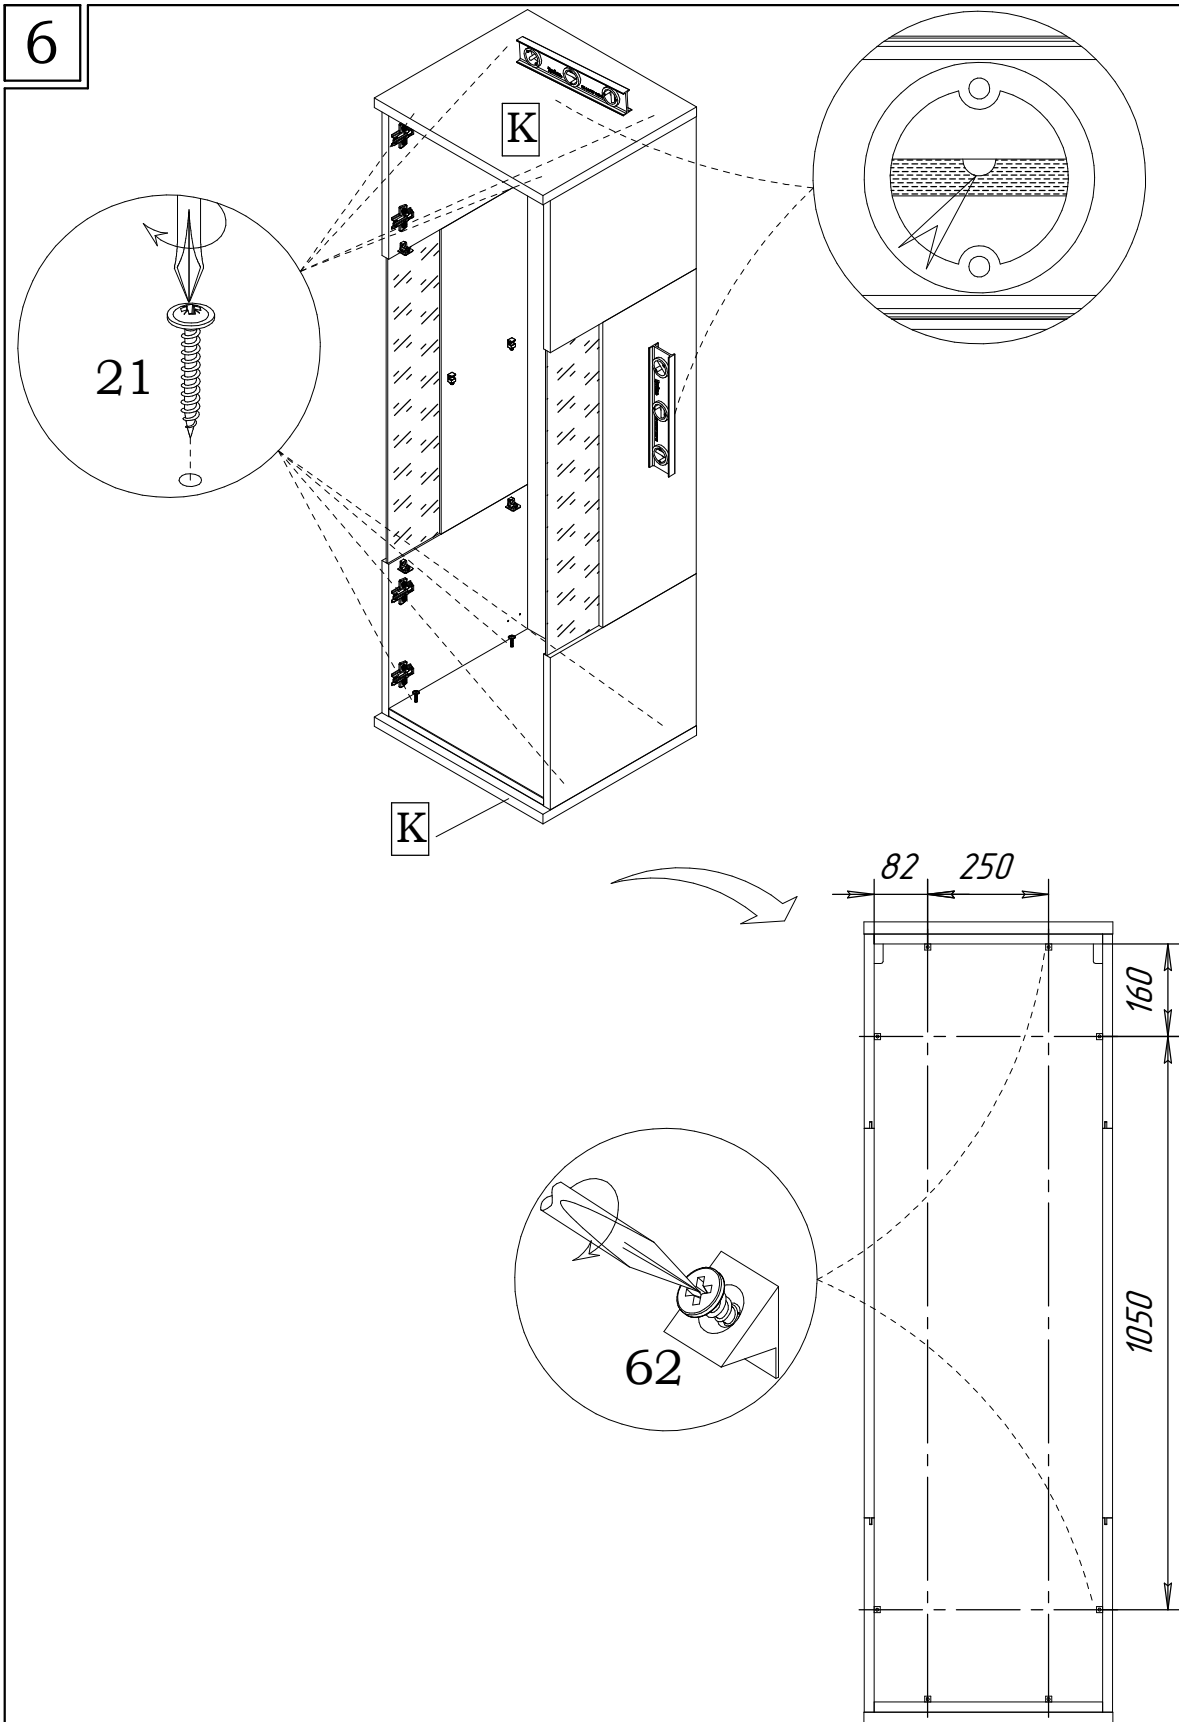6




Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.
Установку стяжек **62** произвести согласно схемы

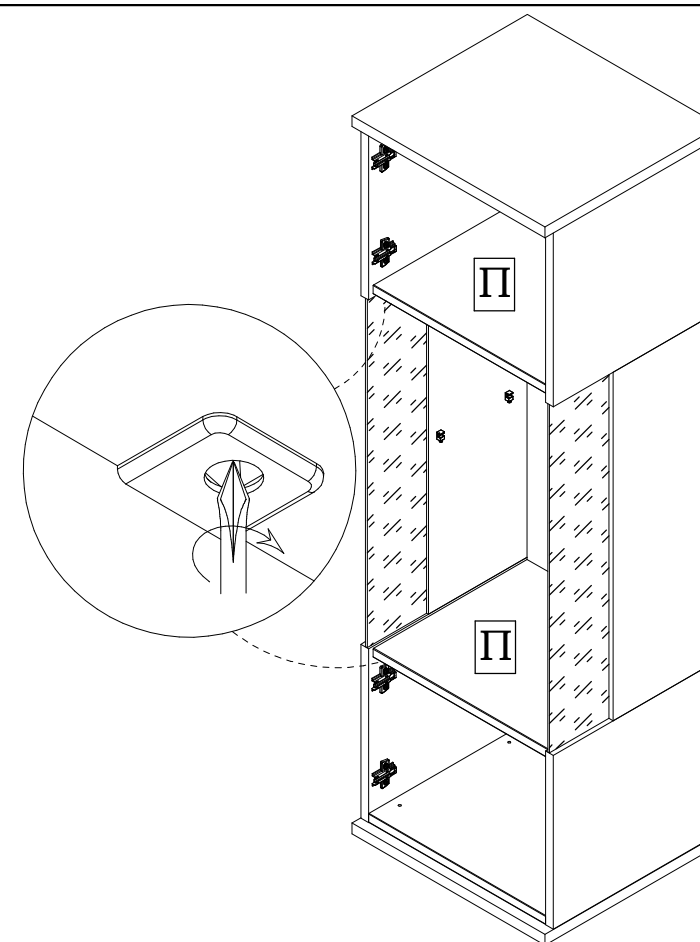7




8

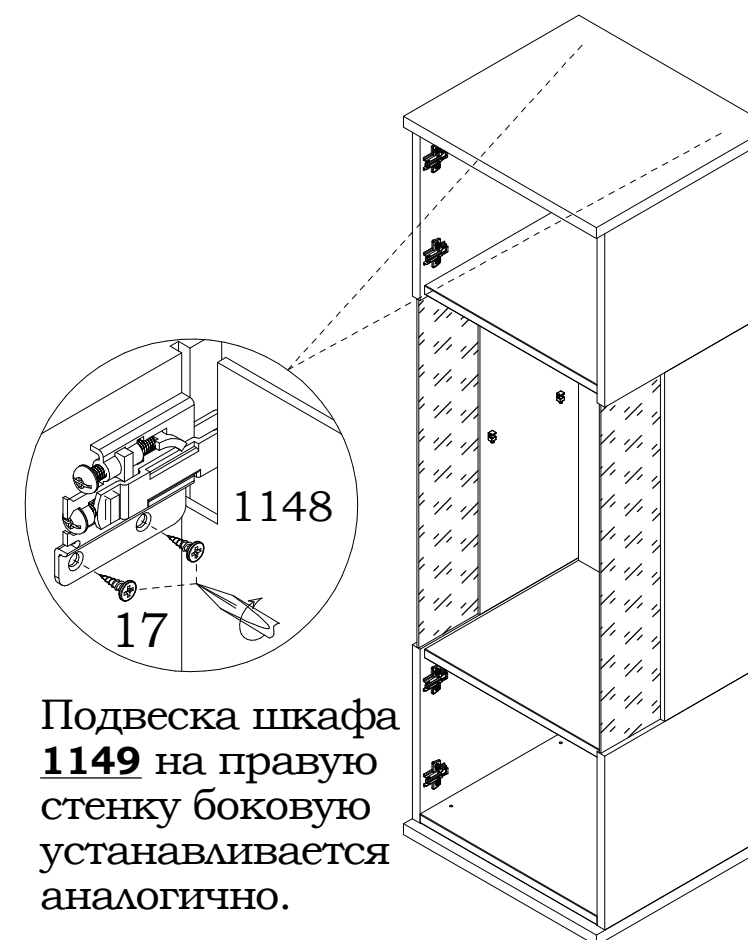

Подвеска шкафа **1149** на правую стенку боковую устанавливается аналогично.

Инструкция по сборке шкафов навесных 63.037.00.00 (-01) и 63.038.00.00 (-01)

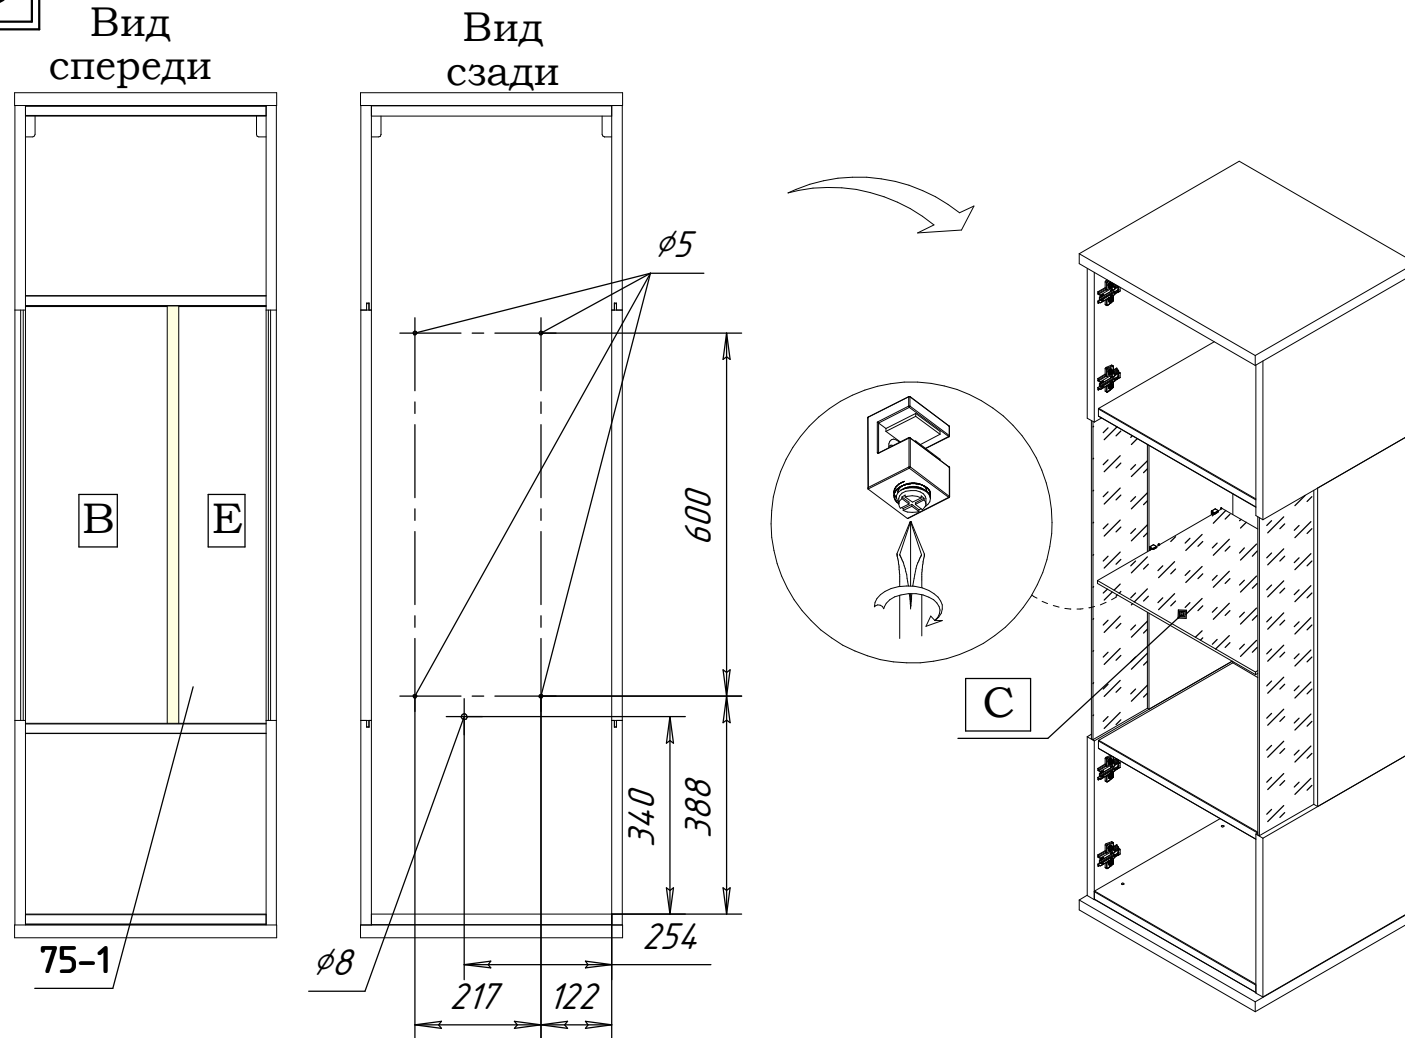9 Установка светового оборудования



Перед установкой светильника **75-1**, просверлите отверстия по указанной схеме, прижав с обратной стороны планку.

Затем вставьте стенку **В**, плотно прижав её к боковине **А**, прикрутите её саморезами 87.2 к задней стенке через отверстия $\phi 5$ мм. Провод от светильника вставьте в отверстие $\phi 8$ мм, затем отклейте защитную бумагу с клеящего слоя, приложите светильник к задней стенке **З** и приклейте к торцу стенки **В**.

Затем вставьте стенку **Е** (при необходимости снять полкодержатель 1830) и прикрутите её саморезами 87.2 к задней стенке через отверстия $\phi 5$ мм.

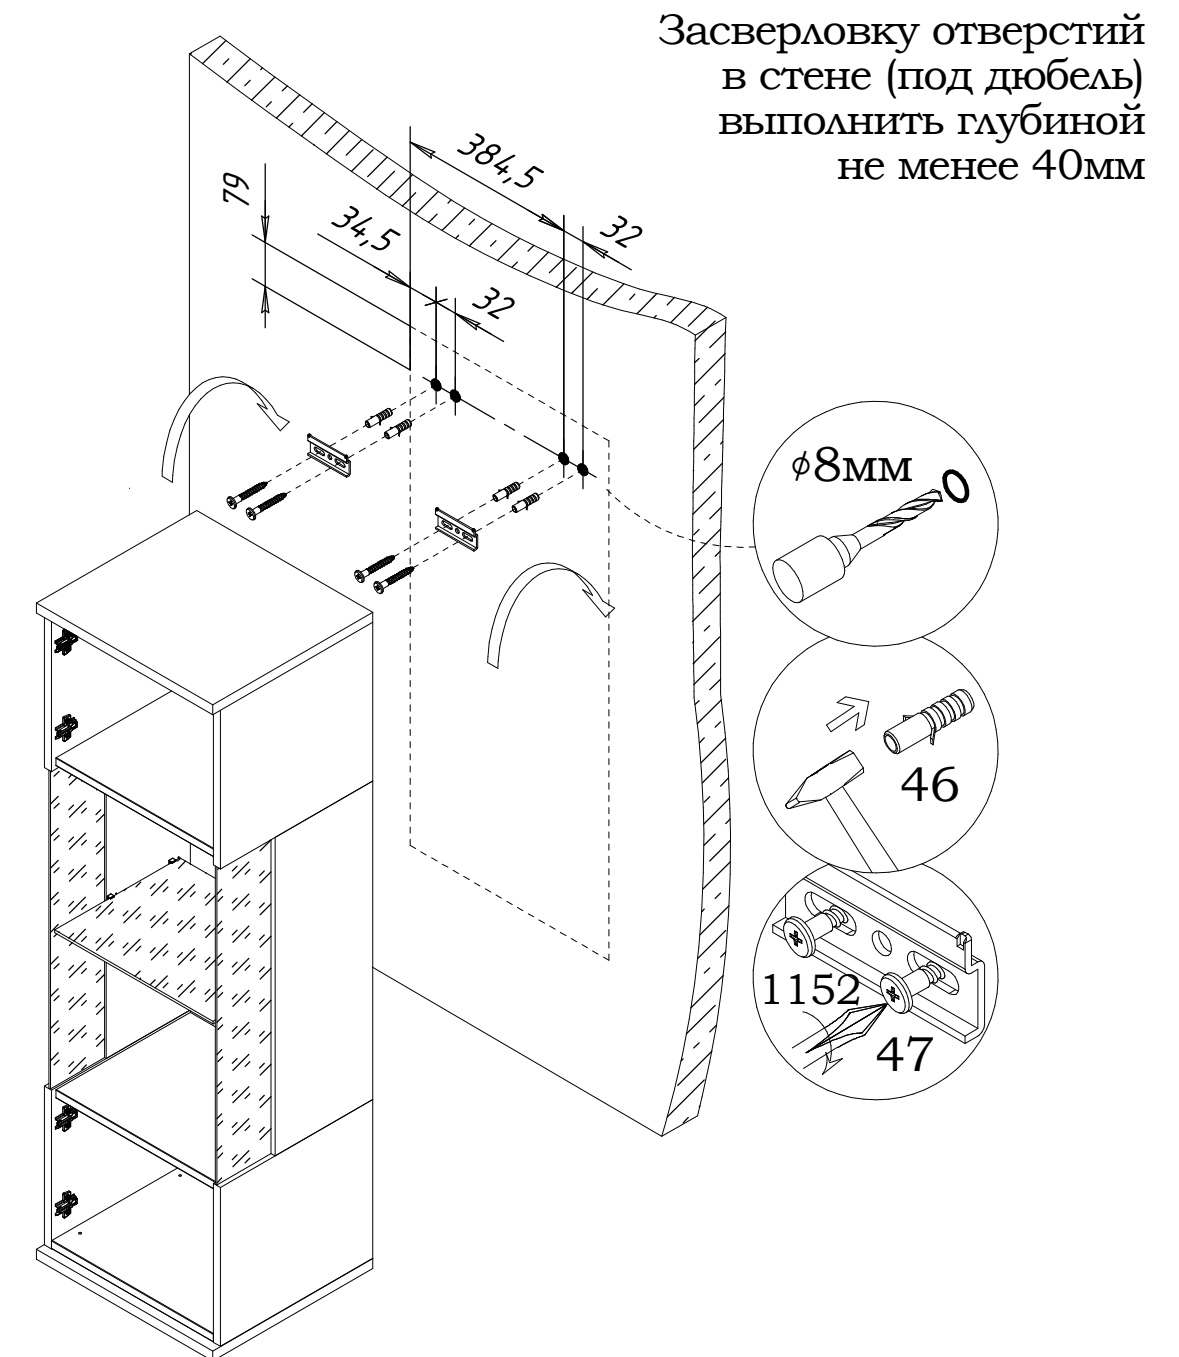
После установки светильника, установите полку **С**.

После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильник к **системе включения 148** или **124-1** (заказываются отдельно). При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителем - **система 99** или **система 100**.


К одной системе включения можно подключить светильники с суммарной мощностью **не более 30Вт**.

В шкафу 63.038.00.00 стенки **В** и **Е** устанавливаются зеркально.

10



Регулировка положения шкафа

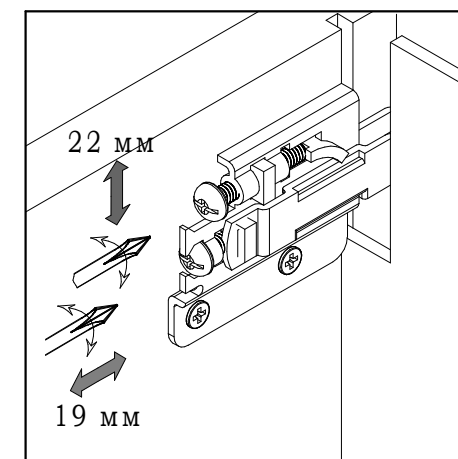


Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

После регулировки установить на подвески заглушки **1150** и **1151**.

Инструкция по сборке шкафов навесных 63.037.00.00 (-01) и 63.038.00.00 (-01)

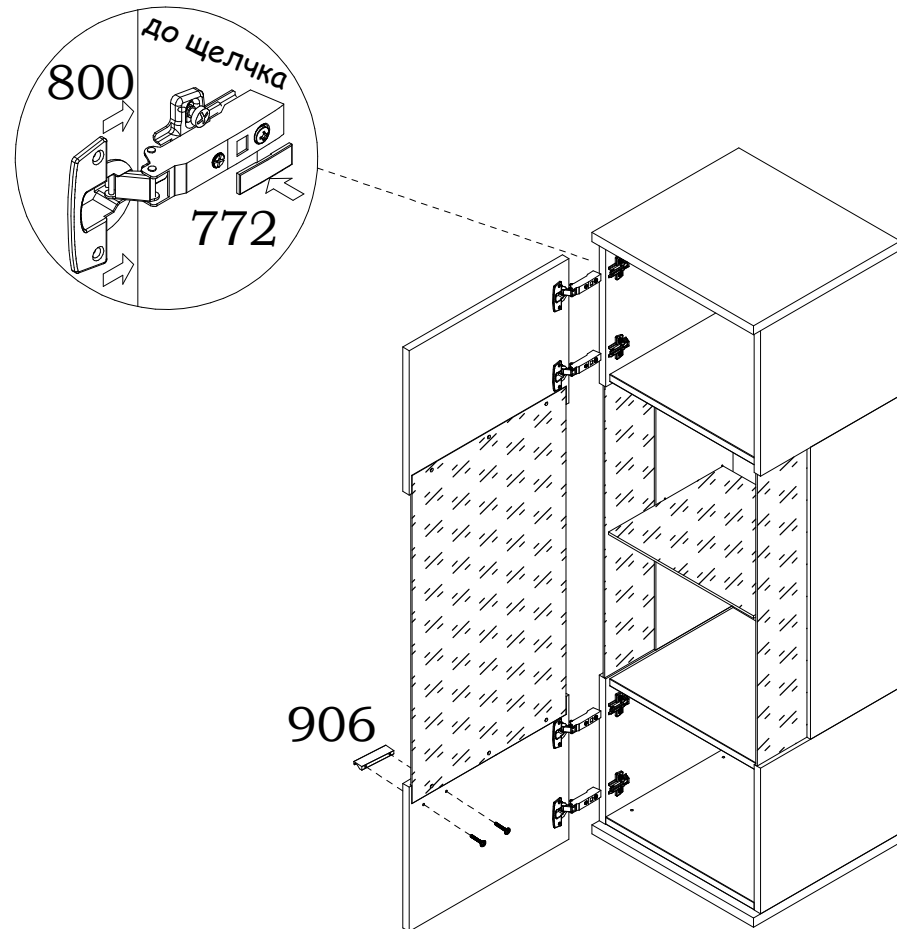
11



12 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

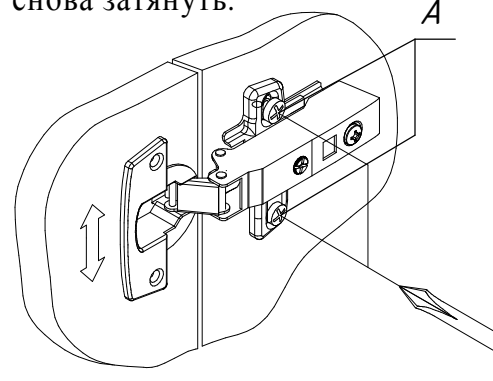Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.




б) Регулирование глубины

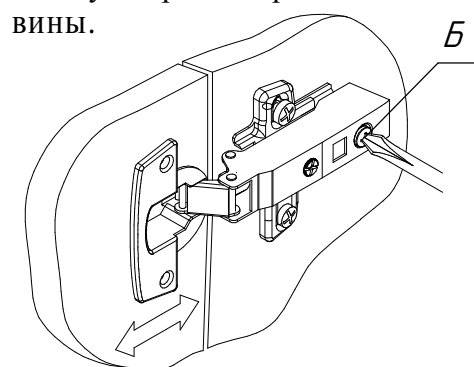Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.



в) Регулирование наложения

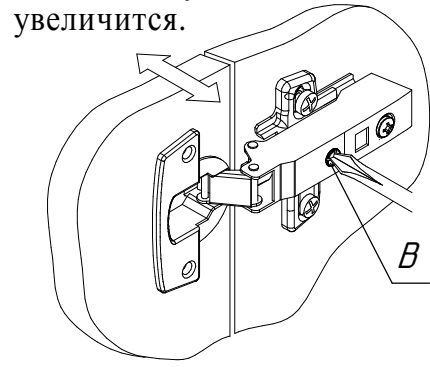Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.



Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.