

Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 71.055.00, 71.056

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Шкаф навесной 71.055.00 (дверь левая)
Шкаф навесной 71.056 (дверь правая)



Максимальная
распределенная
нагрузка 15 кг

Внимание!

Для избежания потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
предохранительном материале

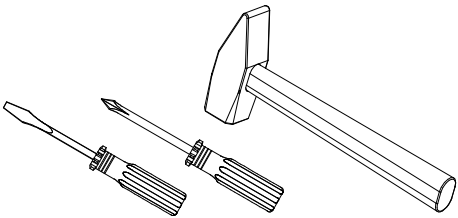


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

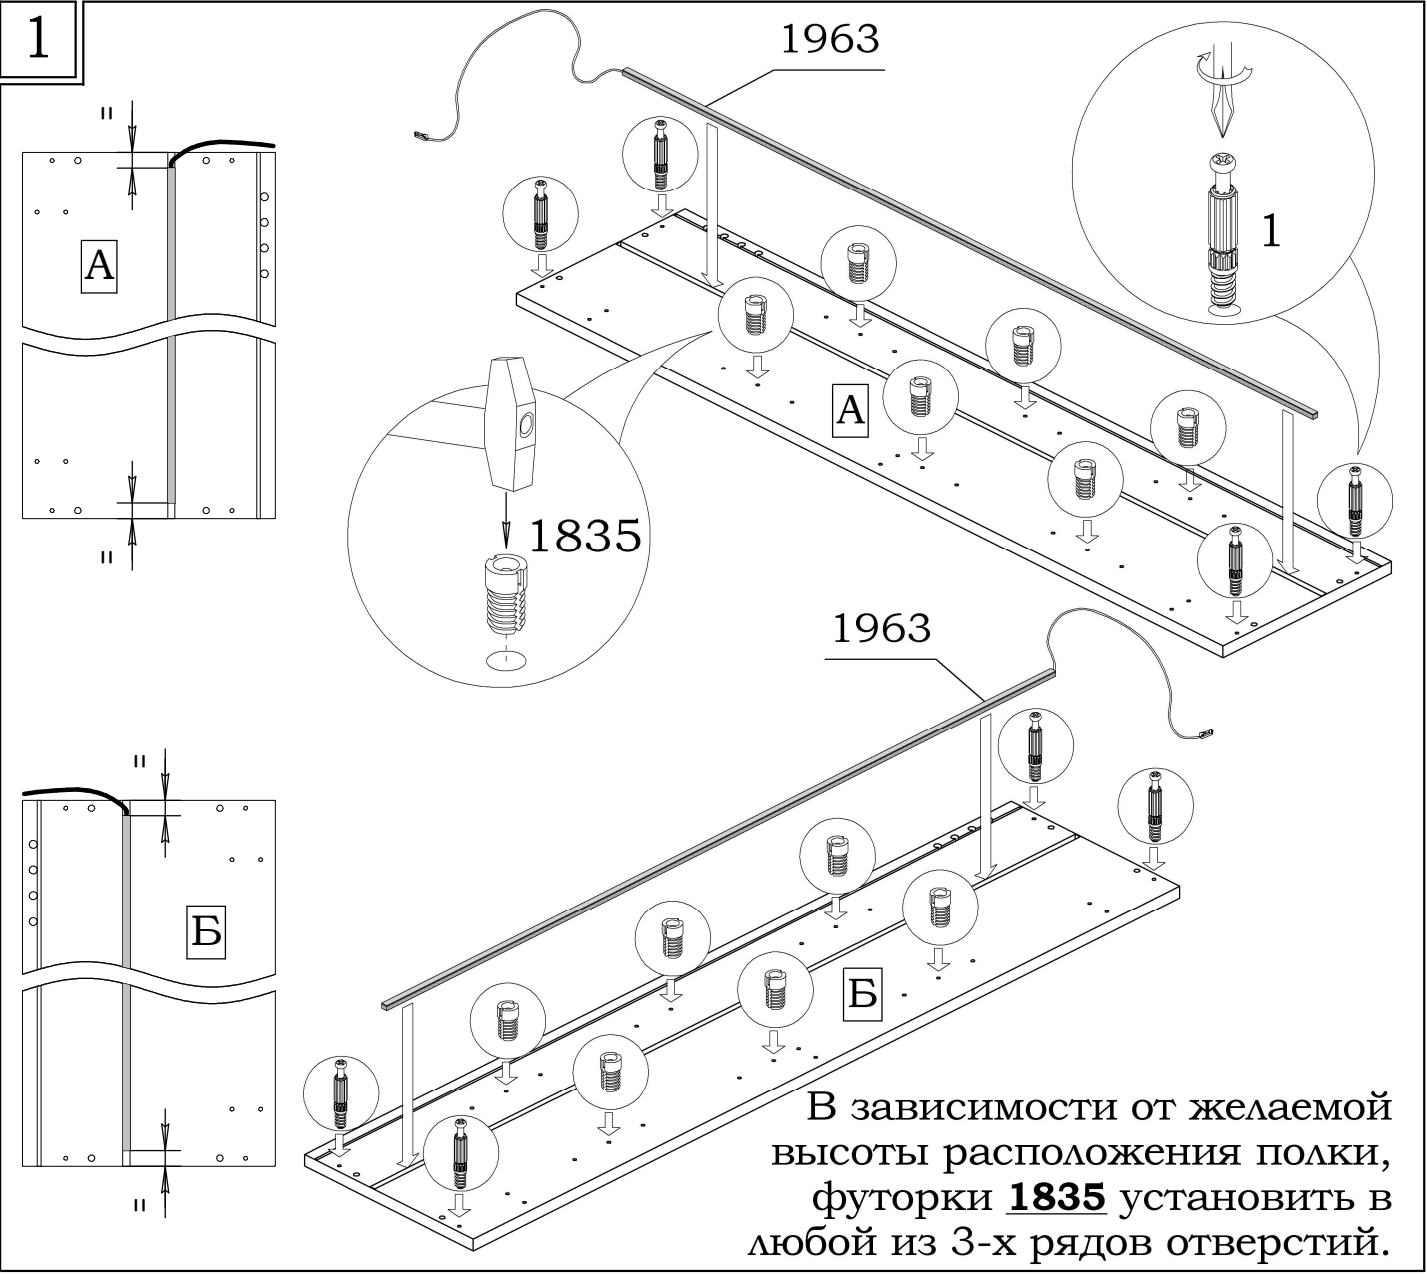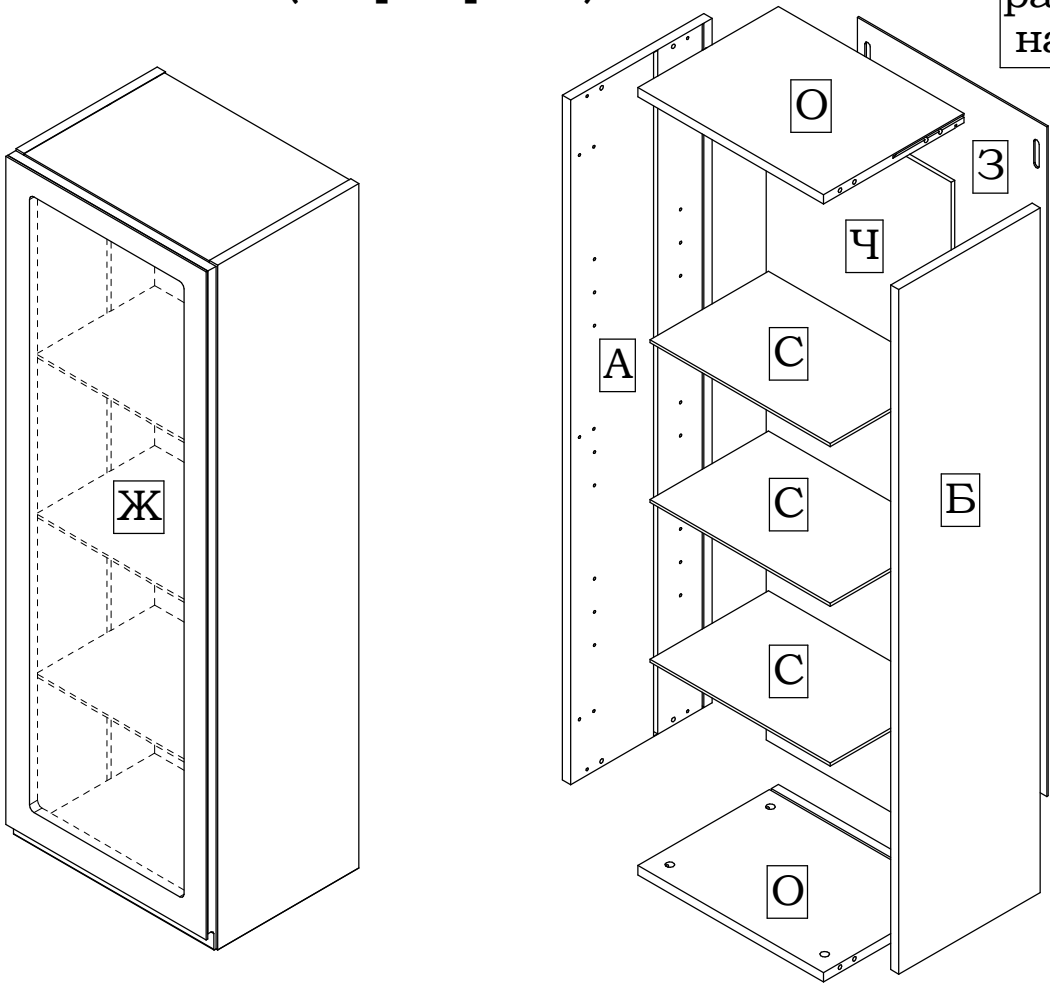


В зависимости от желаемой
высоты расположения полки,
футорки **1835** установить в
любой из 3-х рядов отверстий.

1 8 шт.	3 8 шт.	6 8 шт.	7 8 шт.	23 4 шт.	32 6 шт.	46 4 шт.	58 2 шт.
62 10 шт.	97 2 шт.	394 20 шт.	772 3 шт.	800 3 шт.	913 2 шт.	915 1 шт.	1294 28 шт.
1830 12 шт.	1835 12 шт.	1963 24 шт.	1970 6 шт.	1971 3 шт.	1972 3 шт.	Система 99 1 шт.	1385 6 шт.

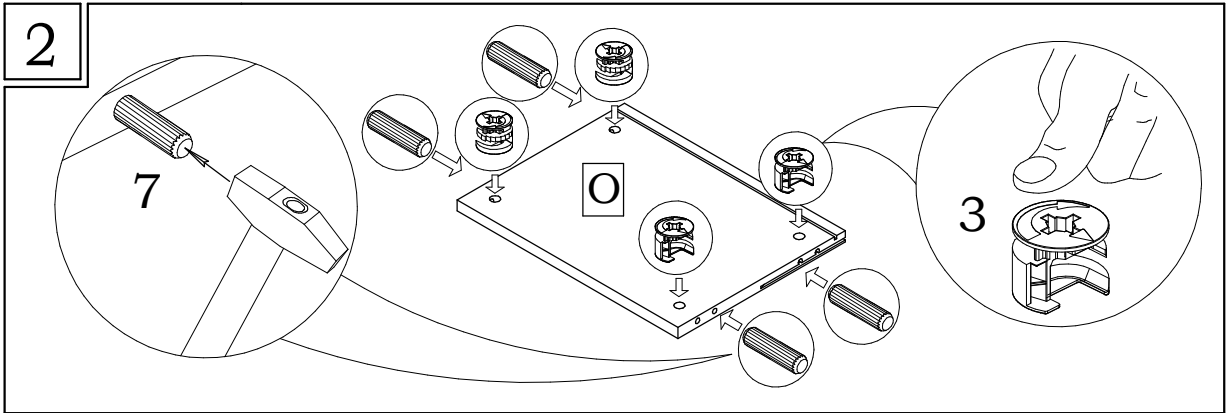


Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 71.055.00, 71.056

3

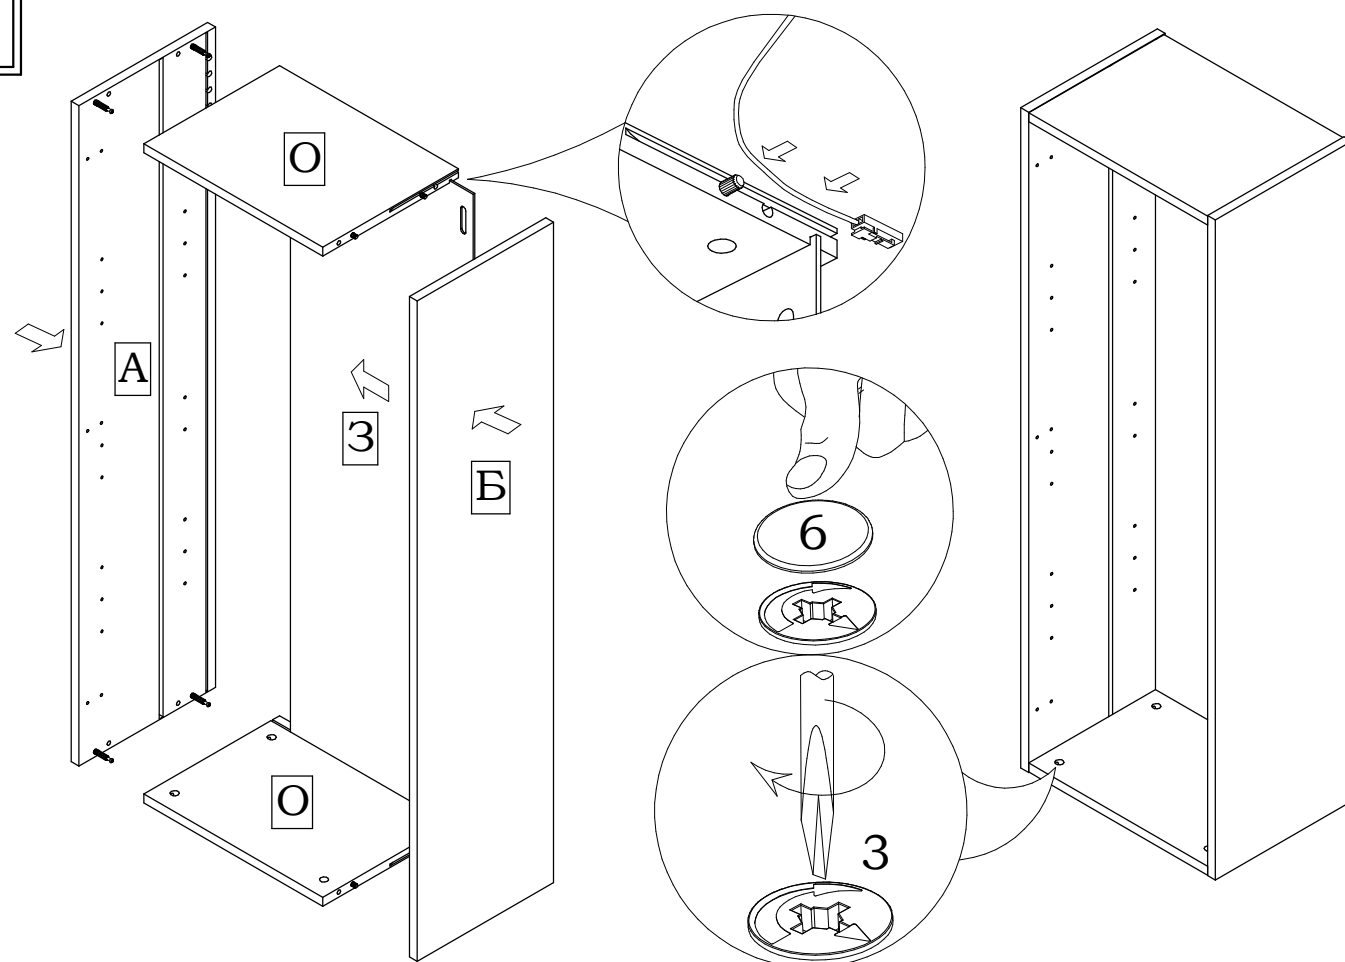


4

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

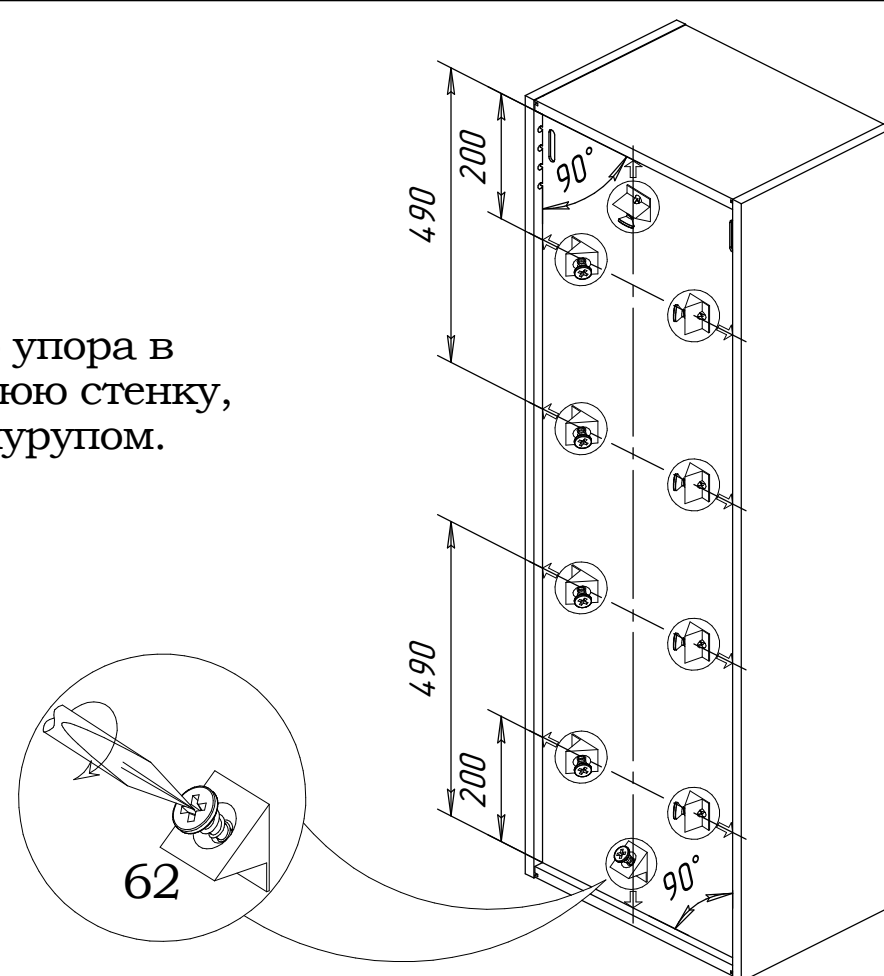


5

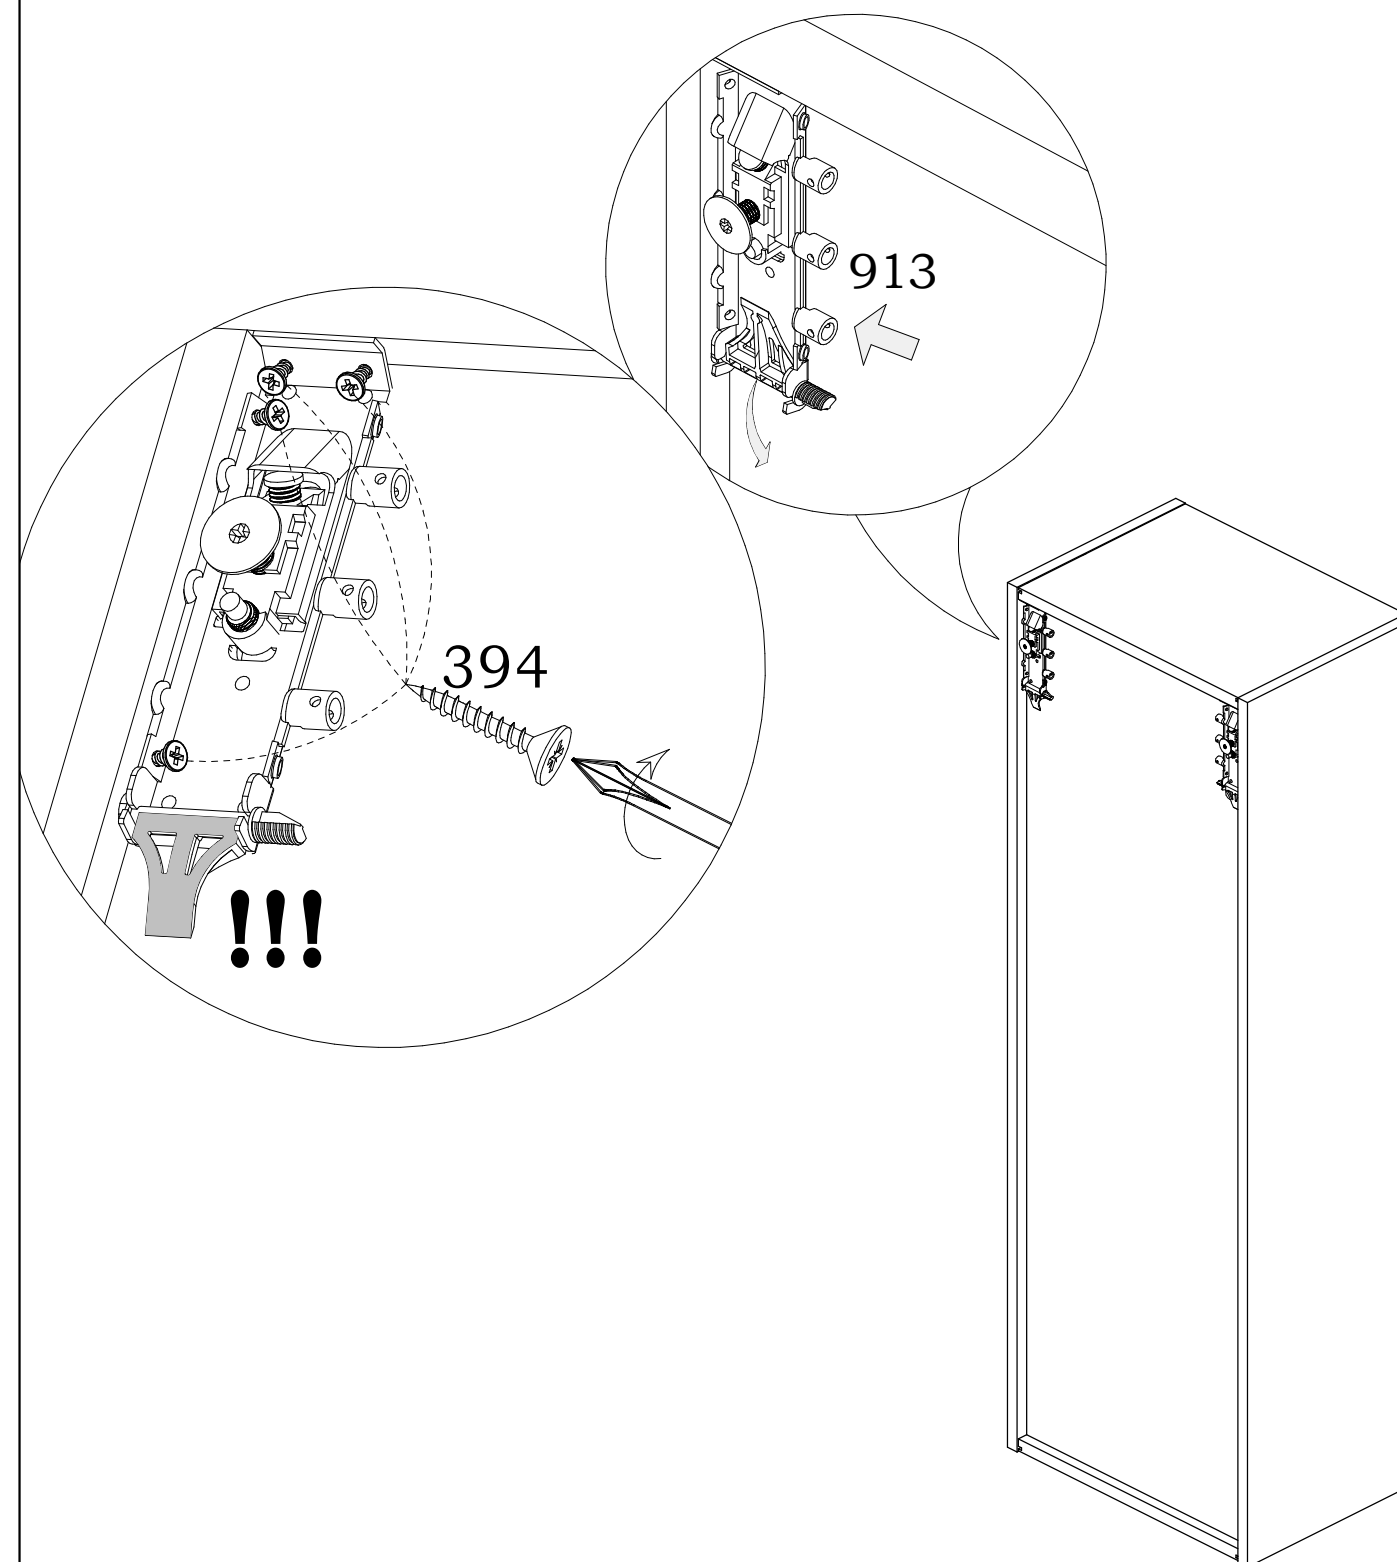

6

Подключение светового оборудования

(система подключения светового оборудования к сети не входят в комплект данного изделия и заказываются отдельно)

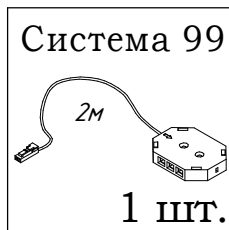

Система 99


1963



1963

1. Подключите провода от светильников **1963** к **системе 99**.
2. Прикрепите **систему 99** к задней стенке навесного шкафа с помощью двусторонней клеевой ленты.
3. Прикрепите излишки проводов к задней стенке навесного шкафа с помощью клипс с самоклеящейся основой.
4. После навески изделия и сборки комбинации подключите провод от **системы 99** к системе подключения светового оборудования.

7

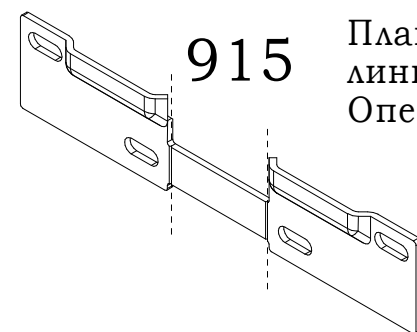

Планку для навески поз. 915 переломить по штриховым линиям, разделив (среднюю часть выкинуть). Операцию произвести с обеими держателями.


8

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм



***Размер от уровня пола. Необходим для навески шкафов 71.063, 71.064**

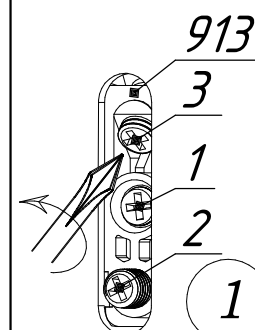

1 Используя отвертку, вывернуть винт для навески -1 (до упора) и стопорный винт -2 в крайнее положение, против часовой стрелки. Винтом -3 установите среднее положение вертикального хода навески.

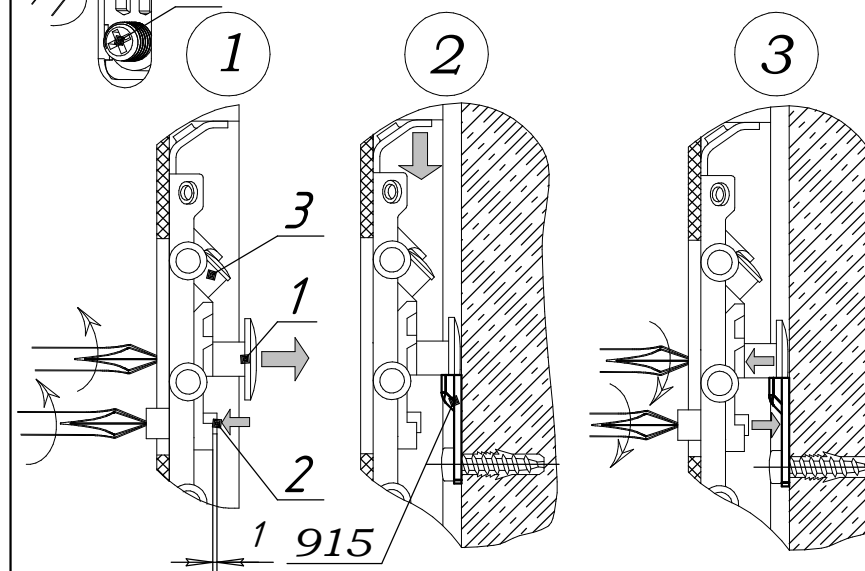


2 Навесить шкаф, убедиться, что винт для навески -1 прочно навешен на планку для навески 915 (придерживая шкаф от падения, потянуть на себя).


3 Используя отвертку, подтянуть шкаф к стене, вращая винт -1 по часовой стрелке. Зафиксируйте навеску 913 от съема, винтом -2, вращая по часовой стрелке.

Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 71.055.00, 71.056


9

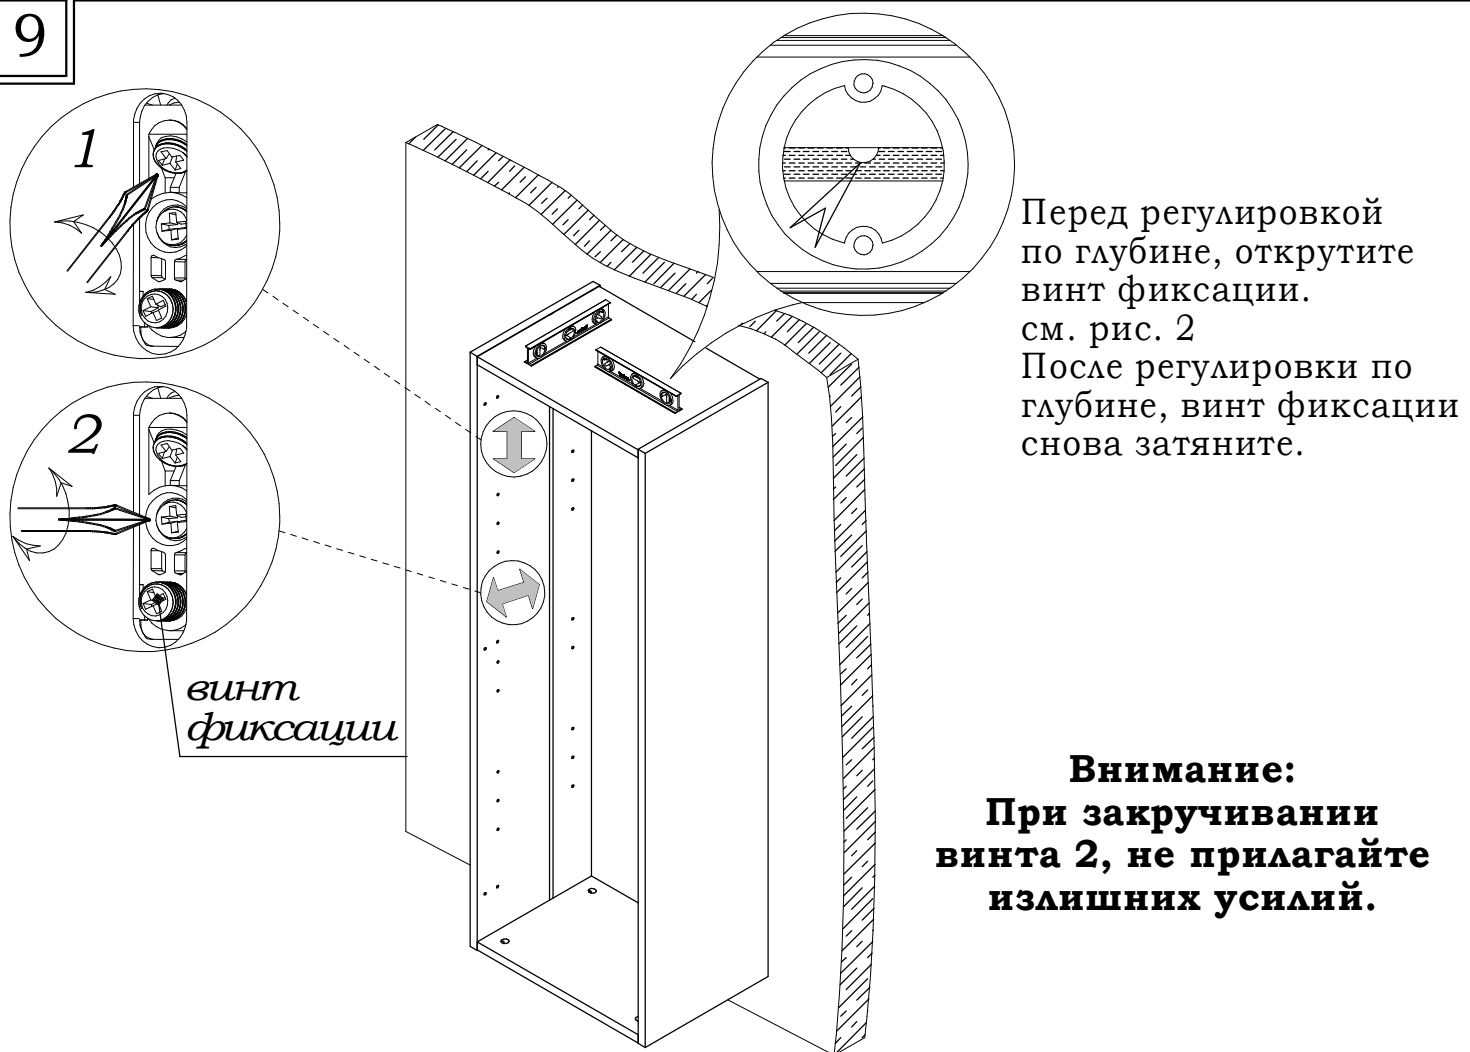


11

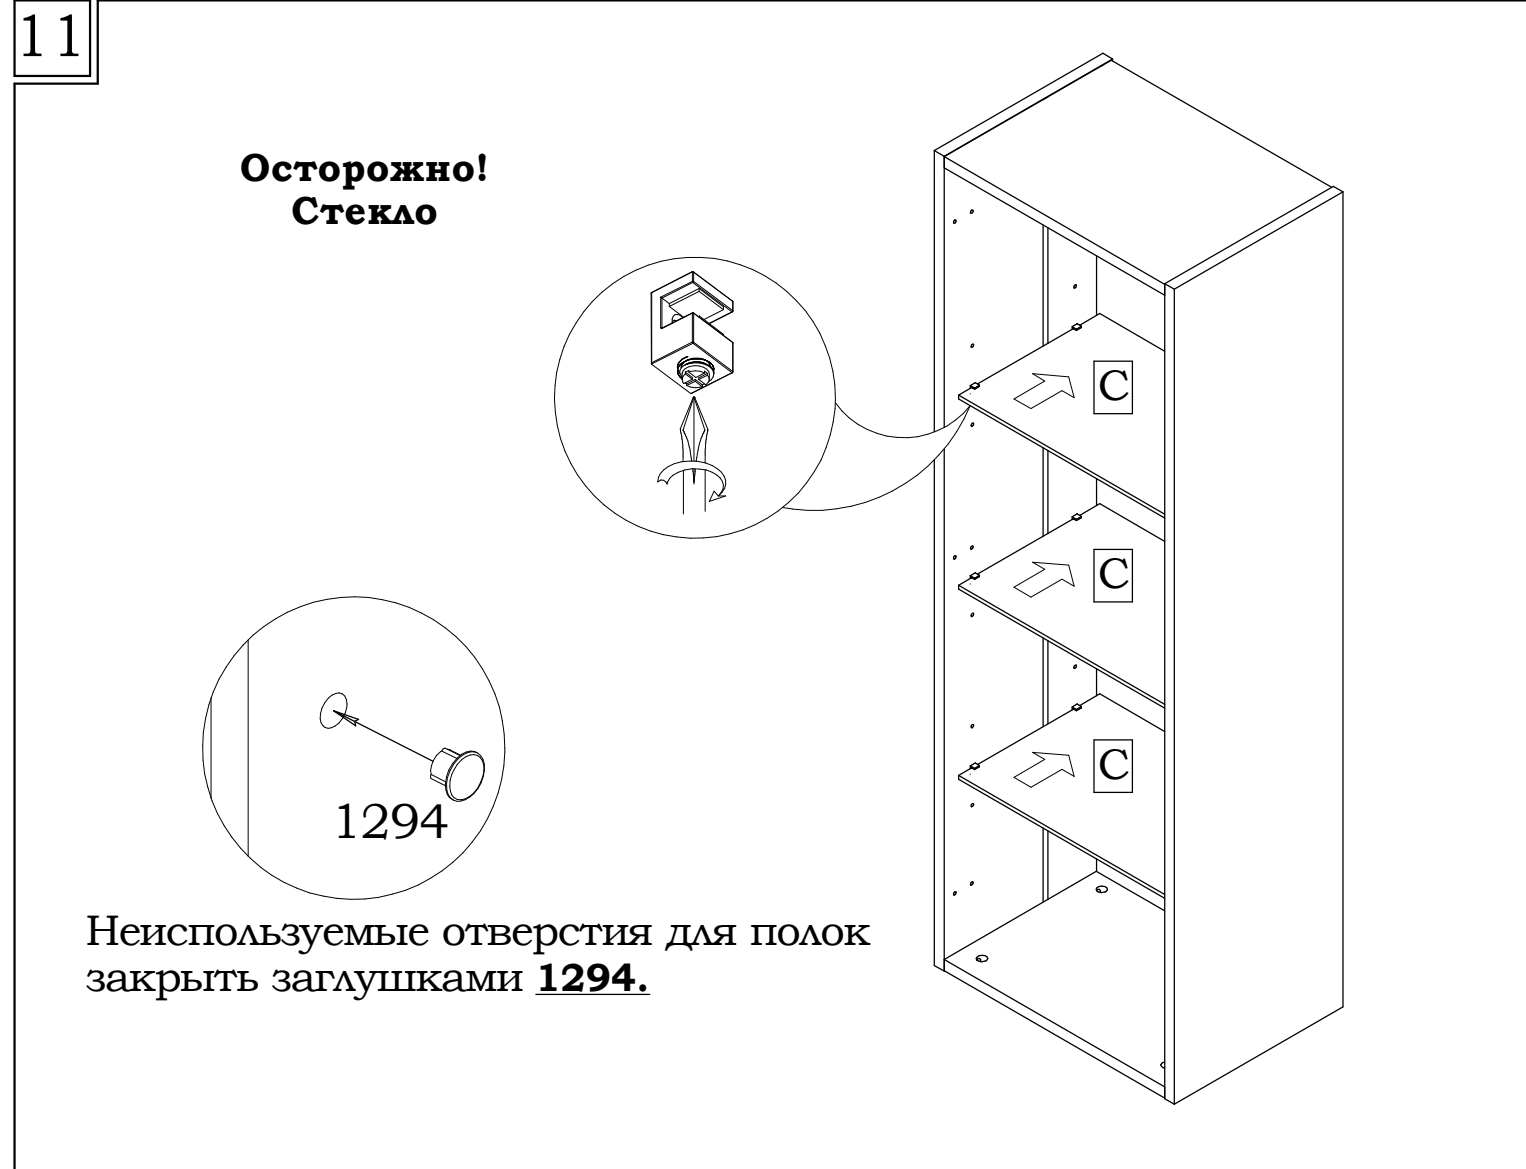


10

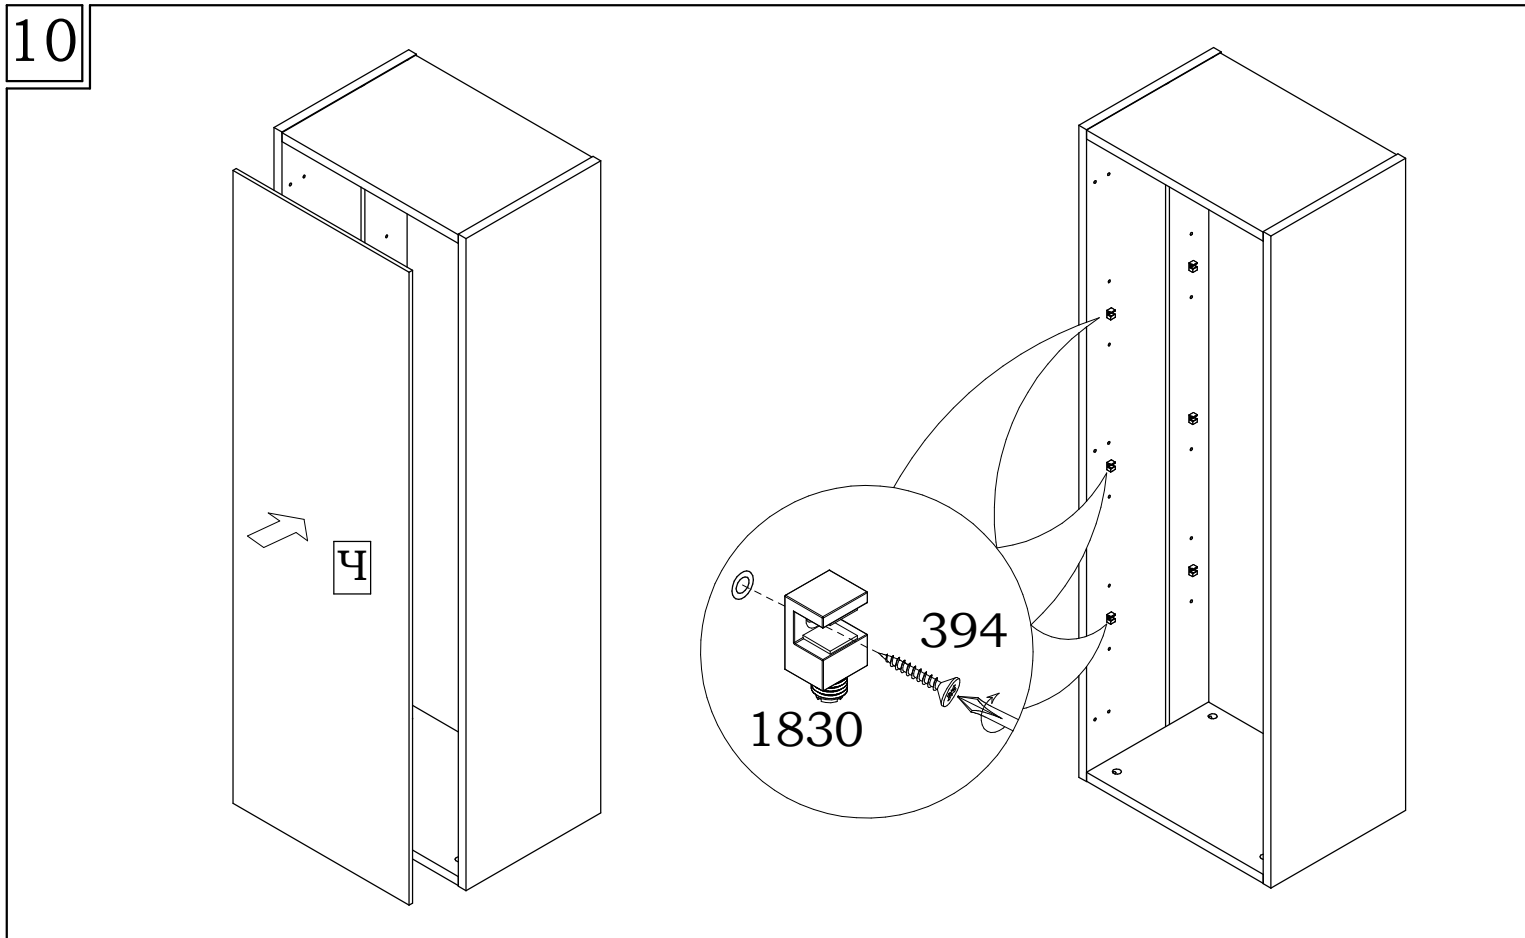

12

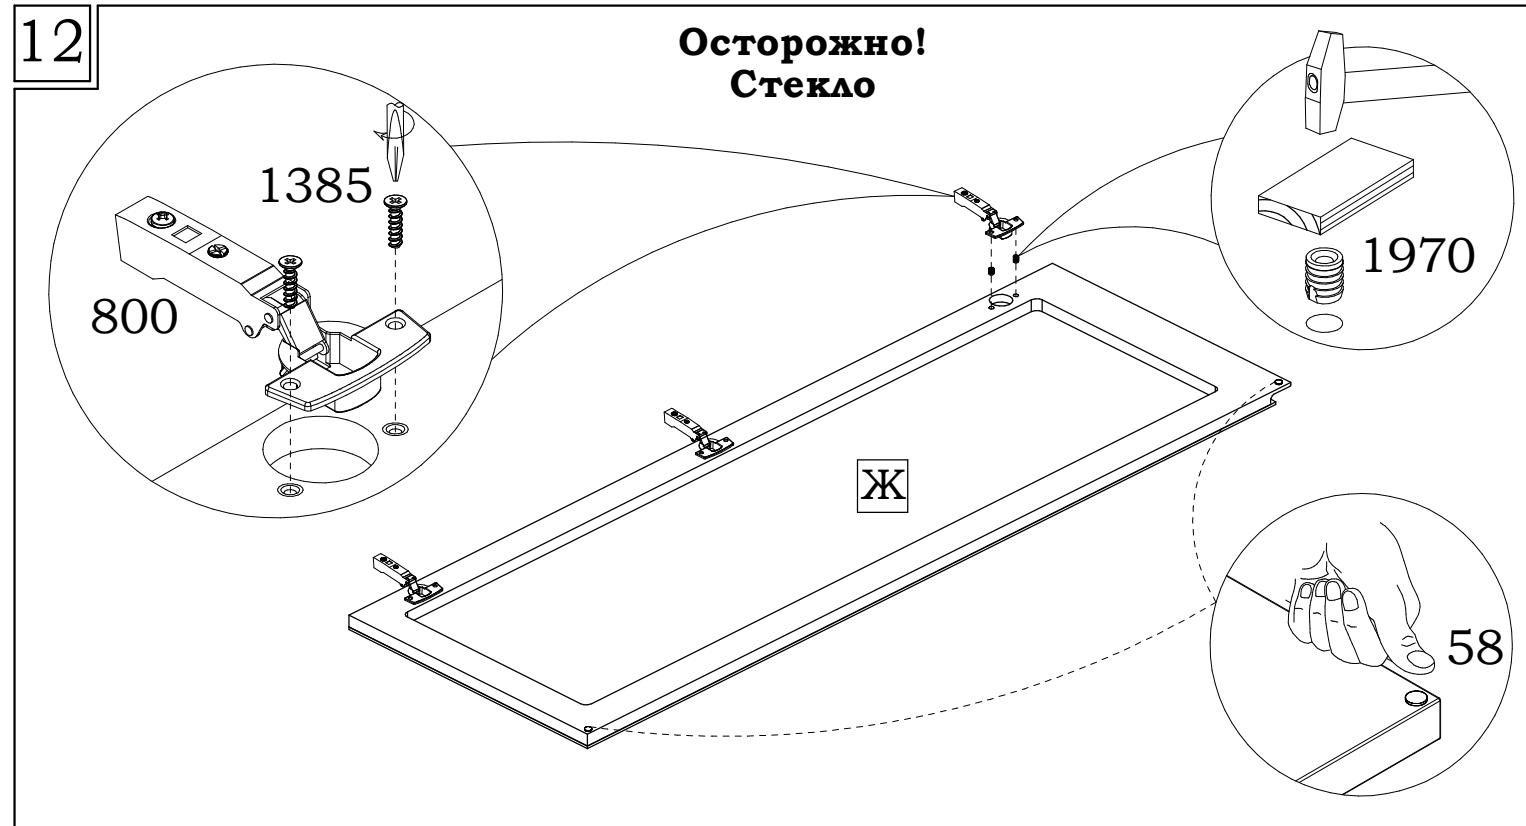


13

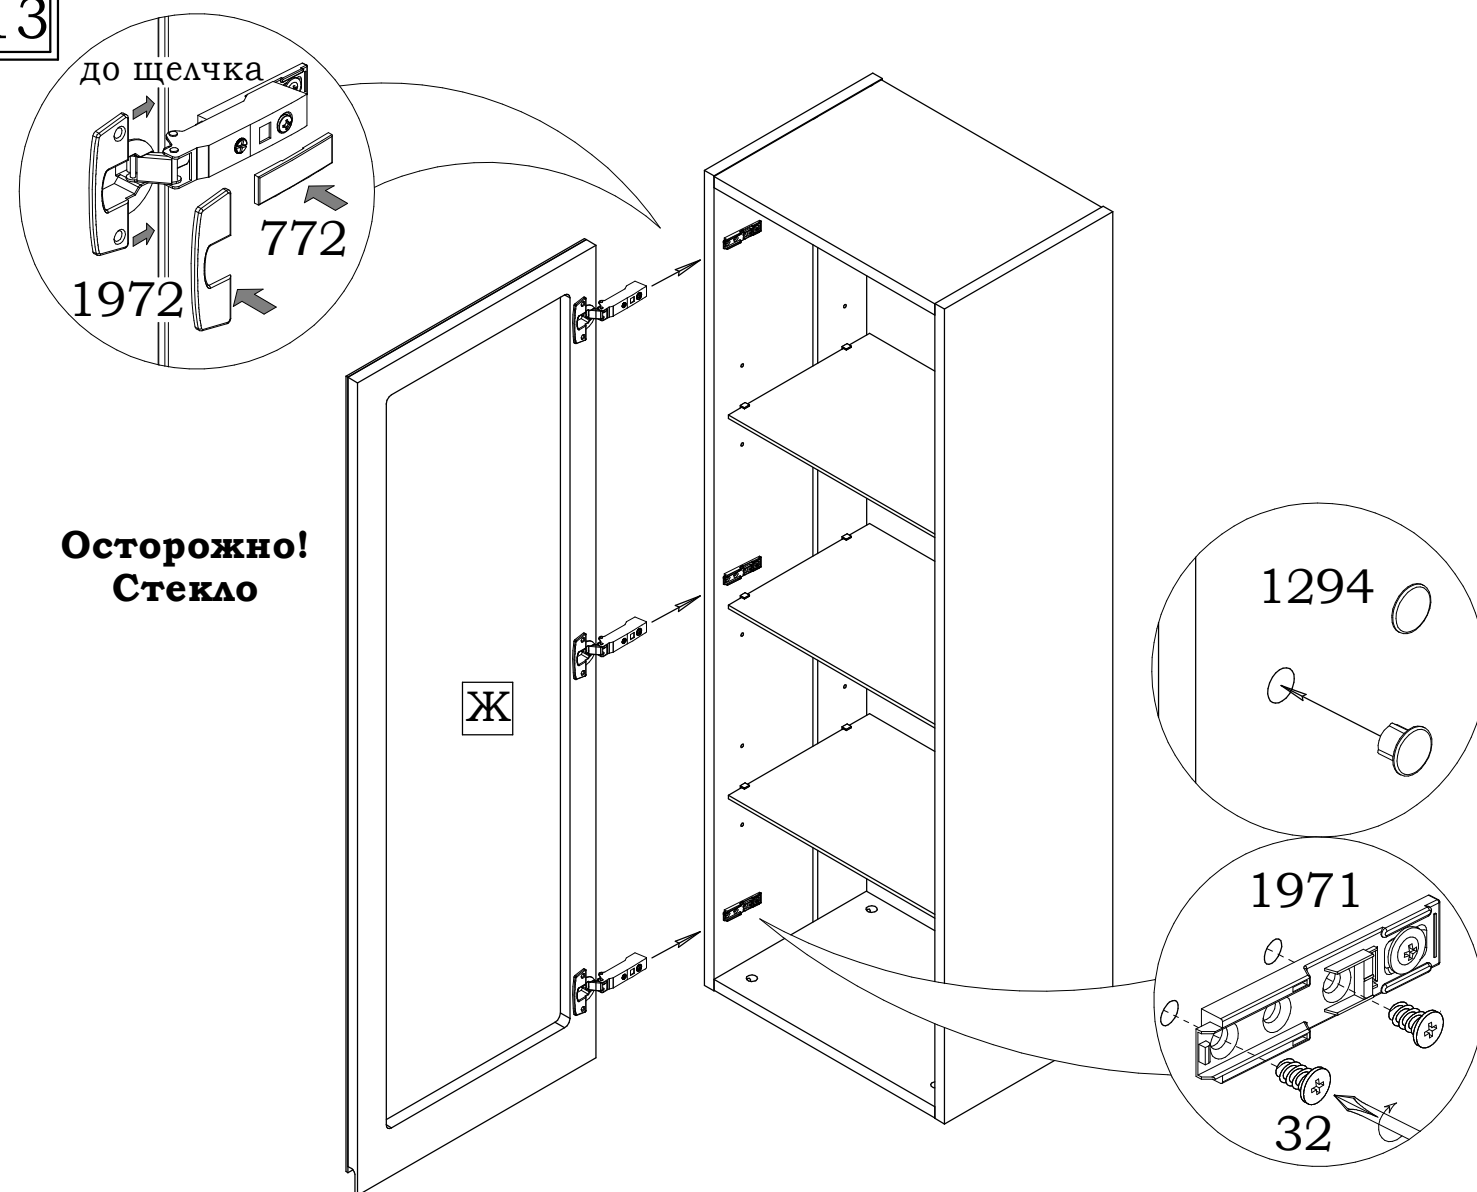

**Осторожно!
Стекло**

Для шкафа навесного 71.055 планки монтажные **1971** устанавливаются на левую стенку боковую, а для шкафа навесного 71.056 - на правую. Не используемые отверстия под планку на противоположной боковой стенке закрыть заглушками **1294**.

14

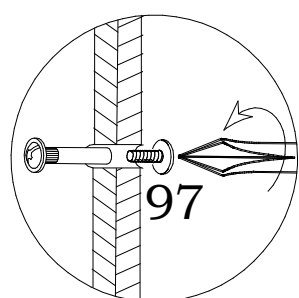

Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью два отверстия ϕ 5 мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **97**.


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


15

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Регулировочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.

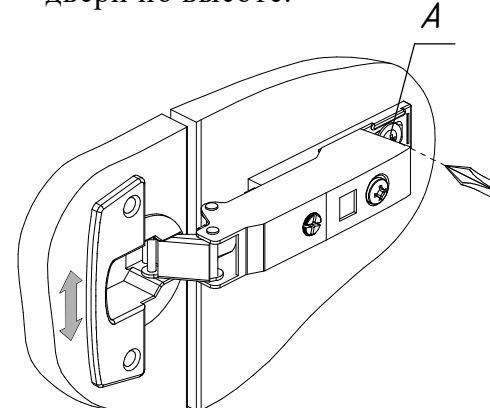

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

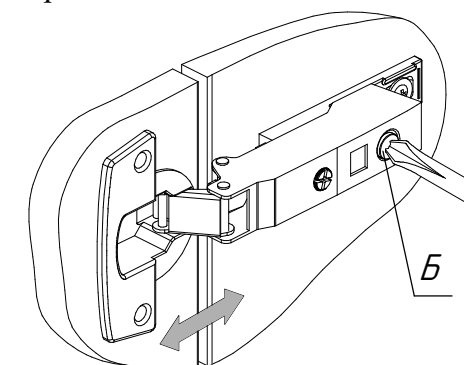

в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

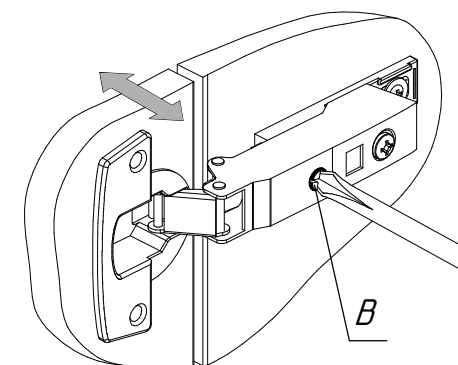

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.