


Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 71.041, 71.042


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Шкаф навесной 71.041 (дверь левая)
Шкаф навесной 71.042 (дверь правая)



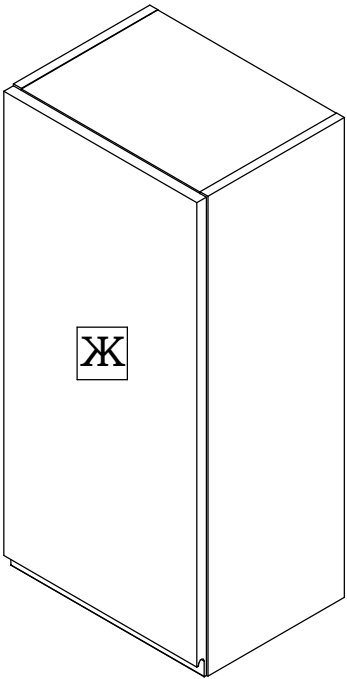


Максимальная
распределенная
нагрузка 15 кг



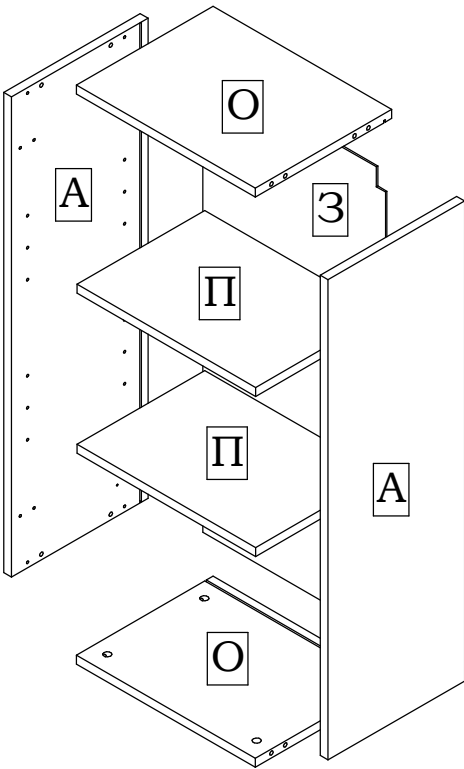


1 8 шт.	3 8 шт.	6 8 шт.	7 φ8x30 8 шт.	17 φ4x15 4 шт.	23 6x50 4 шт.
32 6,3x10,5 4 шт.	46 φ8x40 4 шт.	58 4 шт.	62 10 шт.	97 2 шт.	772 2 шт.
800 2 шт.	1148 1 шт.	1149 1 шт.	1150 1 шт.	1151 1 шт.	1152 2 шт.
1294 24 шт.	1385 φ3x13,5 4 шт.	1960 8 шт.	1970 4 шт.	1971 2 шт.	1972 2 шт.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
предохранительном материале

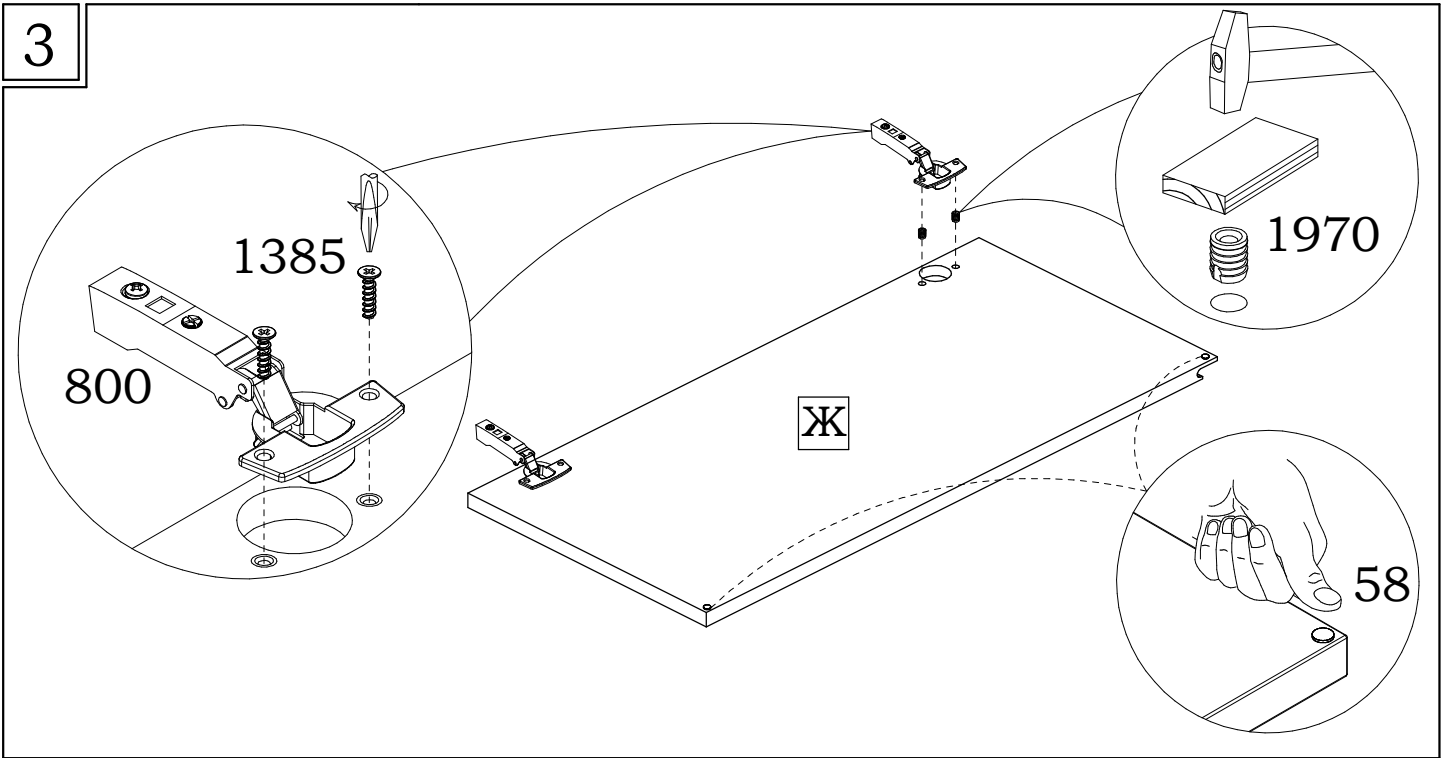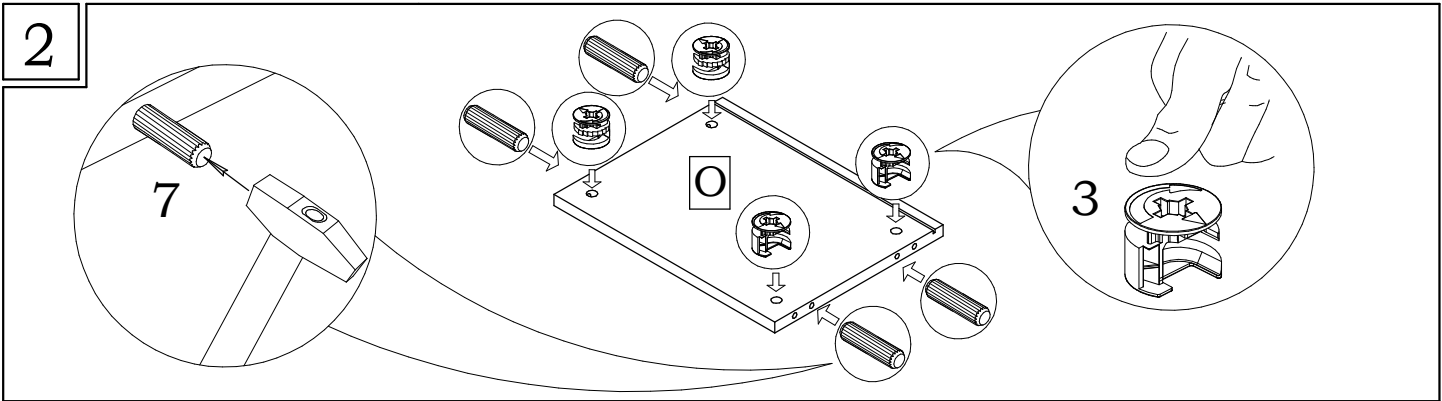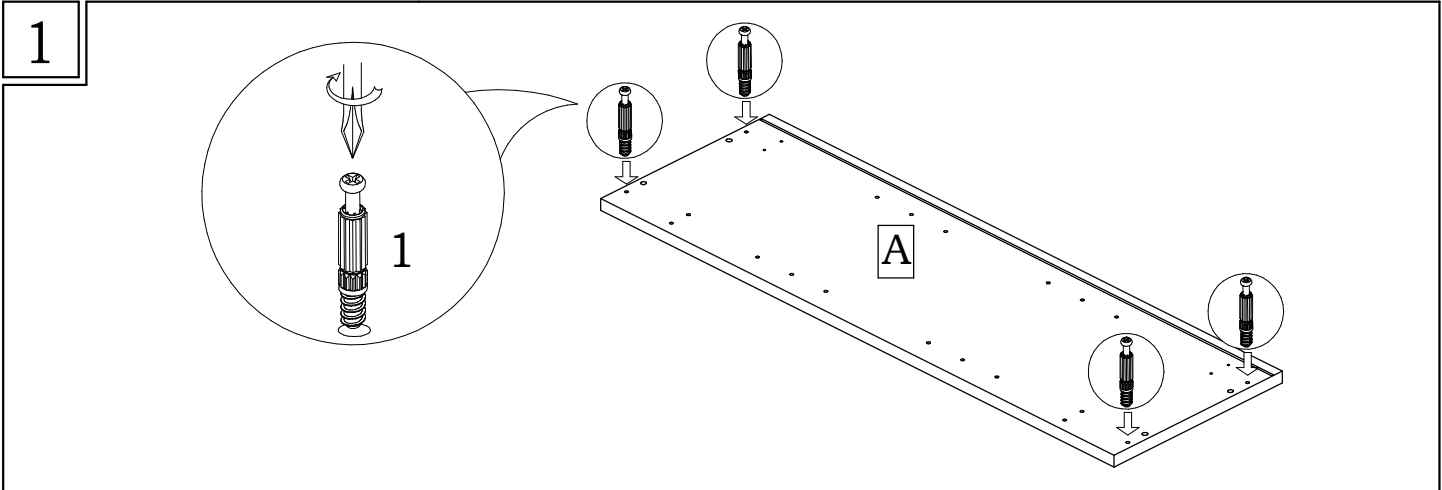


Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 71.041, 71.042

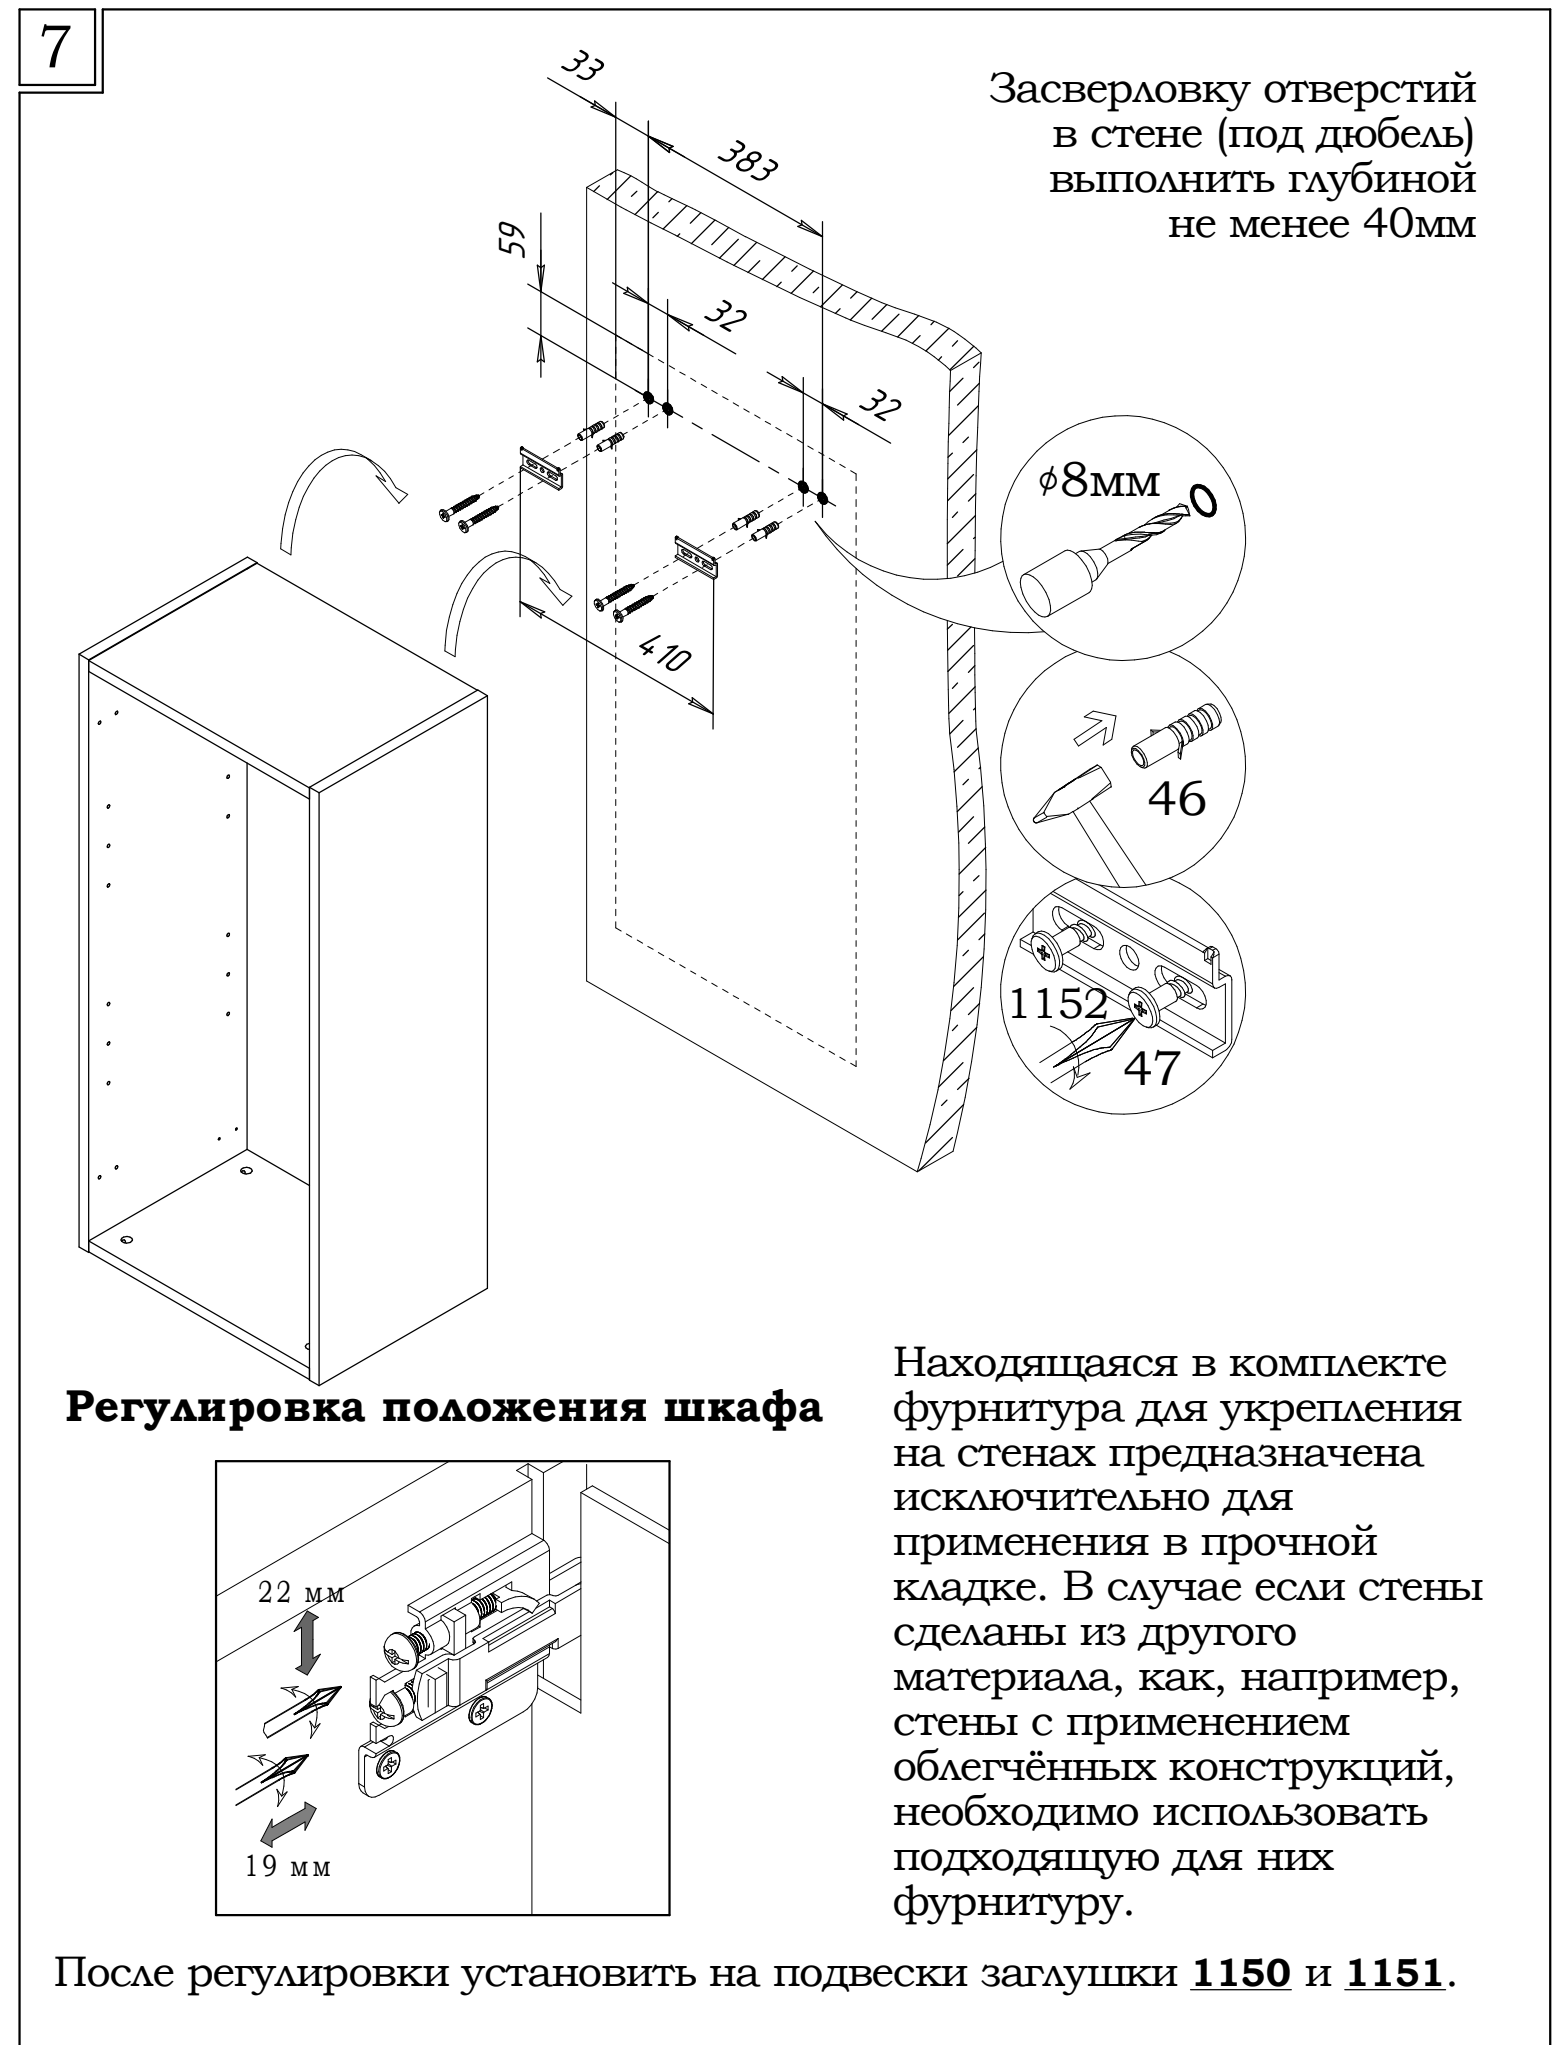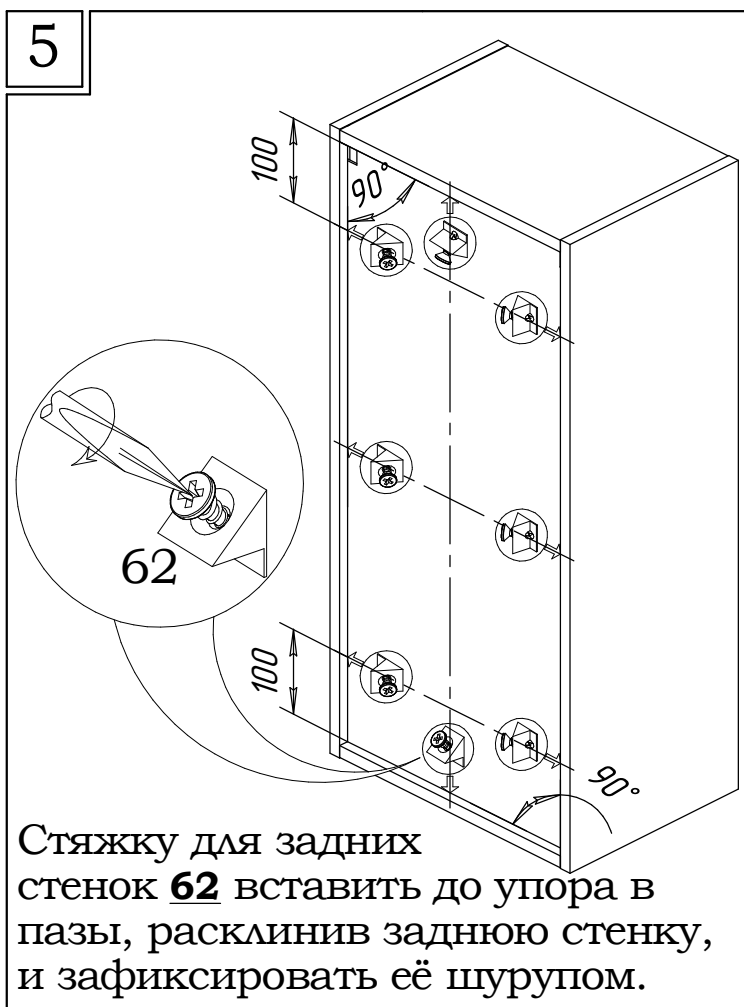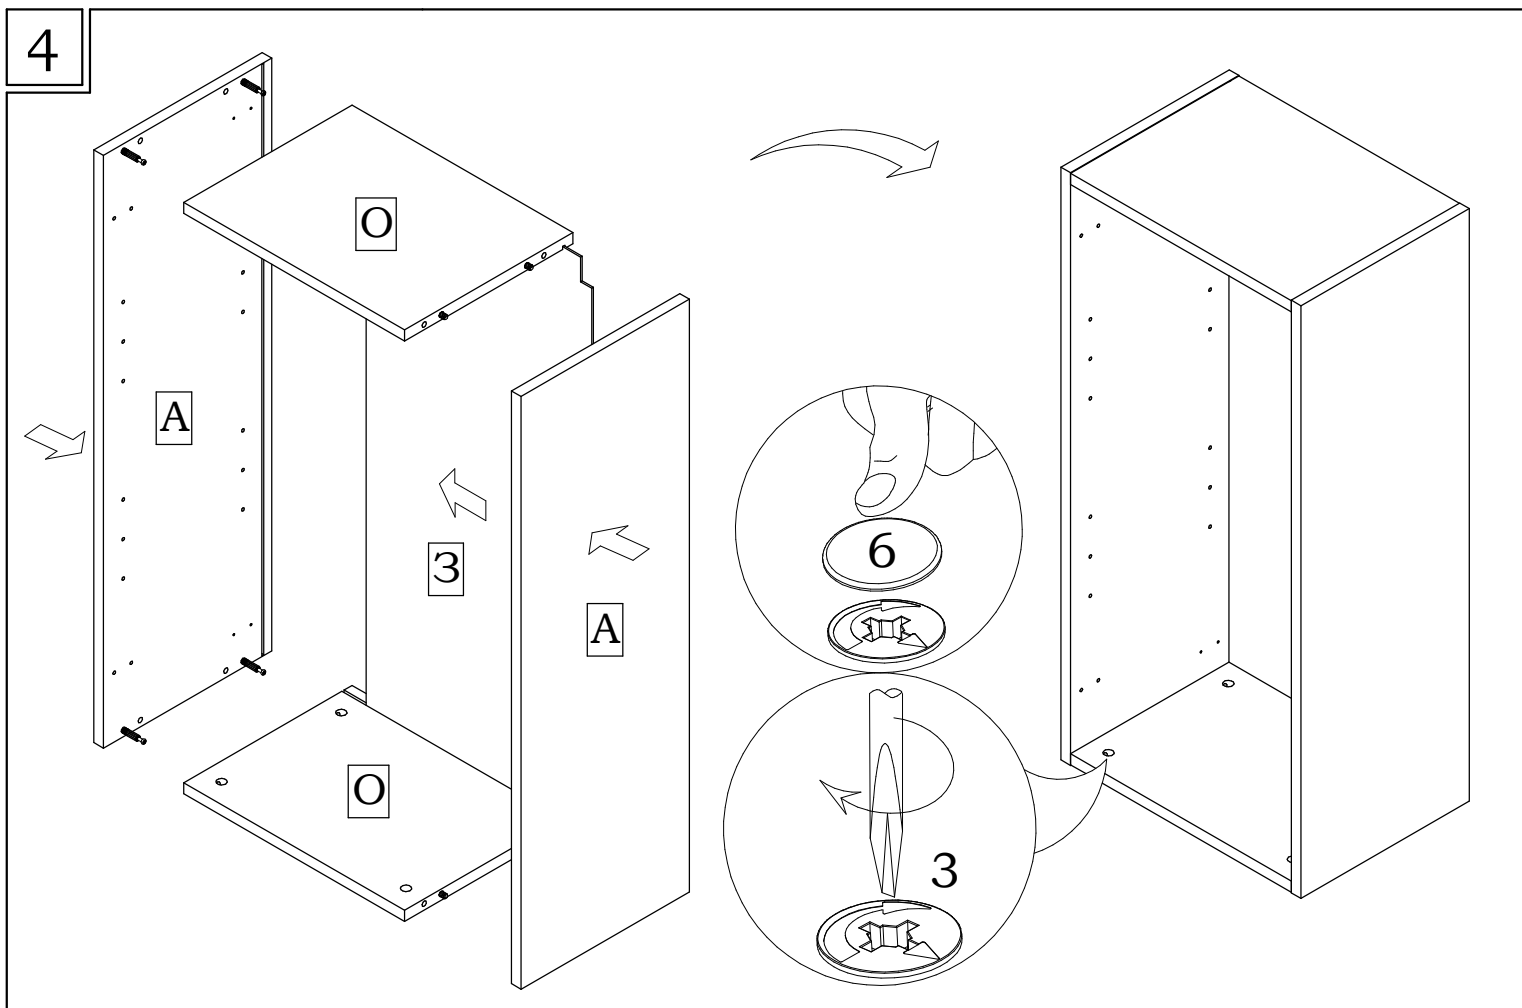

Инструкция по сборке и навеске шкафов навесных 71.041, 71.042


8

В зависимости от желаемой высоты расположения полок полкодержатели **1960** установить в любой из 3-х рядов отверстий.

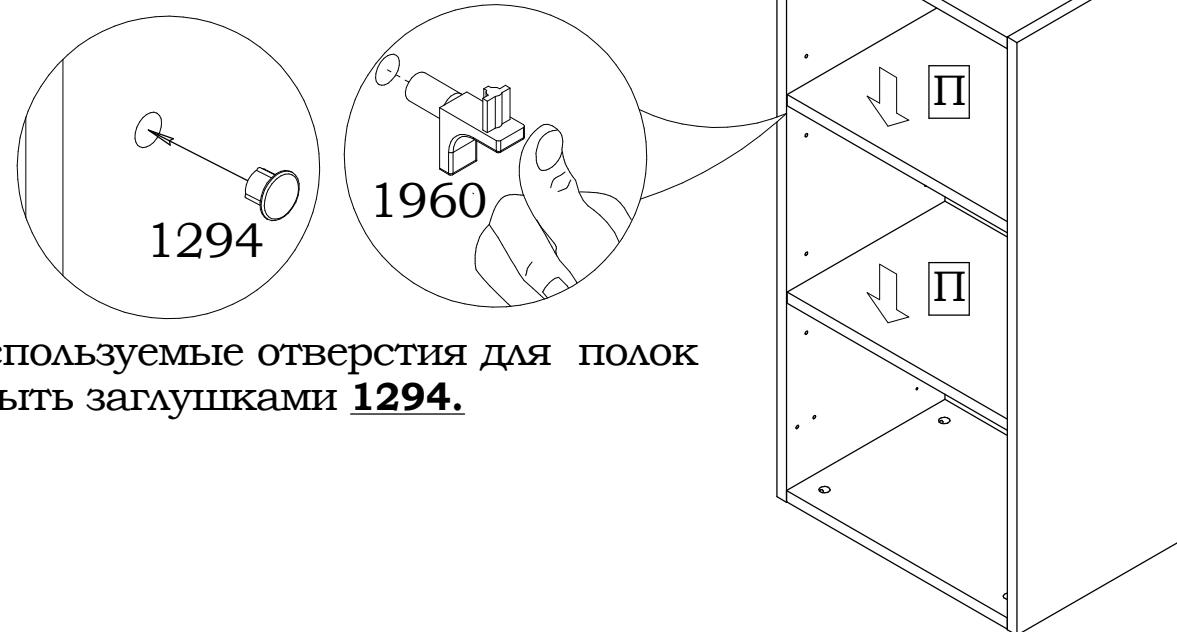

Неиспользуемые отверстия для полок закрыть заглушками **1294**.

9

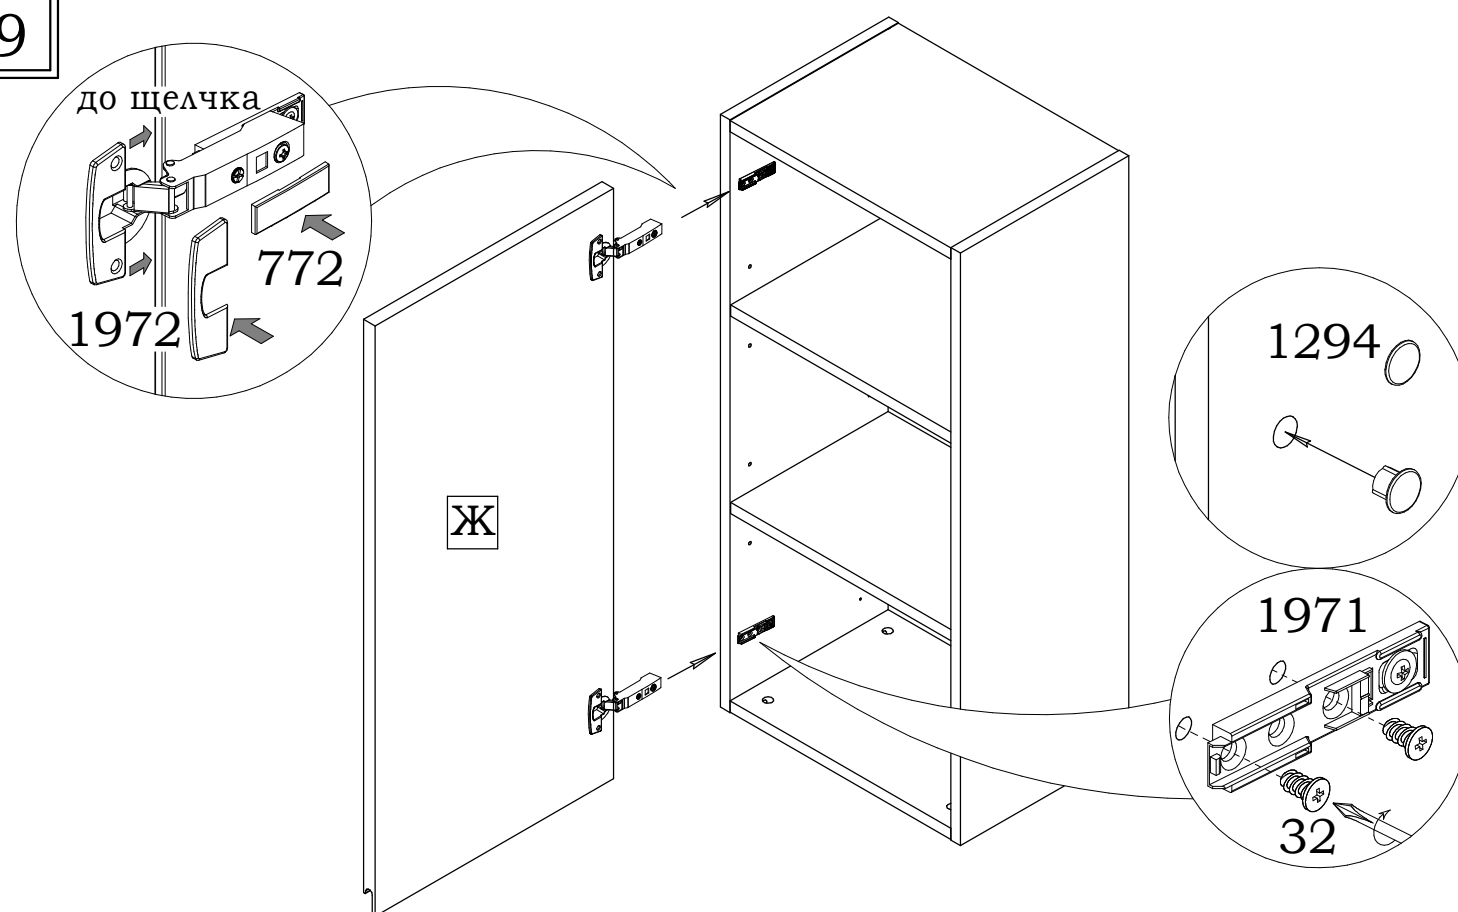


Для шкафа навесного 71.041 планки монтажные **1971** устанавливаются на левую стенку боковую, а для шкафа навесного 71.042 - на правую. Не используемые отверстия под планку на противоположной боковой стенке закрыть заглушками **1294**.


10

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Регулировочный винт "А" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя двери по высоте.

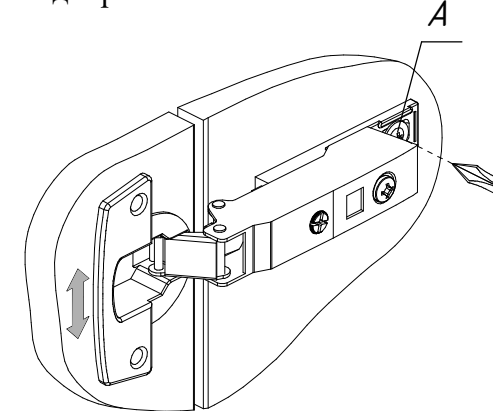


б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

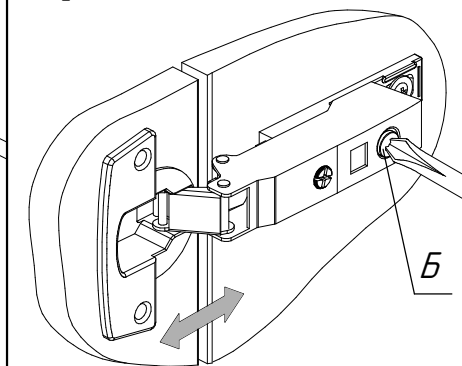

в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

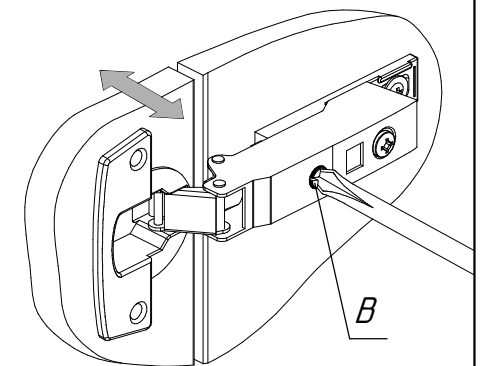

11

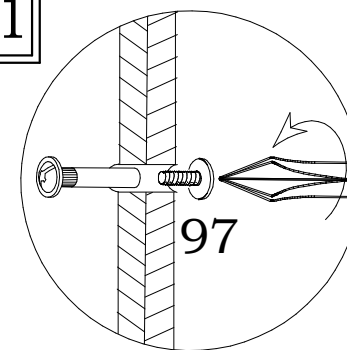

Для соединения тумбы с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью два отверстия ϕ 5 мм, предварительно выровняв тумбу и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек **97**.

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

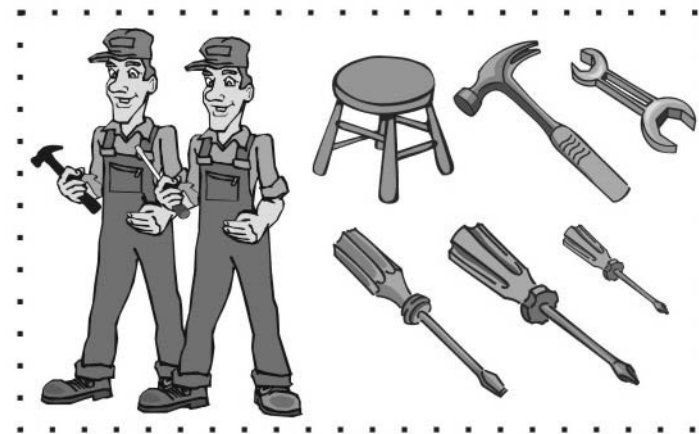

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.