


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 52.024.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

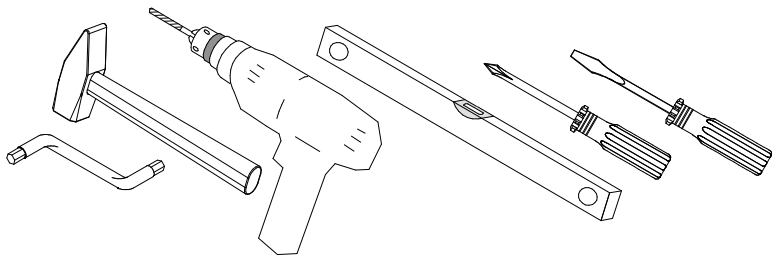


Инструмент для сборки
(в комплект поставки не входит)





















Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на энергофлексе или любом другом предохранительном материале



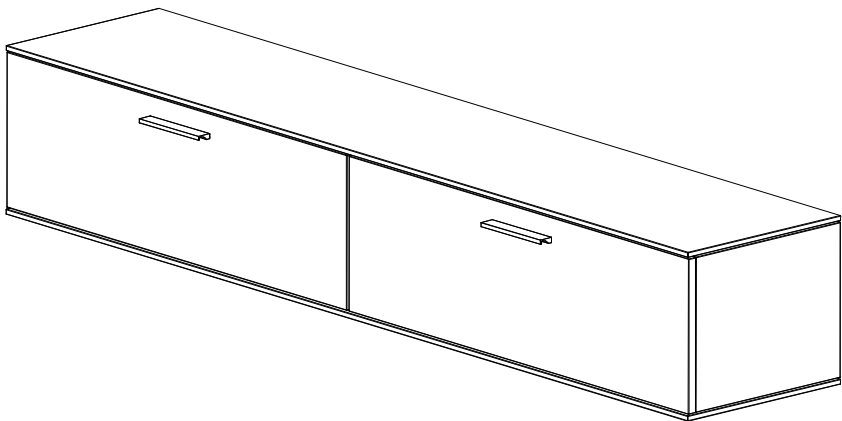


Максимальная распределенная нагрузка на шкаф 30 кг




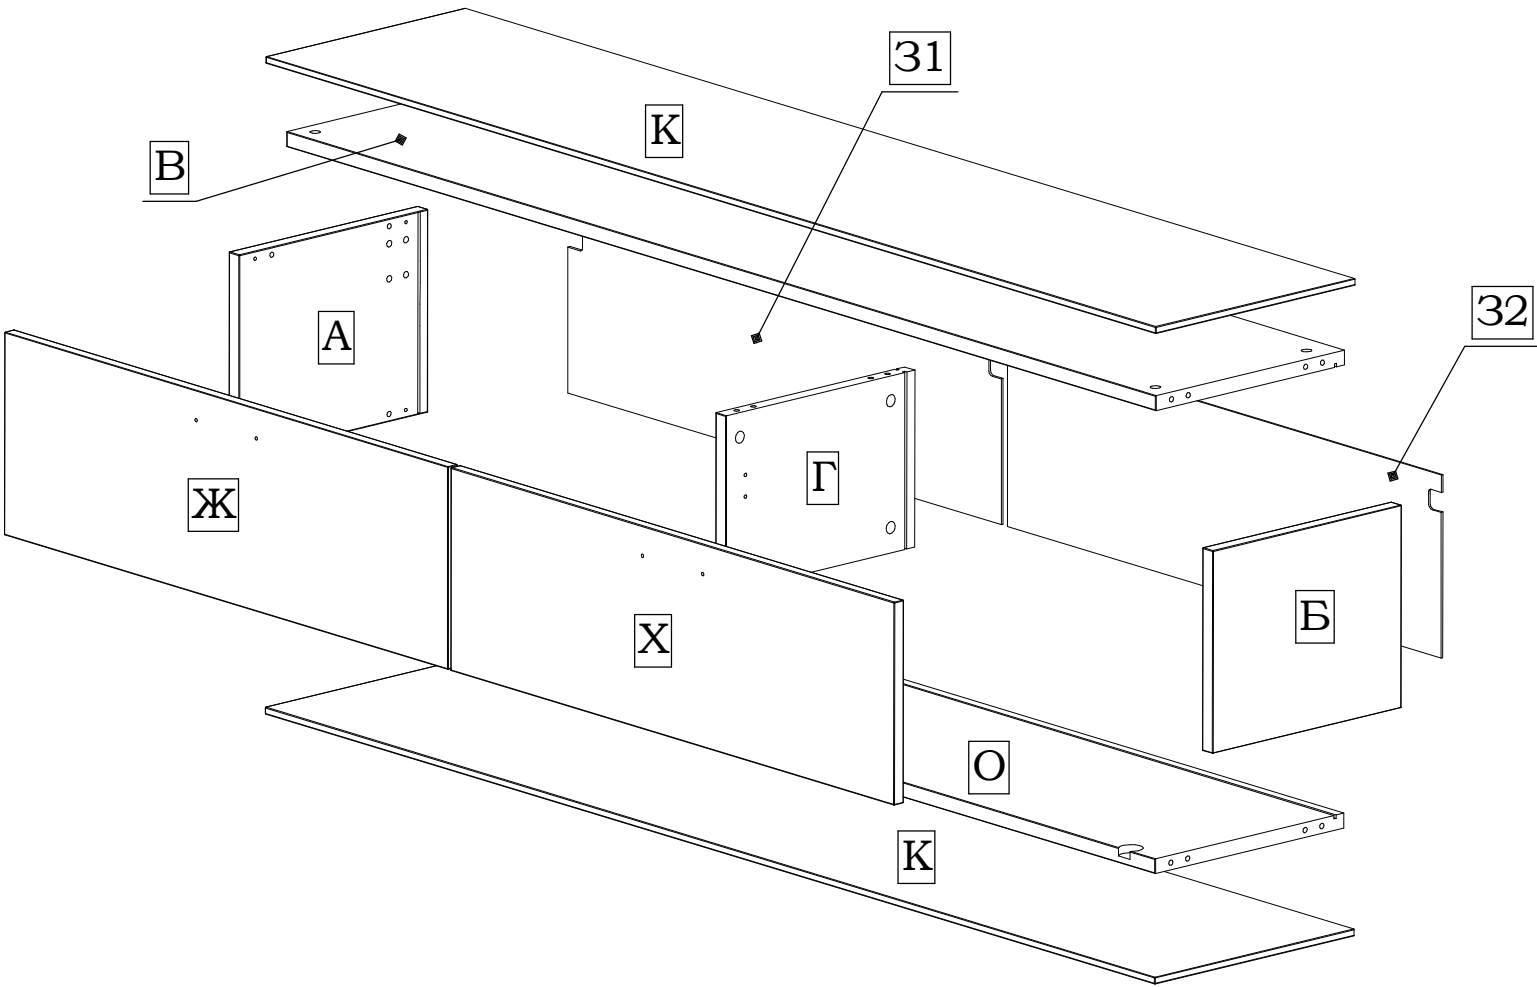


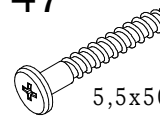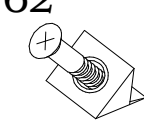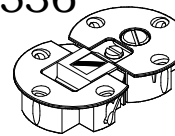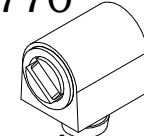1  12 шт.	6  4 шт.	7 ø8x30  12 шт.	16 ø3x20  8 шт.	29 ø3x15  24 шт.	32 ø6,3x10,5  16 шт.	46 ø8x40  6 шт.	47 5,5x50  12 шт.	58  4 шт.	62  12 шт.	252  12 шт.	
420  4 шт.	421  4 шт.	422  4 шт.	536  4 шт.	1153  1 шт.	1154  2 шт.	1155  3 шт.	1770  4 шт.	1771  4 шт.	1797  2 шт.	1823  1 шт.	1824  2 шт.

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 52.024.00.00

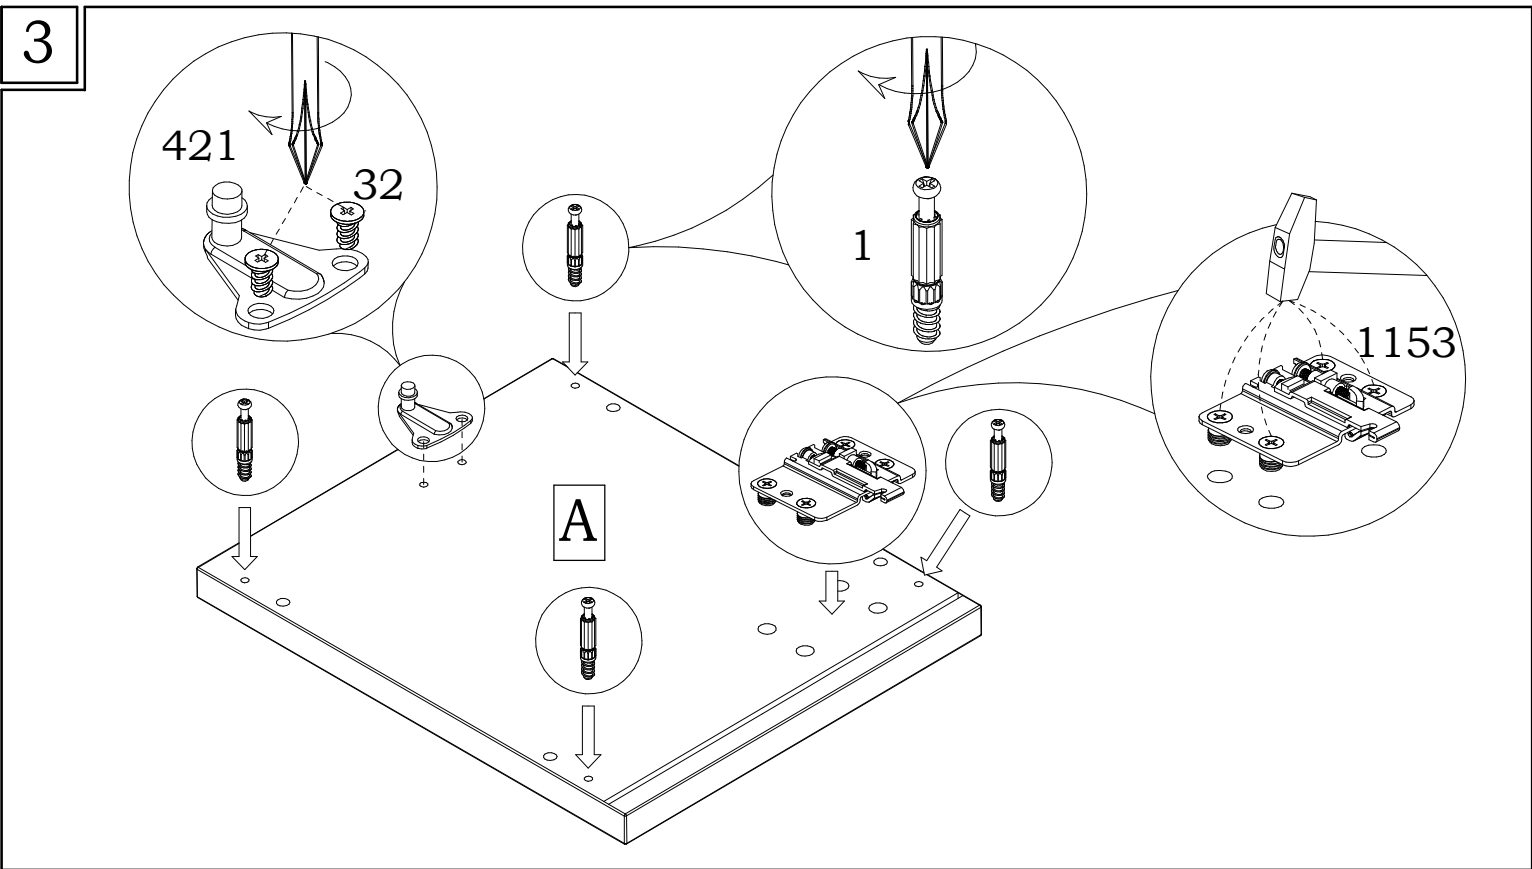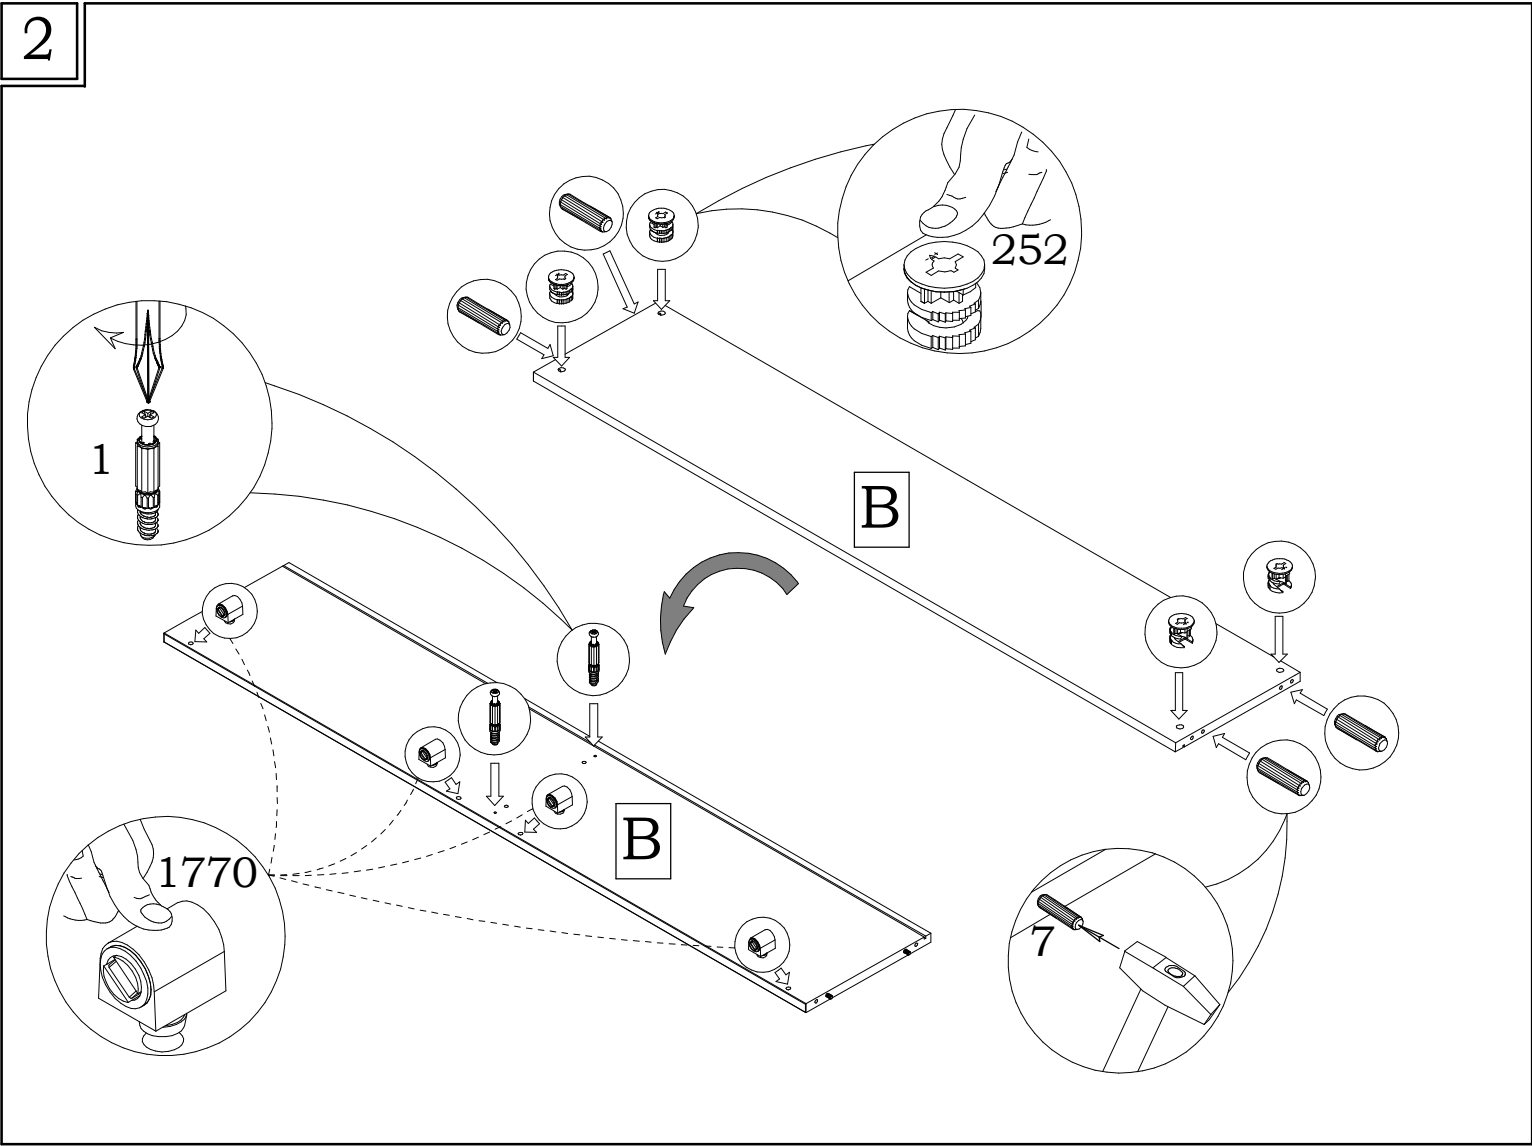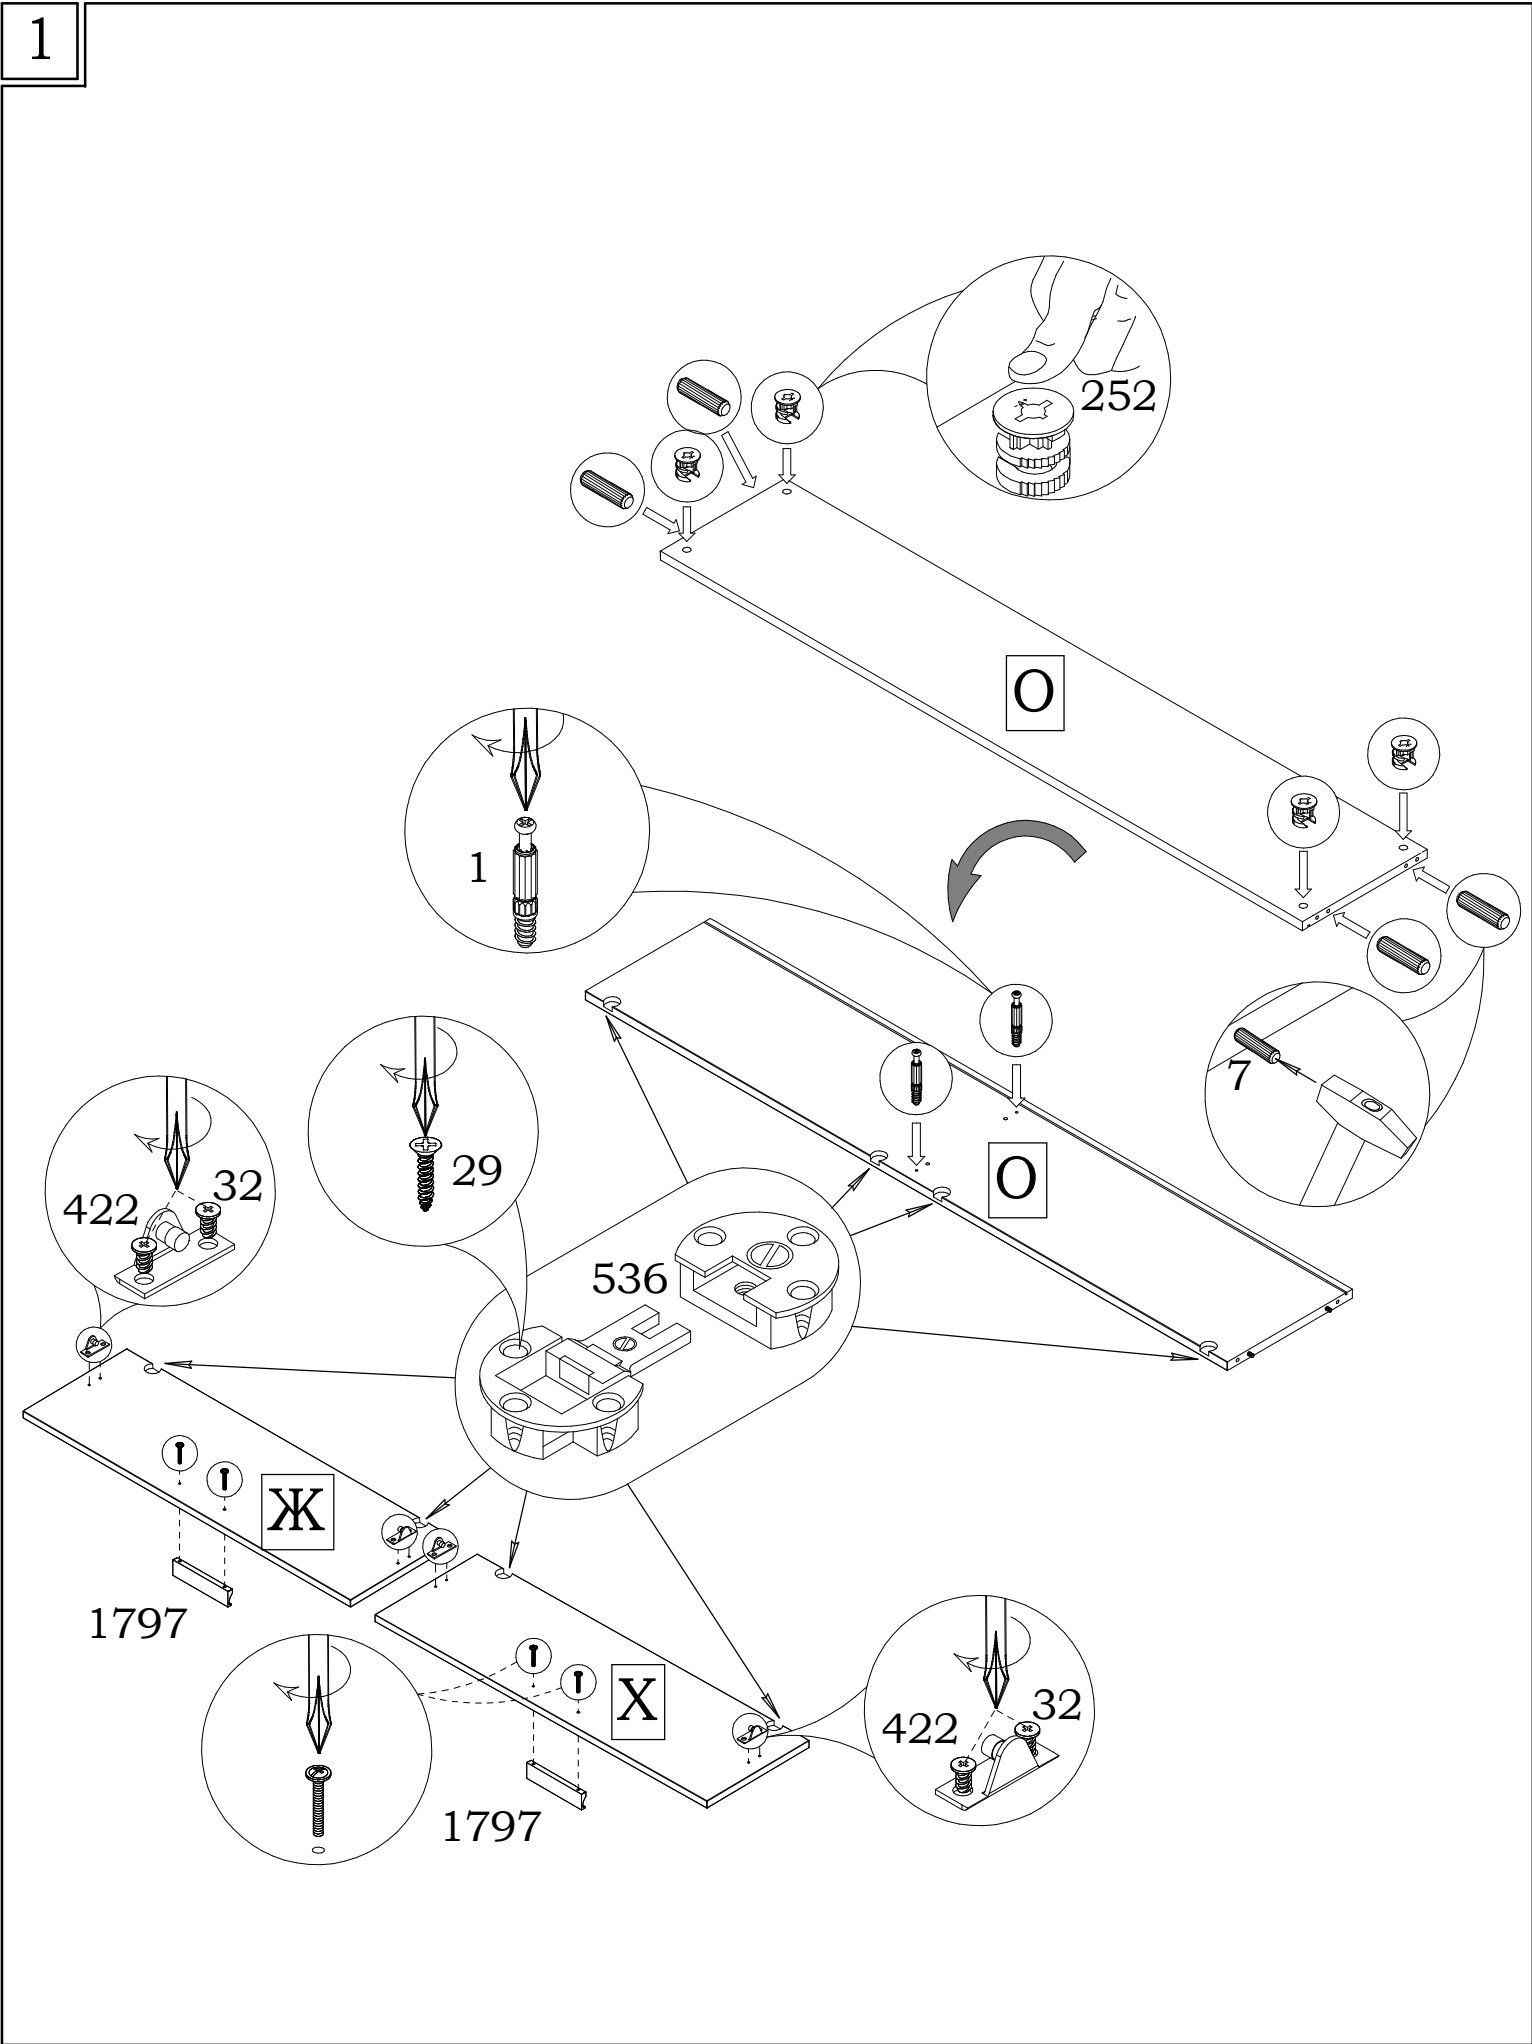


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 52.024.00.00

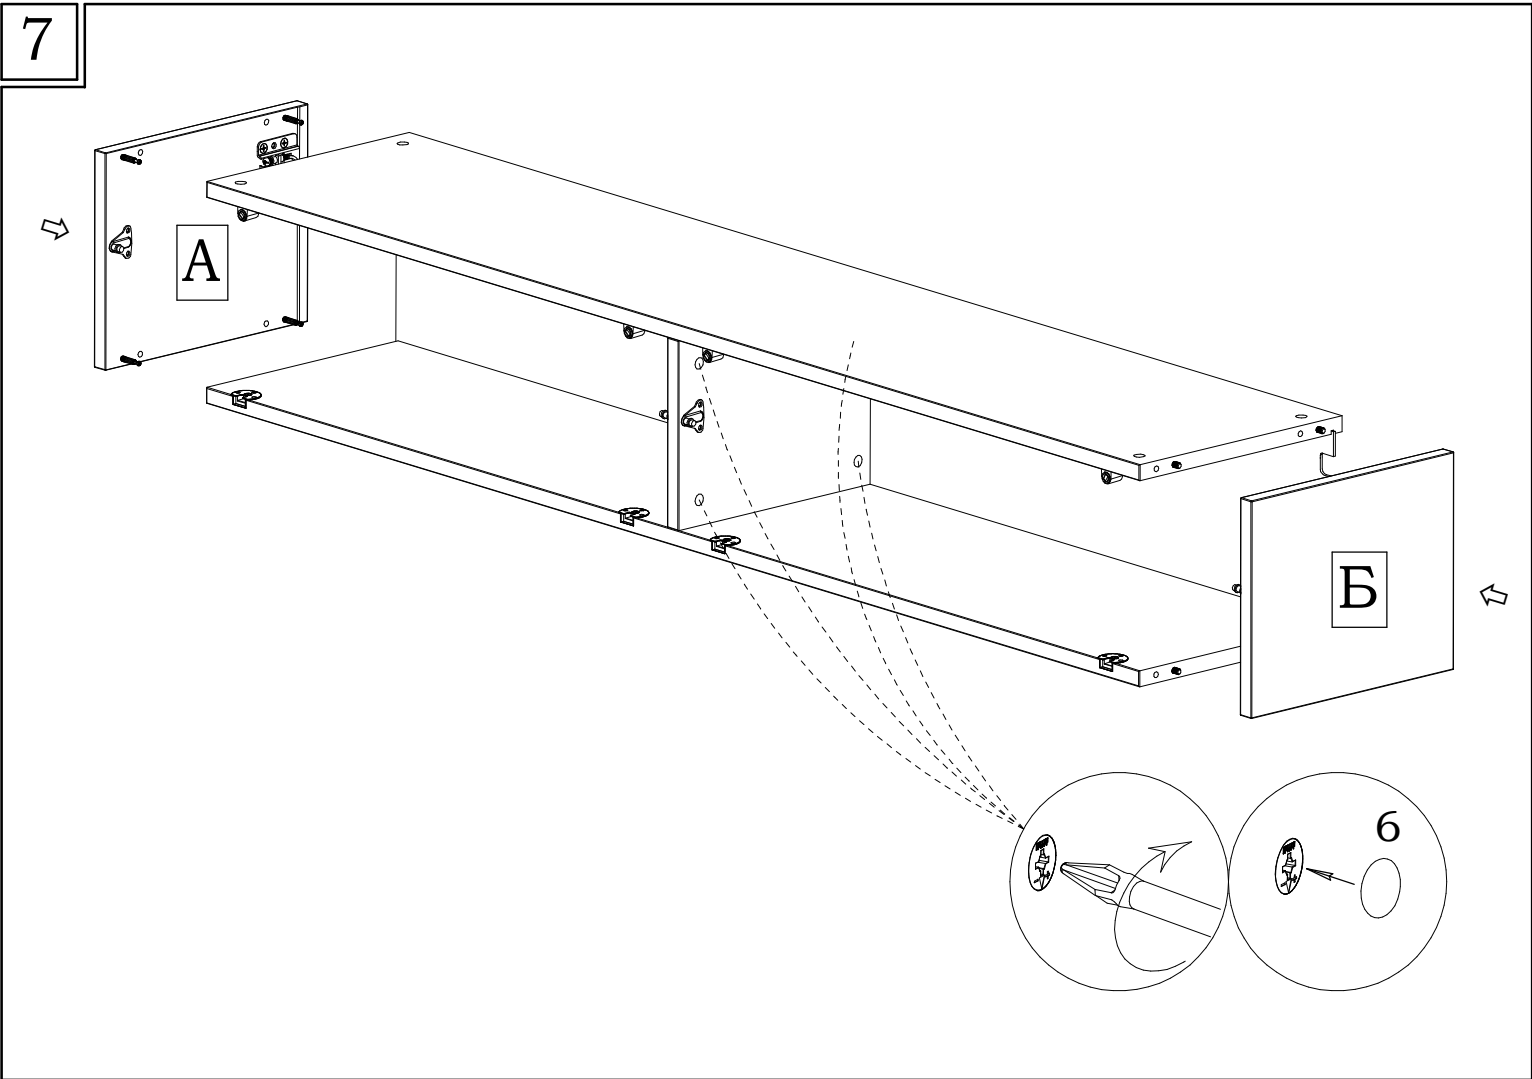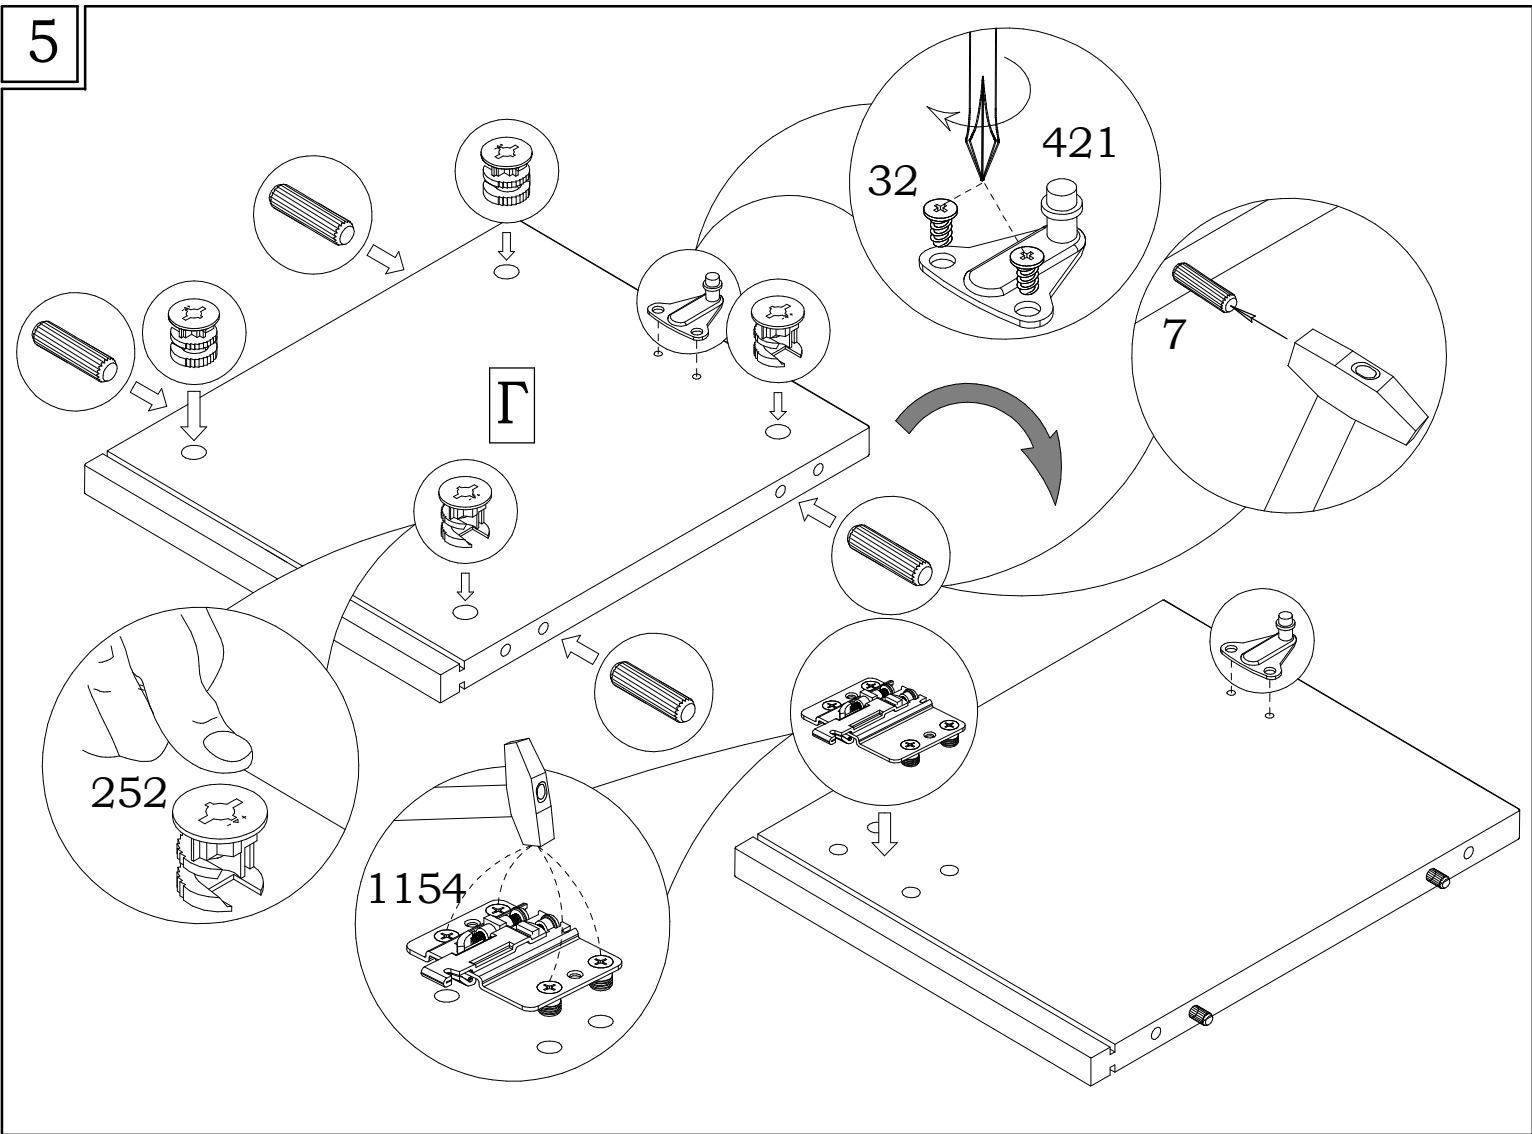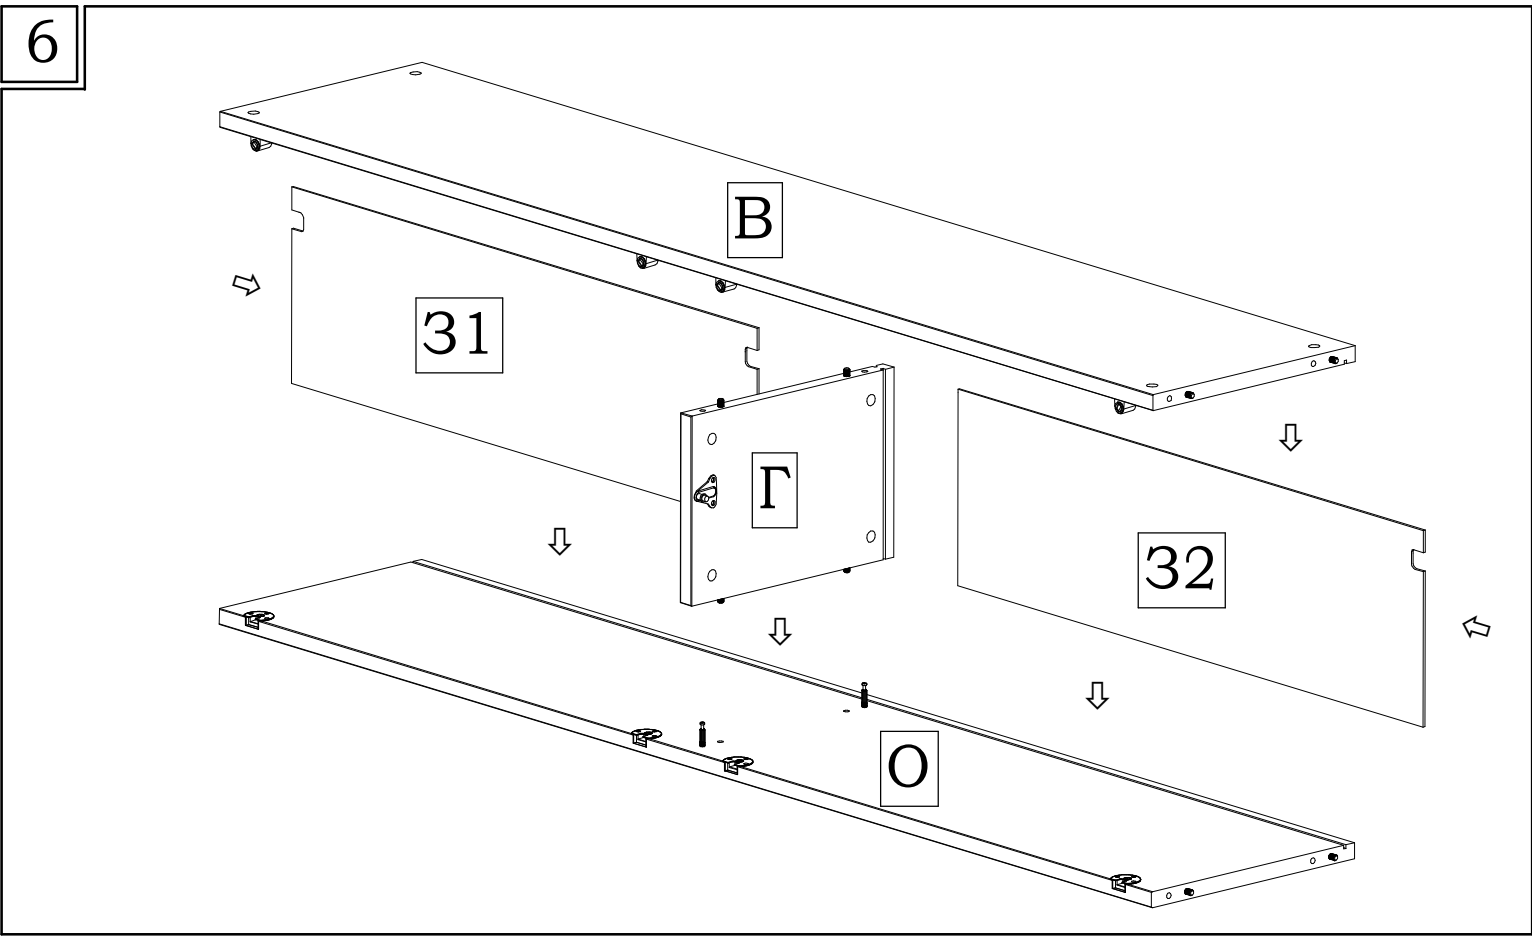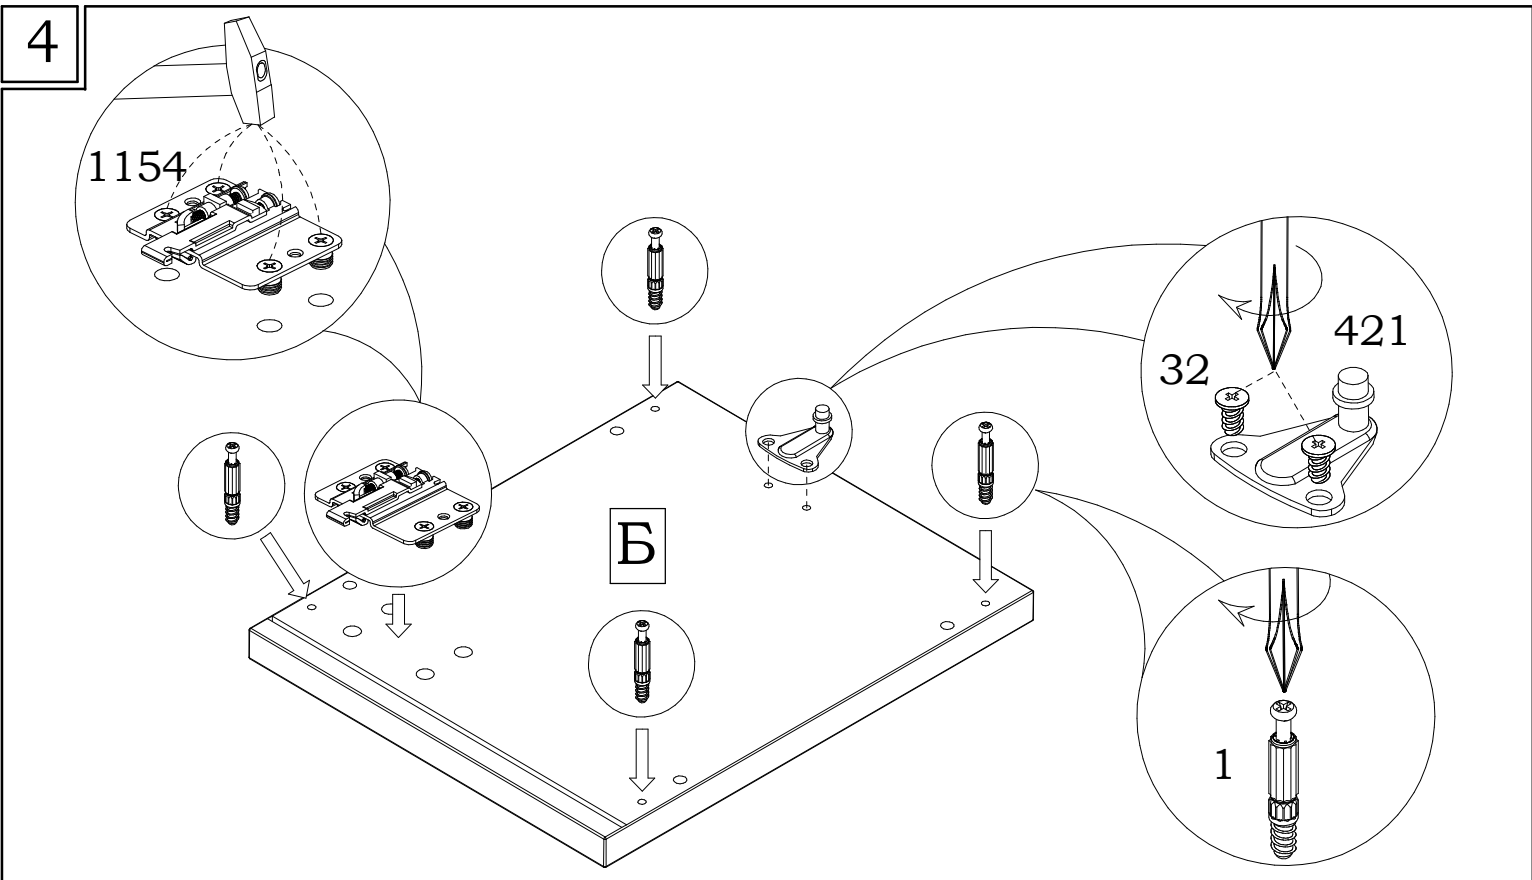


Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 52.024.00.00

8

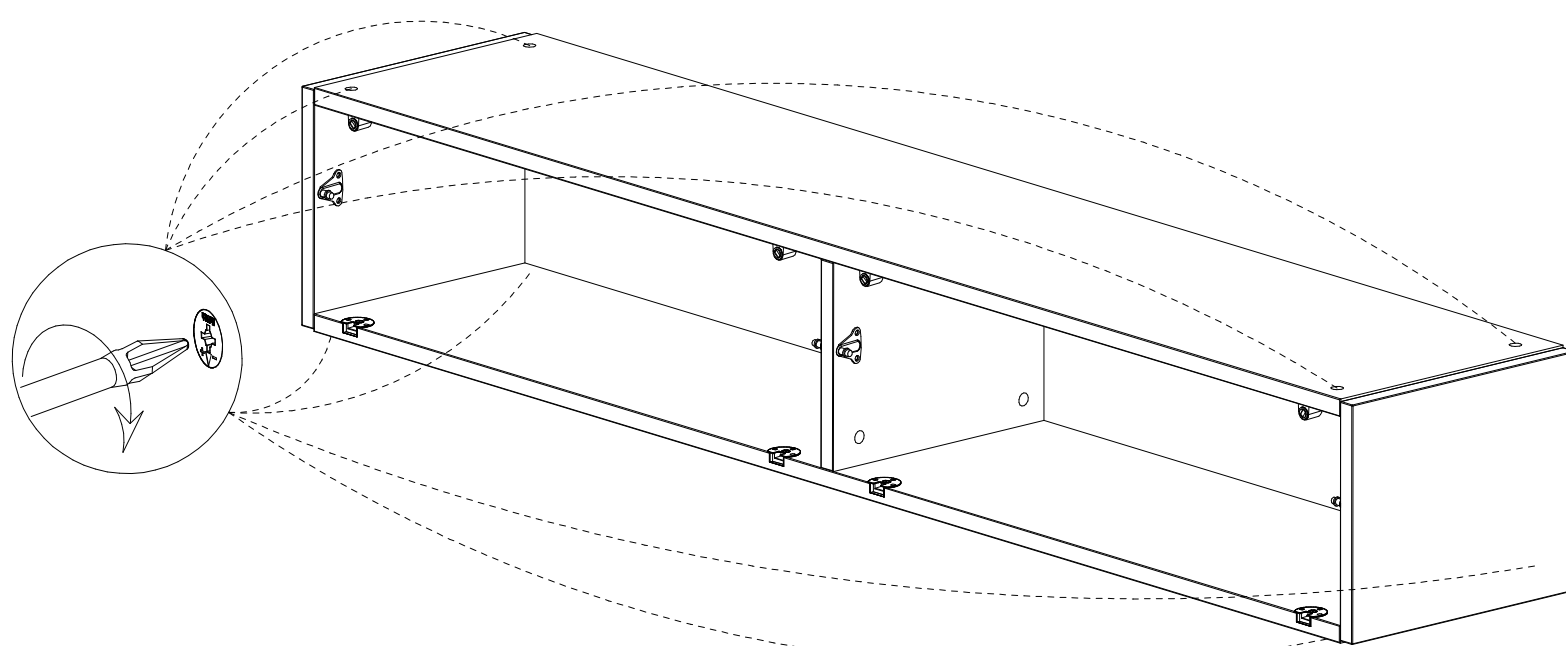


9

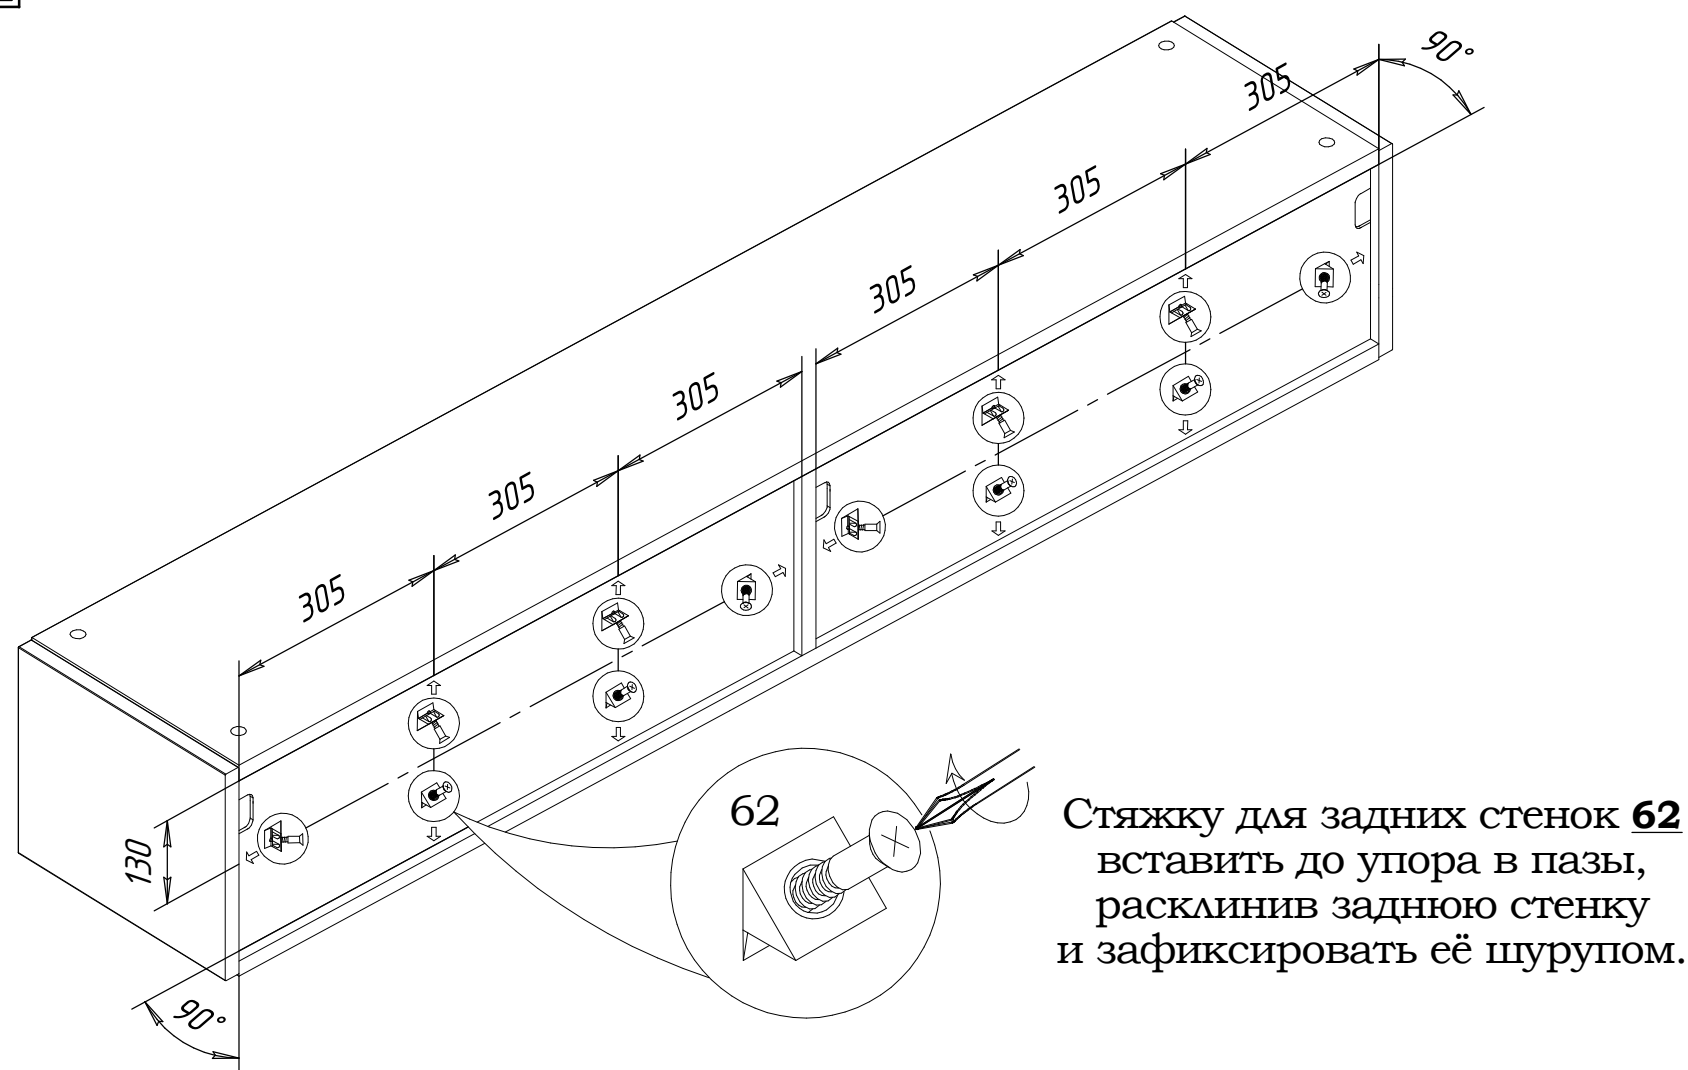

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку и зафиксировать её шурупом.

10

Предварительно в одной из стенок **К** (нижней) просверлите 8 сквозных отверстий $\phi 3$ мм, как показано на схеме, подложив с обратной стороны деревянный брусок для предохранения от скола.

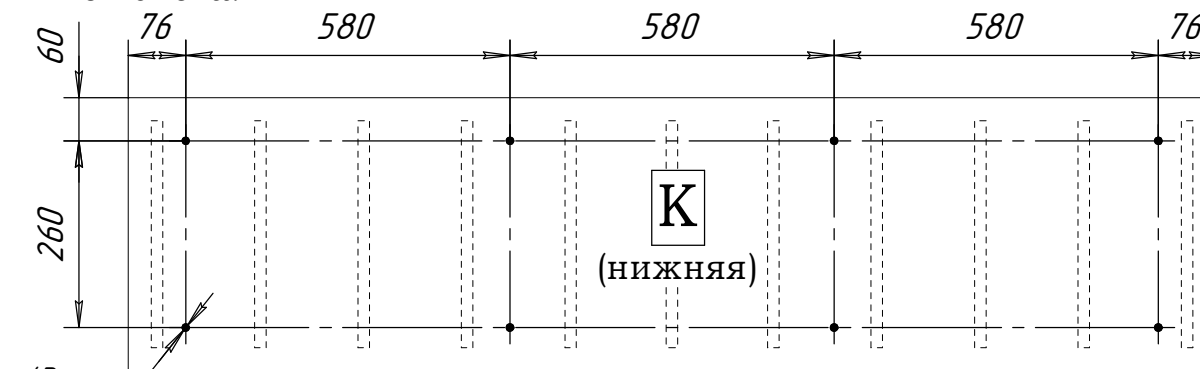


Внимание!

Размещать стенки горизонтальные **К** следует как можно более точно - после приклеивания изменить их расположение будет невозможно.

1. Поверхность шкафа очистить от пыли и загрязнений, обезжирить.
2. Снять защитную плёнку на самоклеющихся лентах.
3. Вывернуть стенку по задней кромке, а по сторонам выдержать равномерные свесы. **Сильно прижать.**


4. Нижнюю стенку горизонтальную **К** дополнительно прикрепить к шкафу шурупами **16**.

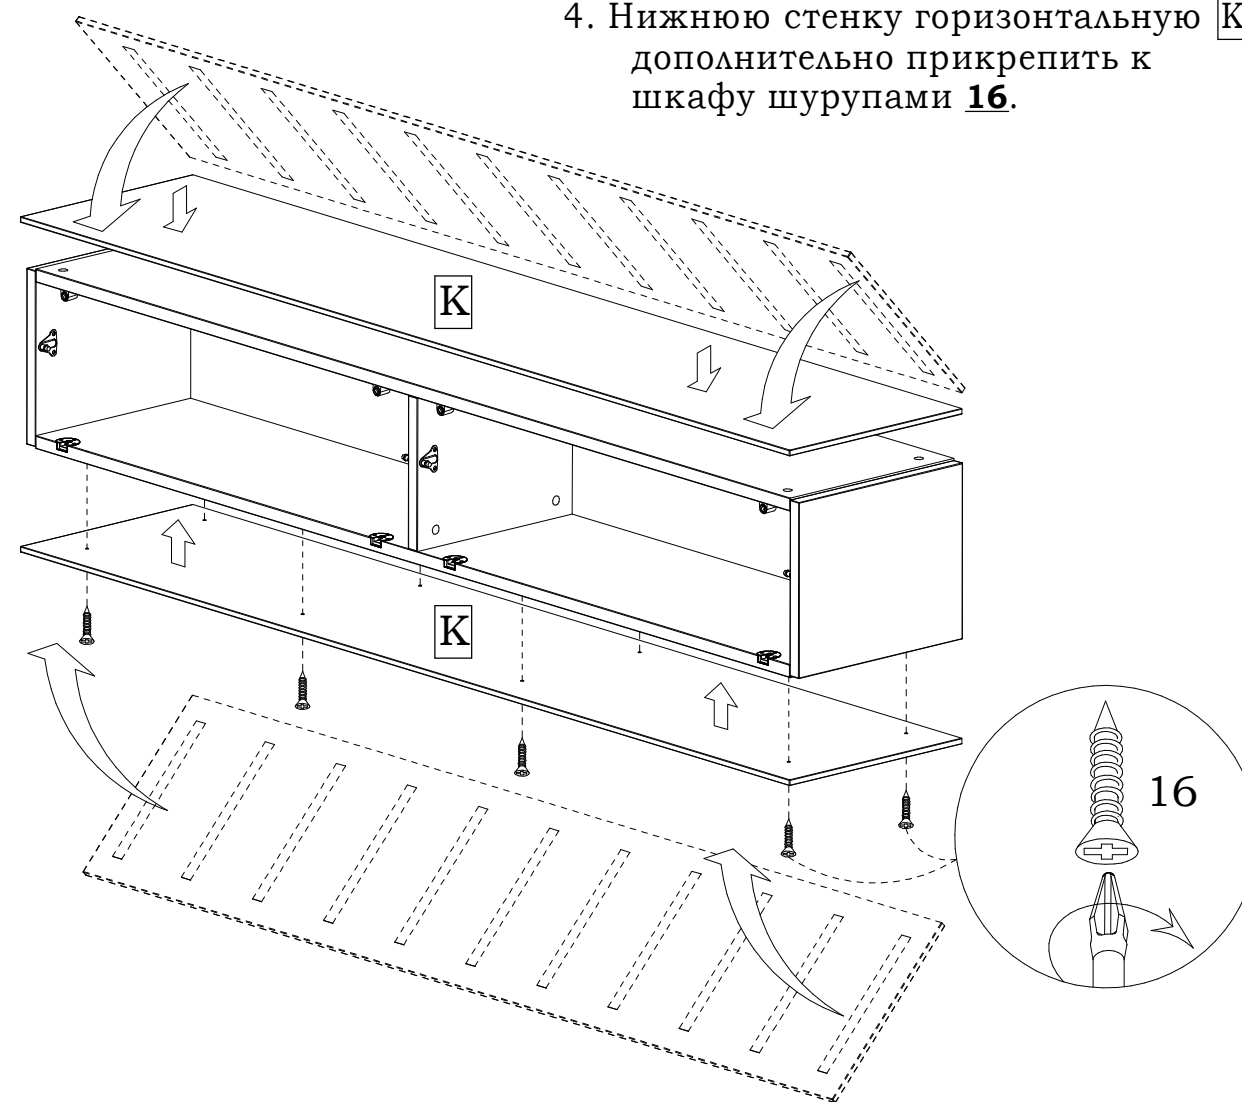



Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 52.024.00.00

11



Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

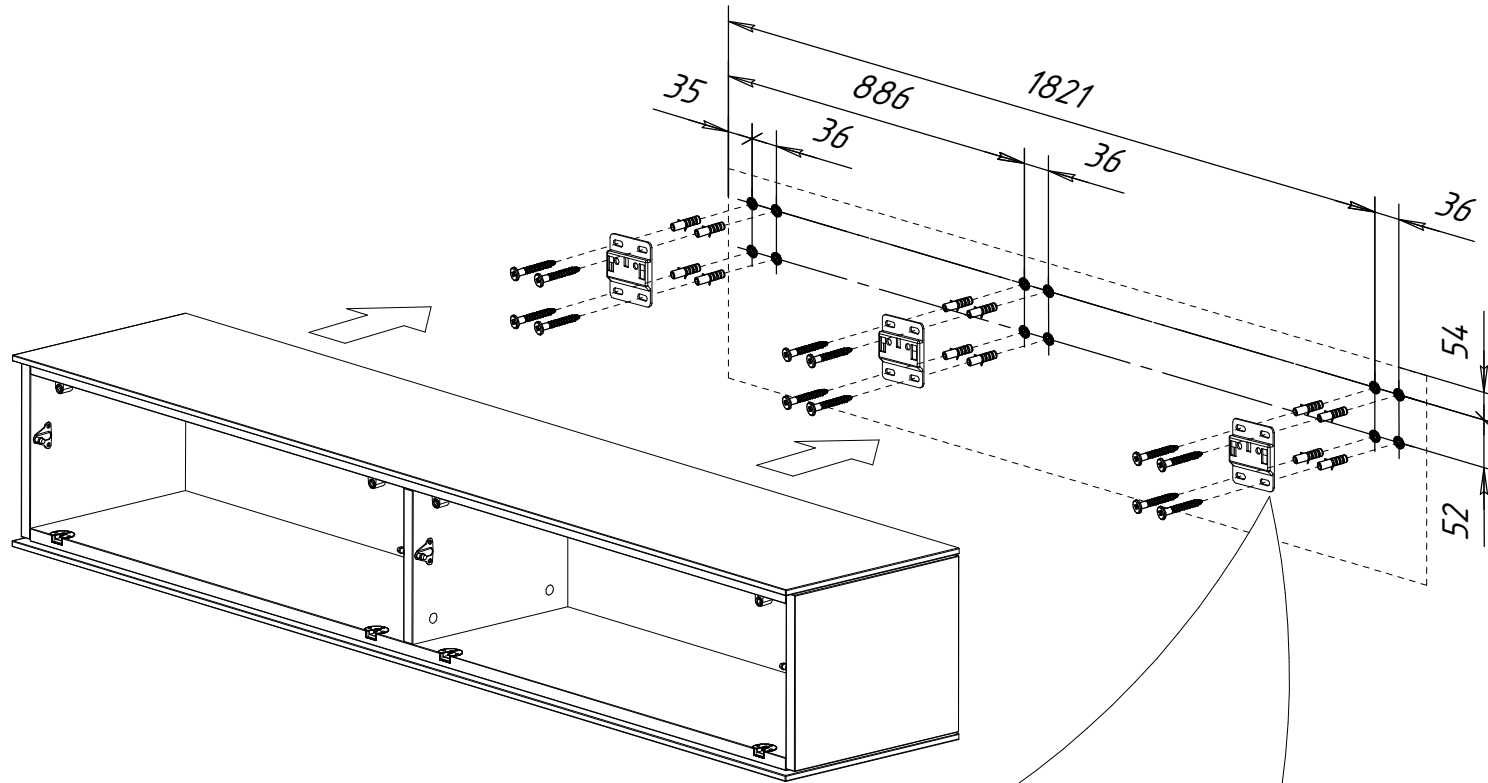

Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм

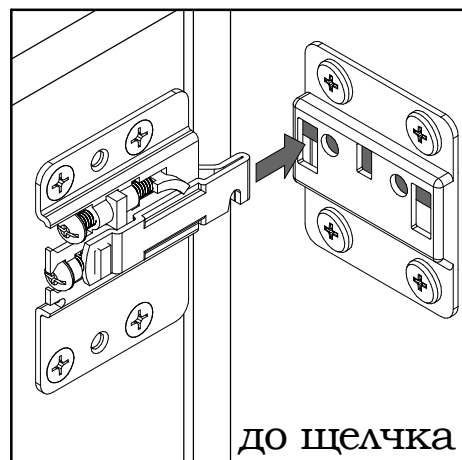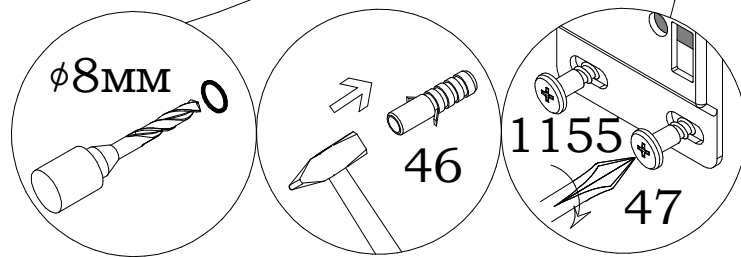




до щелчка

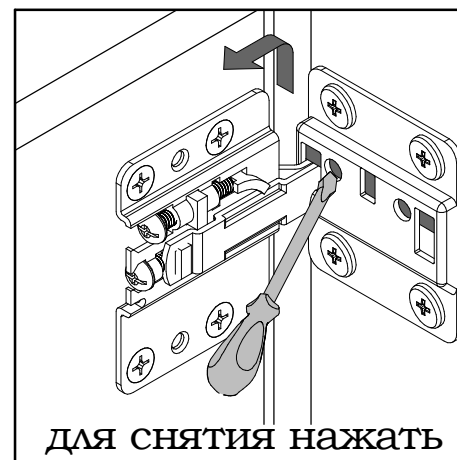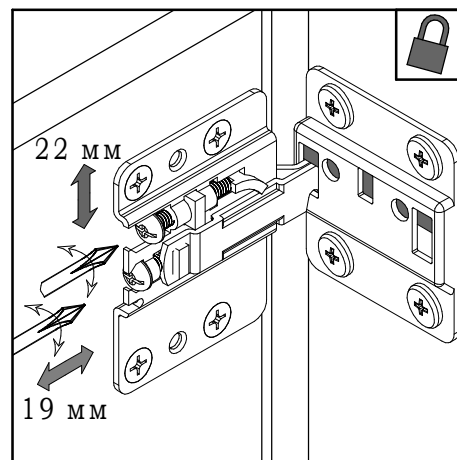

для снятия нажать

После регулировки установить заглушки **1823** и **1824** на подвески **1153** и **1154**.

12

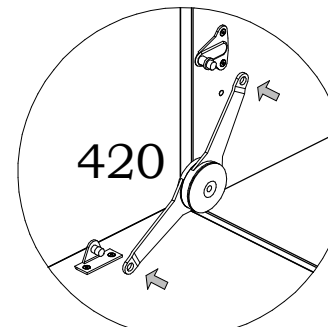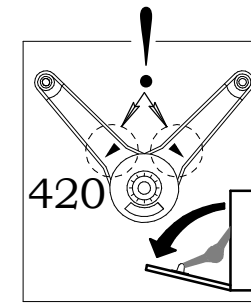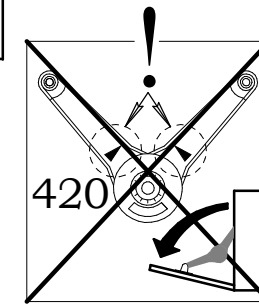

420



420

до щелчка
Установка




Снятие




Регулировка

Регулировка подъемника производится шестигранным ключом, и позволяет либо зафиксировать фасад под любым углом открывания (75°-110°), либо мягко доводить до полного закрытия.

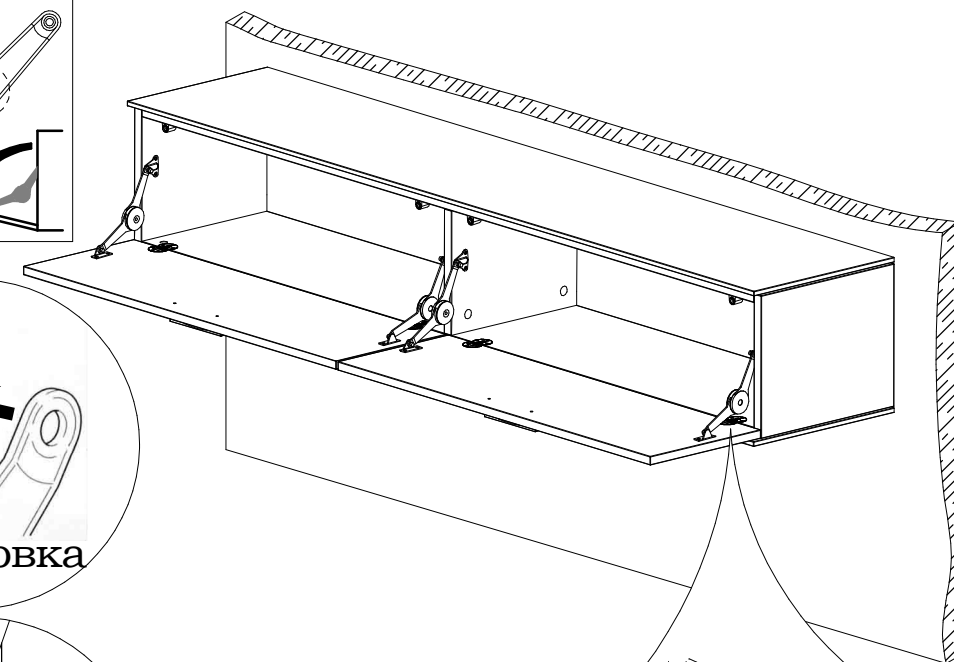

Регулировка по глубине


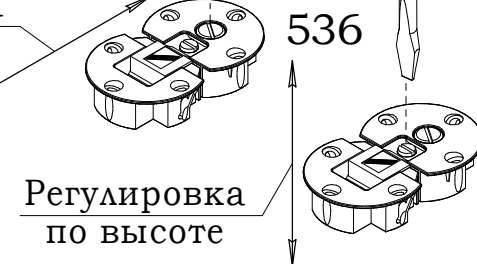


536

Регулировка по высоте

13

Прикрепите сопряжённую деталь шляпкой к магнитной защелке. Затем прикройте дверь, слегка прижав. Таким образом, получится метка на двери.

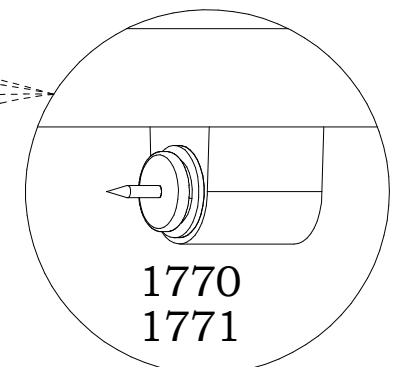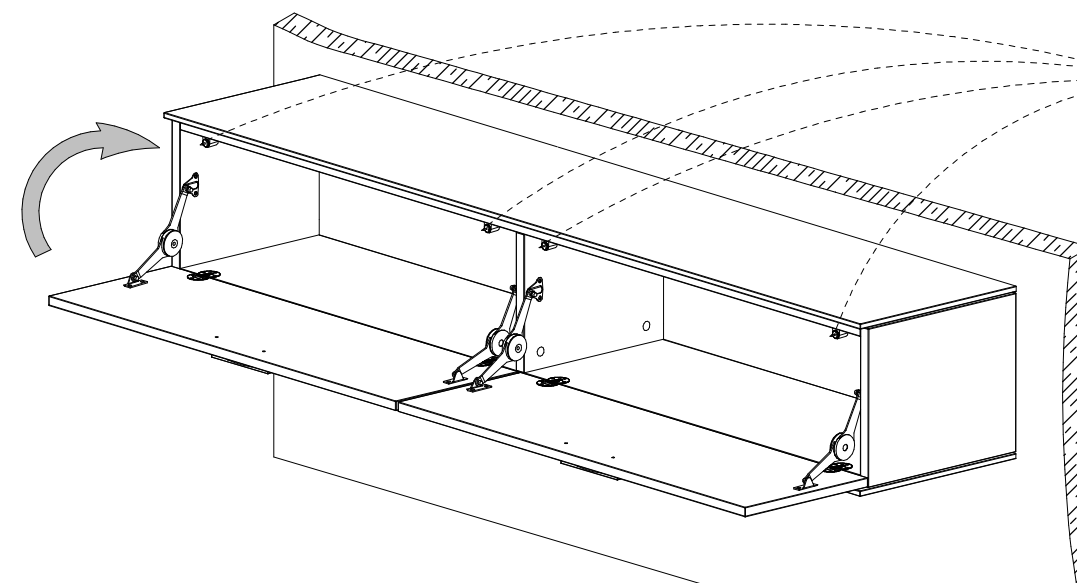


1770
1771

Инструкция по сборке и навеске шкафа навесного 52.024.00.00

14

Забить острие сопряжённой детали в полученную метку, зафиксировав дверь так, чтобы не повредить крепления петель **536** и кронштейнов **420**. Магнитная вставка регулируется примерно на 4мм путём вращения.

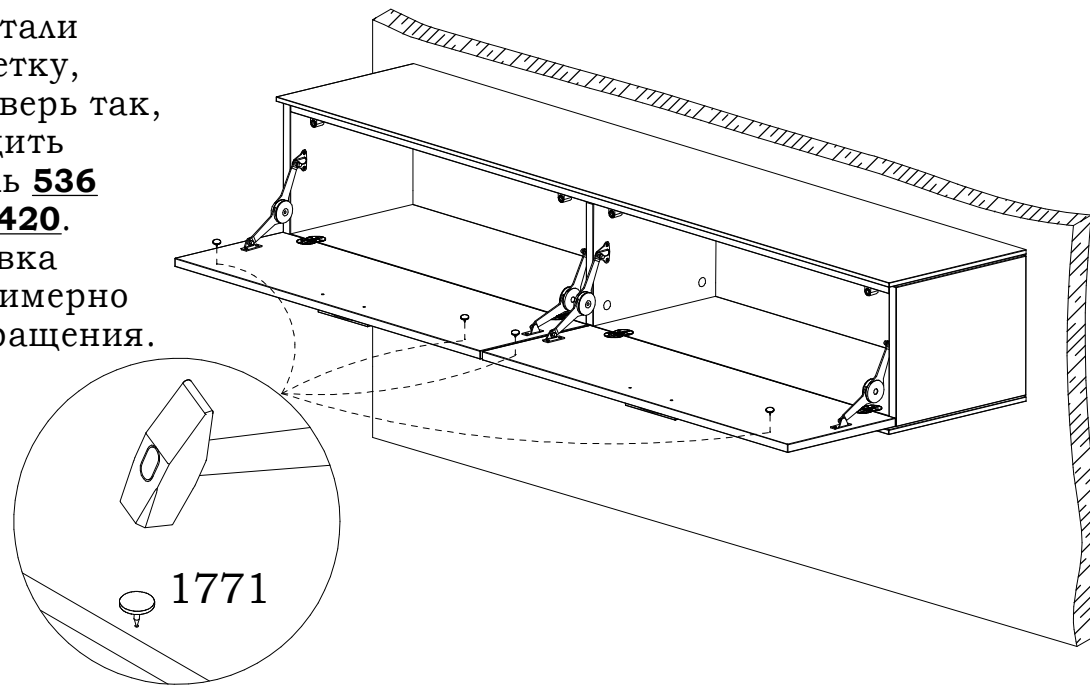

ВНИМАНИЕ!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.