


Инструкция по сборке шкафов навесных 51.142 - 51.153

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

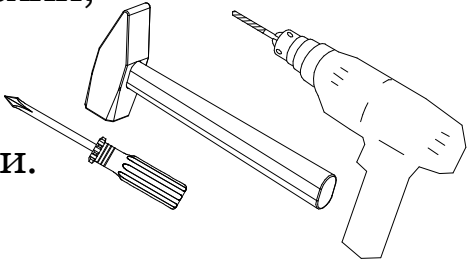

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)


Максимальная
распределенная
нагрузка 15 кг

1 8 шт.	3 8 шт.	7 8 шт.	6 8 шт.	17 8 шт.
23 4 шт.	46 4 шт.	58 2 шт.	62 8 шт.	96 2 шт.
1148 1 шт.	1149 1 шт.	1150 1 шт.	1151 1 шт.	1152 2 шт.


195 4 шт.	376 4 шт.
--------------	--------------

1359 2 шт.	1663 2 шт.
---------------	---------------



- Только для исполнений шкафов навесных 51.142, 51.143 и 51.144

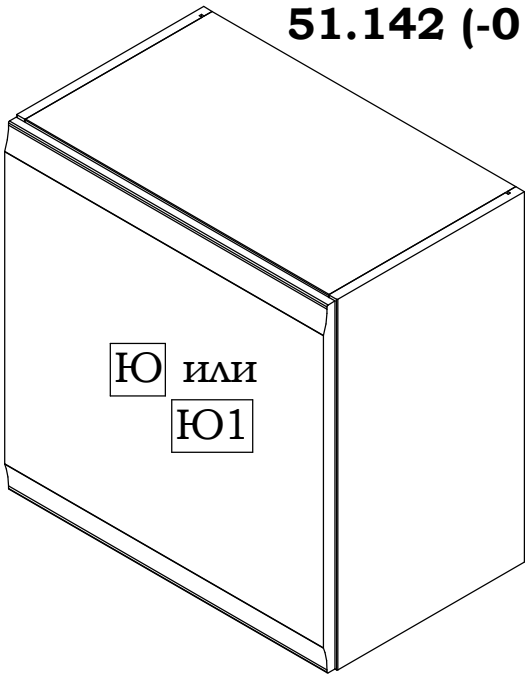


51.142 (-01...-03)

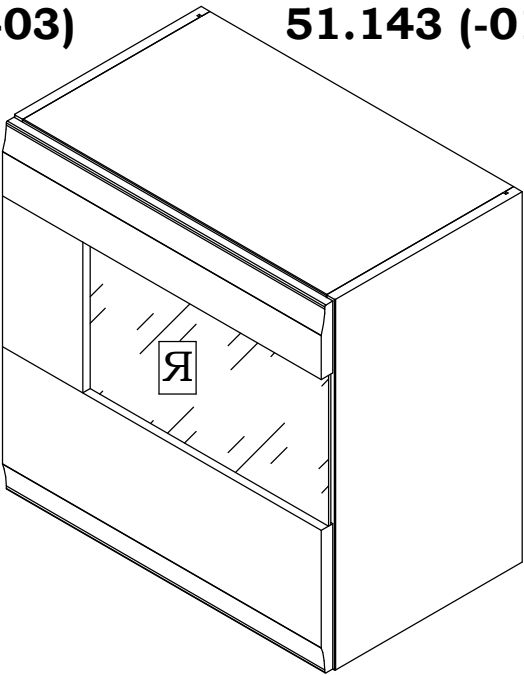

51.143 (-01...-07)

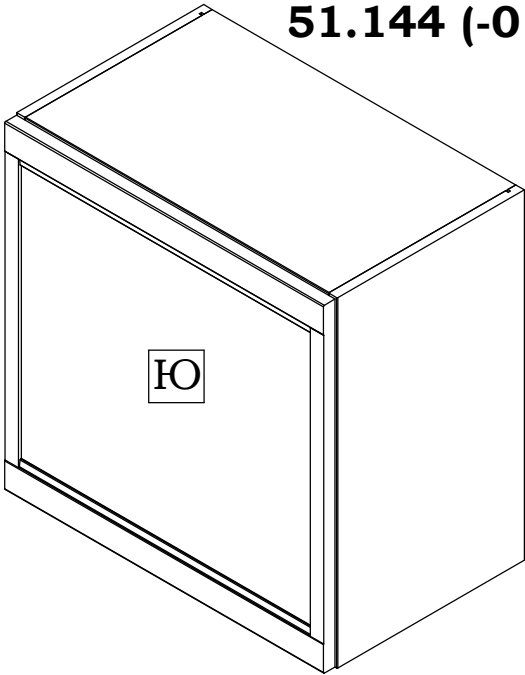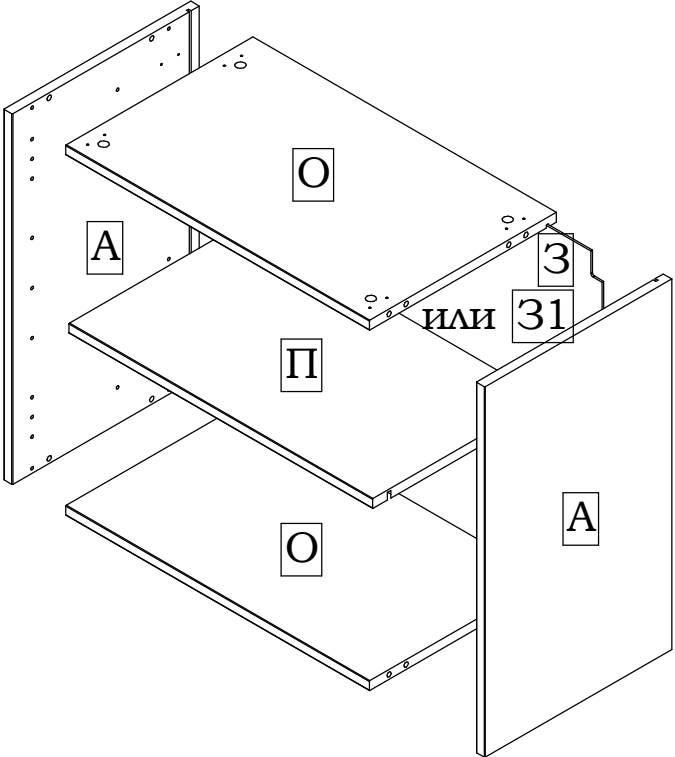


51.144 (-01)

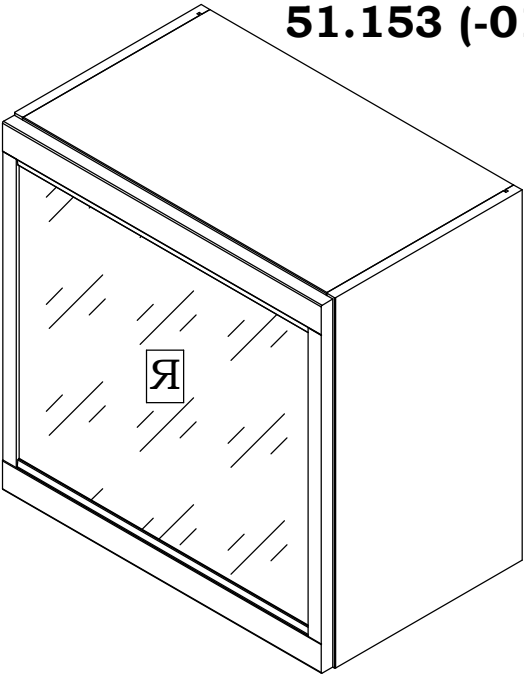


51.153 (-01)

Для исполнений шкафа навесного 51.153 (-01) применяется стеклянная полка С и полкодержатели

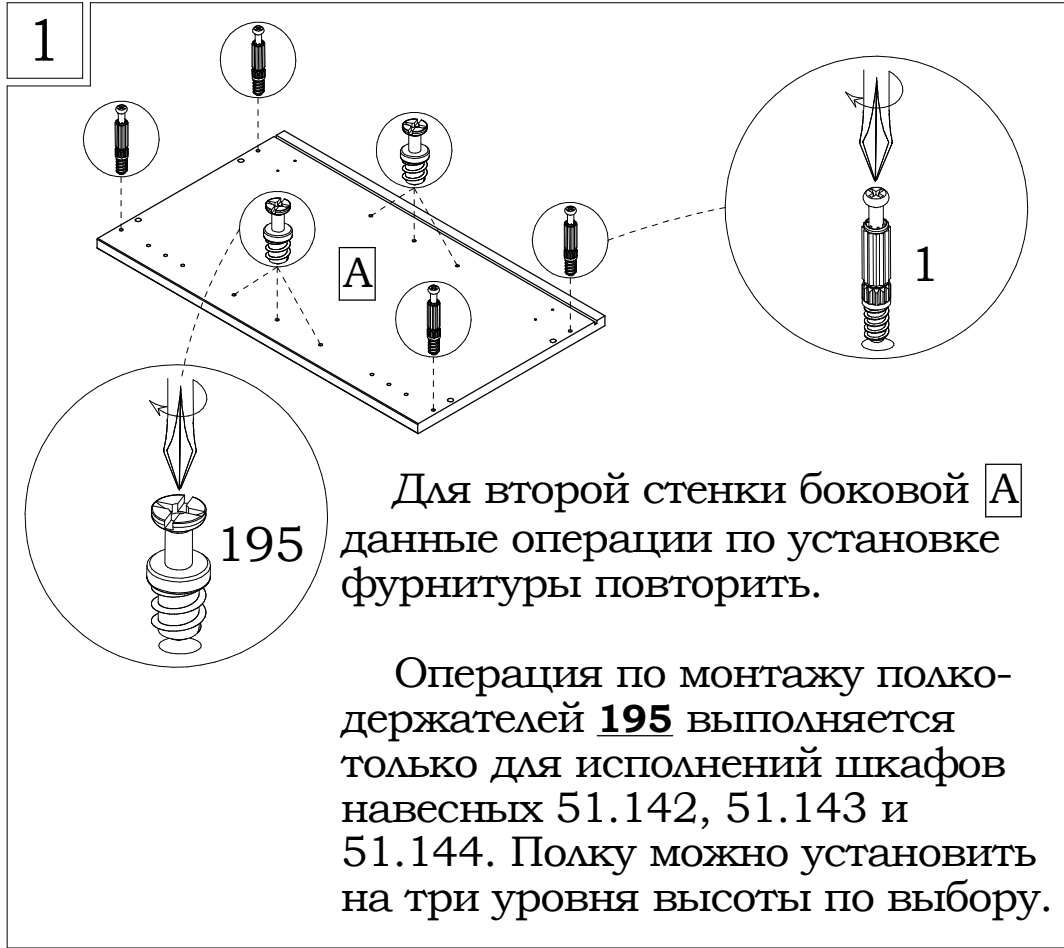



Инструкция по сборке шкафов навесных 51.142 - 51.153

2

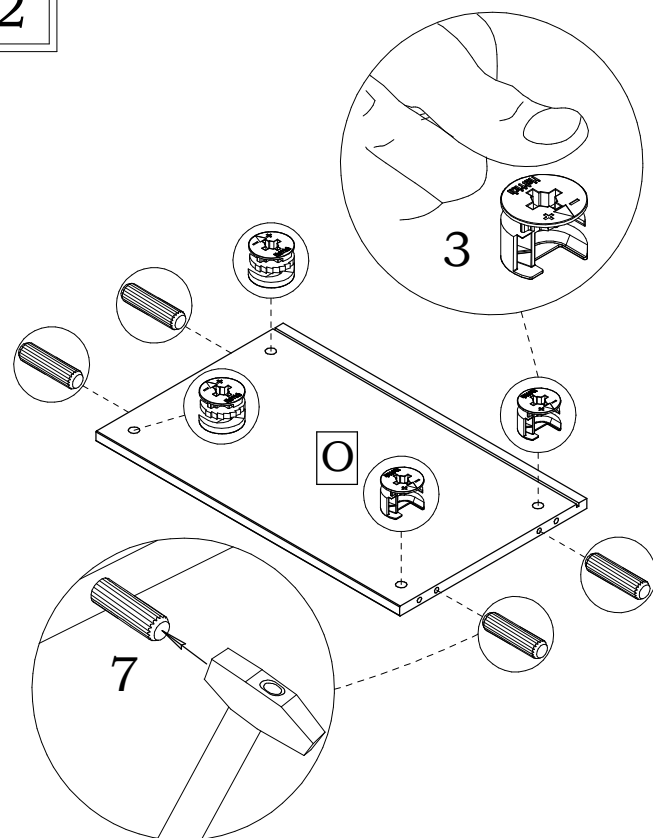


Для второй стенки горизонтальной **О** данные операции по установке фурнитуры повторить.


3

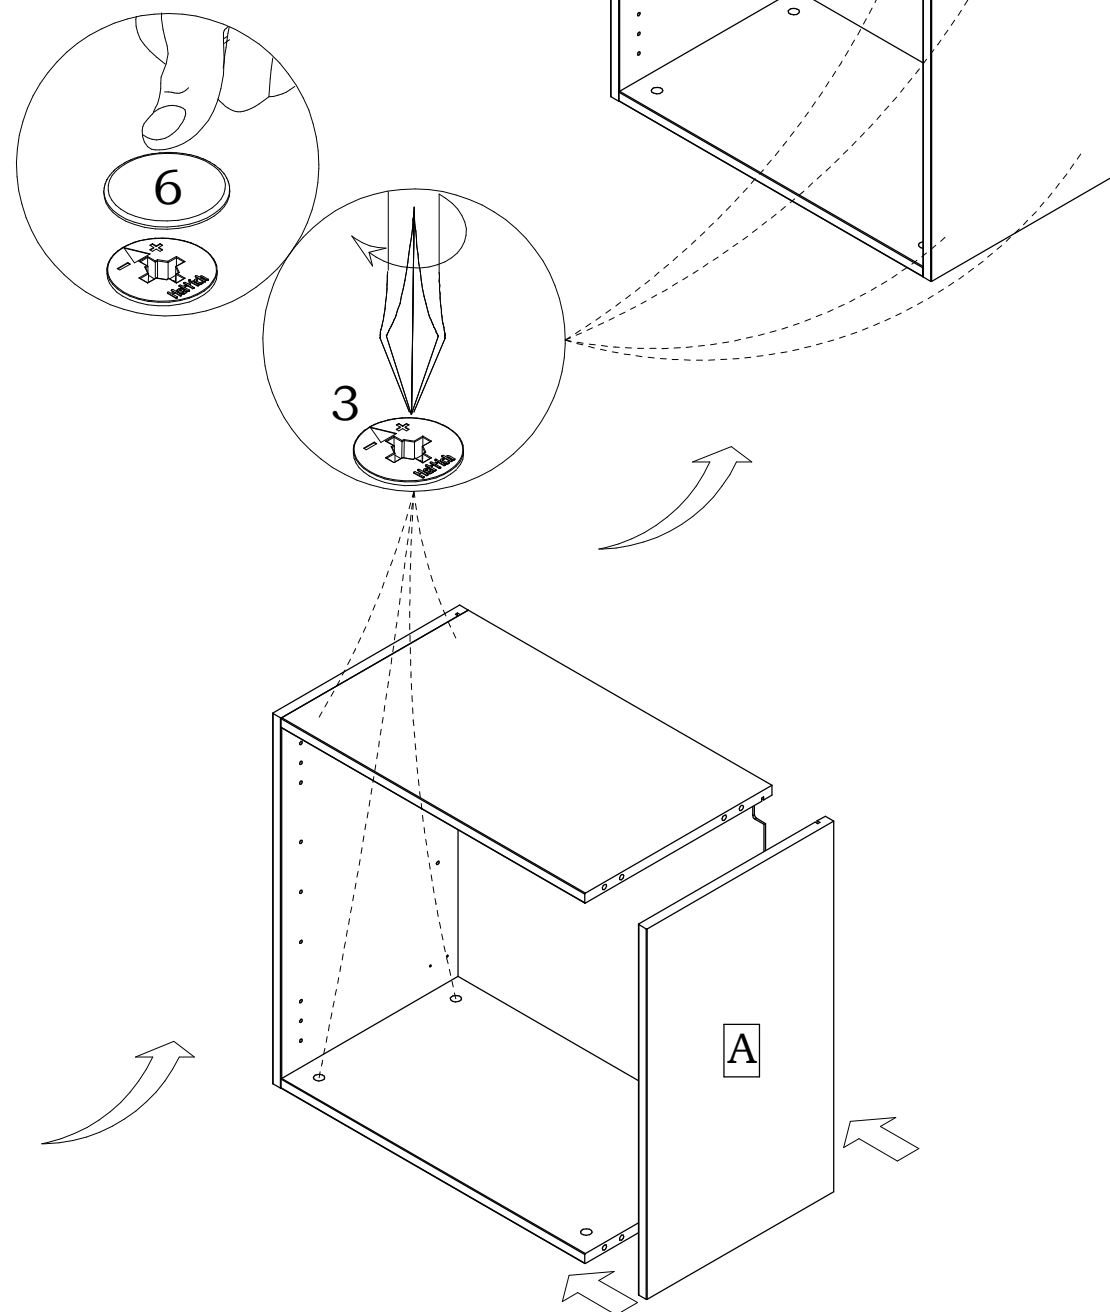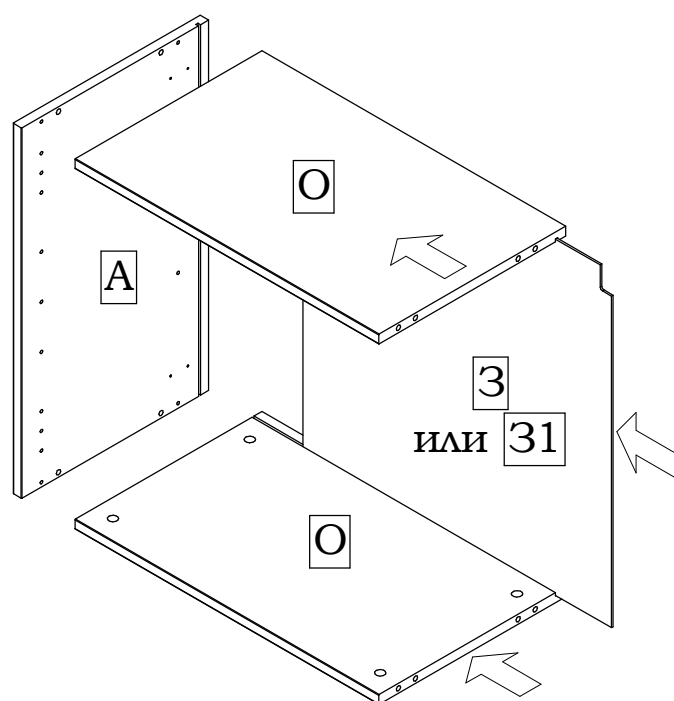

4

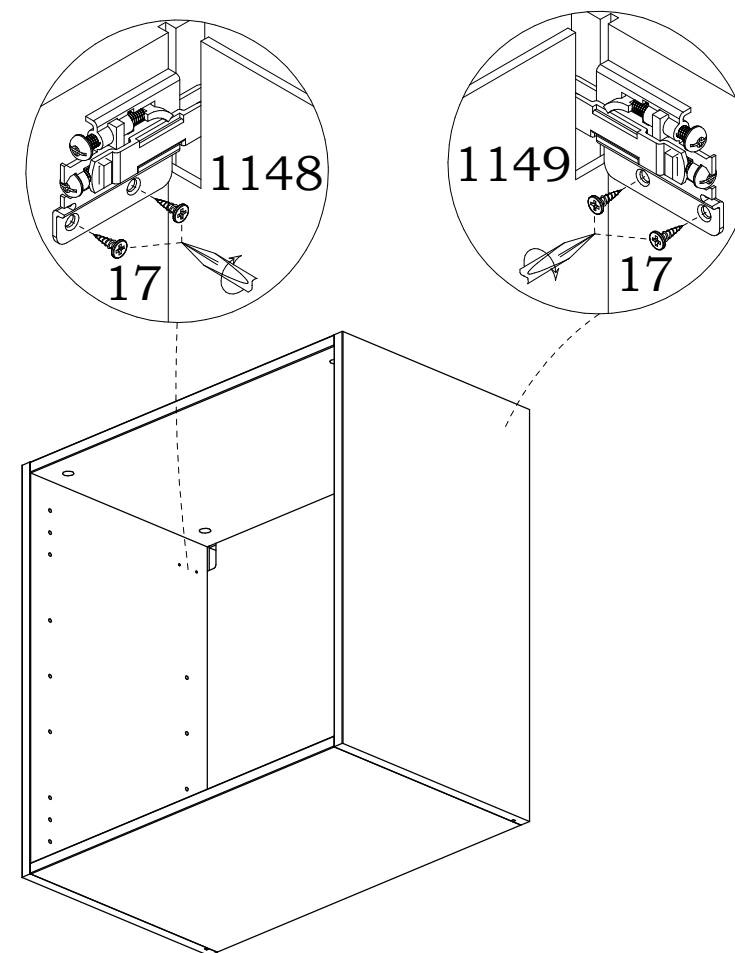


5

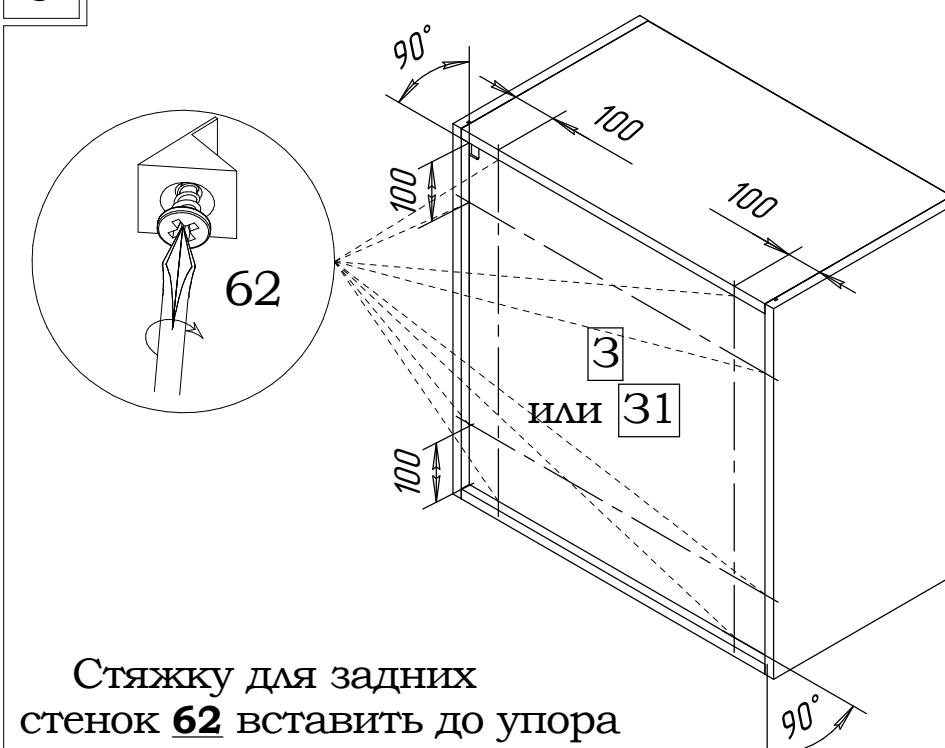

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.


Инструкция по сборке шкафов навесных 51.142 - 51.153

6

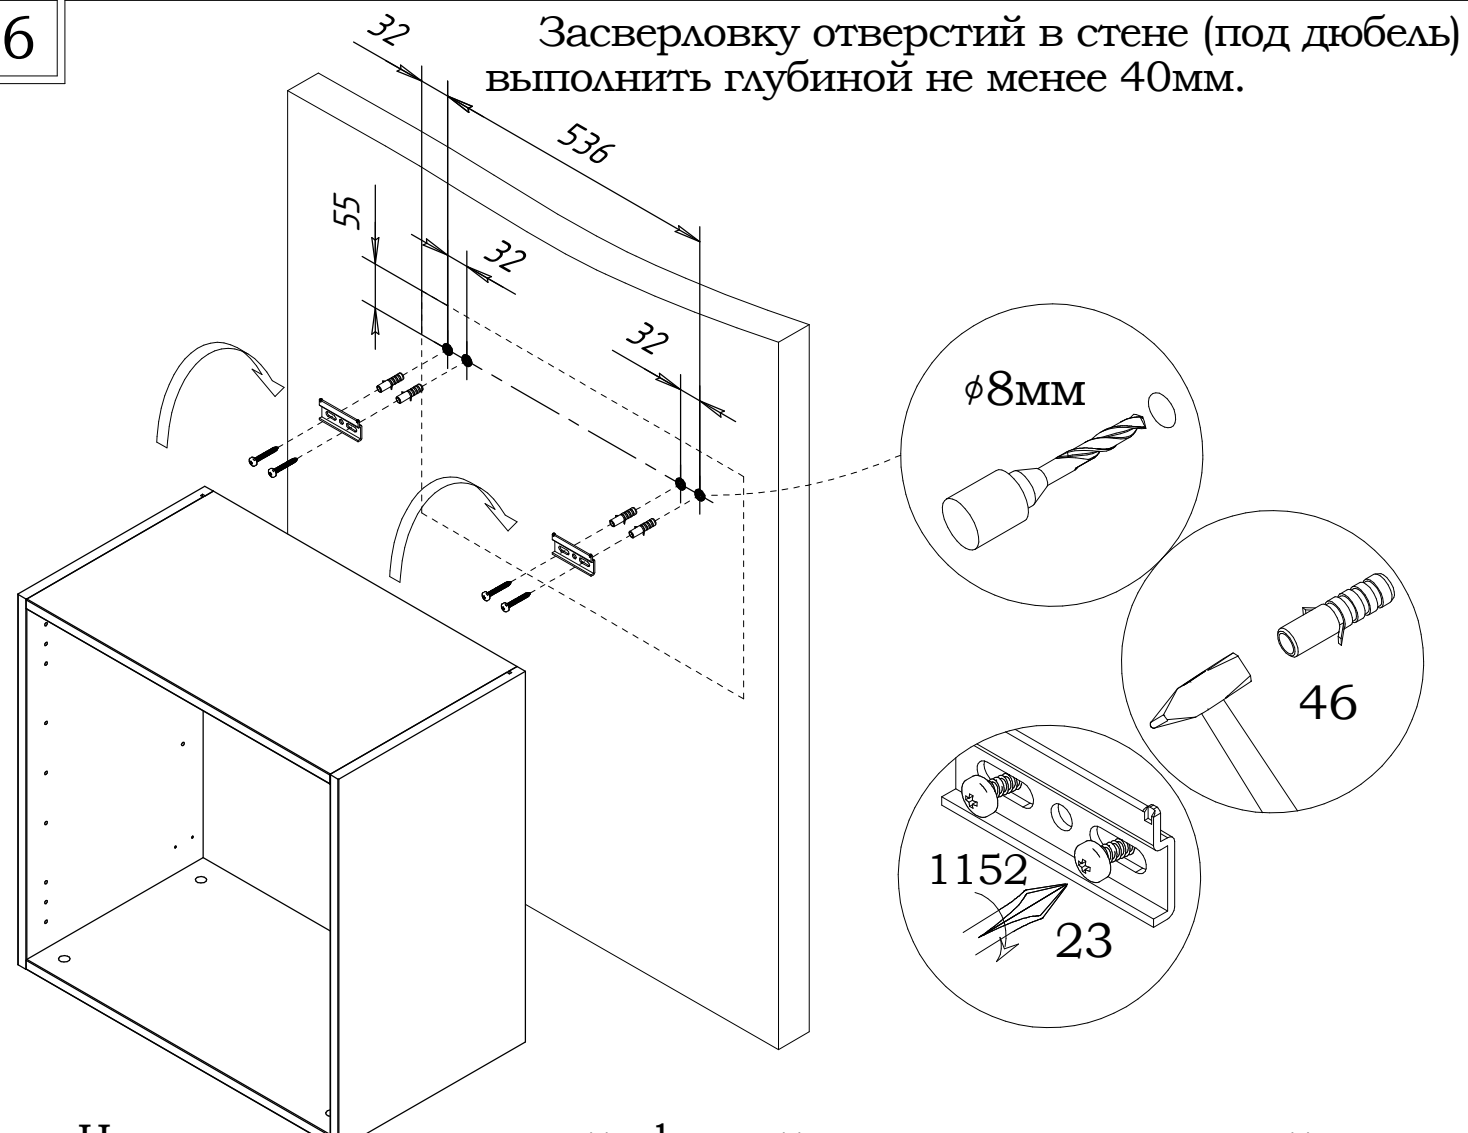


Находящаяся в комплекте фурнитура для крепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае, если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Регулировка положения шкафа

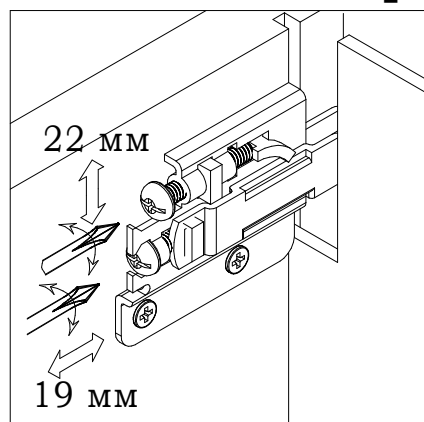

После регулировки установить на подвески заглушки **1150** и **1151**.


7

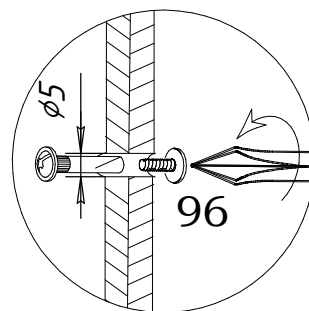

Соединить изделия между собой при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых. Отверстия $\phi 5$ мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия.


8

Данные операции выполняются только для исполнений шкафов навесных 51.142, 51.143 и 51.144.

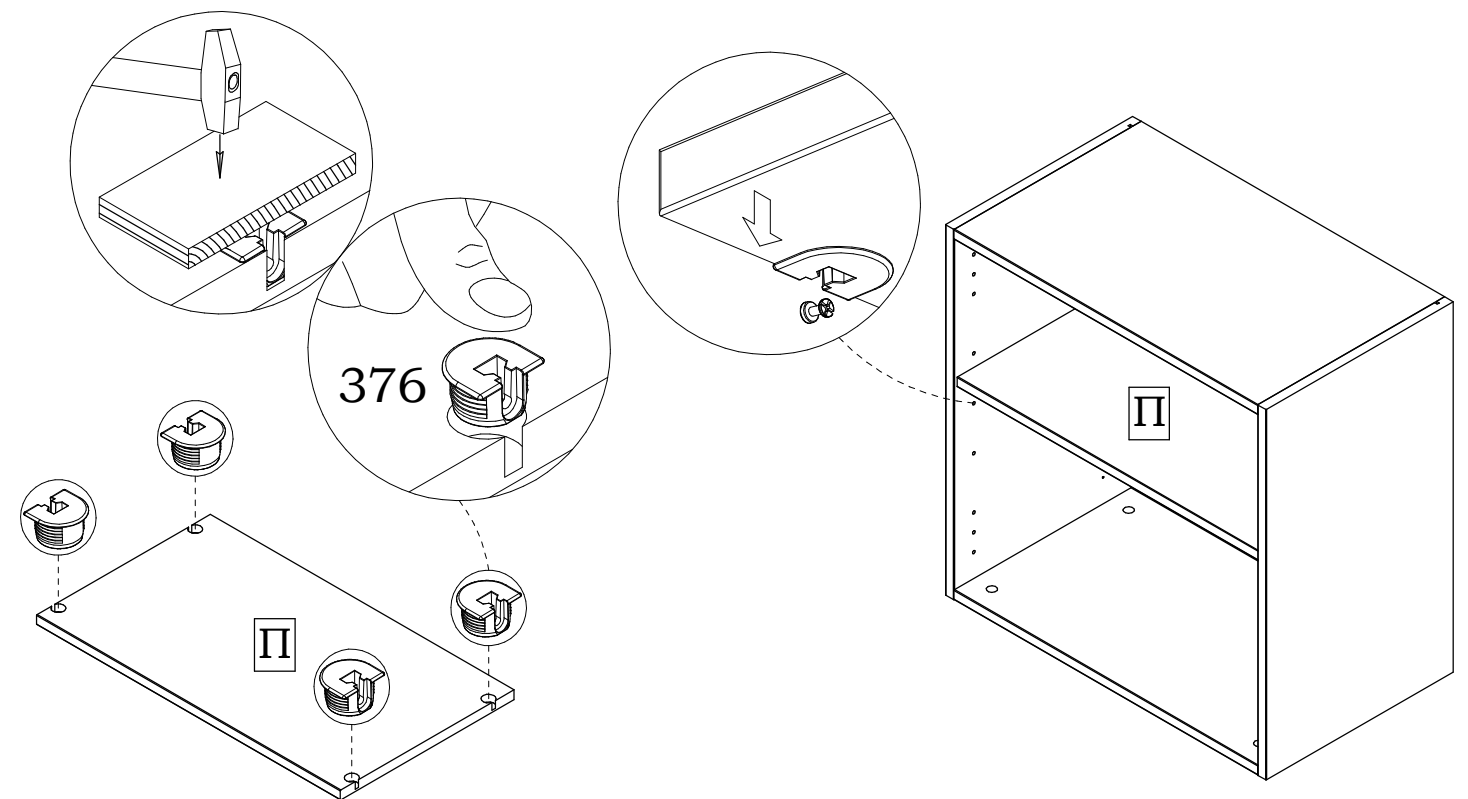

9

Данная операция выполняется только для исполнений шкафов навесных 51.153.

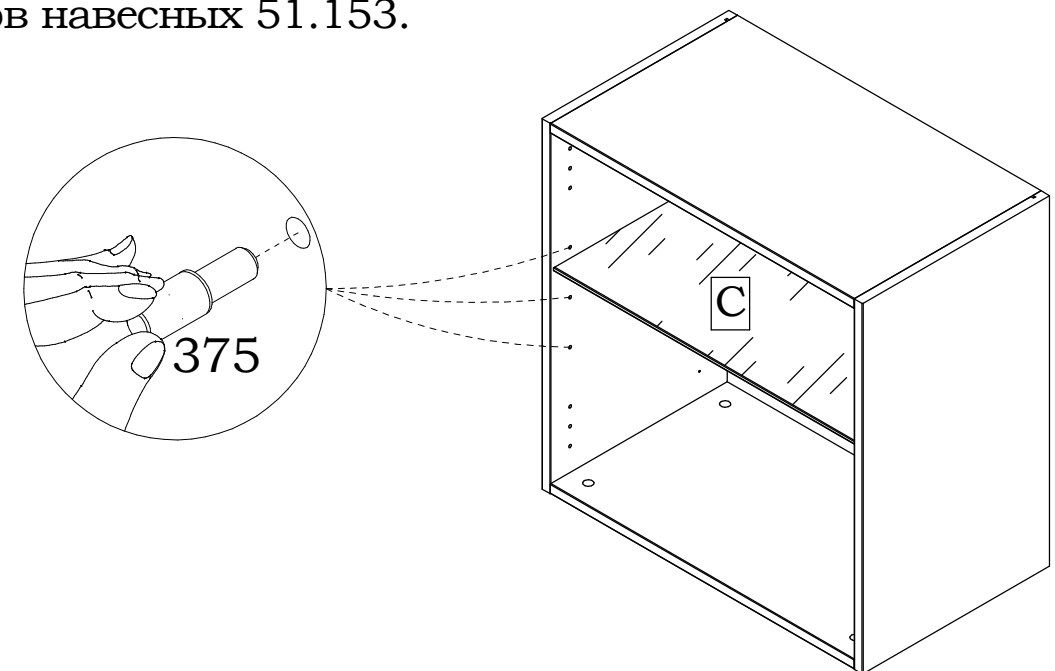


Полку можно установить на три уровня высоты по выбору.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Инструкция по сборке шкафов навесных 51.142 - 51.153

10

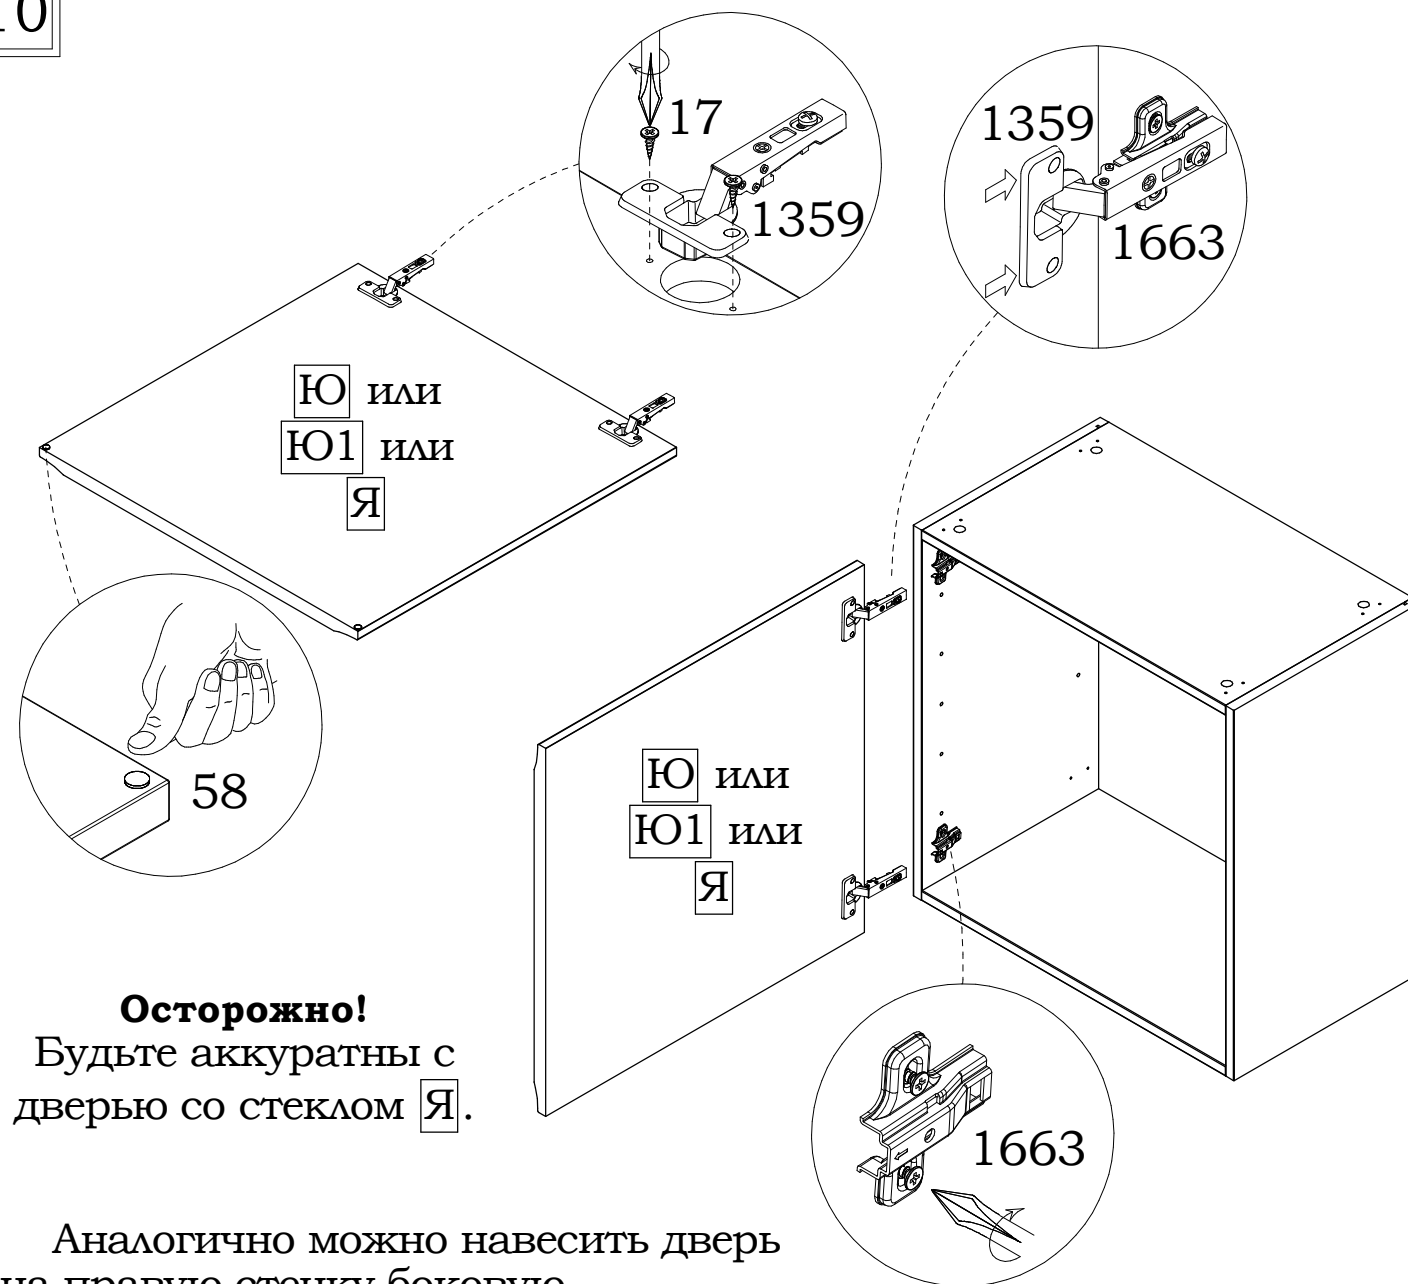


Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожевой ключ (для кроватей).

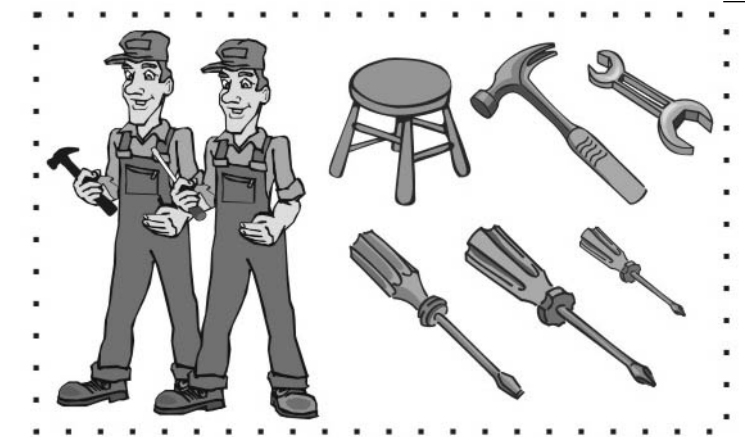


Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

11 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

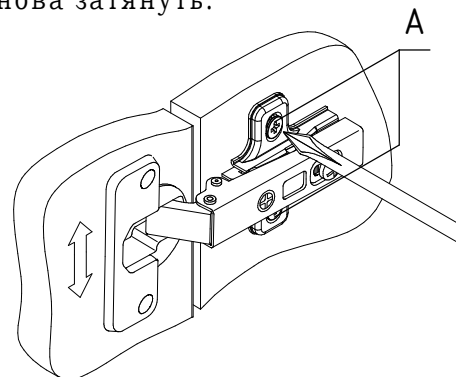



б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

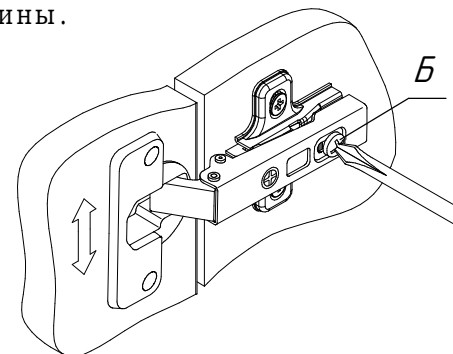

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

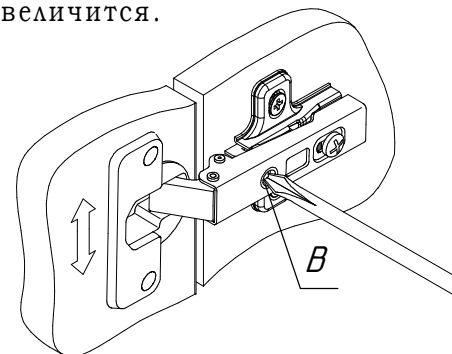

Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

