


Инструкция по сборке шкафов навесных 51.162, 51.163

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

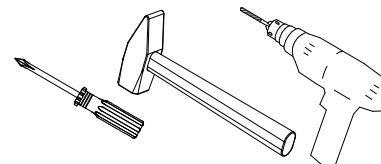


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)


Внимание!

Для избежания потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
предохранительном материале


Максимальная распределенная
нагрузка на шкаф **10 кг**

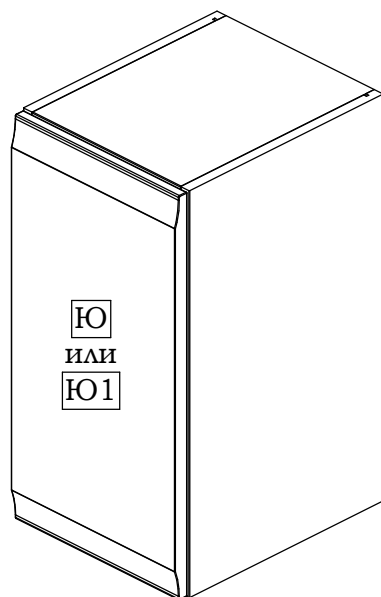

51.162 (-01, -02, -03)





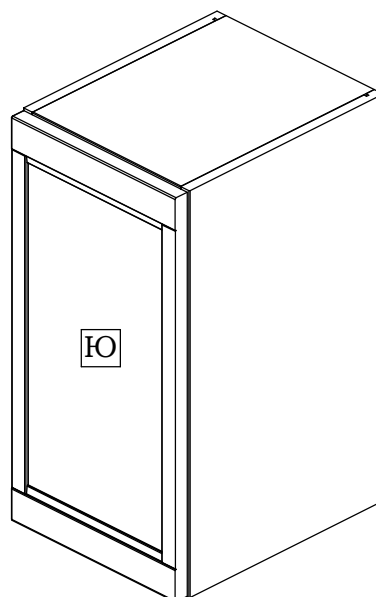


51.163 (-01)

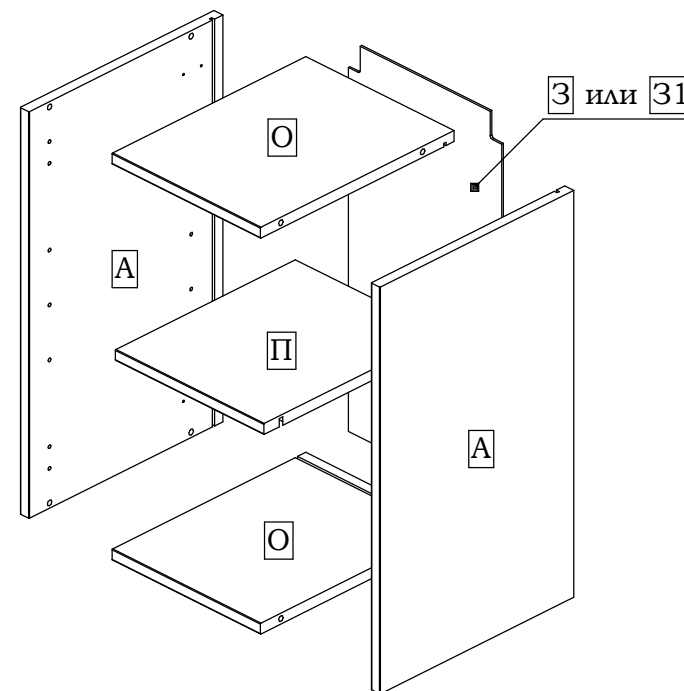


10 8 шт.	17 φ4x15 8 шт.	46 φ8x40 4 шт.	47 5,5x50 4 шт.	58 2 шт.	62 8 шт.	96 2 шт.	195 4 шт.
376 4 шт.	1148 1 шт.	1149 1 шт.	1150 1 шт.	1151 1 шт.	1152 2 шт.	1359 2 шт.	1663 2 шт.

Инструкция по сборке шкафов навесных 51.162, 51.163

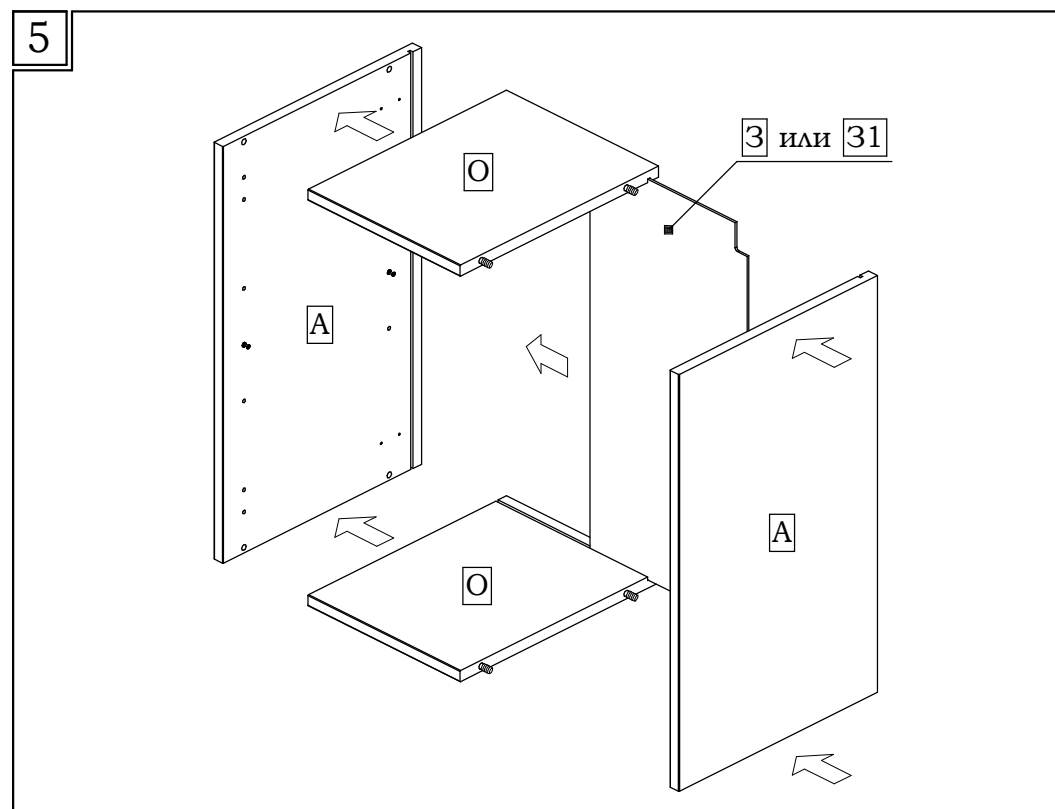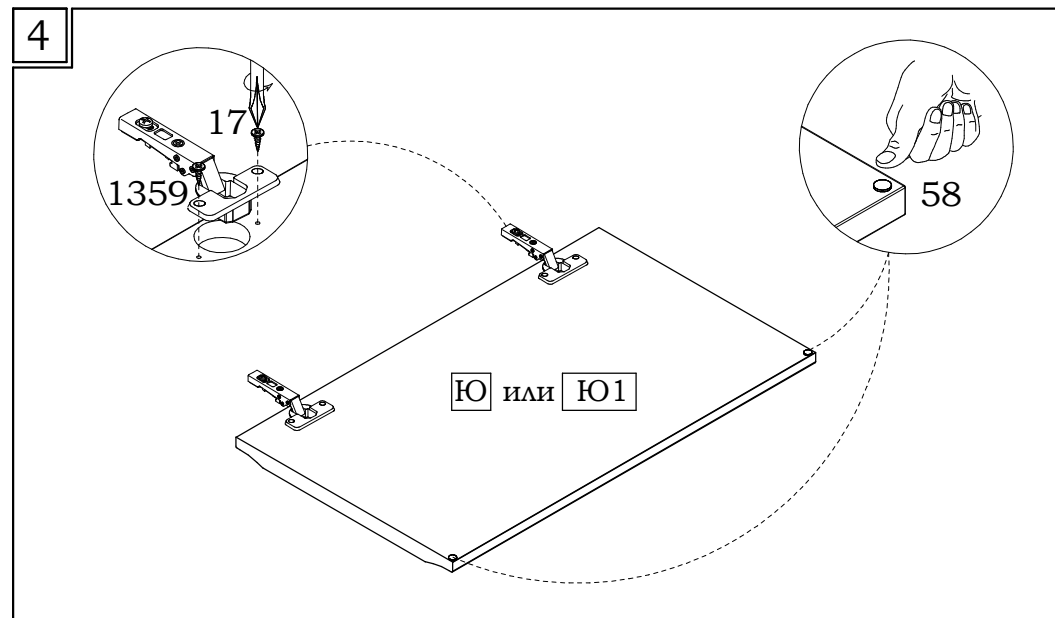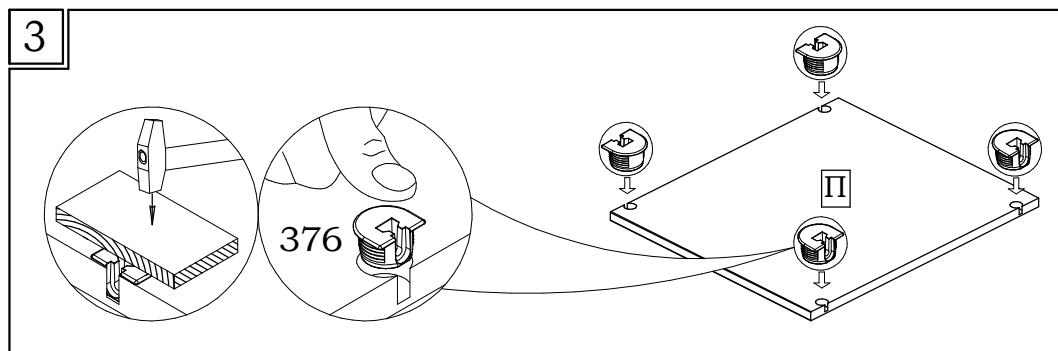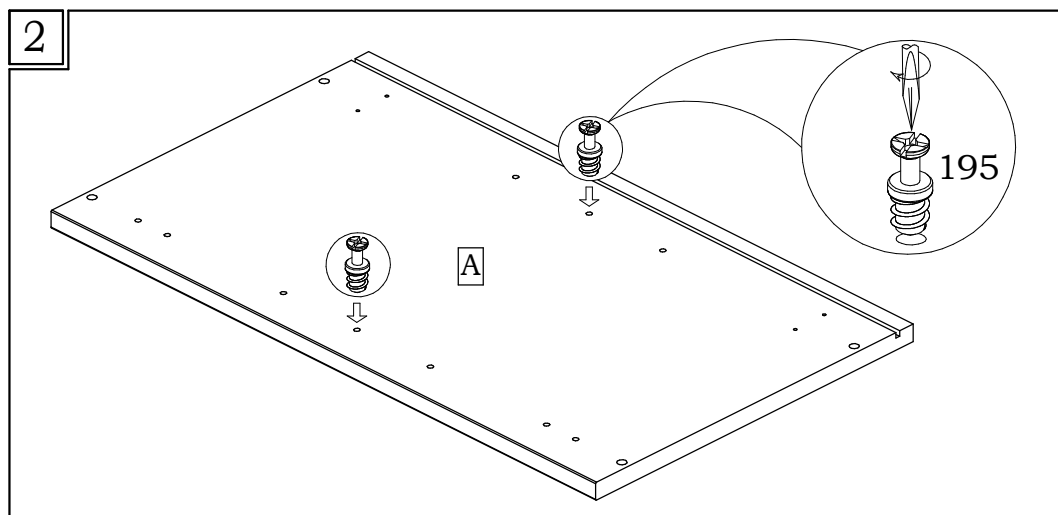
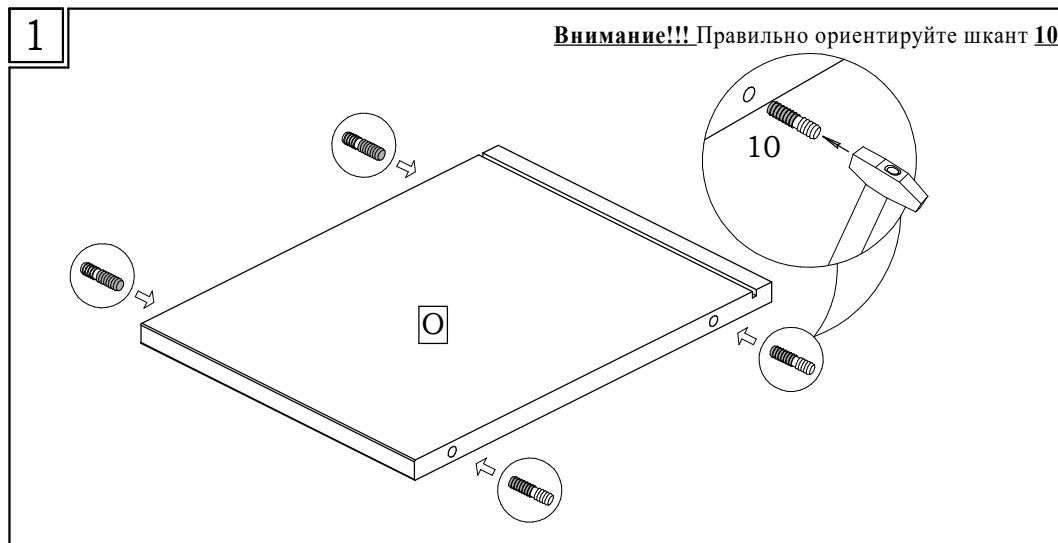


Инструкция по сборке шкафов навесных 51.162, 51.163



6

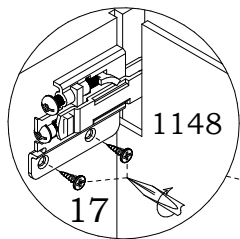

Подвеска шкафа **1149** на правую стенку боковую устанавливается аналогично.

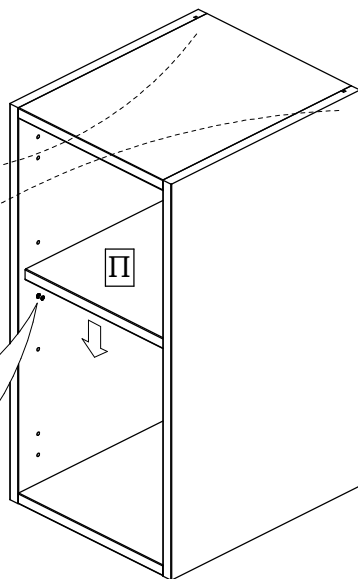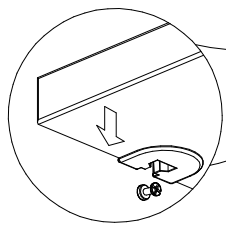


7


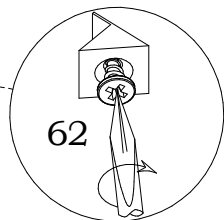
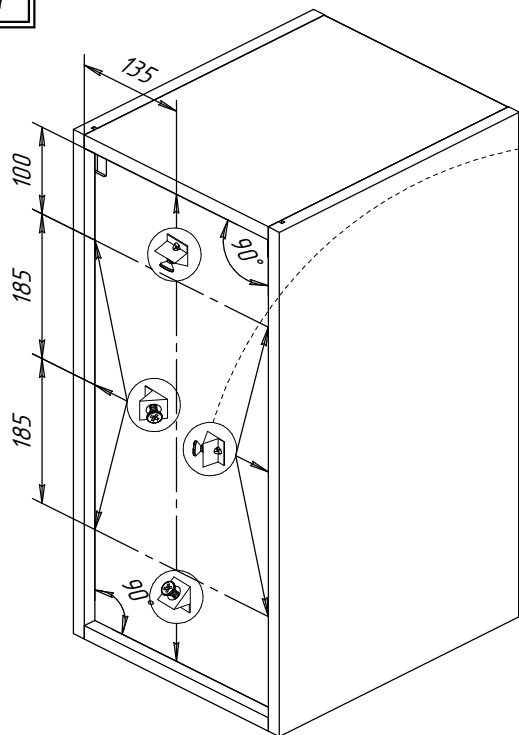


Стяжку для задних стенок **62** ставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.


8

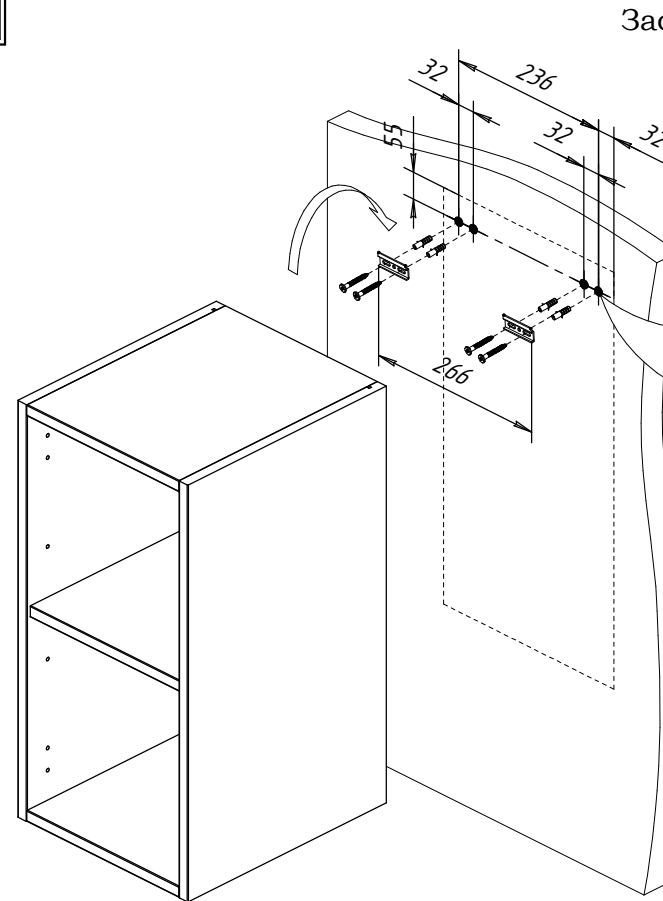

Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнять глубиной не менее 40мм

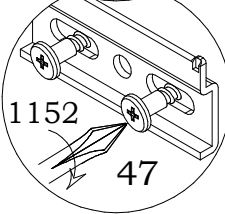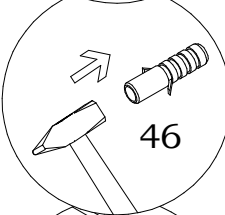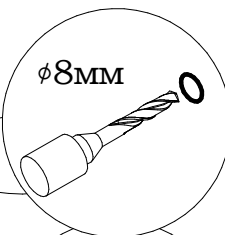

Регулировка положения шкафа

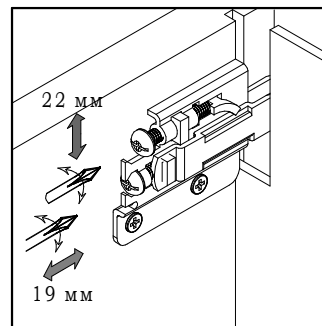


Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

После регулировки установить на подвески заглушки **1150** и **1151**.

Инструкция по сборке шкафов навесных 51.162, 51.163

9


Для соединения настенного шкафа с другими изделиями просверлить электродрелью через боковины отверстия $\phi 5\text{мм}$ и соединить их при помощи межсекционных стяжек **96**, предварительно выровняв изделия по высоте.

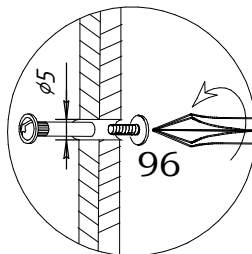

10

На данном этапе сборки показана установка двери с **левым** открыванием.

Для установки двери с **правым** открыванием ответные планки петель **1663** устанавливаются на противоположную боковую стенку.

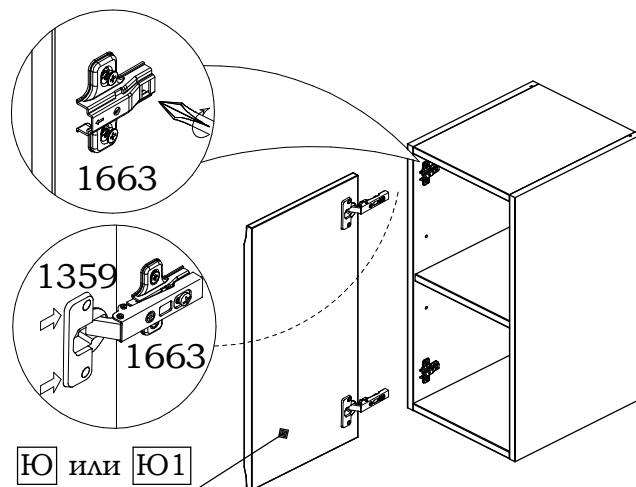


11

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

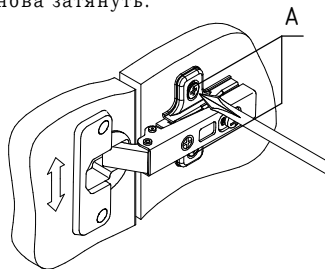


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

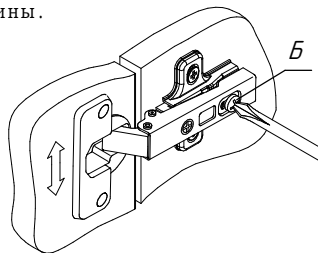

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

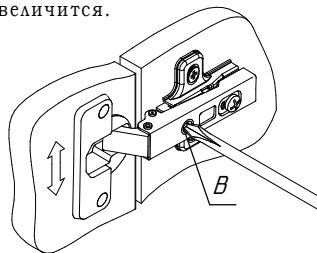

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

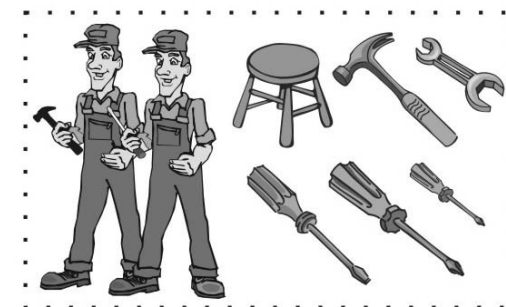

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.