


Инструкция по сборке шкафов навесных 51.102 - 51.133

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.
























Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

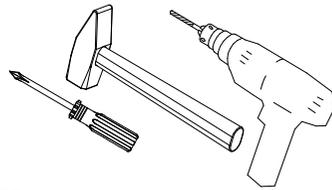


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

Максимальная распределенная нагрузка 15 кг

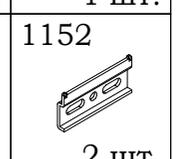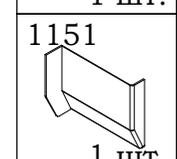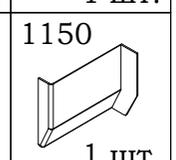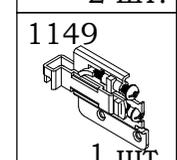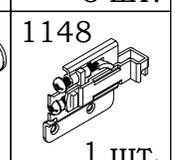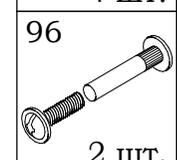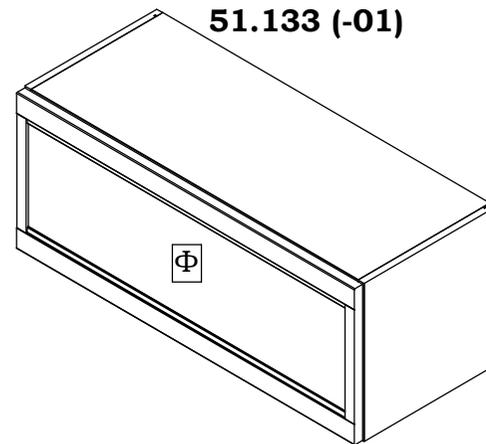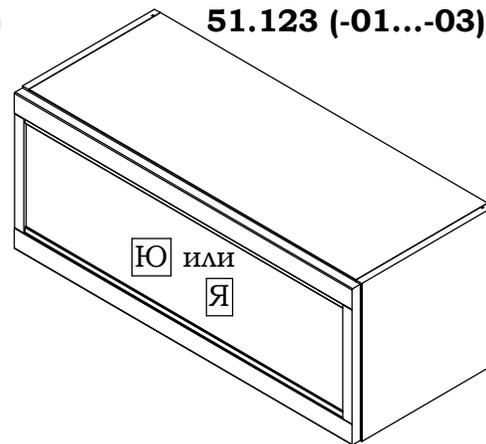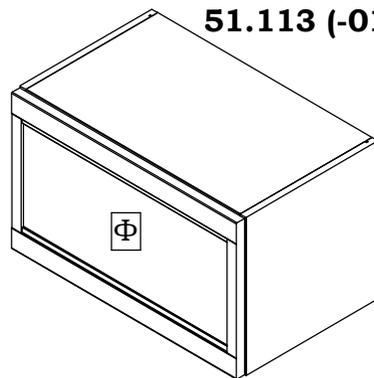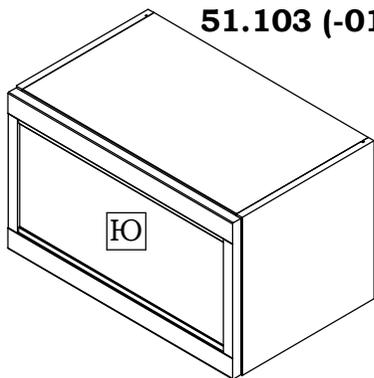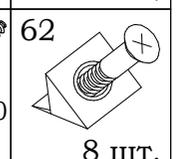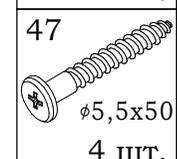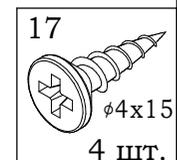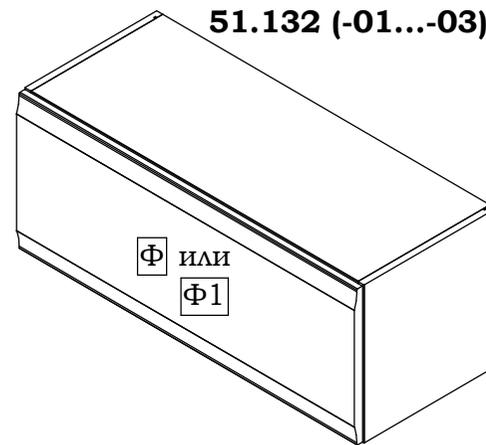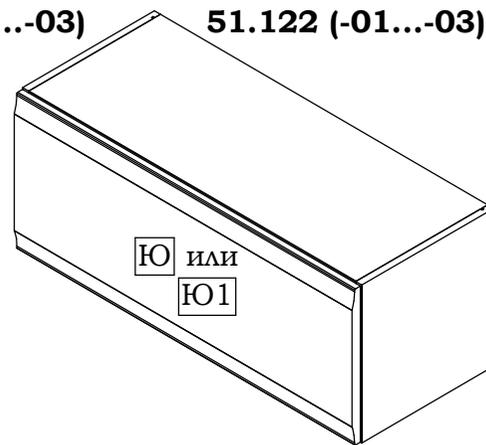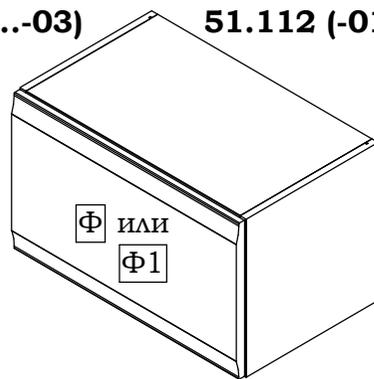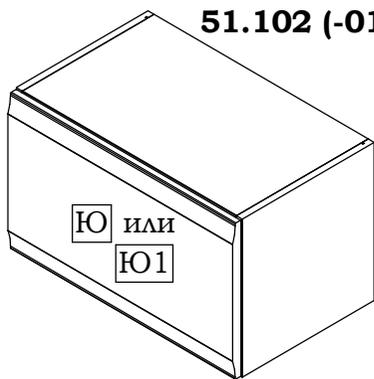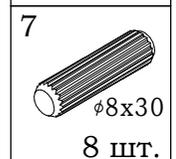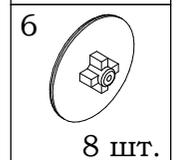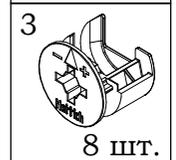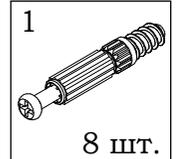
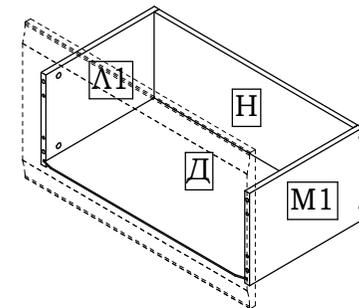
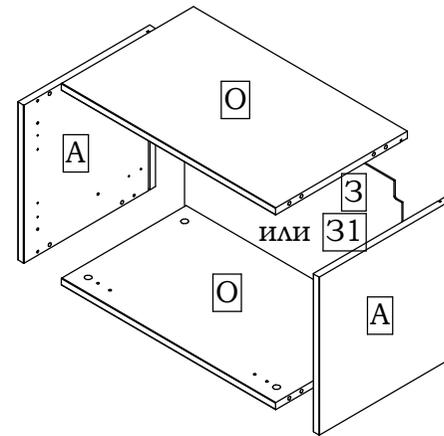



Инструкция по сборке шкафов навесных 51.102 - 51.133

Только для исполнений шкафов навесных с откидной дверью 51.102, 51.103, 51.122 и 51.123




17  #4x15 4 шт.	58  2 шт.
1359  2 шт.	1663  2 шт.
1178  2 шт.	1720  или 2 шт.

Только для исполнений шкафов навесных с ящиком 51.112, 51.113, 51.132 и 51.133

9  #6x30 4 шт.	32  #6,3x10,5 4 шт.
37  4 шт.	42  #5x50 4 шт.
58  2 шт.	62  4 шт.
235  4 шт.	1716  1 компл.

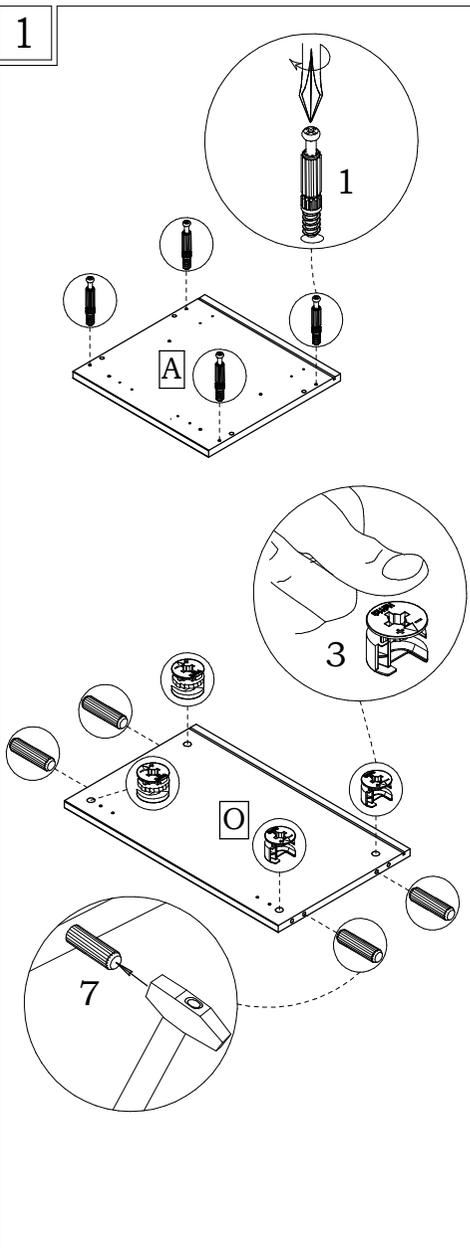

Для вторых стенок боковой **A** и горизонтальной **O** данные операции по установке фурнитуры повторить.

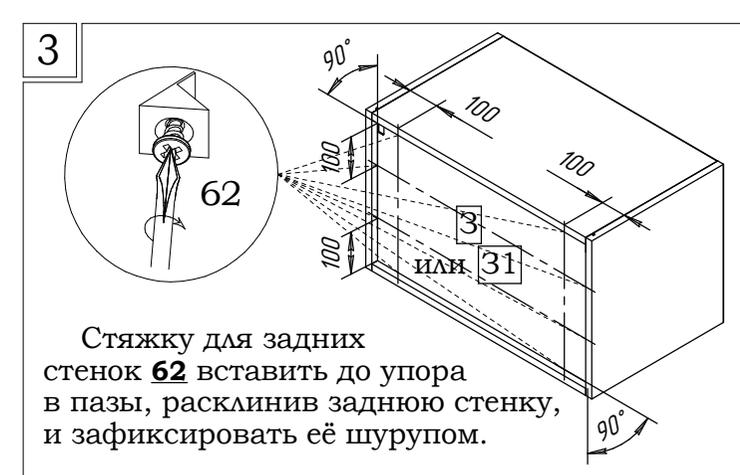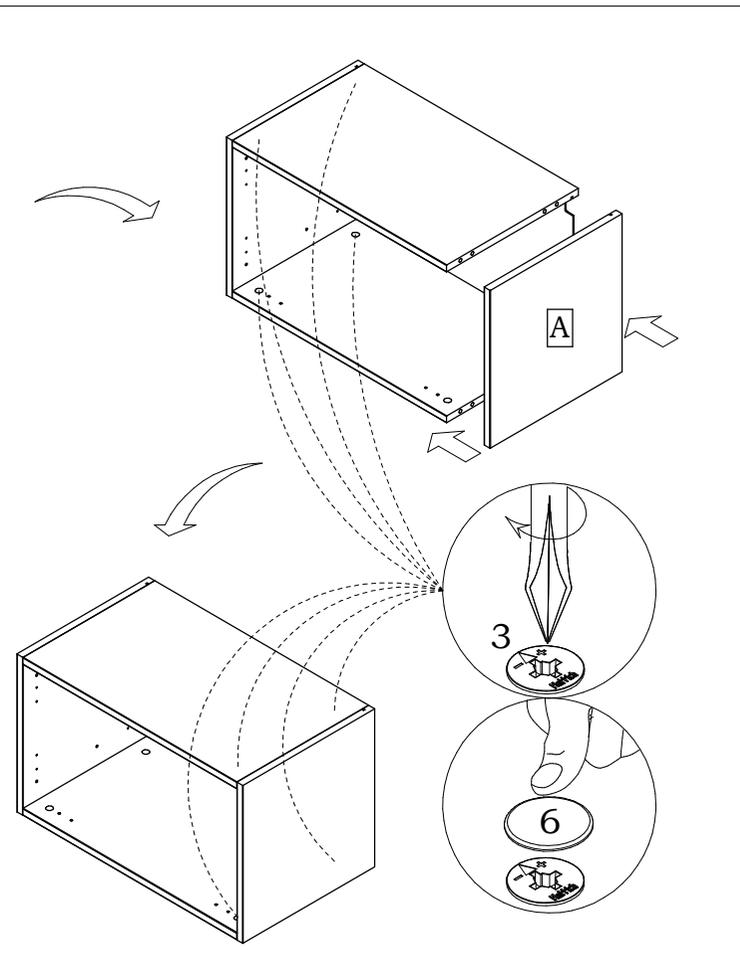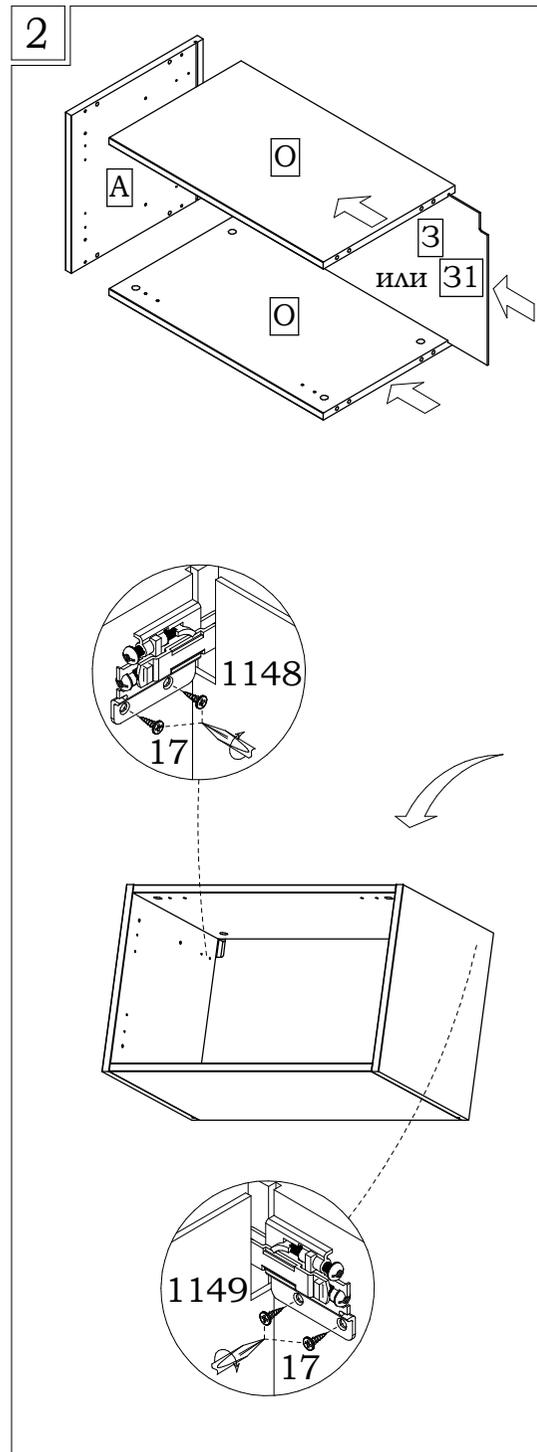


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

Инструкция по сборке шкафов навесных 51.102 - 51.133

4


Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм.

	51.102 - 51.113	51.122 - 51.133
A	536 мм	836 мм

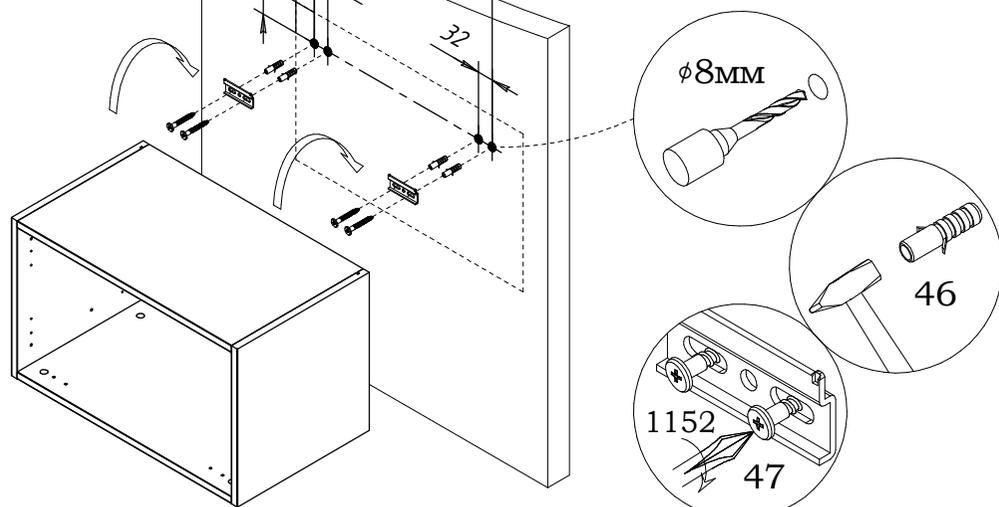


Находящаяся в комплекте фурнитура для крепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае, если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

Регулировка положения шкафа

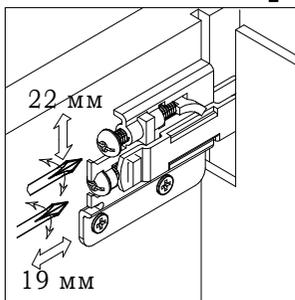

После регулировки установить на подвески заглушки **1150** и **1151**.

5

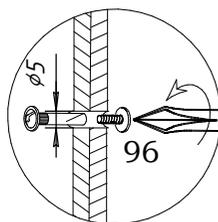


Соединить изделия между собой при помощи межсекционных стяжек **96** через отверстия в стенках боковых. Отверстия $\phi 5$ мм просверлить электродрелью в стенках боковых, предварительно выровняв изделия.

6


Этапы 6 - 8 только для исполнений шкафов навесных с откидной дверью 51.102, 51.103, 51.122 и 51.123

Для варианта шкафа навесного с открыванием двери вверх используется лифт газовый **1178**, вниз - **1---**.



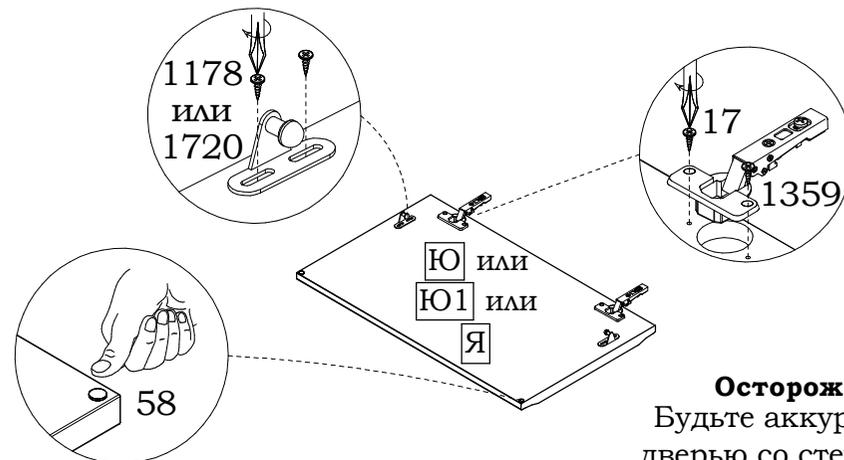



7

Для варианта шкафа навесного с открыванием двери вверх используется лифт газовый **1178**, вниз - **1720**.

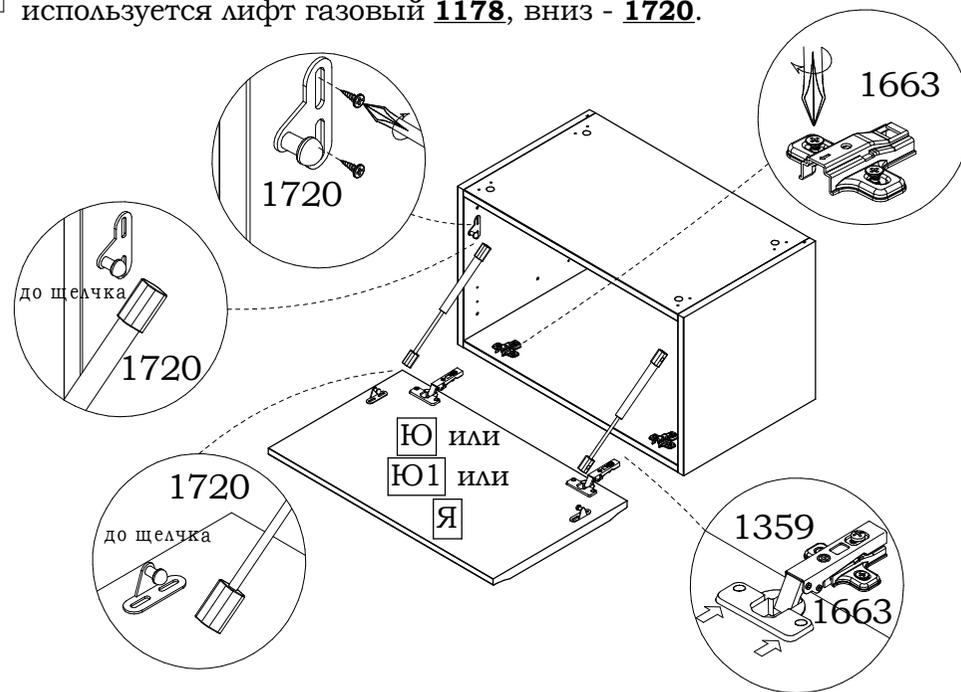

Инструкция по сборке шкафов навесных 51.102 - 51.133

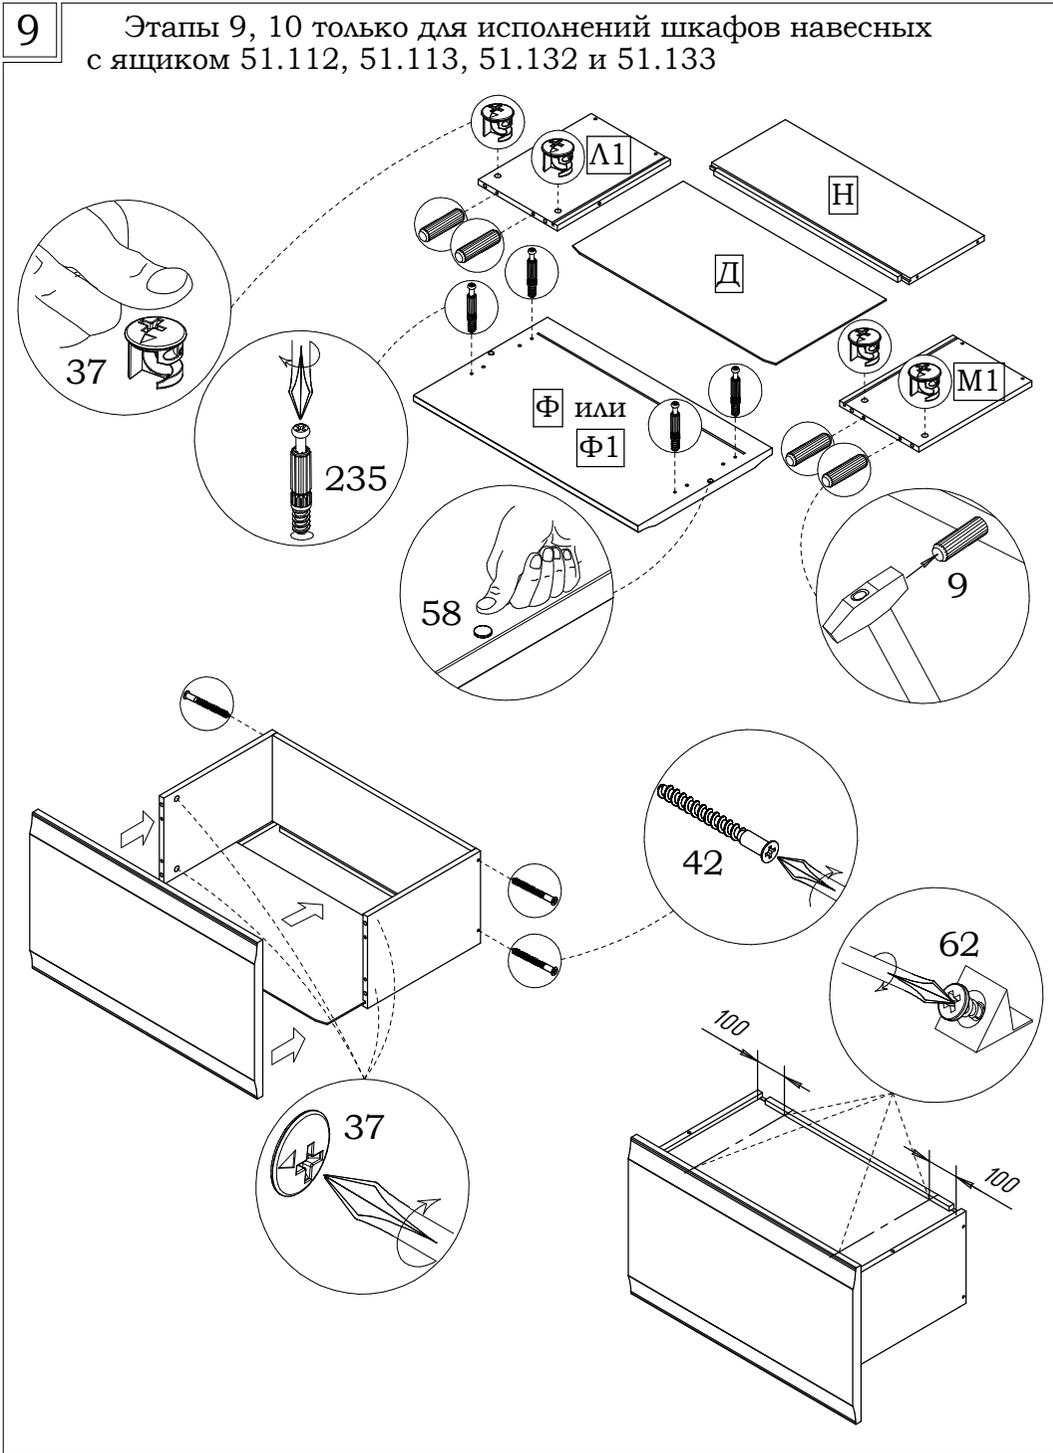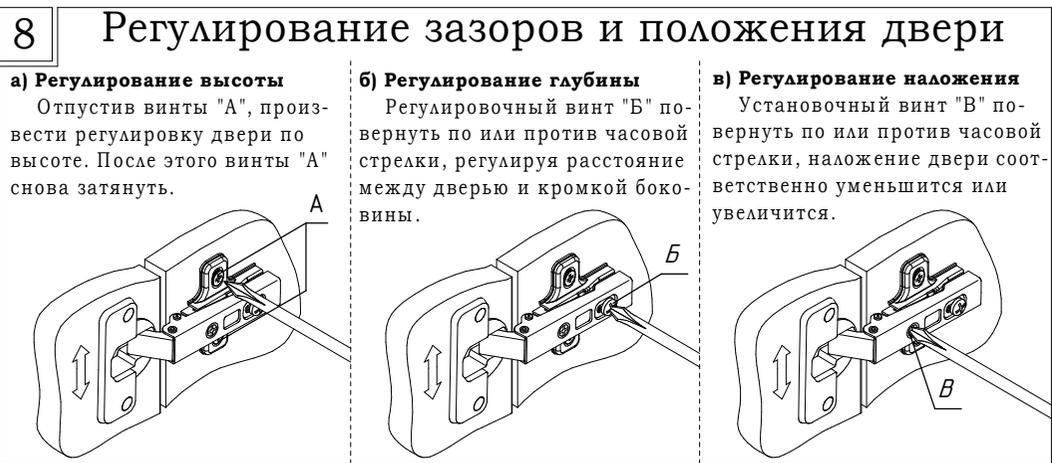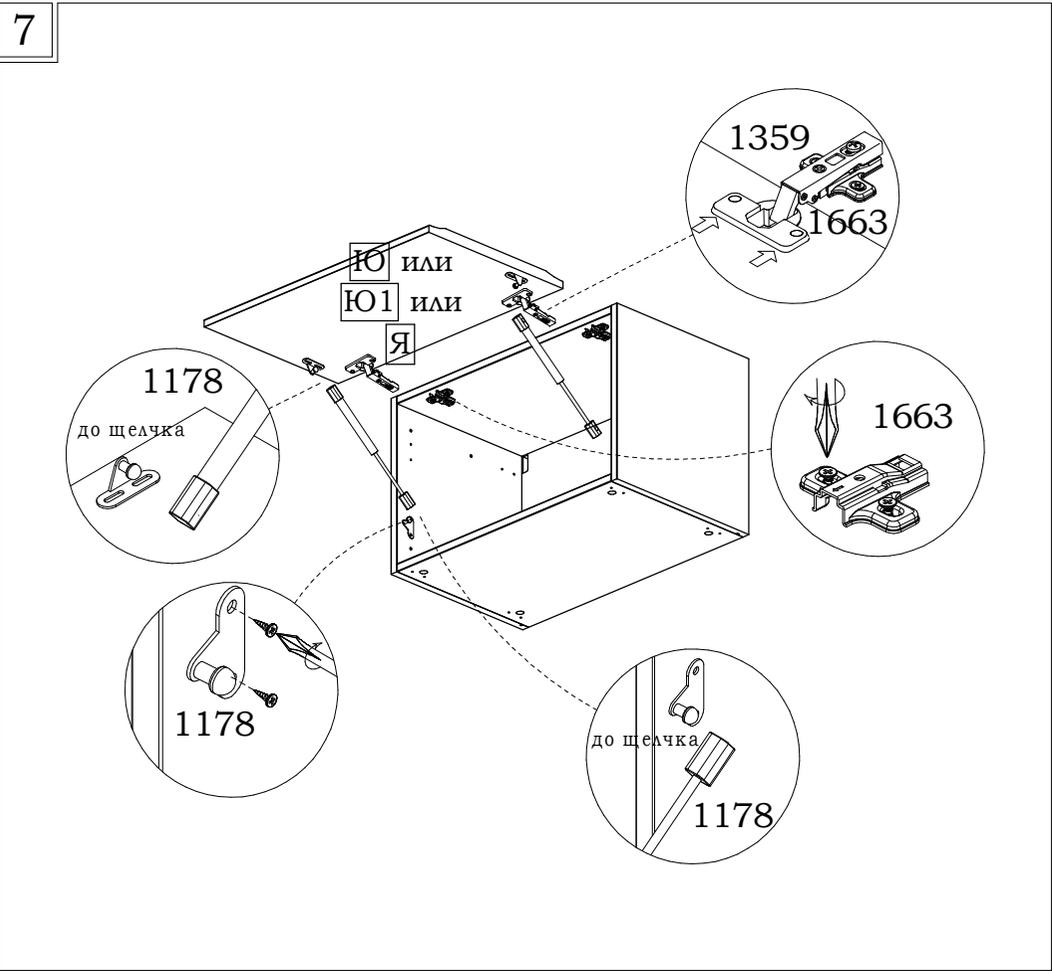

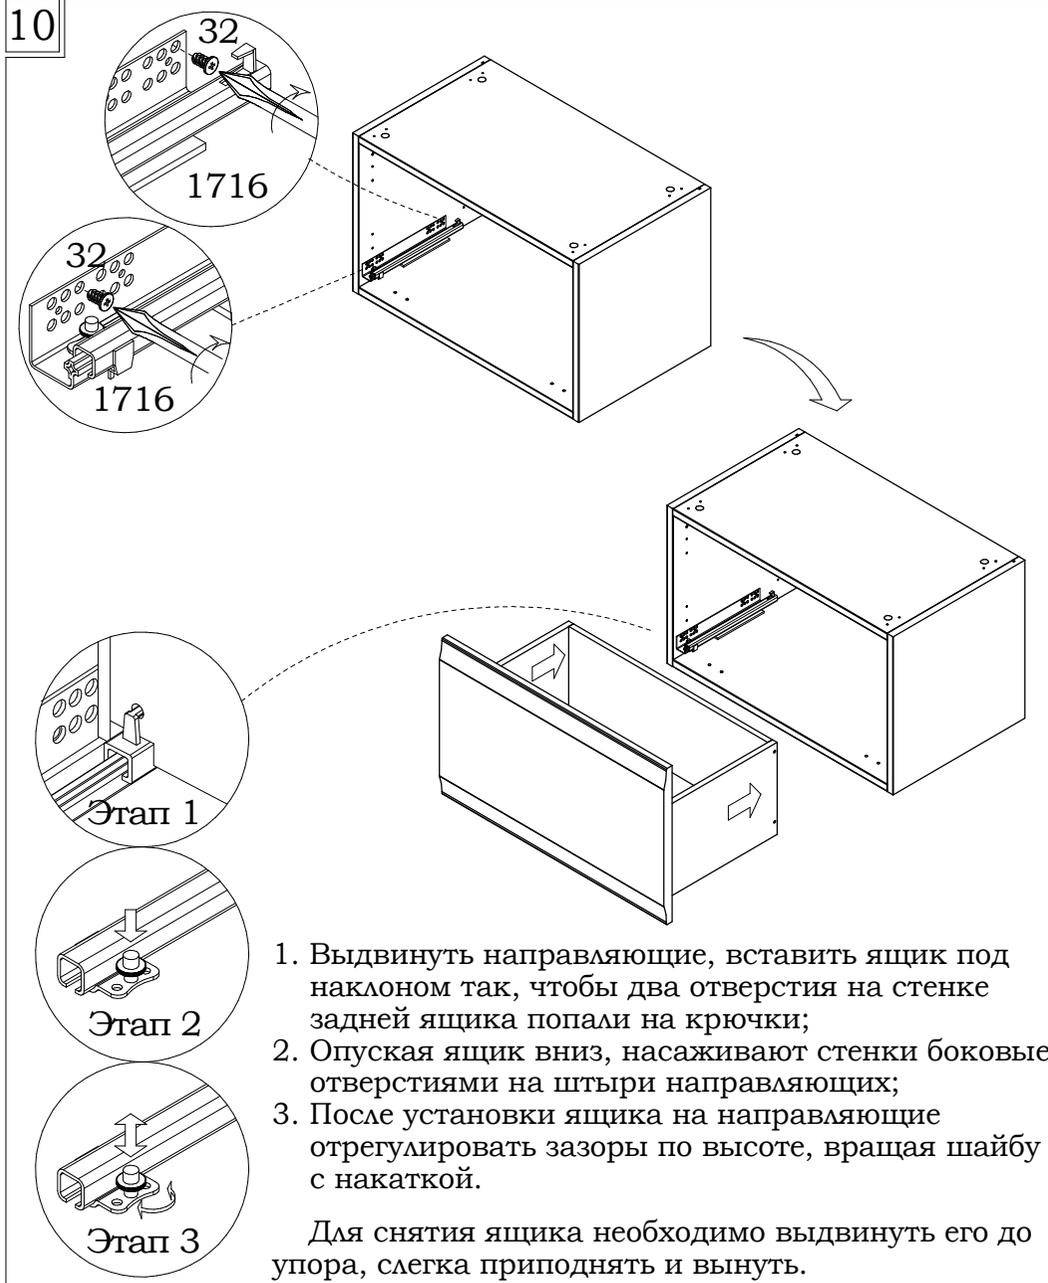

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

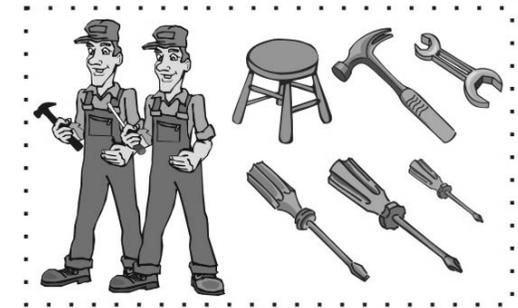

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекокситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.