


Инструкция по сборке и навеске шкафов настенных 46.135, 46.435 (-01)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

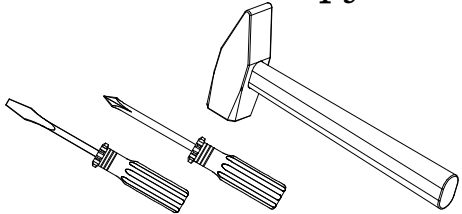


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)




Максимальная
распределенная
нагрузка
на шкаф 20 кг

1 16 шт.	3 16 шт.	6 10 шт.	7 16 шт.	10 4 шт.	17 4x15 8 шт.	23 8 шт.
46 8 шт.	57 4 шт.	62 12 шт.	799 4x20 7 шт.	1121 3,5x30 4 шт.	1148 2 шт.	1149 2 шт.
1150 2 шт.	1151 2 шт.	1152 4 шт.	1352 4 шт.	1353 4 шт.	1360* 12 шт.	1361 12 шт.
*ВНИМАНИЕ!!! Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку: с полкодержателями 1360 - 18кг.						Ручка** 2 шт.
						1385 φ3x13,5 16 шт.

** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.

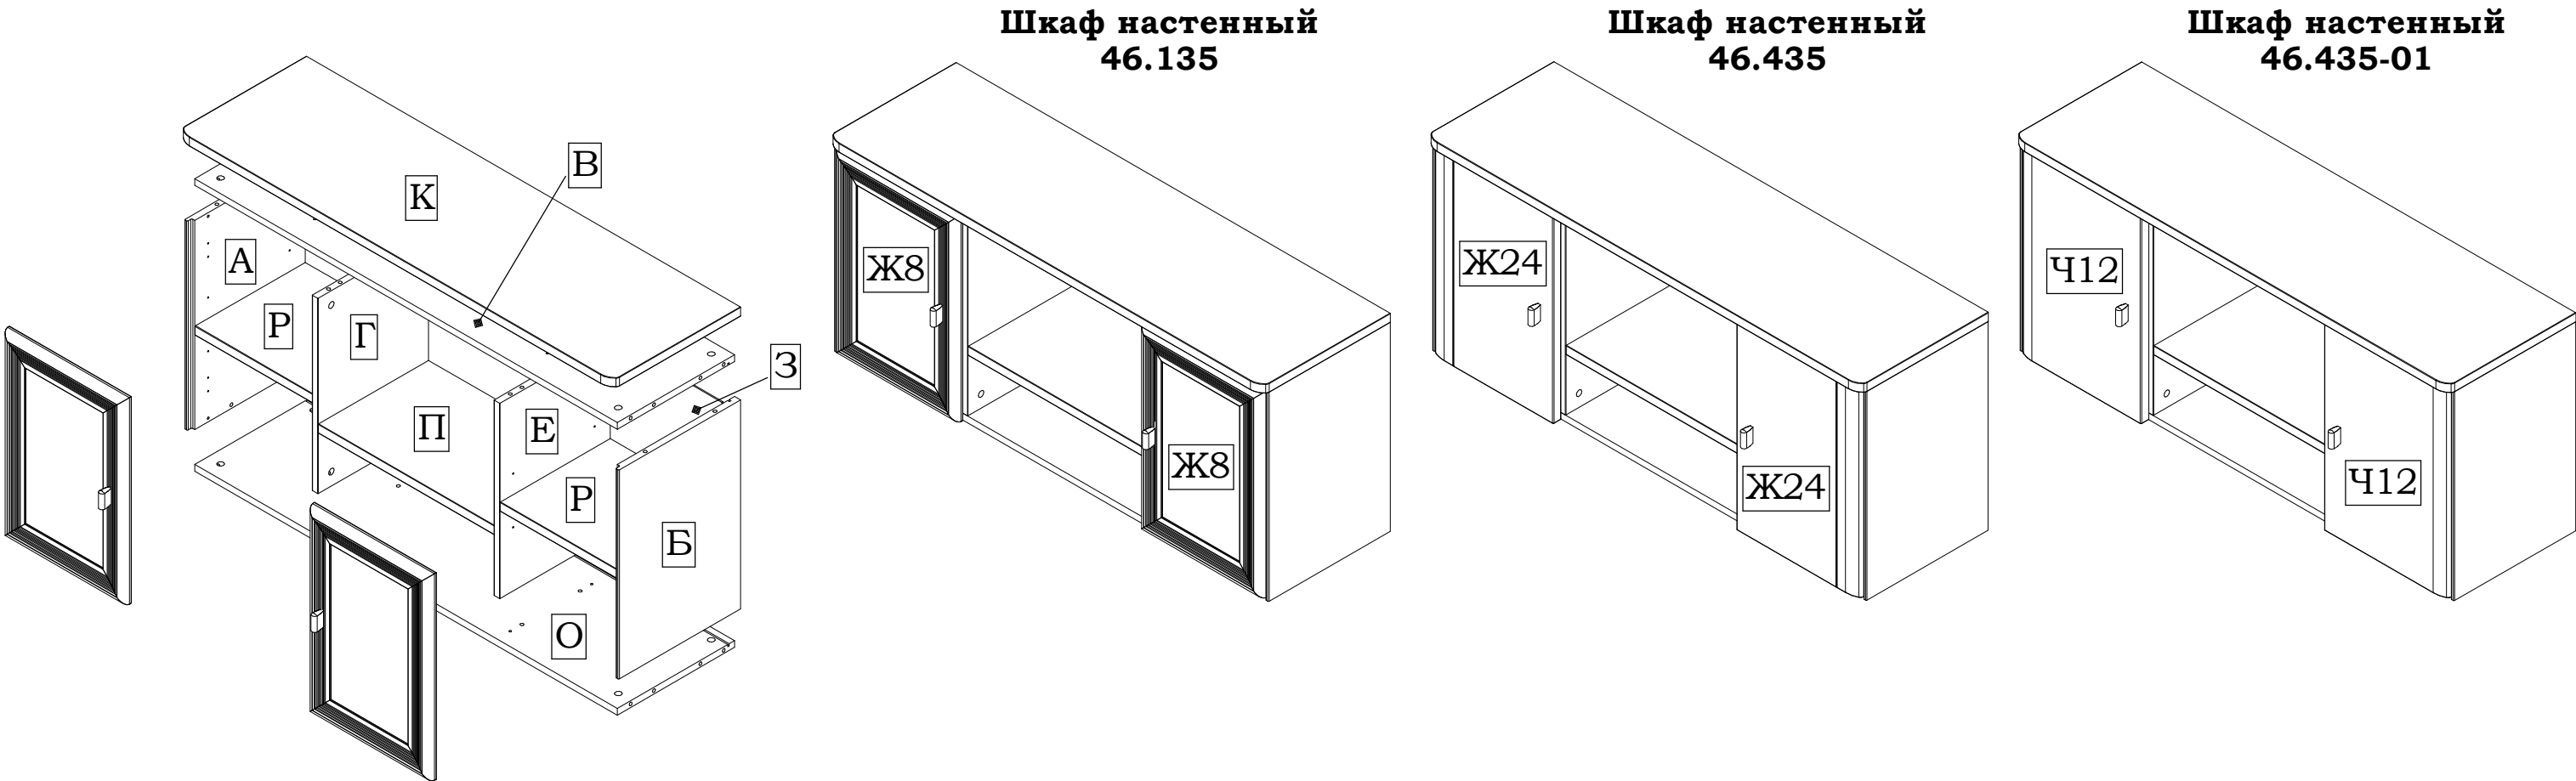


Инструкция по сборке и навеске шкафов настенных 46.135, 46.435 (-01)

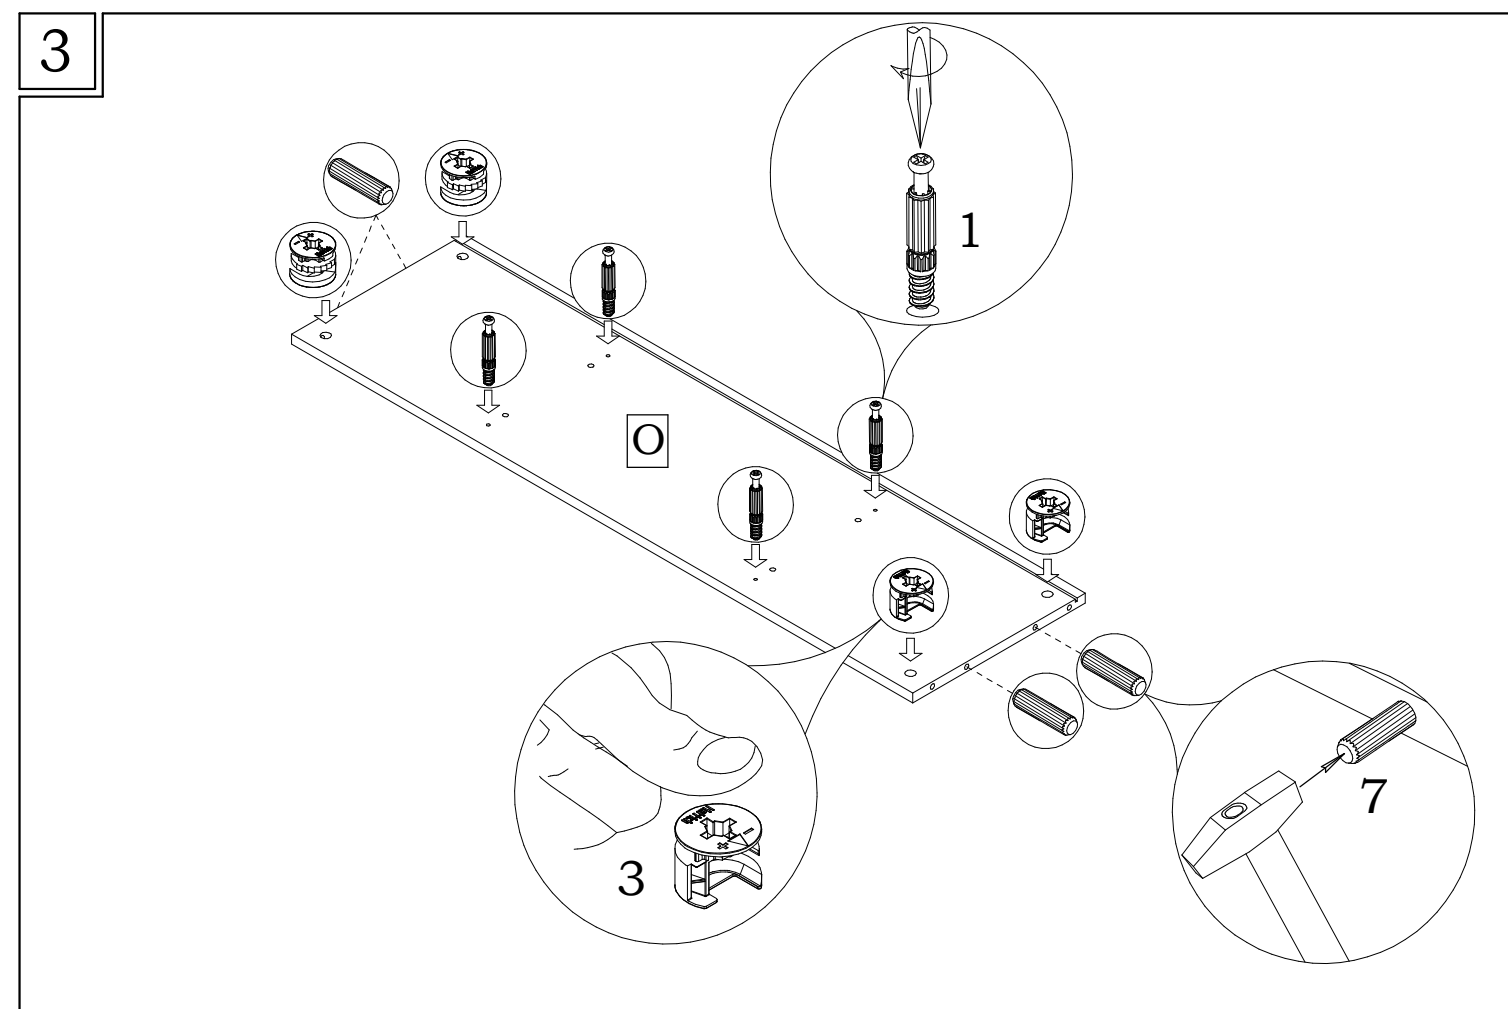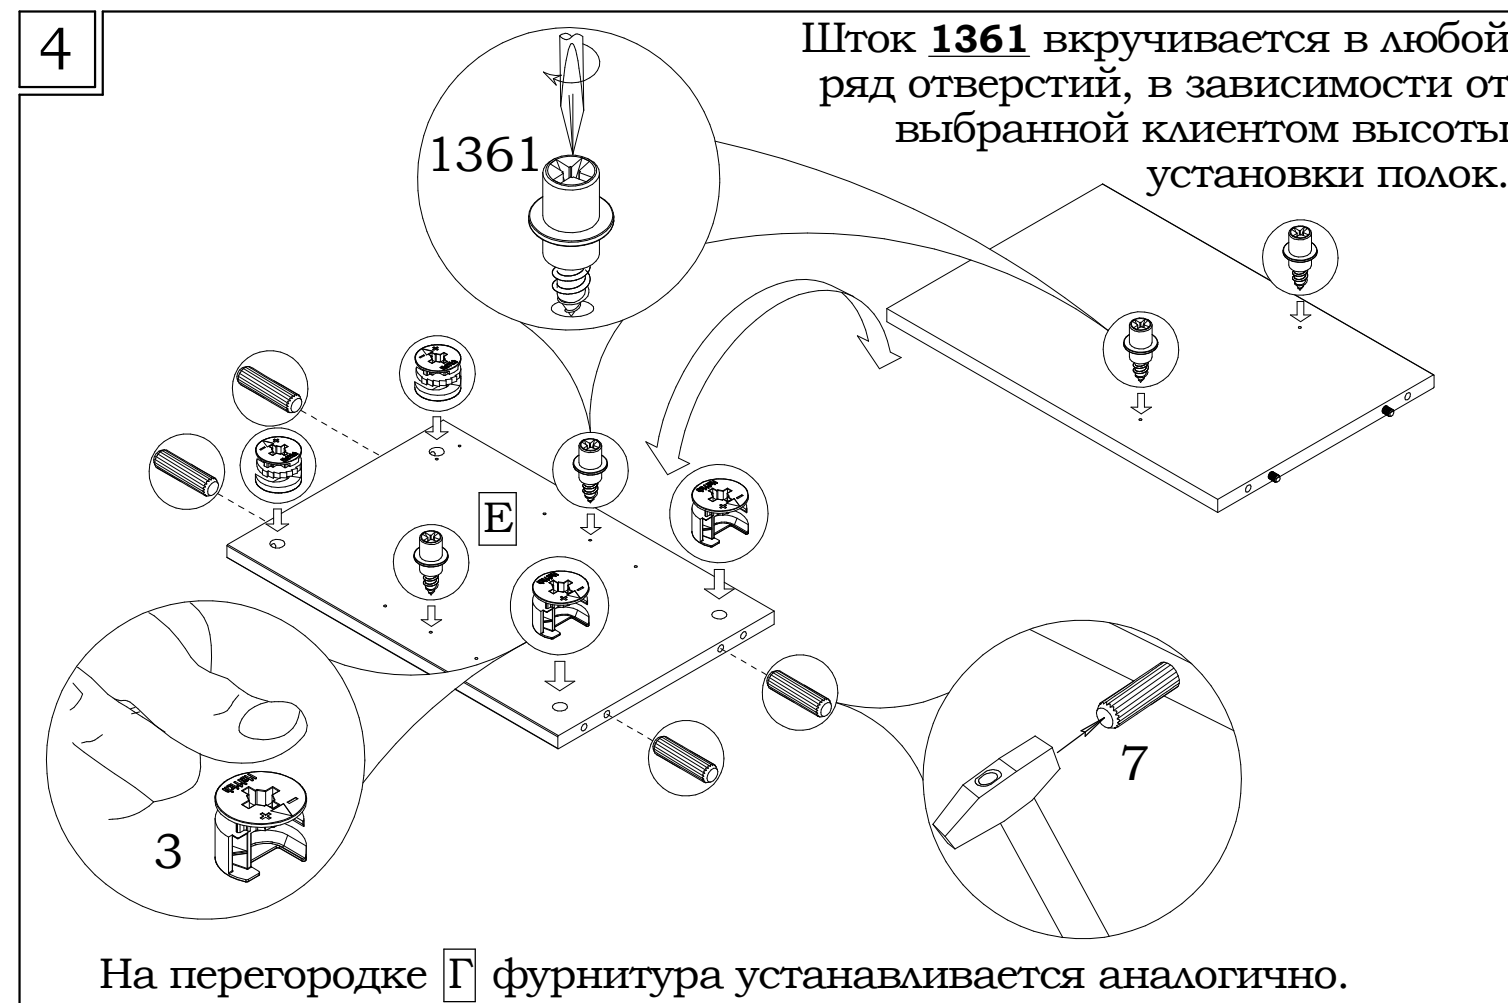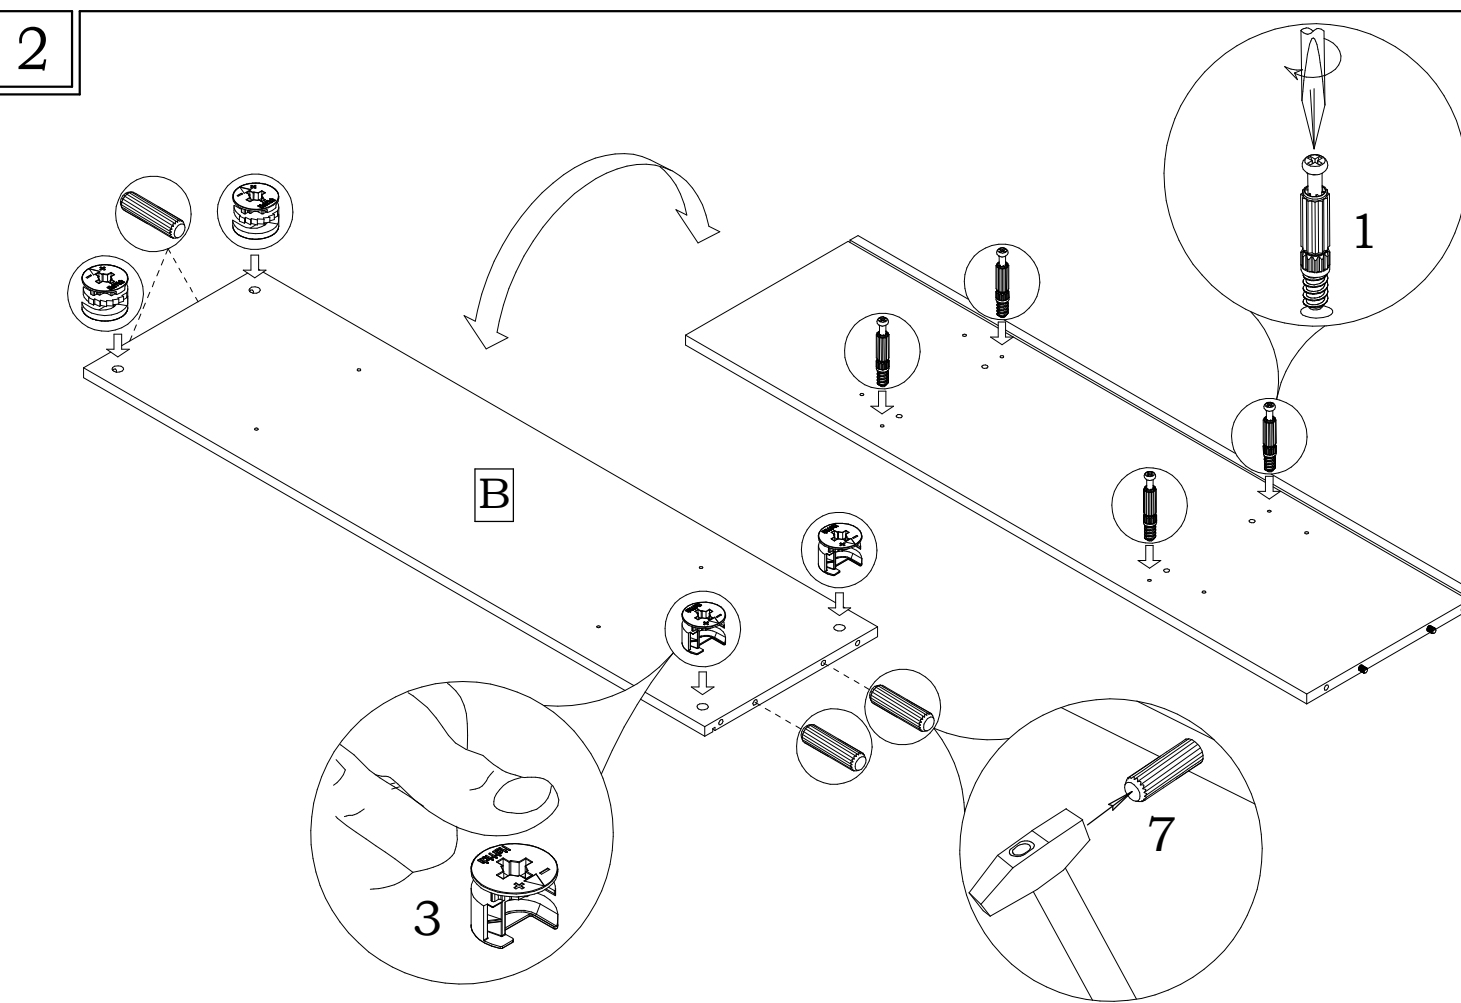


Инструкция по сборке и навеске шкафов настенных 46.135, 46.435 (-01)


5

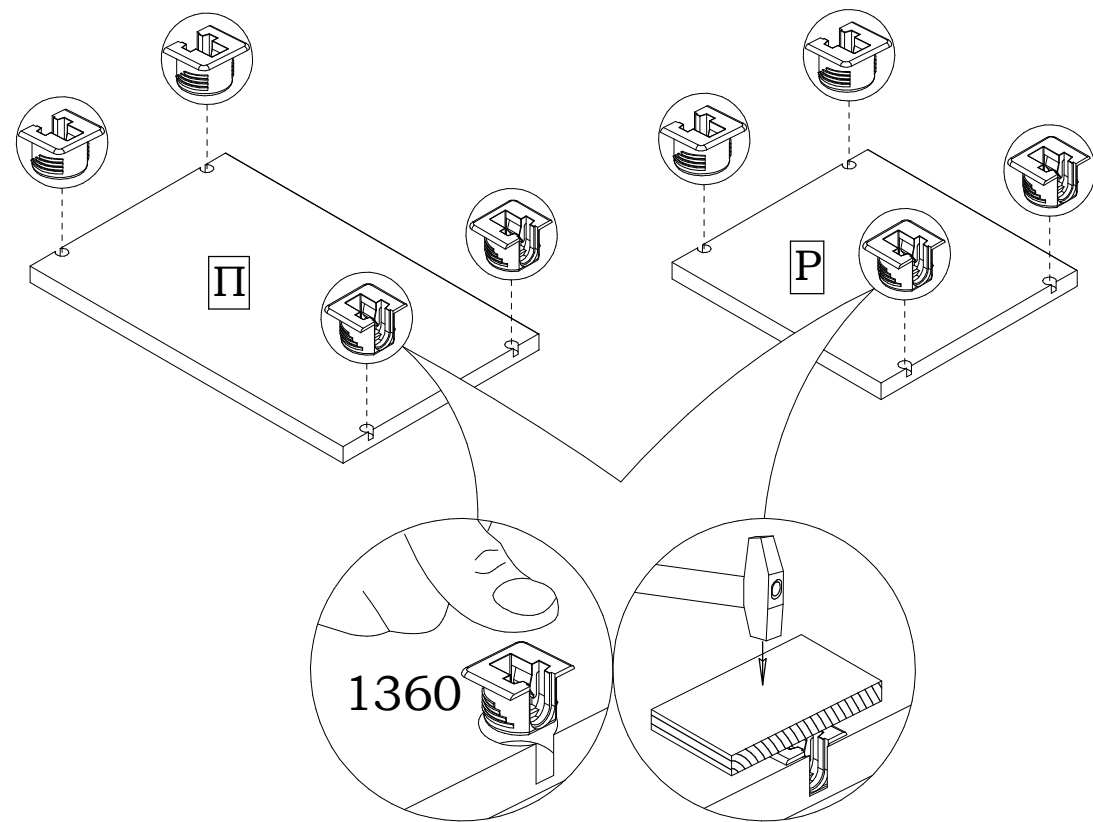

7

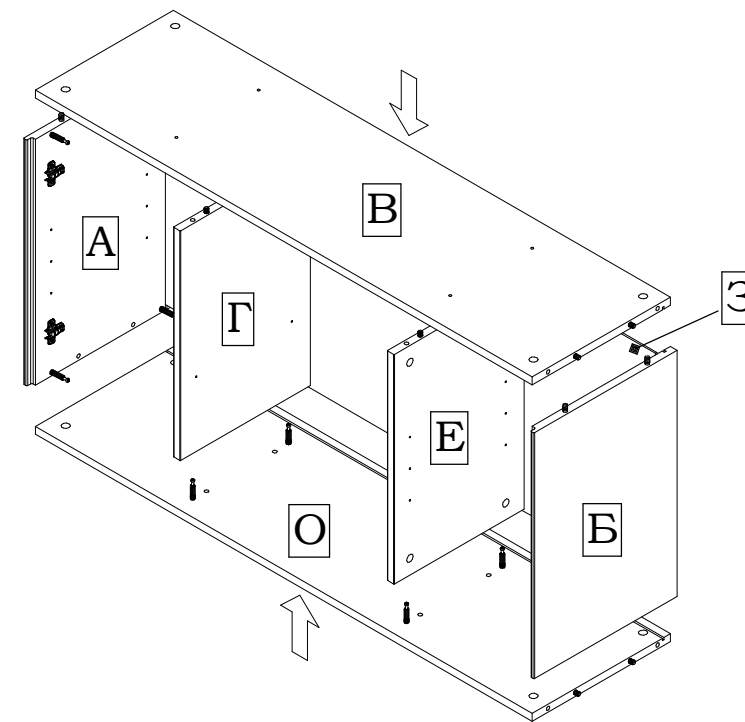


6

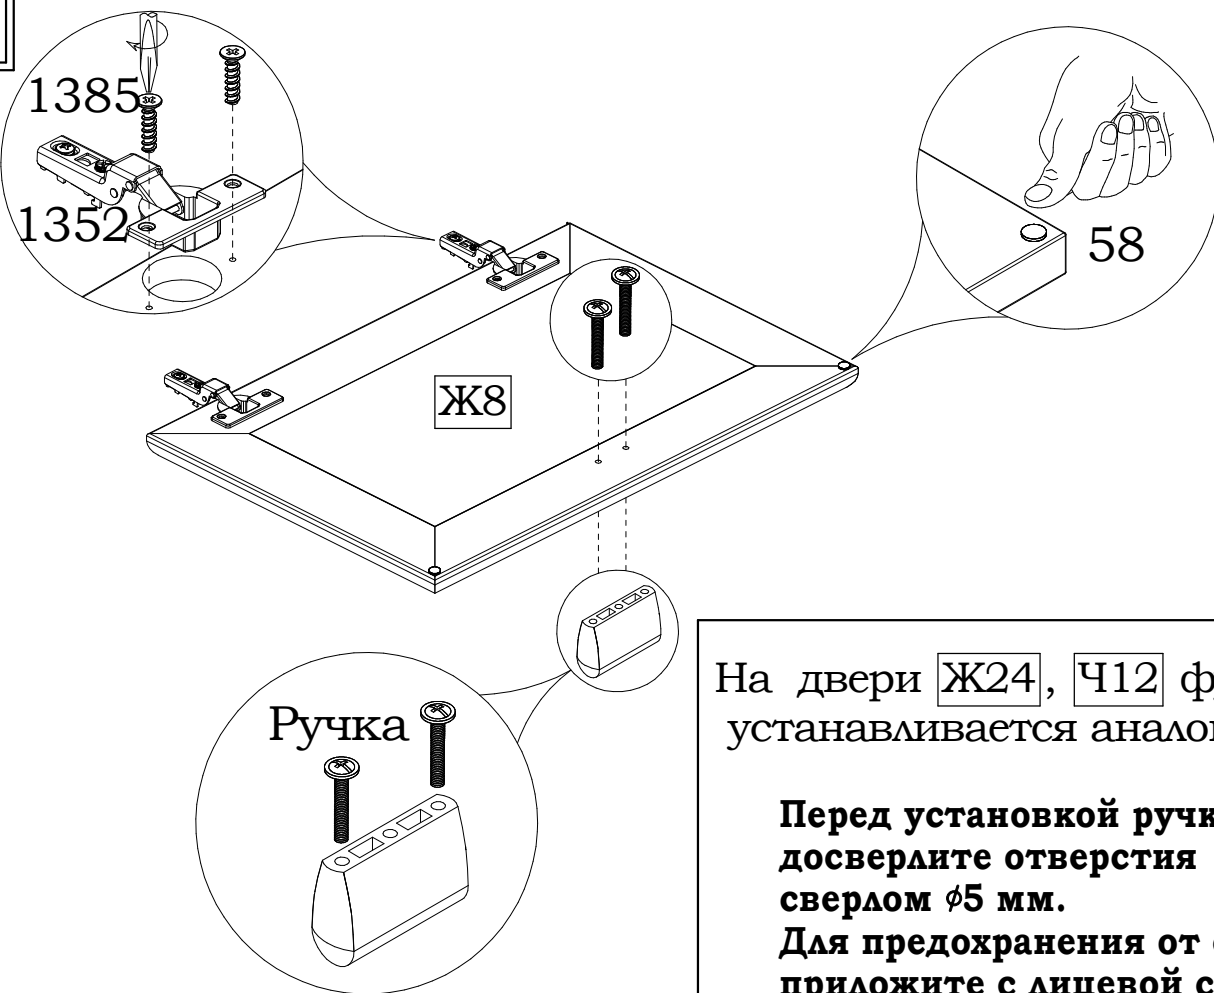

На двери Ж24, Ч12 фурнитура устанавливается аналогично.


**Перед установкой ручки досверлите отверстия сверлом $\phi 5$ мм.
Для предотвращения от скола, приложите с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку.**

8

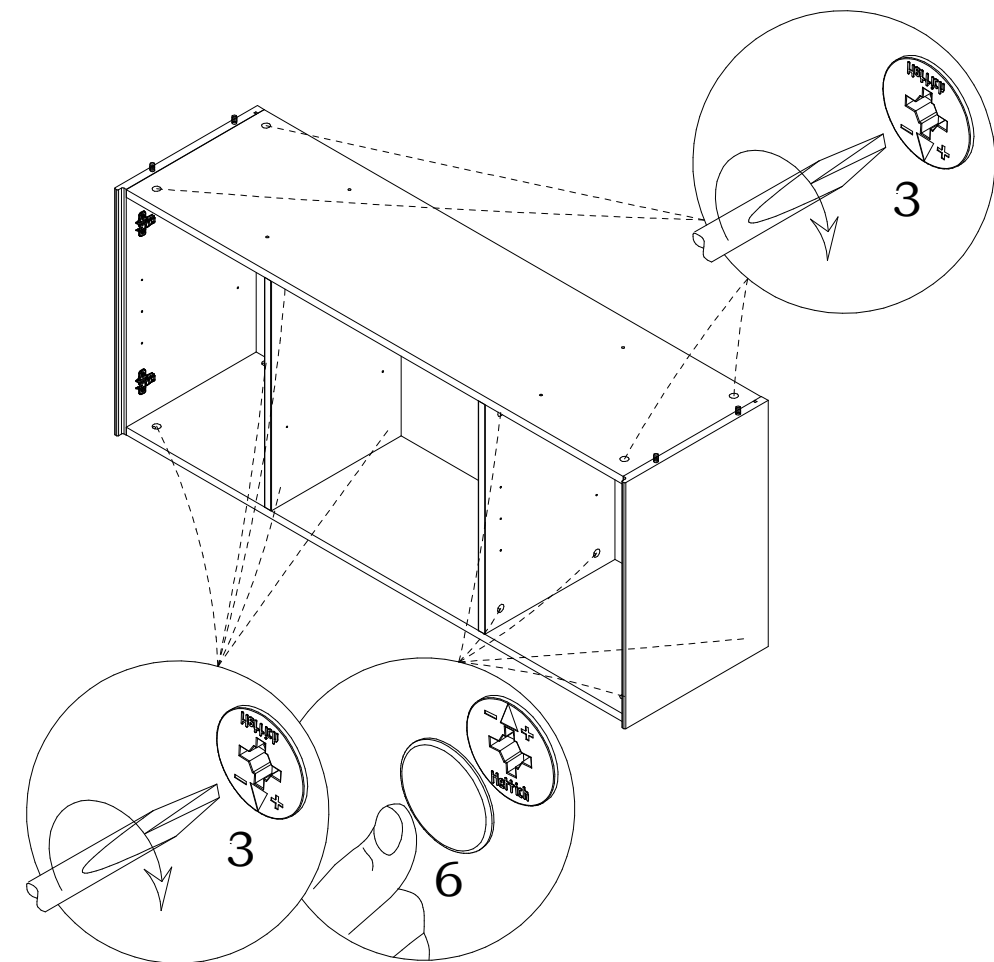

Инструкция по сборке и навеске шкафов настенных 46.135, 46.435 (-01)

9

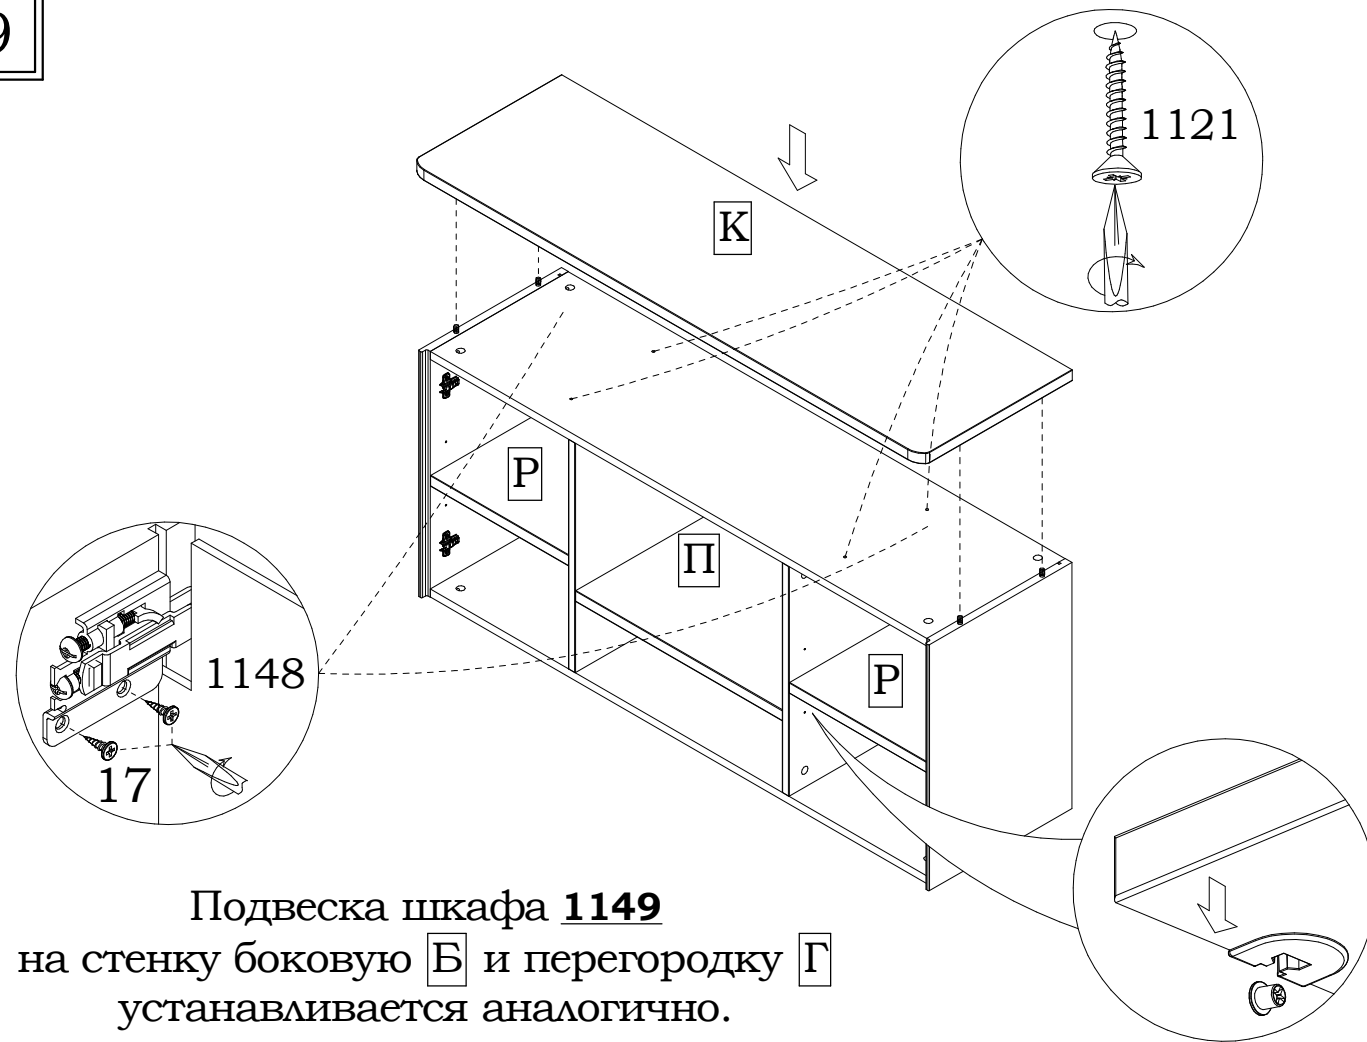


Подвеска шкафа **1149** на стенку боковую **Б** и перегородку **Г** устанавливается аналогично.

10




Под остальные три самореза **799**, разметьте отверстия по центру полок **П** и **Р**. Затем просверлите отверстия Ø3мм, глубиной 15мм, затем закрутите остальные саморезы.

11

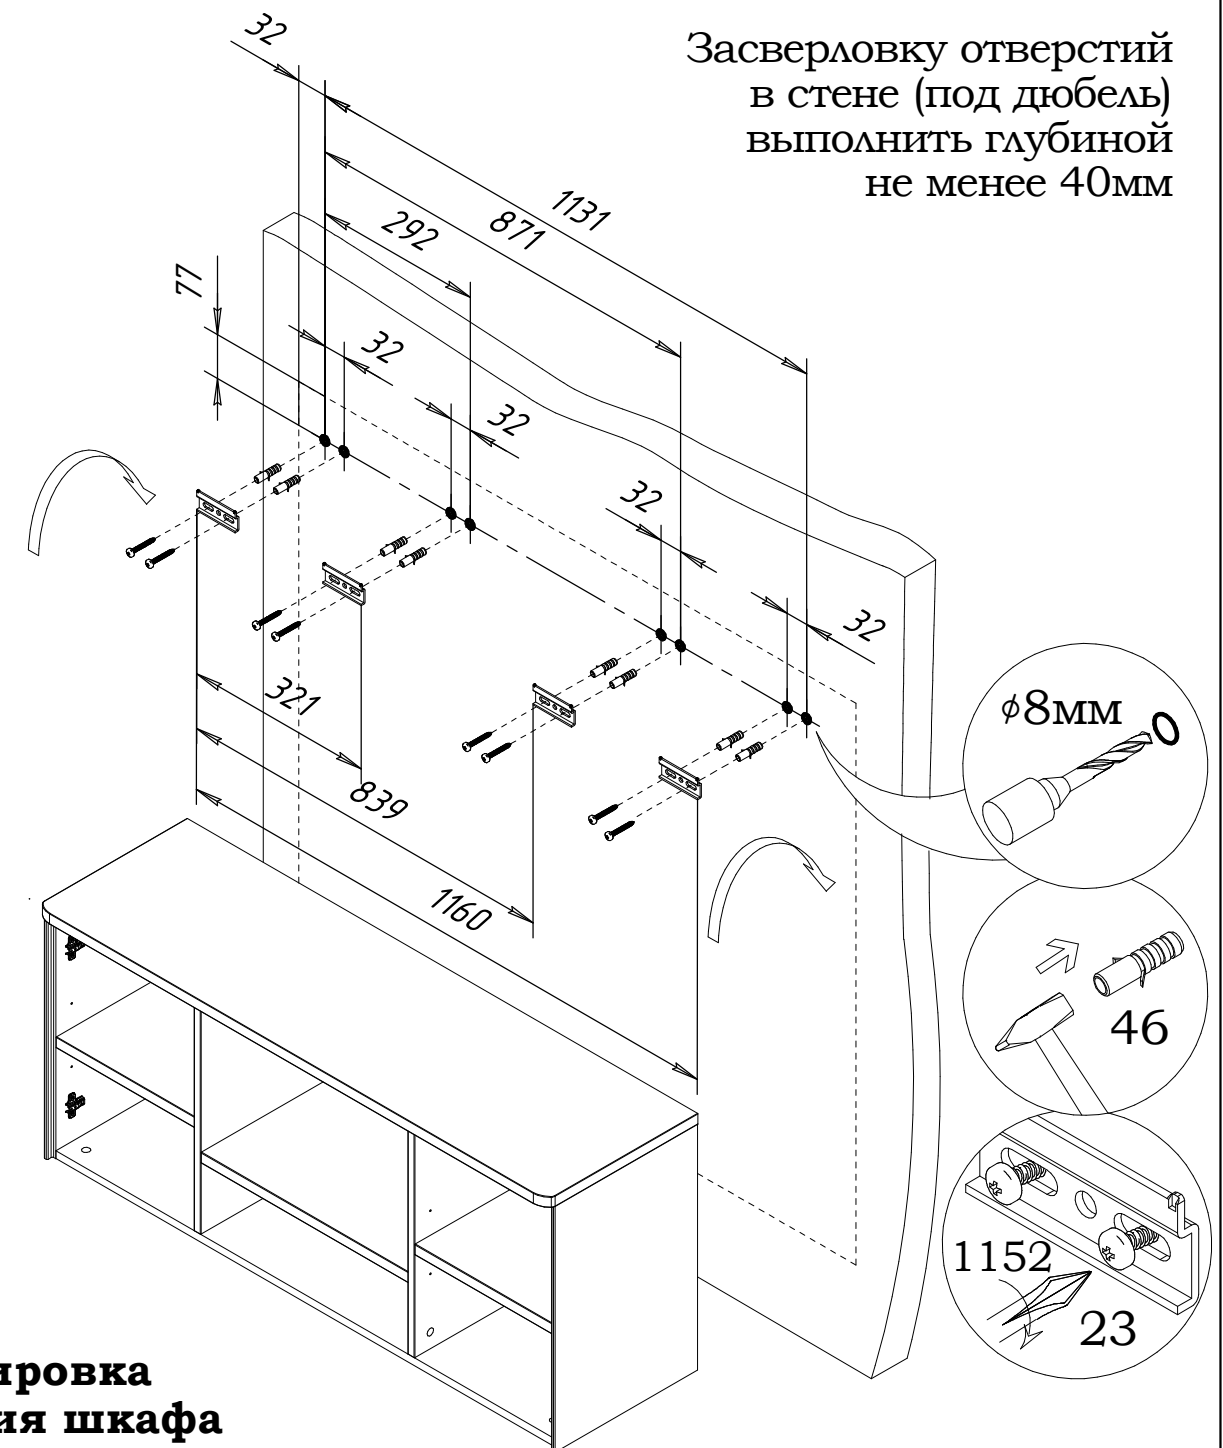


Регулировка положения шкафа

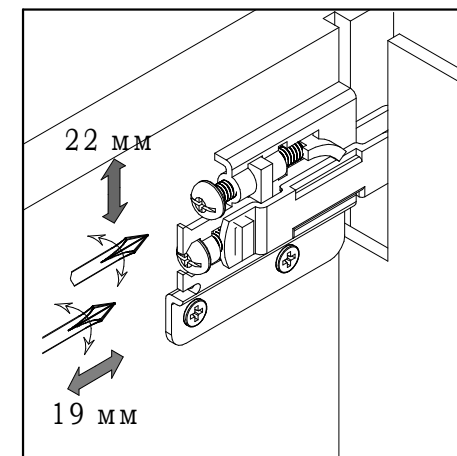

Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

После регулировки установить на подвески заглушки **1150** и **1151**.

12

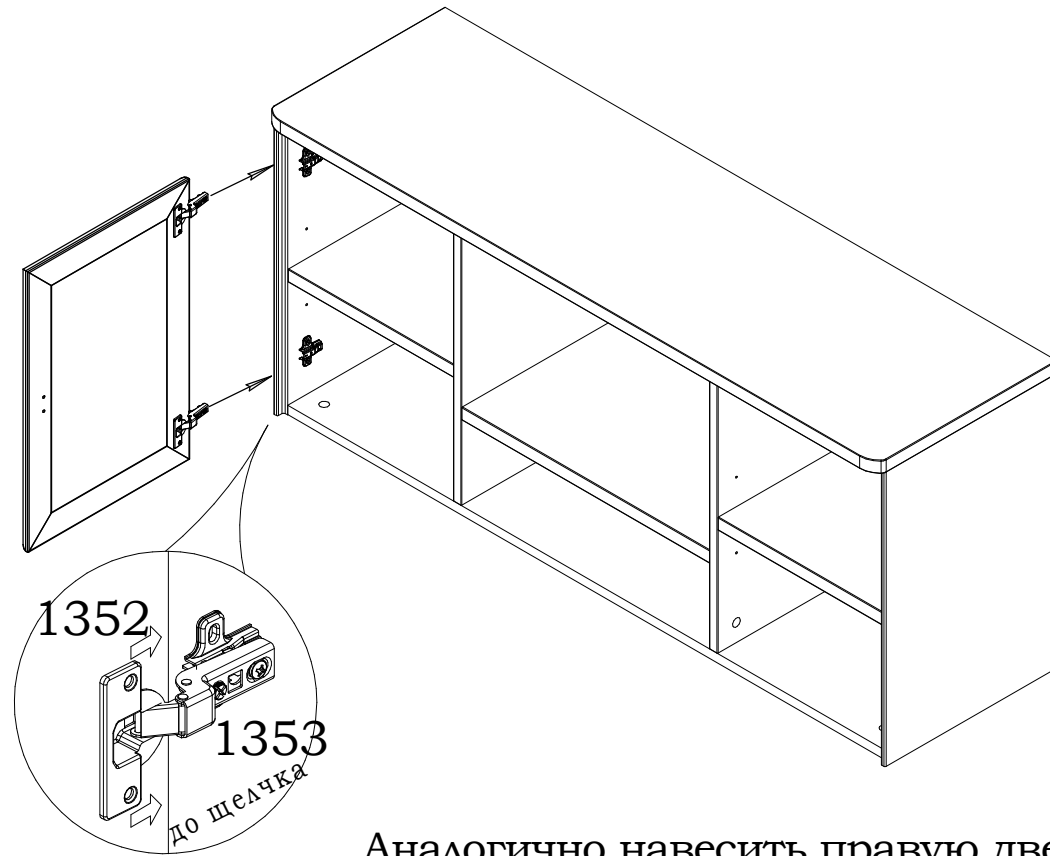

Аналогично навесить правую дверь.

13



Установка и регулировка доводчика петли

Внимание!

ДОВОДЧИК **1893** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

Установите доводчик **1893** на одну (любую) из петель двери, согласно схемы.

1893

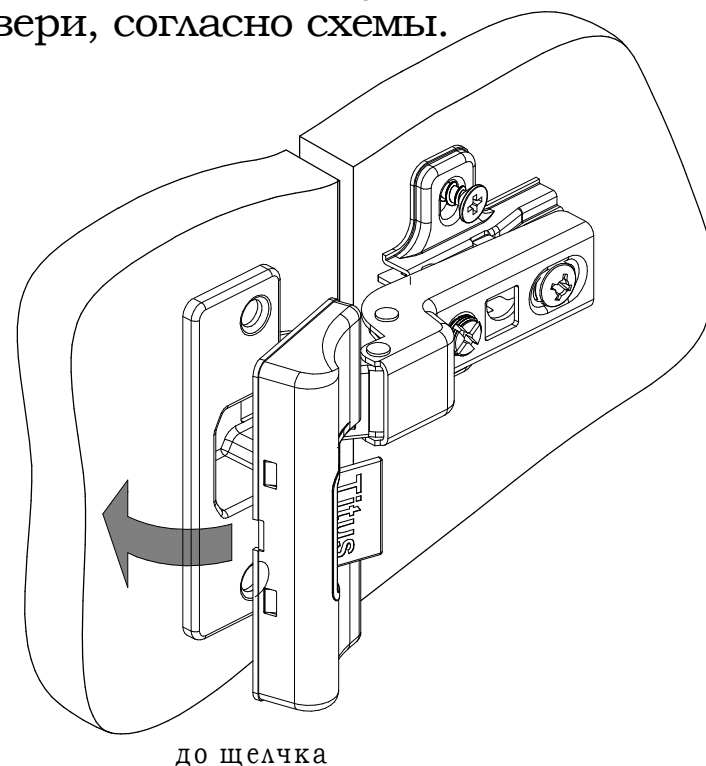


до щелчка

14

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

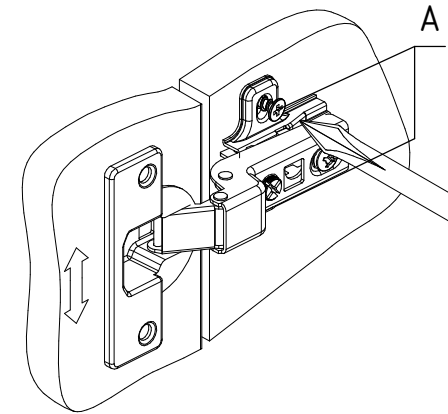


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

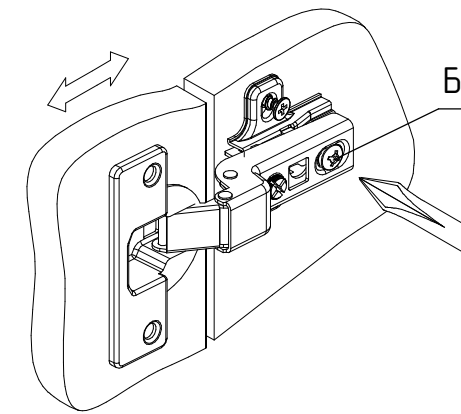

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

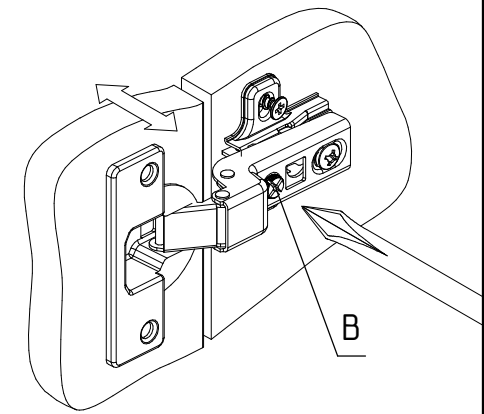

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

! Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

