
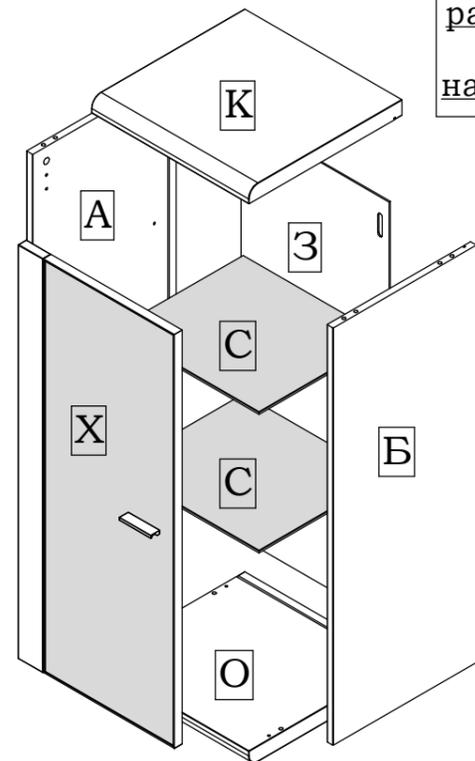
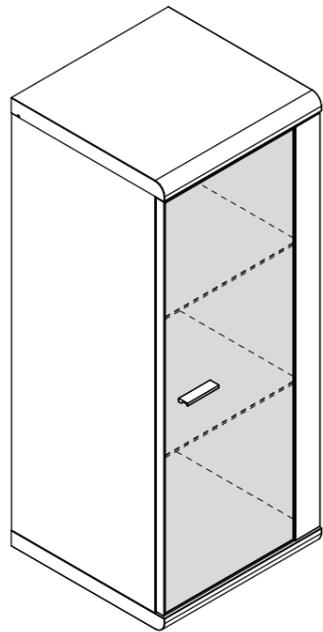


Инструкция по сборке шкафа навесного 24.023.00.00.00

Вариант

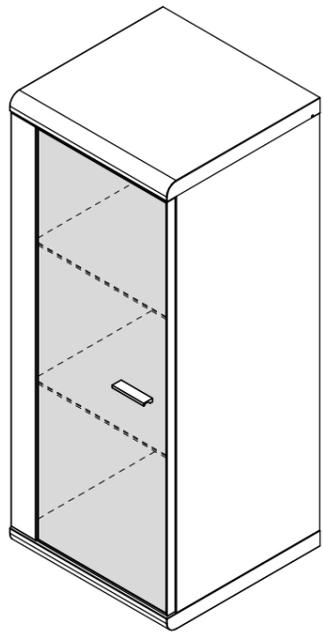

Рекомендуемая
распределенная
нагрузка
на шкаф до 8 кг


Внимание!
Для избежания потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
энергофлексе или любом другом
предохранительном материале



Инструмент для сборки
(в комплект поставки не входит)


Учитывая конструктивные и функциональные
особенности мебели, применение световых
систем, использование навесных изделий,
производитель рекомендует пользоваться
услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить
согласно данной инструкции.

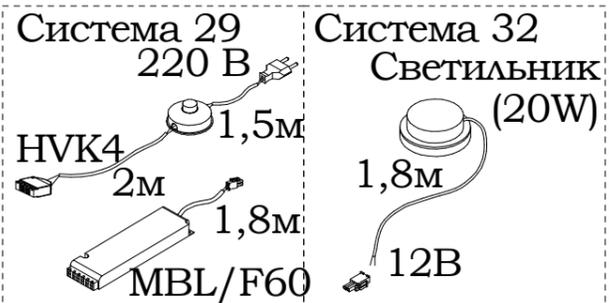

1 8 шт.	3 8 шт.	6 8 шт.					
7 $\phi 8 \times 30$ 8 шт.	17 4x15 4 шт.	23 6x50 4 шт.	46 4 шт.	58 2 шт.	62 4 шт.	375 8 шт.	394 3,5x17 8 шт.
772 2 шт.	800 2 шт.	801 D=3 2 шт.	905 2 шт.	906 1 шт.	913 2 шт.	914 2 шт.	915 1 шт.

1

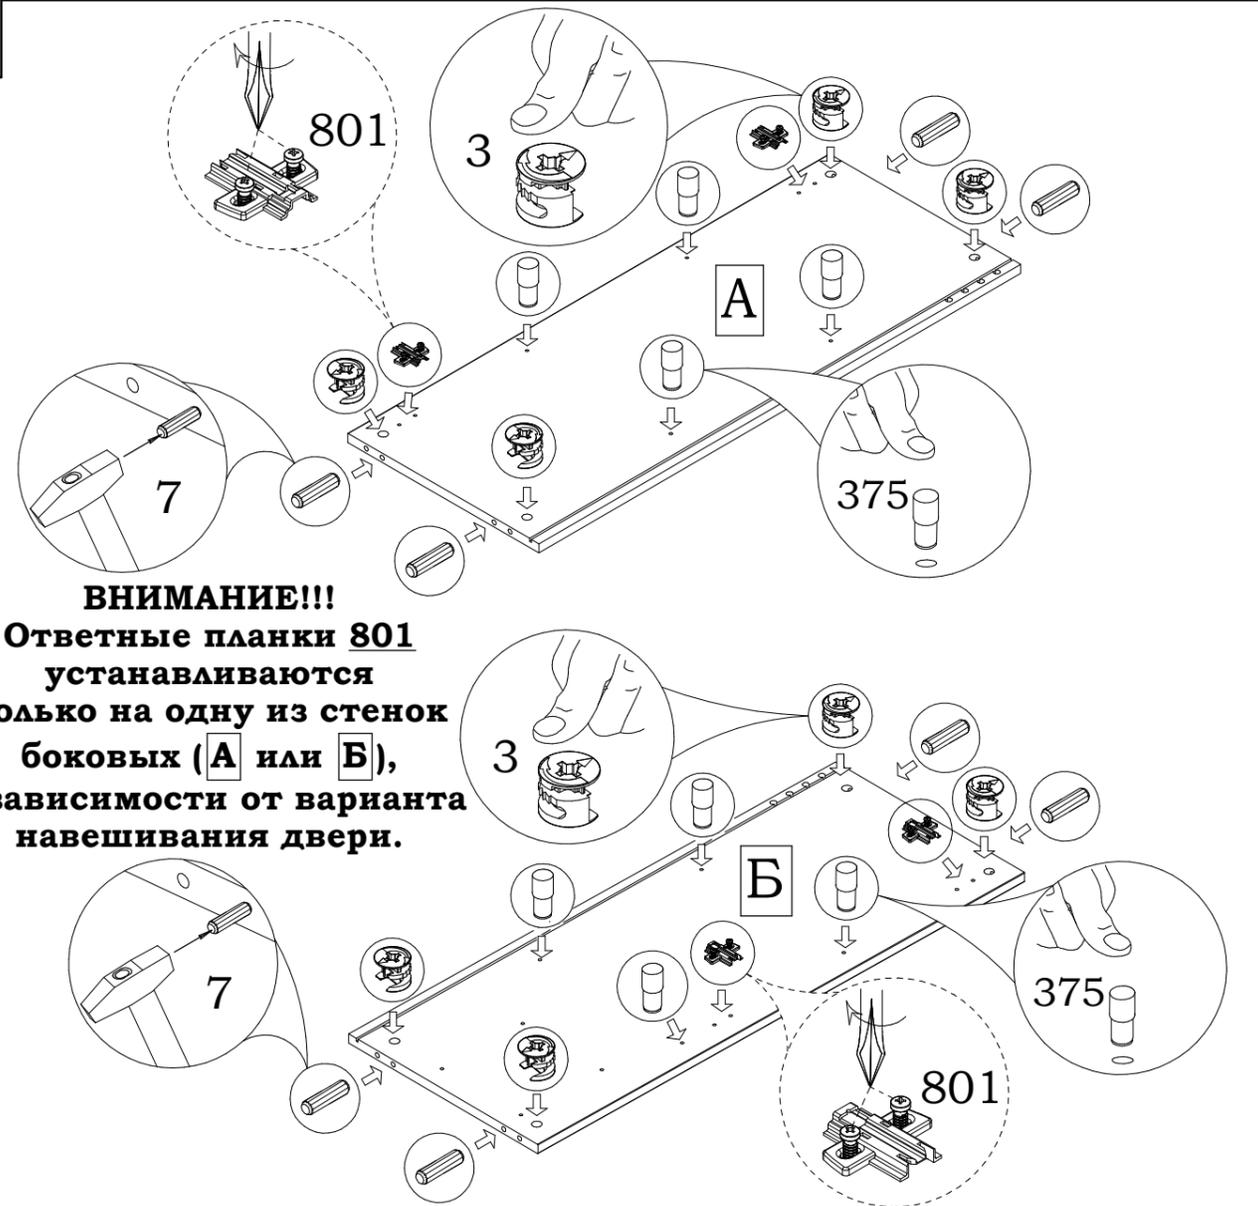

ВНИМАНИЕ!!!
Ответные планки 801
устанавливаются
только на одну из стенок
боковых (А или Б),
в зависимости от варианта
навешивания двери.





2

Система 32
Светильник (20W)




Монтаж остального светового оборудования показан на стр. 3 п.12


Инструкция по сборке шкафа навесного 24.023.00.00.00

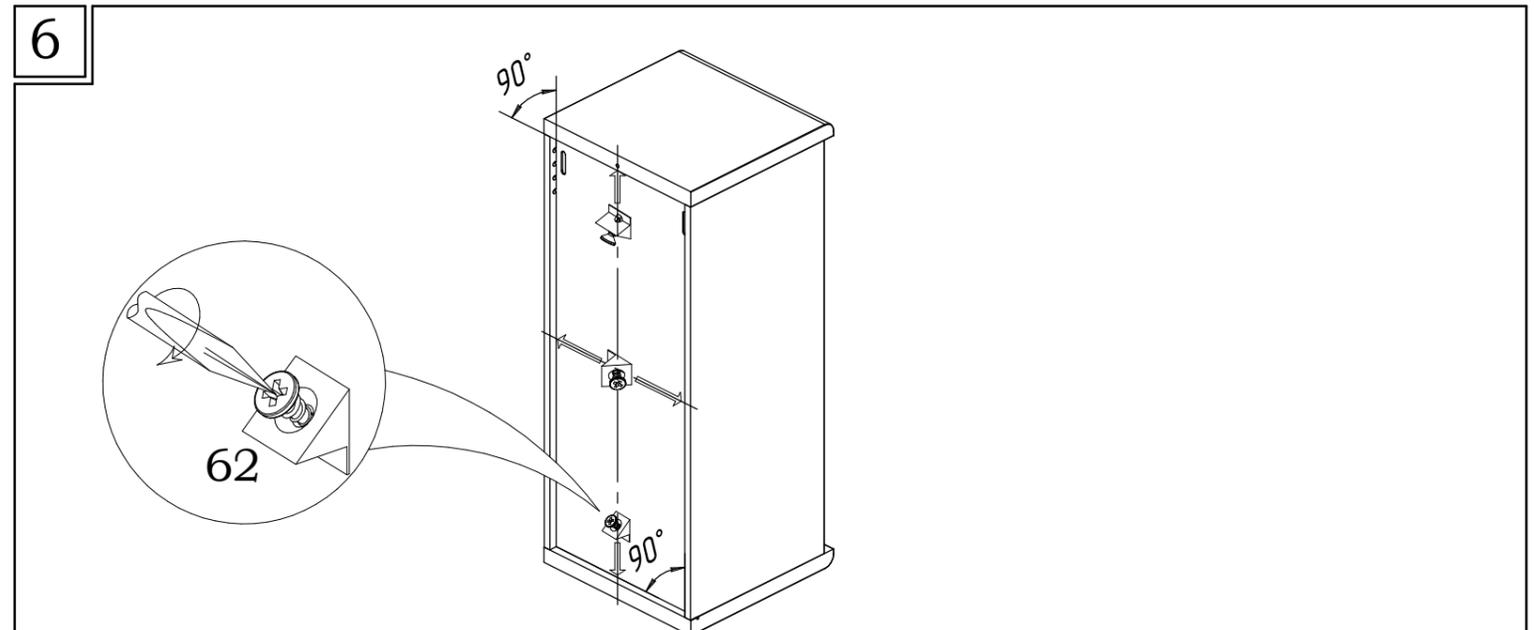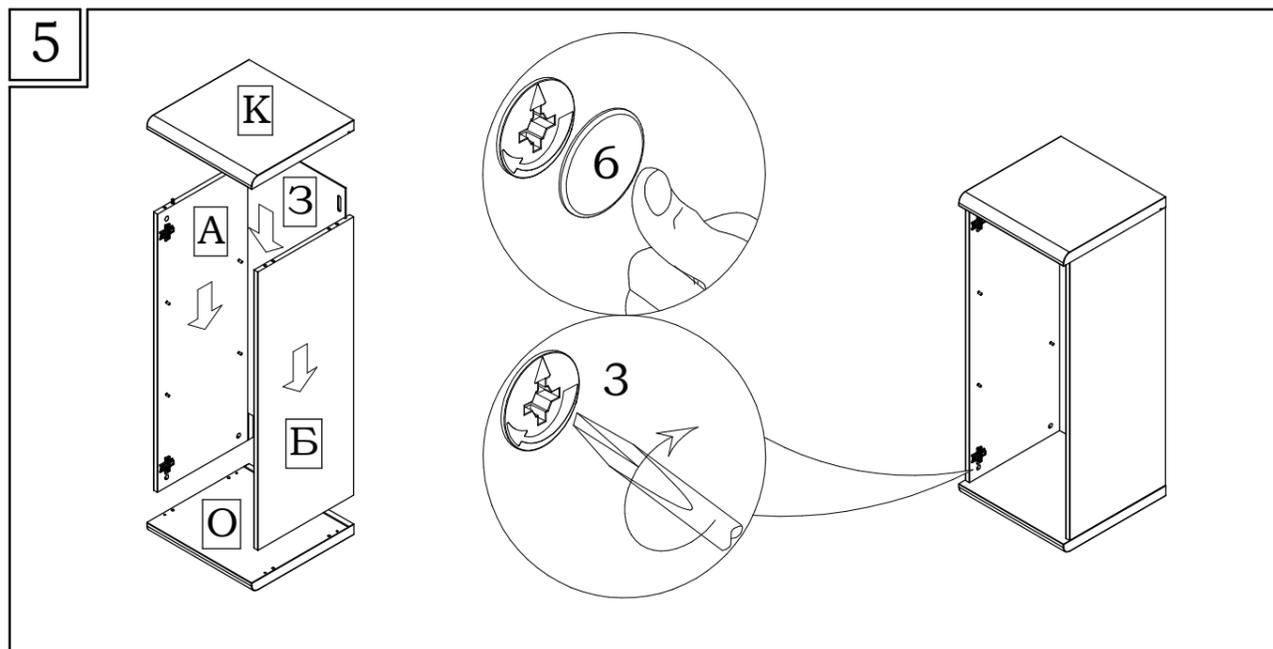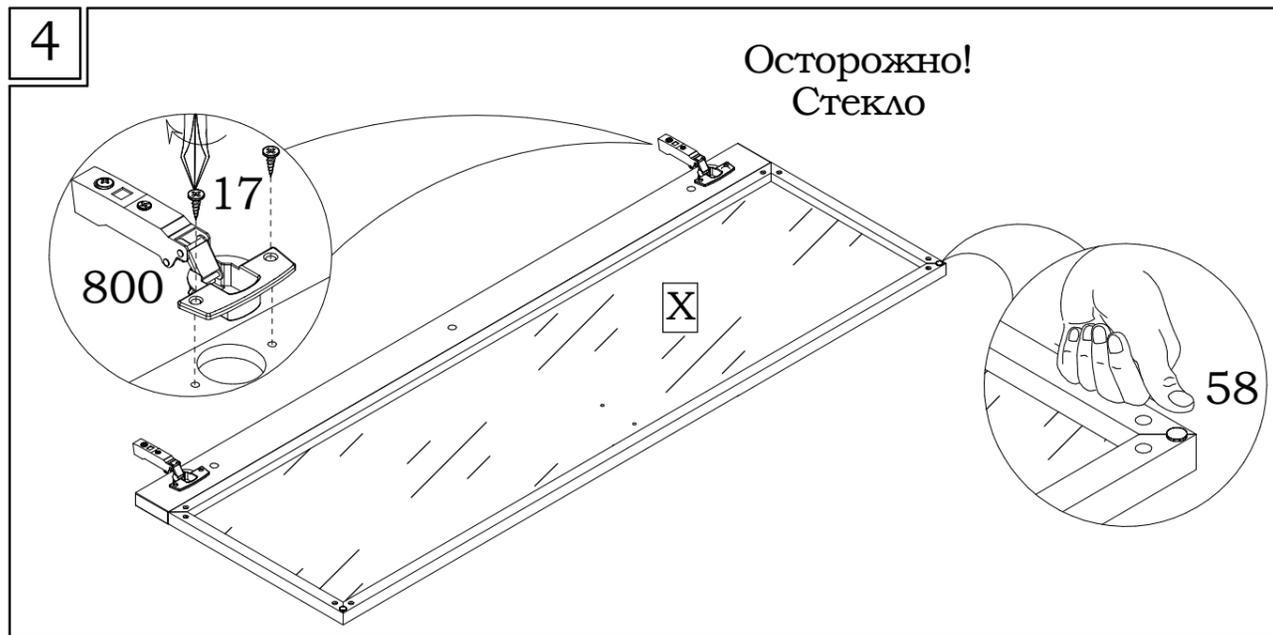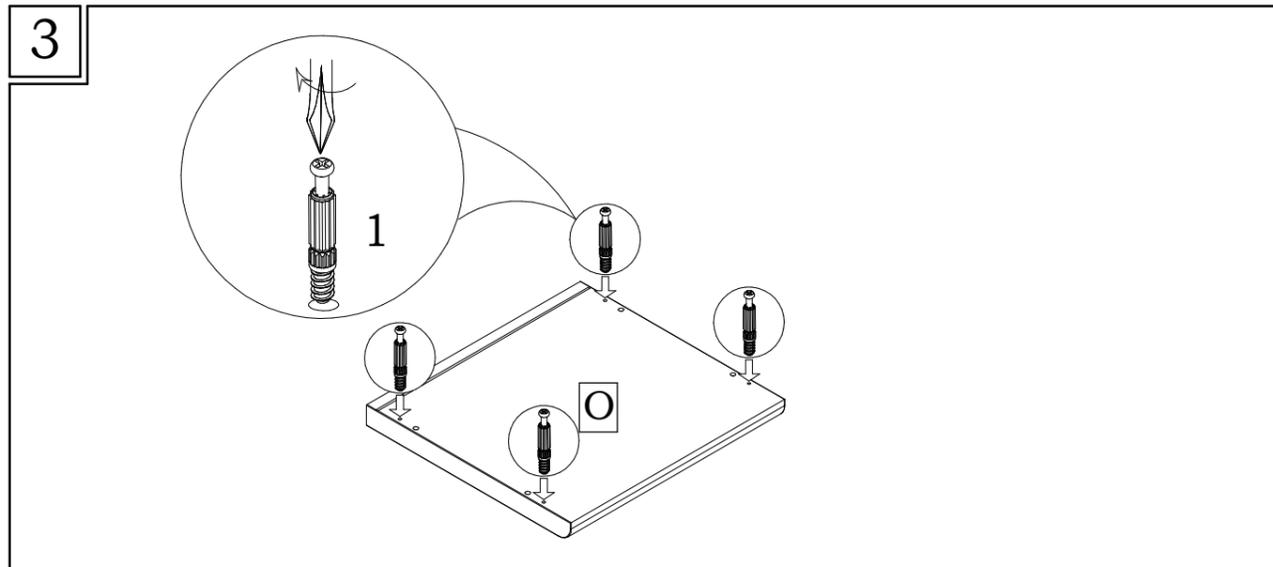


Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

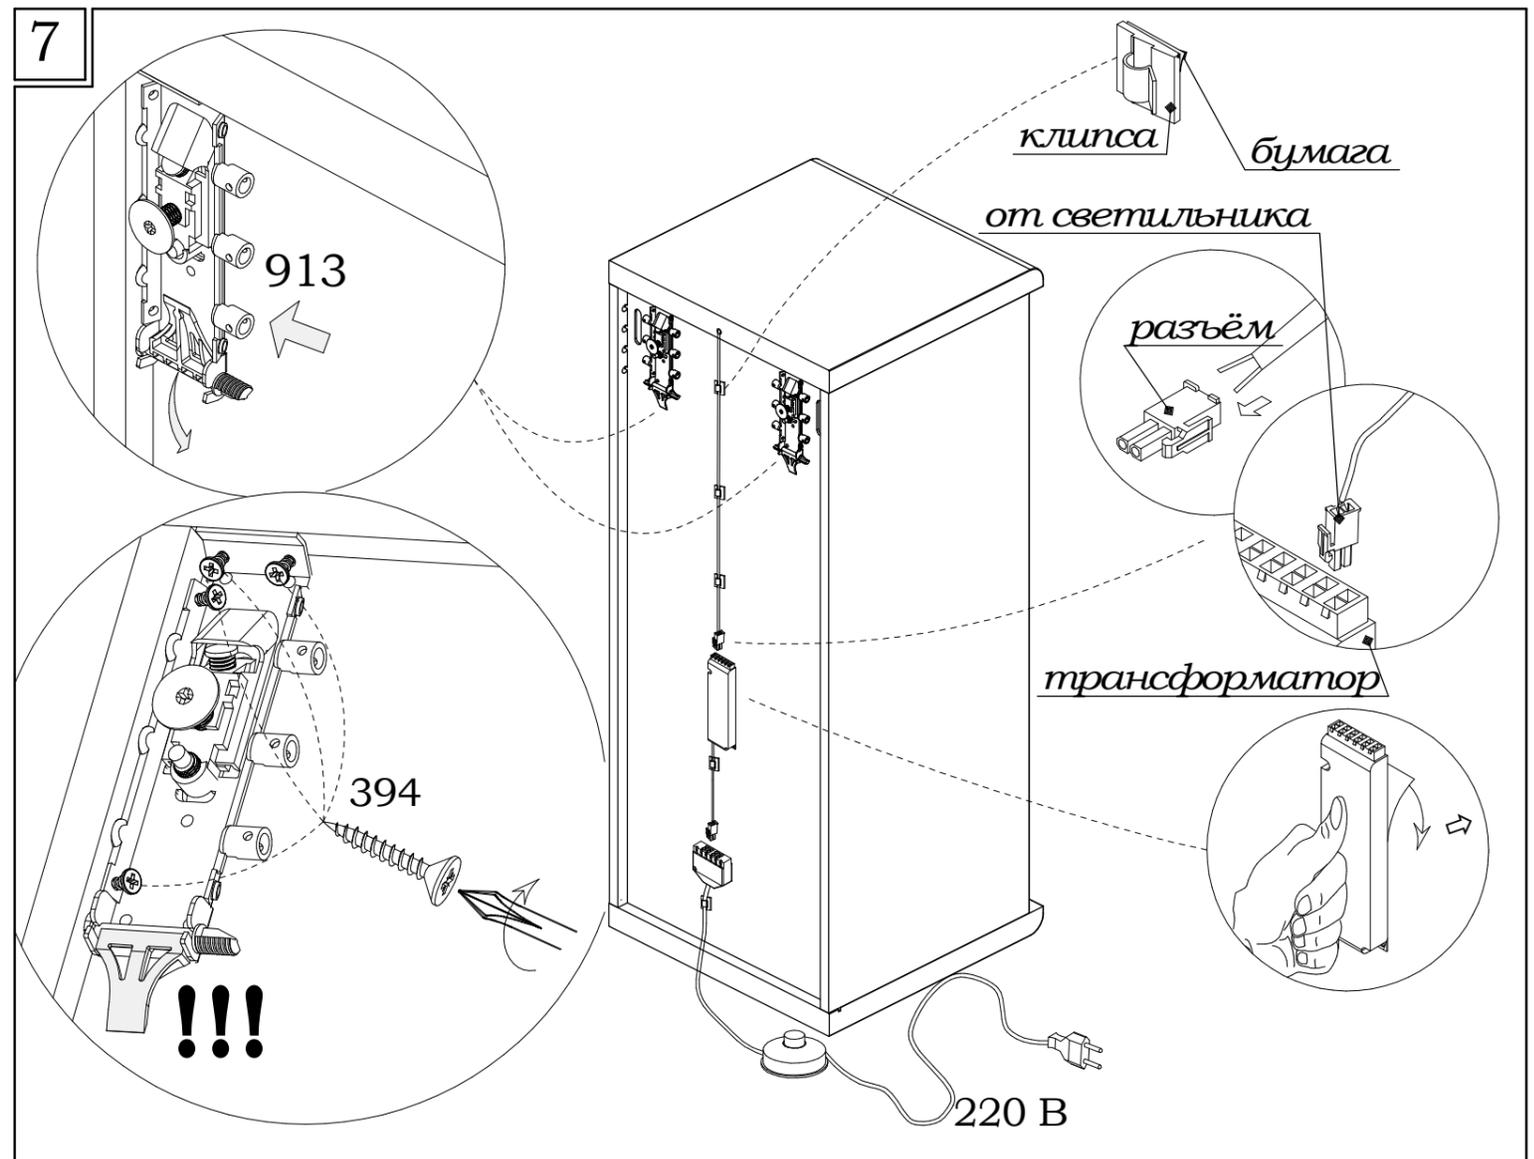



Инструкция по сборке шкафа навесного 24.023.00.00.00

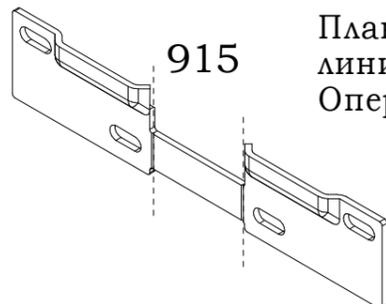
8  915
Планку для навески поз. 915 переломить по штриховым линиям, разделив (среднюю часть выкинуть).
Операцию произвести с обеими держателями.

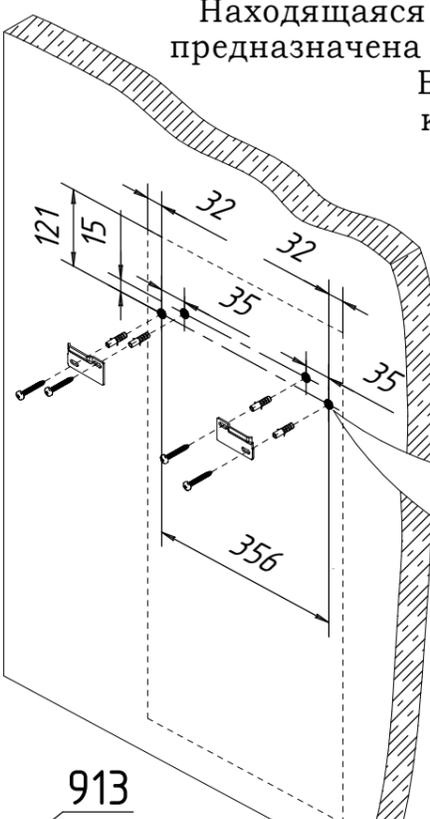
9  Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах предназначена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.


Засверловку отверстий в стене (под дюбель) выполнить глубиной не менее 40мм

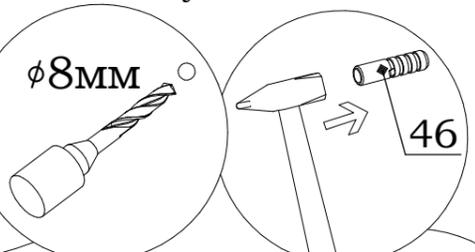
$\phi 8\text{мм}$  46

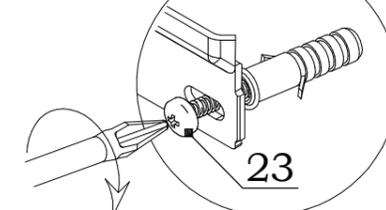 23

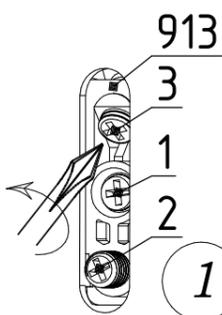
1  913
Используя отвертку, вывернуть винт для навески -1 (до упора) и стопорный винт -2 в крайнее положение, против часовой стрелки. Винтом -3 установите среднее положение вертикального хода навески.

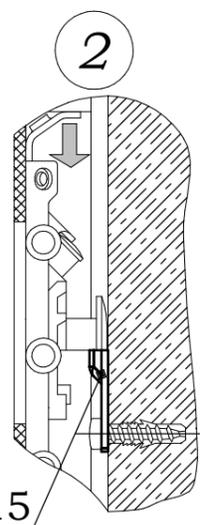2  915
Навесить шкаф, убедиться, что винт для навески -1 прочно навешен на планку для навески 915 (придерживая шкаф от падения, потянуть на себя).

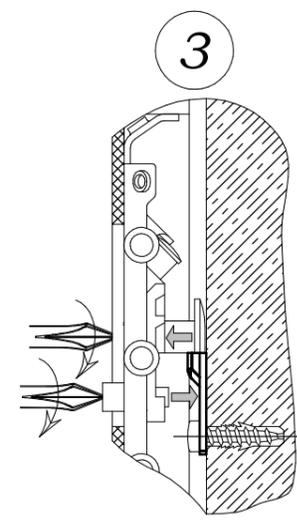
3  915
Используя отвертку, подтянуть шкаф к стене, вращая винт -1 по часовой стрелке. Зафиксируйте навеску 913 от съёма, винтом -2, вращая по часовой стрелке.

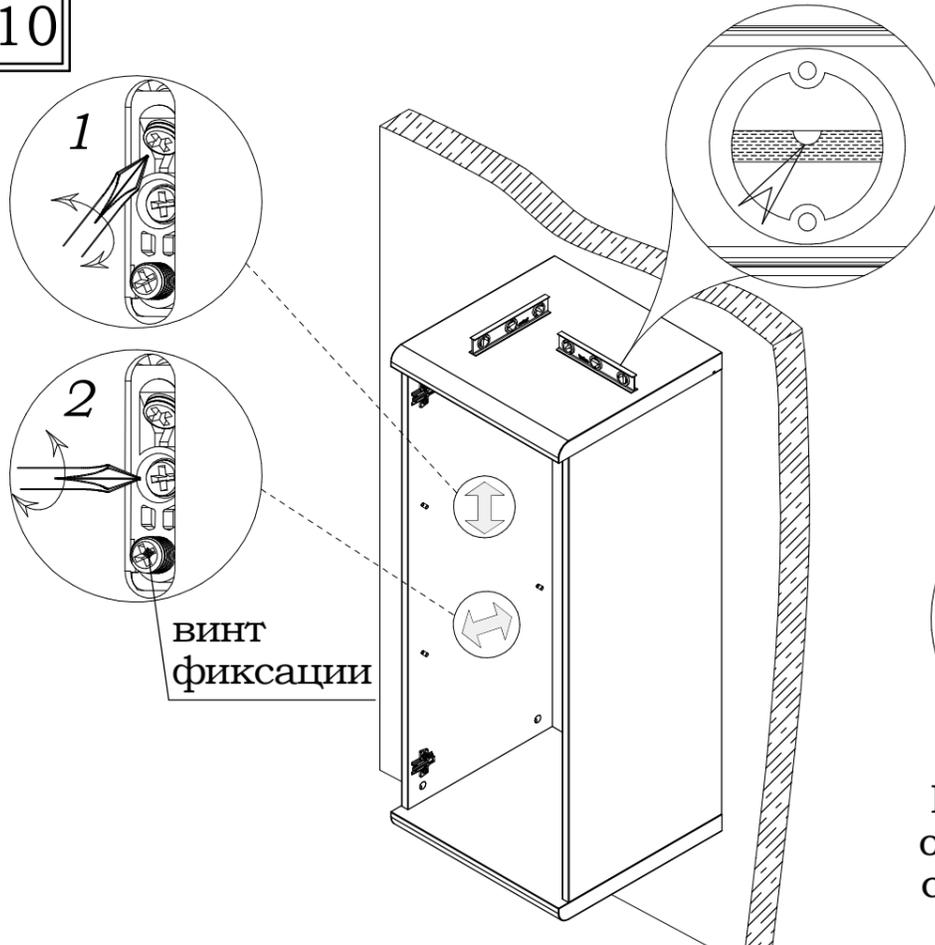10  **1** **2**
ВИНТ фиксации

Перед регулировкой по глубине, открутите винт фиксации. см. рис. 2
После регулировки по глубине, винт фиксации снова затяните.

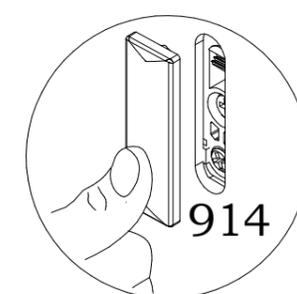
 914

После регулировки отверстия в задних стенках заглушить.

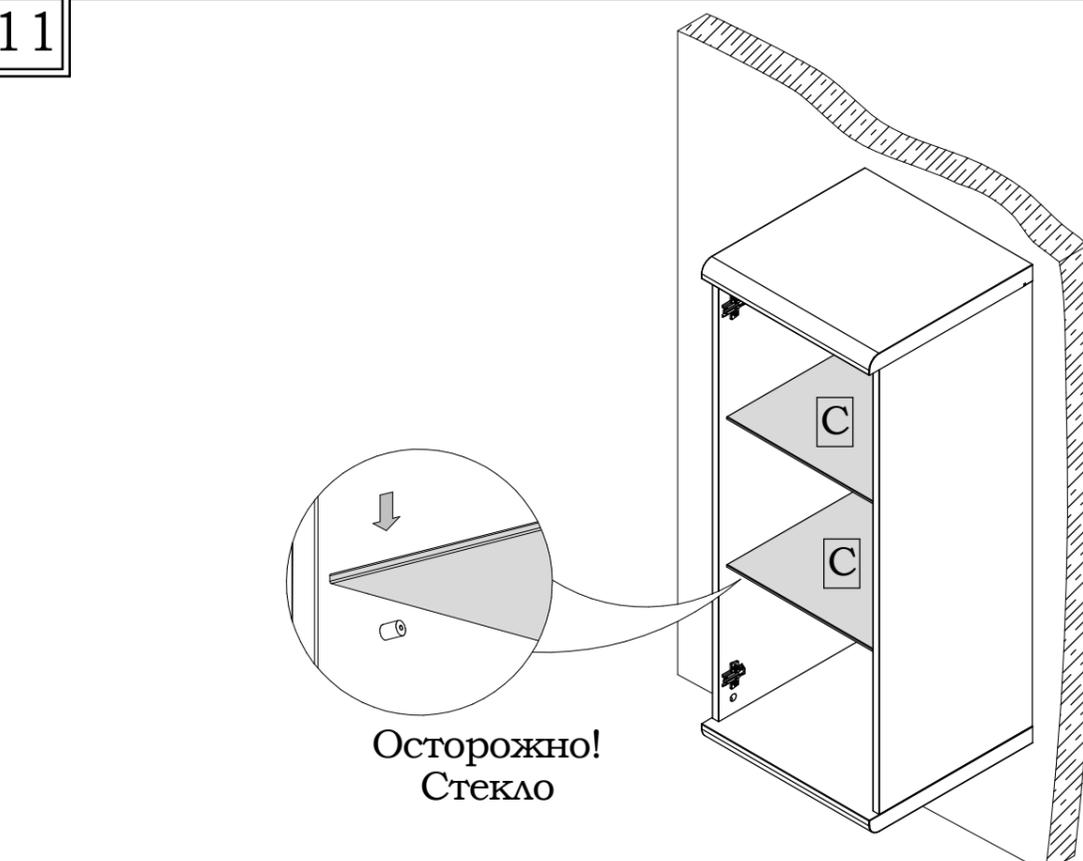
11  **С** **С**

Осторожно!
Стекло


Инструкция по сборке шкафа навесного 24.023.00.00.00

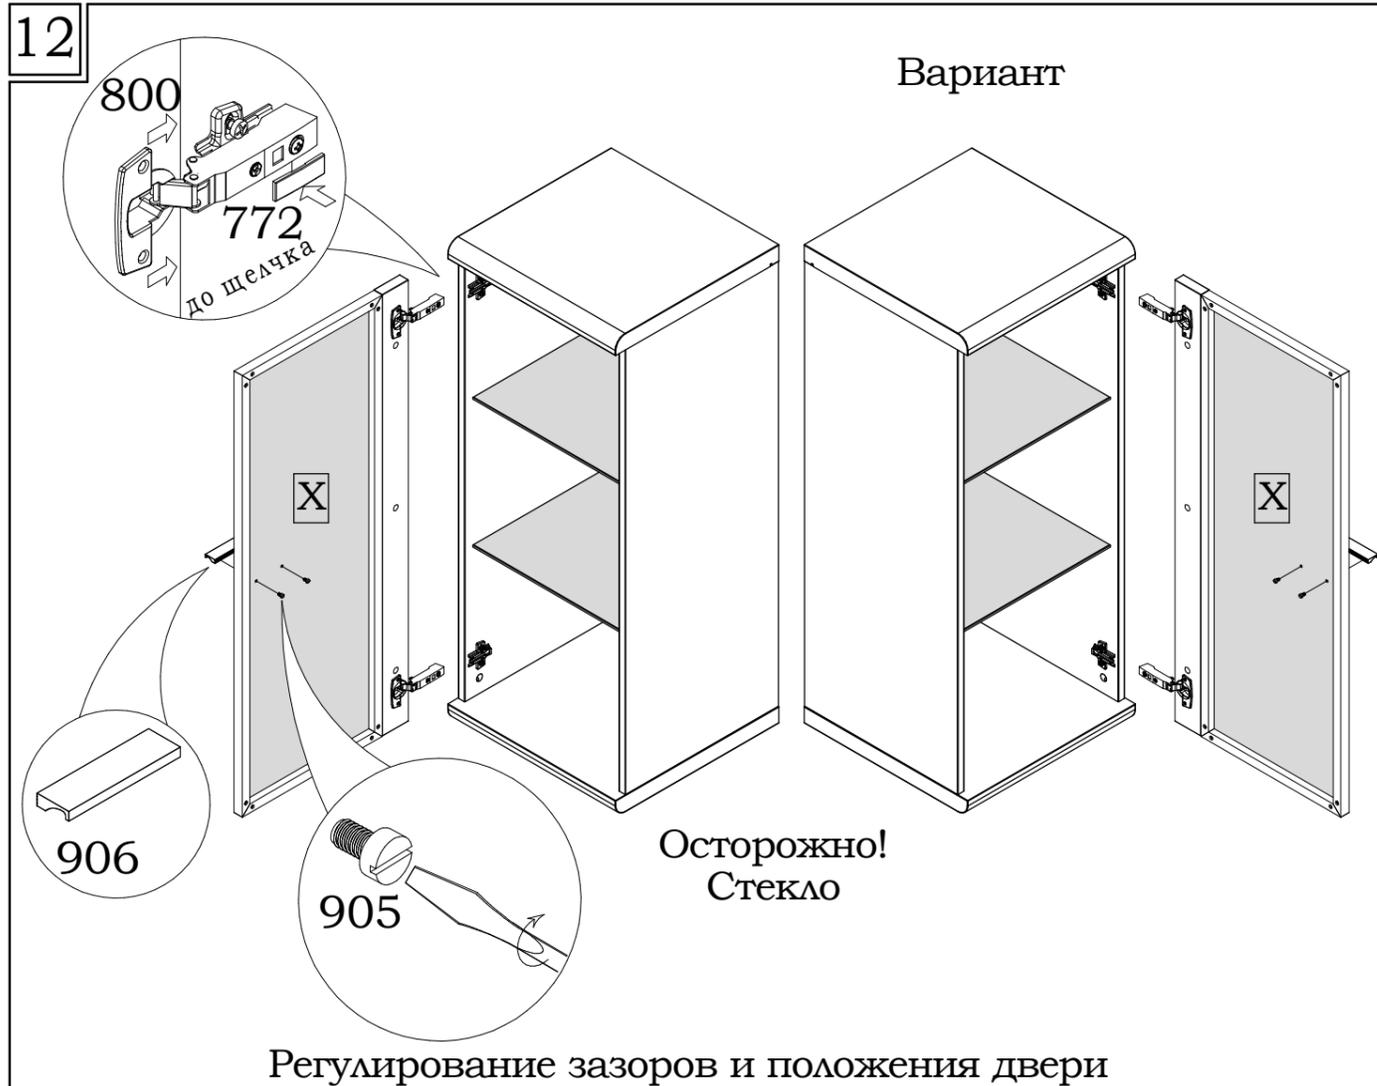


а) Регулирование высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

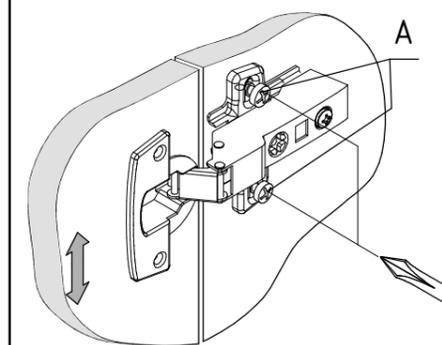

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

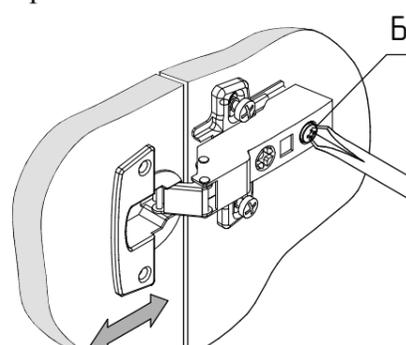

в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

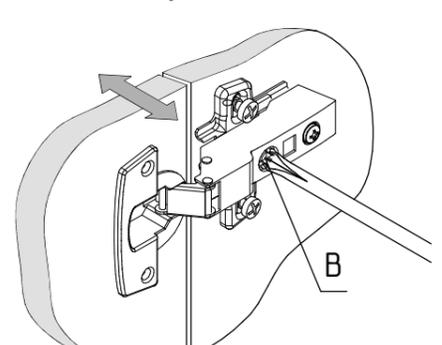

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

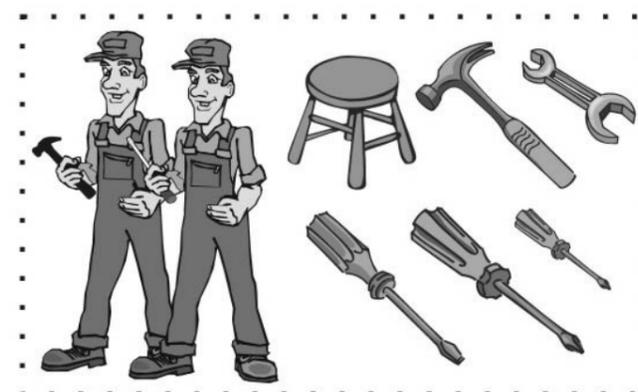

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

