


Инструкция по сборке угловых шкафов 79.131, 79.132, 79.133, 79.134






Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

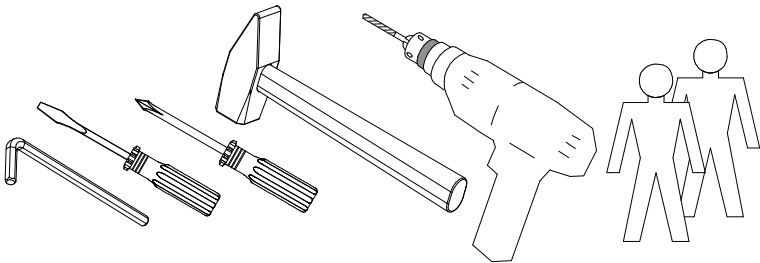

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

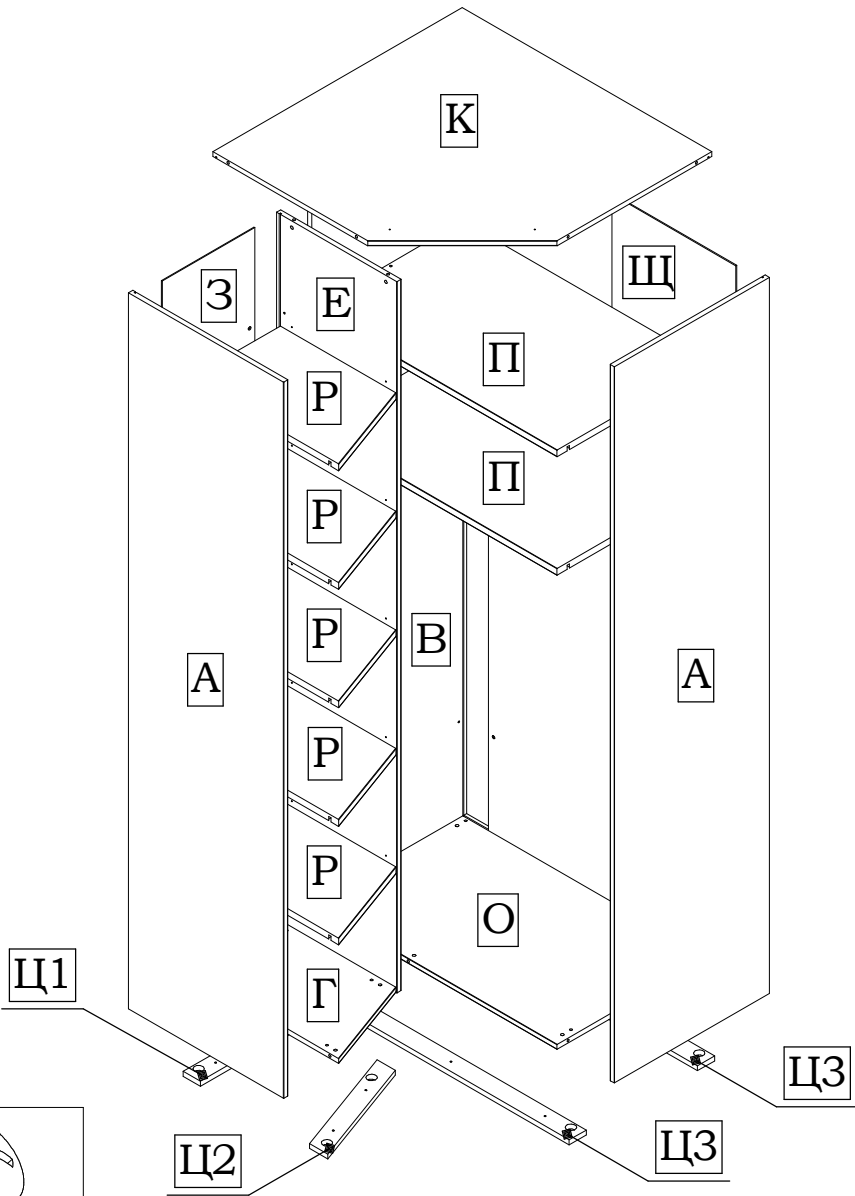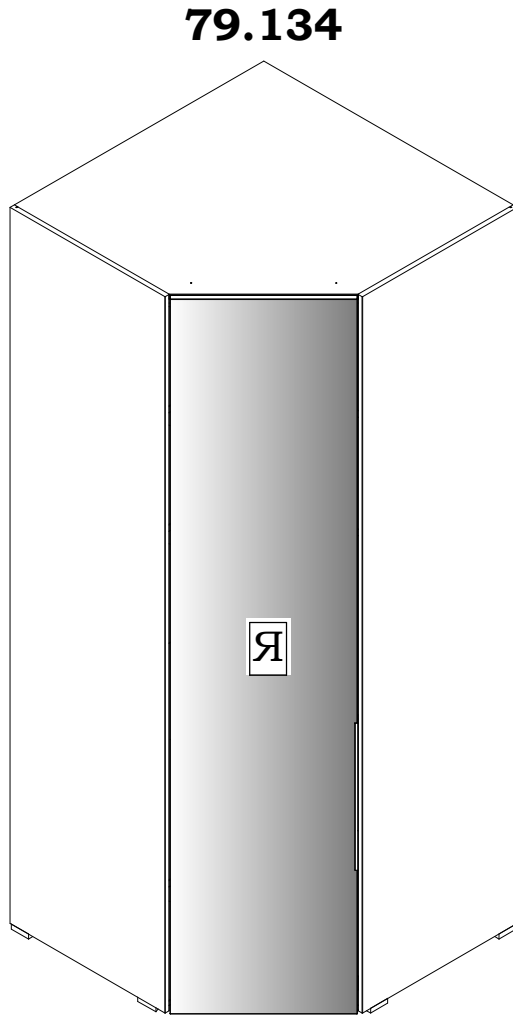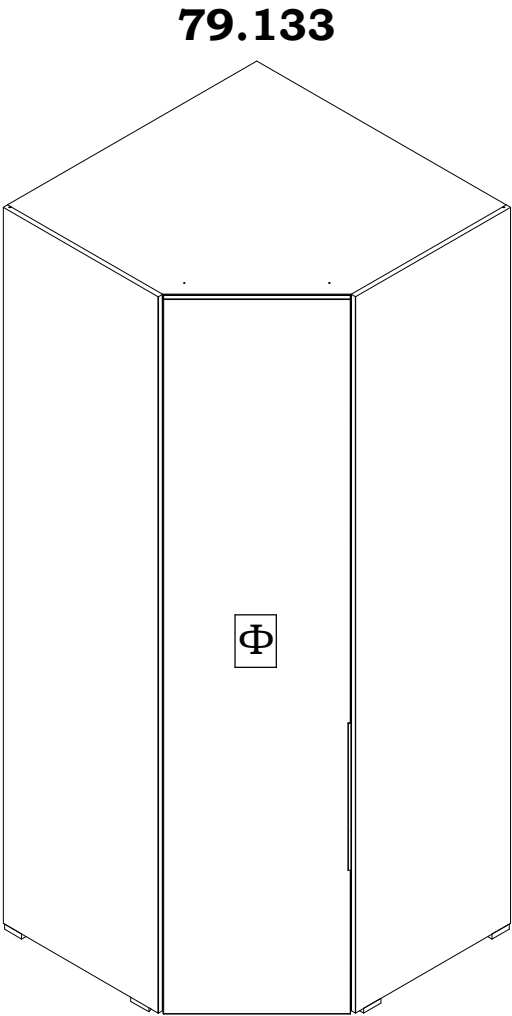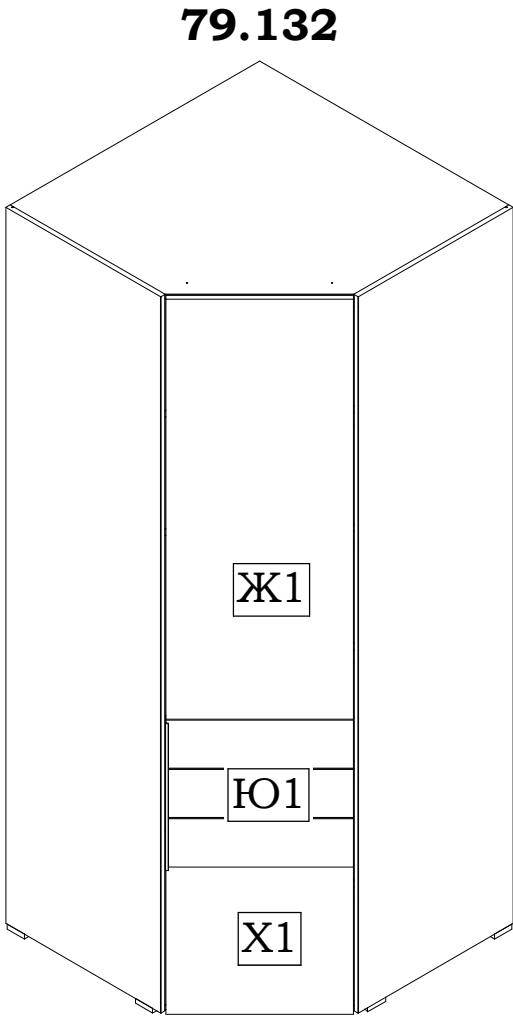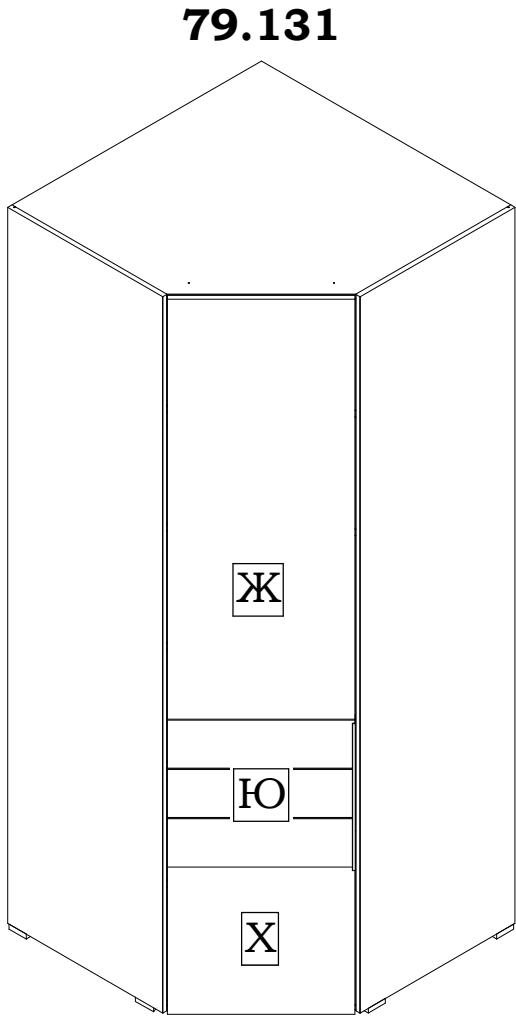


17 φ4x15 10 шт.	21 φ4x30 12 шт.	32 φ6,3x10,5 2 шт.	58 2 шт.	59 8 шт.	61 L=2336 мм 2 шт.	62 20 шт.	90 18 шт.	94 8 шт.	95 φ6,3x11 14 шт.
100 2 шт.	101 M6x30 2 шт.	211 2 шт.	772 5 шт.	1047 28 шт.	1048 28 шт.	1063 18 шт.	1064 18 шт.	1229 5 шт.	1230 D=0 5 шт.
1692 2 шт.	1775 18 шт.	1846 8 шт.	1847 L=13 18 шт.	1850 L=904 мм 1 шт.	1853 5 Вт 1 шт.	1860 1 шт.	1899 φ4,2x25 10 шт.	1935 3,5x16 3 шт.	2012 1 шт.

**Дополнительная фурнитура
для шкафов 79.131, 79.132**

8 φ8x50 6 шт.	1061 L=14 8 шт.	1062 4 шт.
1063 8 шт.	1775 8 шт.	

Инструкция по сборке угловых шкафов 79.131, 79.132, 79.133, 79.134

1

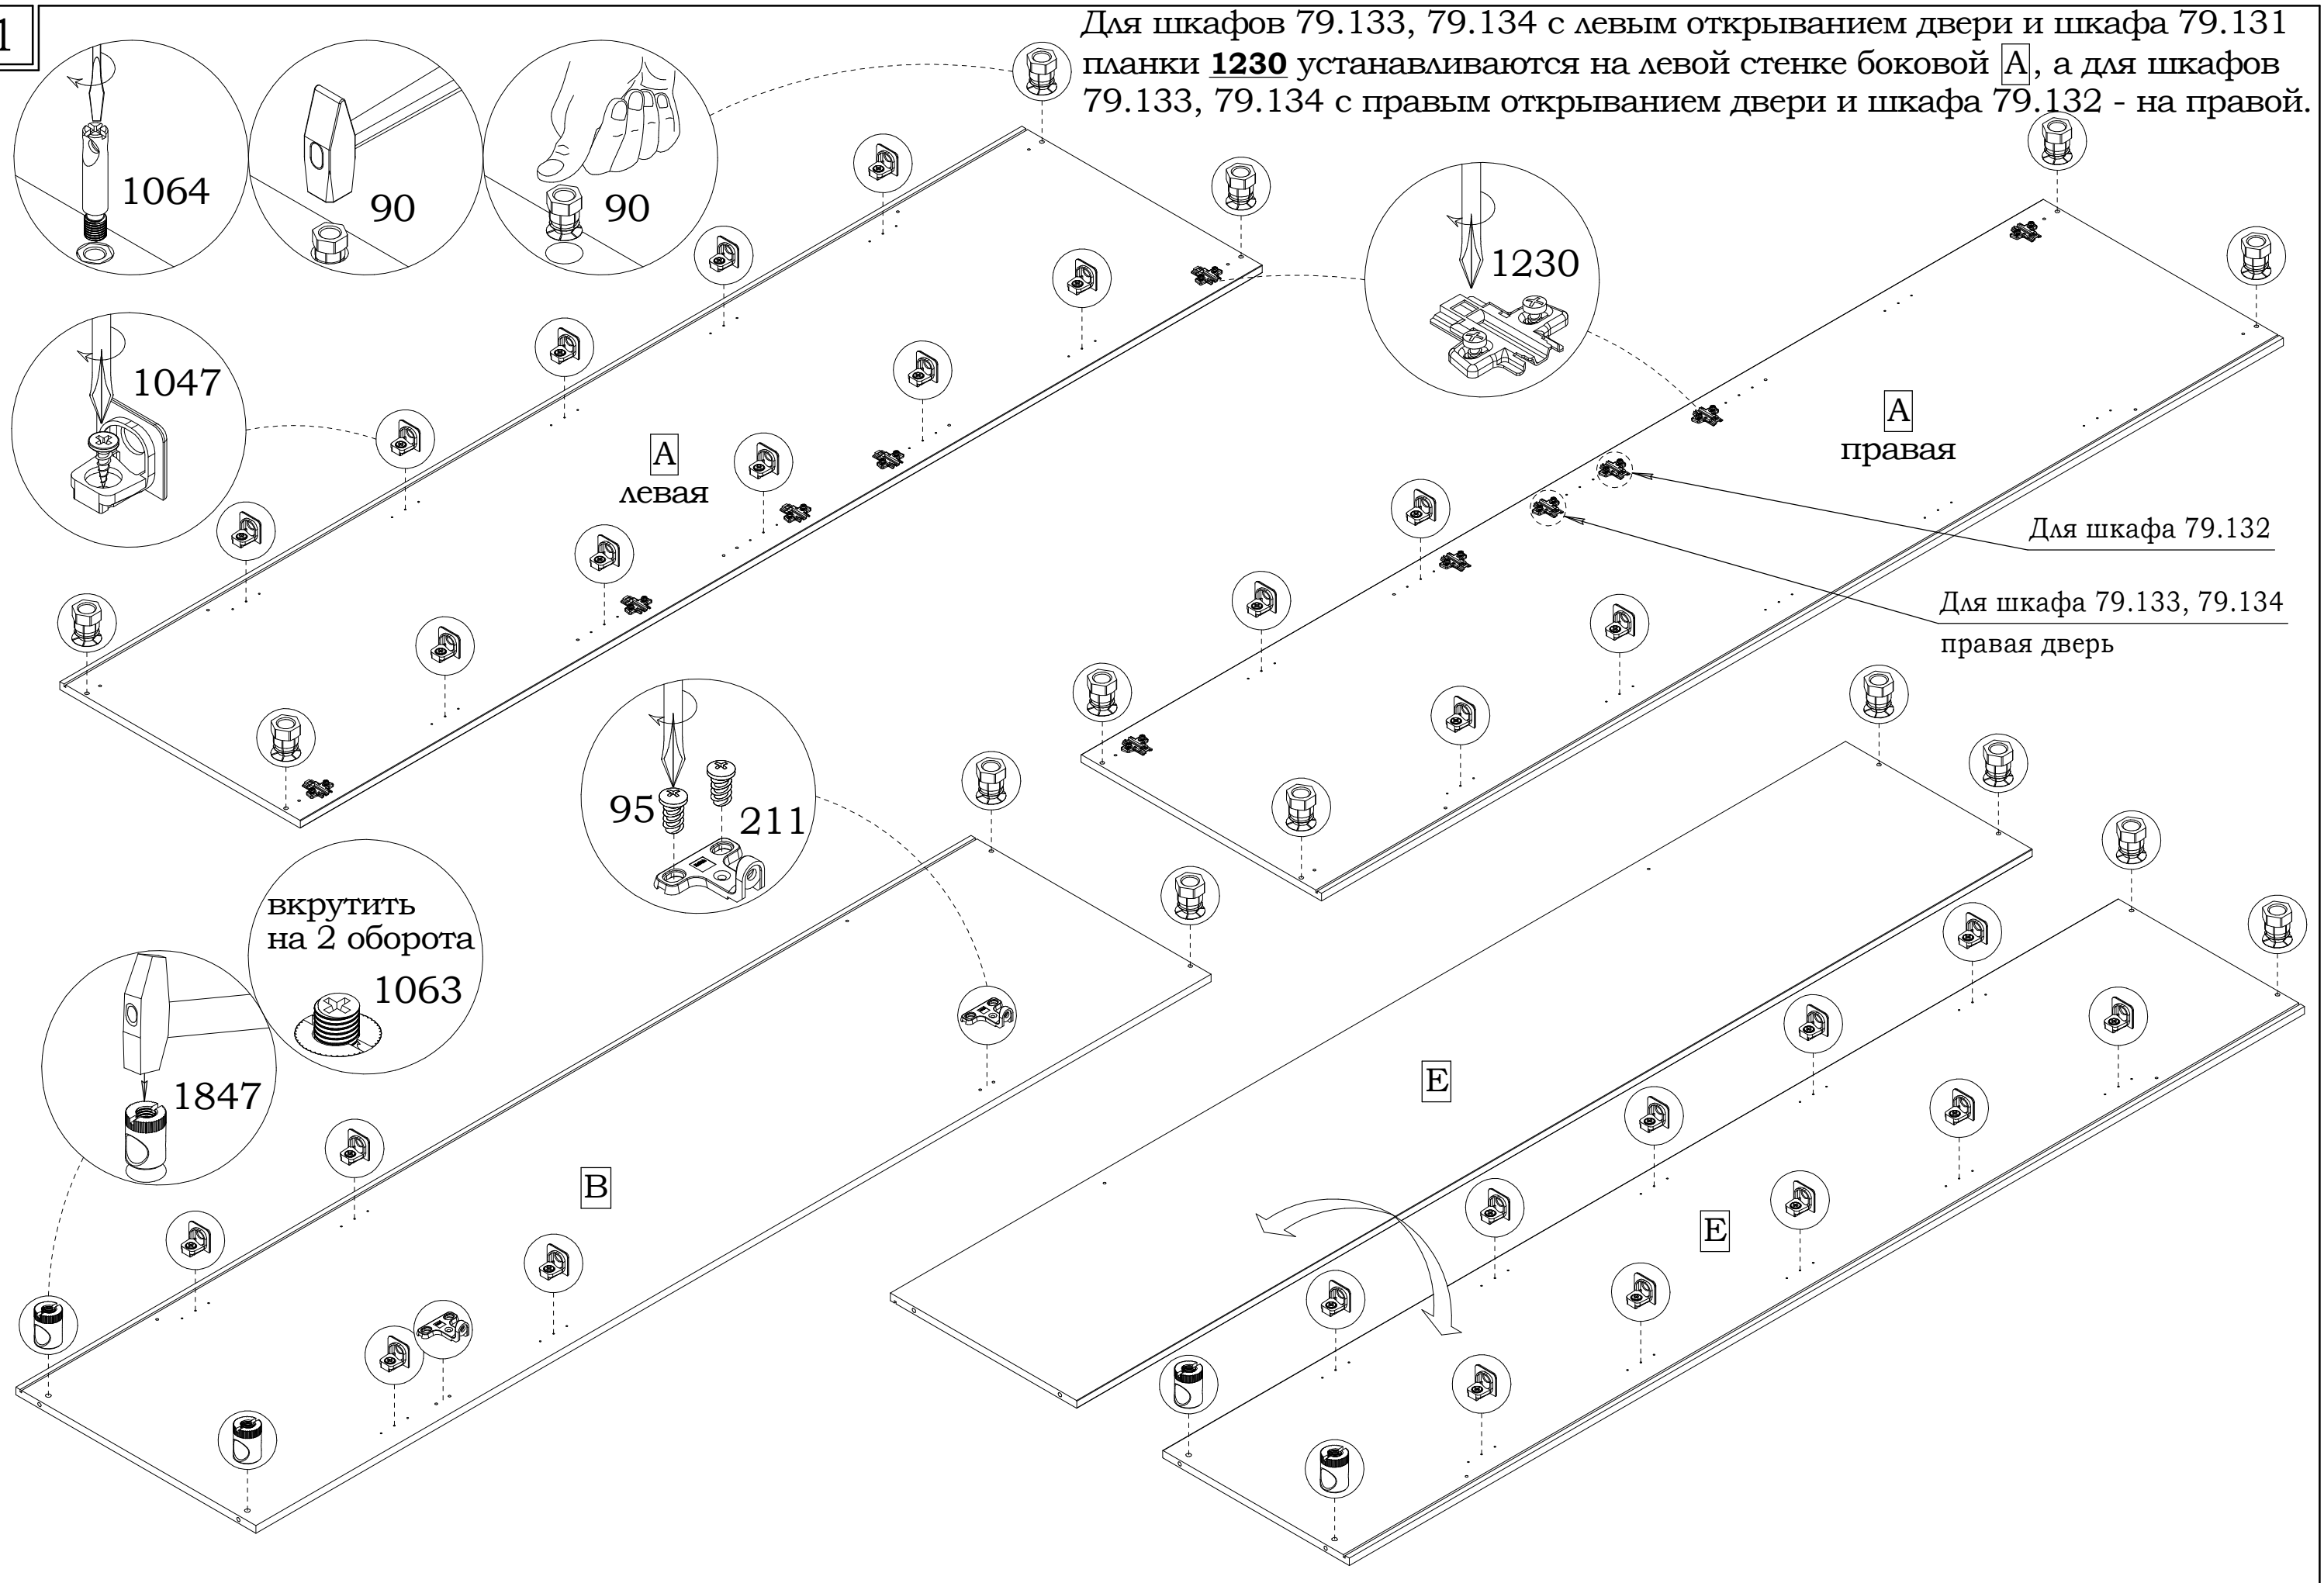

Инструкция по сборке угловых шкафов 79.131, 79.132, 79.133, 79.134

2


3

4

Инструкция по сборке угловых шкафов 79.131, 79.132, 79.133, 79.134


5

Зафиксируйте стенку заднюю **Ш** с помощью стяжек **94** и винтов **95**.

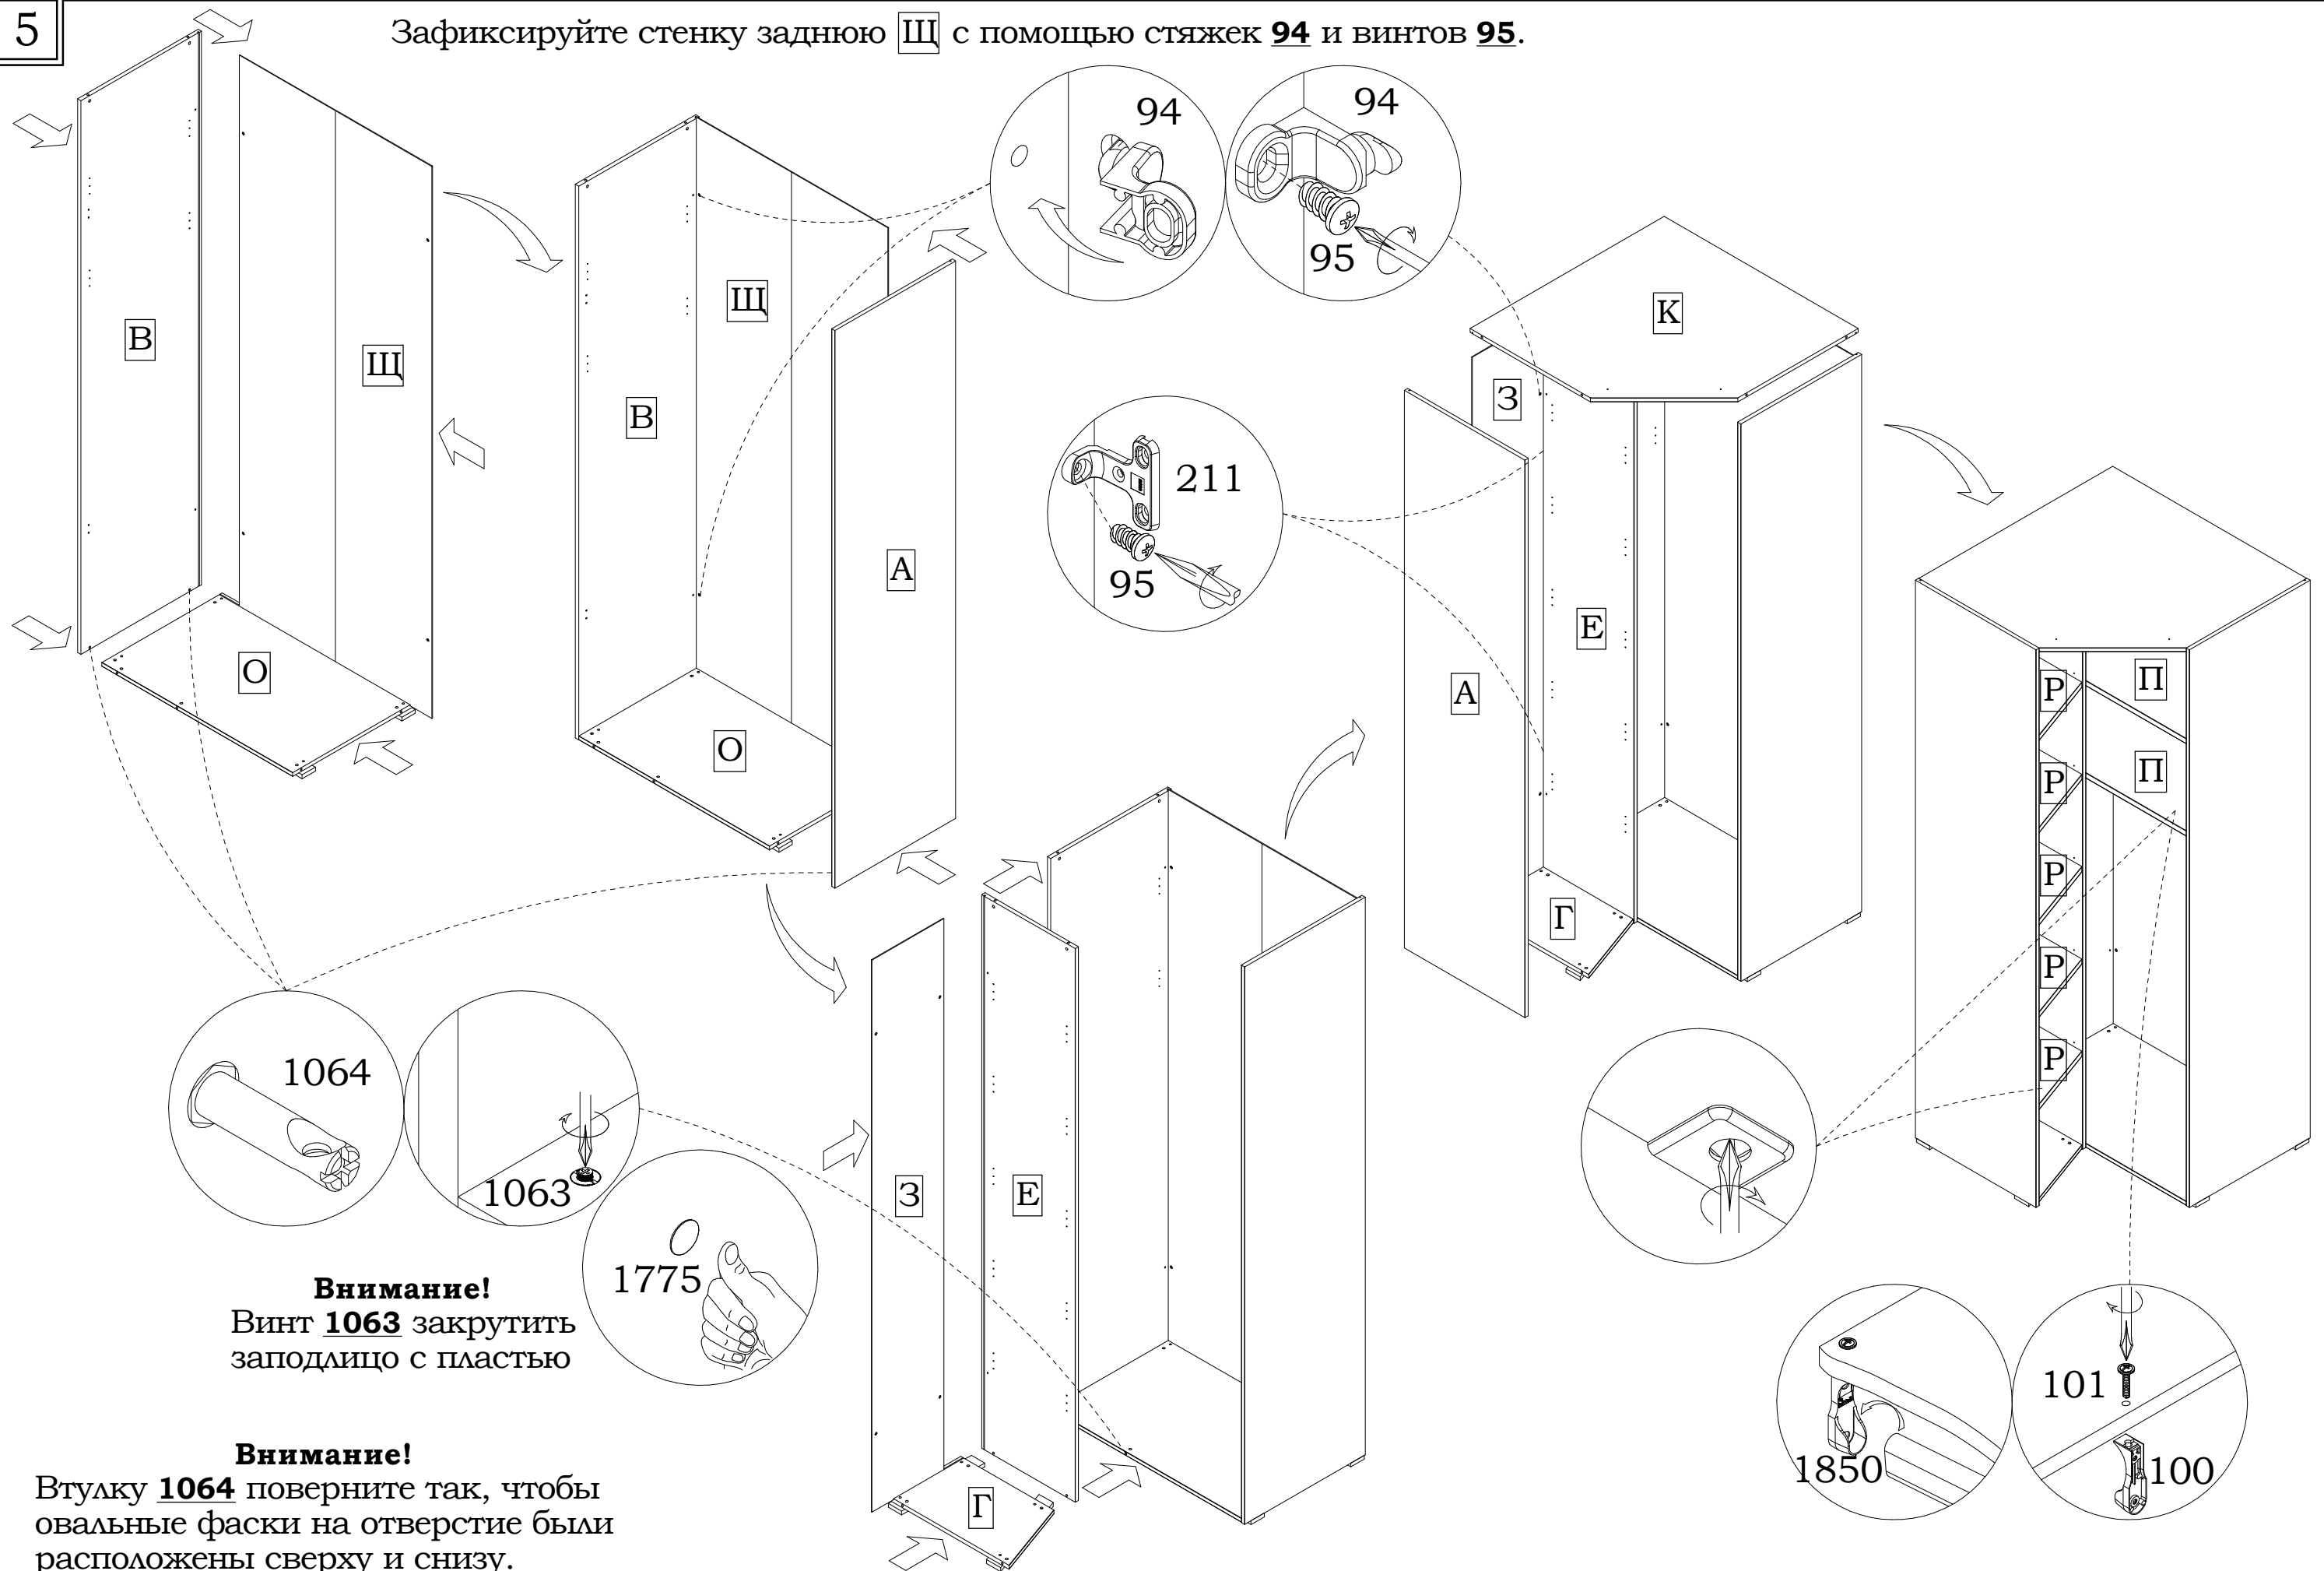


Инструкция по сборке угловых шкафов 79.131, 79.132, 79.133, 79.134

6

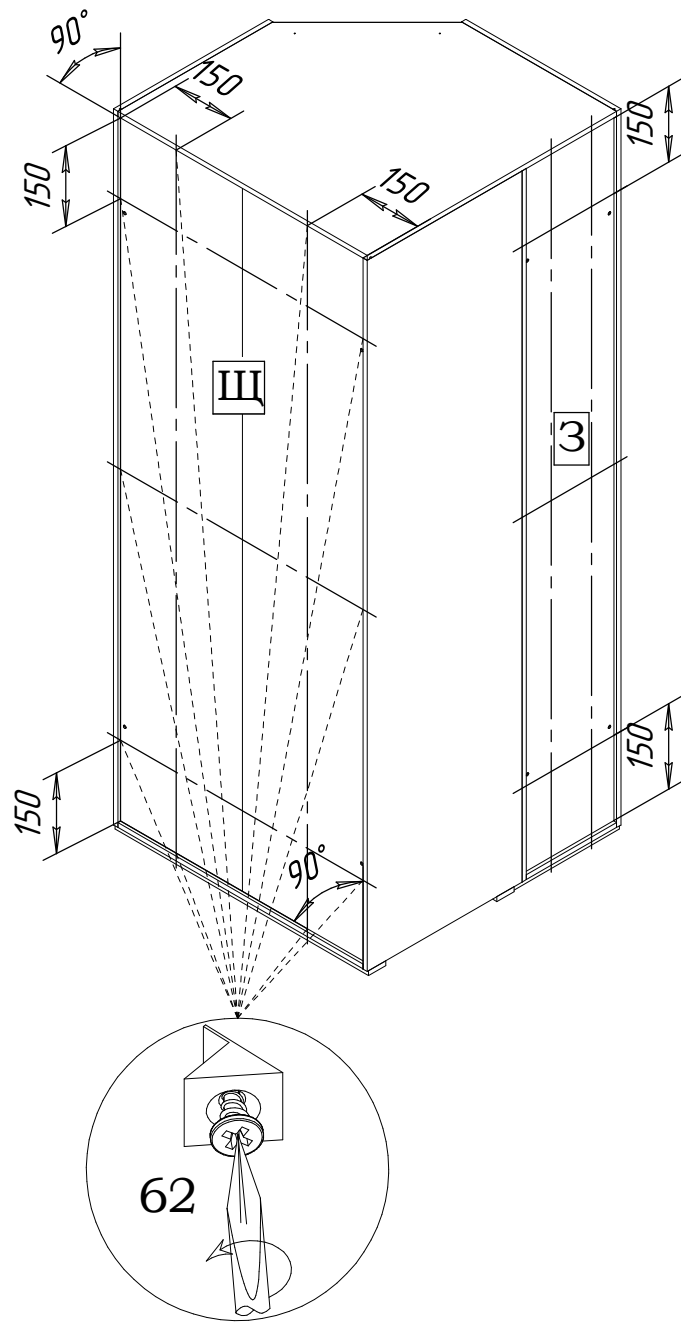

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

7

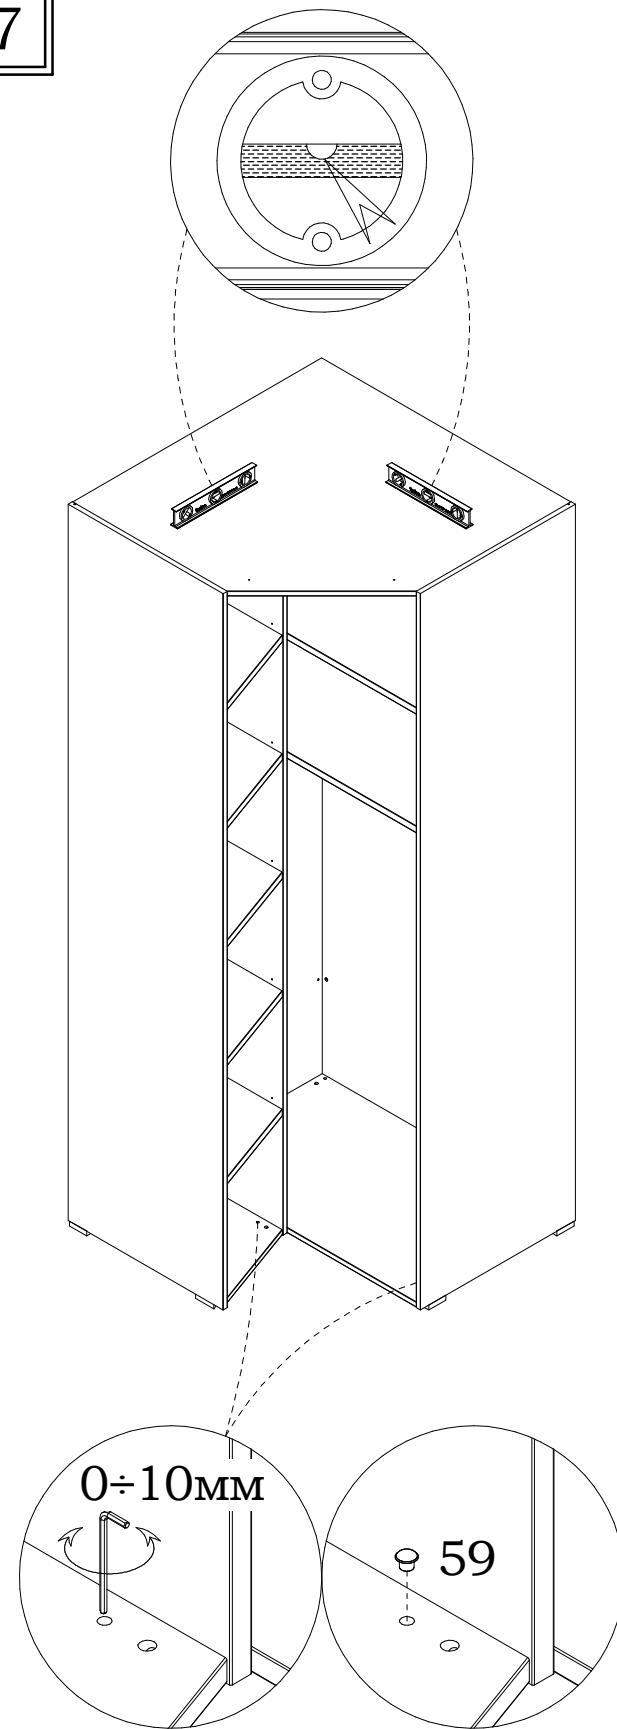

Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа 6мм или отвертки с прямым или крестообразным шлицом


8

Установка стенок боковых **62.170.00** или **64.170.00** (в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)


Для крепления стенок боковых 62.170, 64.170.00 предварительно досверлите отверстия $\varnothing 5$ в стенке боковой шкафа согласно схеме.

К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.


Для 62.170.00

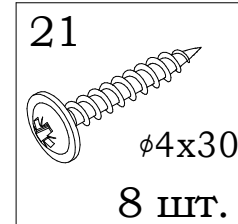

Для 64.170.00

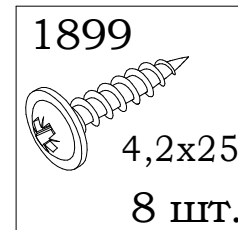


**62.170.00,
64.170.00**

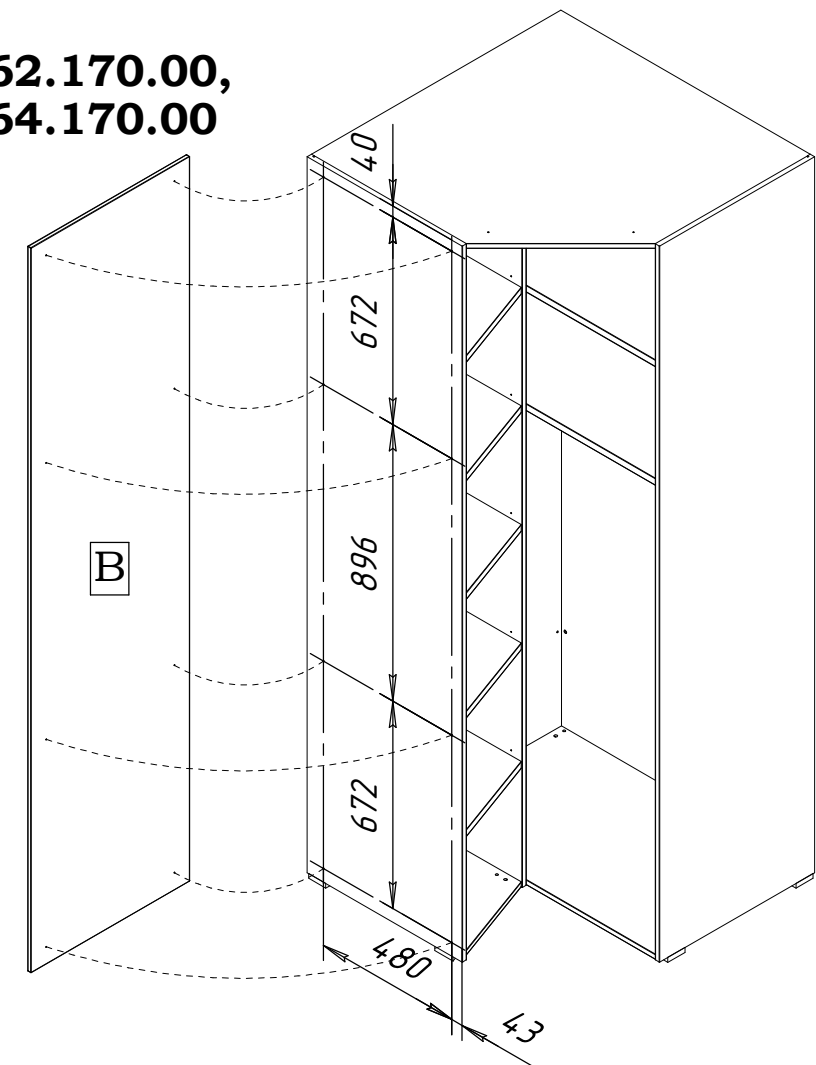

Внимание!!! Задняя и верхняя кромка стенки боковой **B** и стенки боковой шкафа должны быть на одном уровне друг относительно друга (заподлицо).

На правую сторону стенка боковая 62.170.00 или 64.170.00 устанавливается аналогично.

Сборка комбинации углового шкафа с прямыми шкафами

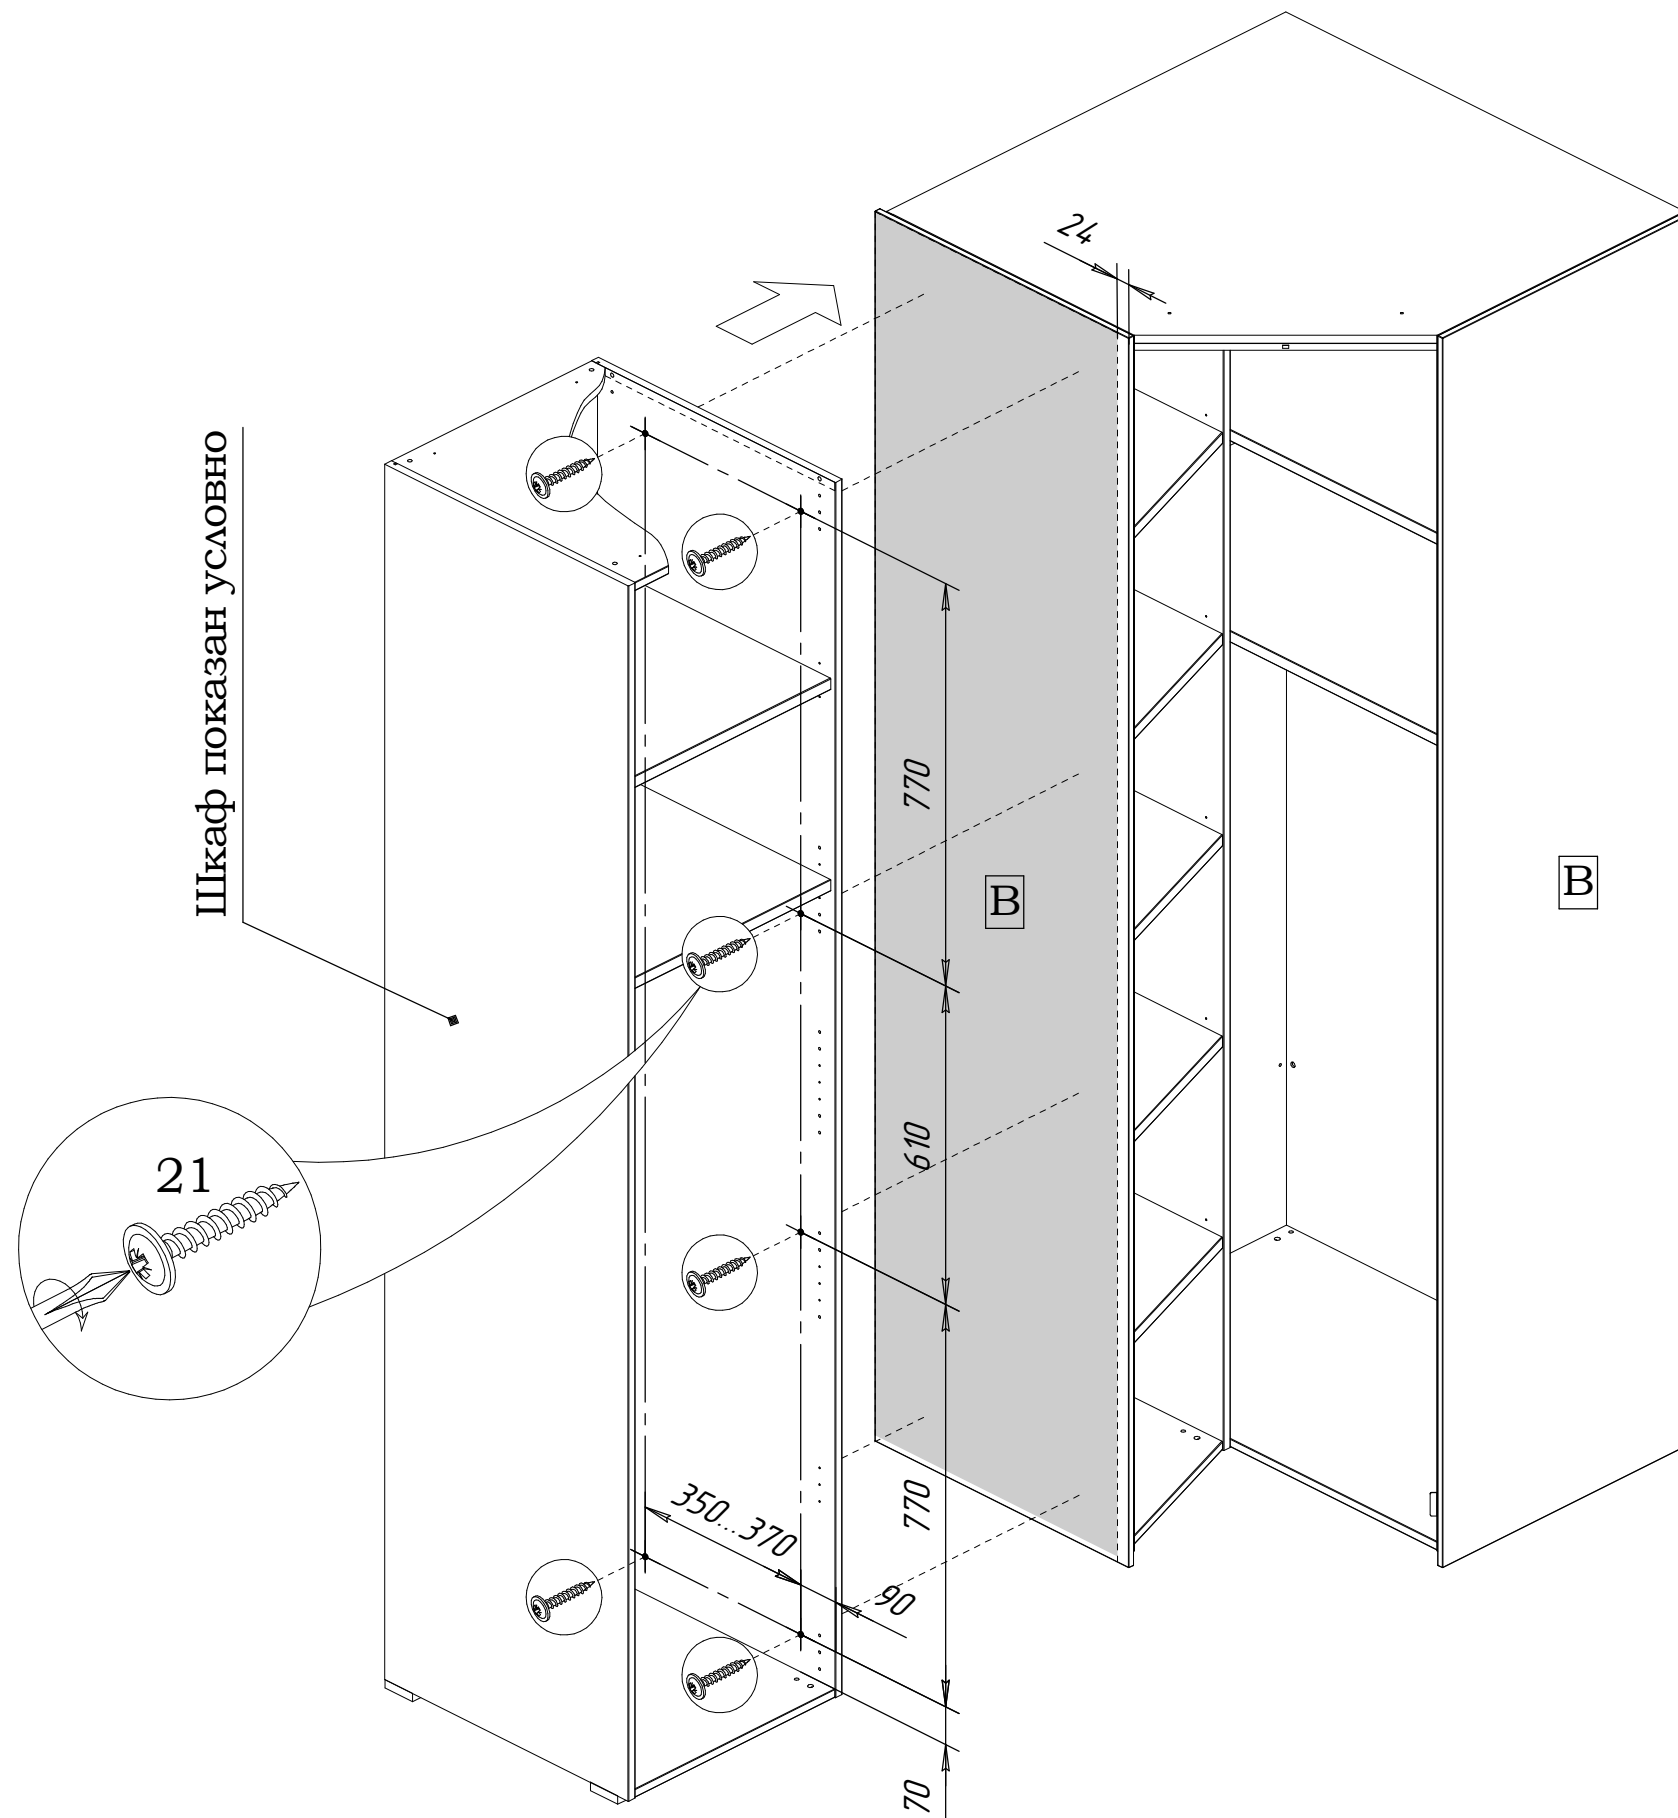


1. Разметьте места крепления шкафа согласно схеме крепления (6 отверстий).
2. Просверлите сквозные отверстия $\phi 5\text{мм}$, подложив и плотно прижав с обратной стороны деревянный брусок во избежание повреждений детали и образования сколов.
3. Выровняйте шкафы по уровню.
4. Придвиньте прямой шкаф вплотную к угловому шкафу.
5. Установите шкаф согласно схеме (расстояние от передней кромки стенки боковой **В** до передней кромки стенки боковой прямого шкафа должно быть **24 мм**, а задняя кромка стенки боковой **В** должна быть заподлицо с задней кромкой стенки боковой прямого шкафа)
6. Закрепите шкаф с помощью шурупов **21**.
7. Соединение другого прямого шкафа с угловым (с правой стороны) производится аналогично.

10

Сборка и навеска двери

Будьте осторожней
с дверями с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите
на предохранительном материале

Внимание!
Винт **1063** закрутить
заподлицо с пластью

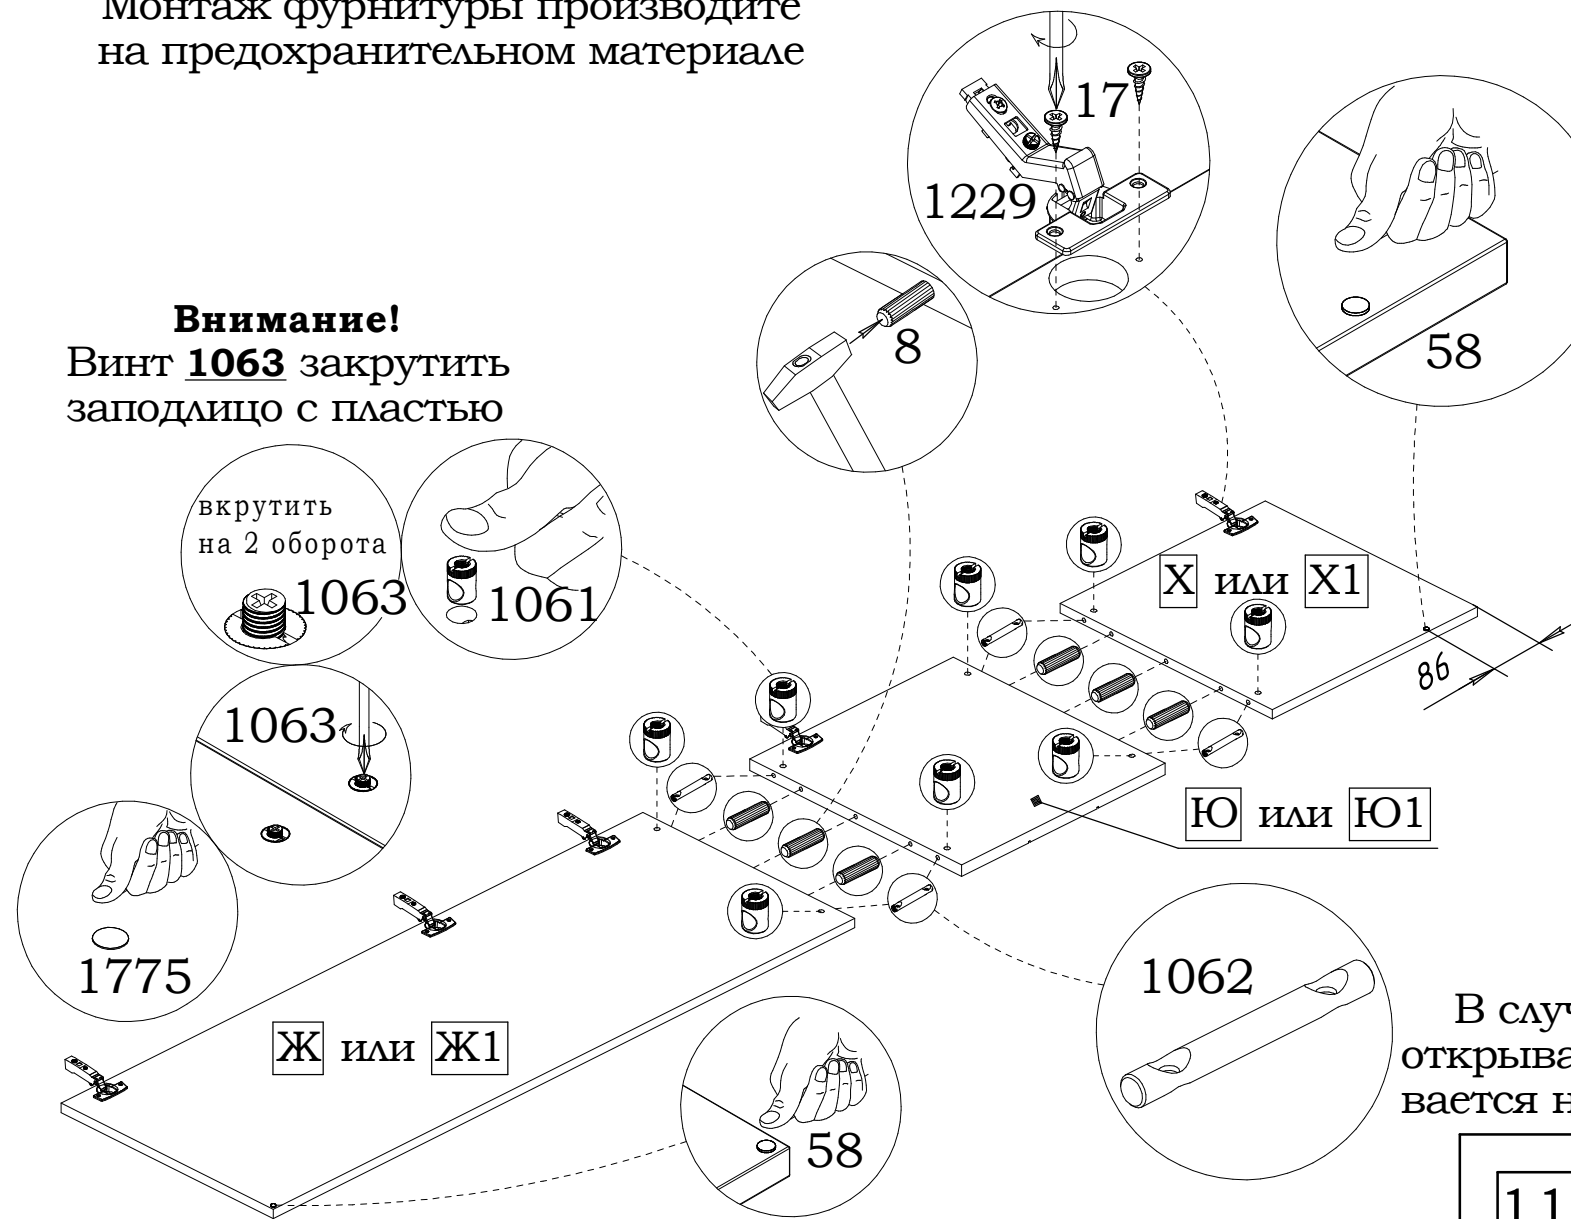


Для дверей **Ф** и **Я** сборка не требуется, петли **1907**
и демпферы **58** устанавливаются аналогично.

В случае применения двери с правым
открыванием ограничитель **1860** устанавли-
вается на левую сторону, а дверь - на правую.

11 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произ-
вести регулировку двери по
высоте. После этого винты "А"
снова затянуть.

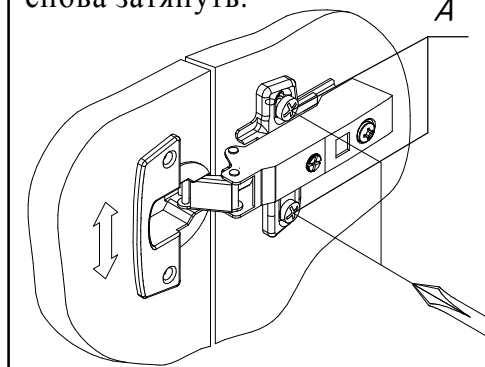


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" по-
вернуть по или против часовой
стрелки, регулируя расстояние
между дверью и кромкой боко-
вины.


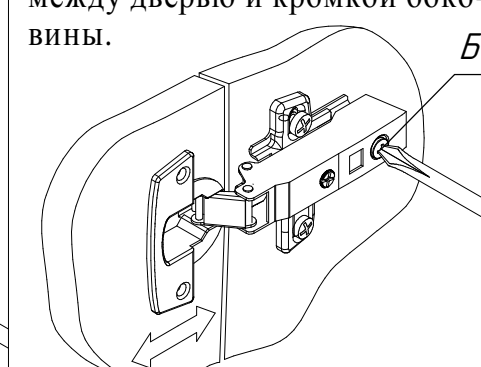


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" по-
вернуть по или против часовой
стрелки, наложение двери соот-
ветственно уменьшится или
увеличится.

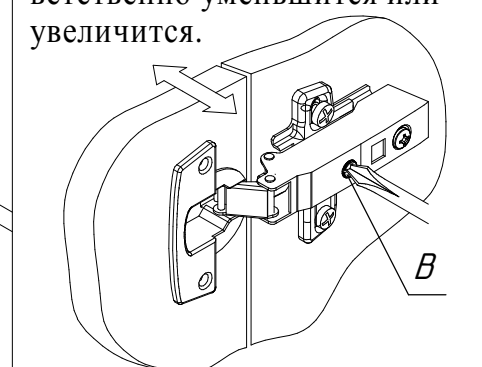


12

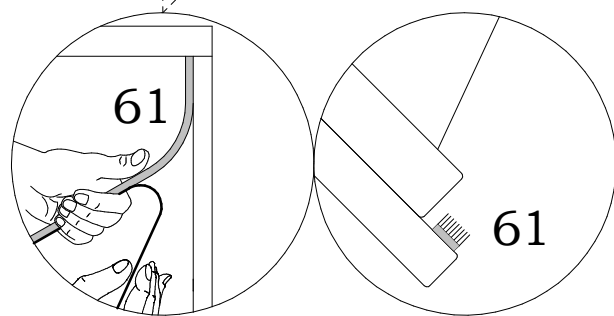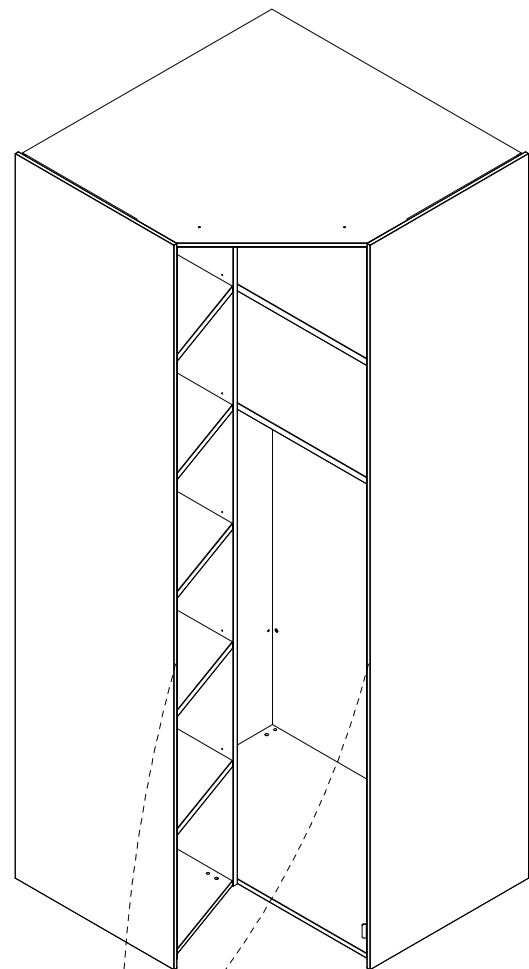


Щёточный уплотнитель **61** наклеить стенки боковые (см. схему), предварительно сняв защитную плёнку.

13


Монтаж светового оборудования

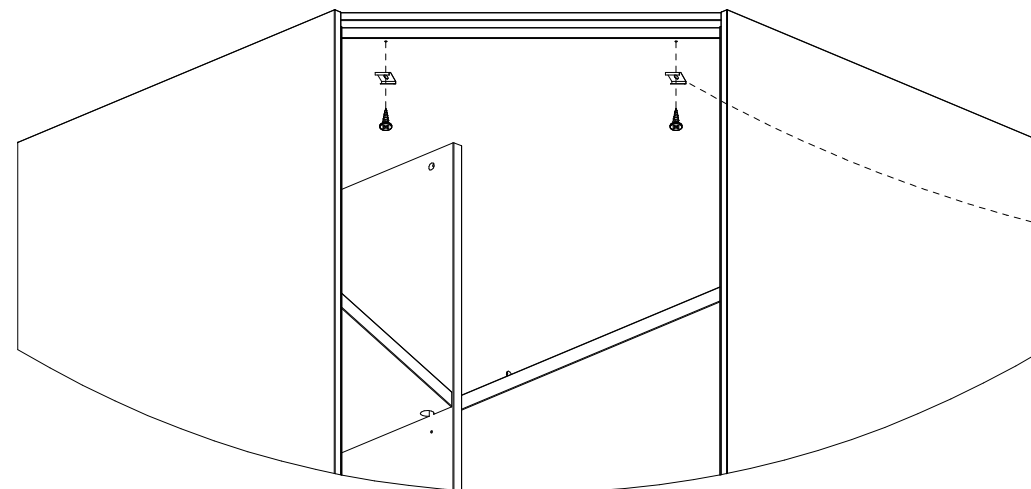

1. Прикрутить клипсы от светильника к верхней горизонтальной стенке

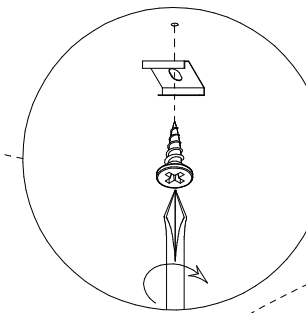


2. В верхней горизонтальной стенке за карнизом возле стенки боковой просверлить отверстие $\phi 8$ мм для провода (см. схему).

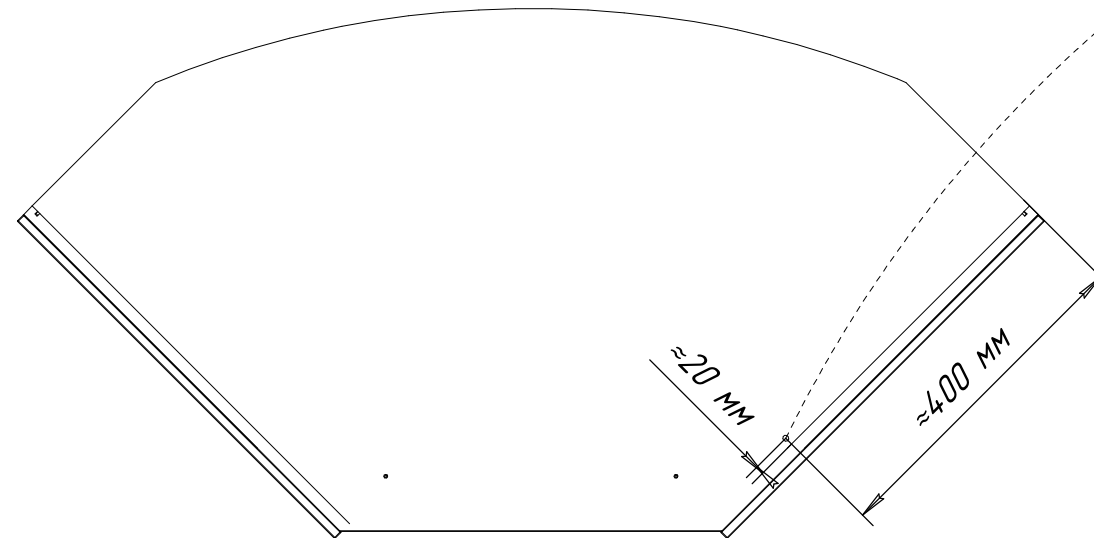


3. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие. Защёлкнуть светильник на клипсы.

4. После завершения установки всех изделий в комбинации подключить светильник к **системам включения 148 или 148-1**. При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99** или **100**.

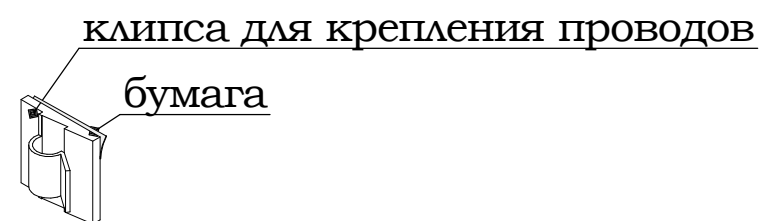


от светильника (удлинителя)

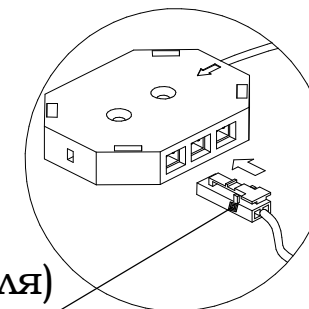


Система
включения

Система 148,
148-1

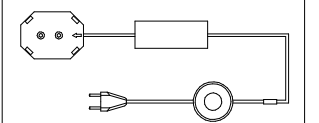

Удлинитель
(при необходимости)


Система 99

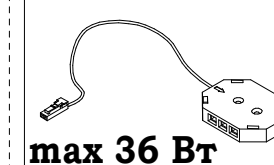

max 36 Вт

ИЛИ

Система 100

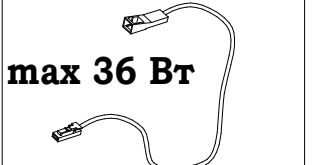



max 36 Вт

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Установка ручки

1. Приложить ручку **2012** к фасаду согласно схеме и с тыльной стороны фасада наколоть отверстия в соответствии с межосевым расстоянием.
2. Затем в полученных наколках сверлом диаметром 4-5мм сделать фаску глубиной 1-2 мм.
3. Зафиксировать ручку **2012** шурупами **1935**.

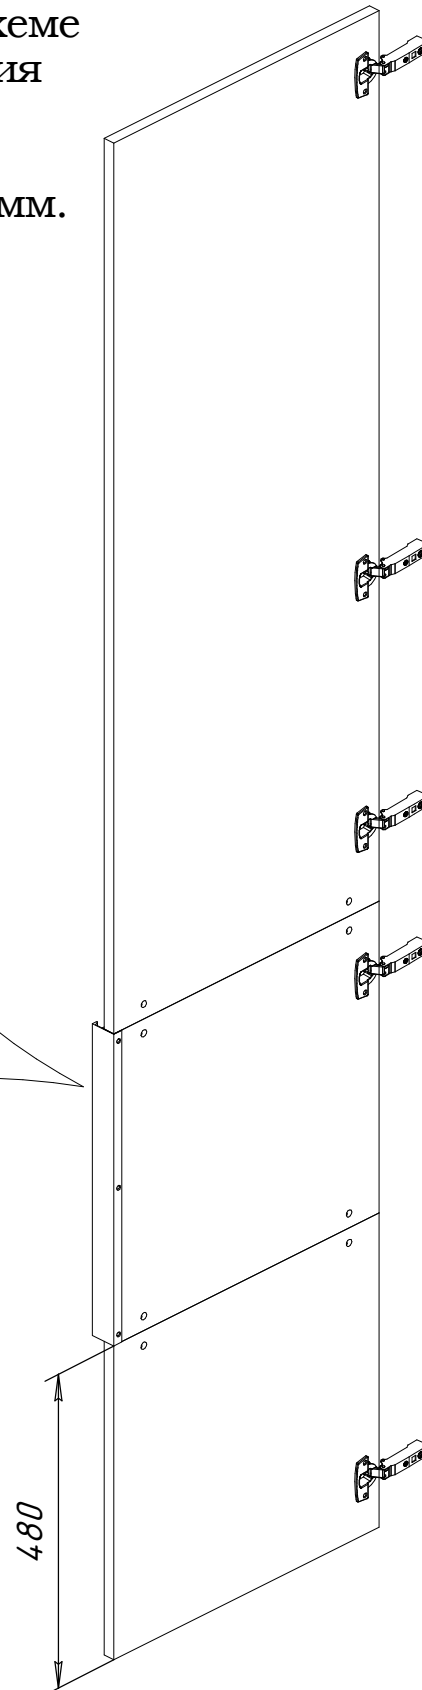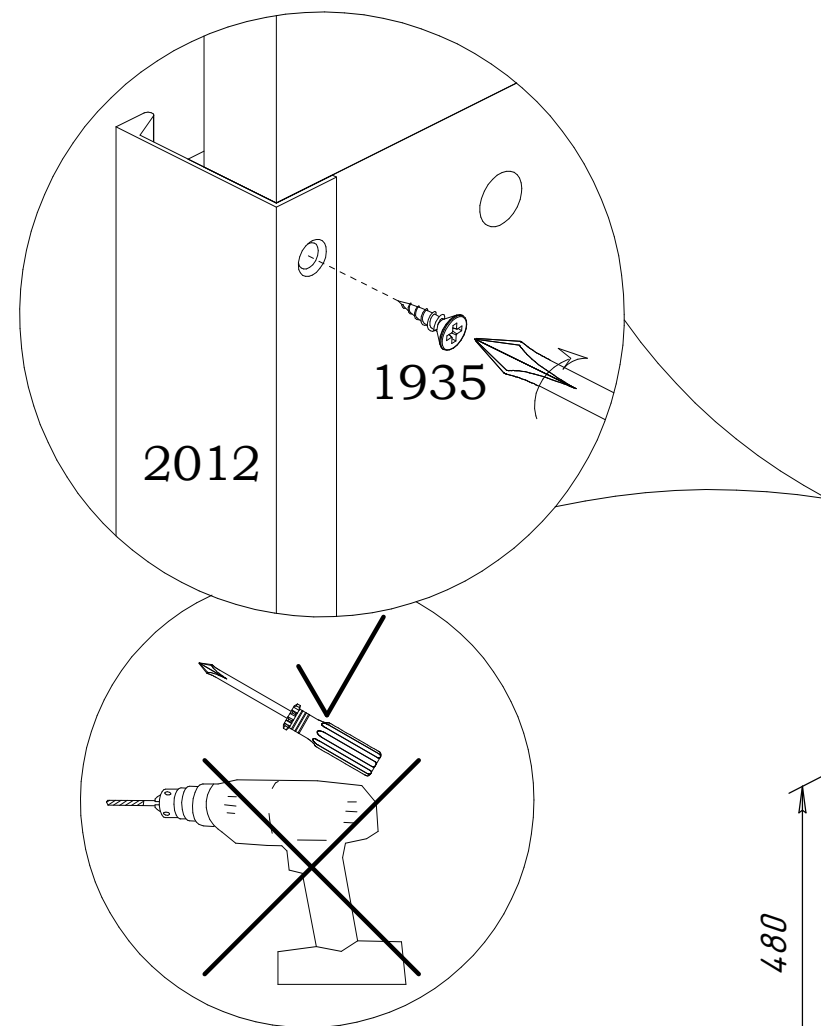

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

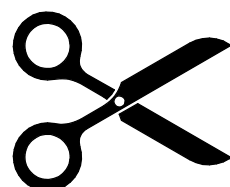

ДЯТЬКОВО



ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «МОНАКО»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф угловой 79.131

Шкаф угловой 79.132

Шкаф угловой 79.133

Шкаф угловой 79.134

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038