


Инструкция по сборке угловых шкафов 54.131, 54.132, 54.133, 54.134

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

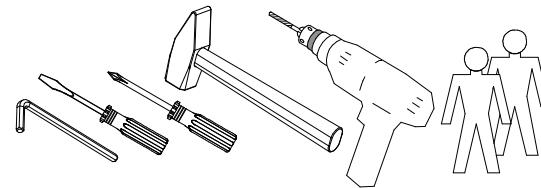


Внимание!
Для избежания потерь деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)


54.131

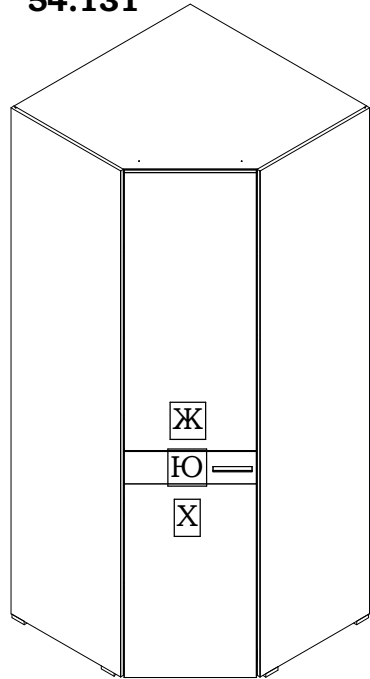



54.132

















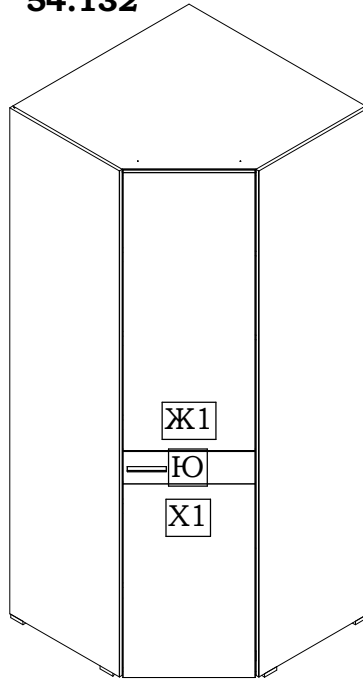


54.133

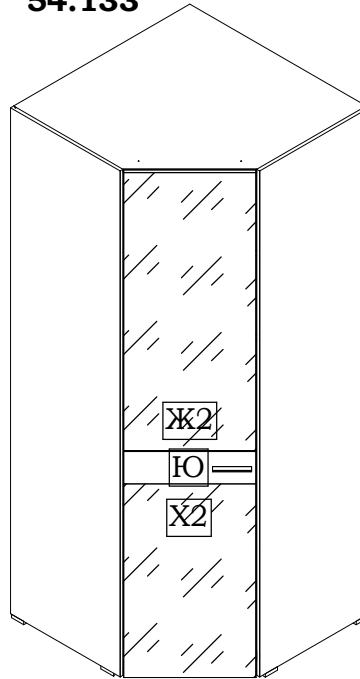


54.134

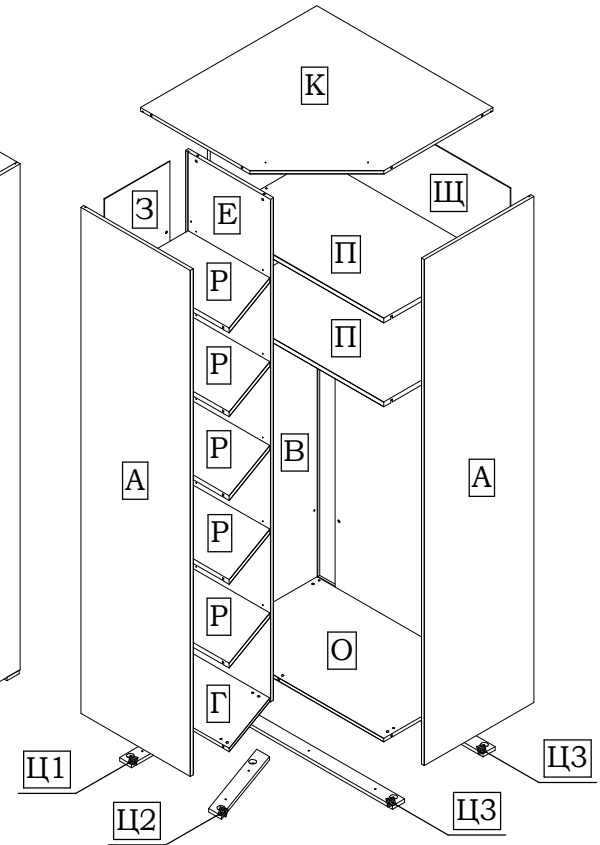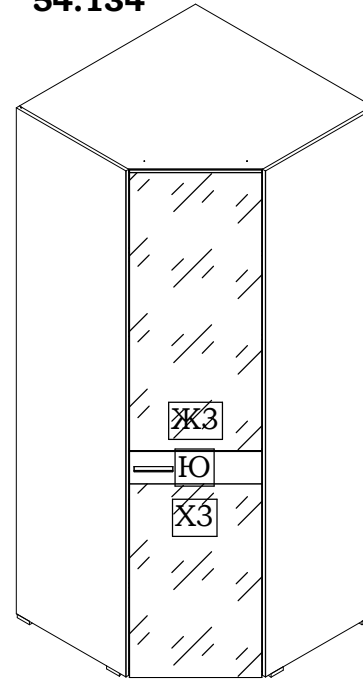




8  Ø8x50 6 шт.	17  Ø4x15 10 шт.	20  Ø4x25 10 шт.	32  Ø6,3x10,5 2 шт.	58  2 шт.	59  8 шт.	61  L=2336 мм 2 шт.	62  20 шт.	90  18 шт.	Ц1 Ц2	
94  8 шт.	95  Ø6,3x11 14 шт.	100  2 шт.	101  M6x30 2 шт.	211  2 шт.	772  5 шт.	1047  28 шт.	1048  28 шт.	1061  8 шт.	1062  4 шт.	
1063  26 шт.	1064  18 шт.	1229  5 шт.	1230  D=0 5 шт.	1692  2 шт.	1797  1 шт.	1846  8 шт.	1847  18 шт.	1850  L=904 мм 1 шт.	1853  1 шт.	1860  1 шт.

Инструкция по сборке угловых шкафов 54.131, 54.132, 54.133, 54.134

1

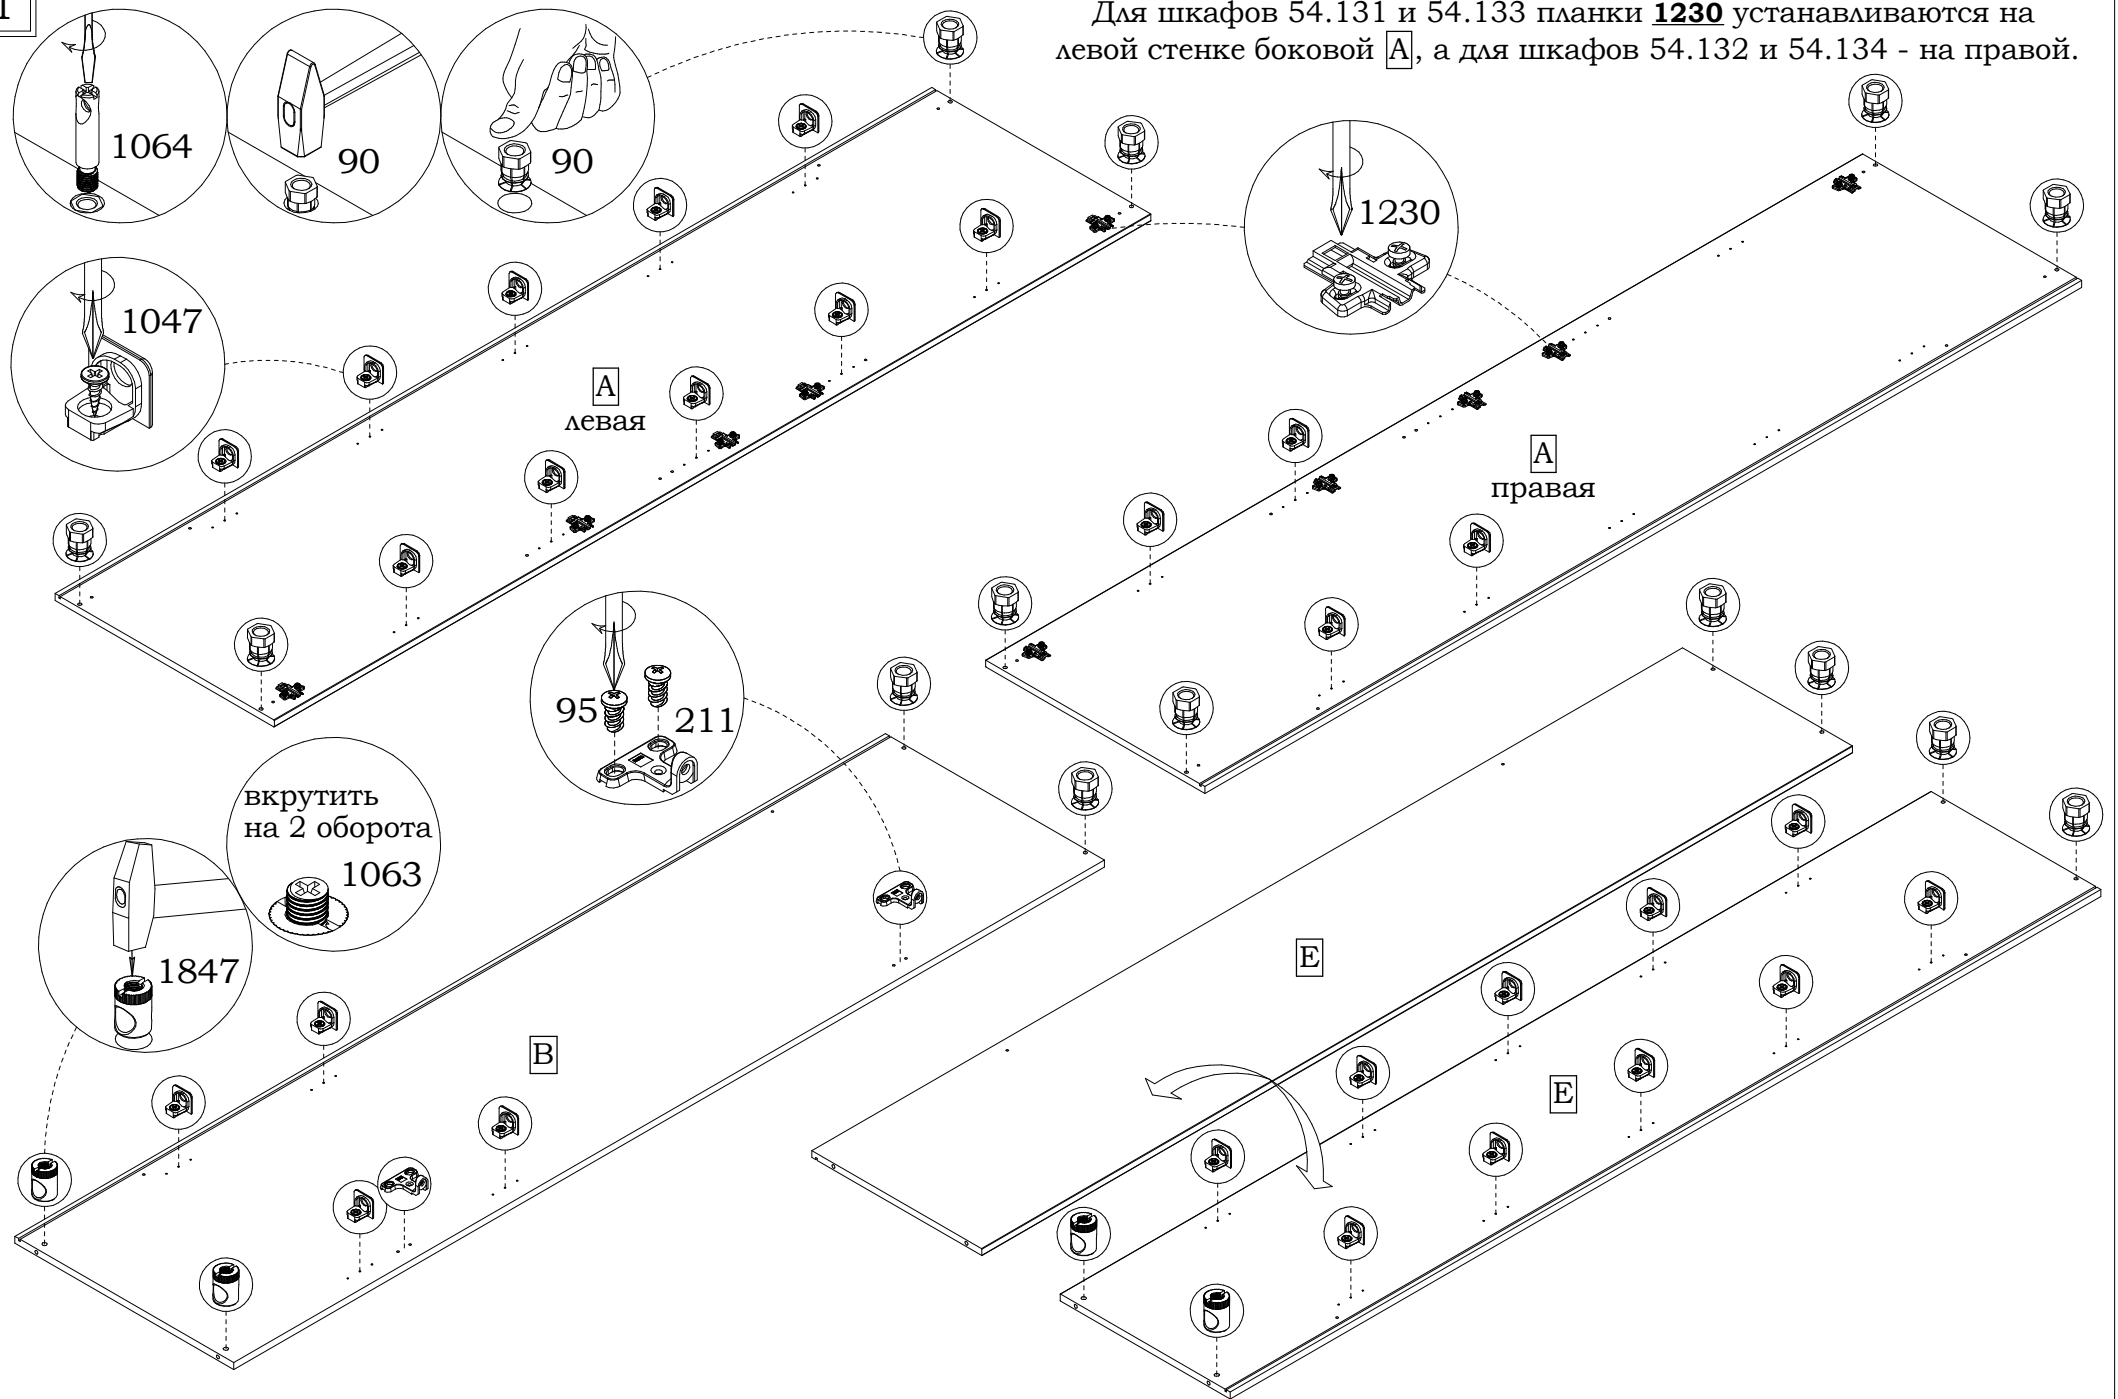


Инструкция по сборке угловых шкафов 54.131, 54.132, 54.133, 54.134

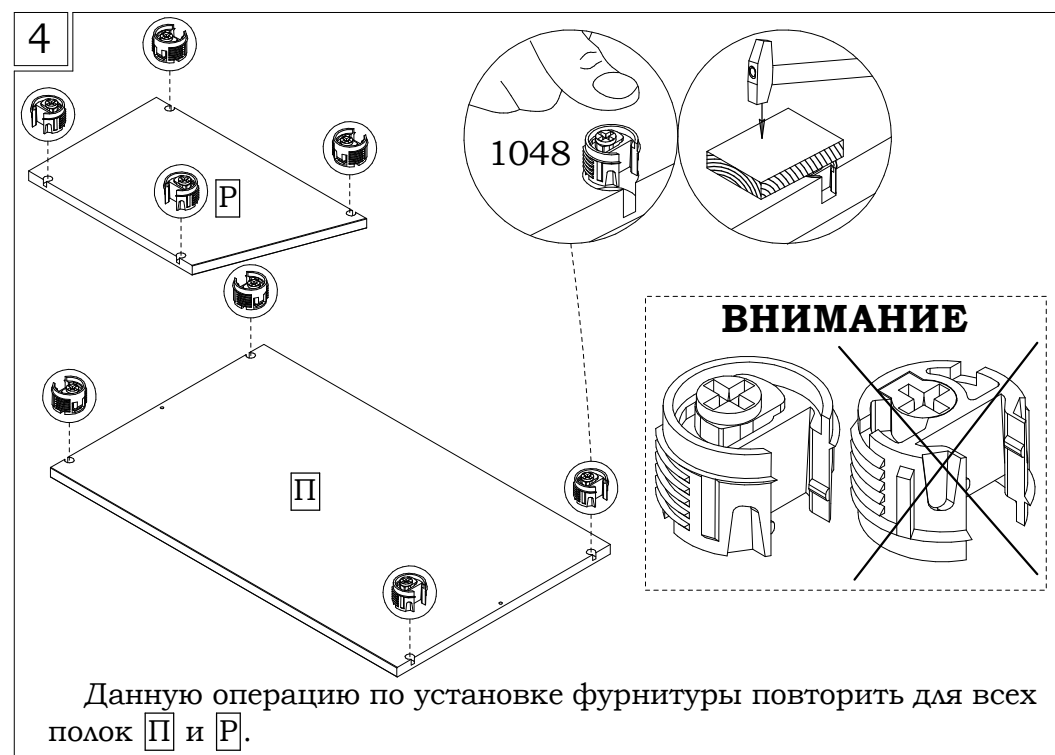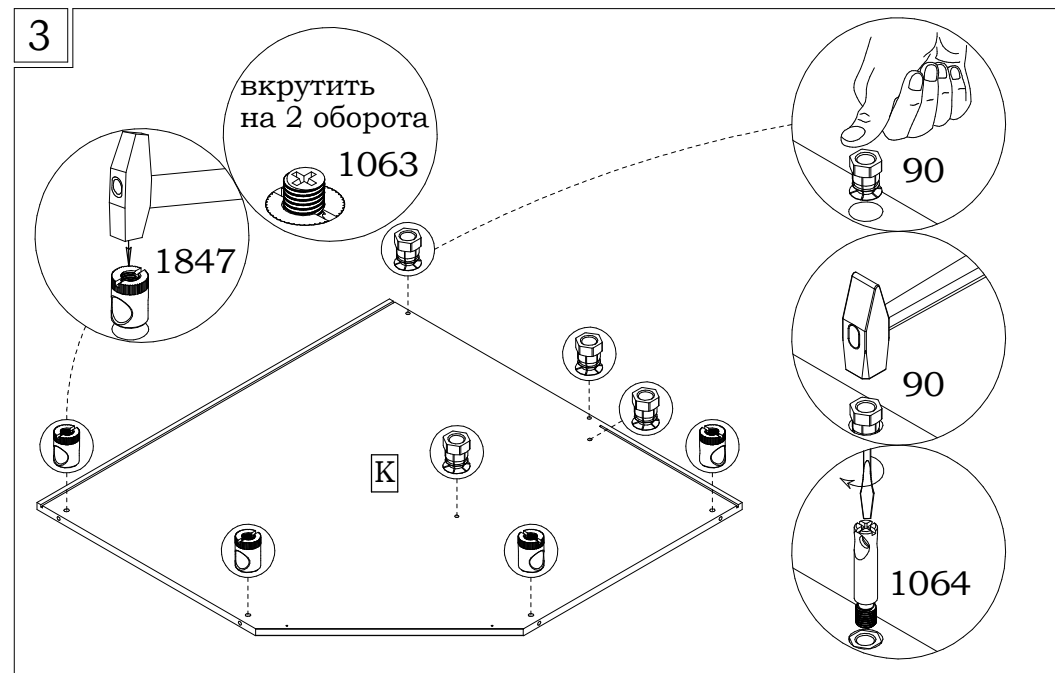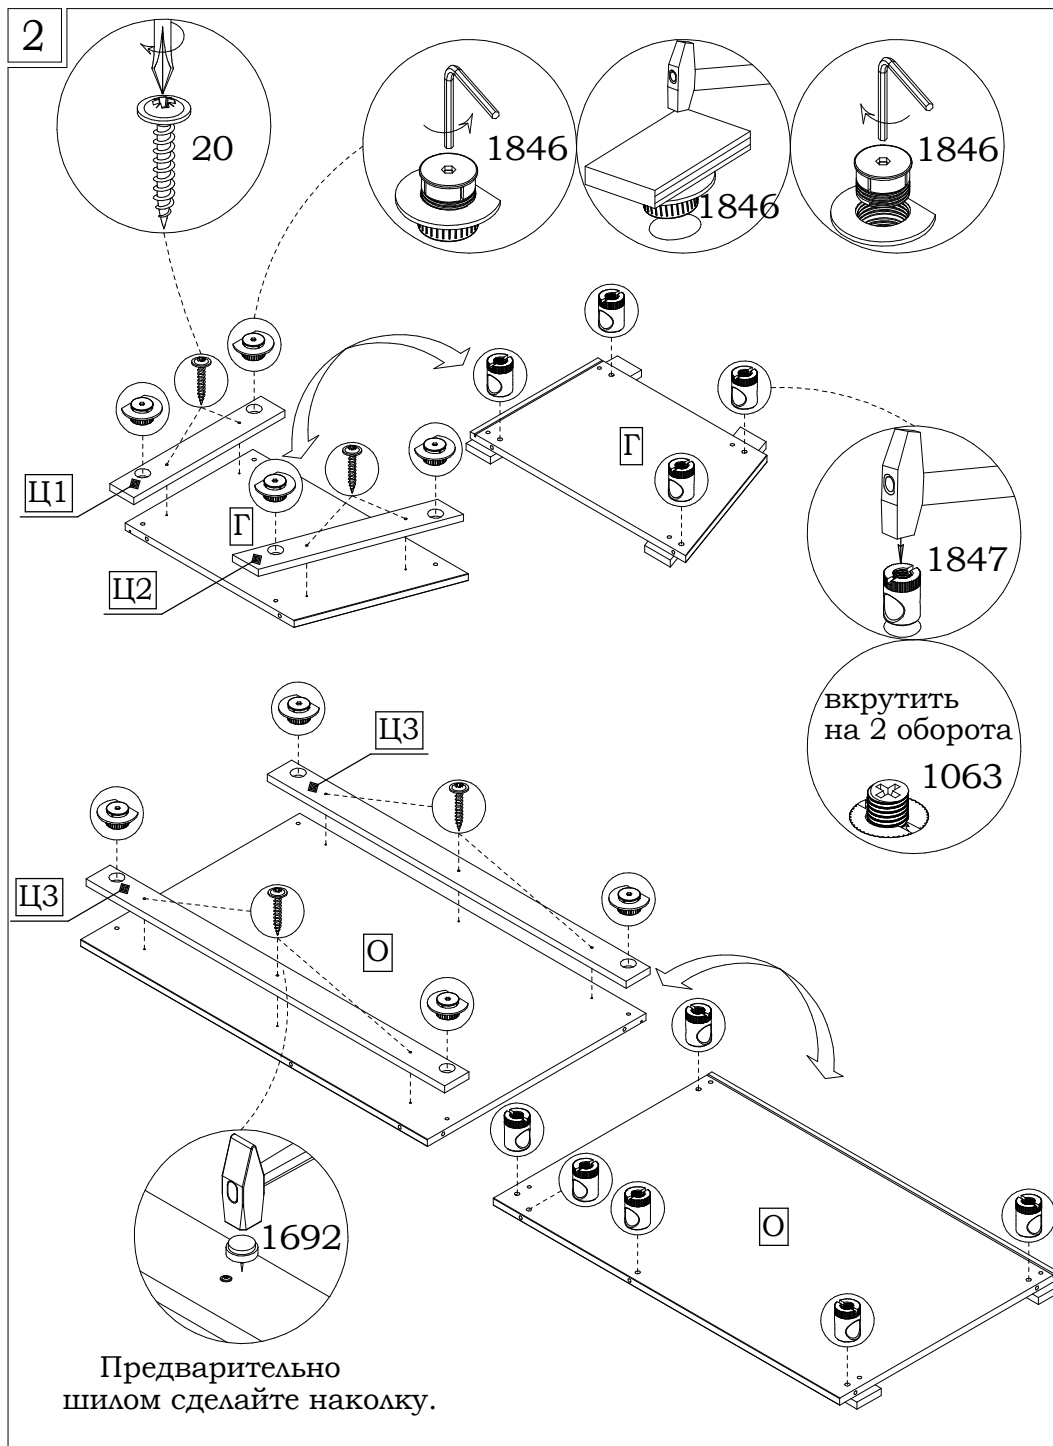

Инструкция по сборке угловых шкафов 54.131, 54.132, 54.133, 54.134



5

Зафиксируйте стенку заднюю Ш с помощью стяжек 94 и винтов 95.

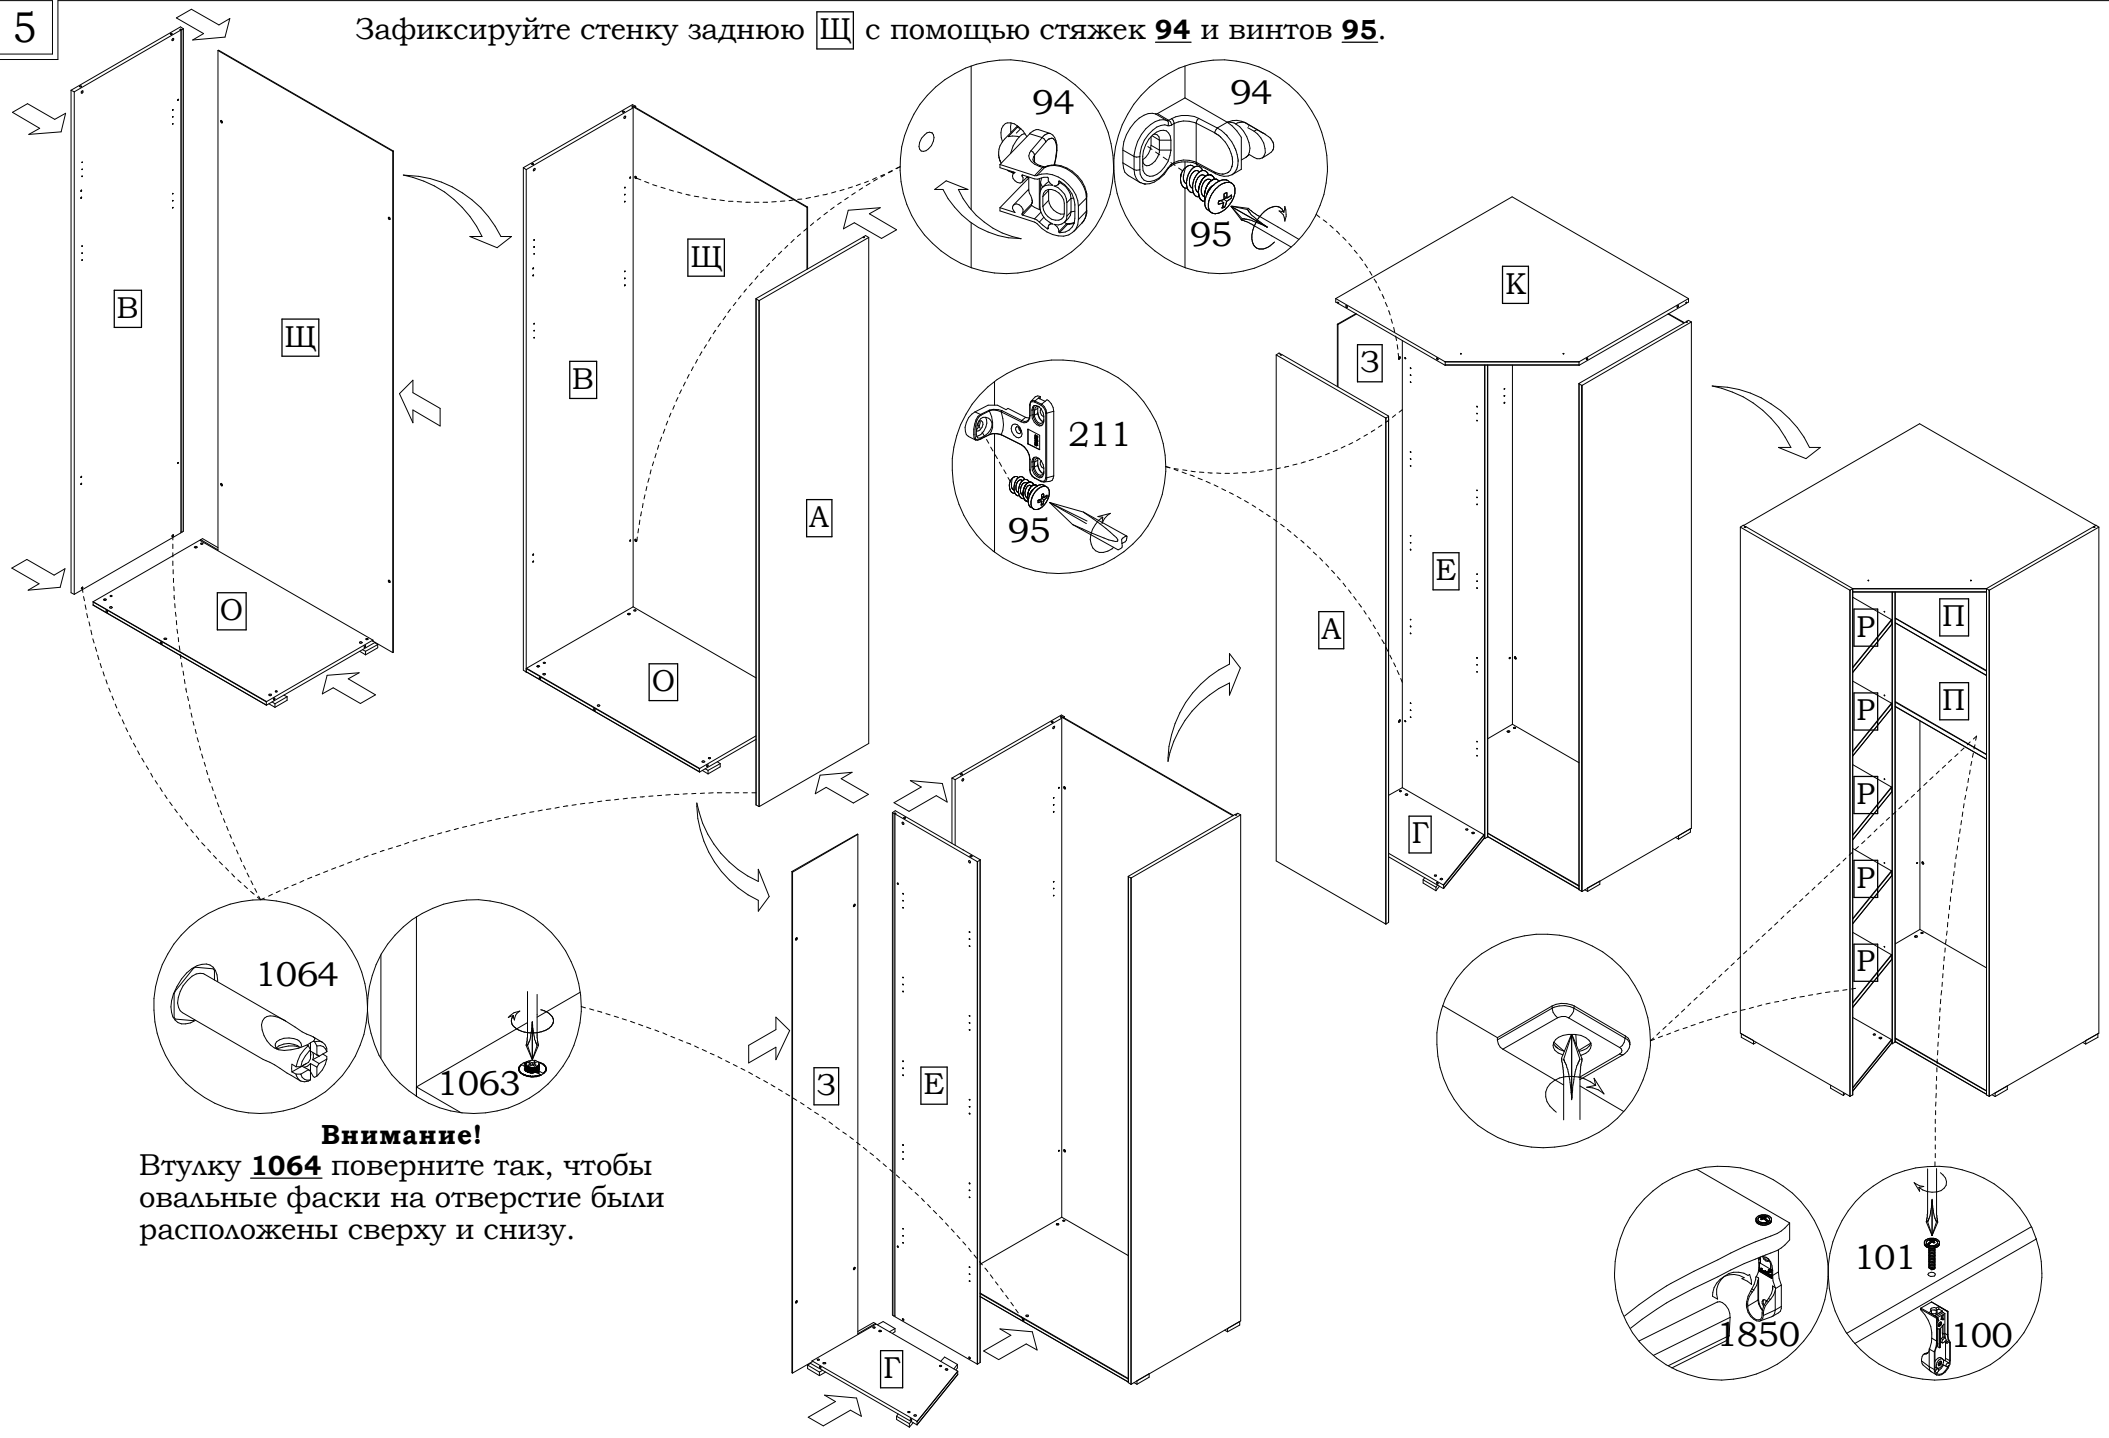


Инструкция по сборке угловых шкафов 54.131, 54.132, 54.133, 54.134

6

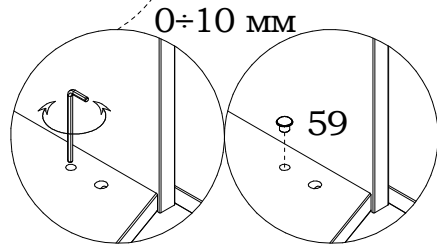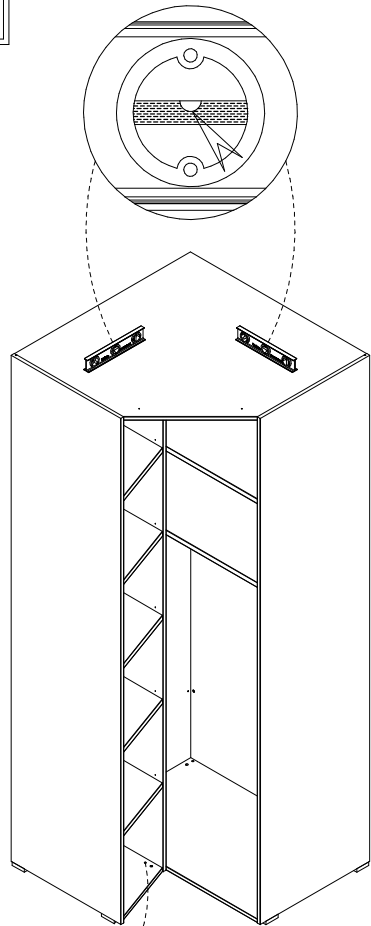


Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа.

7

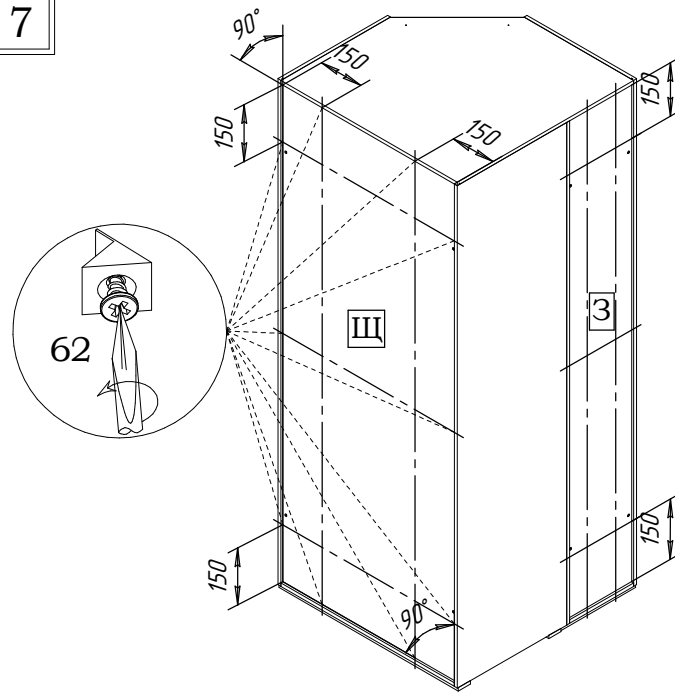

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.


Планка **Д** должна выступать с лицевой стороны и спереди на 4 мм относительно стенок **В** и **Г**.

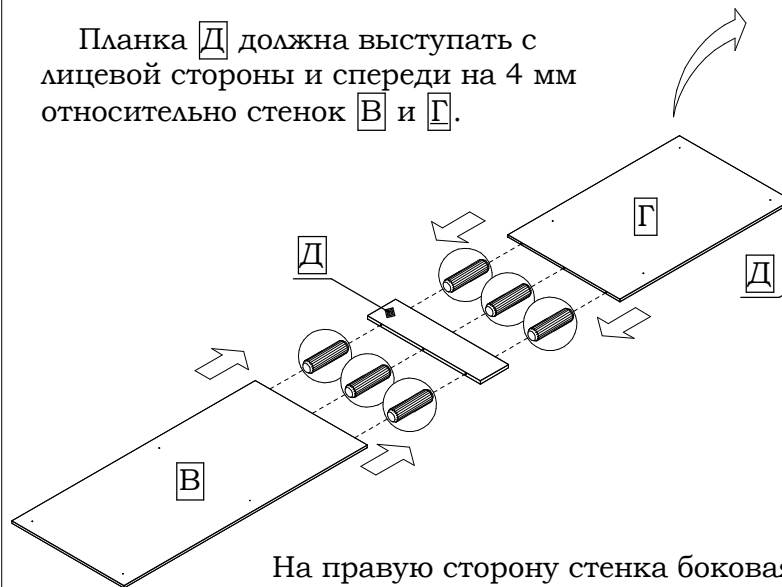


На правую сторону стенка боковая 54.160.00 или 54.161.00 устанавливается аналогично.

8


Установка карниза 54.180.00 и стенок боковых 54.160.00 или 54.161.00
(в состав шкафов не входят, приобретаются отдельно)

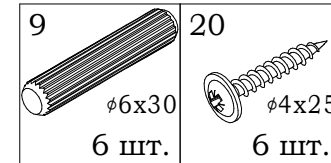

54.160.00

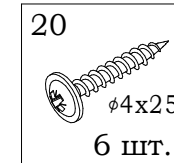


54.161.00

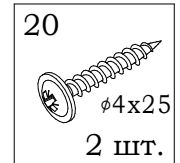


54.180.00

Для крепления стенок боковых 54.160.00 или 54.161.00 предварительно досверлите отверстия $\varnothing 5$ в стенке боковой шкафа согласно схемы. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.

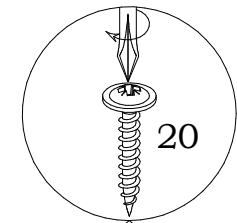

54.160.00 54.161.00


ИЛИ

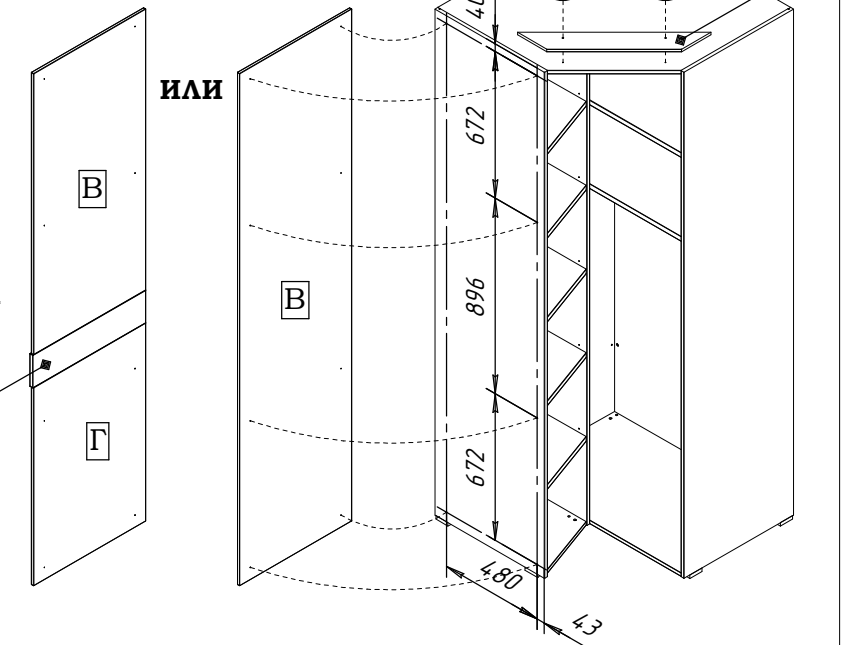


9

Сборка и навеска двери

Будьте осторожны
с дверьми с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите
на предохранительном материале

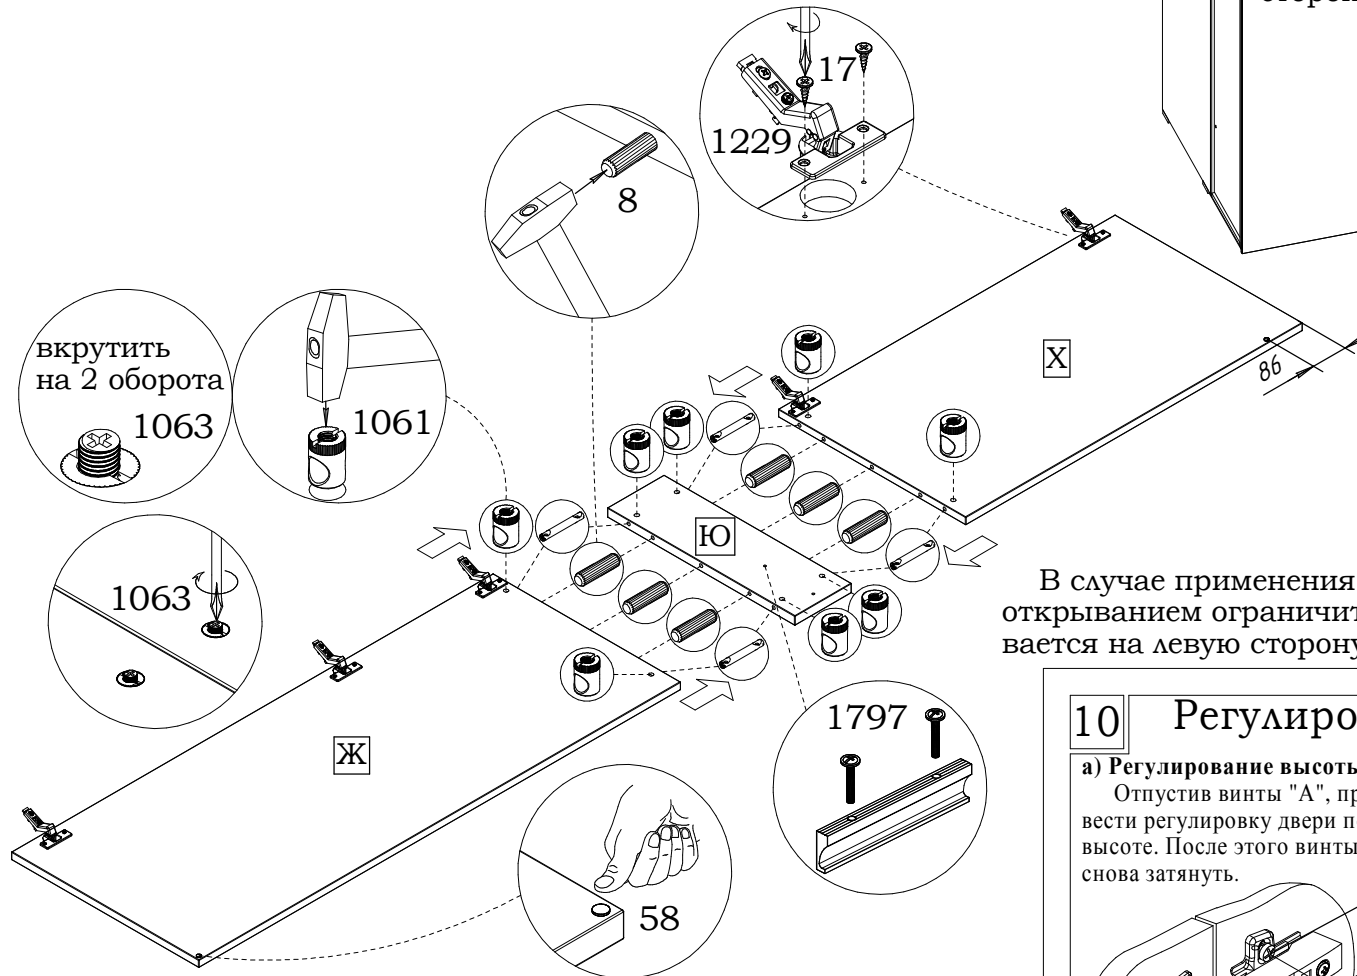

Двери с деталями Ж1, Ж2, Ж3 и X1, X2, X3 соответственно собираются аналогично.

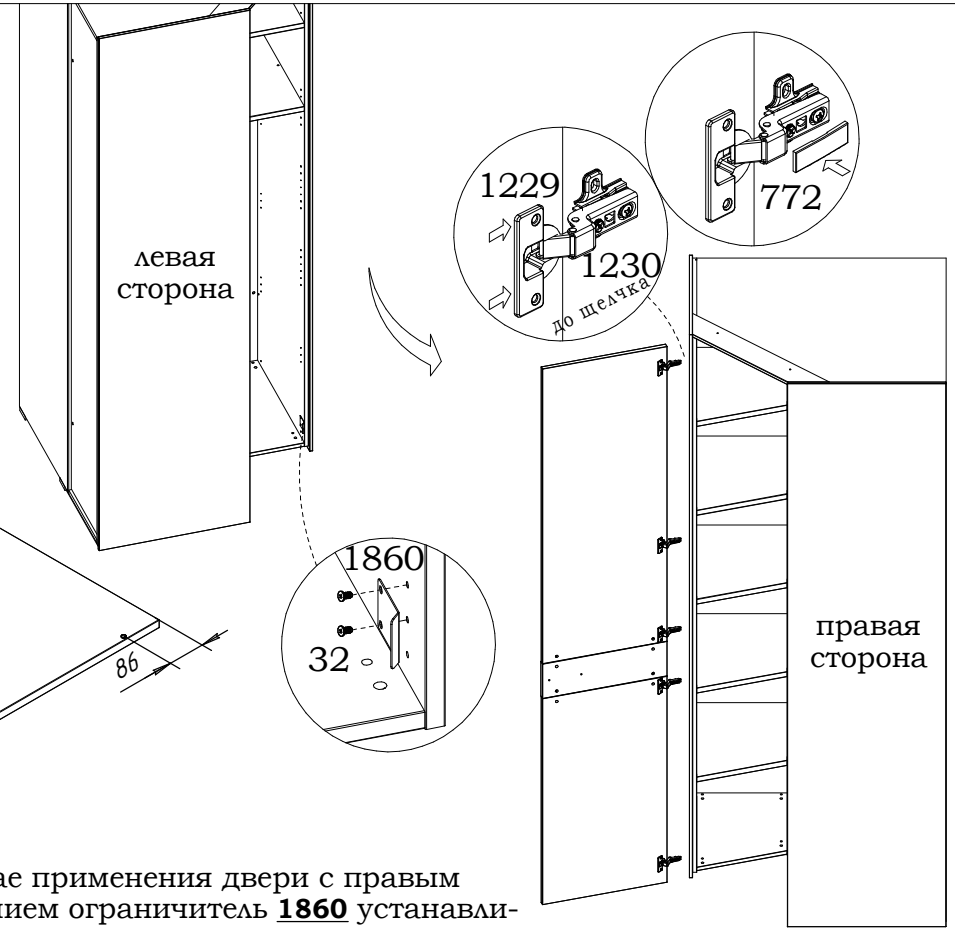


В случае применения двери с правым открыванием ограничитель **1860** устанавливается на левую сторону, а дверь - на правую.

10 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

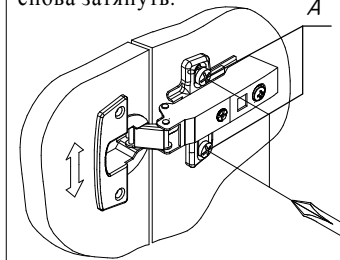


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.


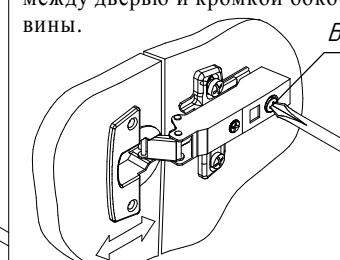


в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

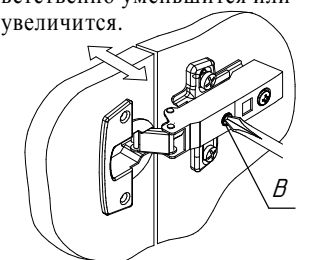




11

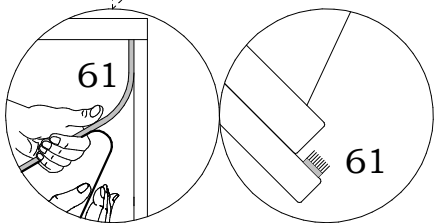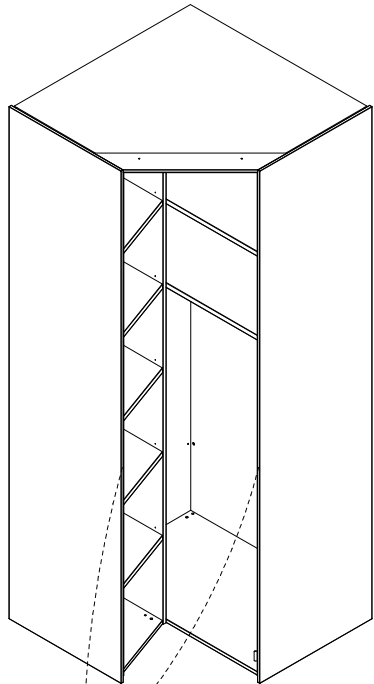


Щёточный уплотнитель **61** наклеить стенки боковые (см. схему), предварительно сняв защитную плёнку.

12


Монтаж светового оборудования

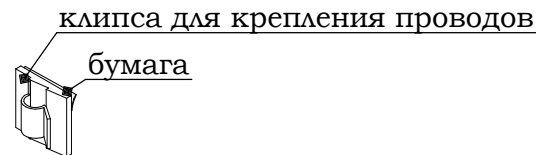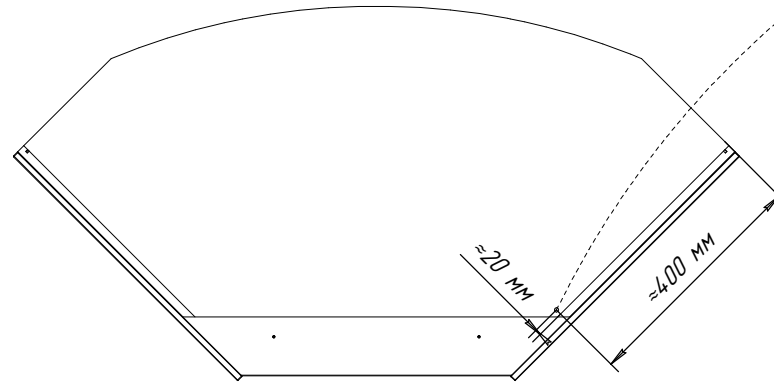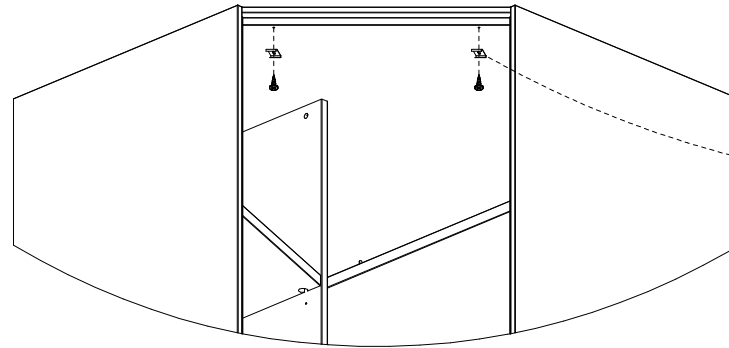

от светильника (удлинителя)

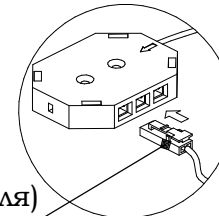

1. Прикрутить клипсы от светильника к верхней горизонтальной стенке

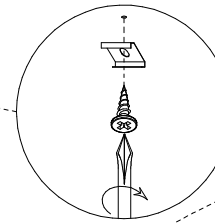


2. В верхней горизонтальной стенке за карнизом возле стенки боковой просверлить отверстие $\phi 8$ мм для провода (см. схему).

3. Продеть провод от светильника в просверленное отверстие. Защёлкнуть светильник на клипсы.

4. После завершения установки всех изделий в комбинации подключить светильник к **системам включения 148 или 148-1**. При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителями - **система 99 или 100**.


Система
включения

Система 148,
148-1



Удлинитель
(при необходимости)

Система 99



ИЛИ

Система 100



Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.