


Инструкция по сборке угловых шкафов 46.176 (-01), 46.476 (-01, -02, -03)







Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

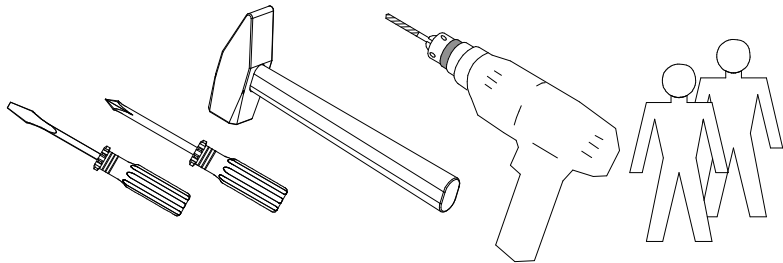


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

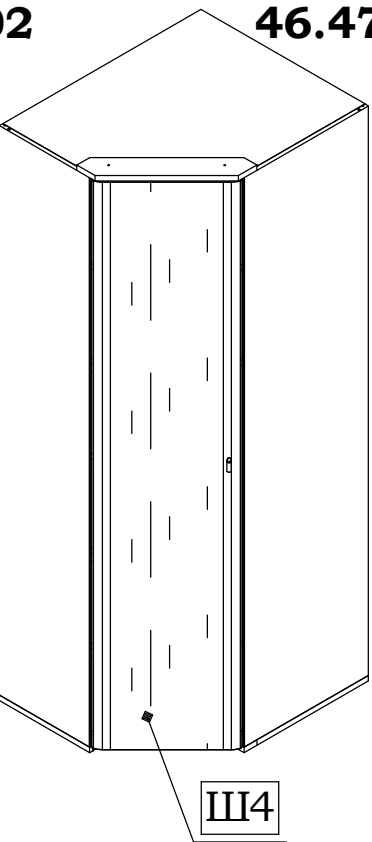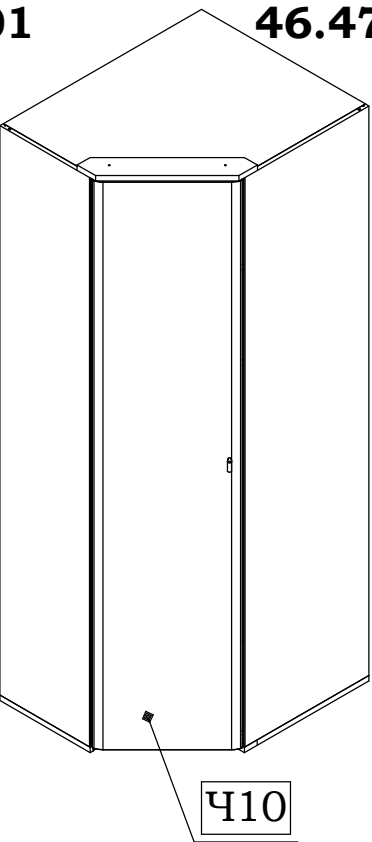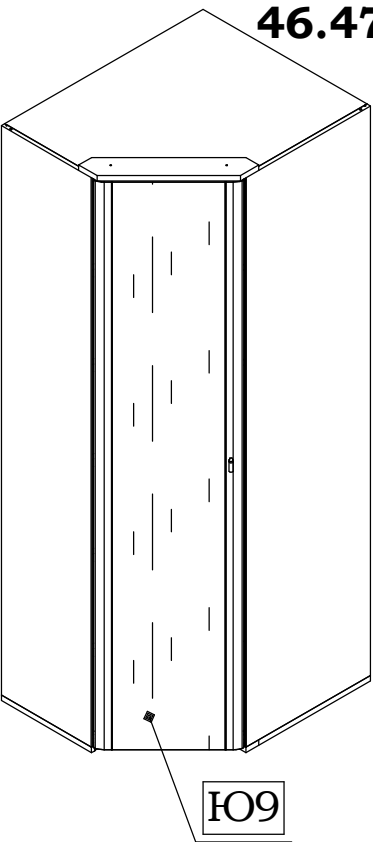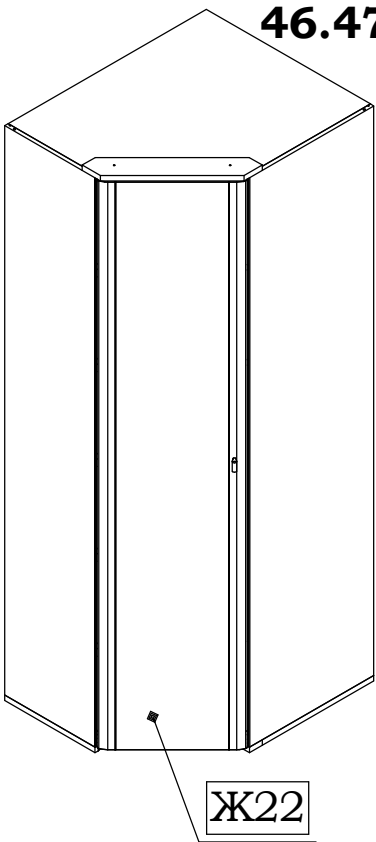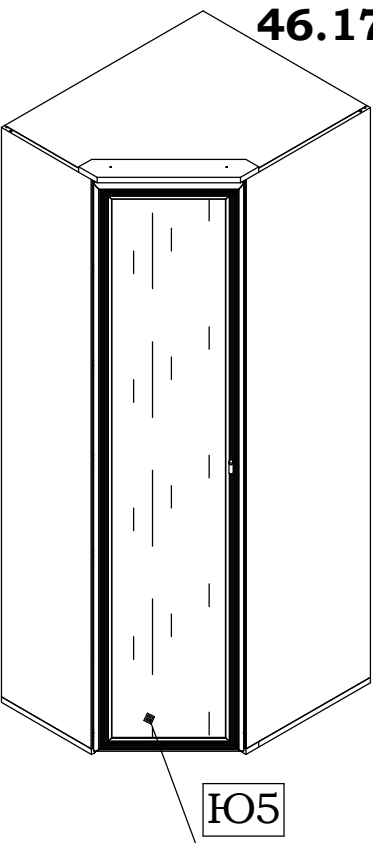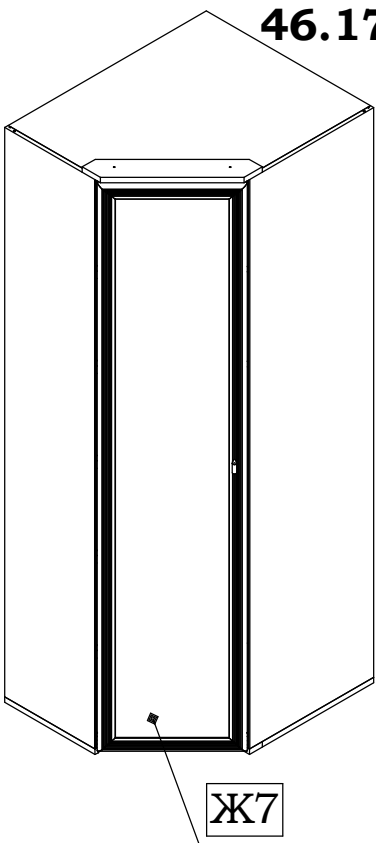

1 14 шт.	3 18 шт.	4 2 шт.	6 18 шт.	7 14 шт.	8 2 шт.	10 4 шт.	58 2 шт.	59 8 шт.
60 1 шт.	61 L=2306 мм 2 шт.	62 18 шт.	94 4 шт.	95 10 шт.	100 2 шт.	101 M6x30 2 шт.	194 φ4x35 8 шт.	211 2 шт.


*** Внимание!**
Максимально допустимая распределённая нагрузка на одну полку: с полкодержателями **1360** - 18 кг.

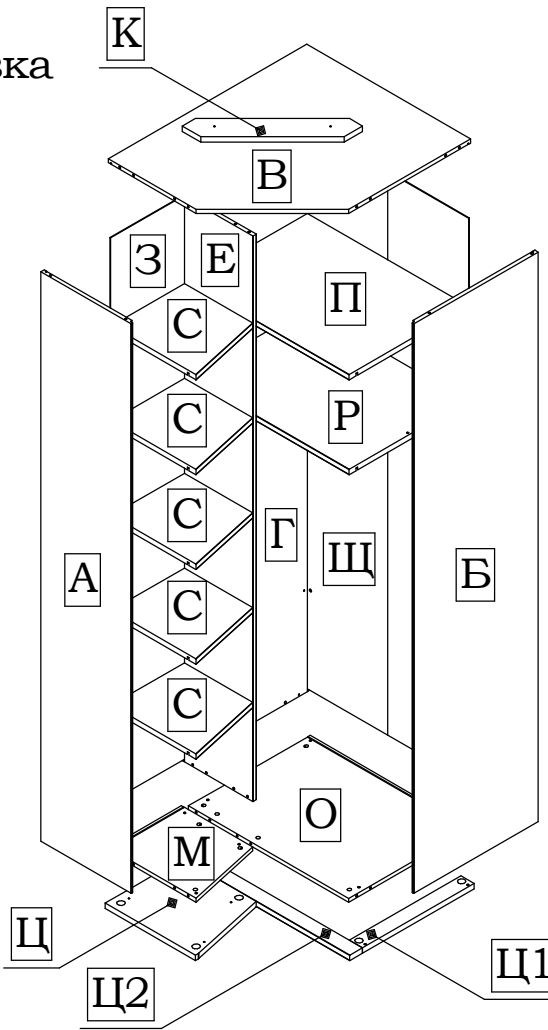





352 8 шт.	1356 5 шт.
1357 5 шт.	1360 * 28 шт.
1361 28 шт.	1363 1 компл.
1369 L=736 мм 1 шт.	1385 φ3x13,5 20 шт.

**** Внимание!**
В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.


Инструкция по сборке угловых шкафов 46.176 (-01), 46.476 (-01, -02, -03)

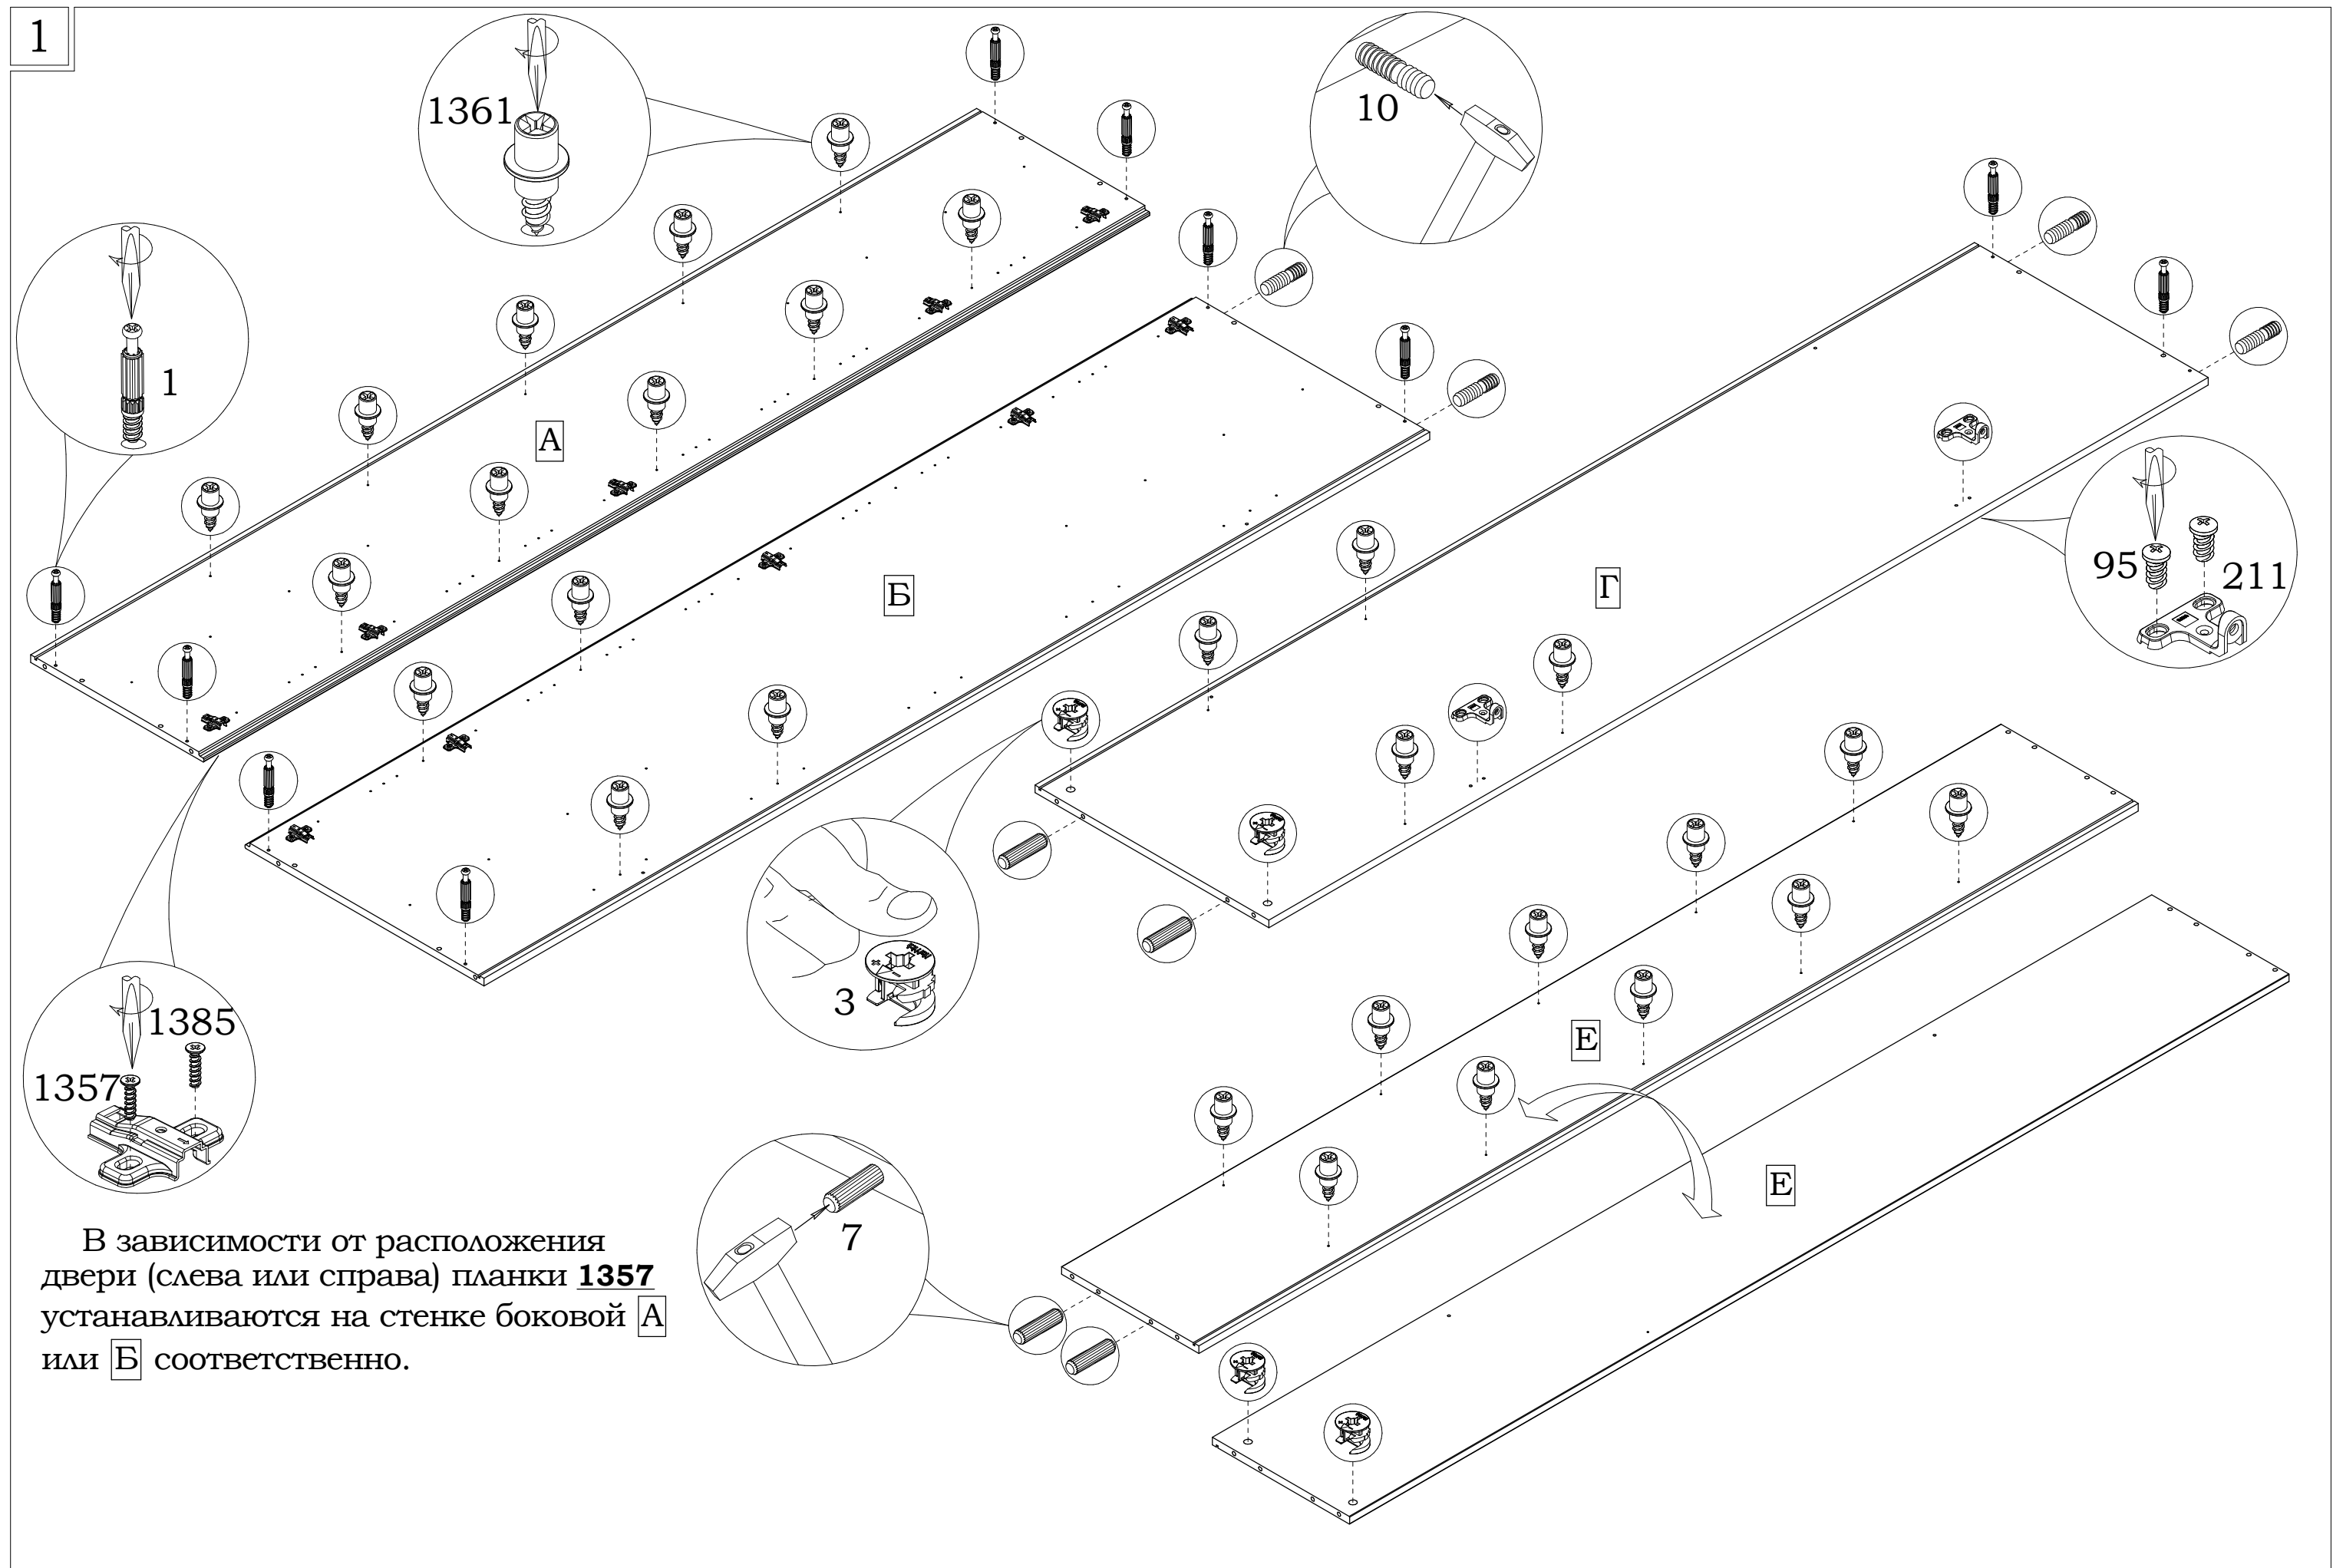



Инструкция по сборке угловых шкафов 46.176 (-01), 46.476 (-01, -02, -03)

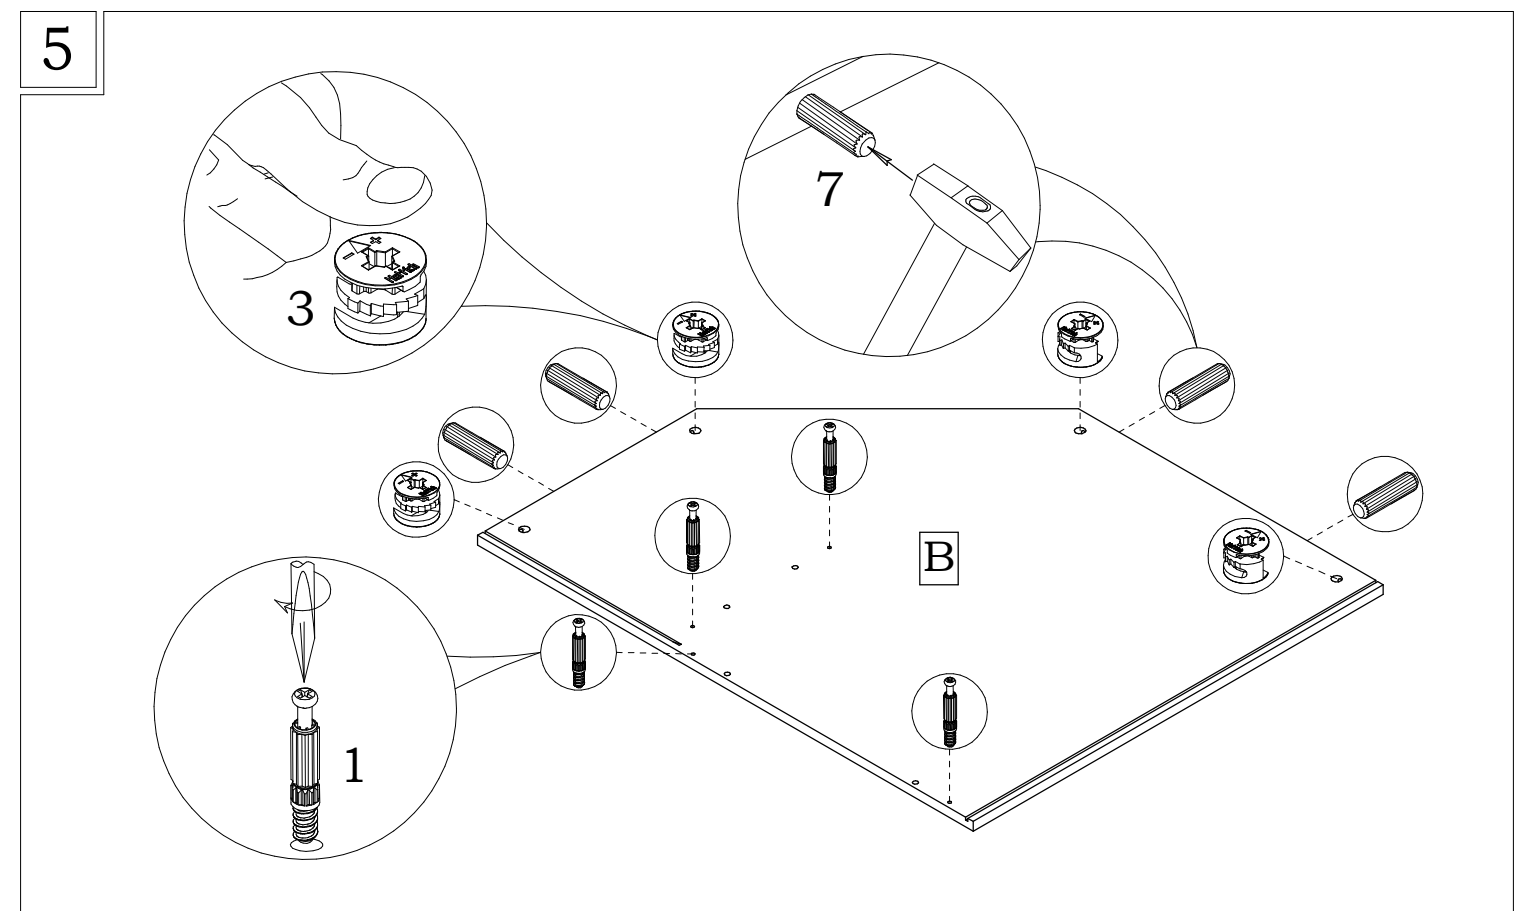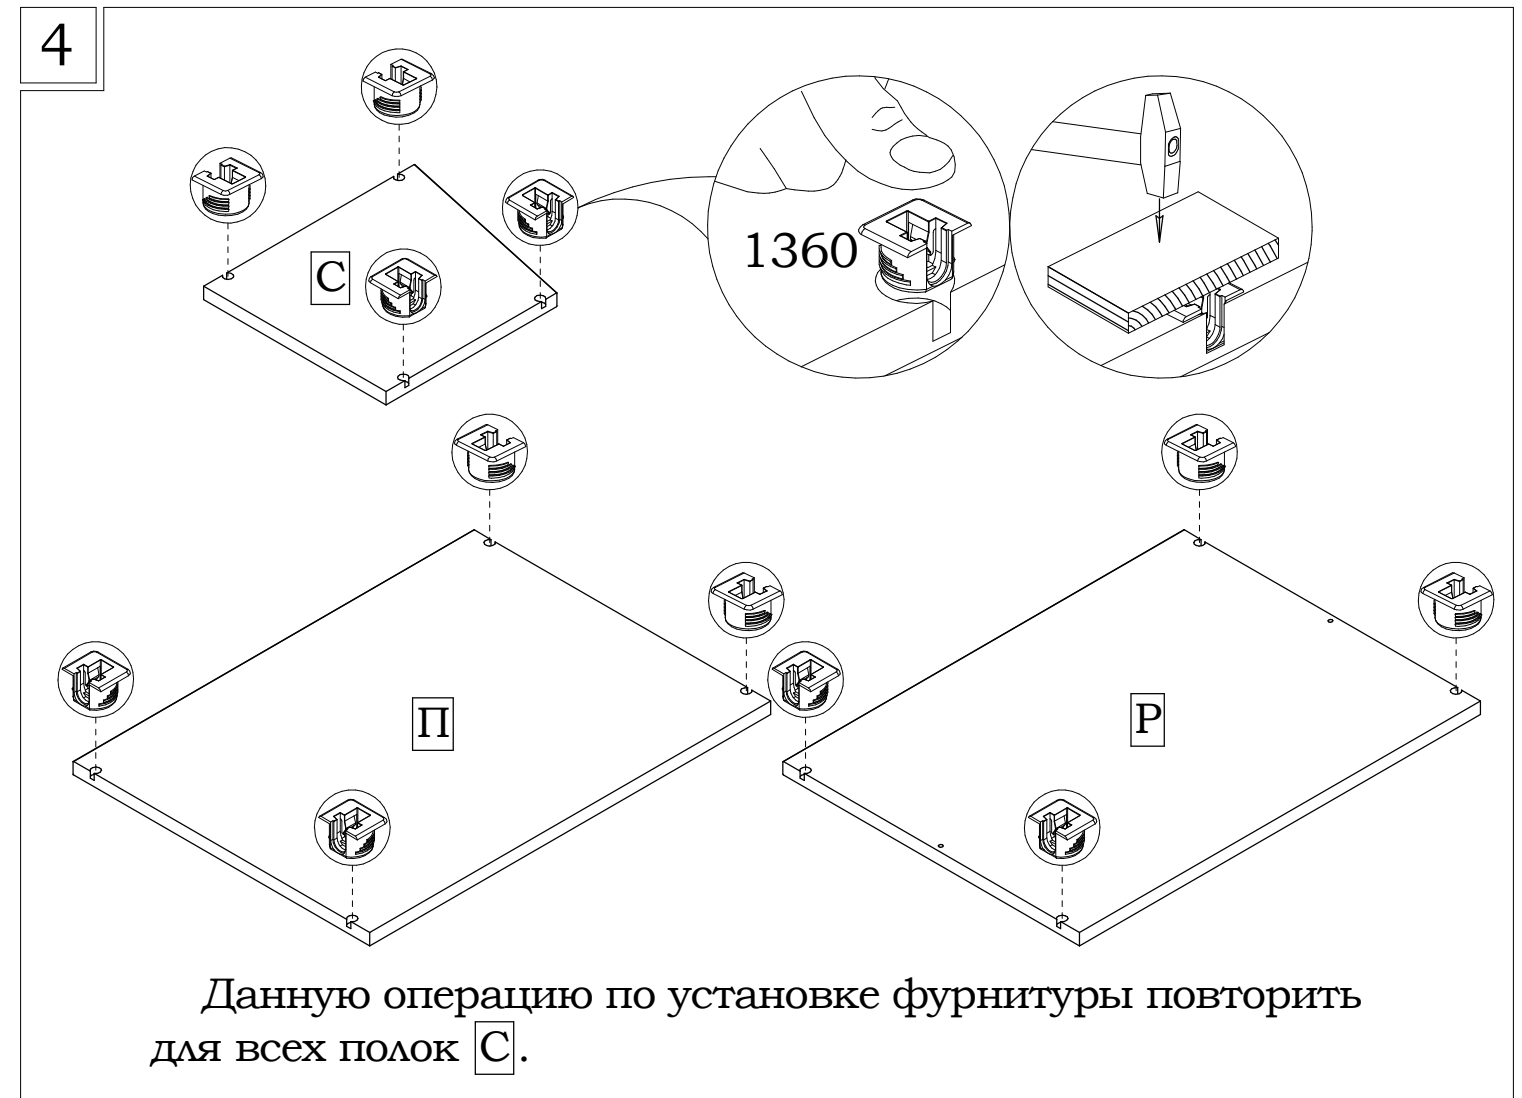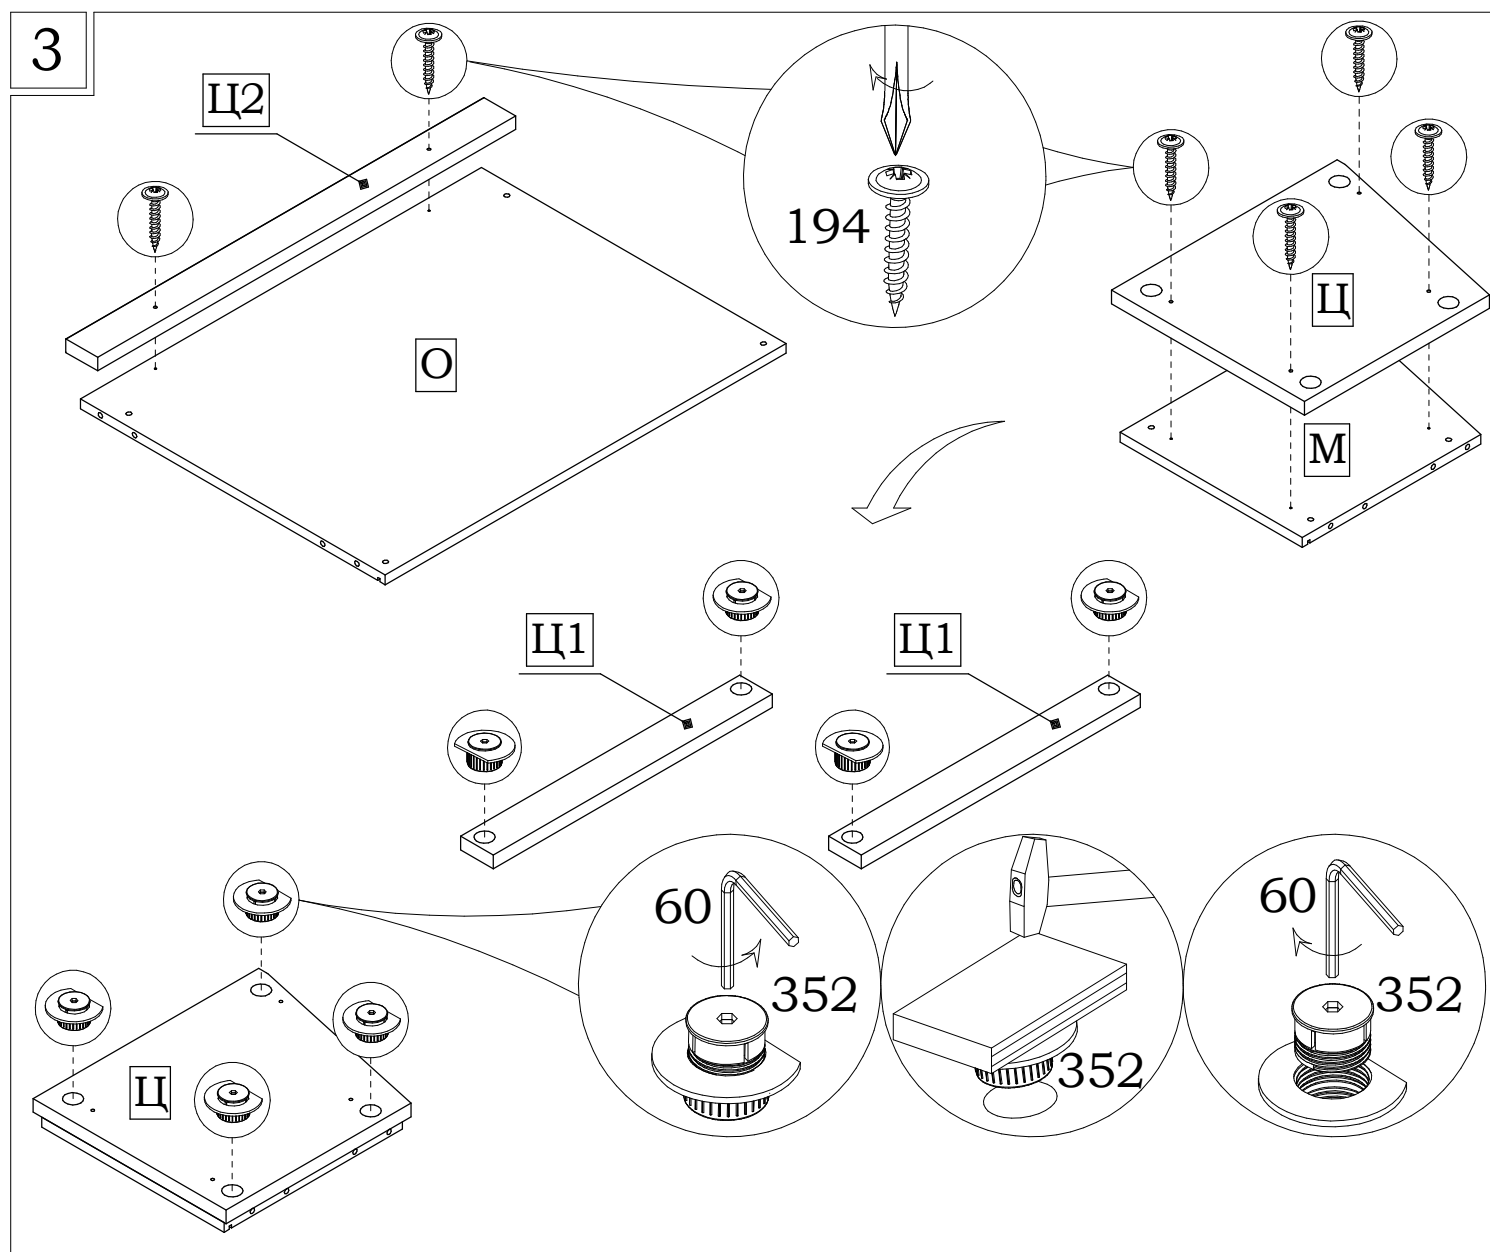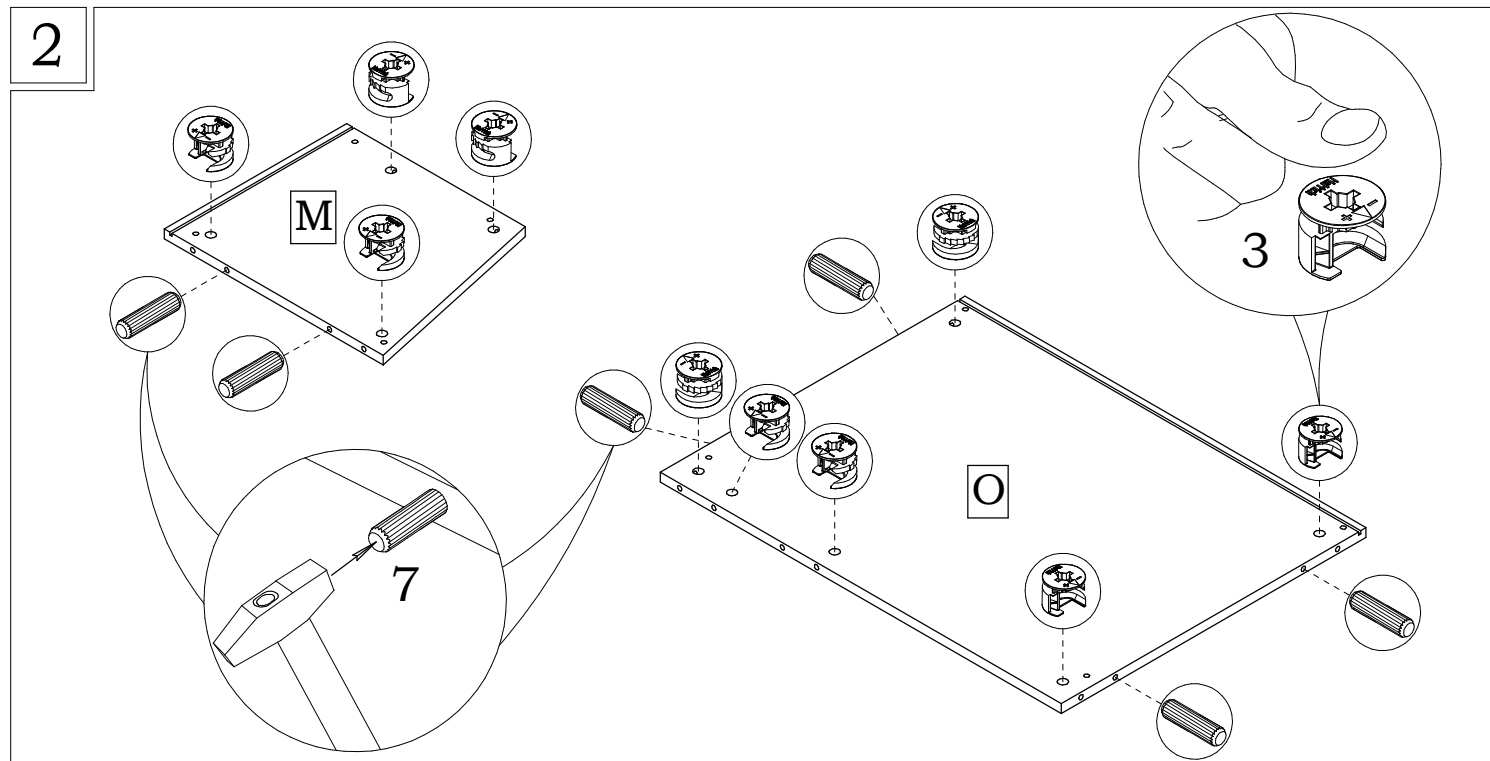

Инструкция по сборке угловых шкафов 46.176 (-01), 46.476 (-01, -02, -03)

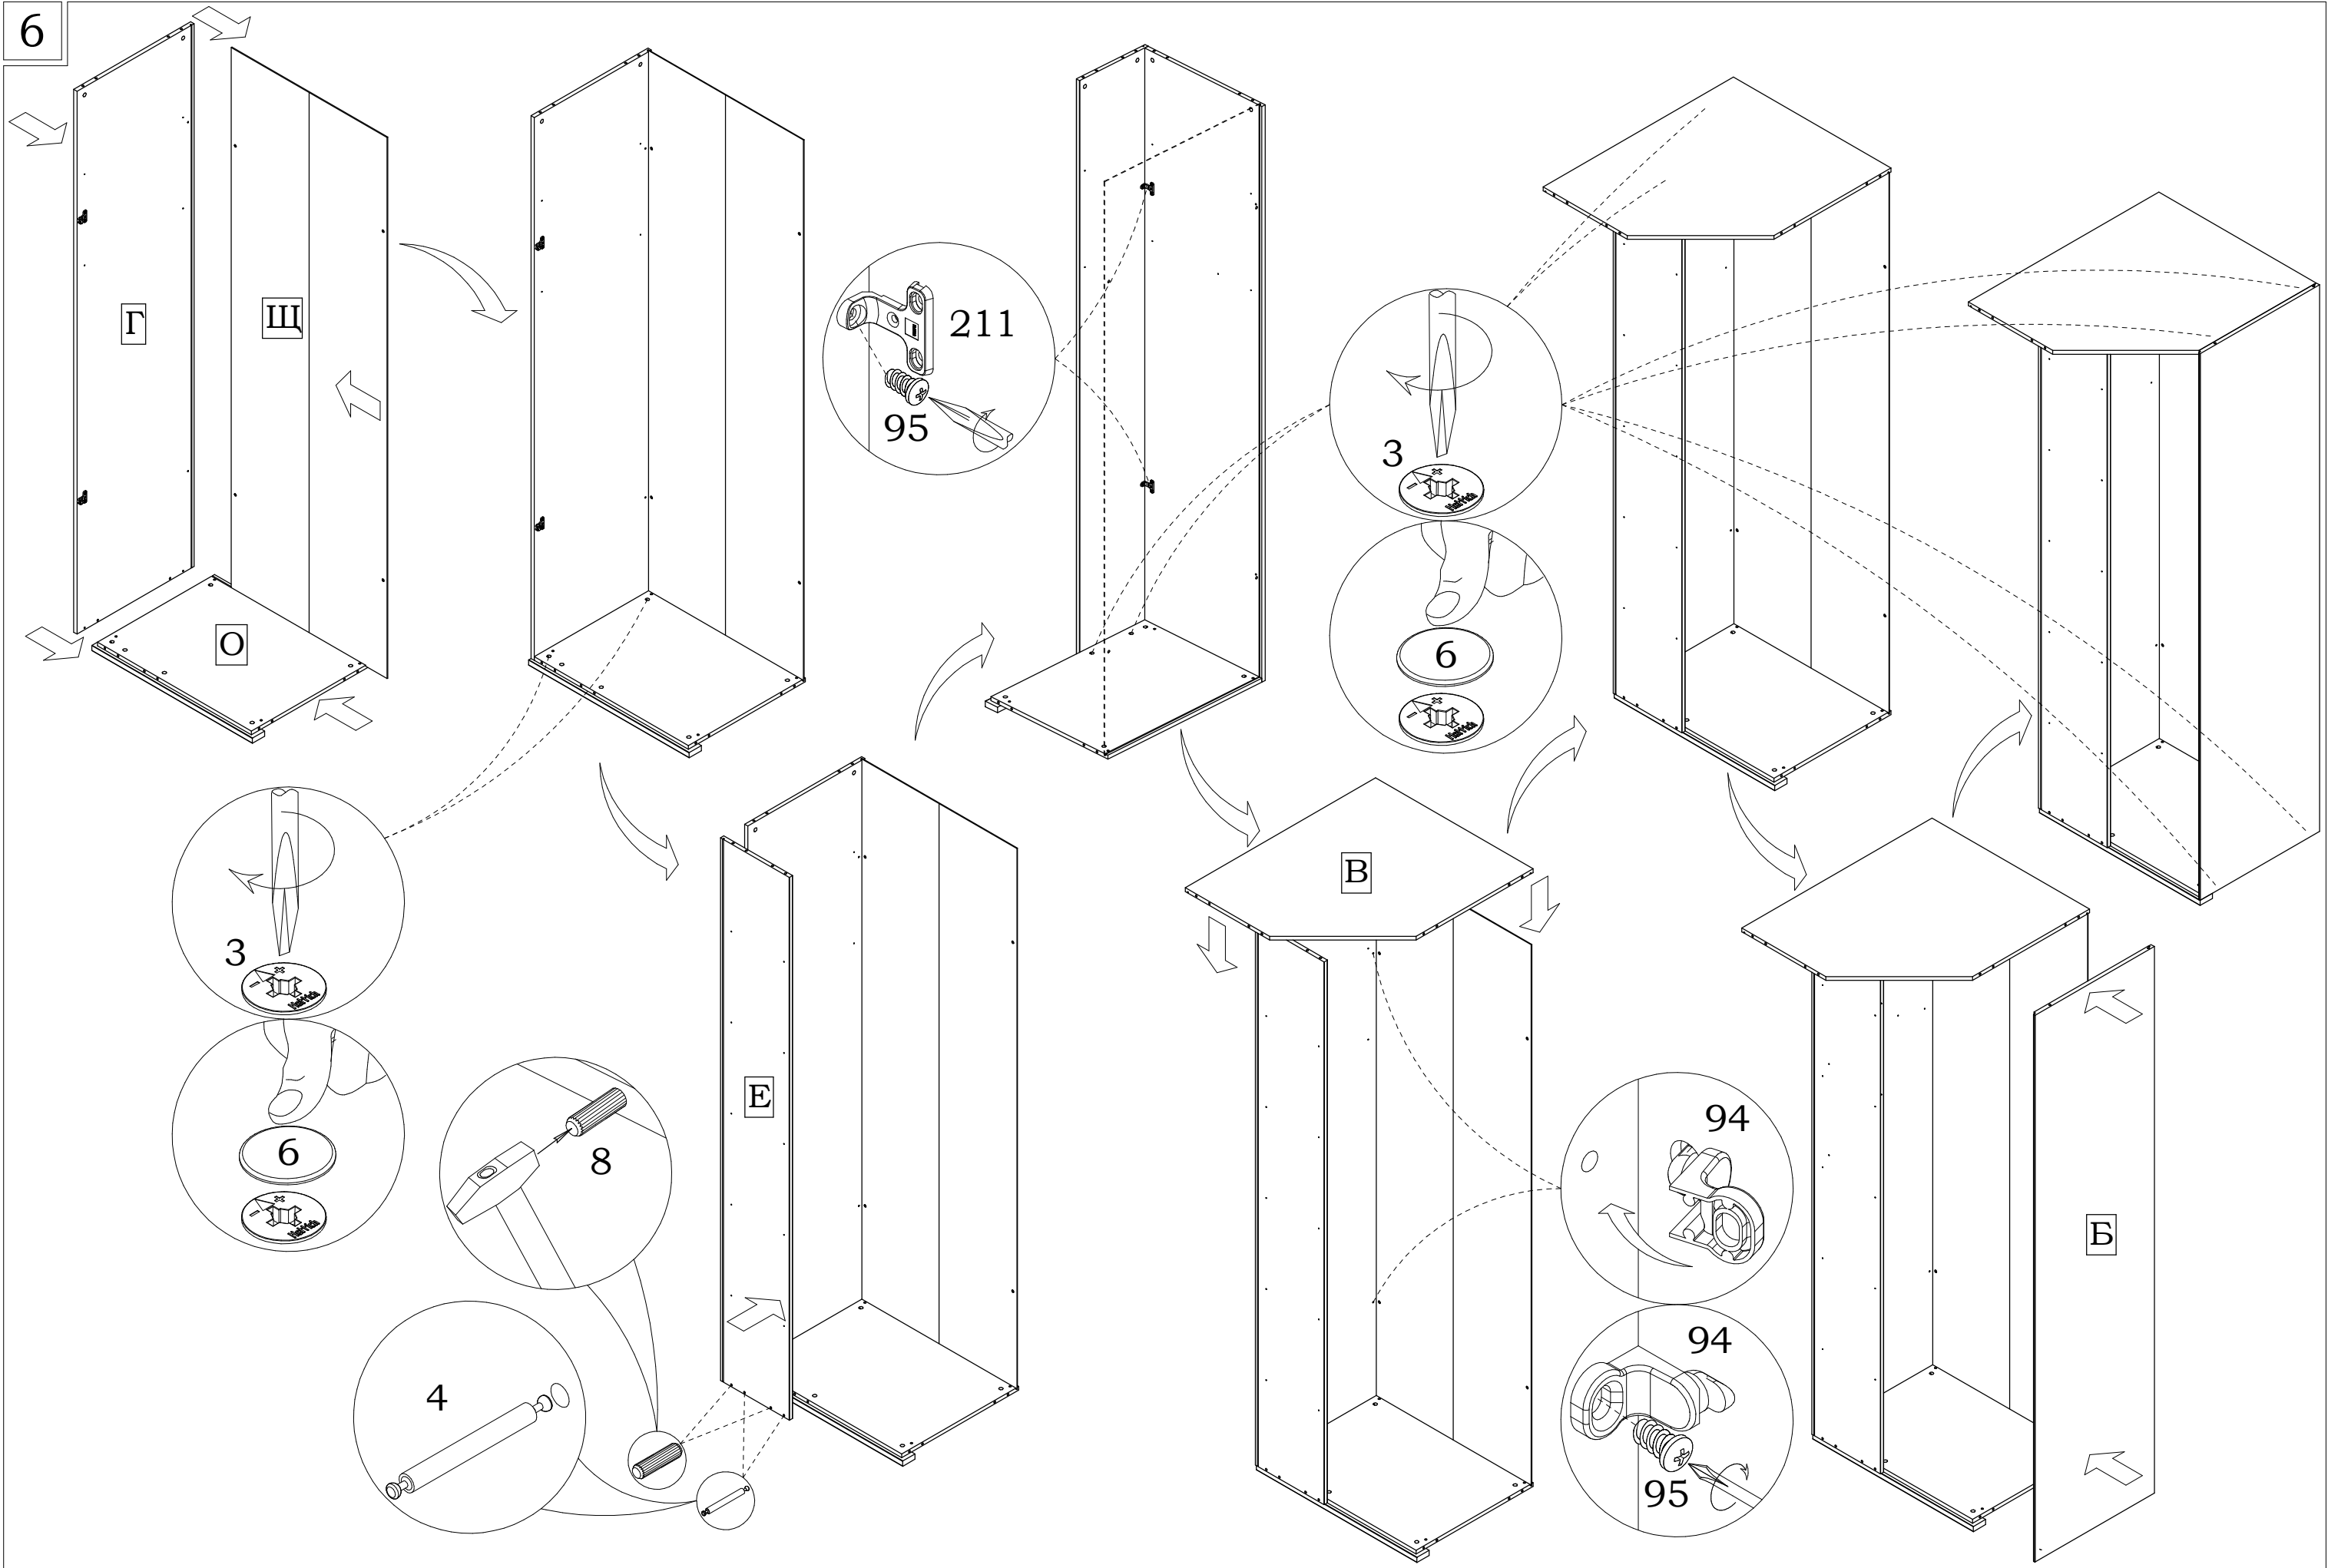

Инструкция по сборке угловых шкафов 46.176 (-01), 46.476 (-01, -02, -03)

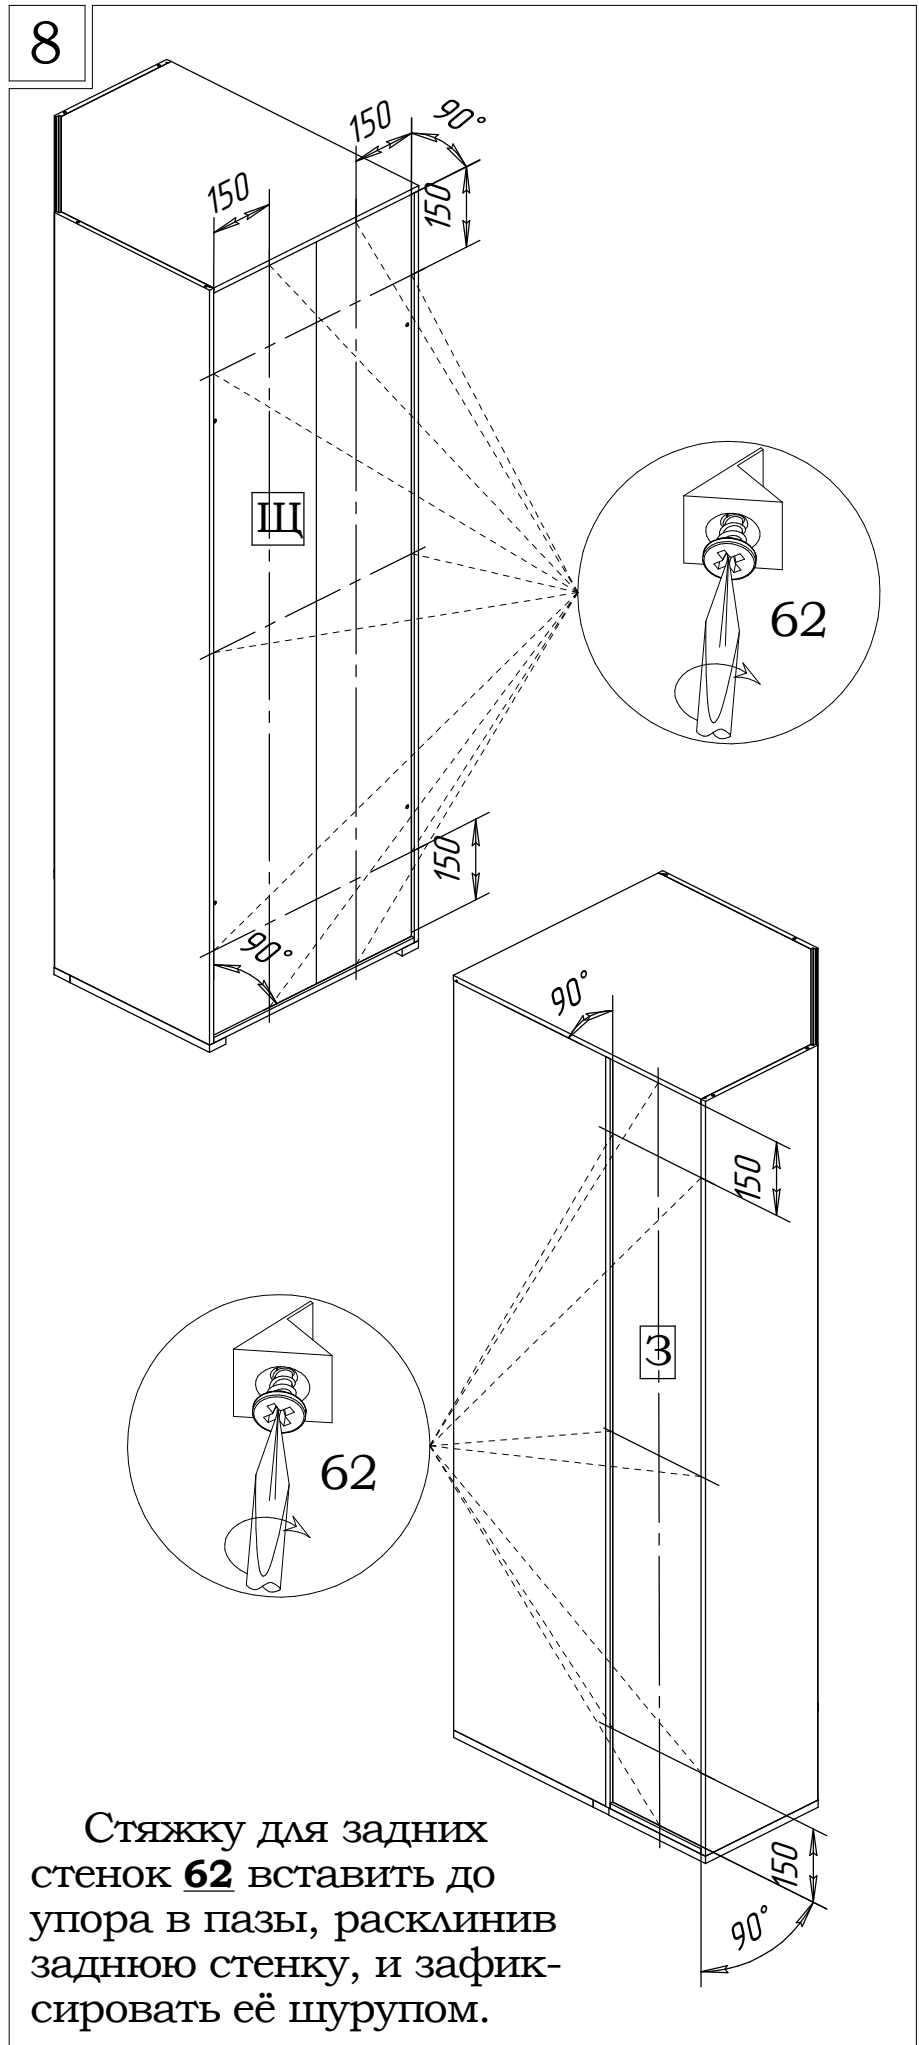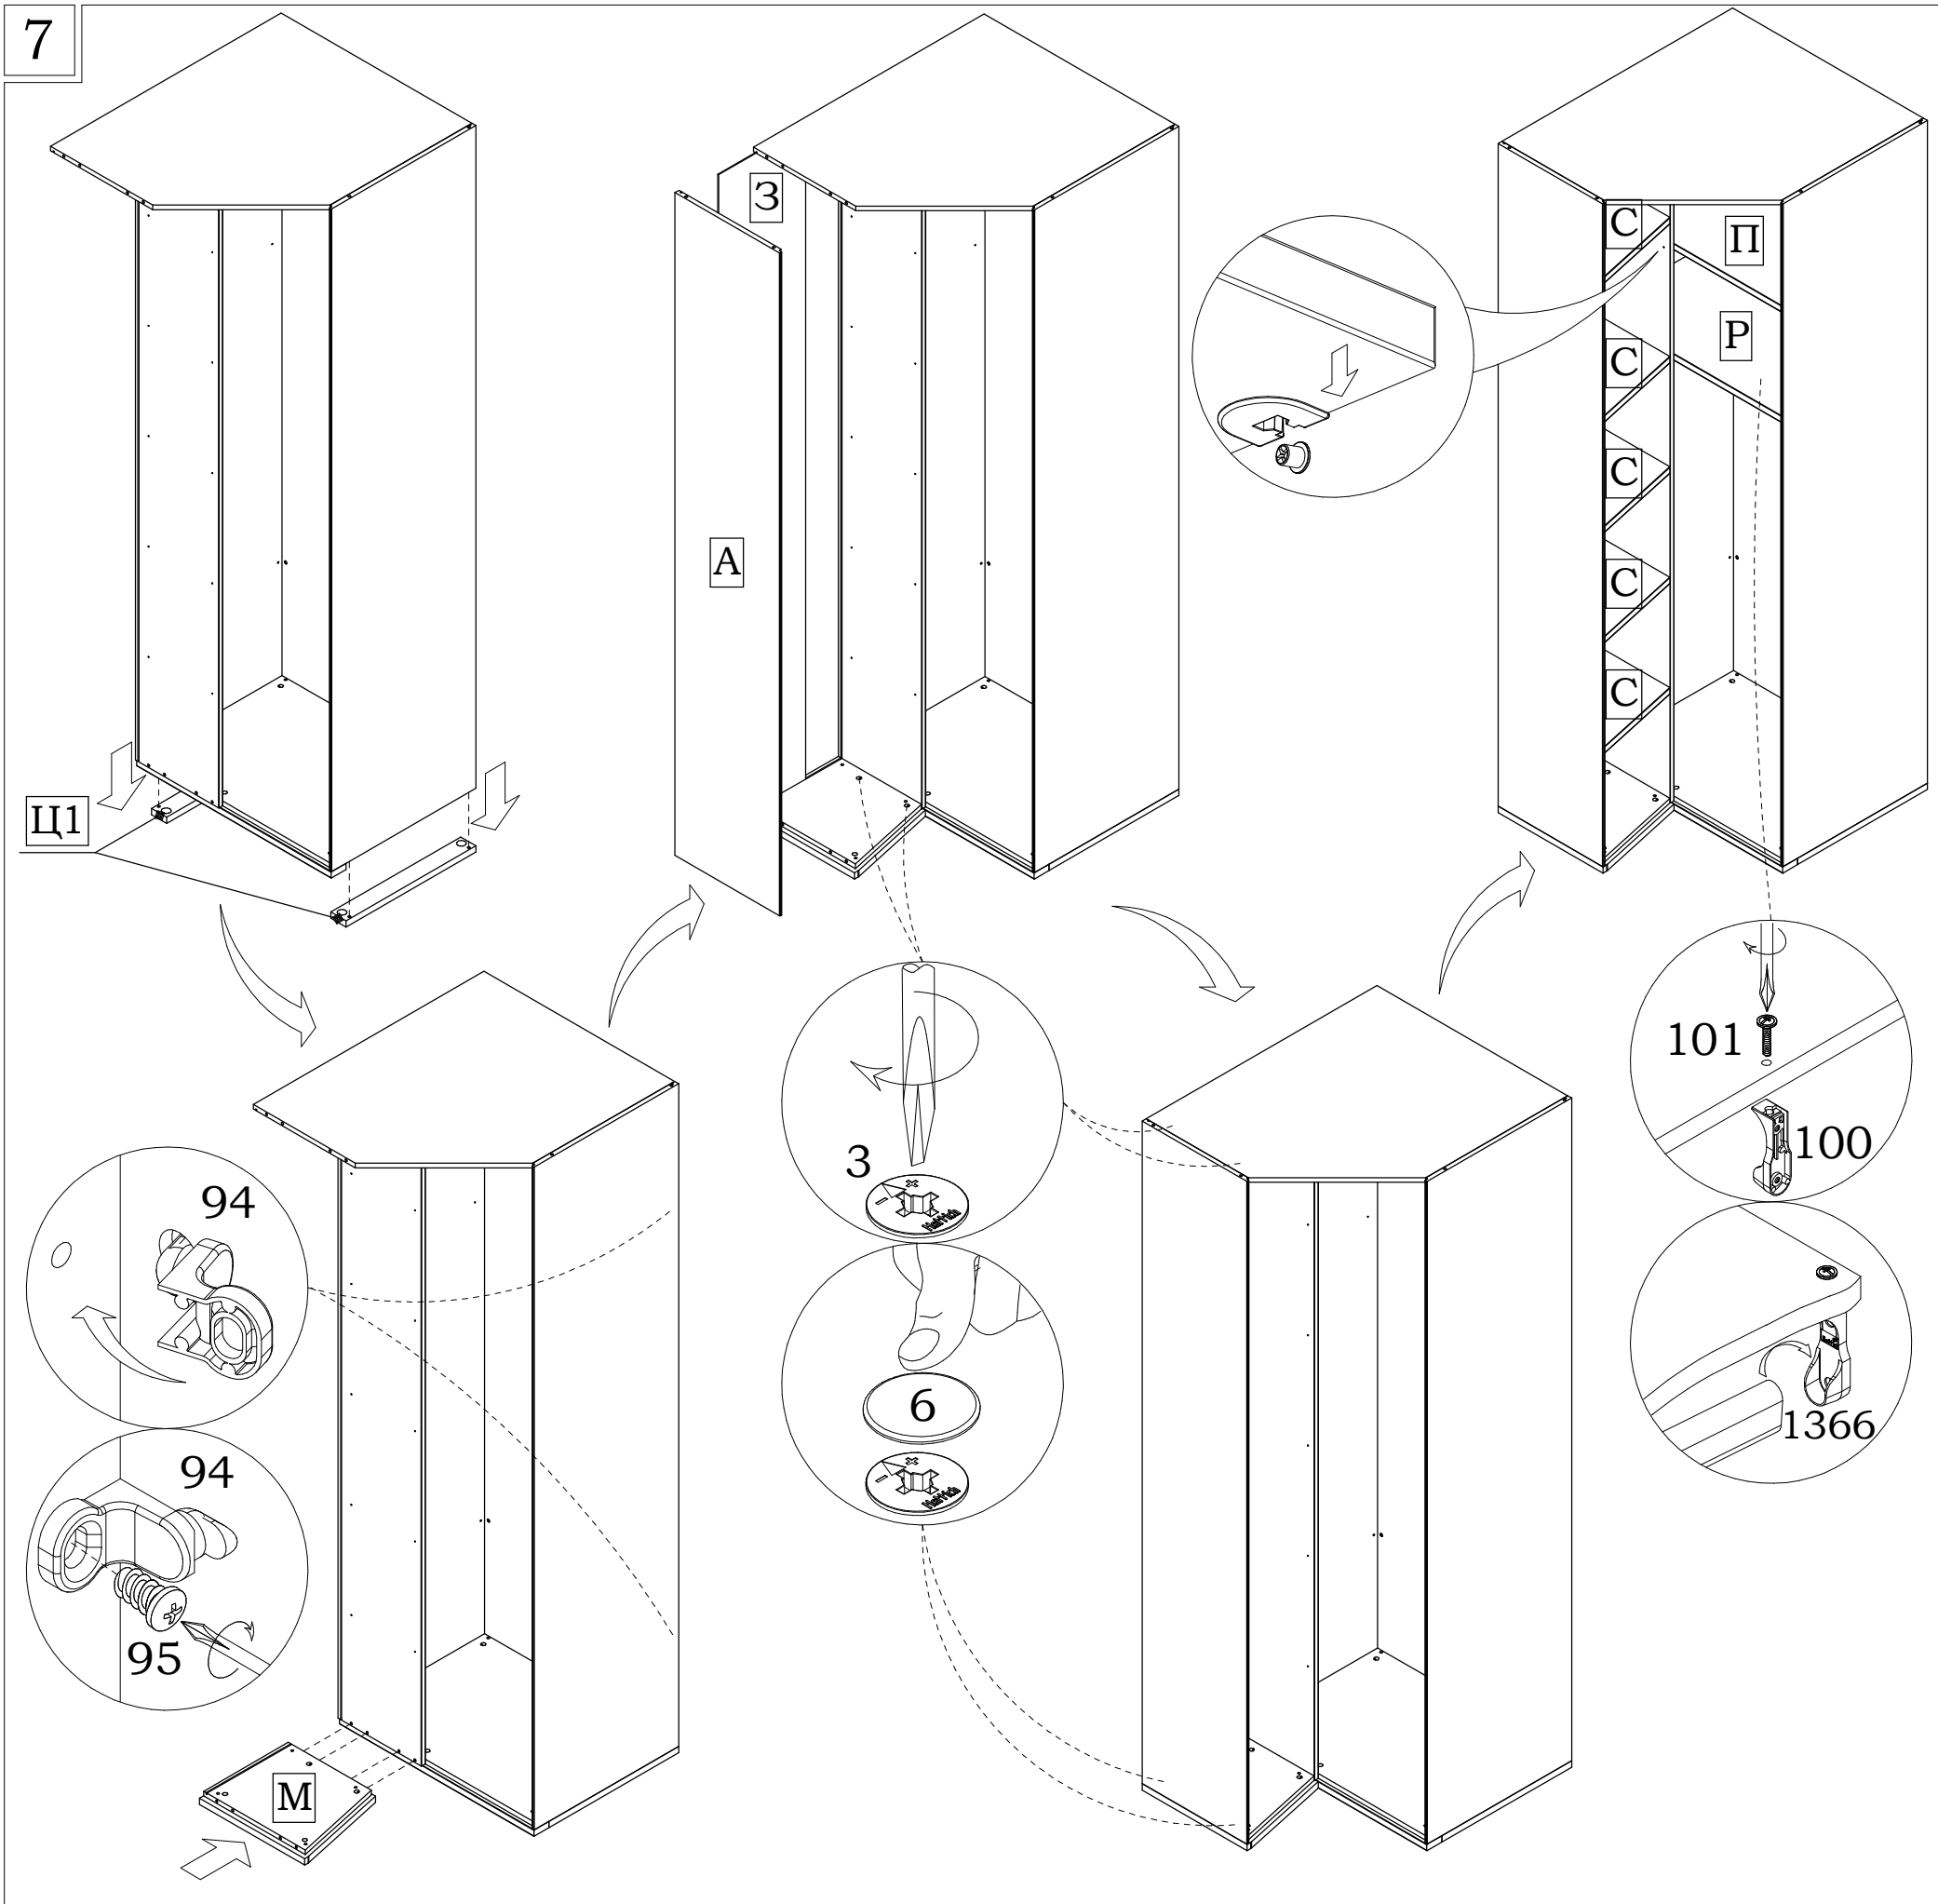


Инструкция по сборке угловых шкафов 46.176 (-01), 46.476 (-01, -02, -03)

9

Расположите карниз **К** так, чтобы свесы над стенками боковыми был равен 0,5мм.
Затем зафиксируйте карниз с помощью саморезов **194**.

Если изделие является завершающим или отдельно стоящим, то установите планку карниза **Н** с помощью саморезов **194**, а планку **Л** - на предварительно установленные в стенку боковую шканты **10**. Планки и фурнитура не входят в состав изделия и приобретаются отдельно.


Щёточный уплотнитель **61** наклеить на передние стороны стенок боковых **А** и **Б** (см. схему), предварительно сняв защитную плёнку.

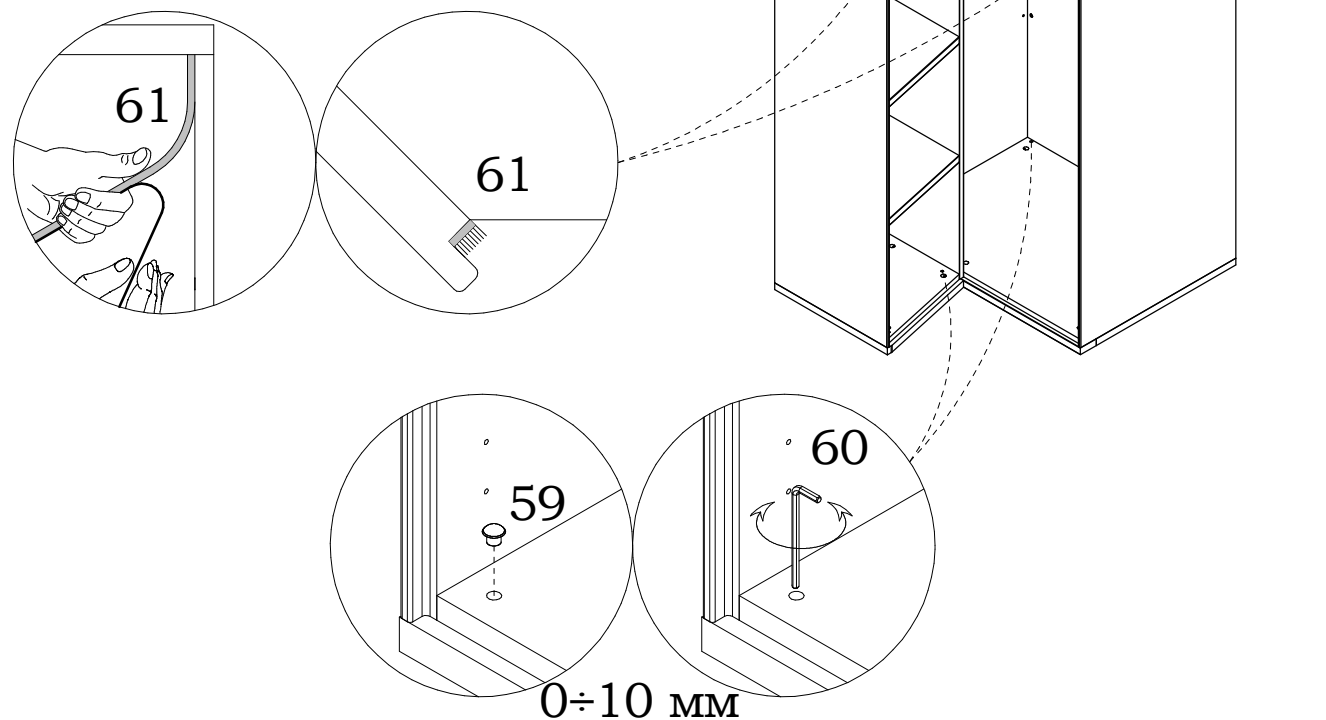

Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа **60**.


10

Будьте осторожней с дверьми с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

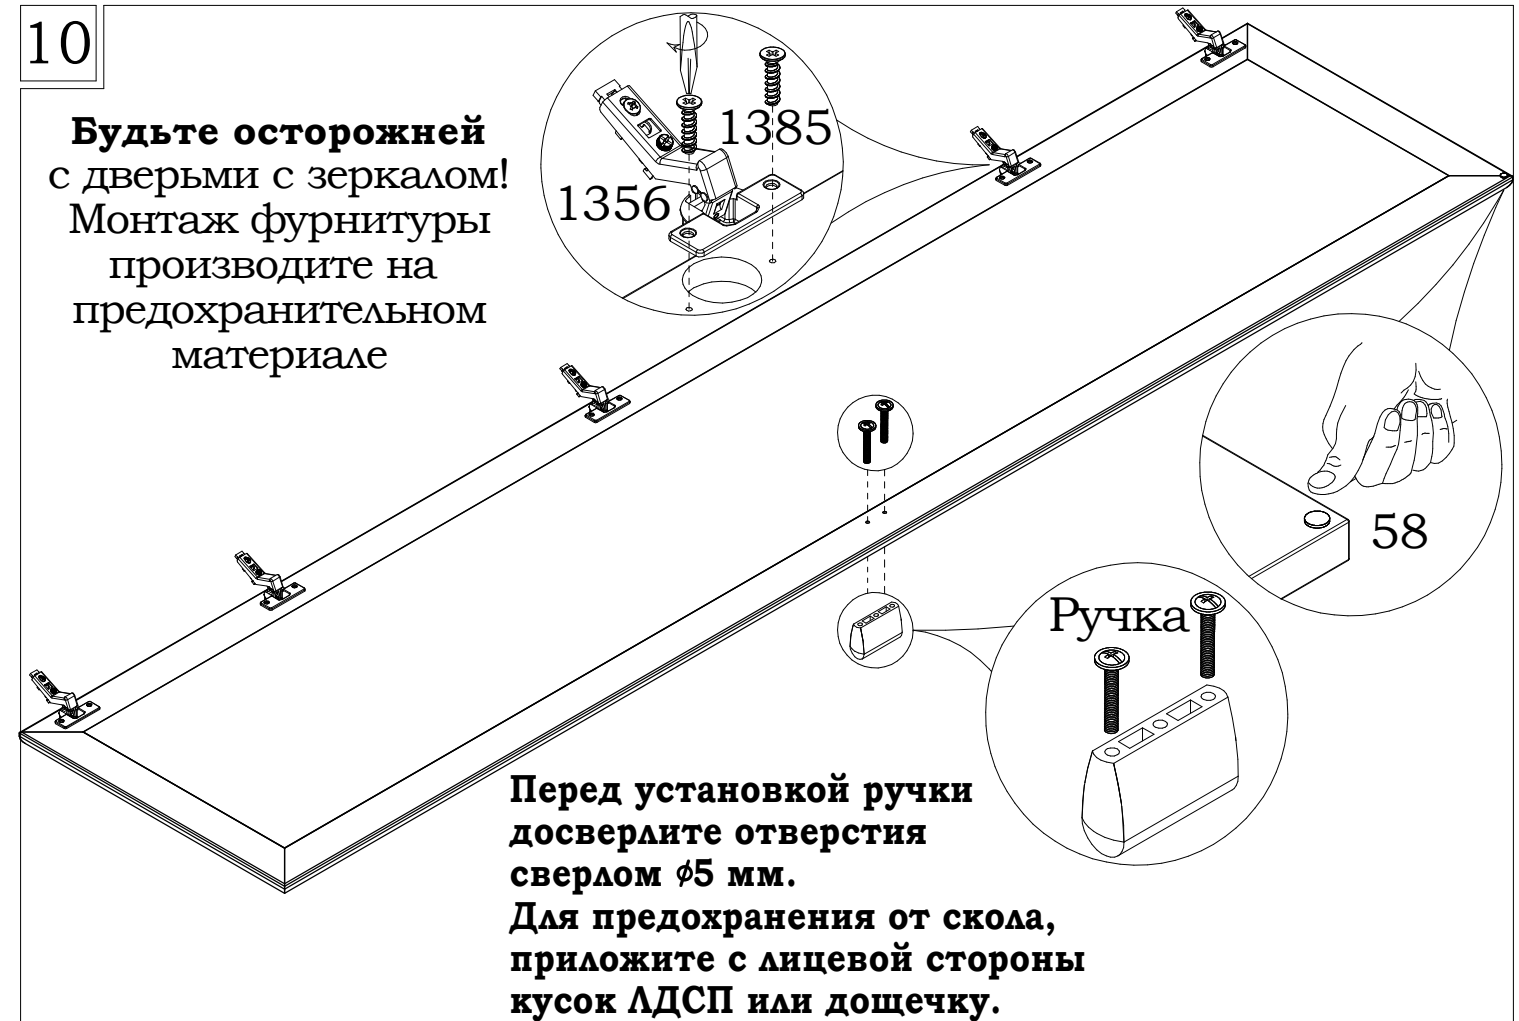

Перед установкой ручки досверлите отверстия сверлом $\phi 5$ мм.
Для предохранения от скола, приложите с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку.

11

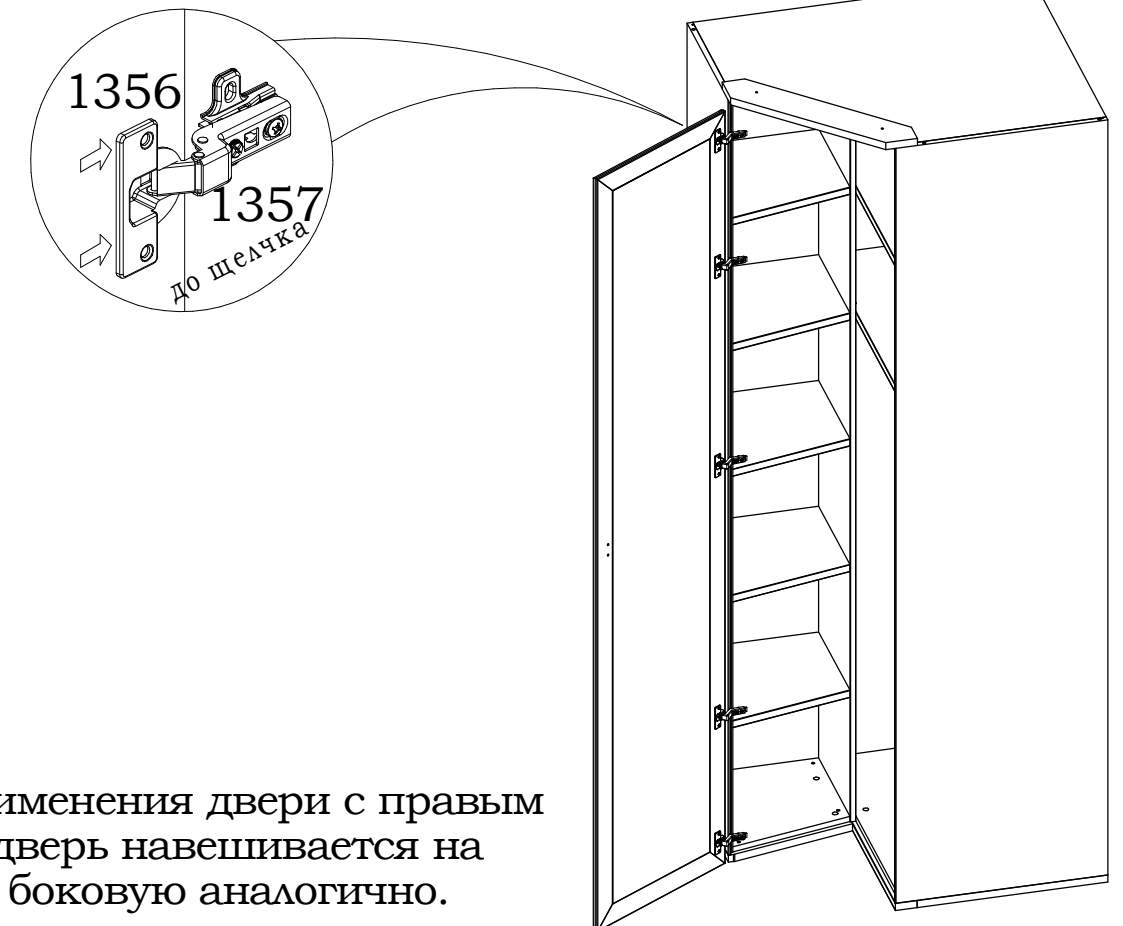


В случае применения двери с правым открыванием дверь навешивается на другую стенку боковую аналогично.

12 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

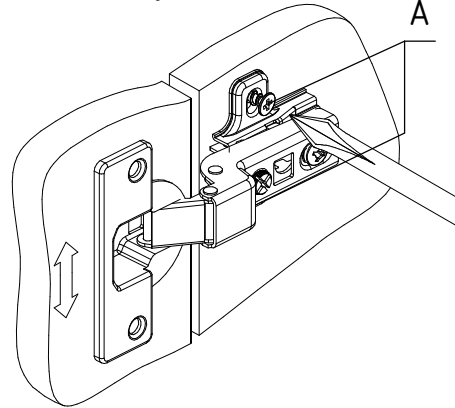


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

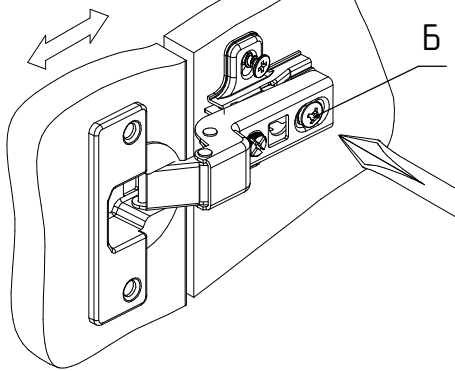

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

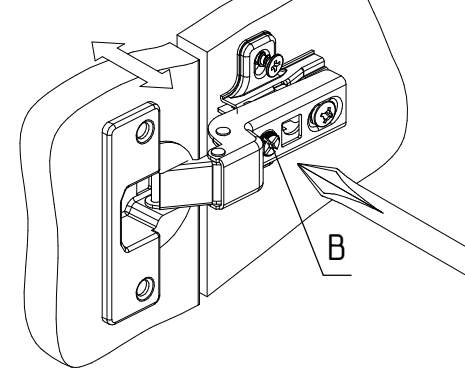


13 Установка и регулировка доводчика петли


Внимание!

доводчик **1893** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

1893



Установите доводчик **1893** на одну (любую) из петель двери, согласно схемы.

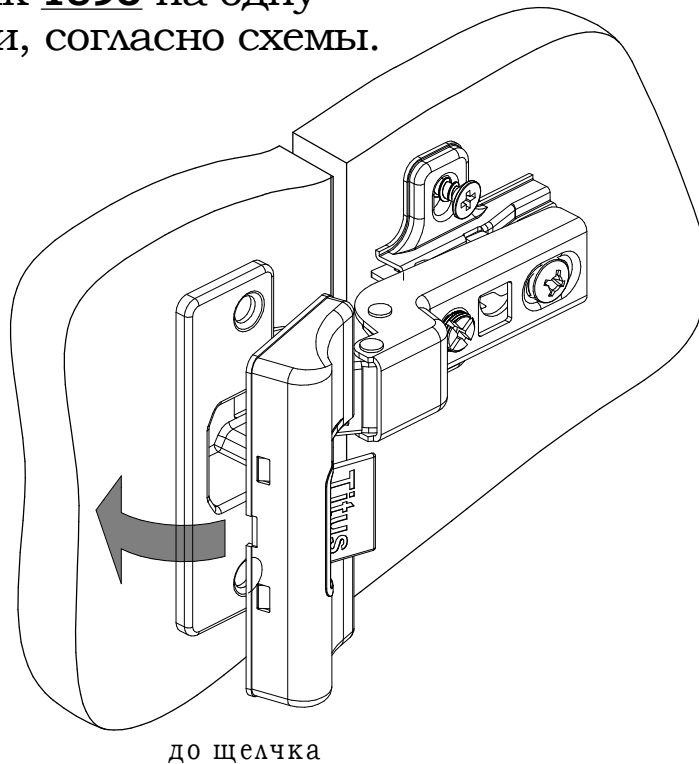


Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


14 Монтаж светового оборудования

Внимание! Световое оборудование является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

Система 59



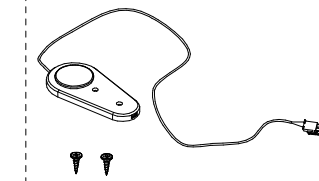


Система 61

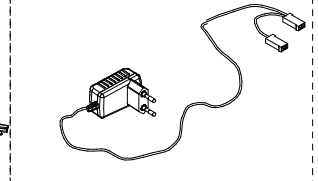


ИЛИ


Система 6

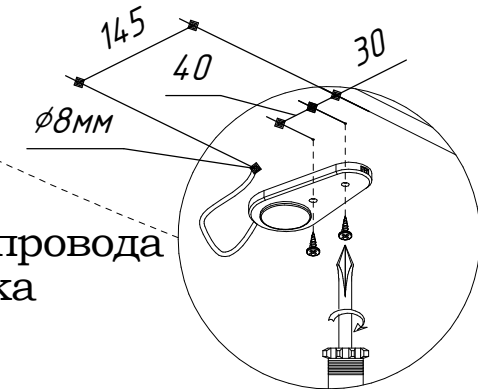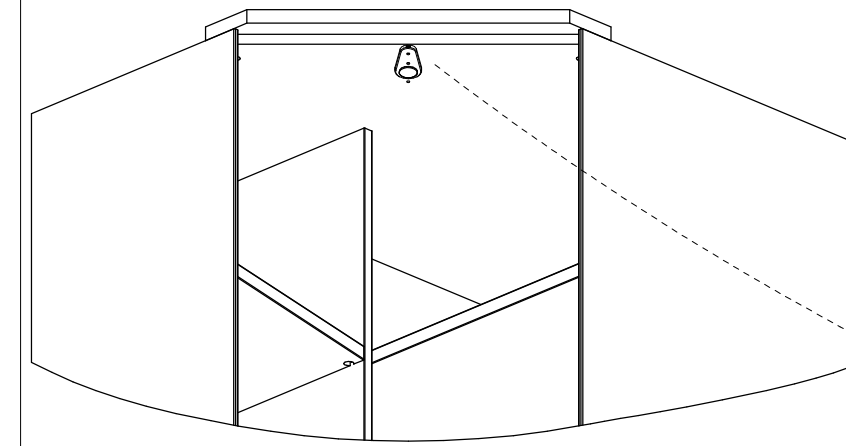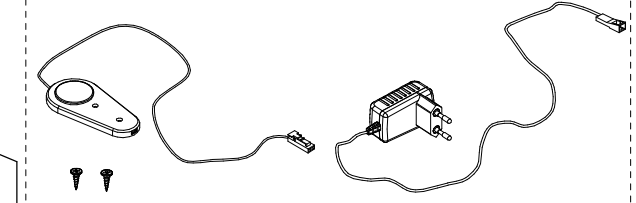



Просверлите сквозное отверстие $\phi 8\text{мм}$ для провода и сделайте накладки для крепления светильника согласно схеме. Установите светильник.

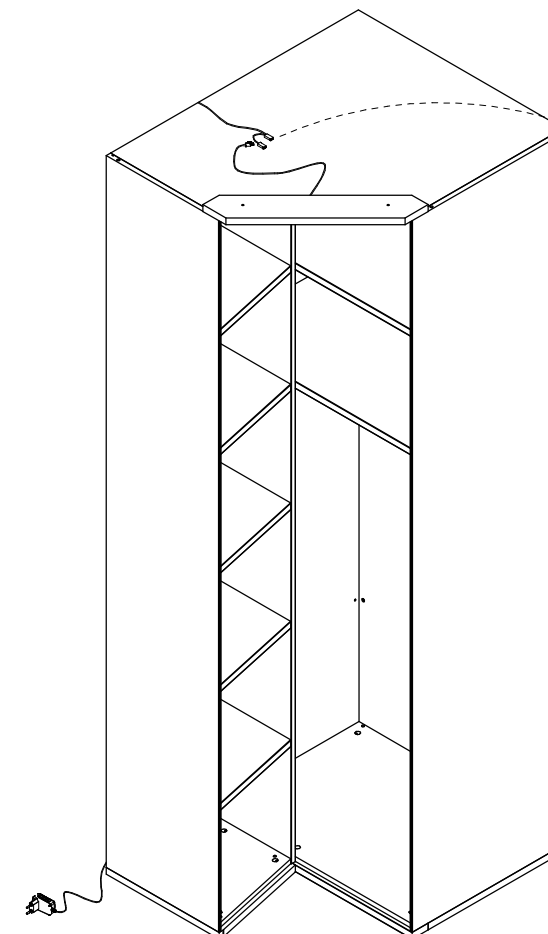

разъём

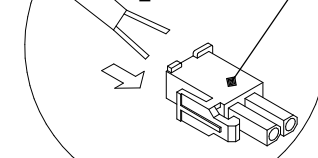


ИЛИ

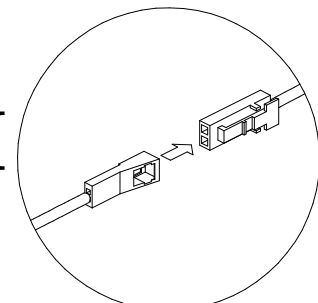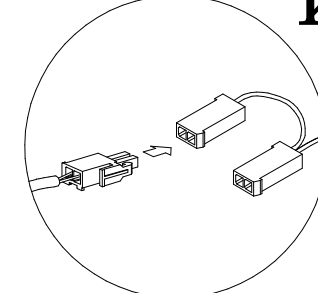

клипса для крепления проводов

бумага



Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

