


Инструкция по сборке угловых шкафов 46.179 (-01), 46.479 (-01, -02, -03)







Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

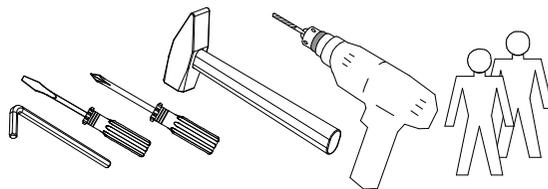


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

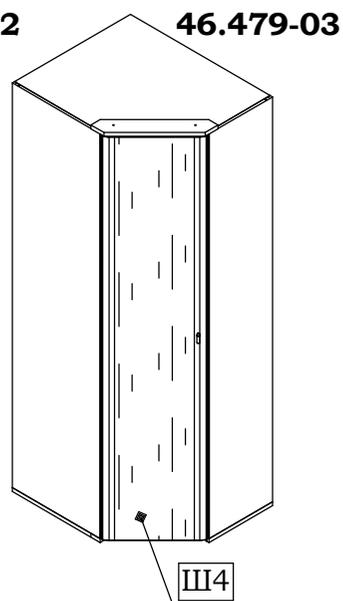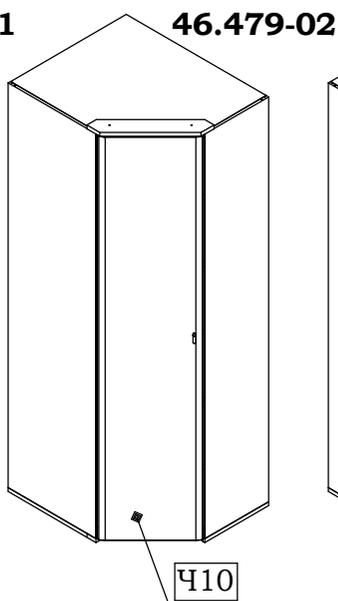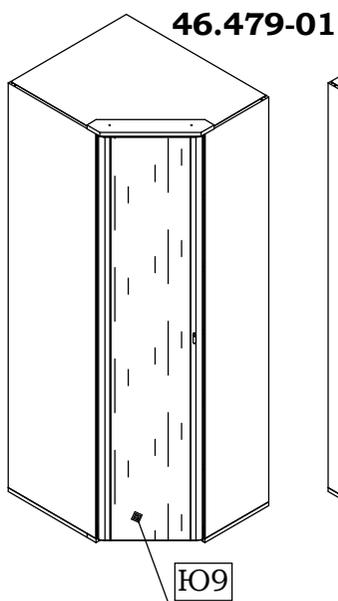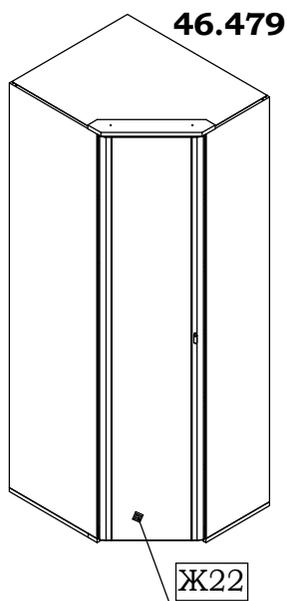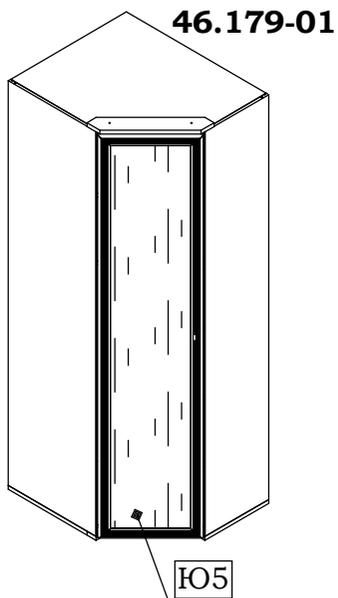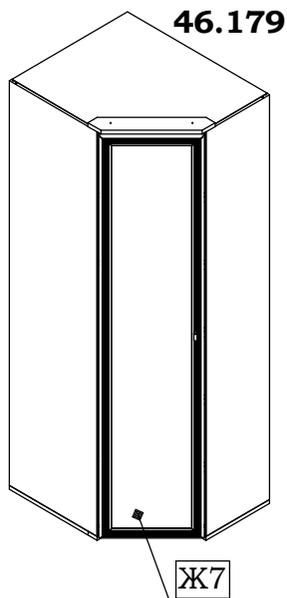

1 14 шт.	3 18 шт.	4 2 шт.	6 18 шт.	7 14 шт.	8 2 шт.	10 4 шт.	58 2 шт.	59 8 шт.
61 2 шт.	62 18 шт.	94 4 шт.	95 10 шт.	100 2 шт.	101 2 шт.	194 8 шт.	211 2 шт.	

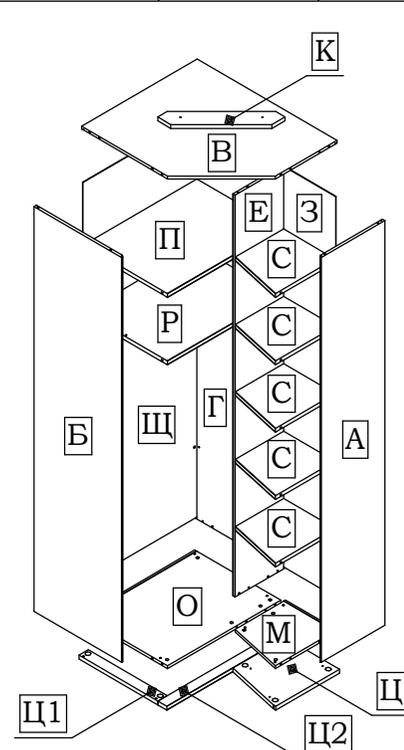


352 8 шт.	1356 5 шт.
1357 5 шт.	1360 * 28 шт.
1361 28 шт.	Ручка ** 1 компл.
1369 1 шт.	1385 20 шт.





**** Внимание!**
В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.

Инструкция по сборке угловых шкафов 46.179 (-01), 46.479 (-01, -02, -03)


1

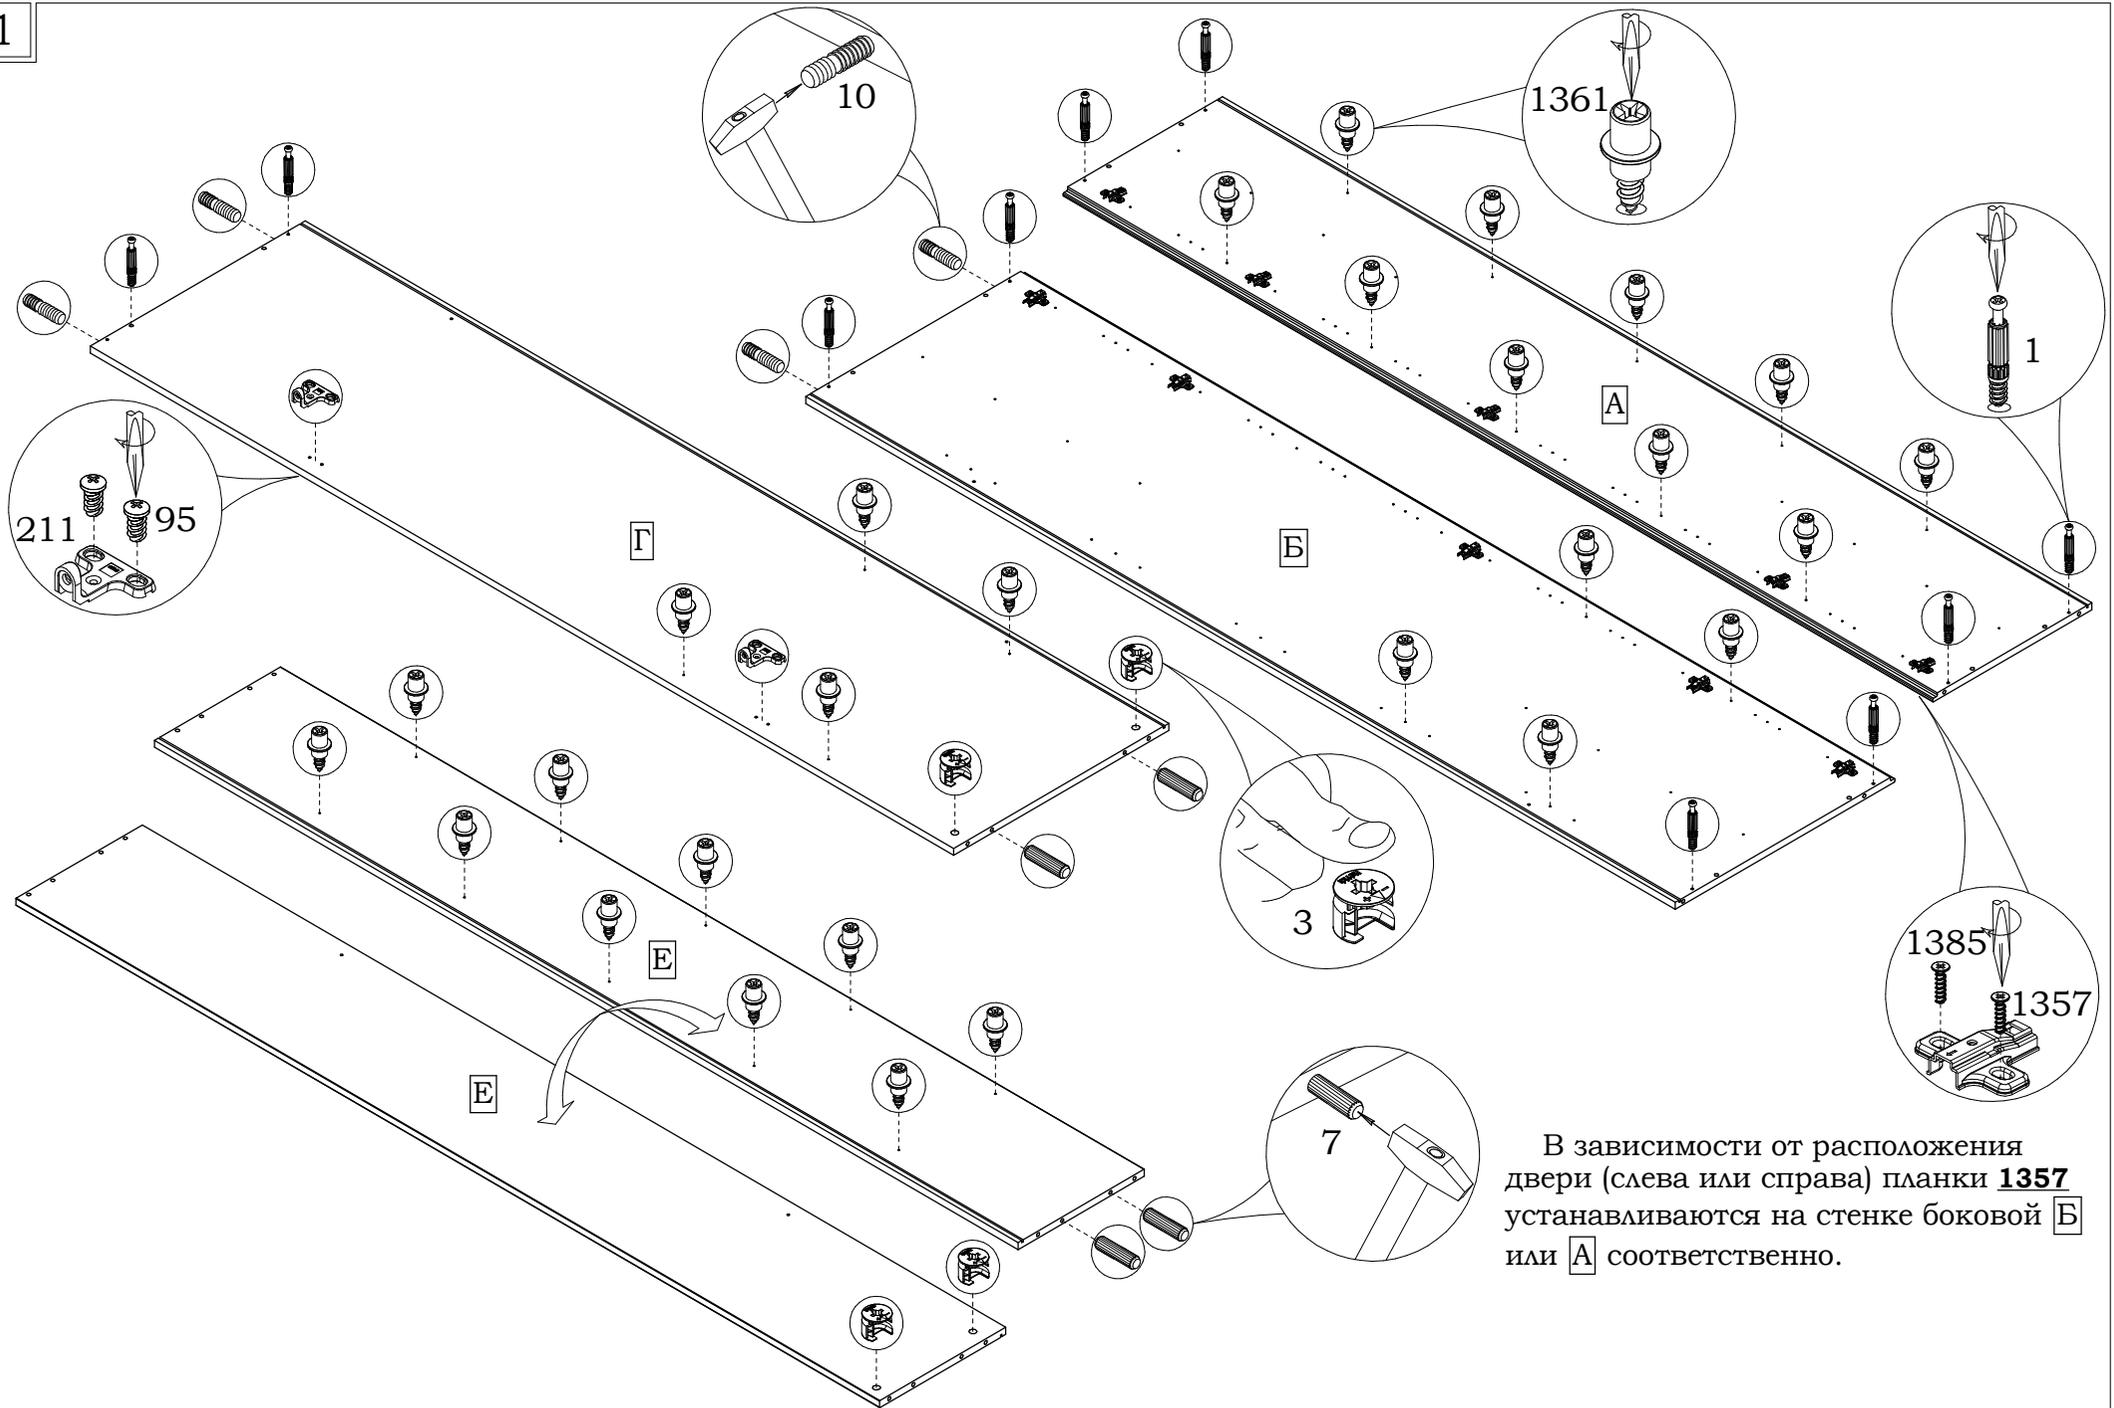



Инструкция по сборке угловых шкафов 46.179 (-01), 46.479 (-01, -02, -03)

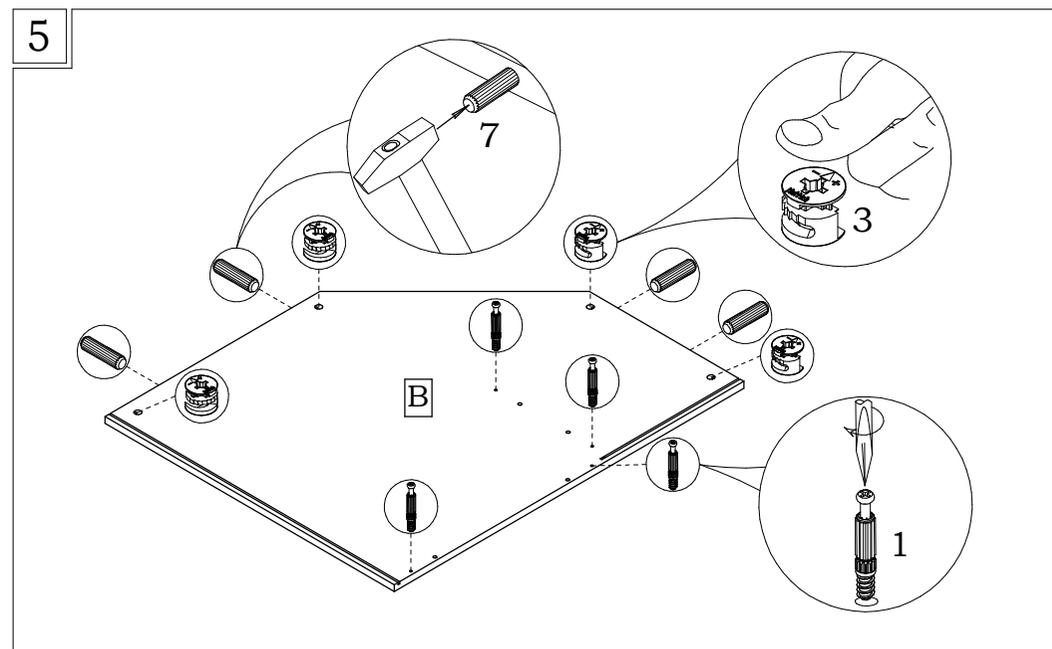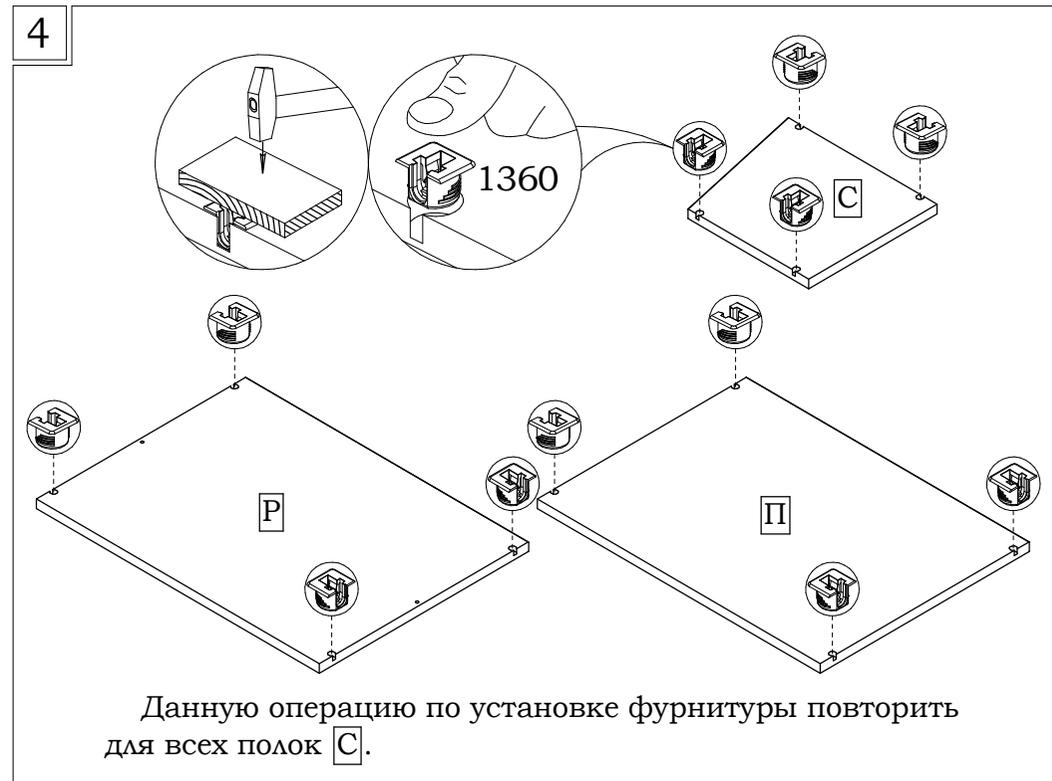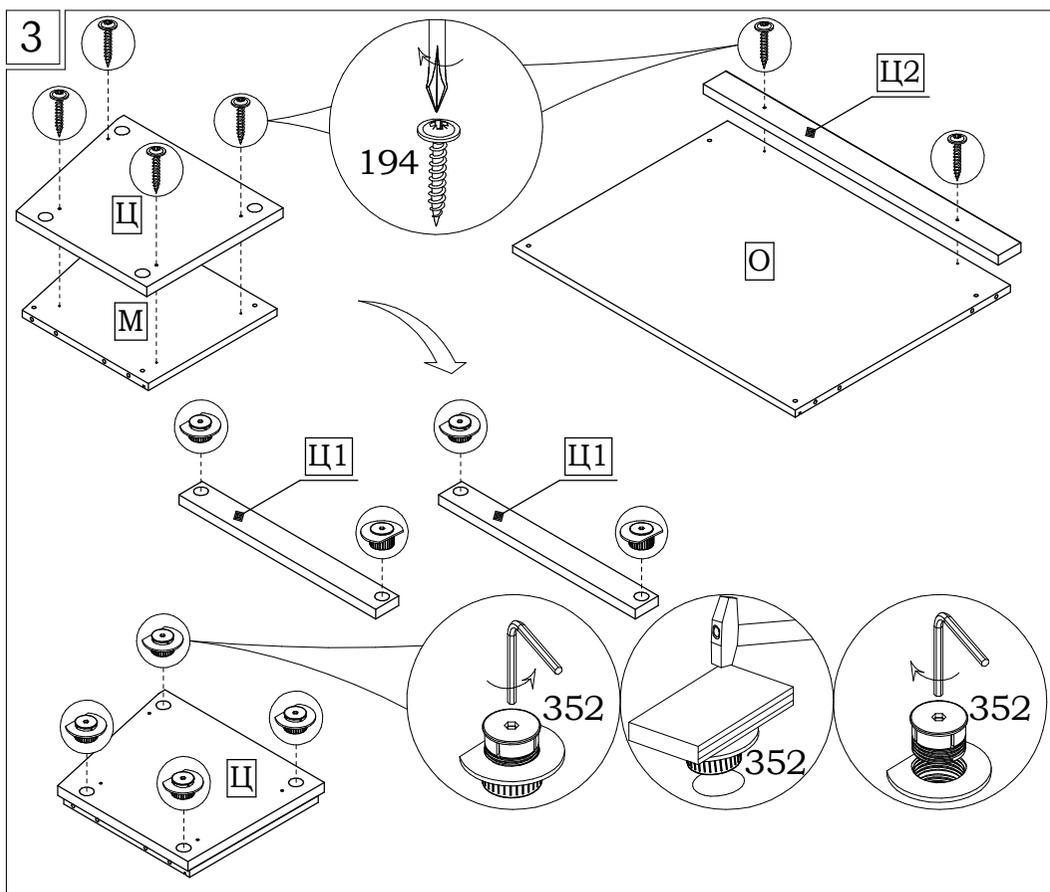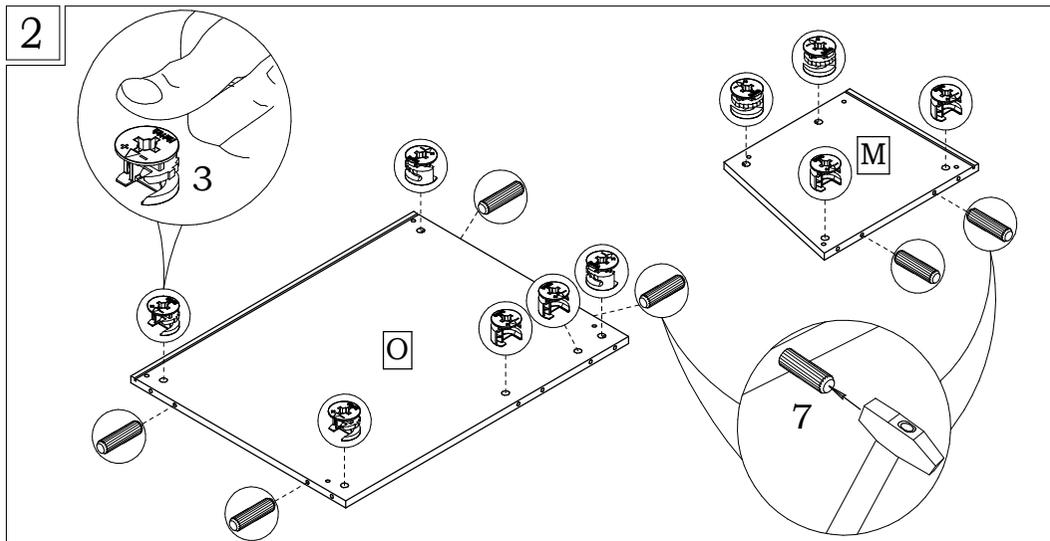

Инструкция по сборке угловых шкафов 46.179 (-01), 46.479 (-01, -02, -03)

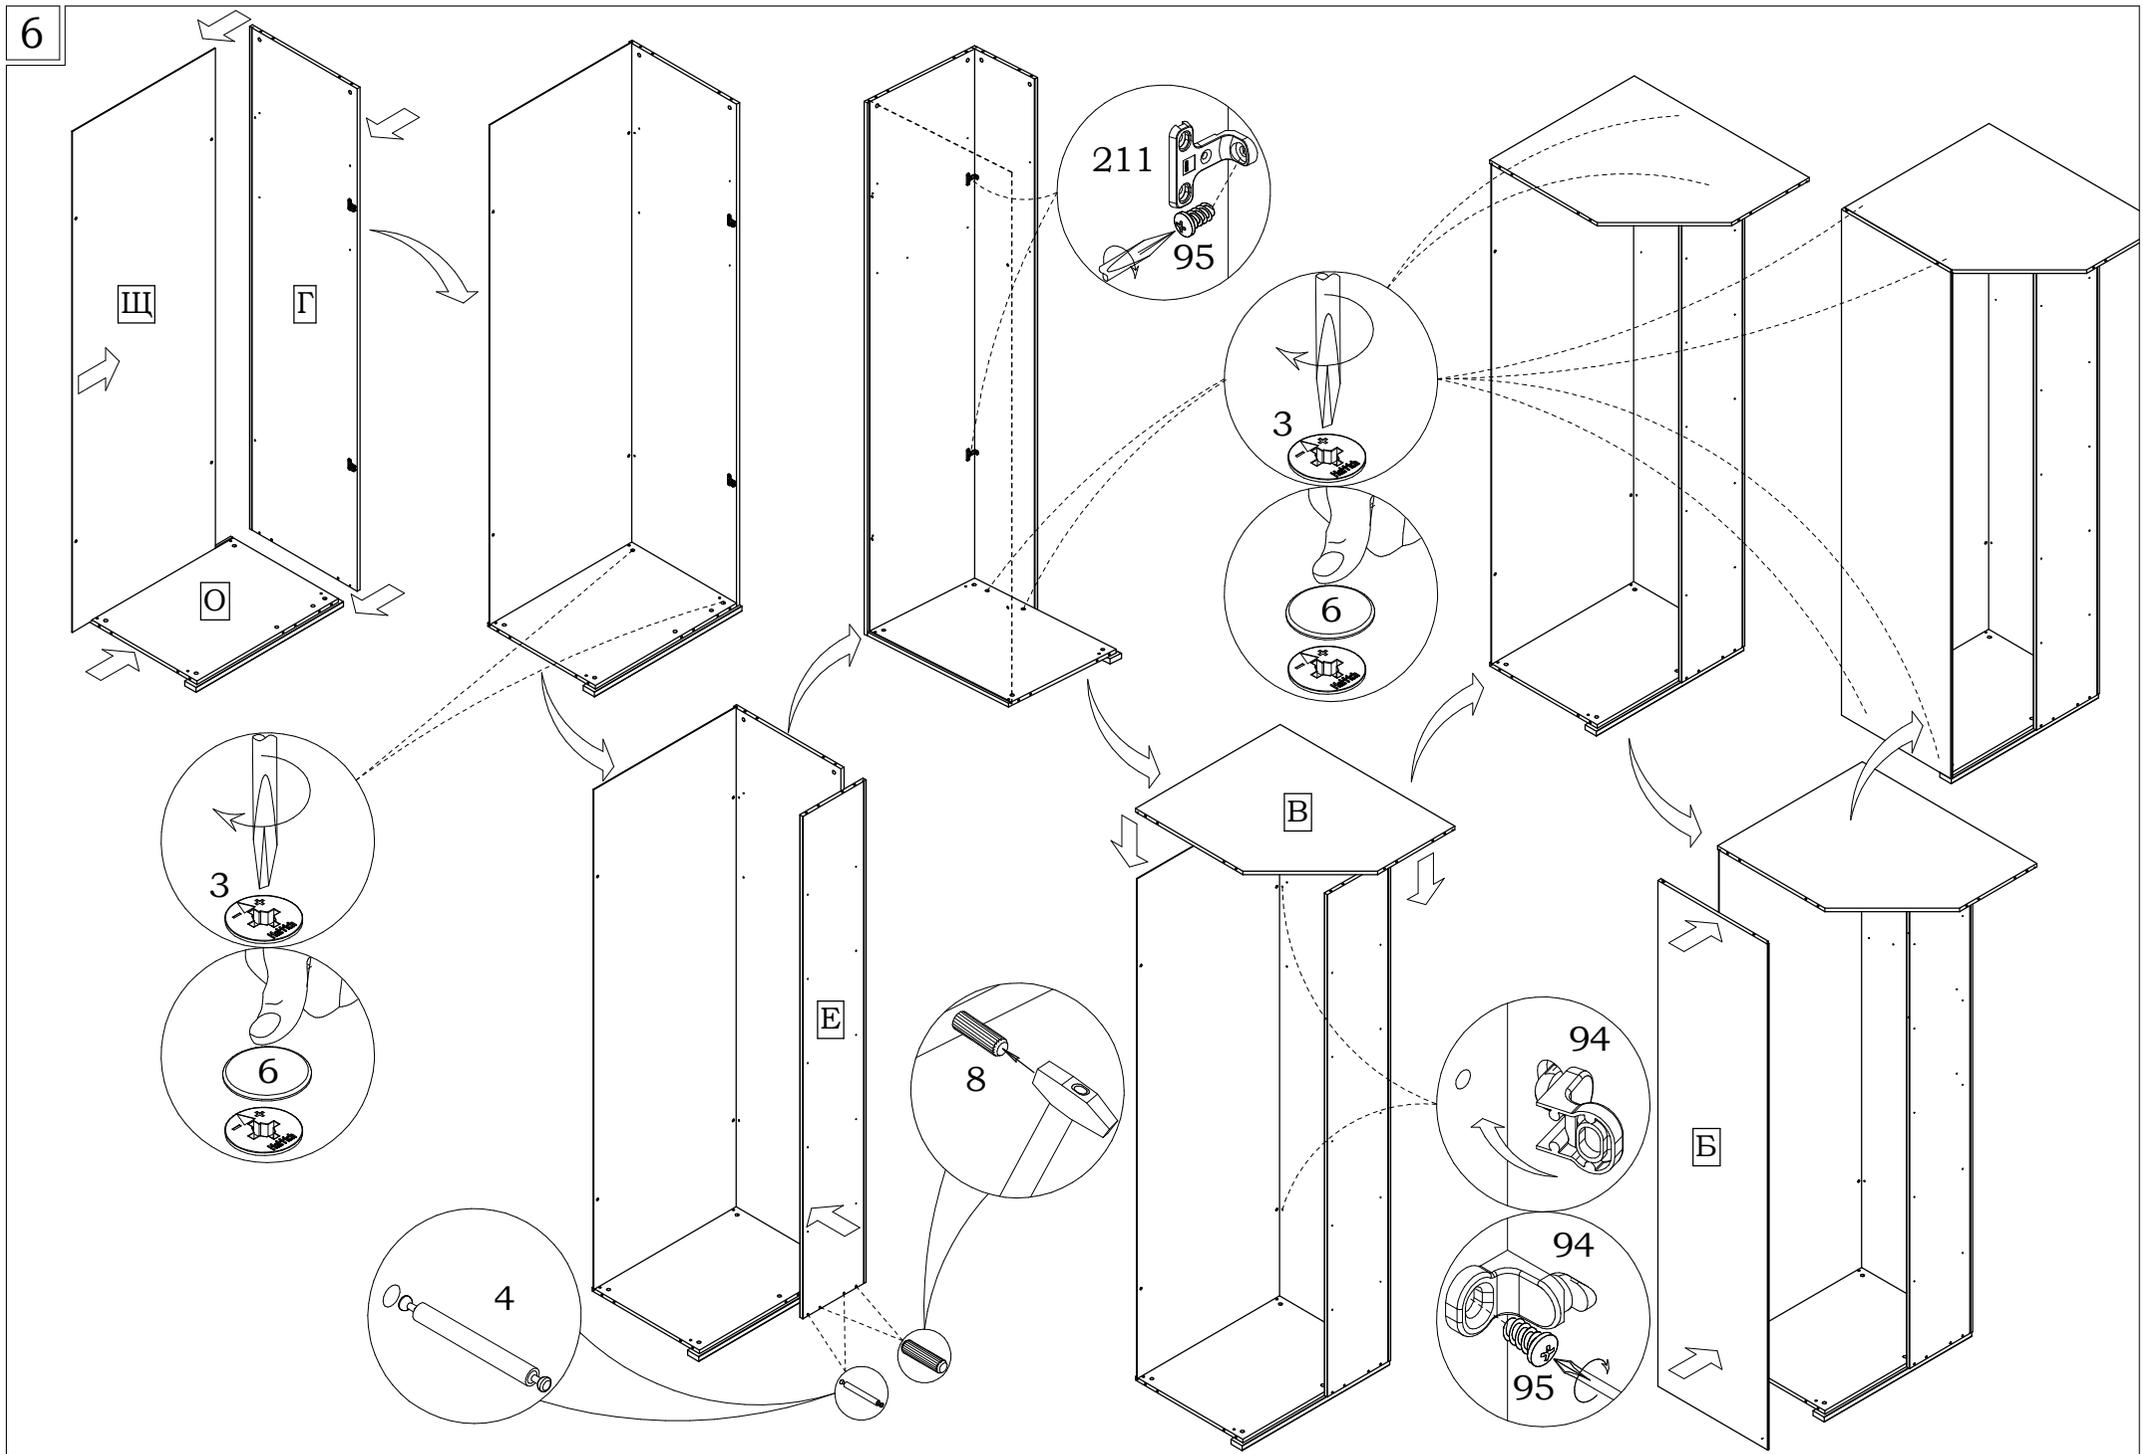

Инструкция по сборке угловых шкафов 46.179 (-01), 46.479 (-01, -02, -03)

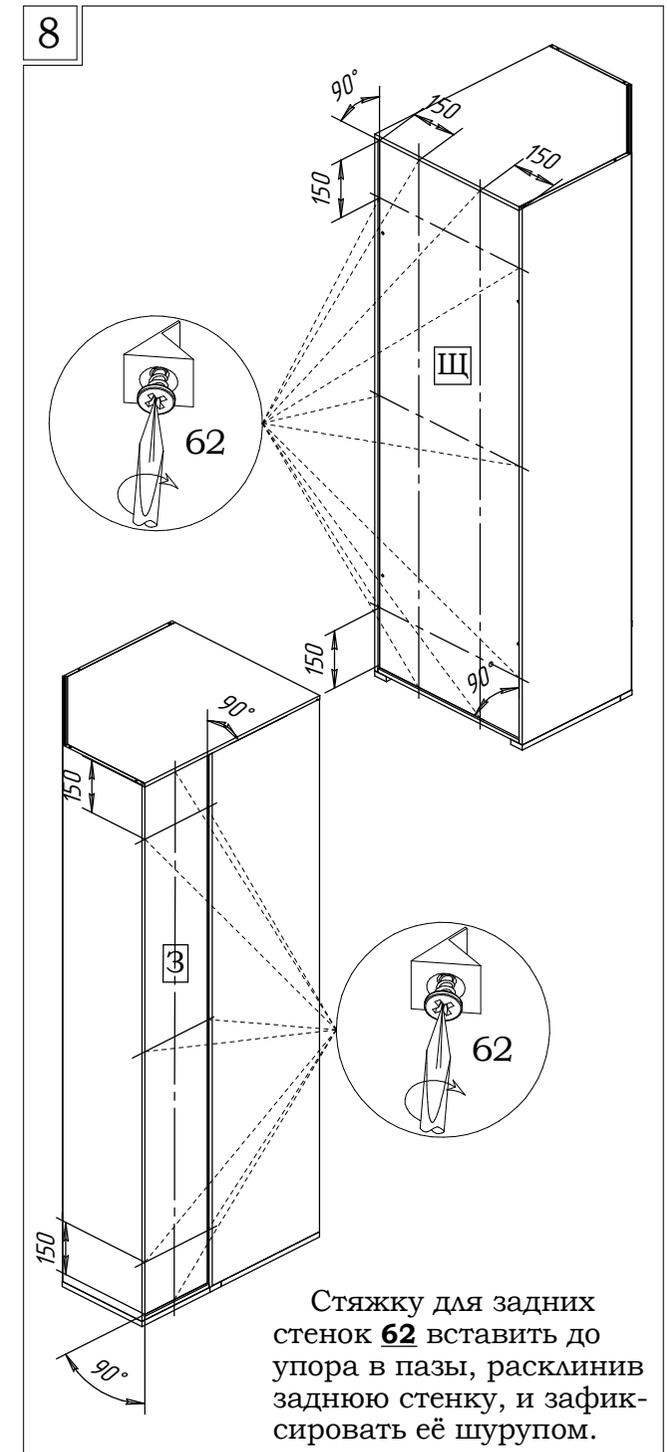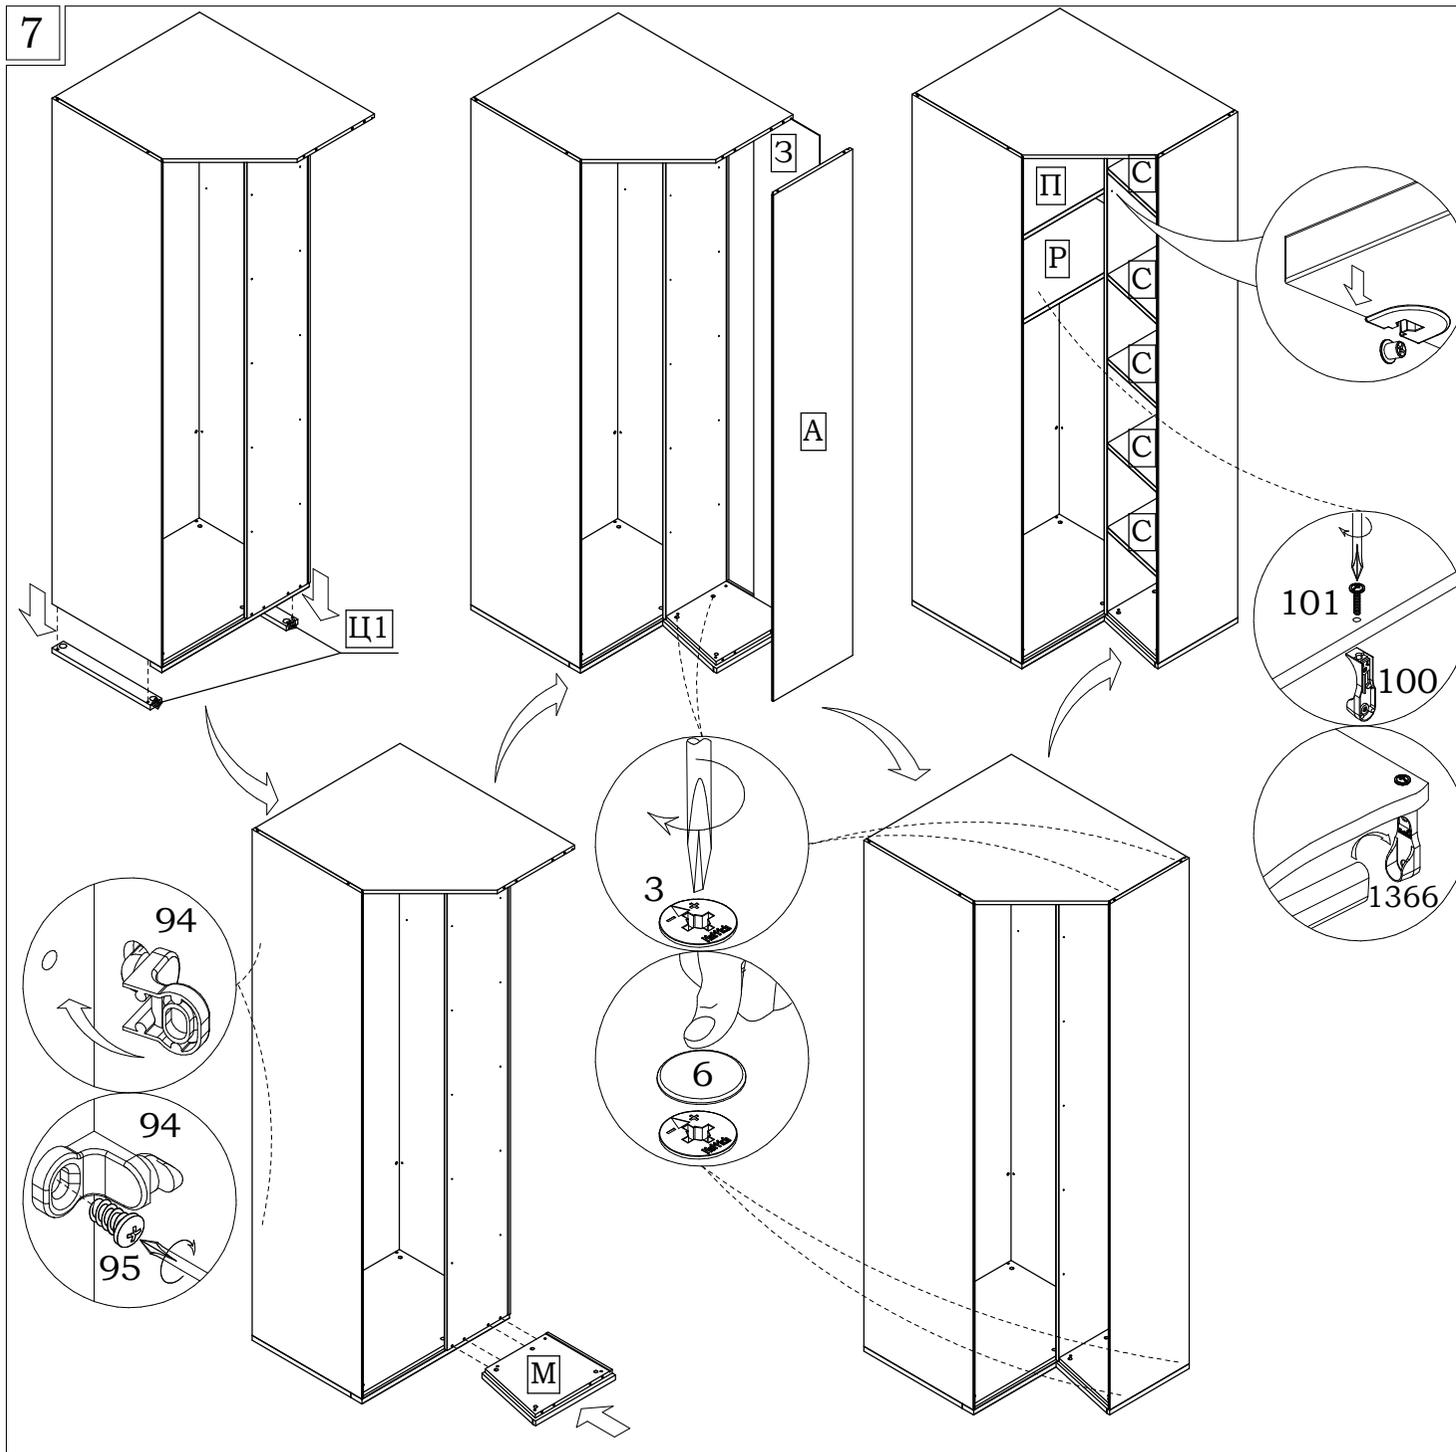


Инструкция по сборке угловых шкафов 46.179 (-01), 46.479 (-01, -02, -03)

9

Расположите карниз **К** так, чтобы свесы над стенками боковыми был равен 0,5мм.
Затем зафиксируйте карниз с помощью саморезов **194**.


Если изделие является завершающим или отдельно стоящим, то установите планку карниза **Н** с помощью саморезов **194**, а планку **А** - на предварительно установленные в стенку боковую шканты **10**. Планки и фурнитура не входят в состав изделия и приобретаются отдельно.

Щёточный уплотнитель **61** наклеить на передние стороны стенок боковых **А** и **Б** (см. схему), предварительно сняв защитную плёнку.

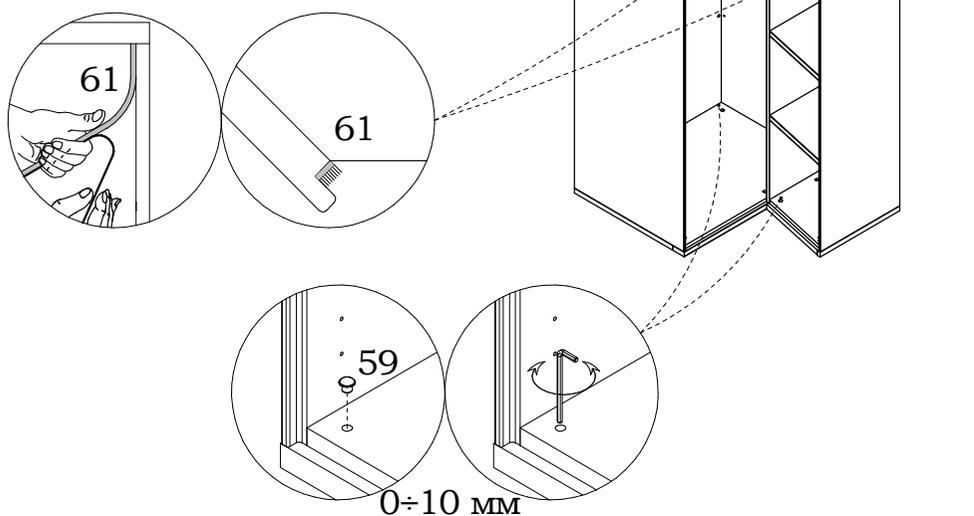

Выравнивание шкафа по высоте произвести вращением опор с помощью шестигранного ключа.

10

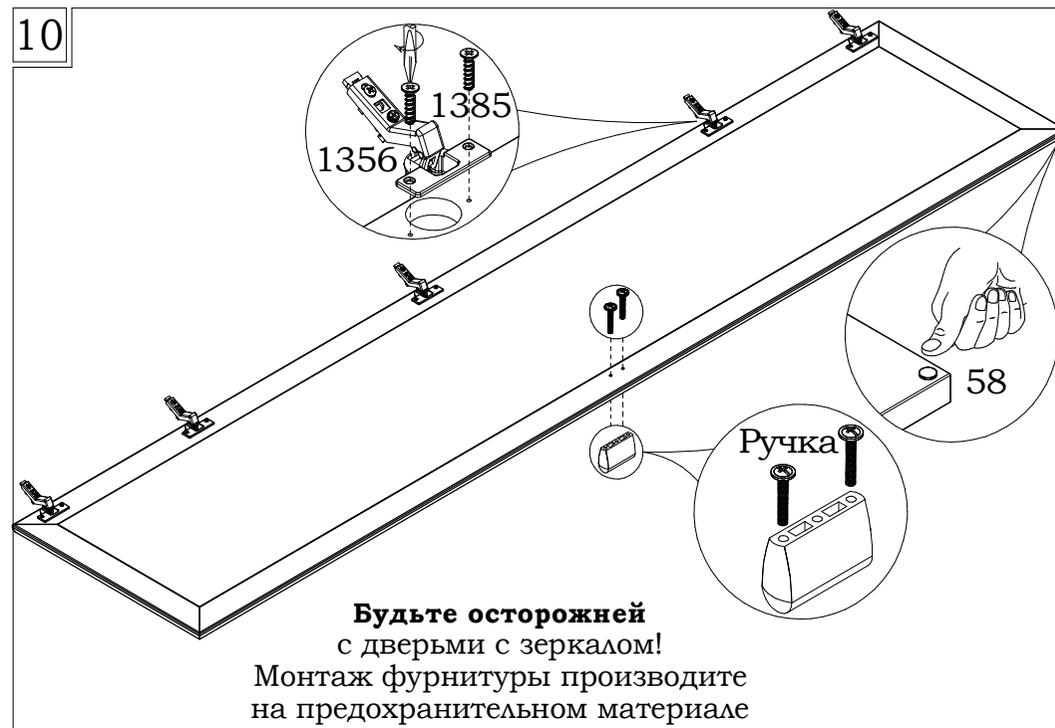

Будьте осторожней с дверьми с зеркалом!
Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале

11




В случае применения двери с правым открыванием дверь навешивается на другую стенку боковую аналогично.

12 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

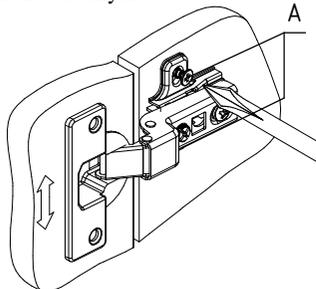


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

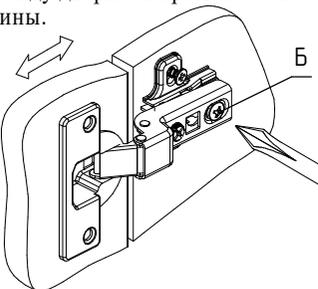

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

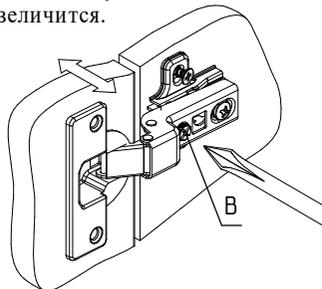

13 Установка и регулировка доводчика петли

Внимание!


Доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

1358




2 шт.

Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.

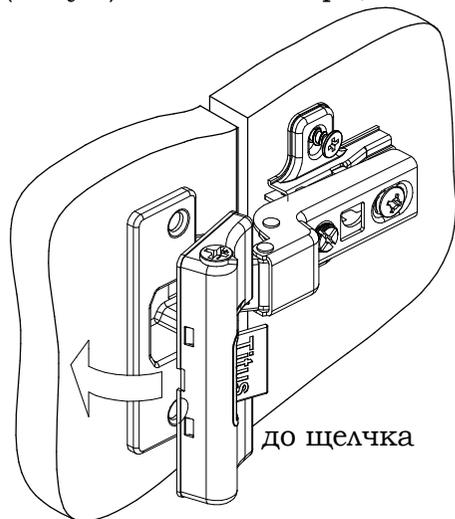

до щелчка

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.



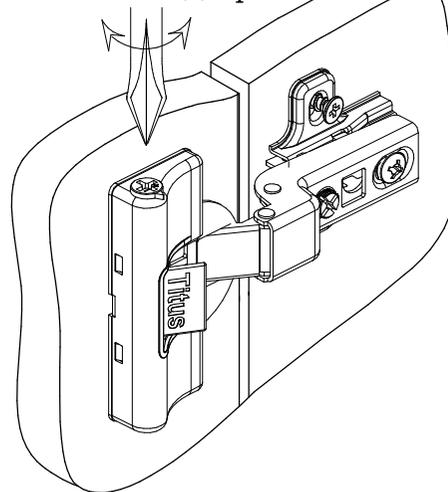


14 Монтаж светового оборудования


Внимание! Световое оборудование является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

Система 59



Система 61

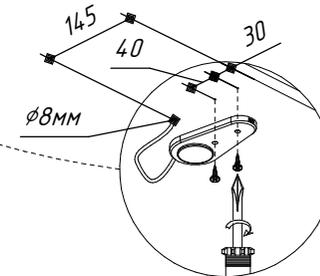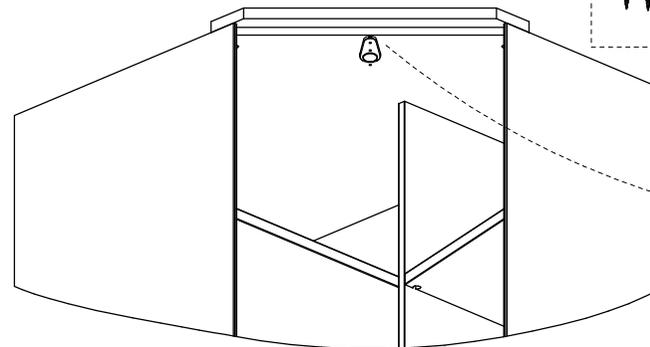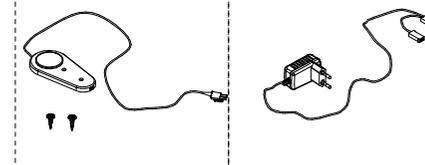

Просверлите сквозное отверстие $\phi 8\text{мм}$ для провода и сделайте накладки для крепления светильника согласно схеме. Установите светильник.

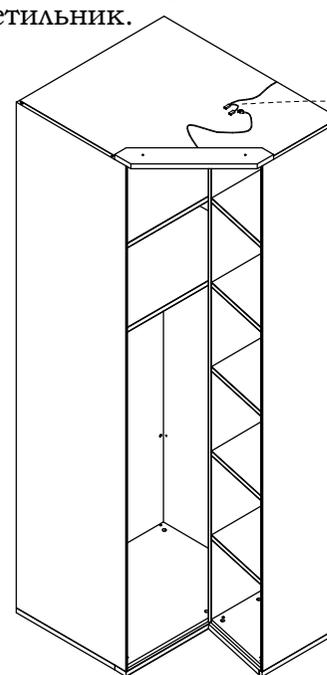

разъём

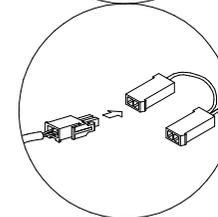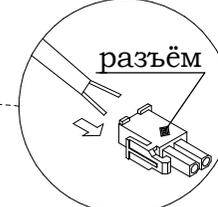

клипса для крепления проводов

бумага



Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.