


Инструкция по сборке шкафов угловых 49.222 (-01, -02), 49.223 (-01, -02), 49.282 (-01, -02), 49.283 (-01, -02)

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.












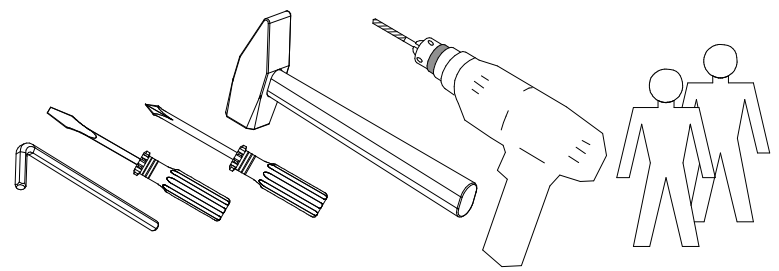


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



















Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Обратите внимание, что высота шкафов с карнизом от 2146мм, для удобного монтажа необходим зазор между изделием и потолком от 120мм и более.

(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

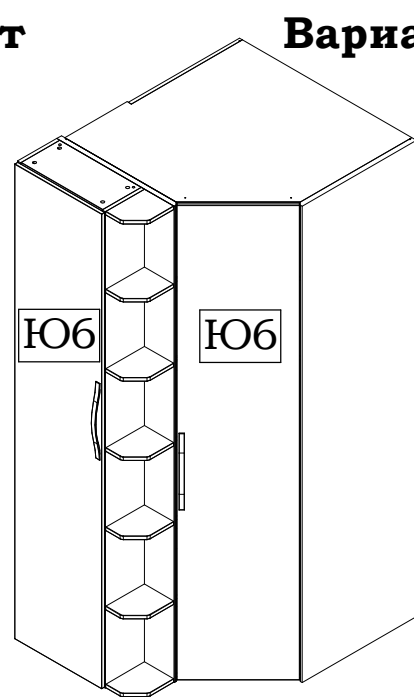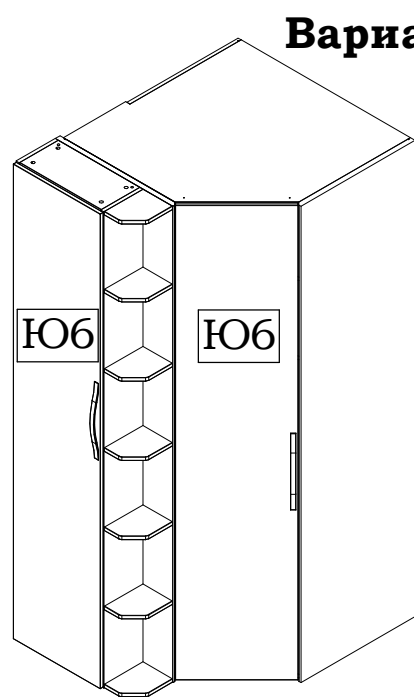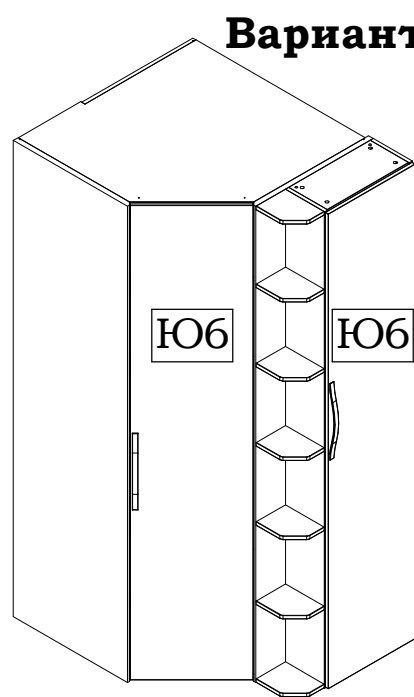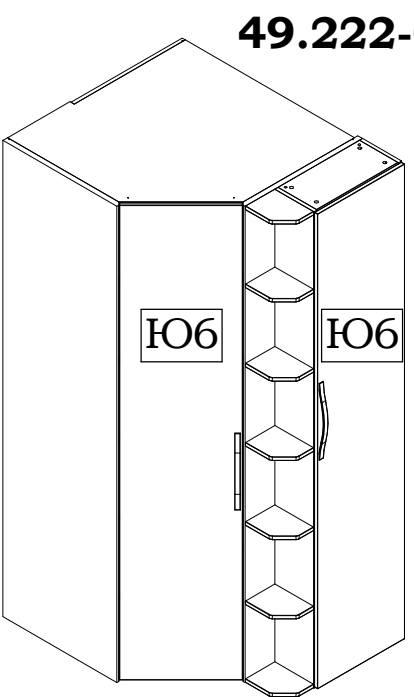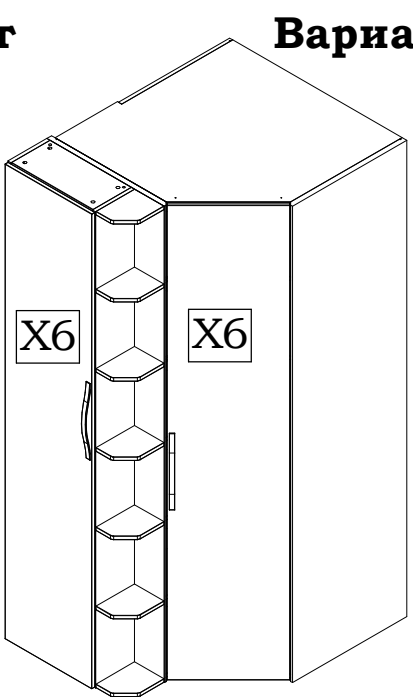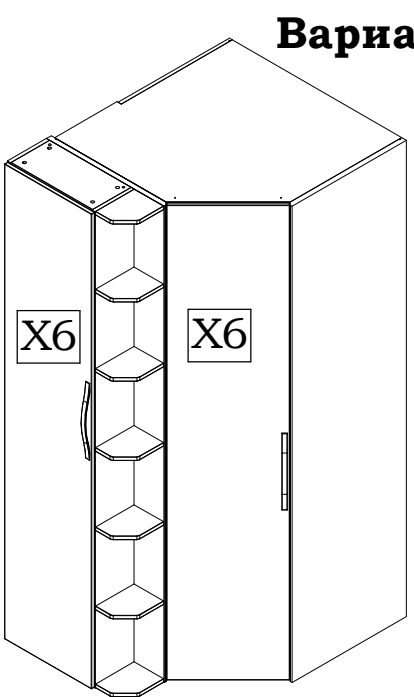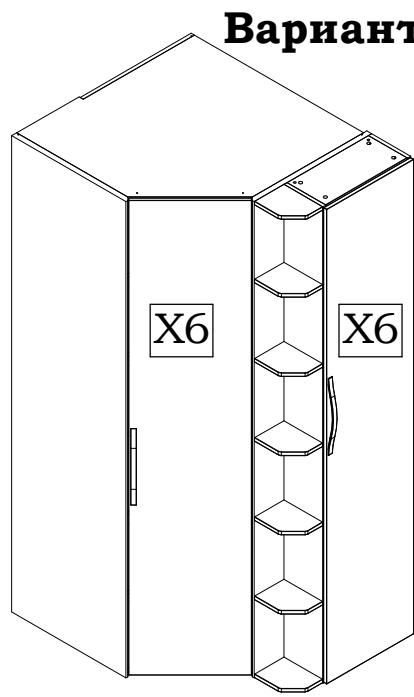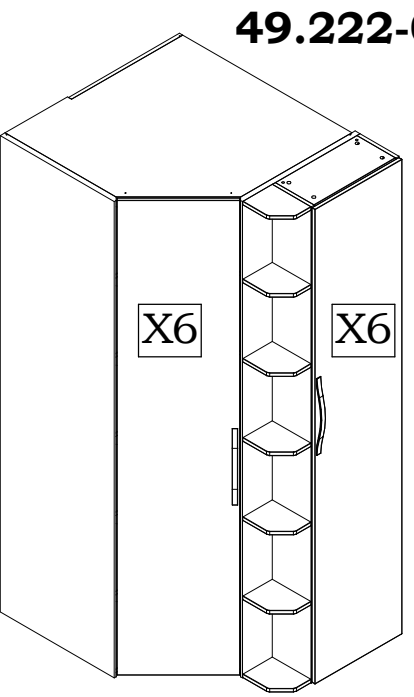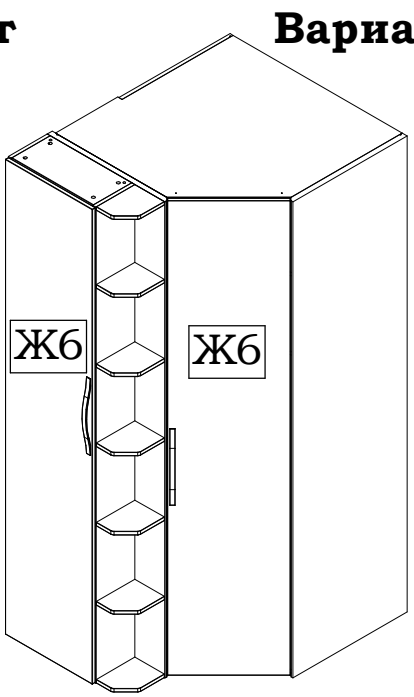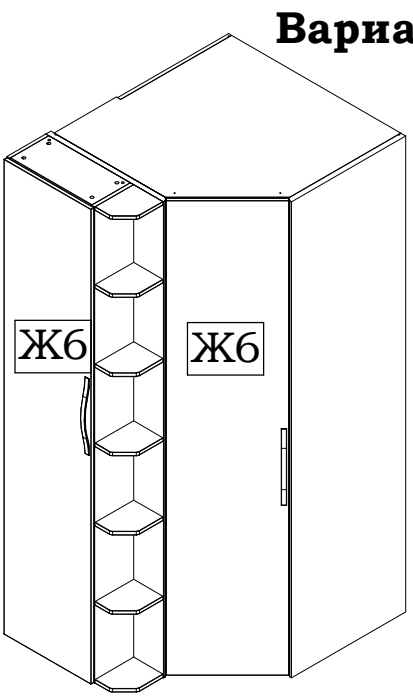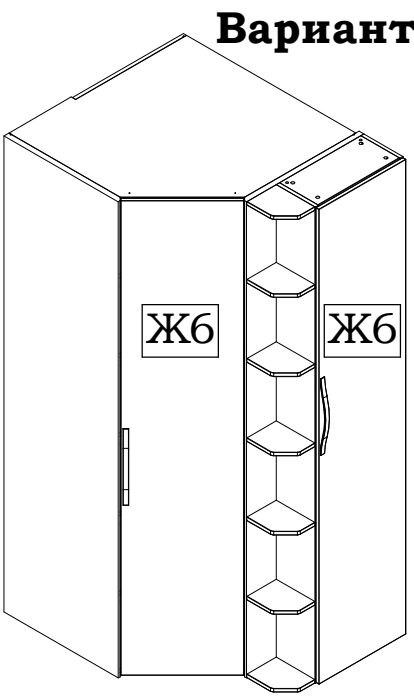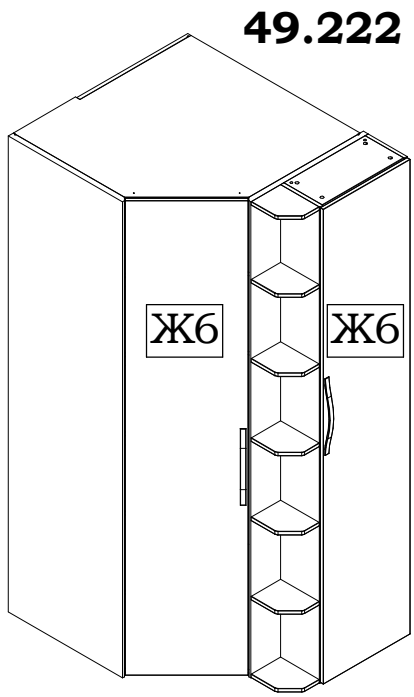


Инструкция по сборке шкафов угловых 49.222 (-01, -02), 49.223 (-01, -02), 49.282 (-01, -02), 49.283 (-01, -02)

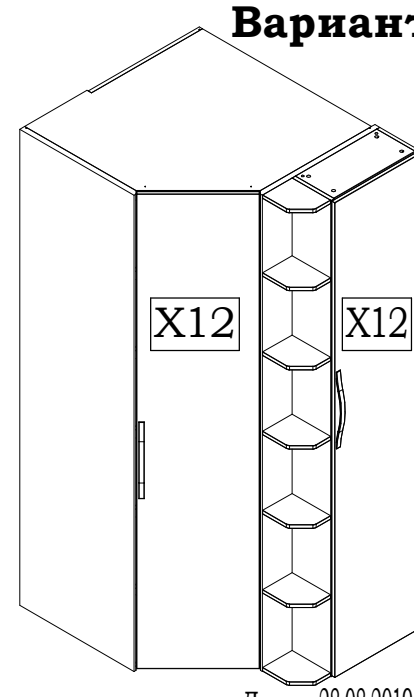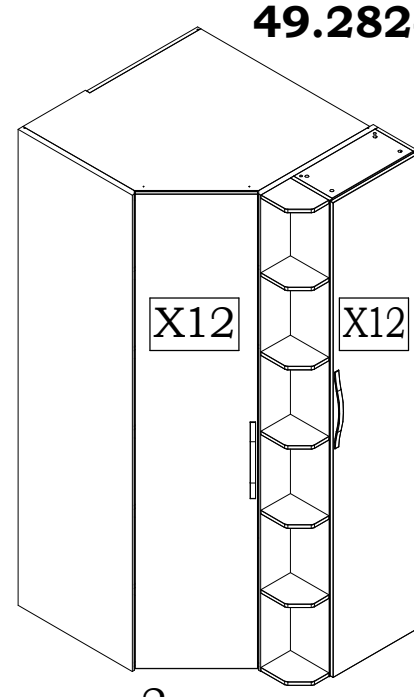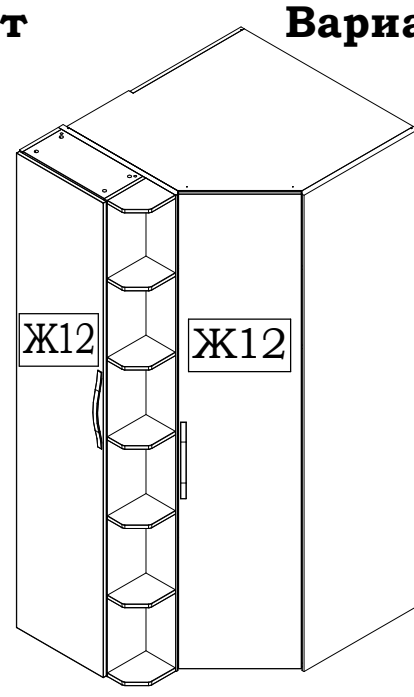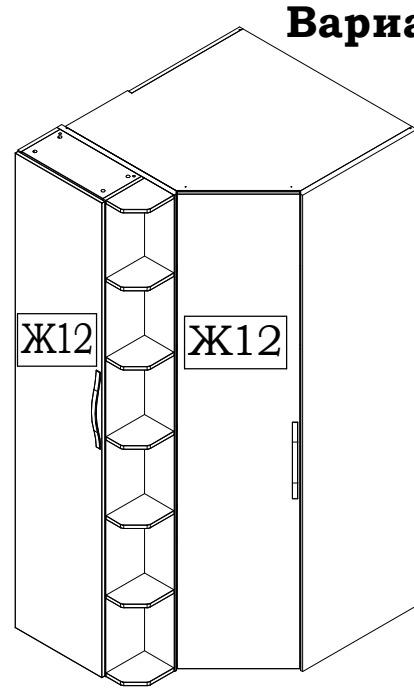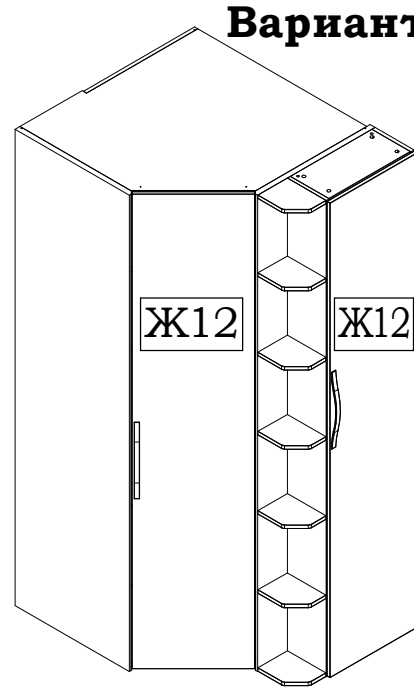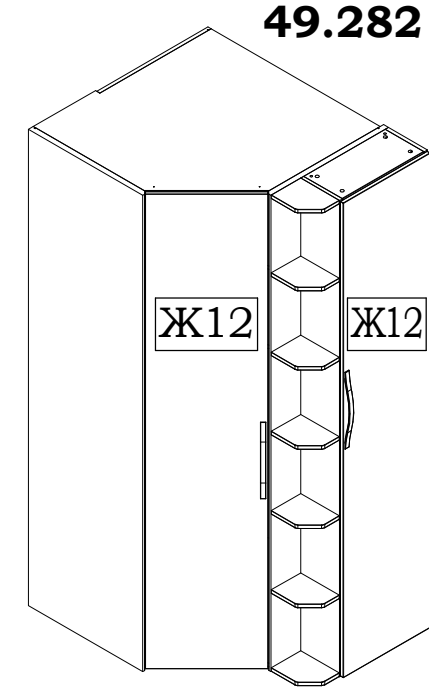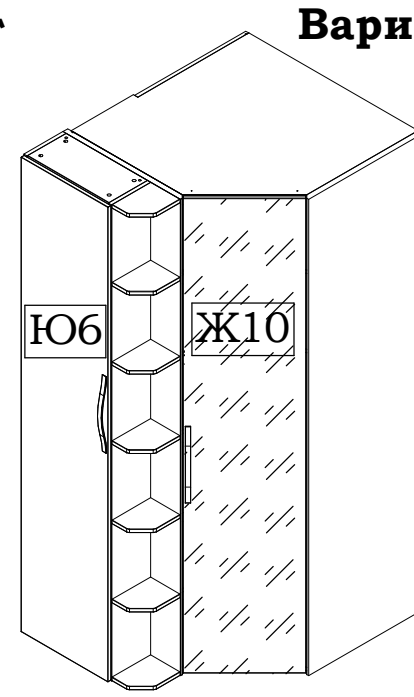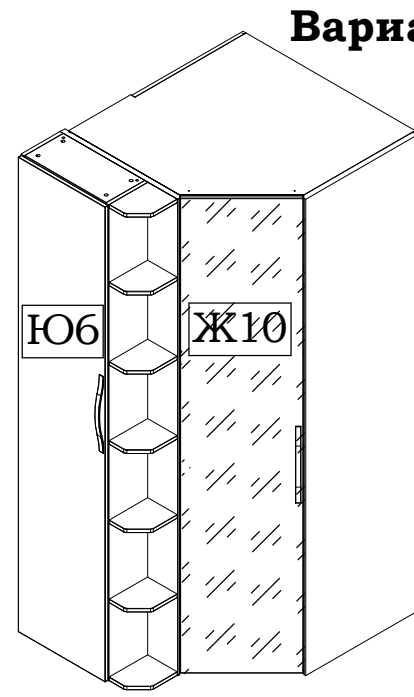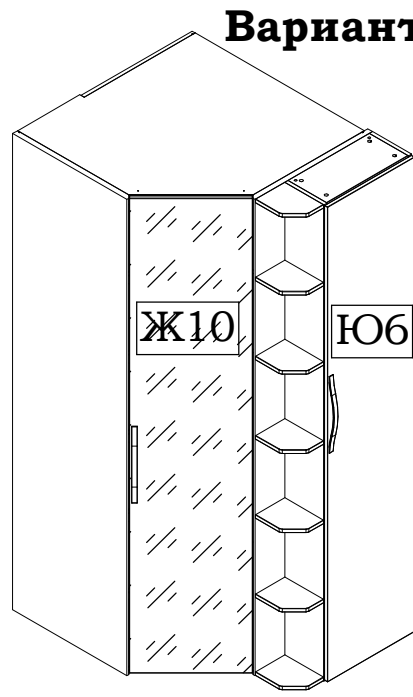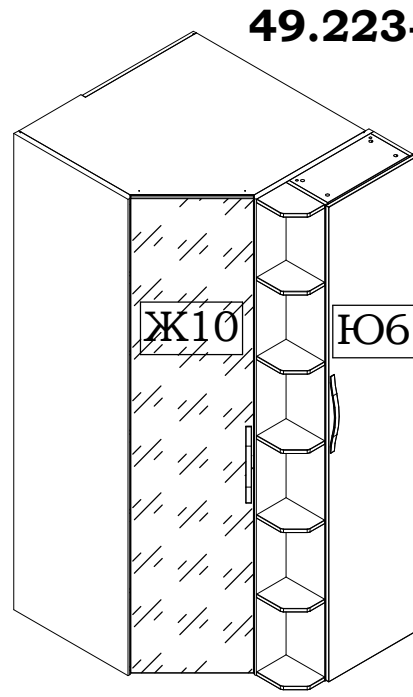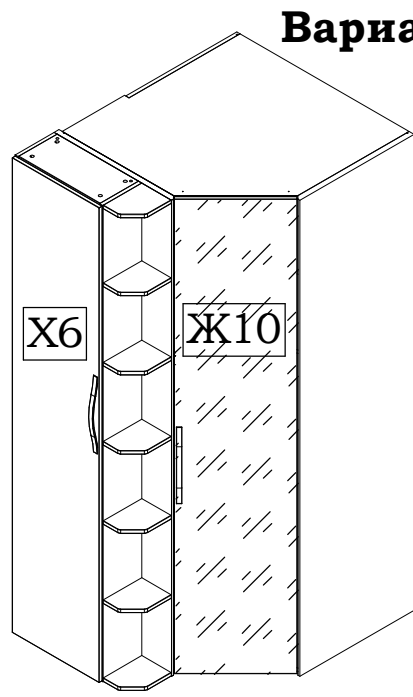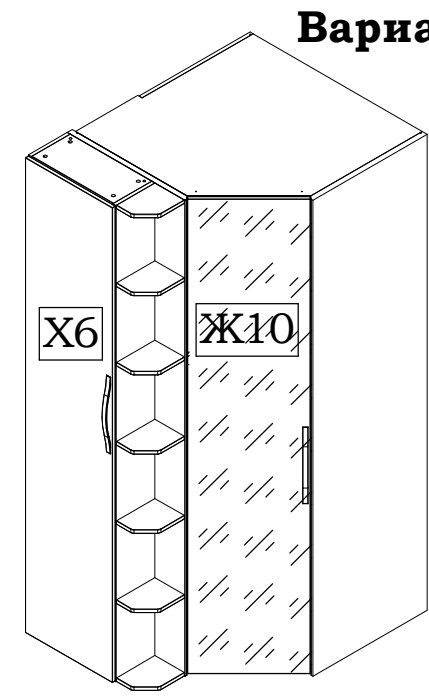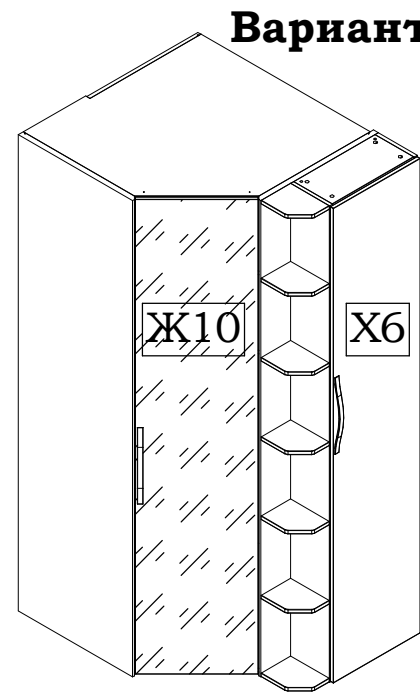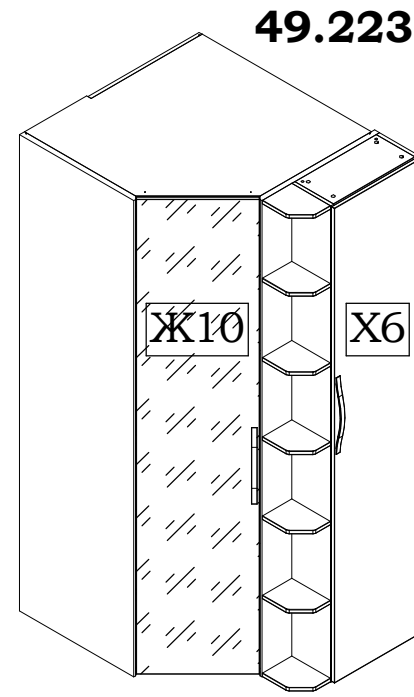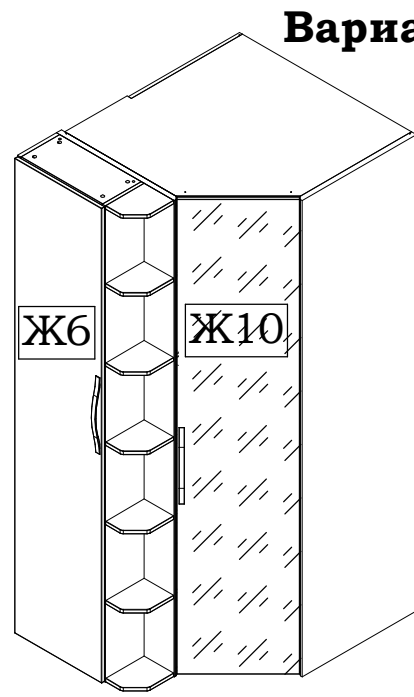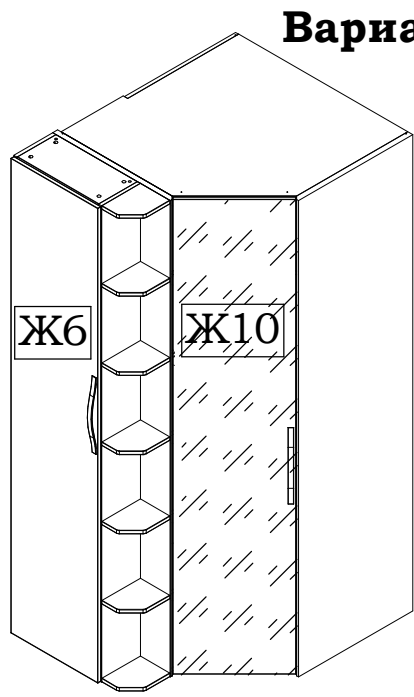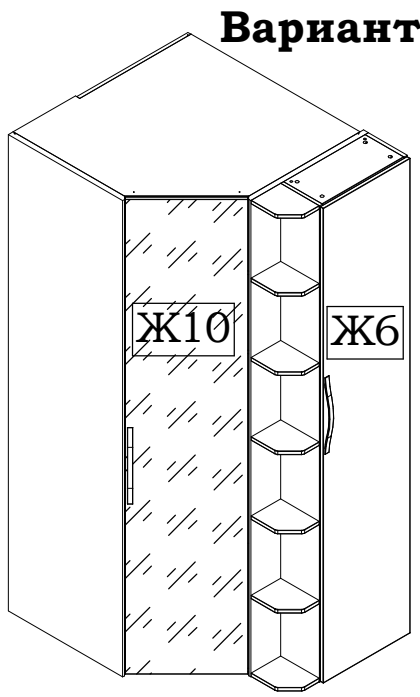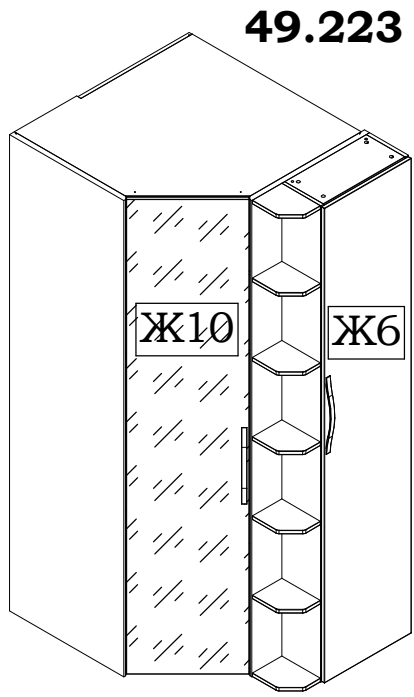


Инструкция по сборке шкафов угловых 49.222 (-01, -02), 49.223 (-01, -02), 49.282 (-01, -02), 49.283 (-01, -02)


Вариант

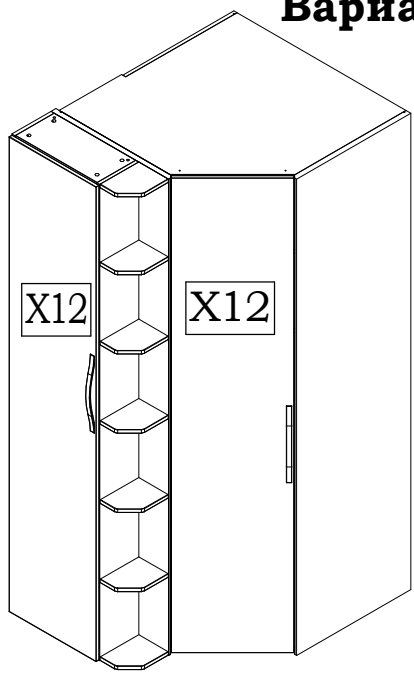


Вариант

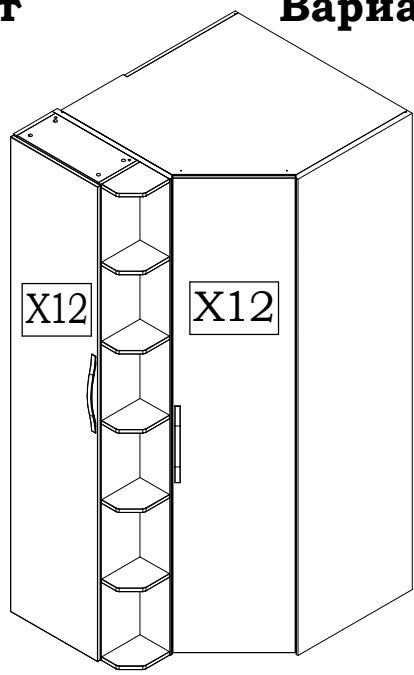


49.282-02

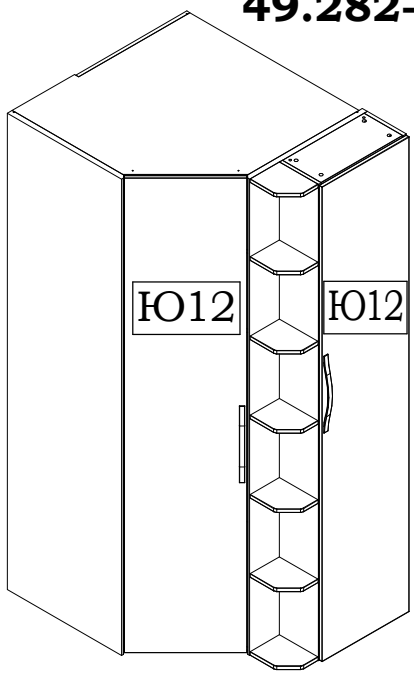


Вариант

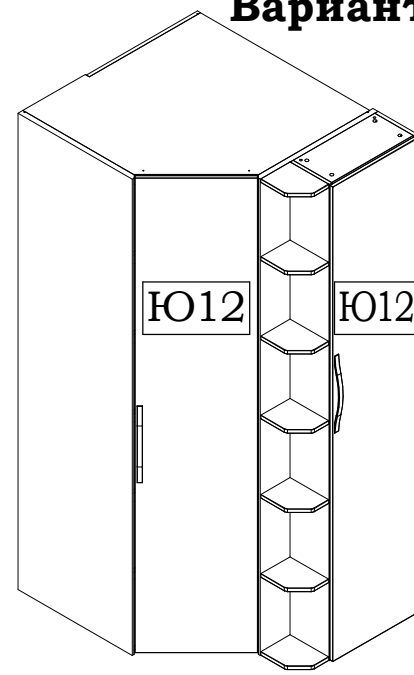


Вариант

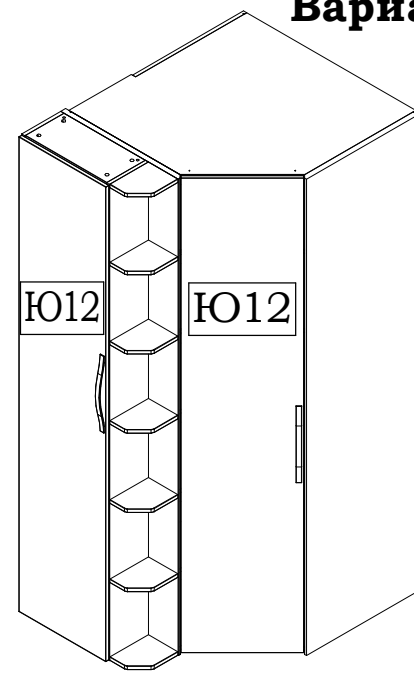


Вариант

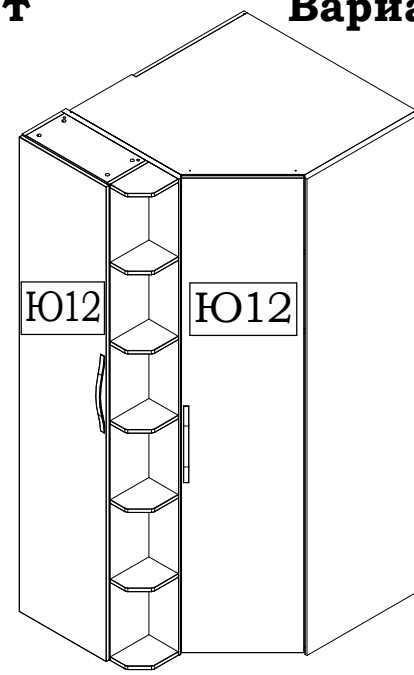


49.283

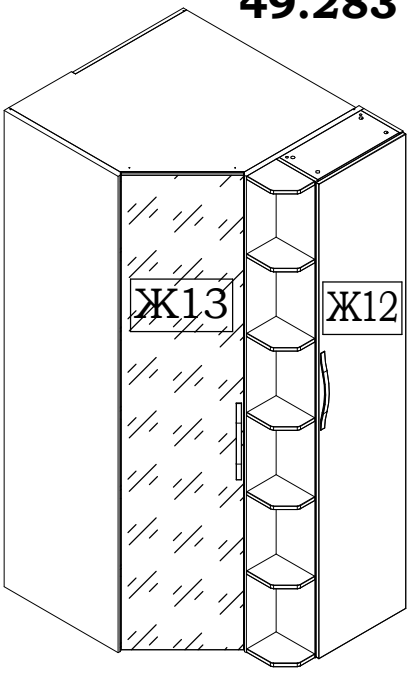


Вариант

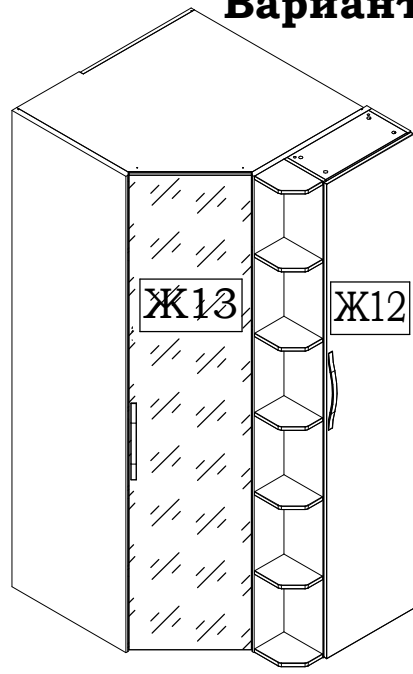


Вариант

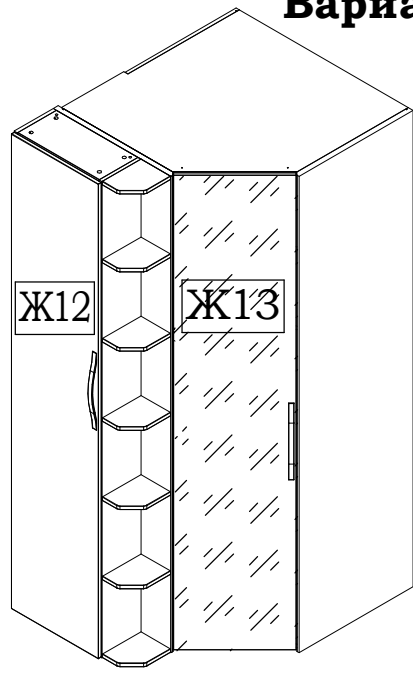


Вариант

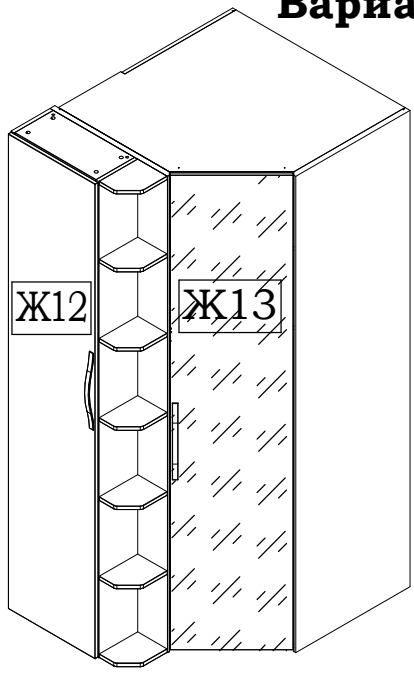


49.283-01

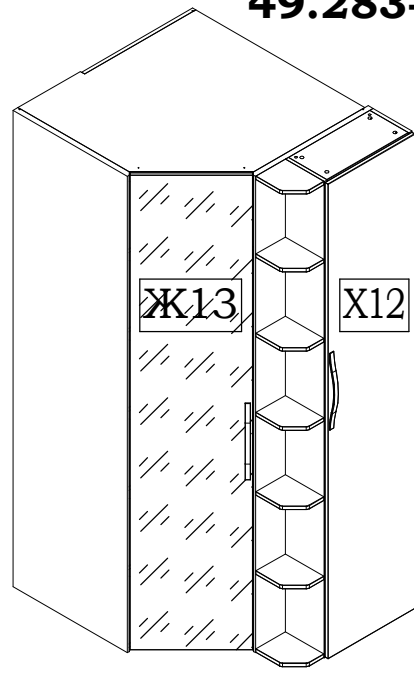


Вариант

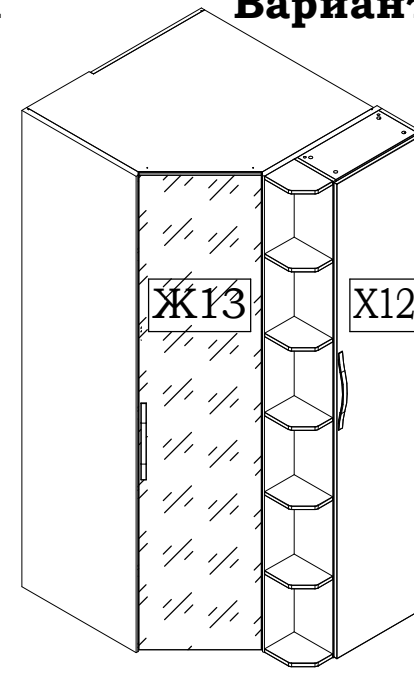


Вариант

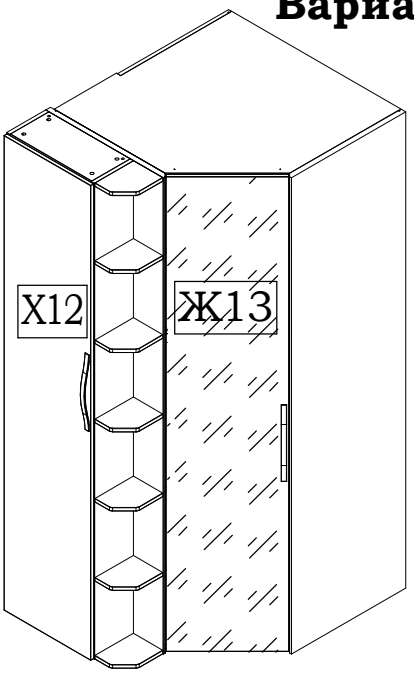


Вариант

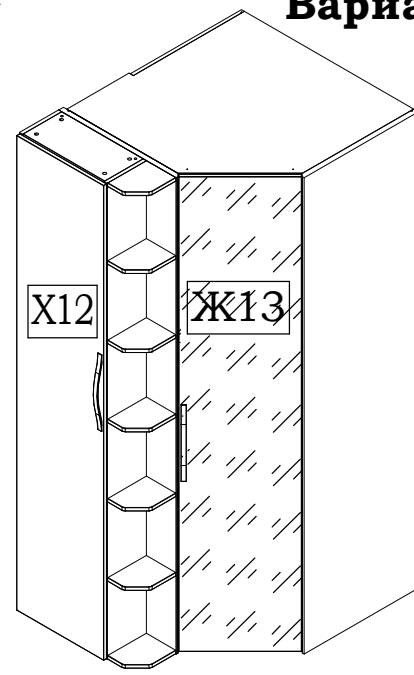


49.283-02

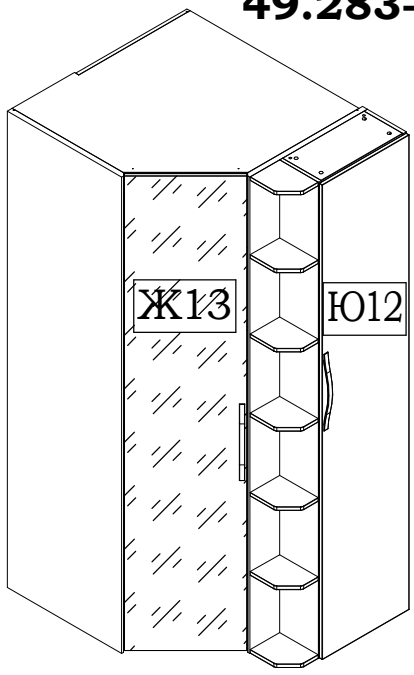


Вариант

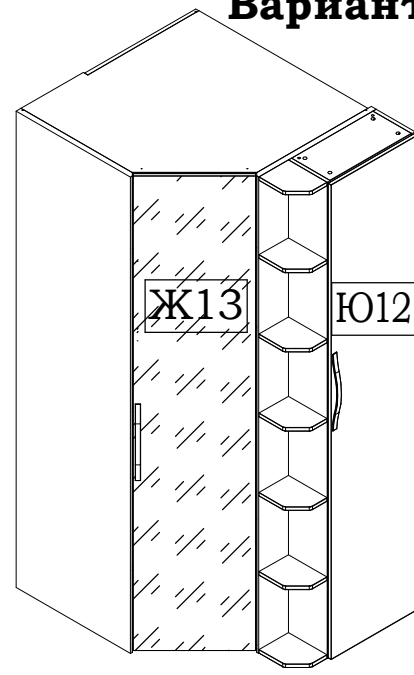

Вариант

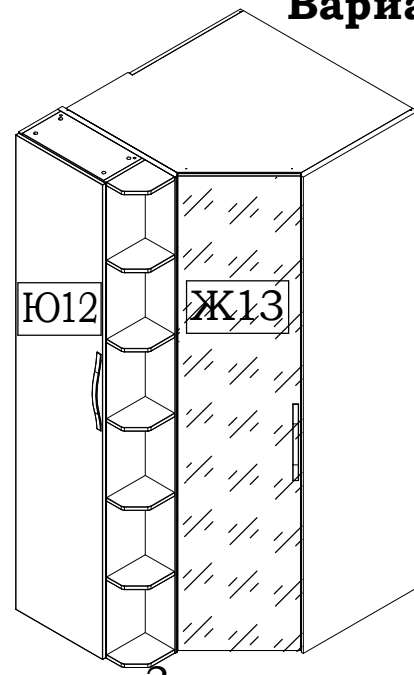


Вариант

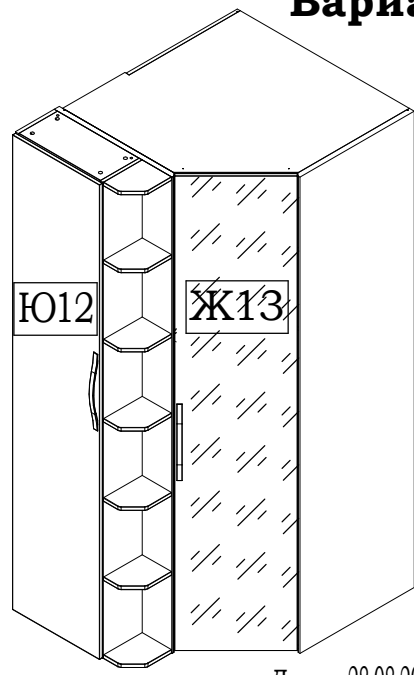

Инструкция по сборке шкафов угловых 49.222 (-01, -02), 49.223 (-01, -02), 49.282 (-01, -02), 49.283 (-01, -02)

Внимание: в инструкции по сборке показана сборка шкафа углового с завершающим шкафом справа. Сборка варианта, с завершающим шкафом слева, производится аналогично. Вместо стенки **Б** левой, устанавливается завершающий шкаф.

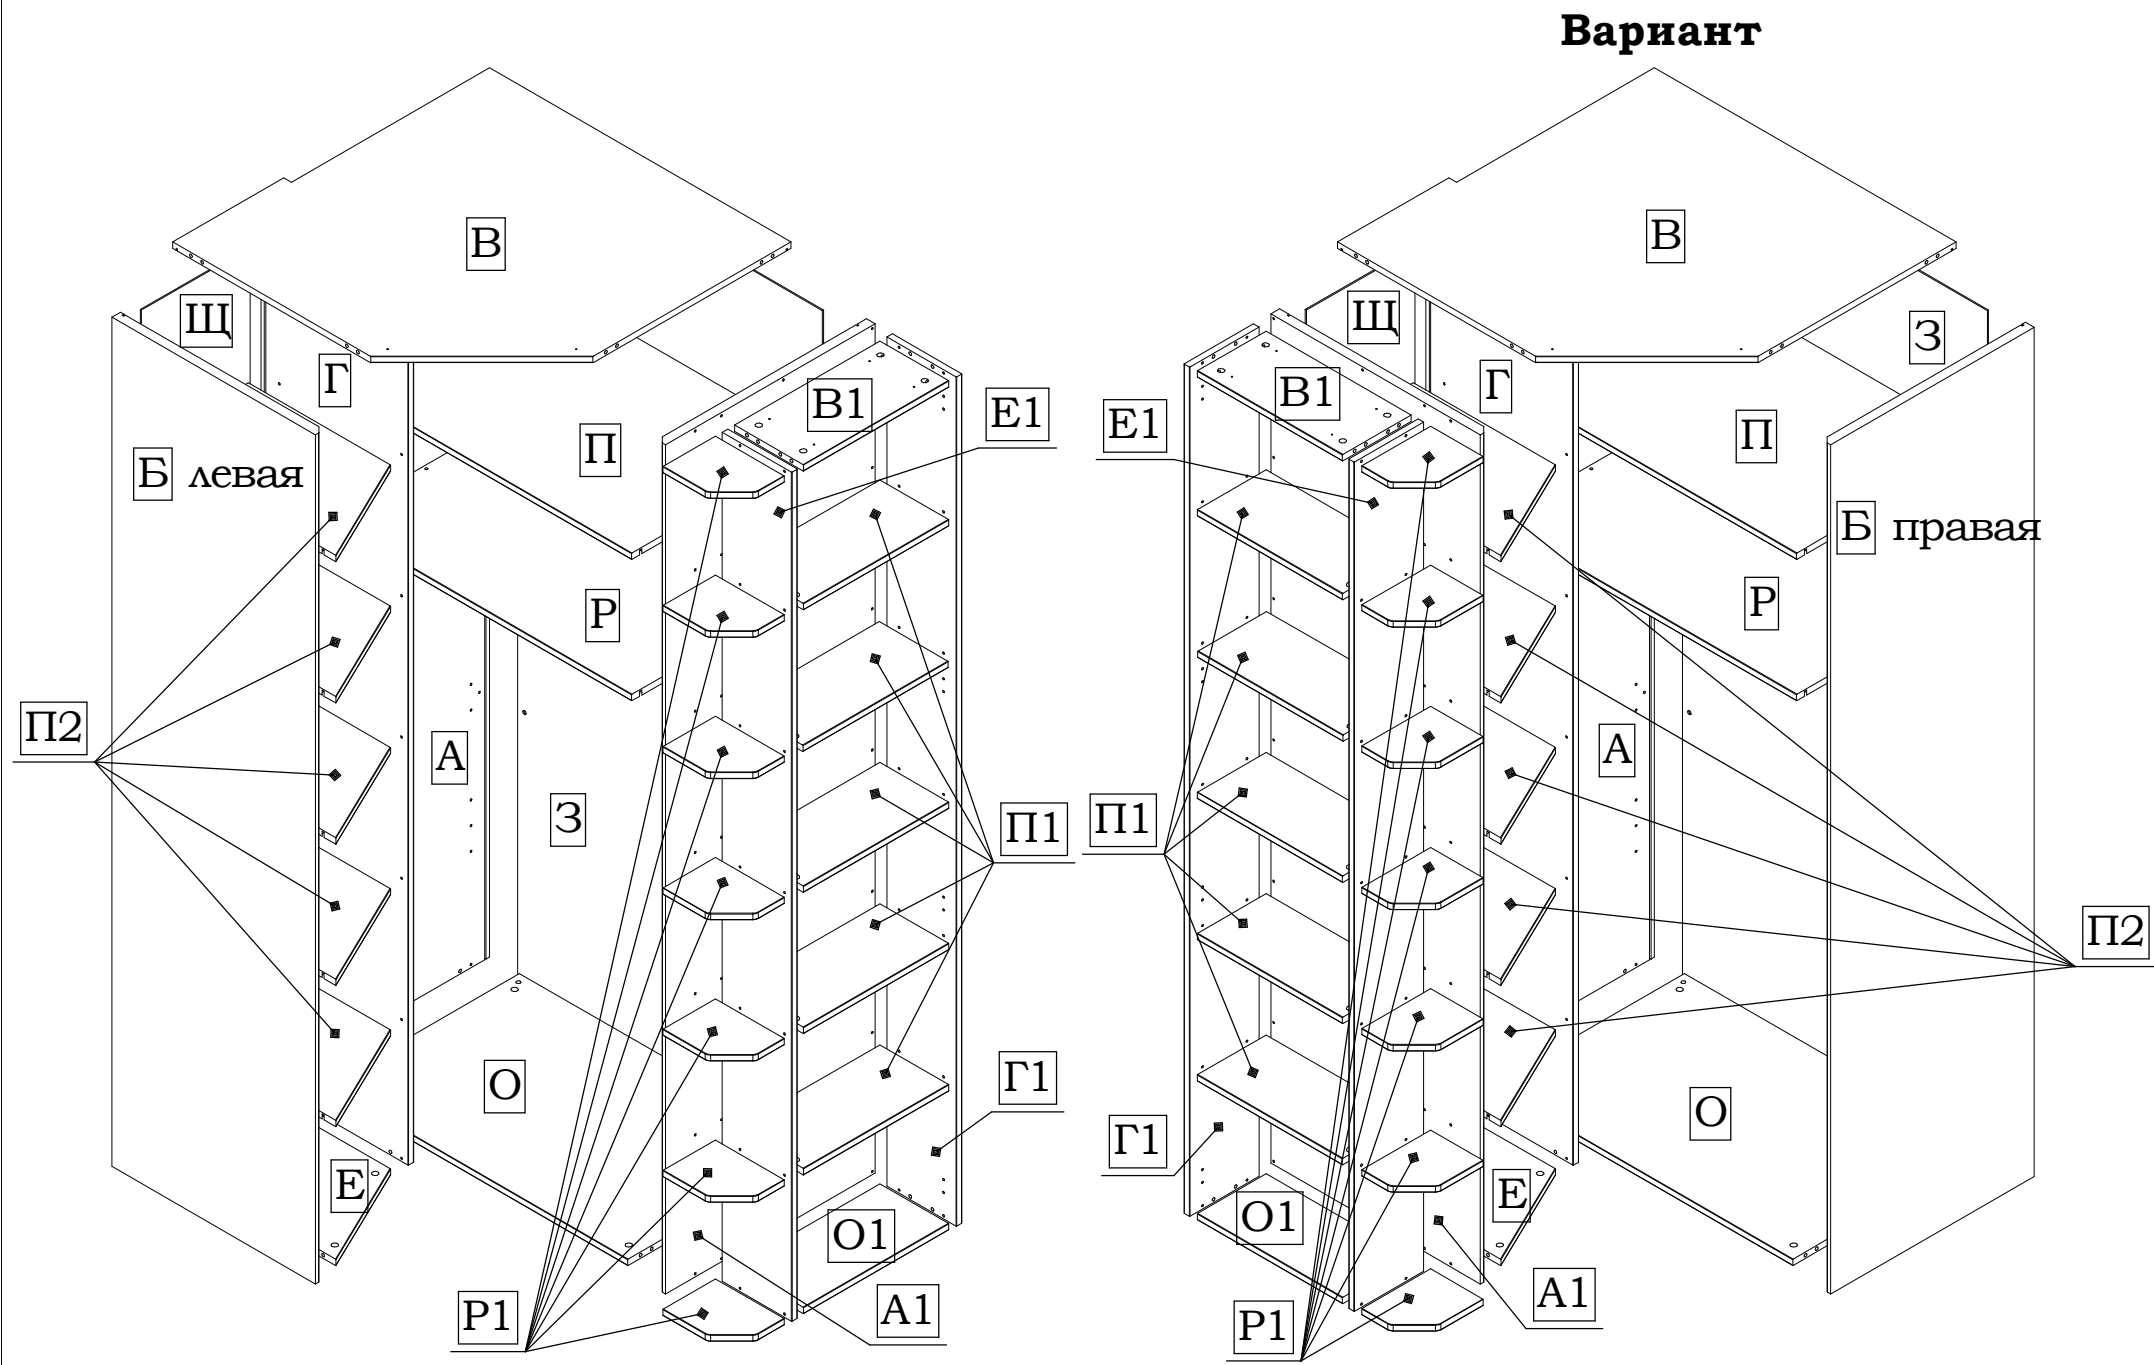

1 24 шт.	3 24 шт.	6 16 шт.	7 24 шт.
14 12 шт.	17 16 шт.	18 4 шт.	20 4 шт.
42 35 шт.	58 4 шт.	62 22 шт.	94 4 шт.
95 10 шт.	98 4 шт.	100 2 шт.	176 2 шт.
194 6 шт.	195 48 шт.	211 2 шт.	376 48 шт.
867 1 шт.	1045 4 шт.	1293 2 шт.	1356 4 шт.
1359 4 шт.	1402 2 шт.	1460 2 шт.	1660 2 шт.
1663 8 шт.	1668 6 шт.	1680 1 шт.	

Инструкция по сборке шкафов угловых 49.222 (-01, -02), 49.223 (-01, -02), 49.282 (-01, -02), 49.283 (-01, -02)

1

Верх

Б левая

Б правая

Верх

1663

195

211 95

1

Внимание:
Планки **1663** устанавливаются на стенки боковые **Б правая** и **A1** для вариантов исполнения и выбранного варианта навески двери.

2

A1

195

1

1663

Внимание:
Фурнитура **195** для варианта устанавливаются в 5 рядов отверстий.




3

B





7

1


3

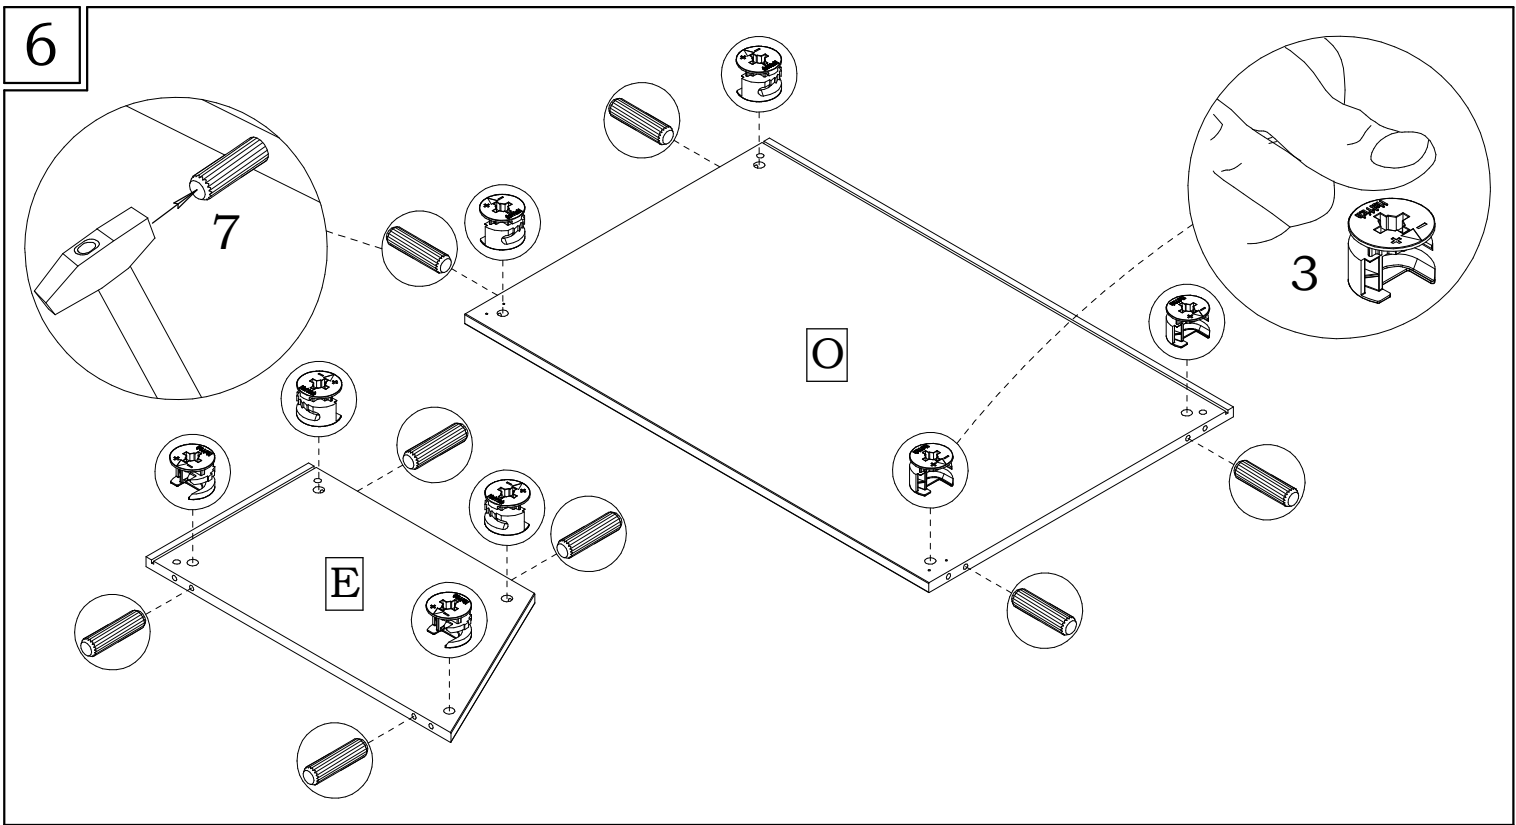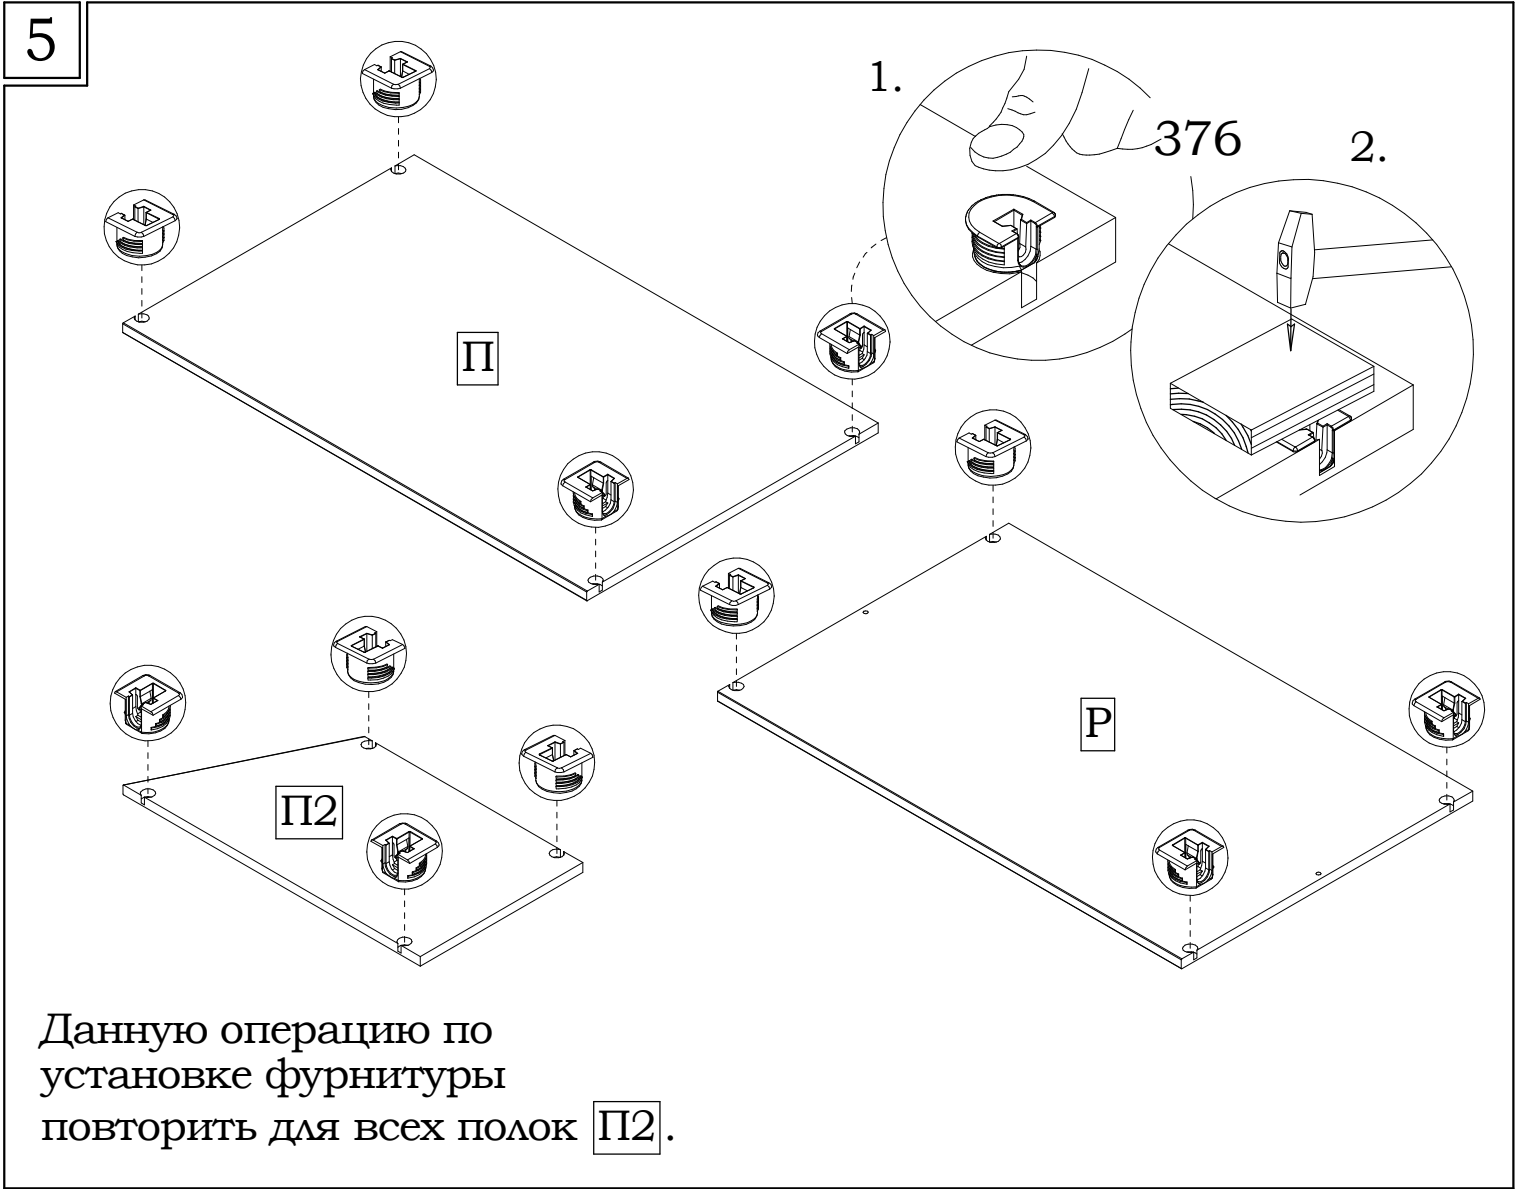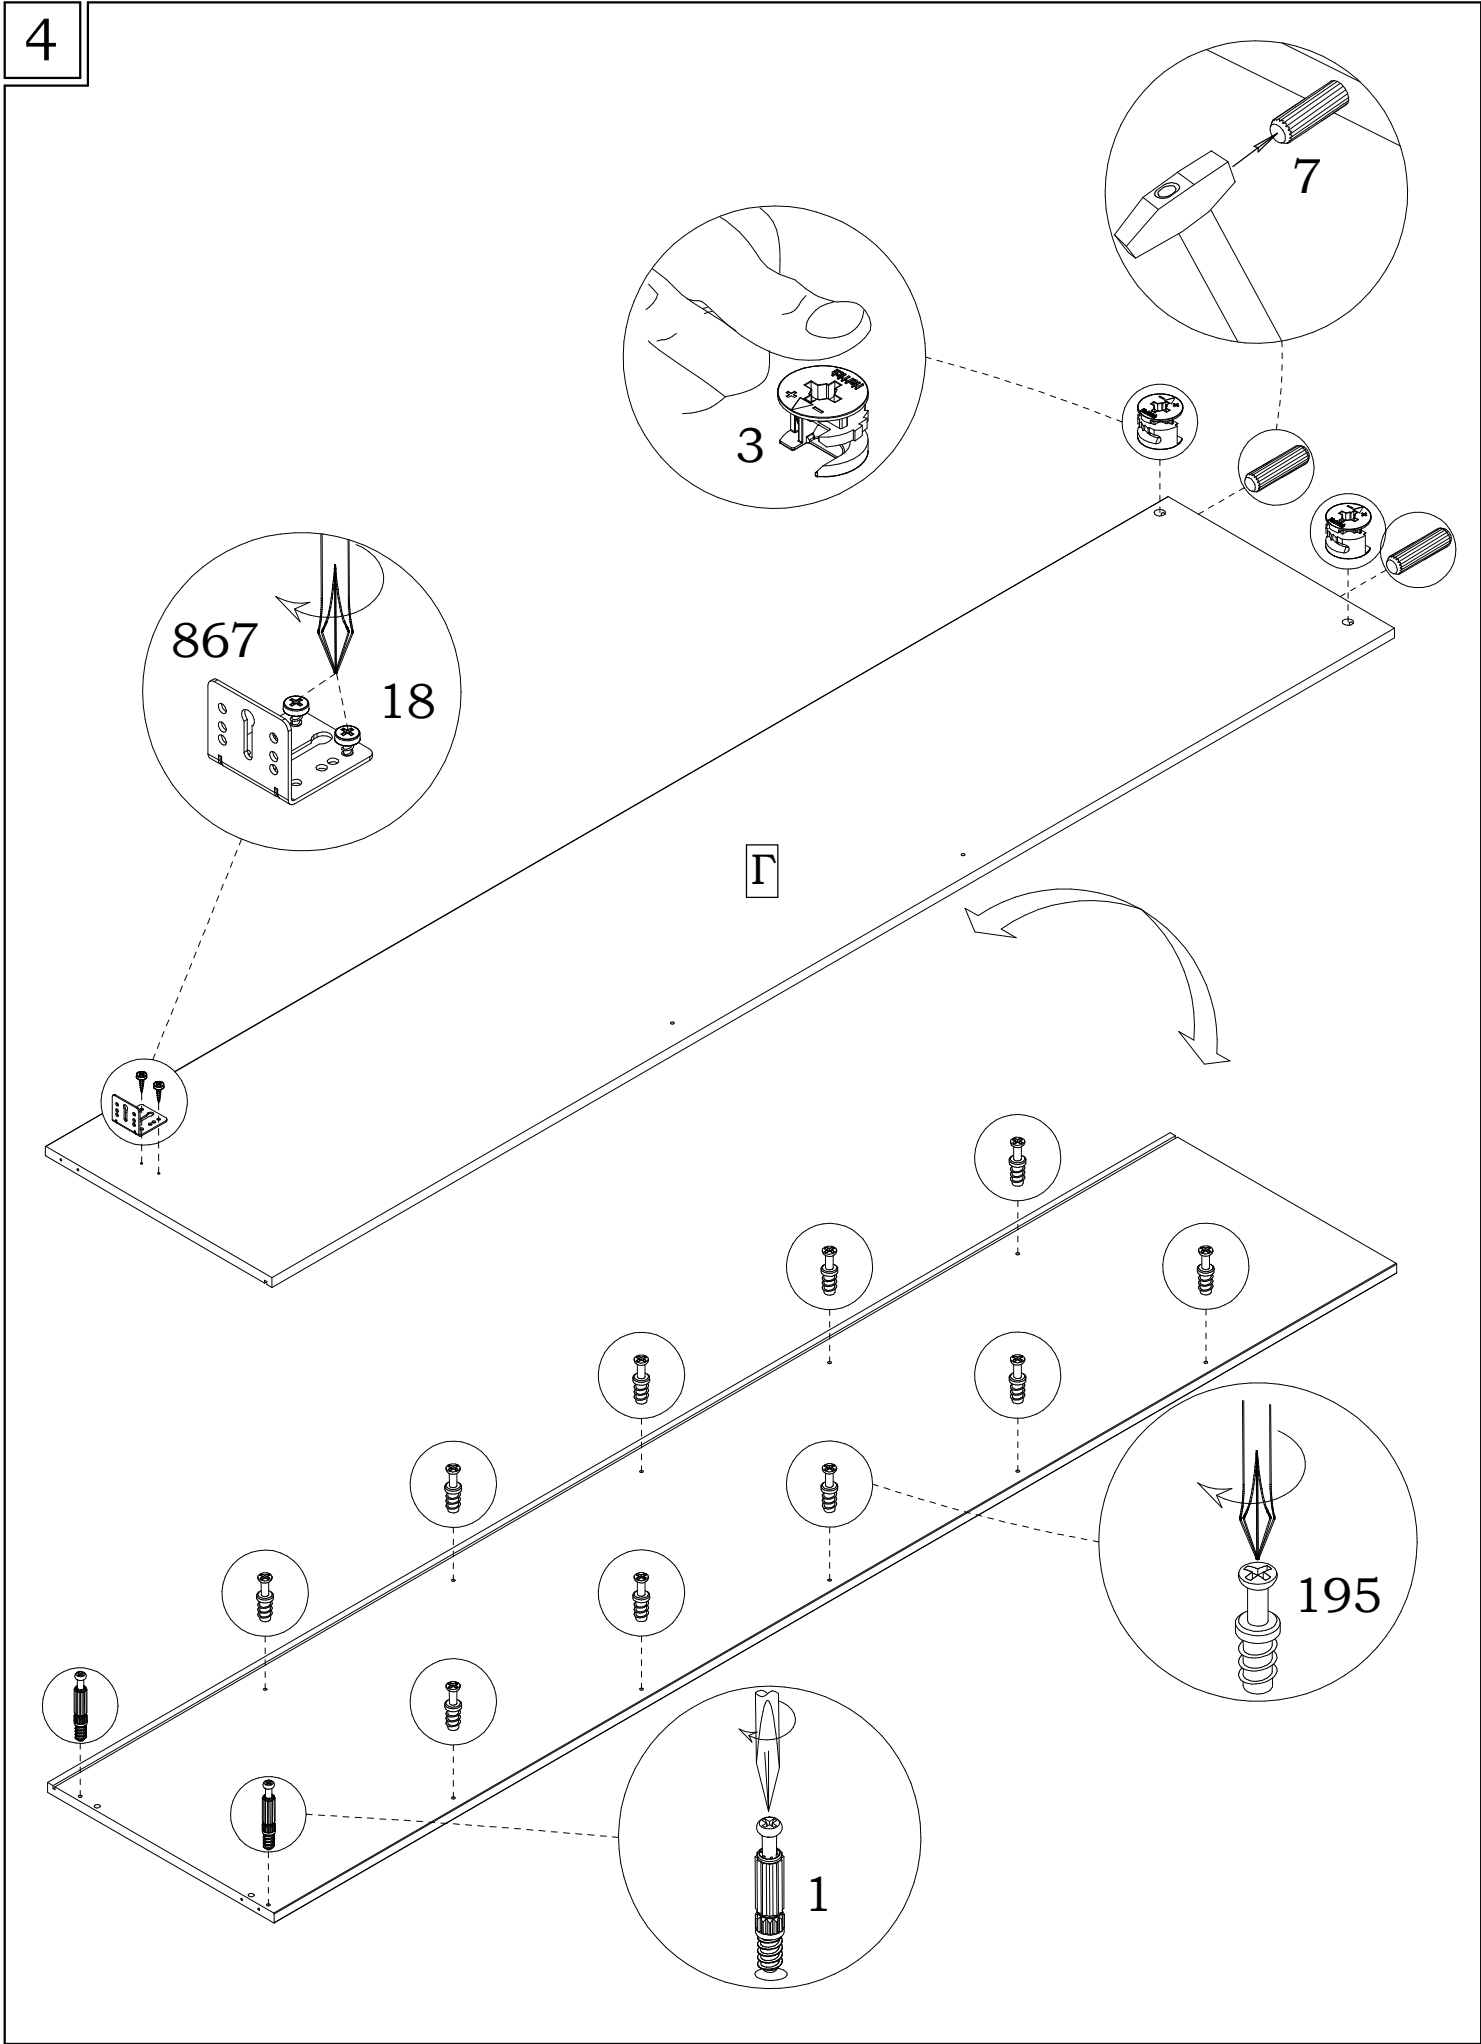


Инструкция по сборке шкафов угловых 49.222 (-01, -02), 49.223 (-01, -02), 49.282 (-01, -02), 49.283 (-01, -02)

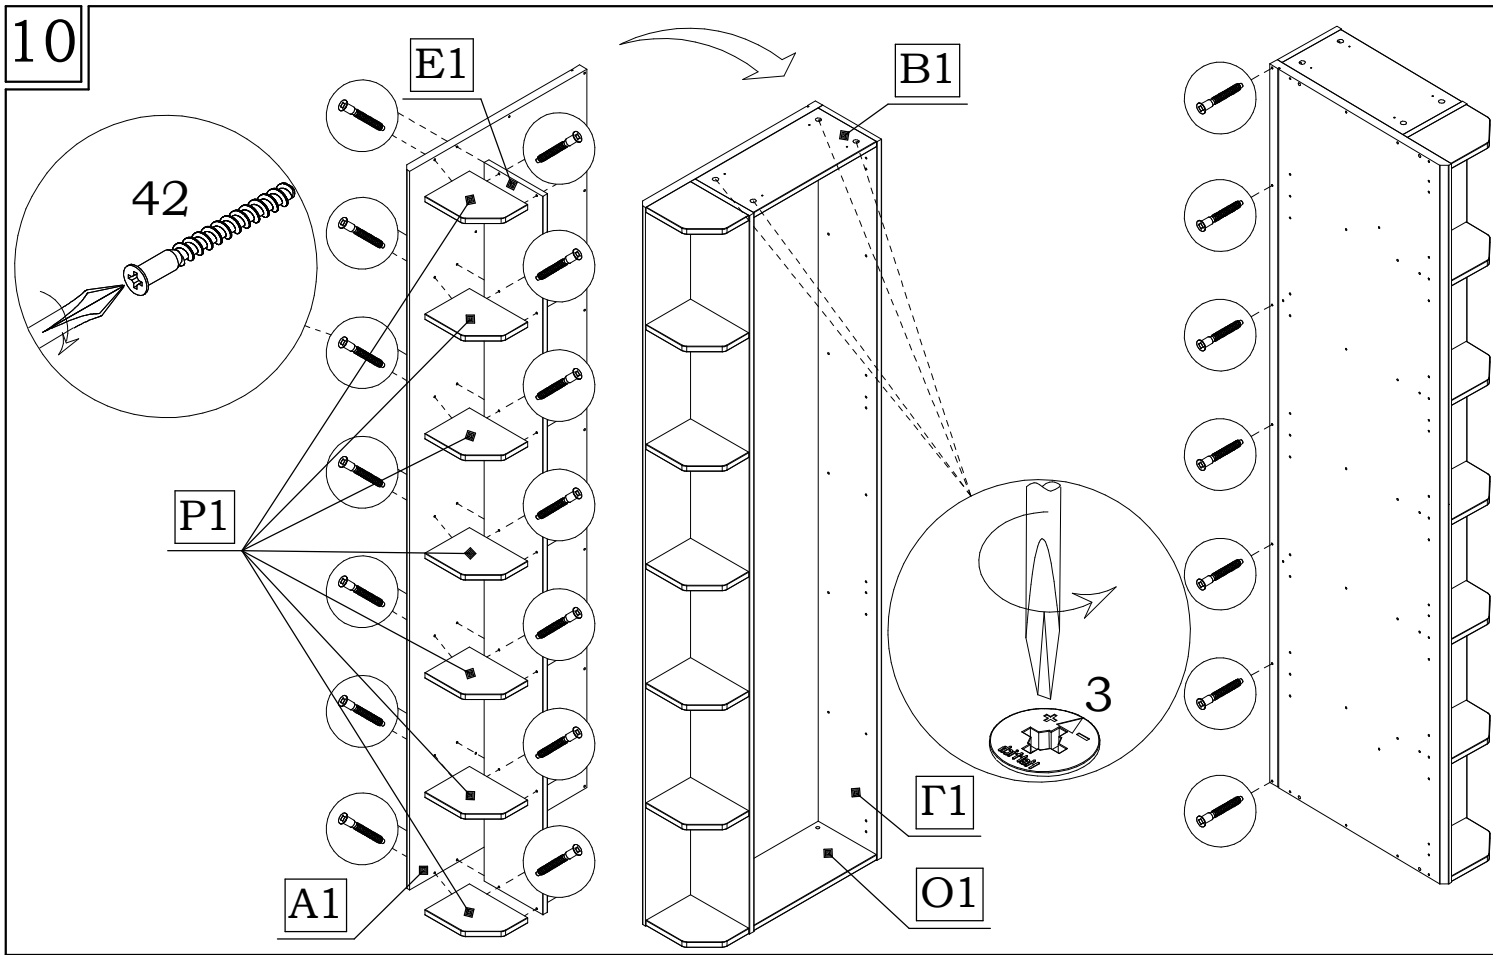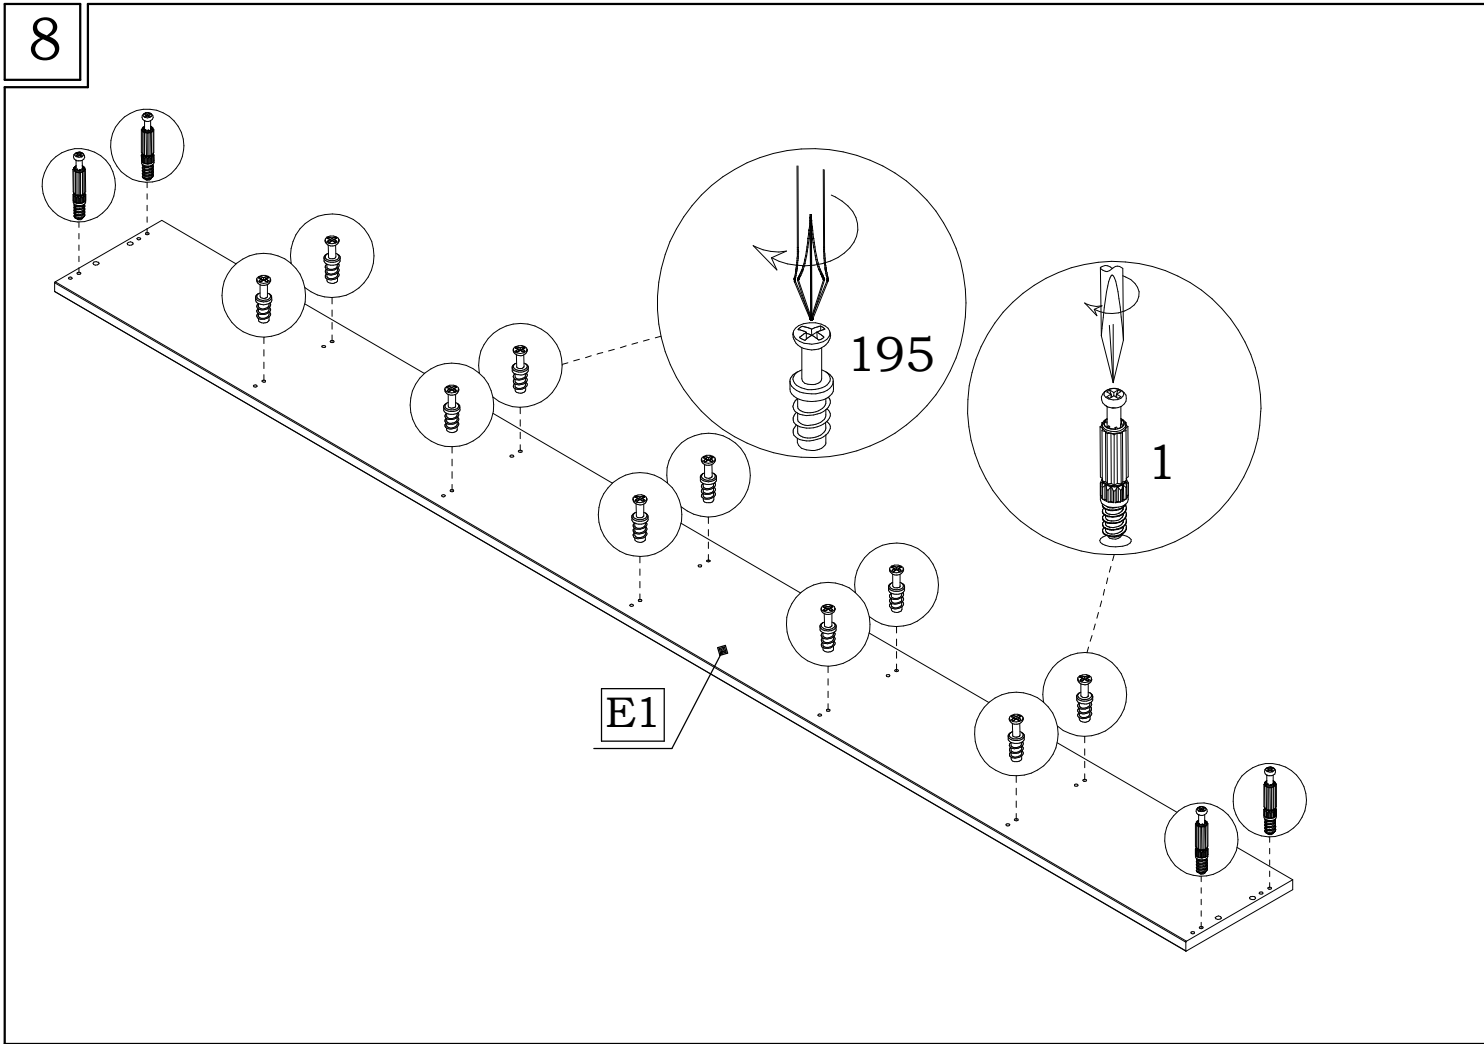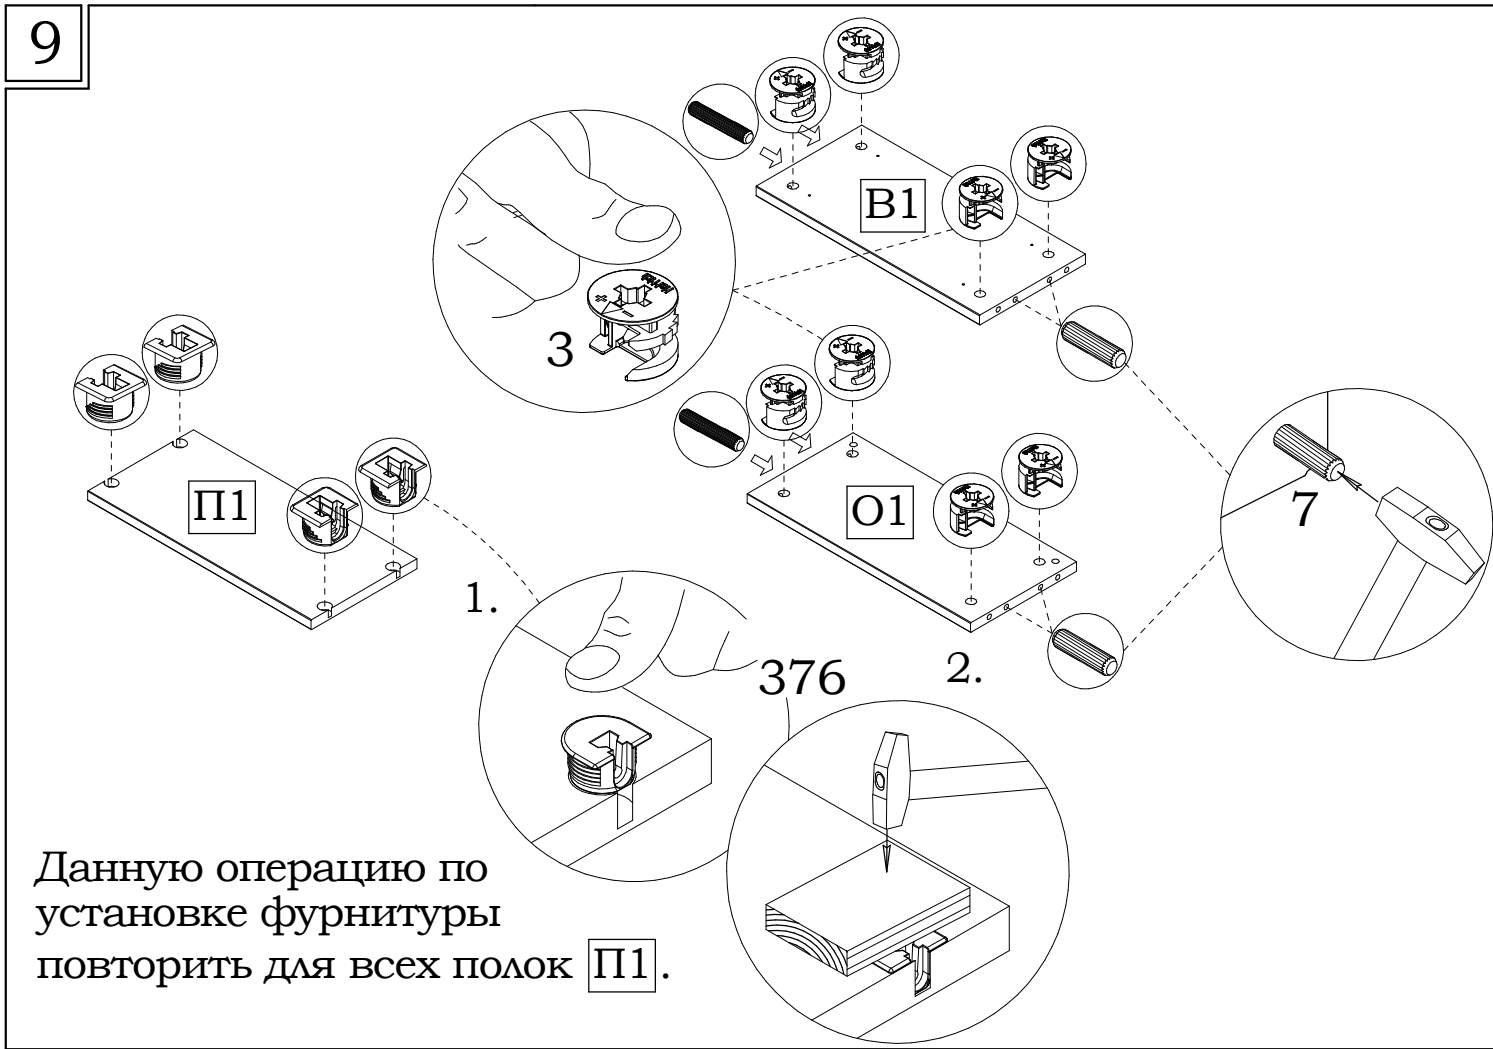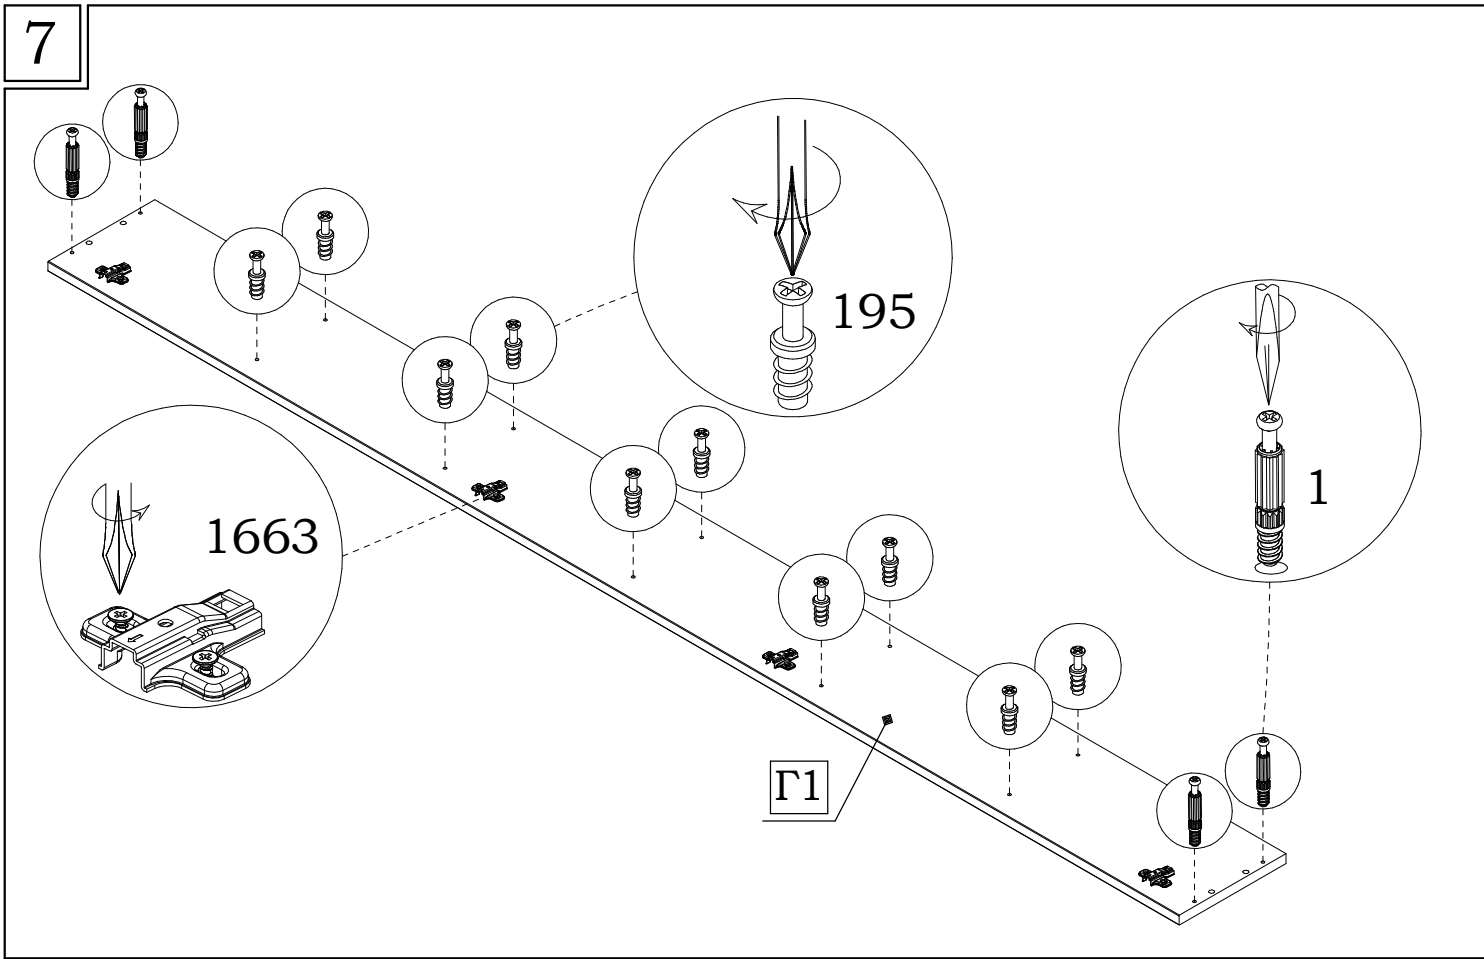


11




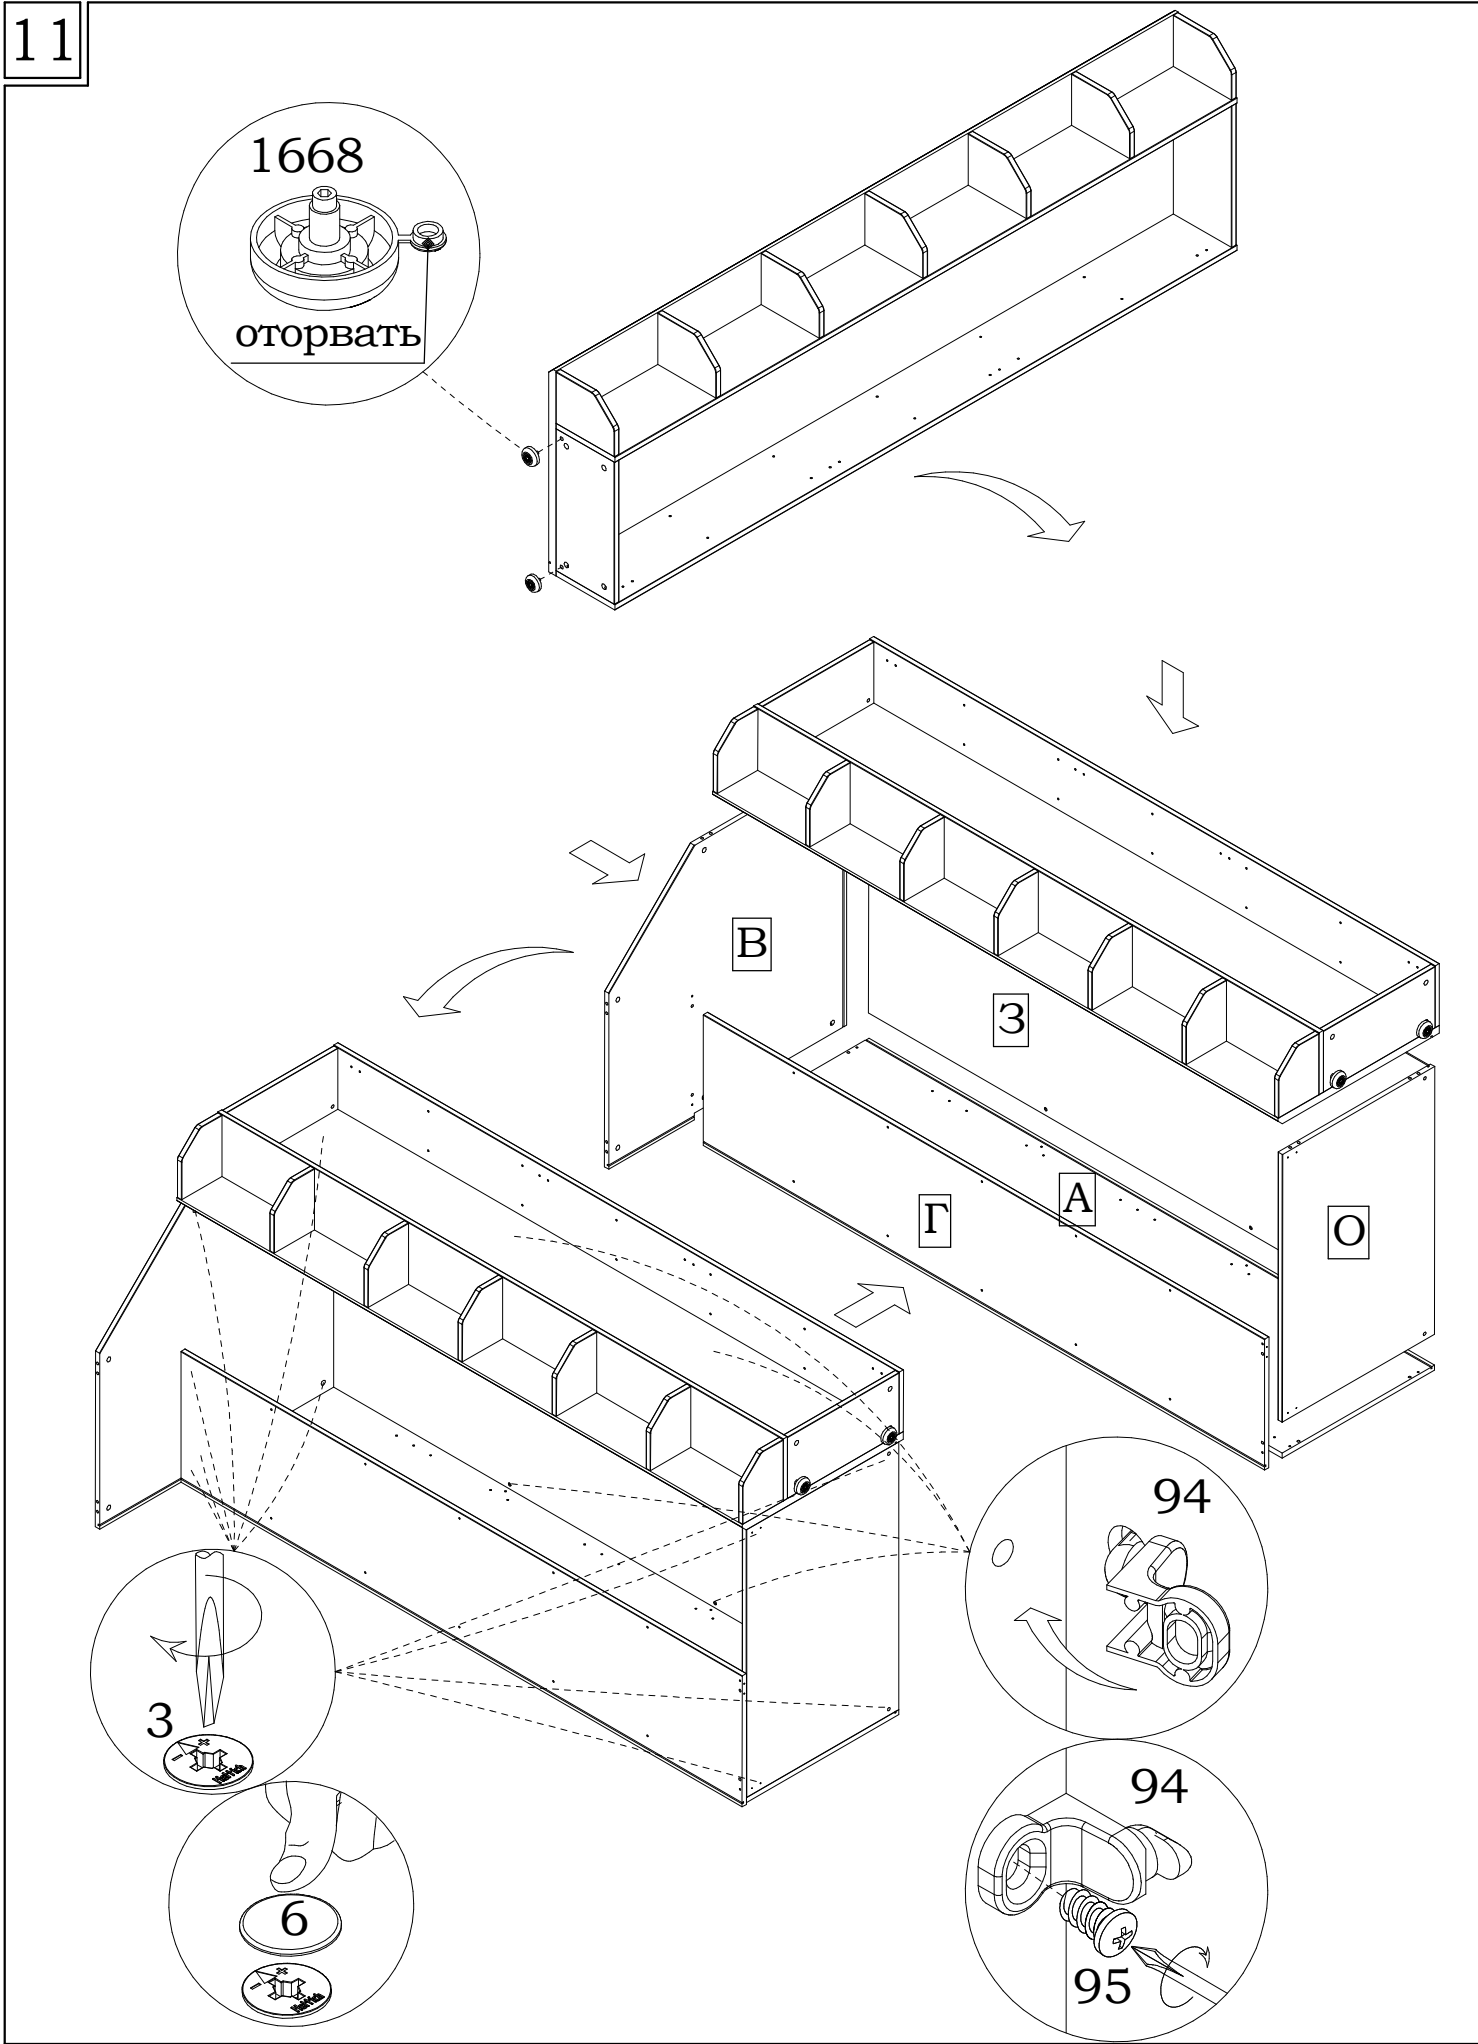


12

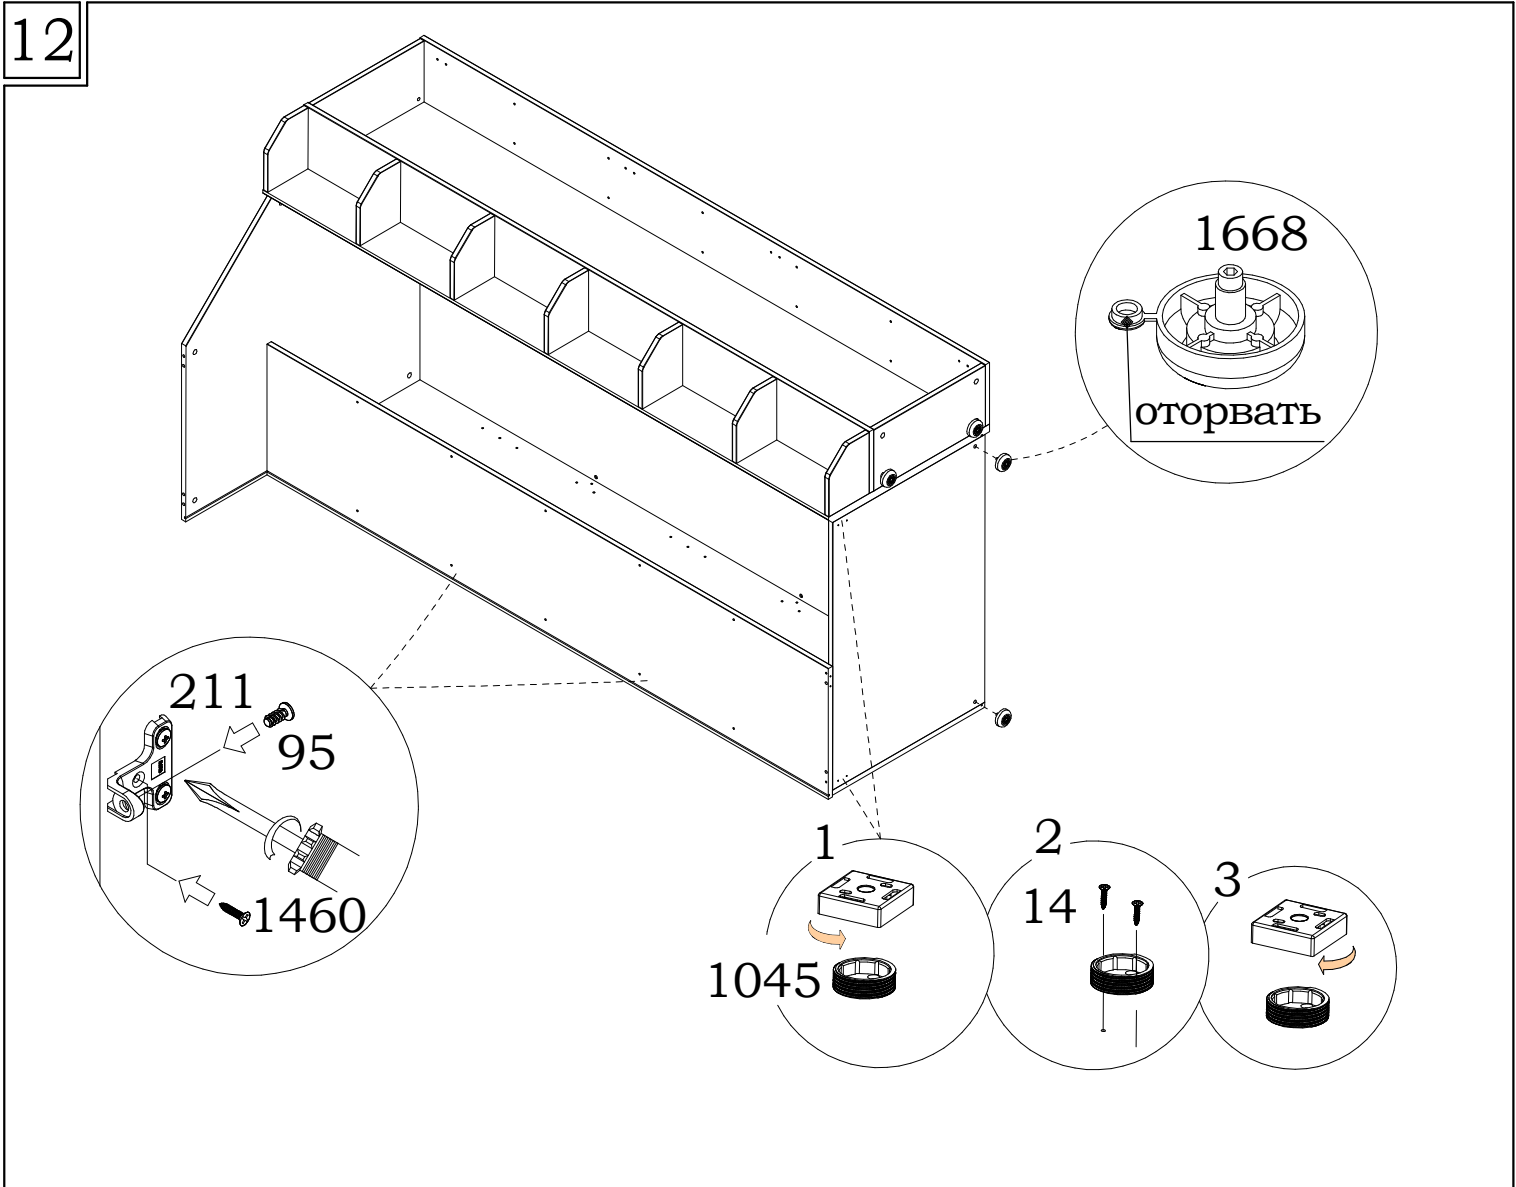

13

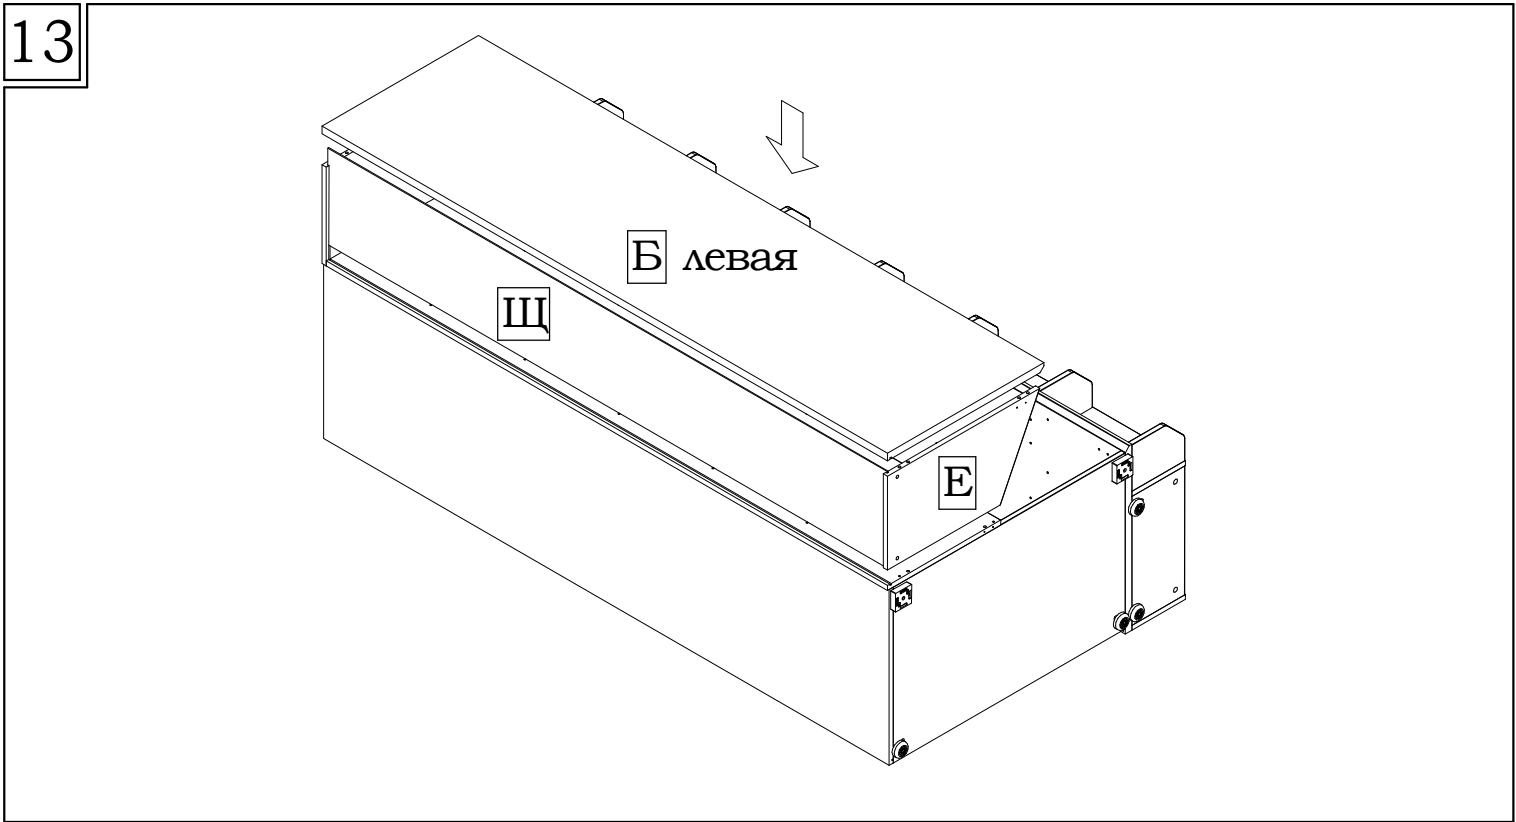

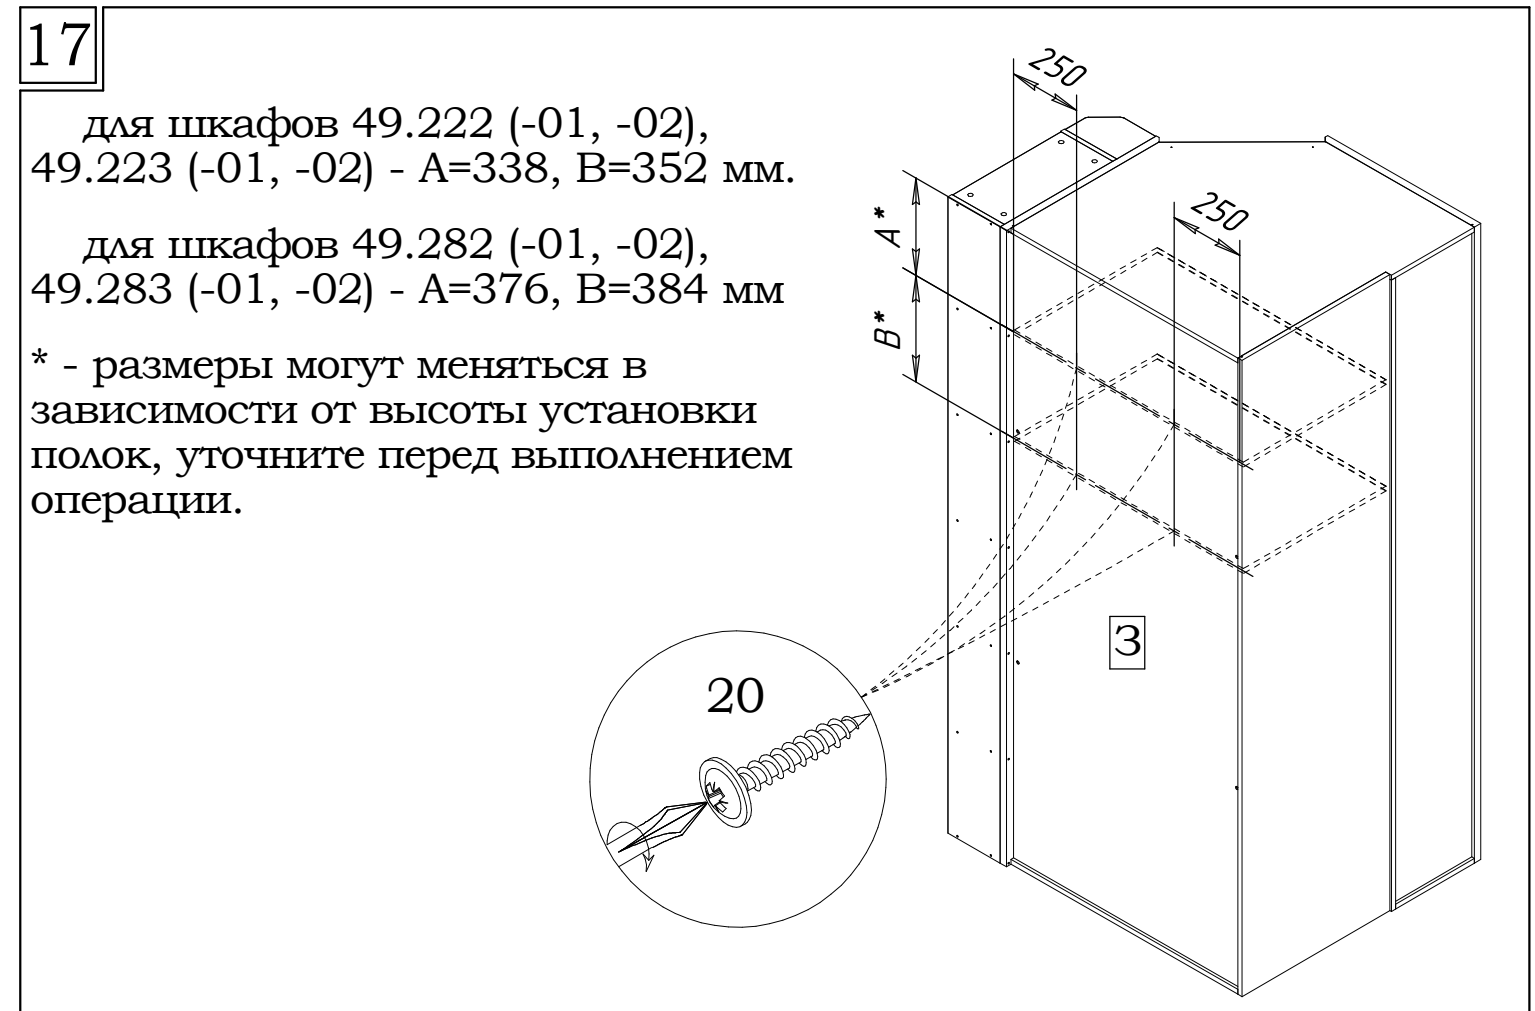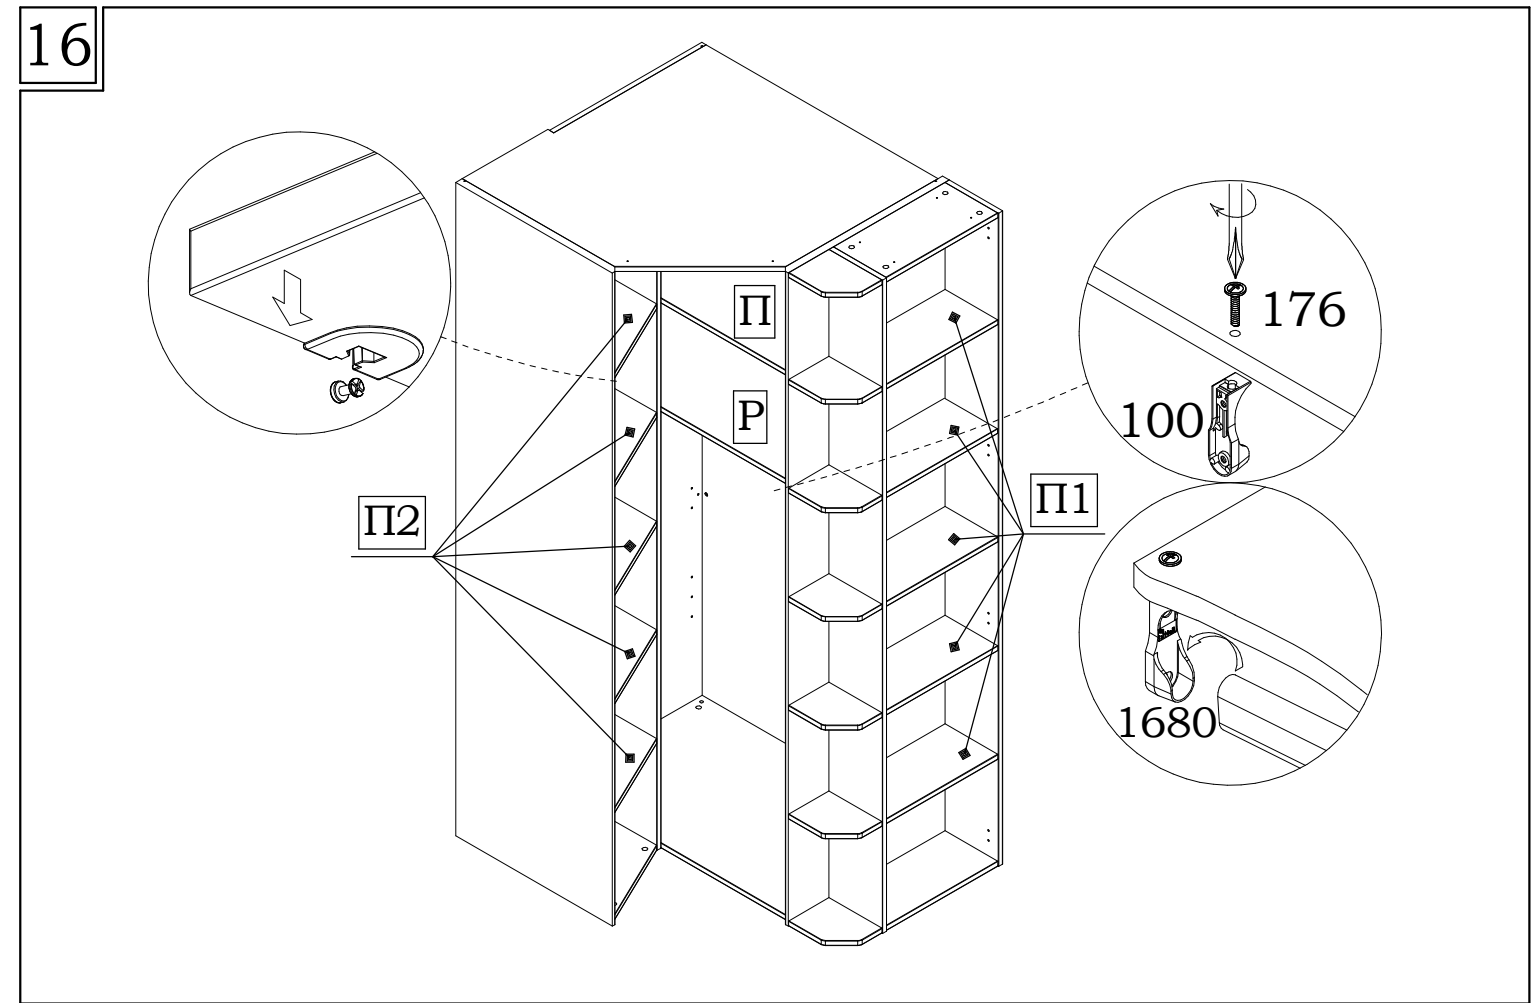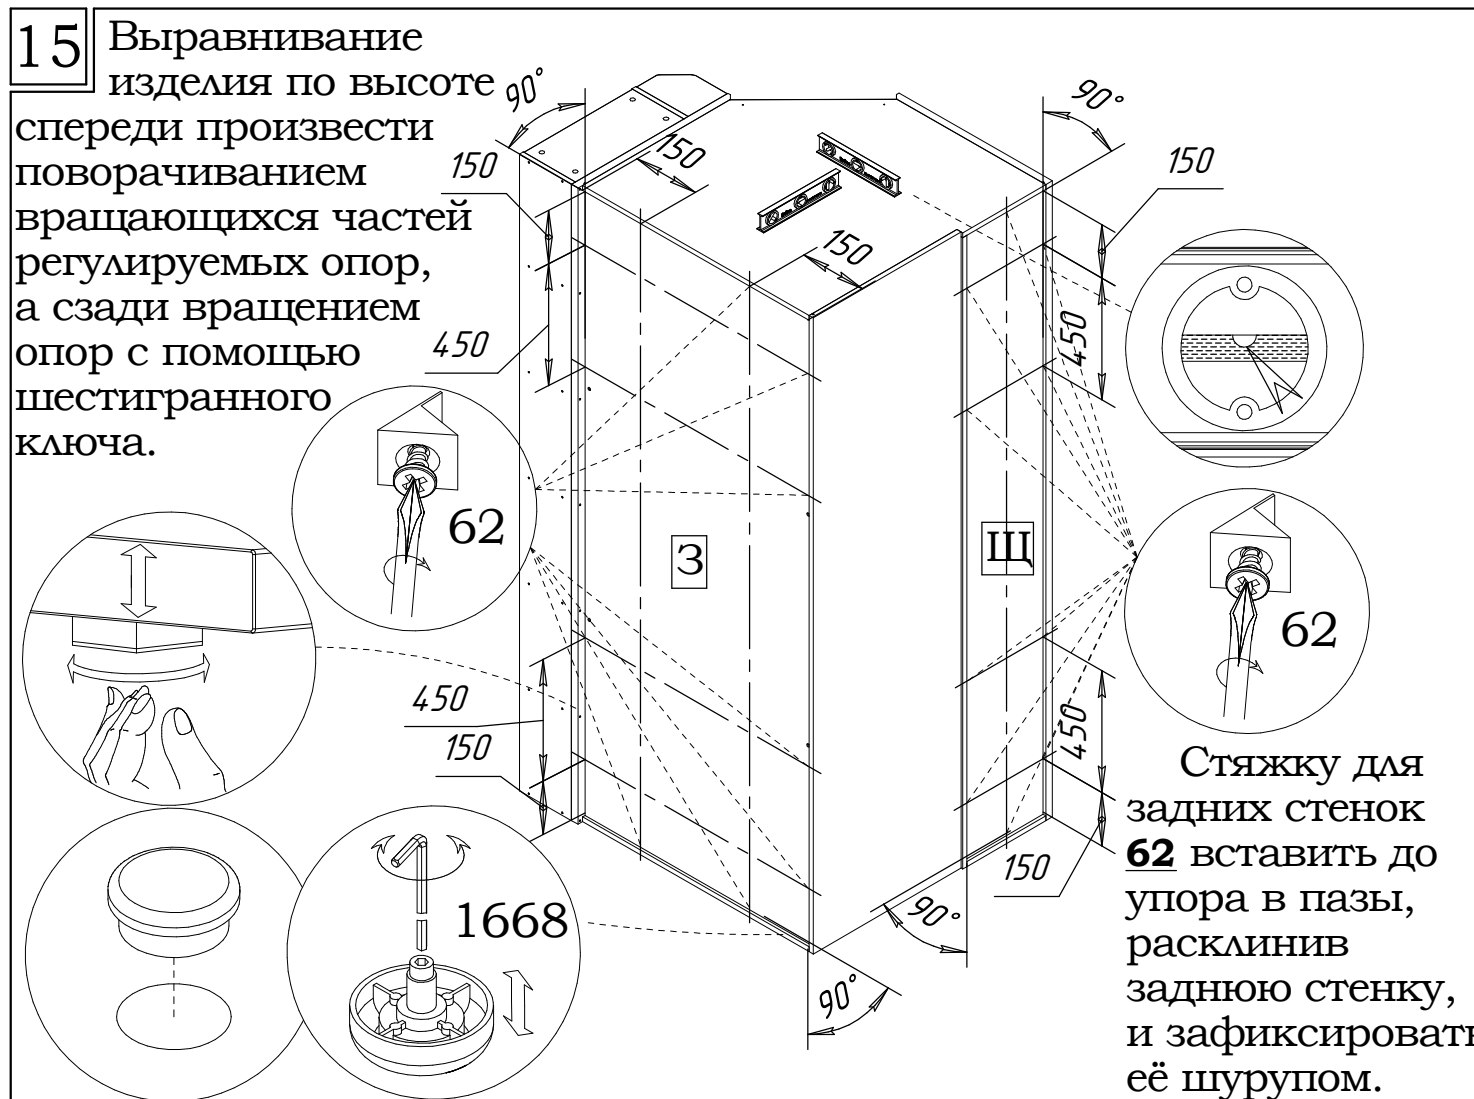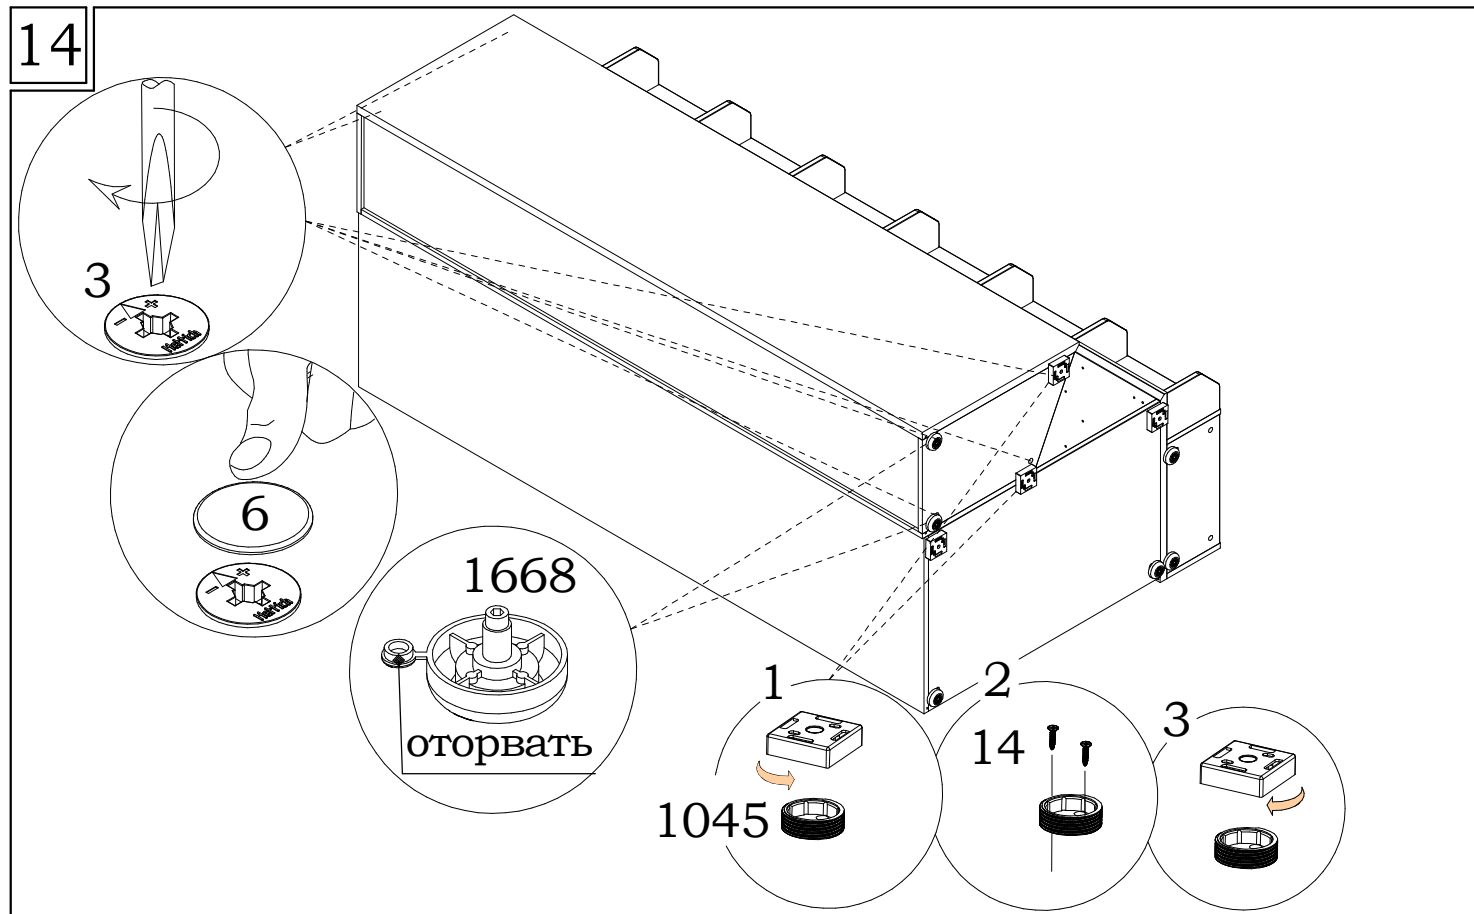

18

Внимание!
Будьте осторожней с дверьми с зеркалом.
Монтаж фурнитуры производите на предохранительном материале.

Ж6 или Ж10 или Ю12

или Х6 или Ж12 или Ю12

или Ю6 или Х12 или Ж13

Верх

Верх

17

1356

17

1359

58

Ж6 или Ж12 или Ю6 или Ж12 или Ю12

1356

1663

1293

1402

1359

1663

1293

1402

1660

98

1660

98

В случае варианта шкафа углового с открыванием двери в правую сторону дверь навешивается на другую стенку боковую аналогично.

19

Регулирование зазоров и положения двери

а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

А

б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

Б

в) Регулирование наложения


Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

В

Внимание!
Два нижних отверстия $\phi 5\text{мм}$ под ручку досверлить электродрелью. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.



20

- 1. Выровняйте угловой шкаф с сопрягаемым изделием.
- 2. В стенке боковой углового шкафа досверлите три свободных отверстия $\phi 5\text{мм}$. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
- 4. С помощью саморезов **194** крепите шкаф угловой с другим изделием.

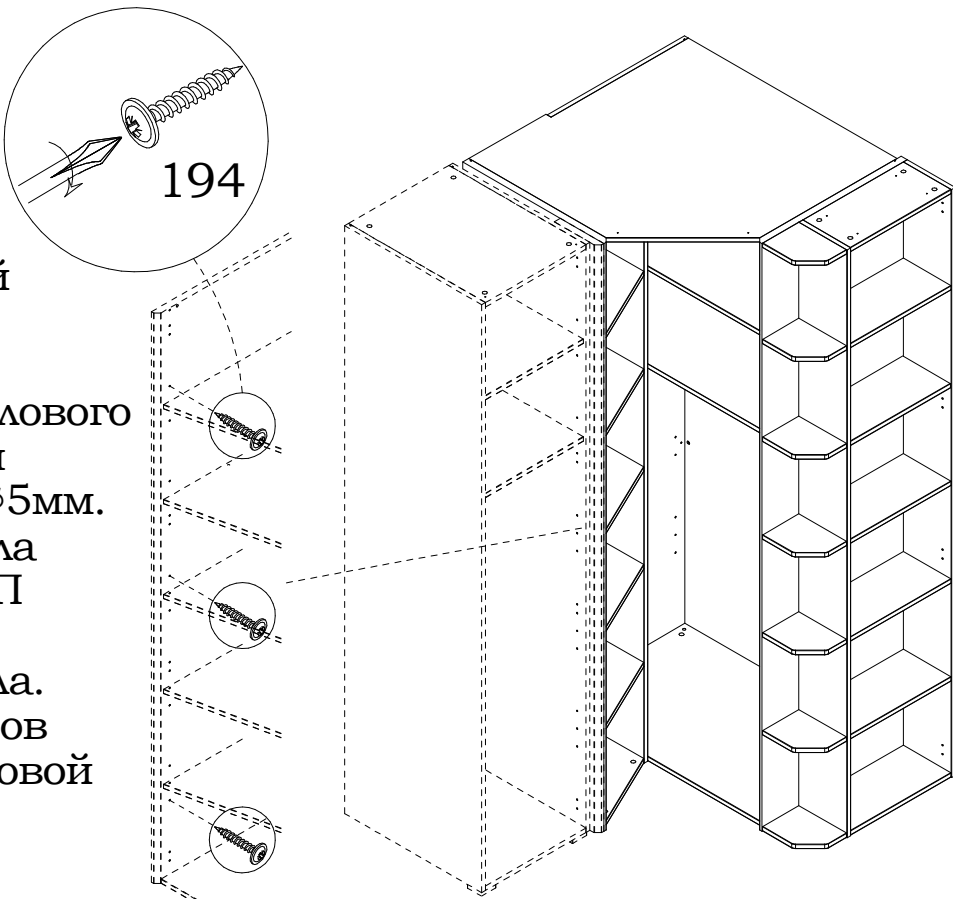

Установка карниза

20
4x25
6 шт.

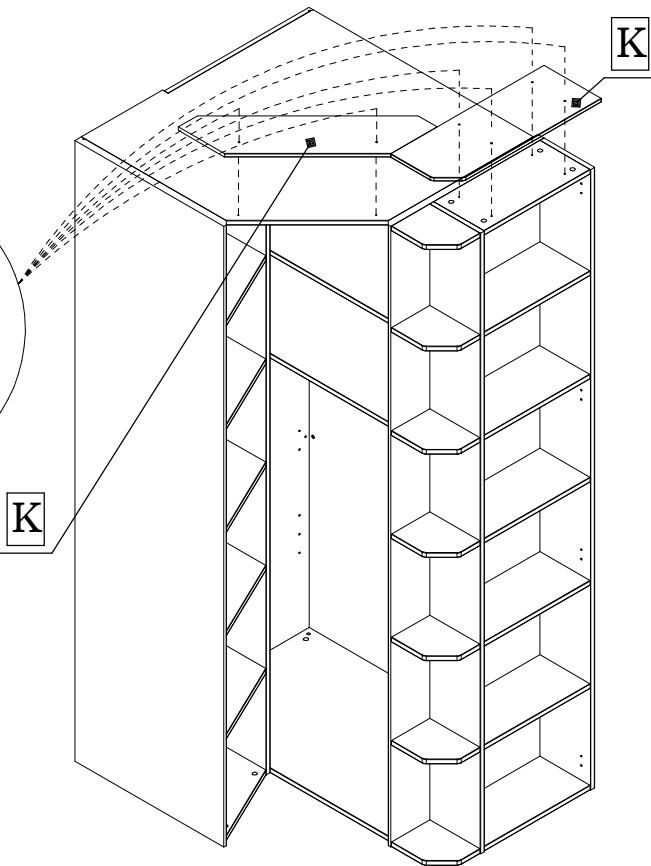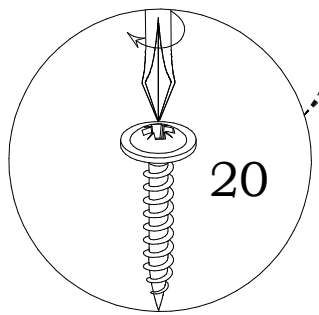



Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


21

Монтаж светового оборудования

Внимание! Световое оборудование является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

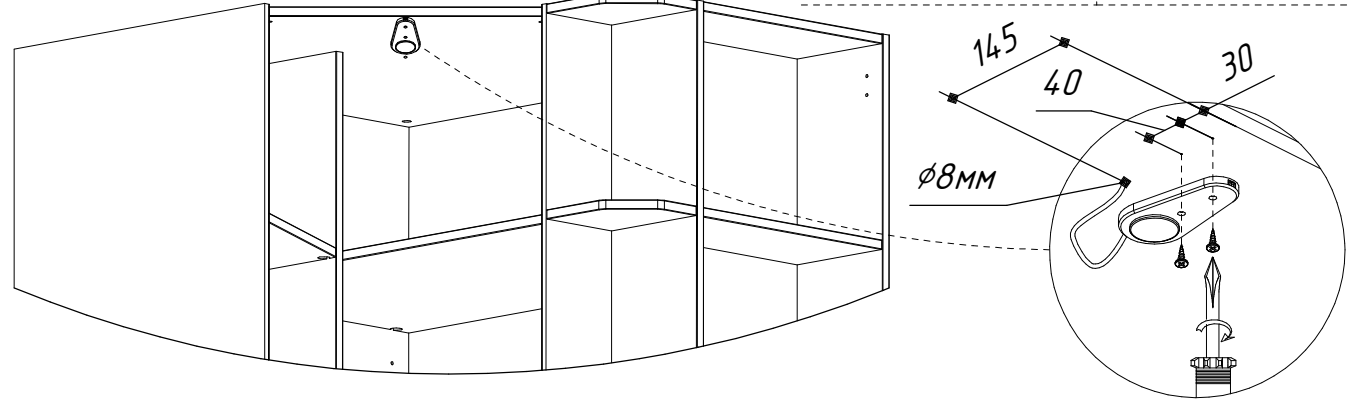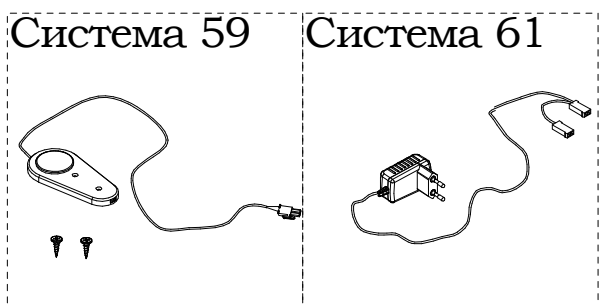

Просверлите сквозное отверстие $\phi 8\text{мм}$ для провода и сделайте накладки для крепления светильника согласно схемы. Установите светильник.

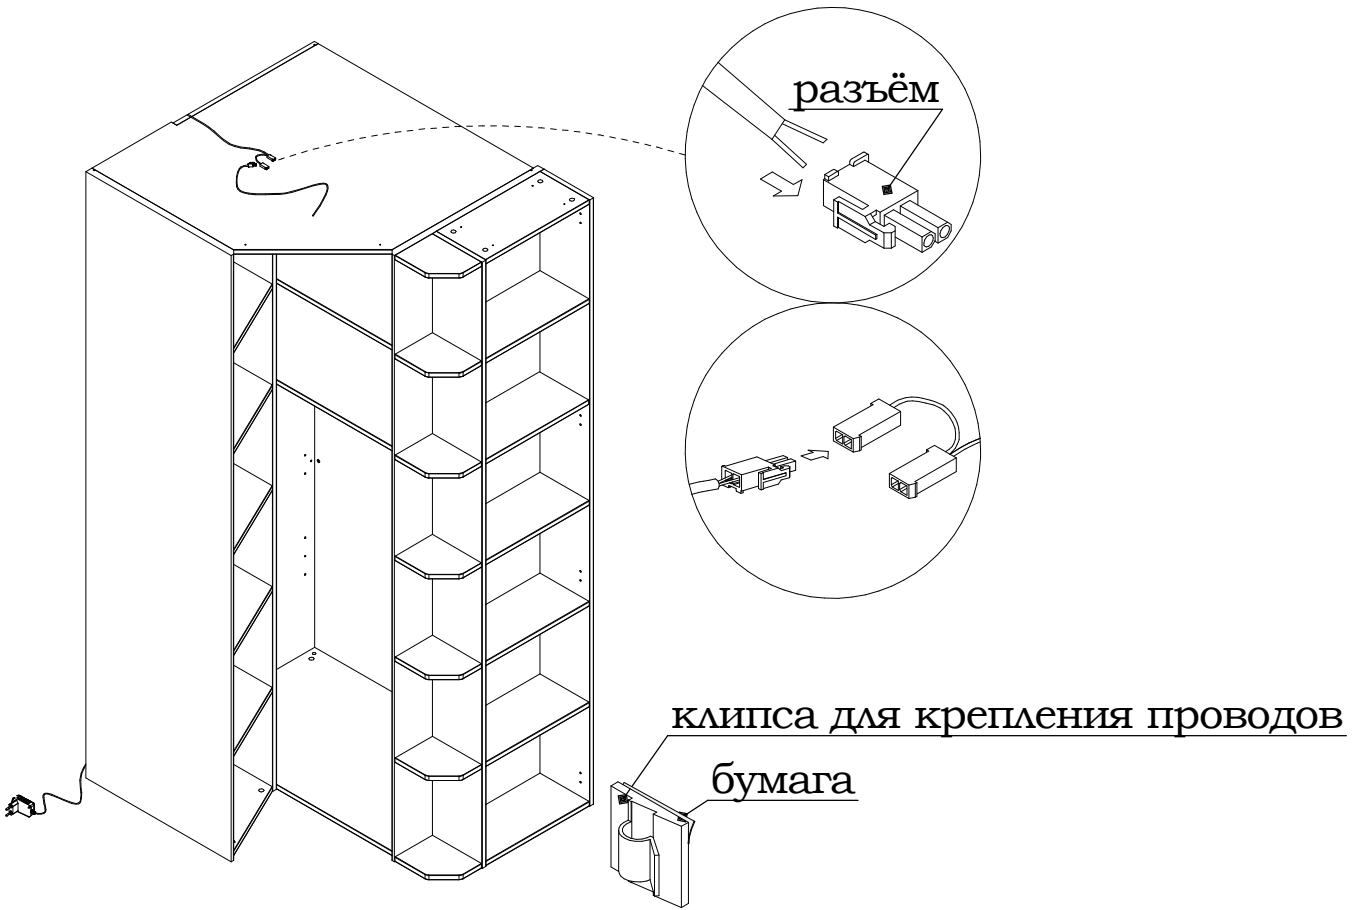

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции ([1], [2], [3] и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.