


Инструкция по сборке шкафов угловых 49.216 (-01, -02), 49.217, 49.276 (-01, -02), 49.277

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.









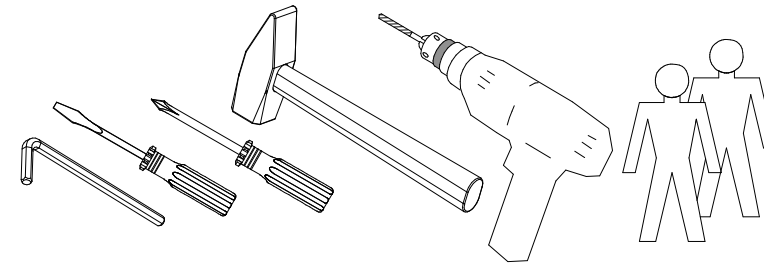


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

Обратите внимание, что высота шкафов с карнизом от 2146мм, для удобного монтажа необходим зазор между изделием и потолком от 120мм и более.

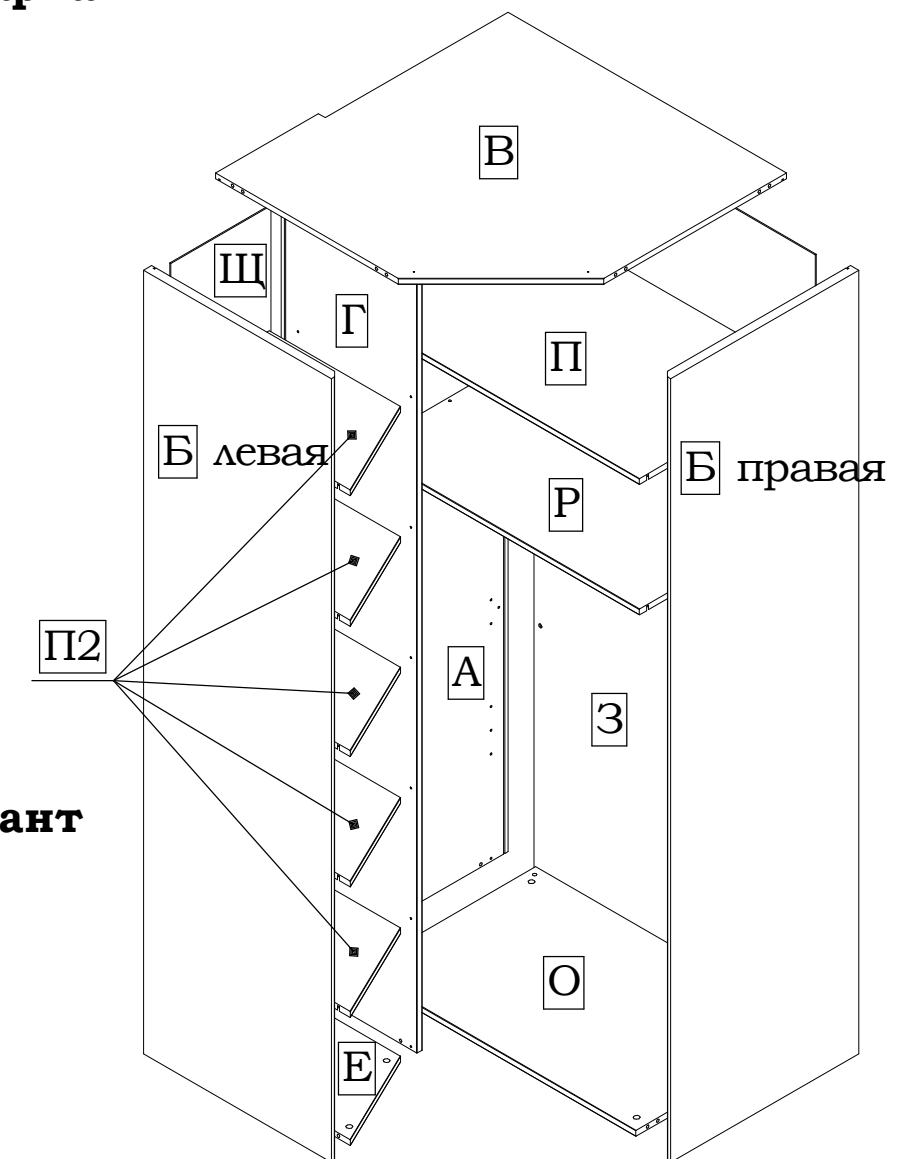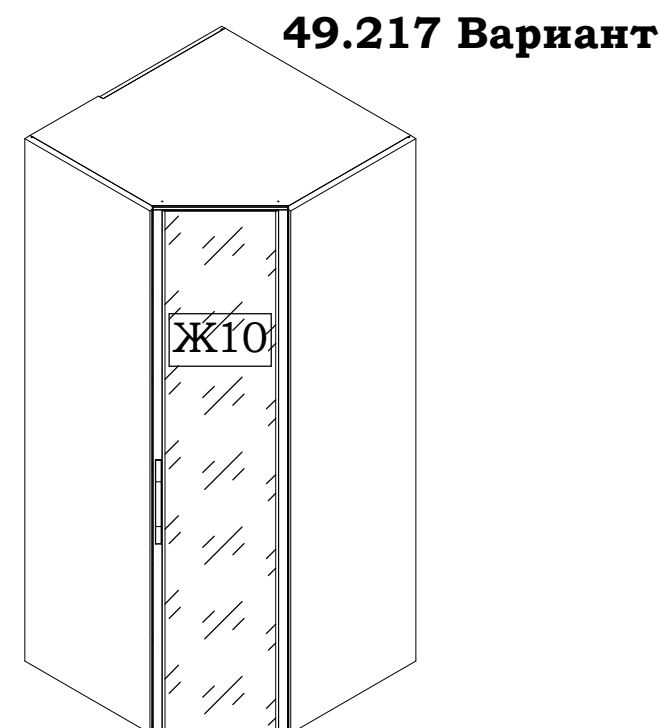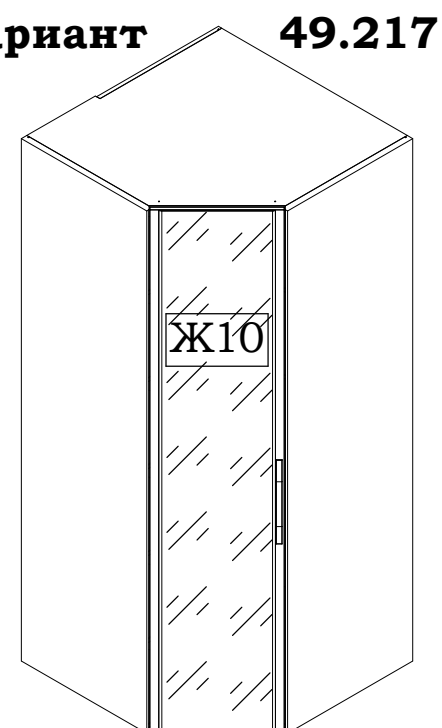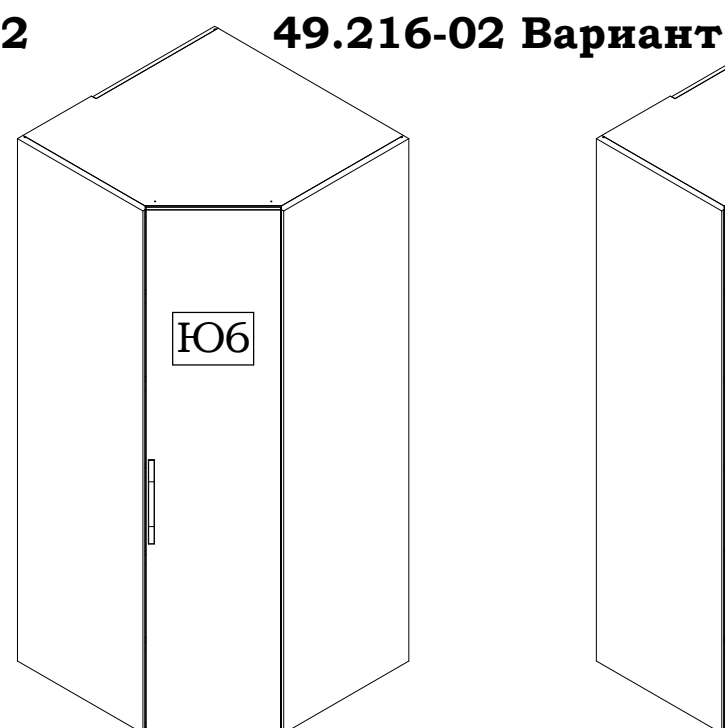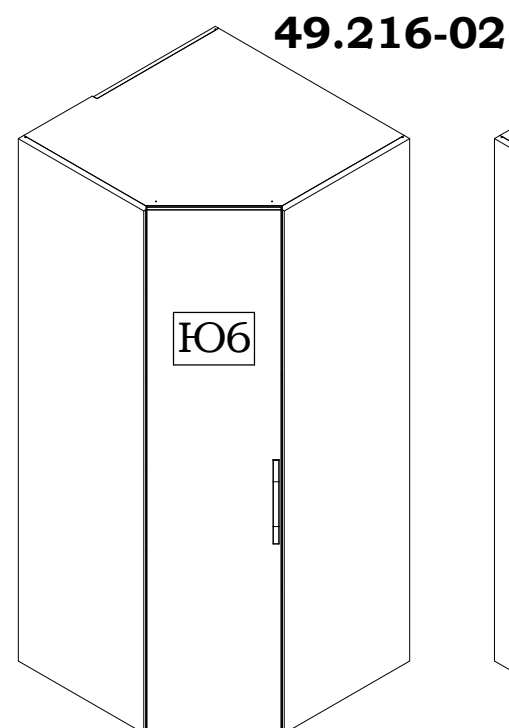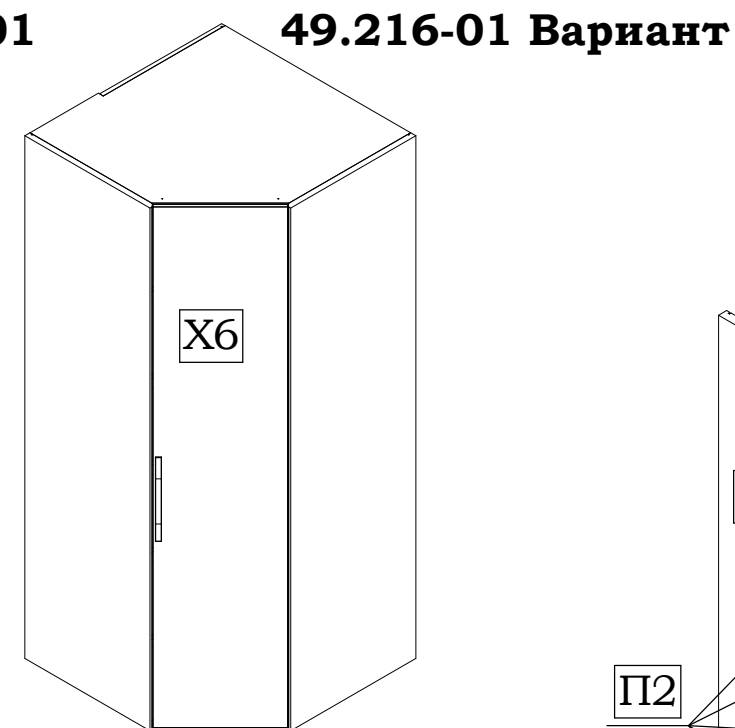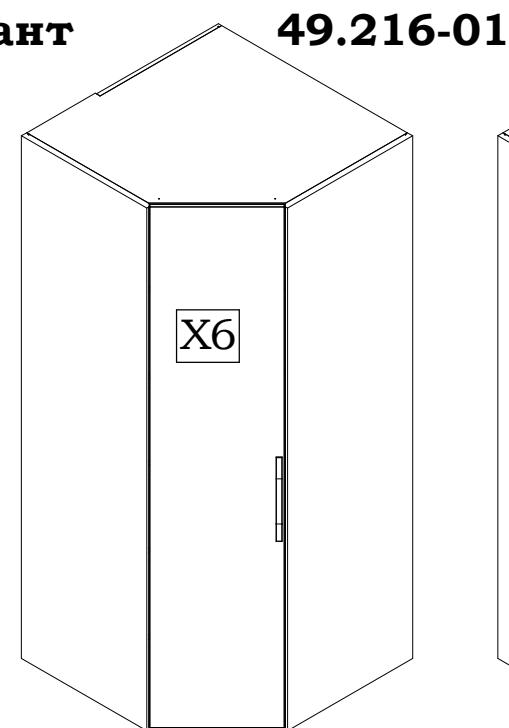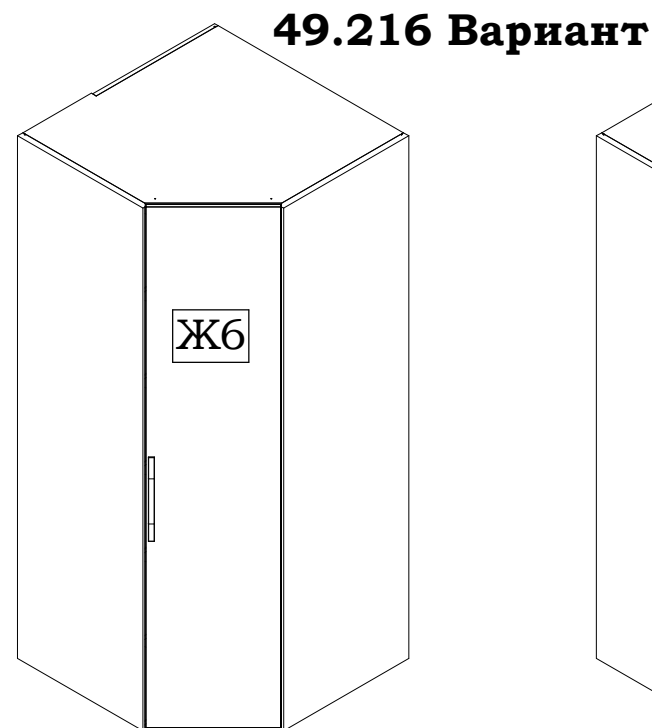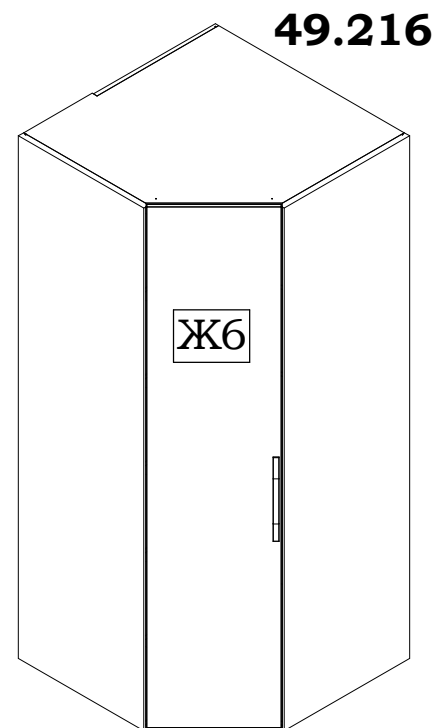


Инструкция по сборке шкафов угловых 49.216 (-01, -02), 49.217, 49.276 (-01, -02), 49.277


49.276

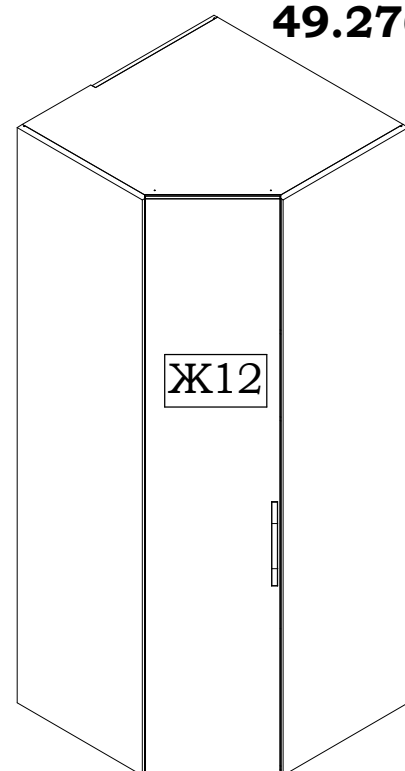


49.276 Вариант

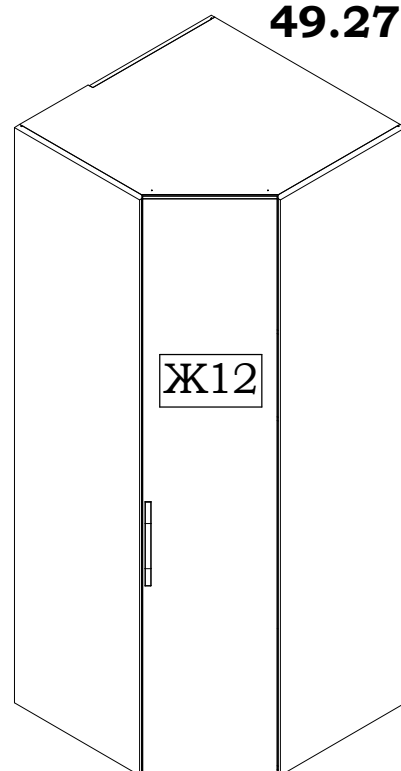


49.276-01

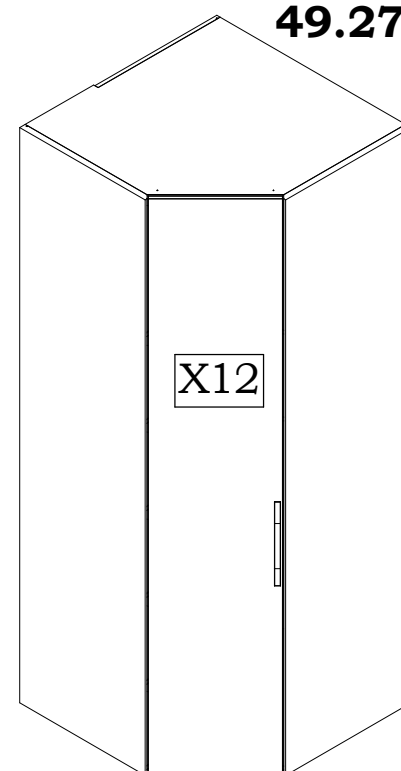


49.276-01 Вариант

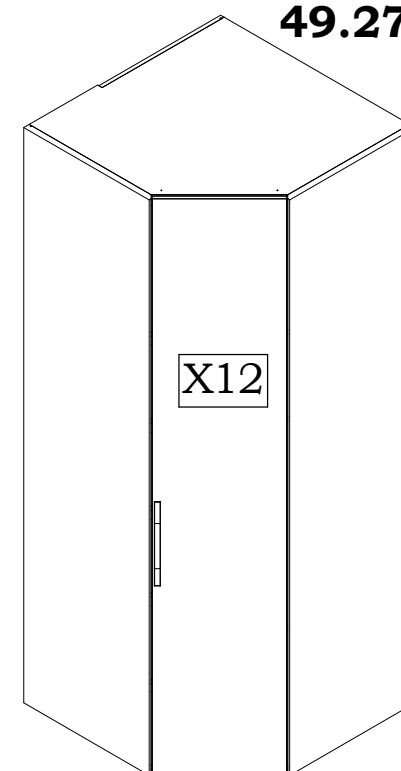


49.276-02

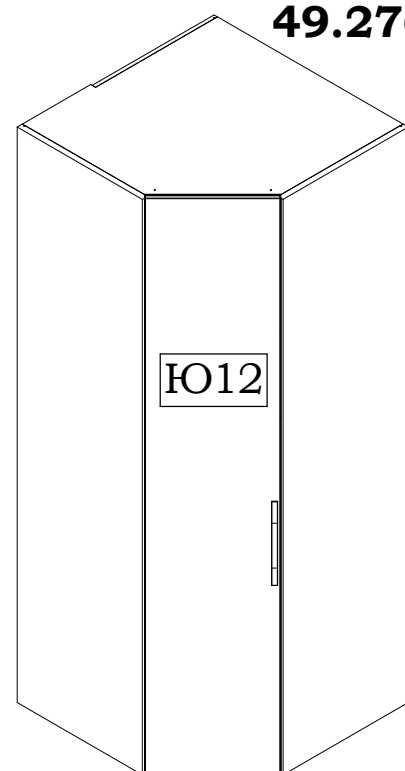


49.276-02 Вариант

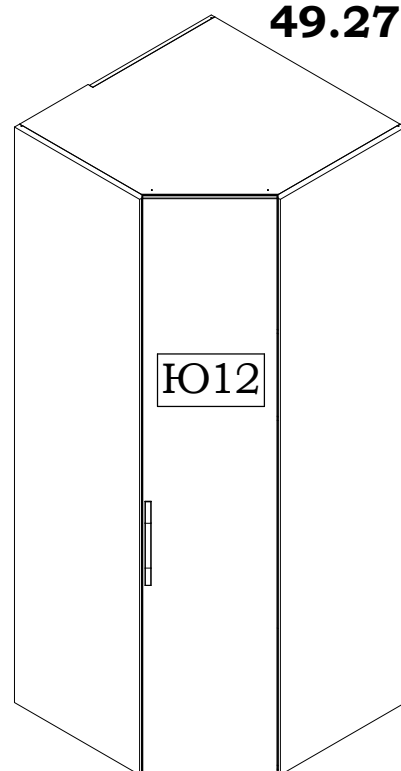
























49.277

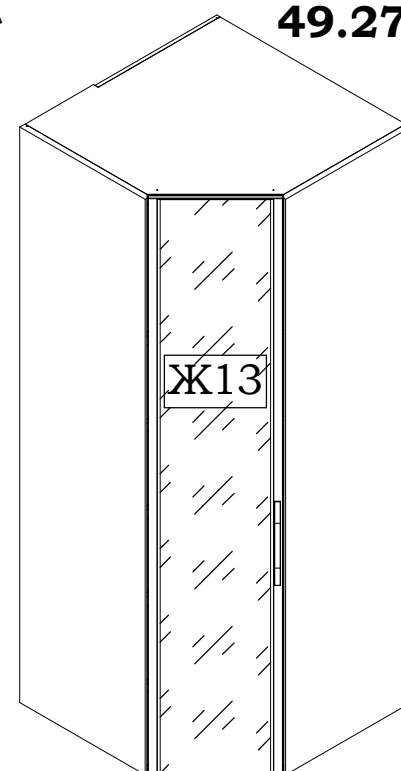


49.277 Вариант



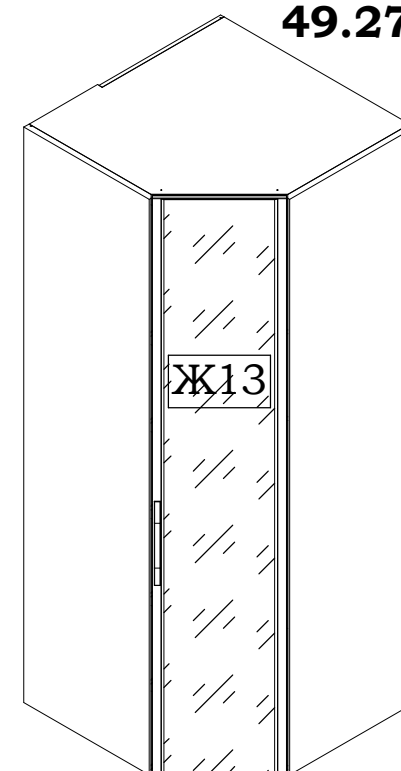


Инструкция по сборке шкафов угловых 49.216 (-01, -02), 49.217, 49.276 (-01, -02), 49.277

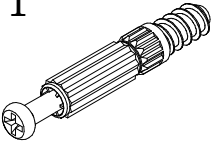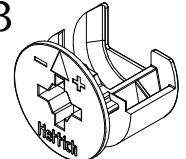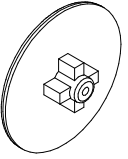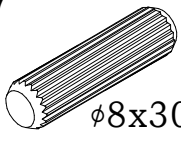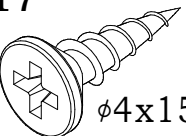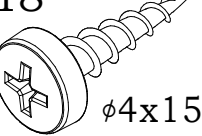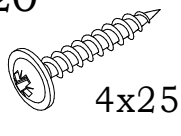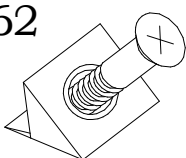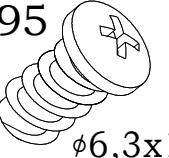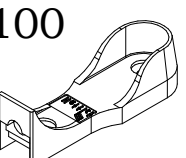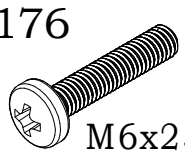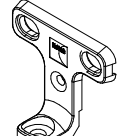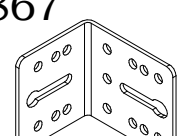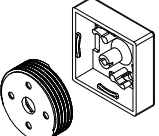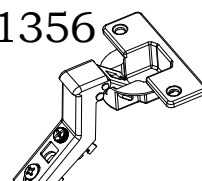

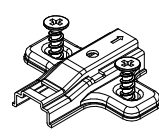
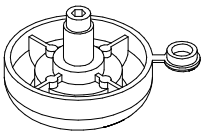
1  16 шт.	3  16 шт.	6  16 шт.	7  16 шт.
14  8 шт.	17  8 шт.	18  4 шт.	20  4 шт.
58  2 шт.	62  22 шт.	94  4 шт.	95  10 шт.
98  2 шт.	100  2 шт.	176  2 шт.	194  6 шт.
195  28 шт.	211  2 шт.	376  28 шт.	867  1 шт.
1045  4 шт.	1293  1 шт.	1356  4 шт.	1402  1 шт.
1460  2 шт.	1660  1 шт.	1663  4 шт.	1668  4 шт.
1680  L=854 мм 1 шт.			

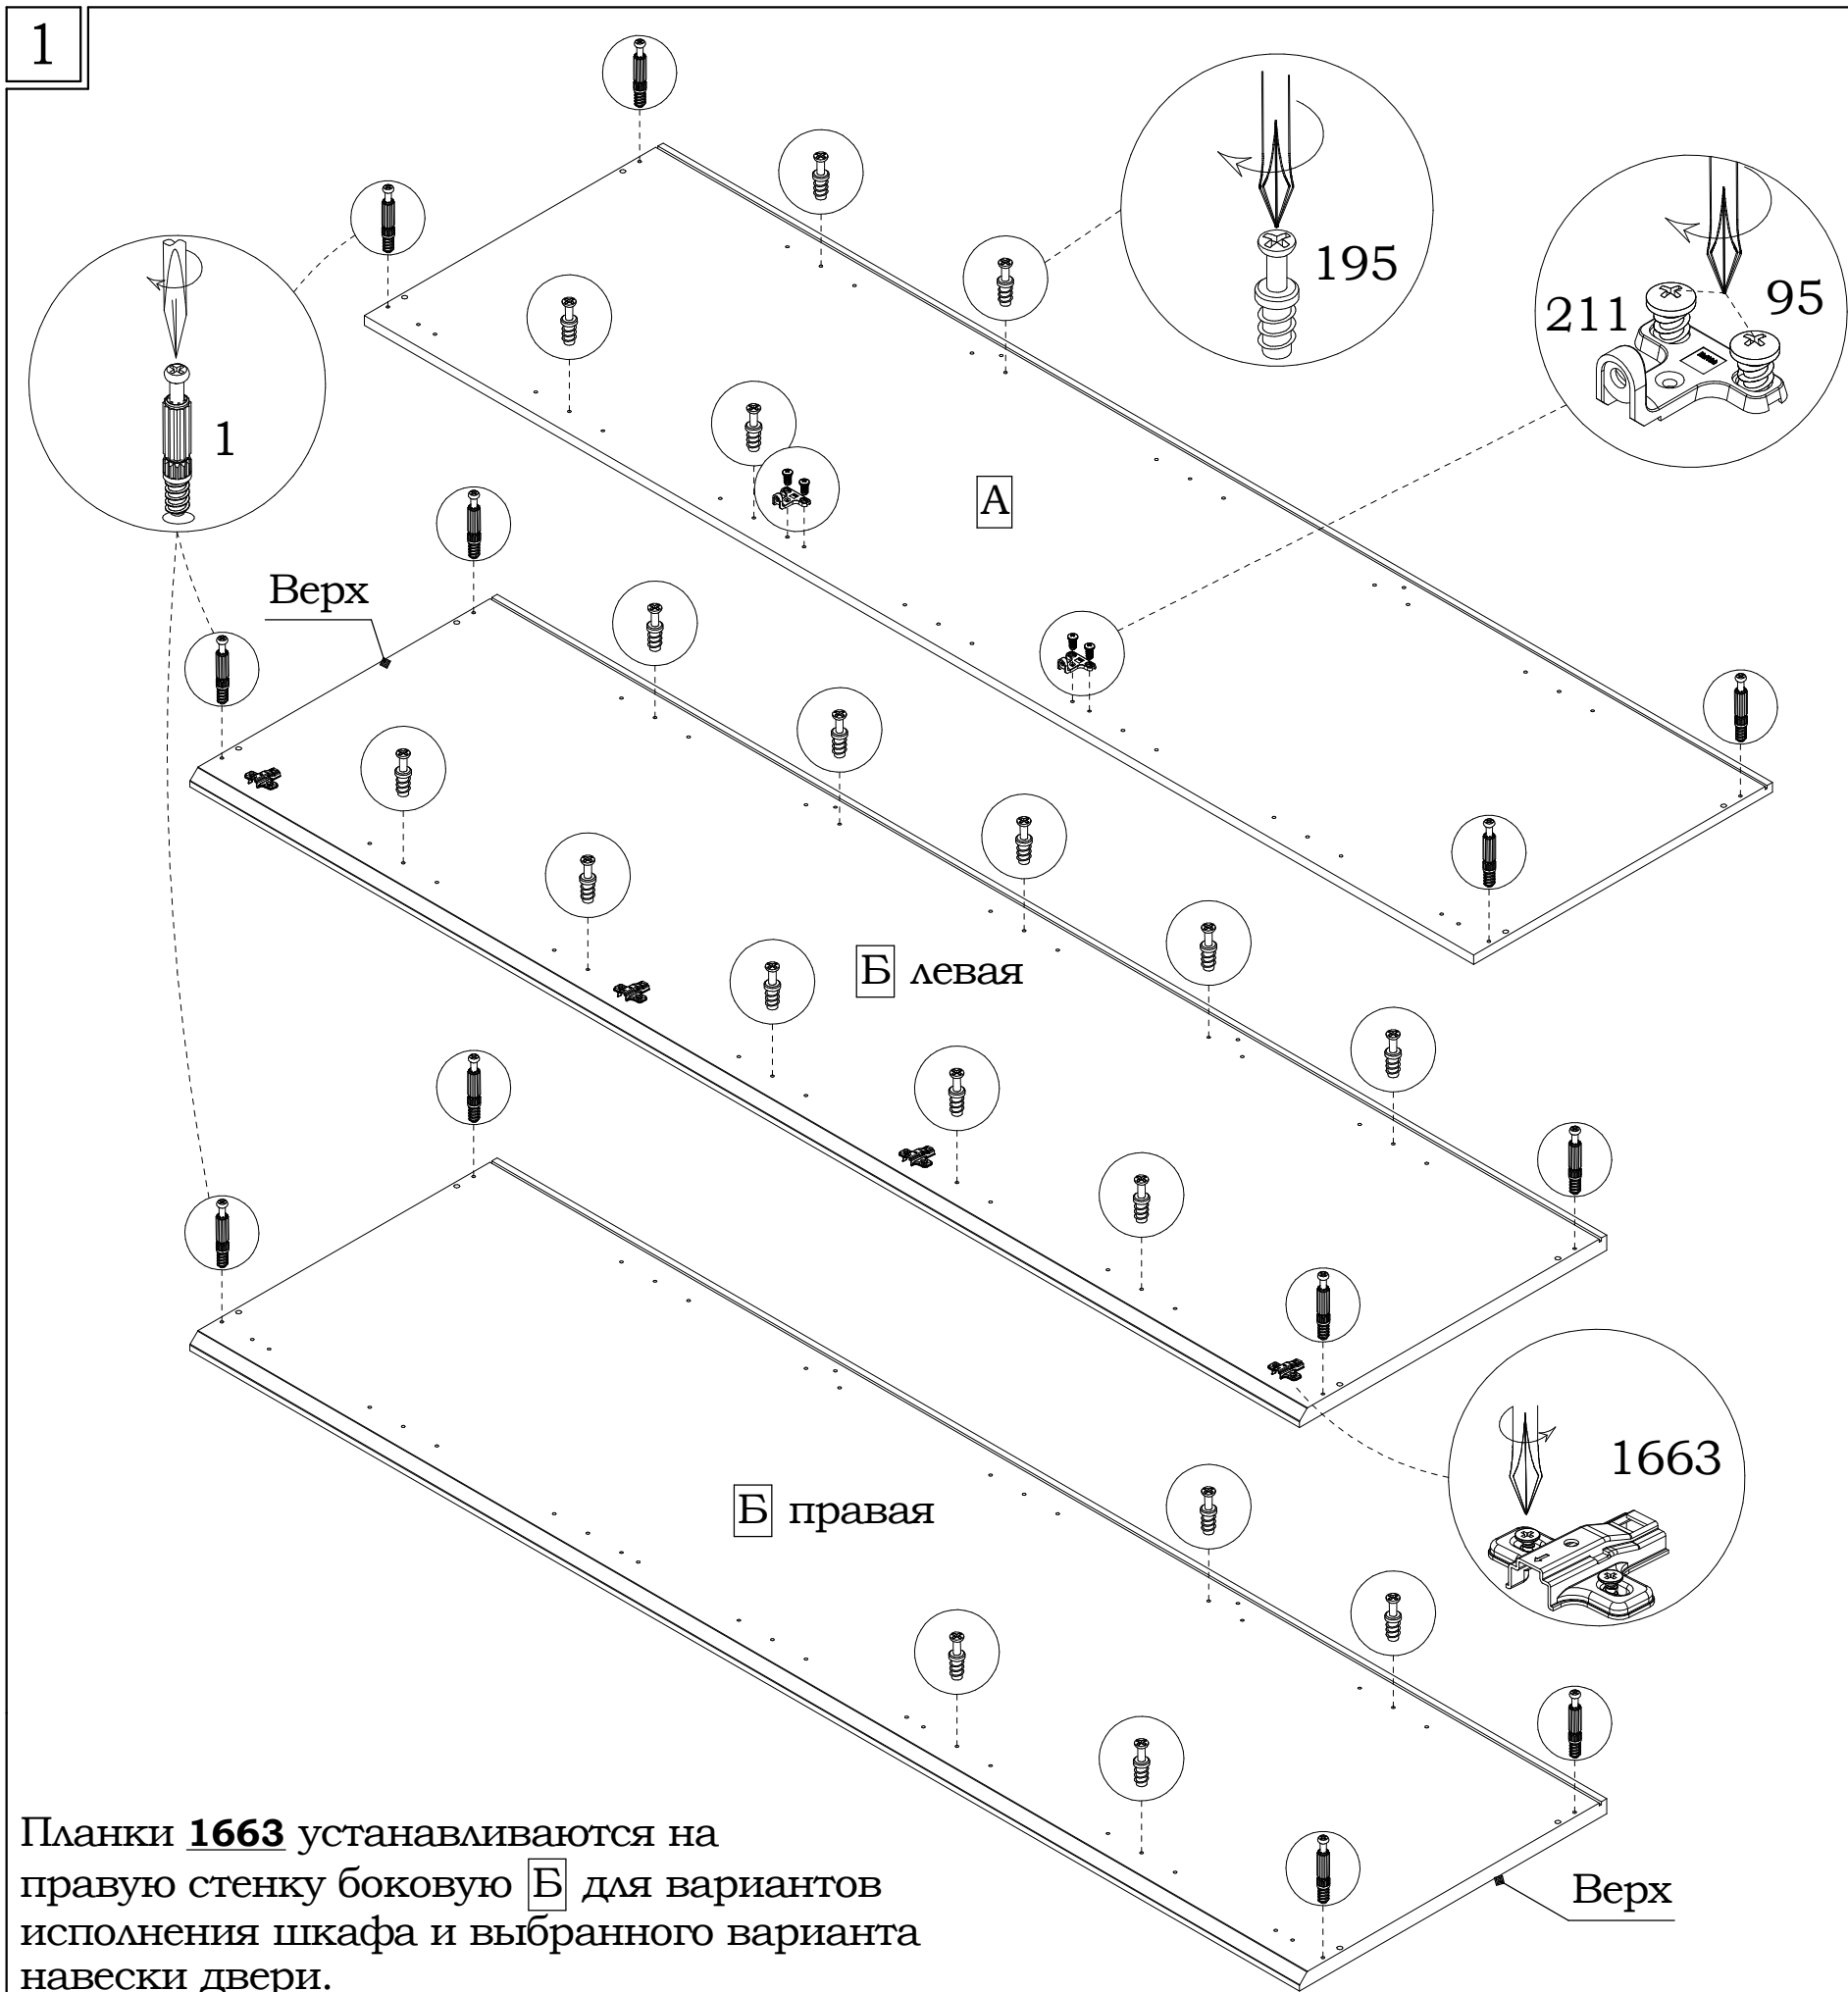

Инструкция по сборке шкафов угловых 49.216 (-01, -02), 49.217, 49.276 (-01, -02), 49.277

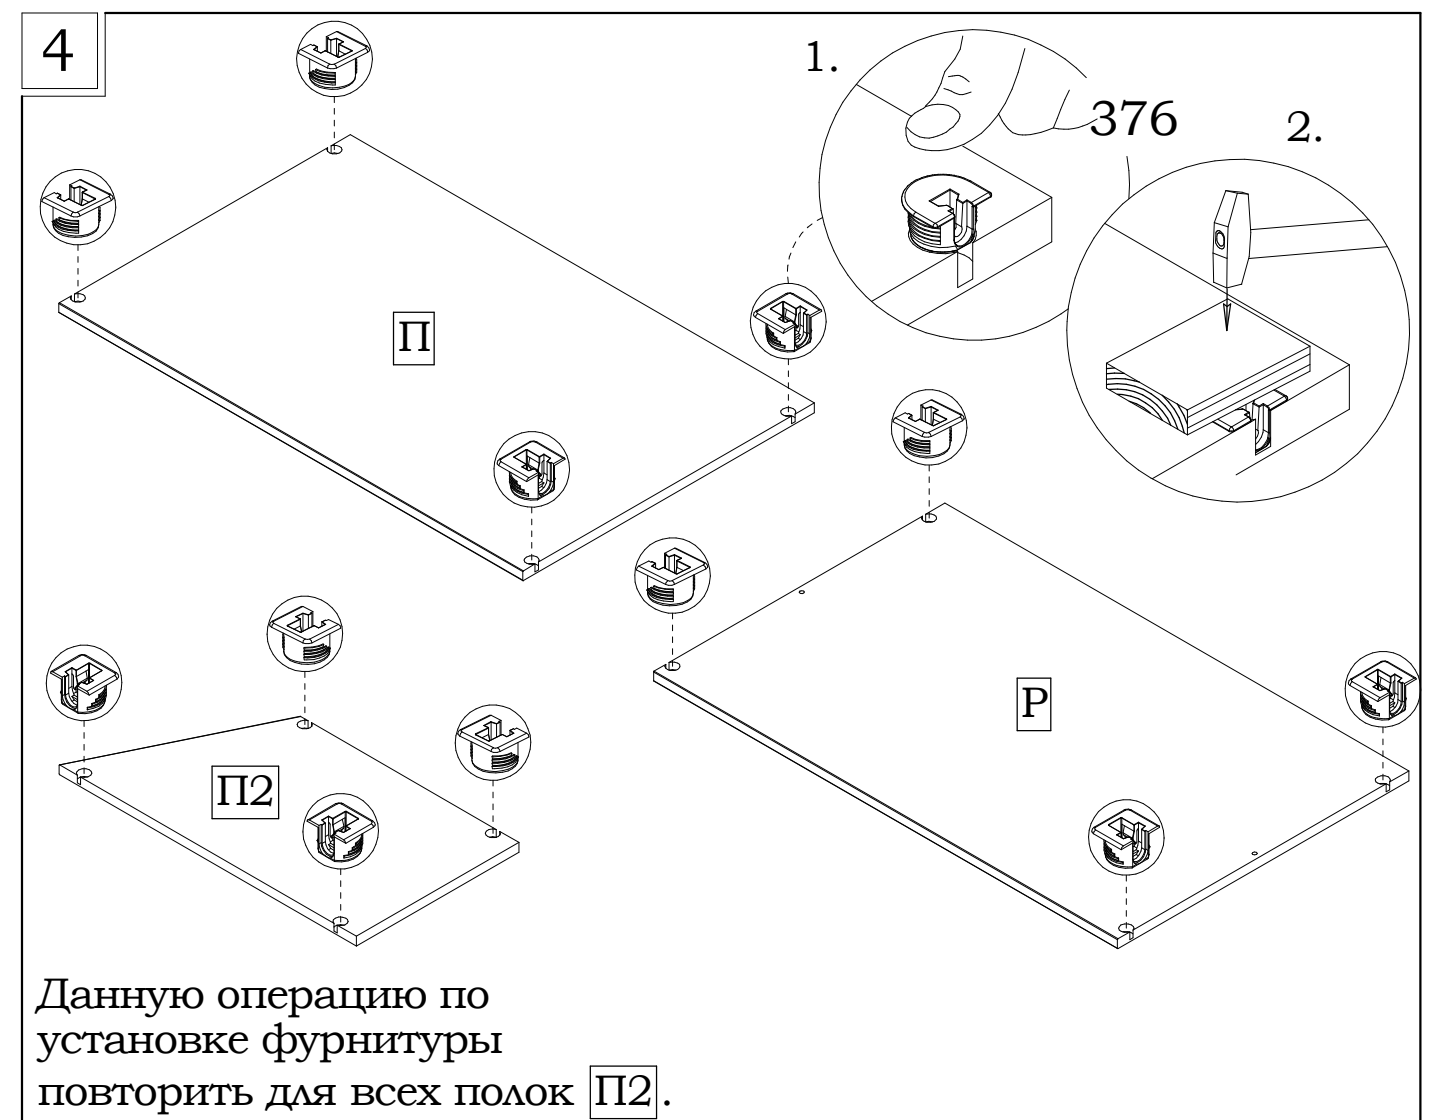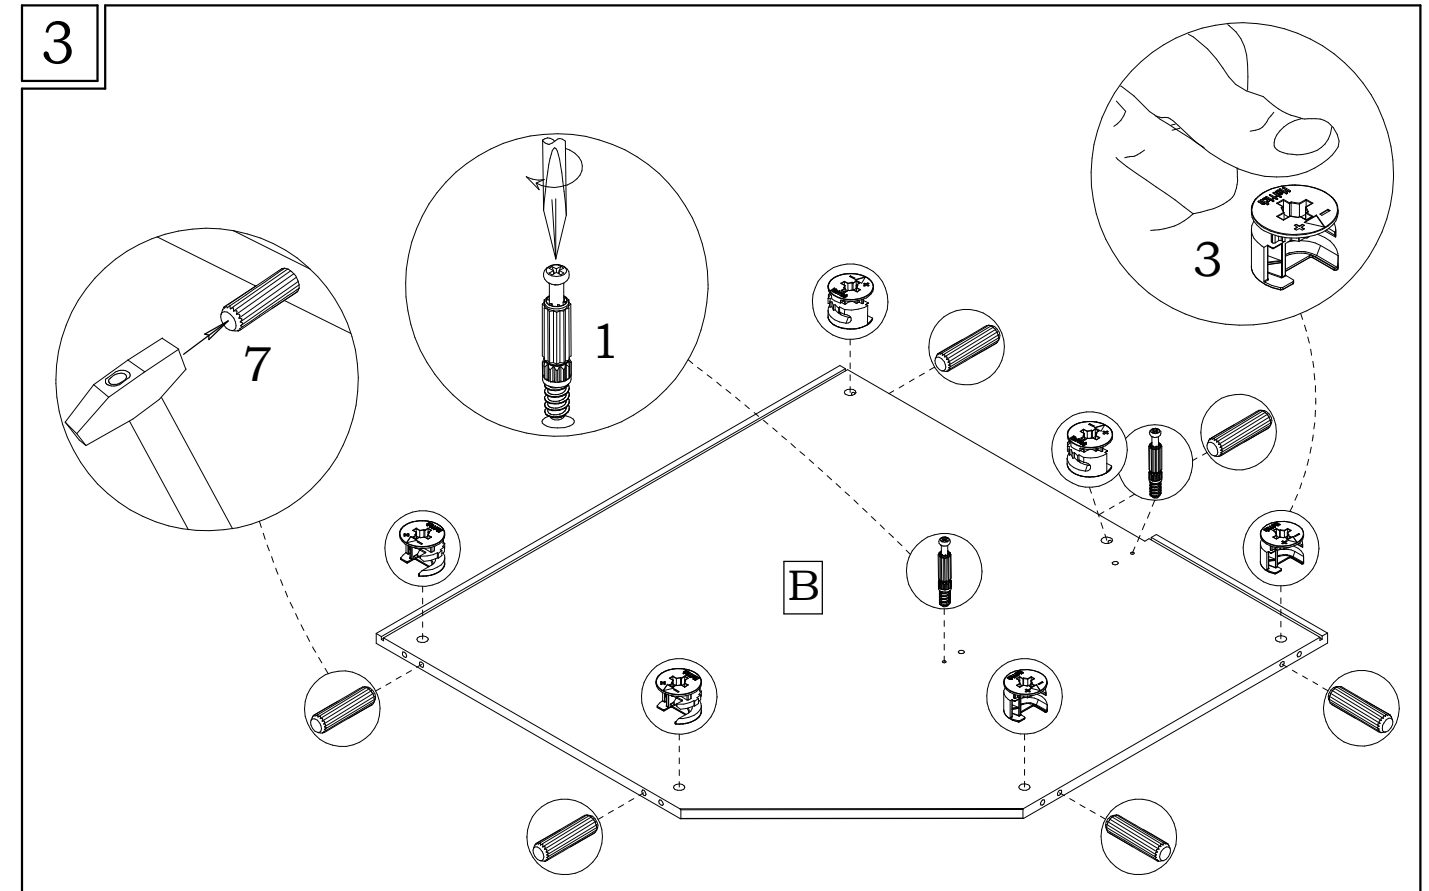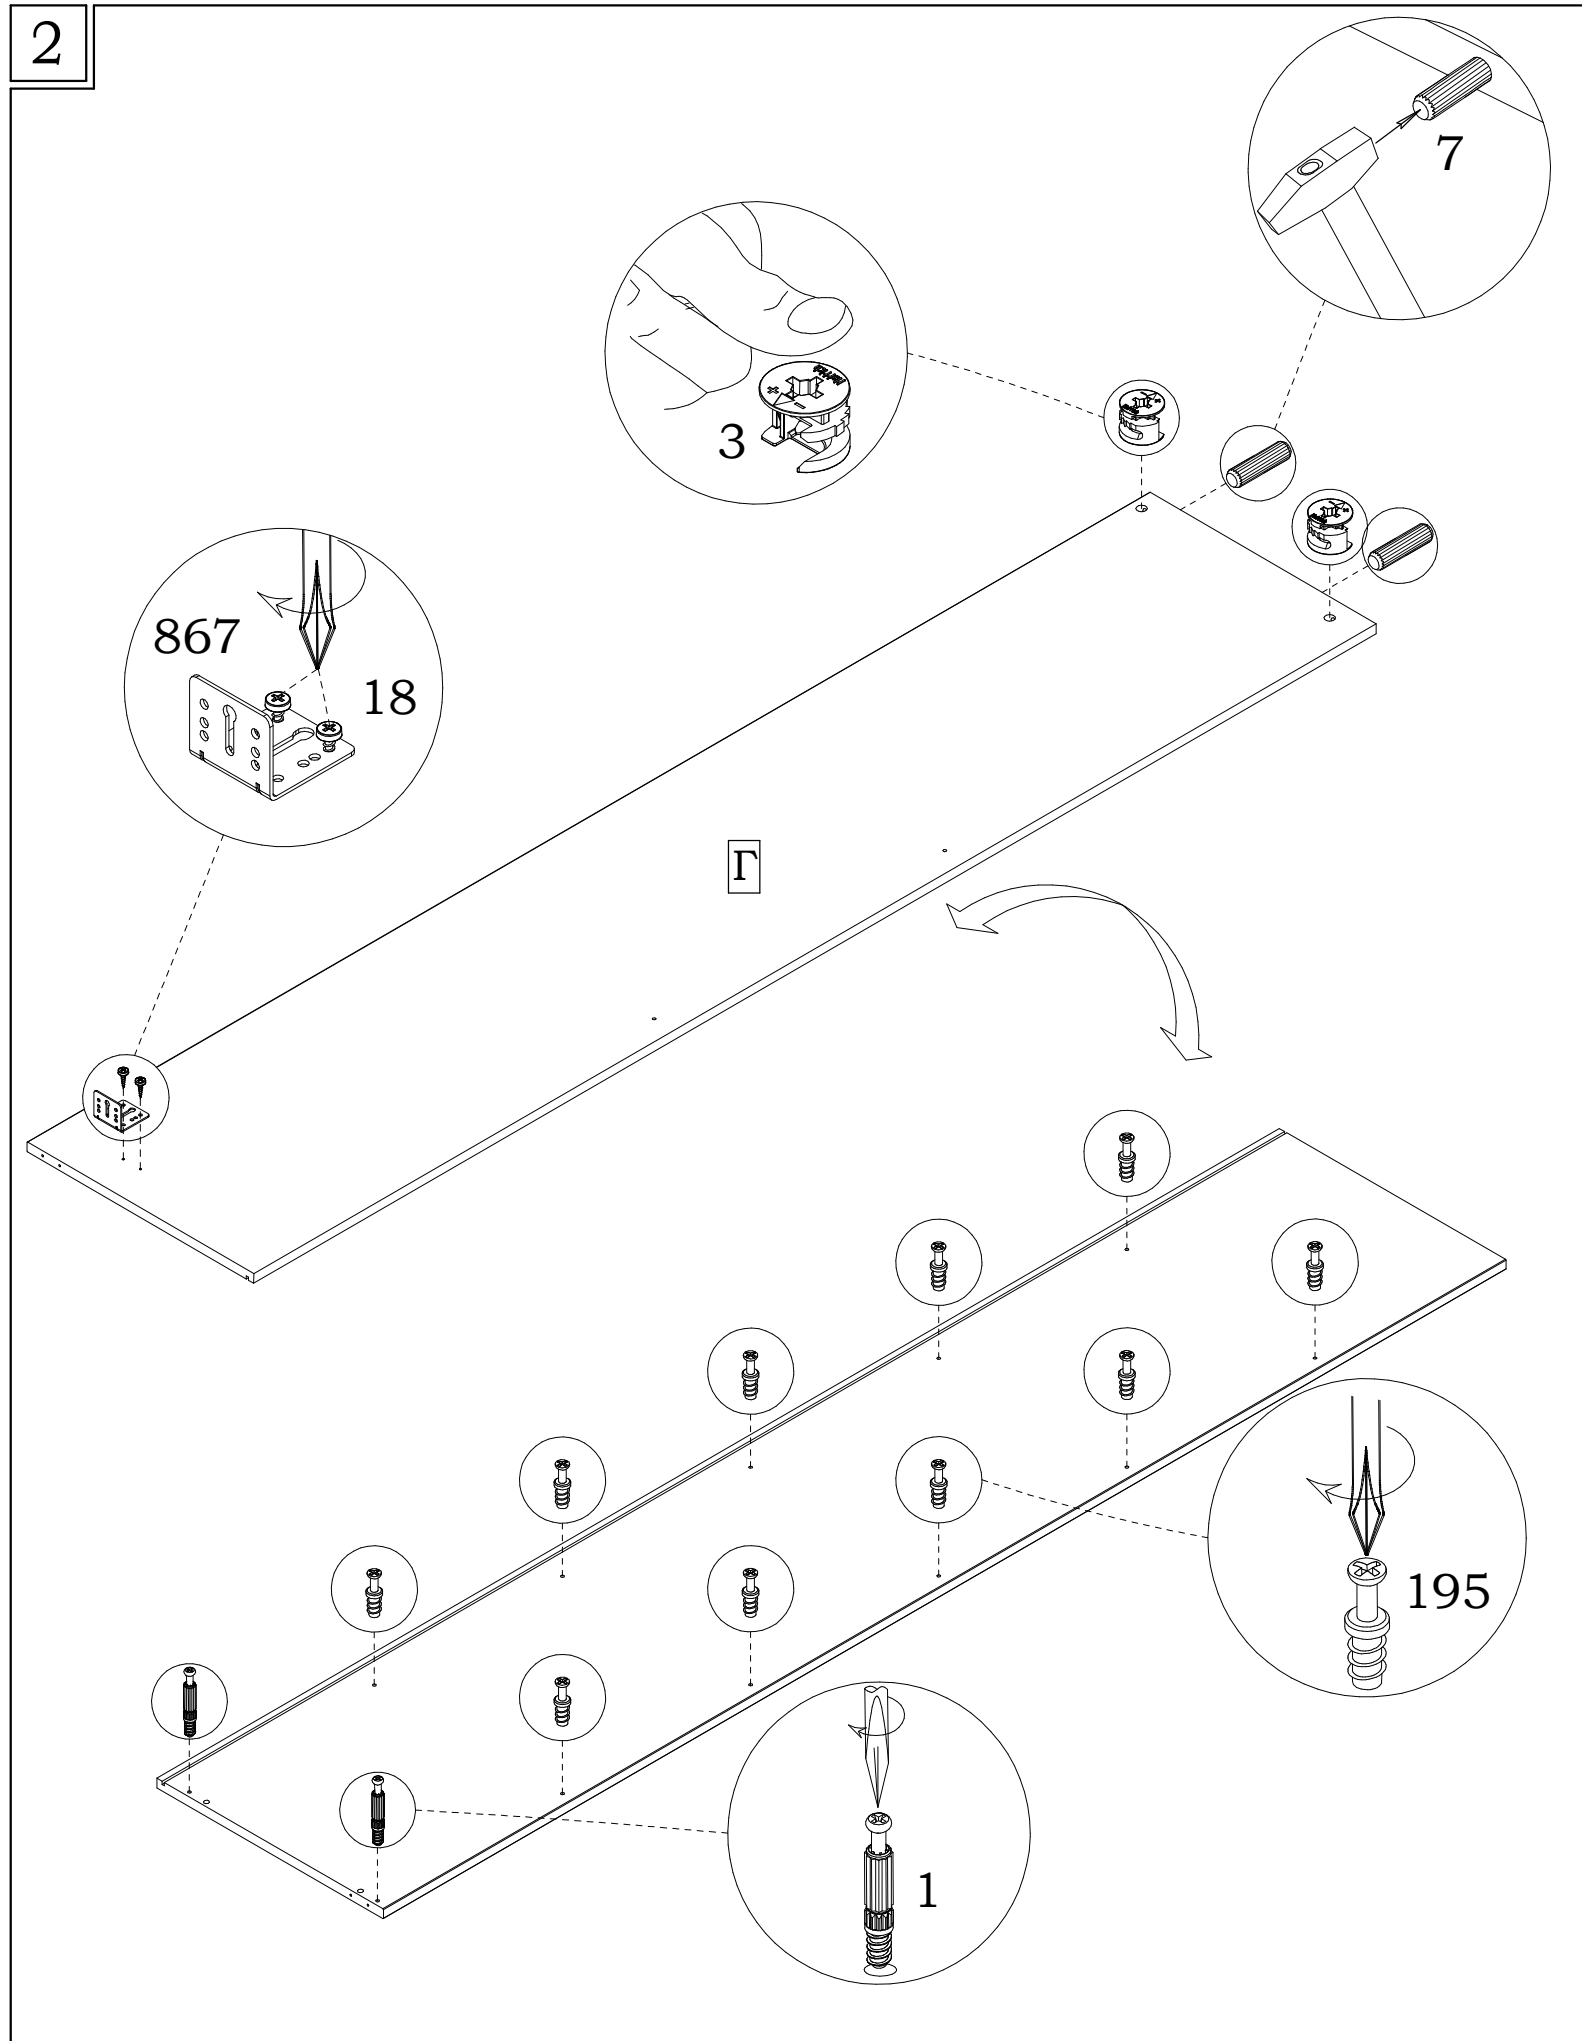


Инструкция по сборке шкафов угловых 49.216 (-01, -02), 49.217, 49.276 (-01, -02), 49.277

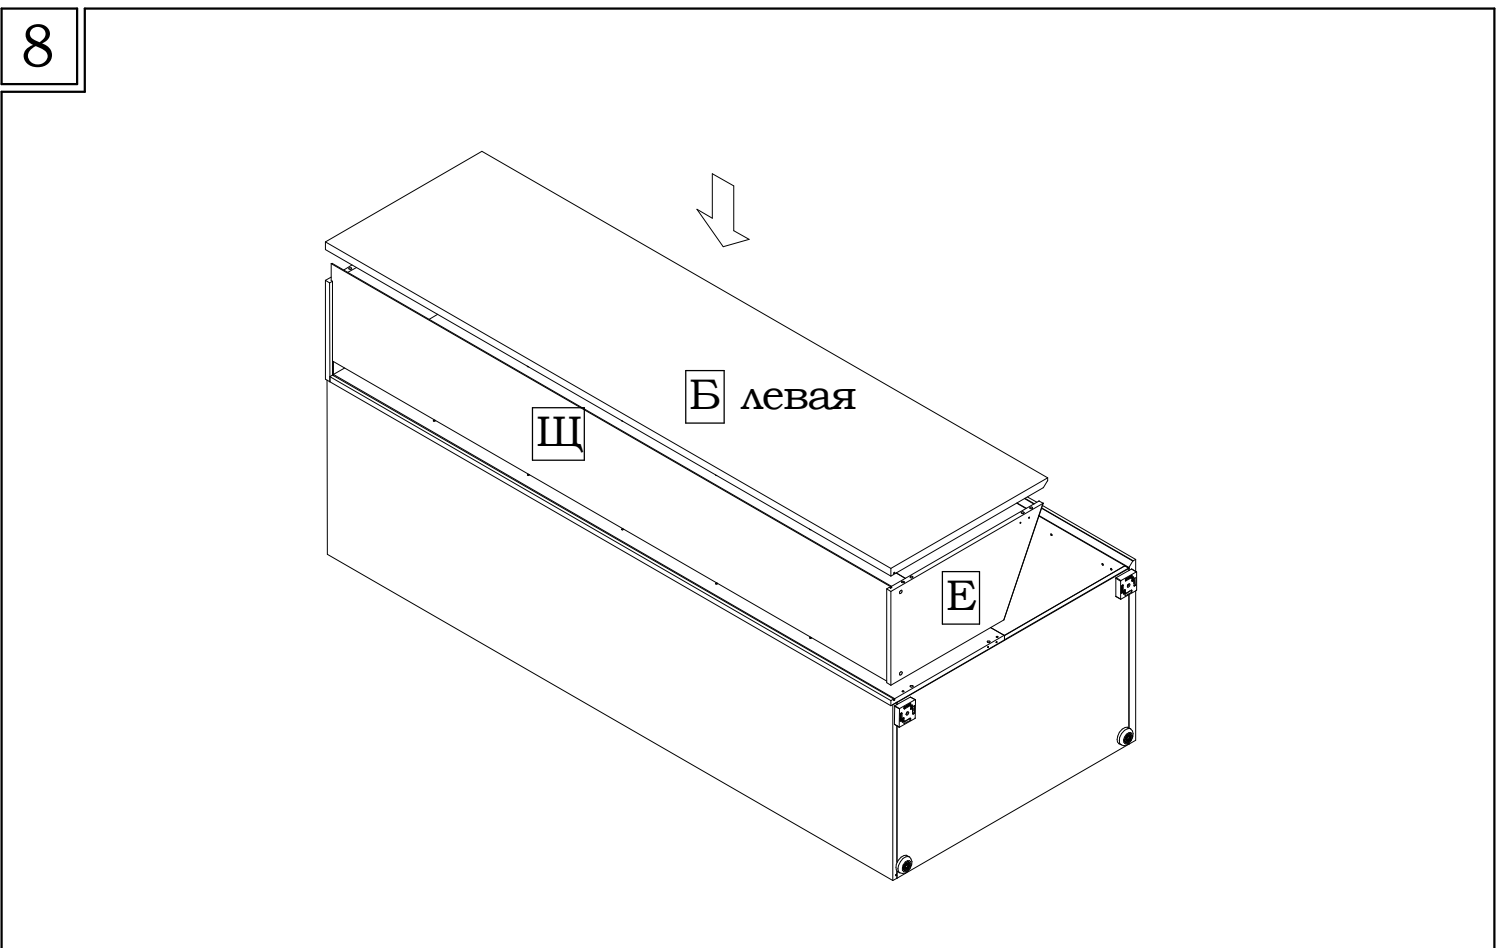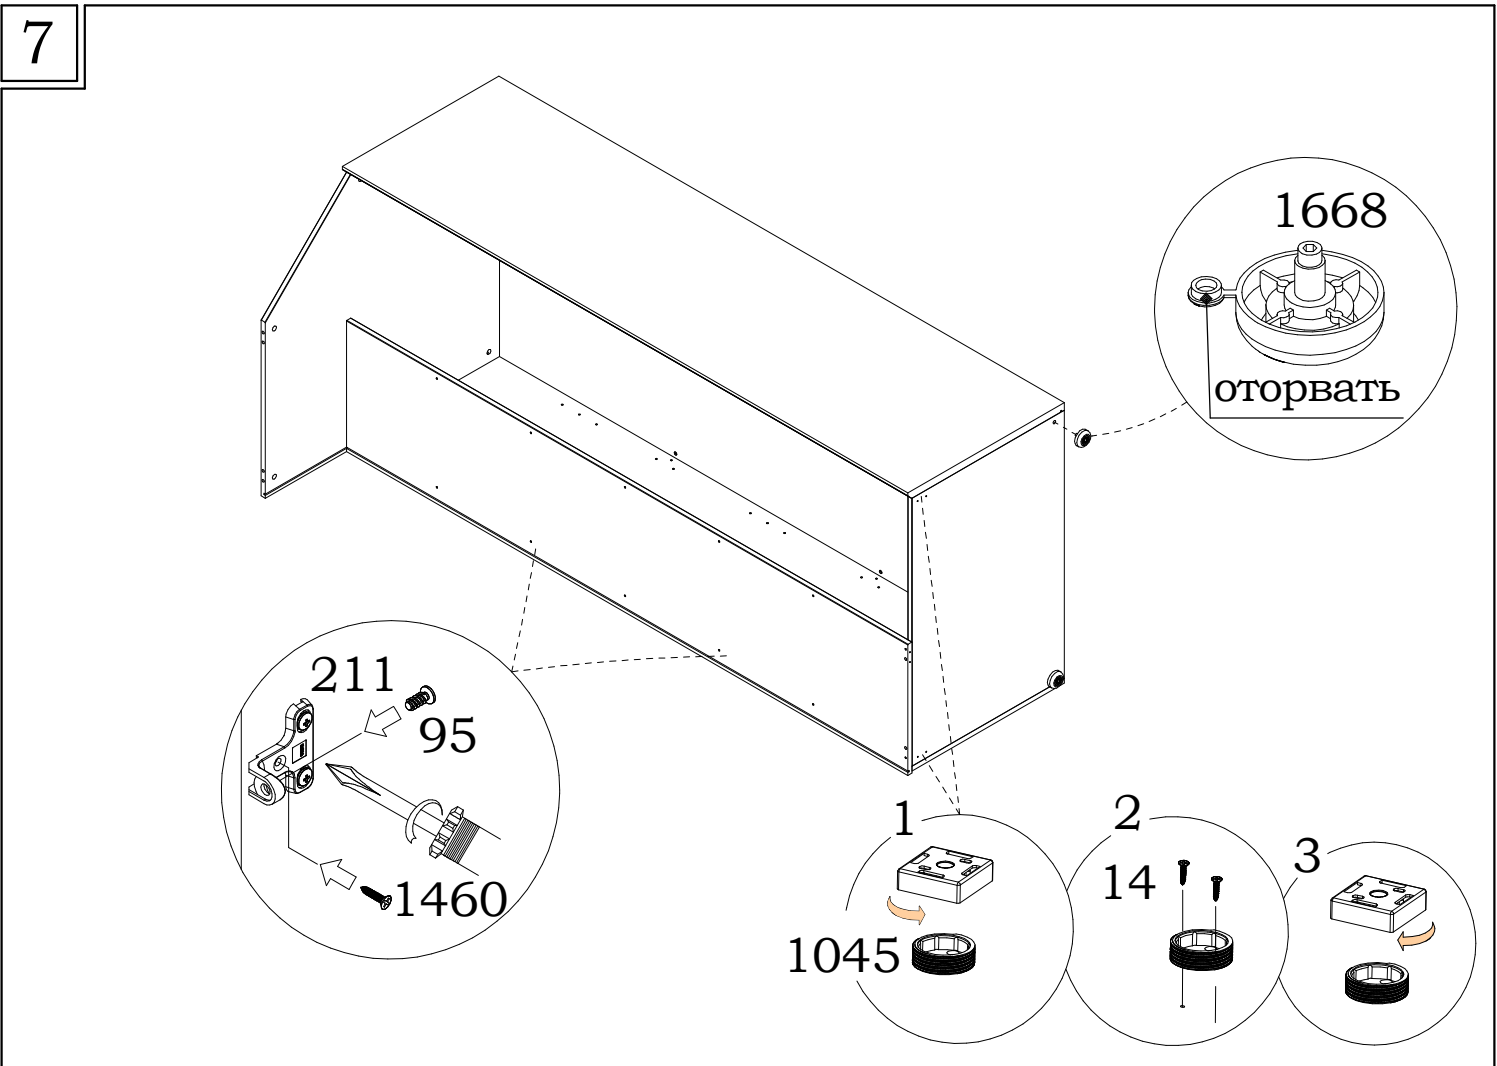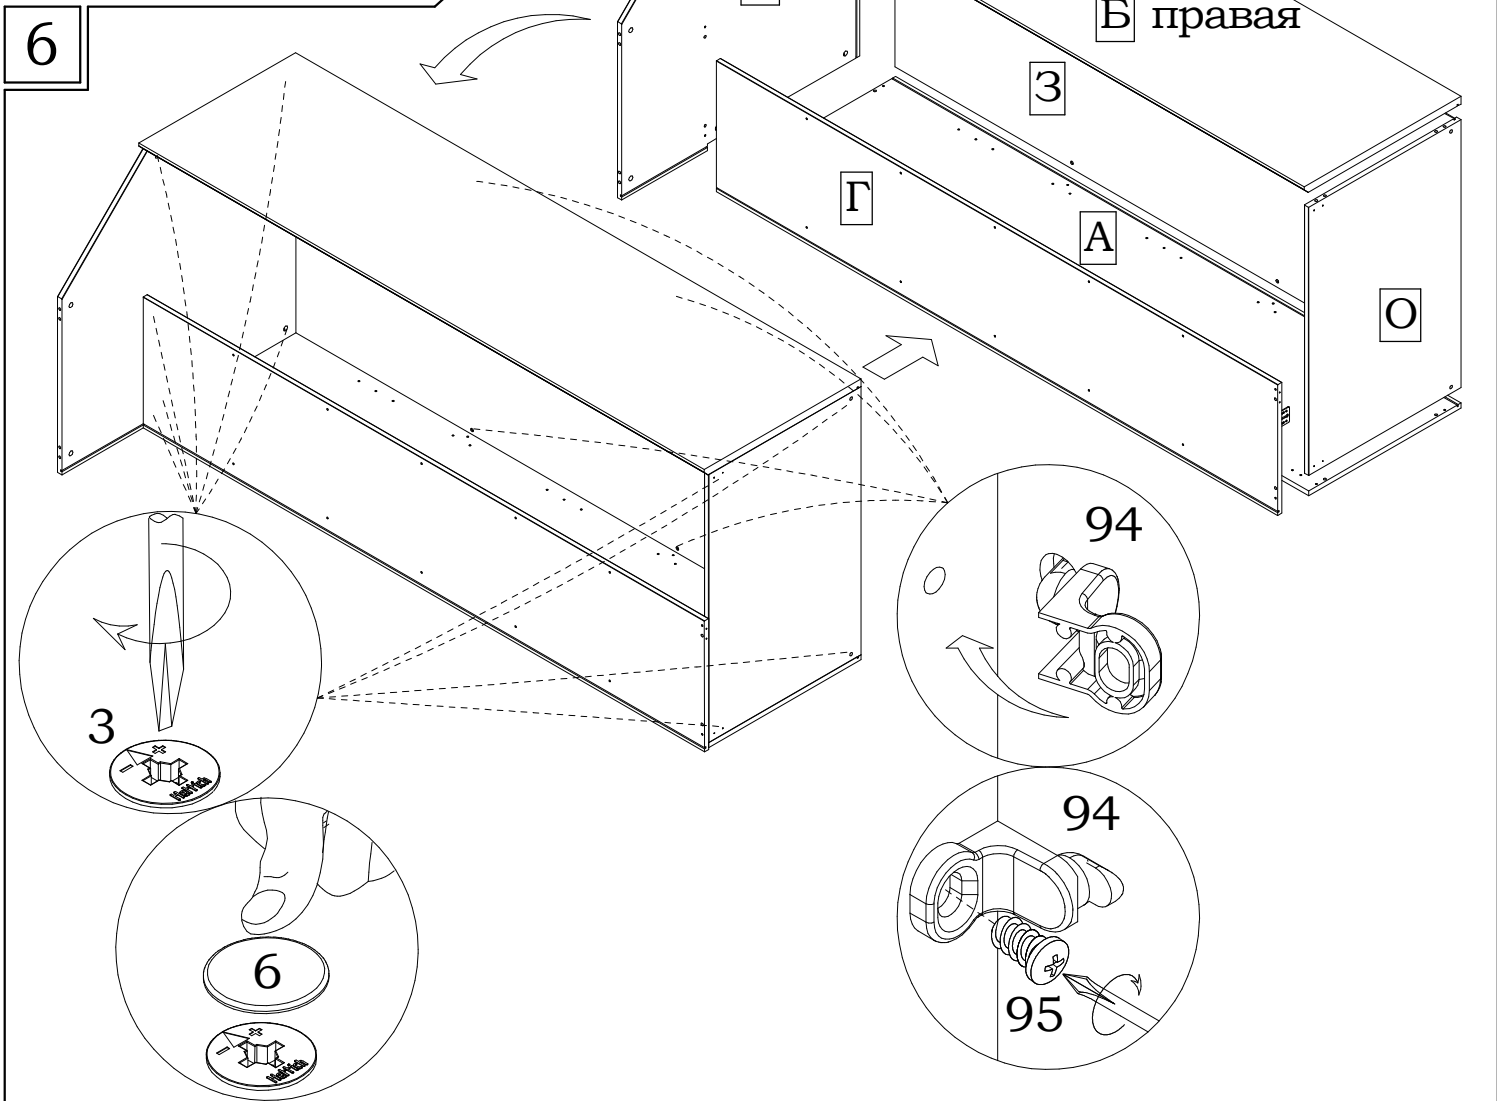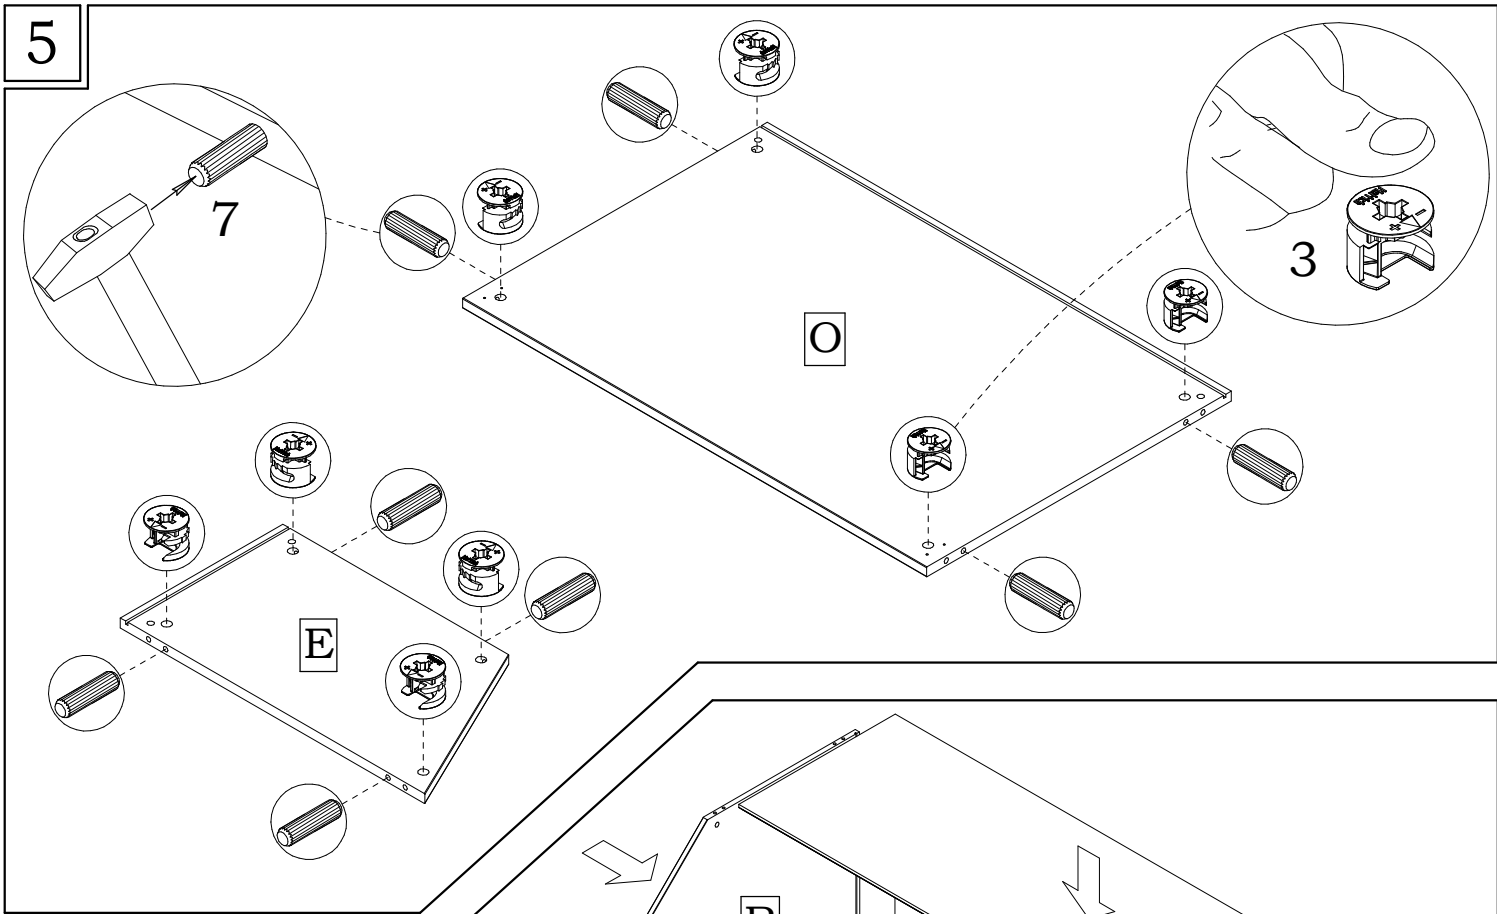


Инструкция по сборке шкафов угловых 49.216 (-01, -02), 49.217, 49.276 (-01, -02), 49.277


9

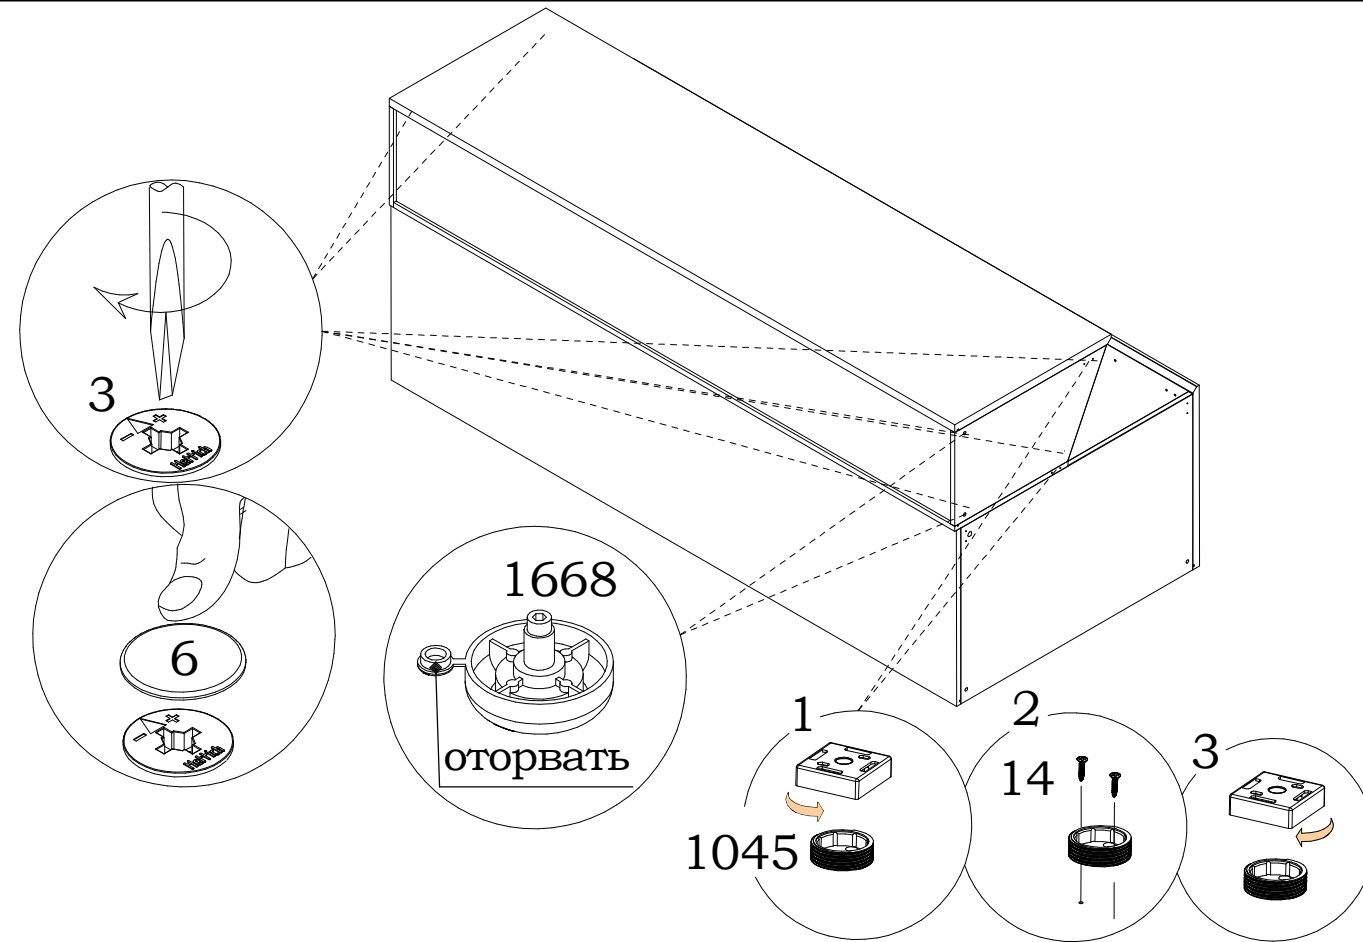

11

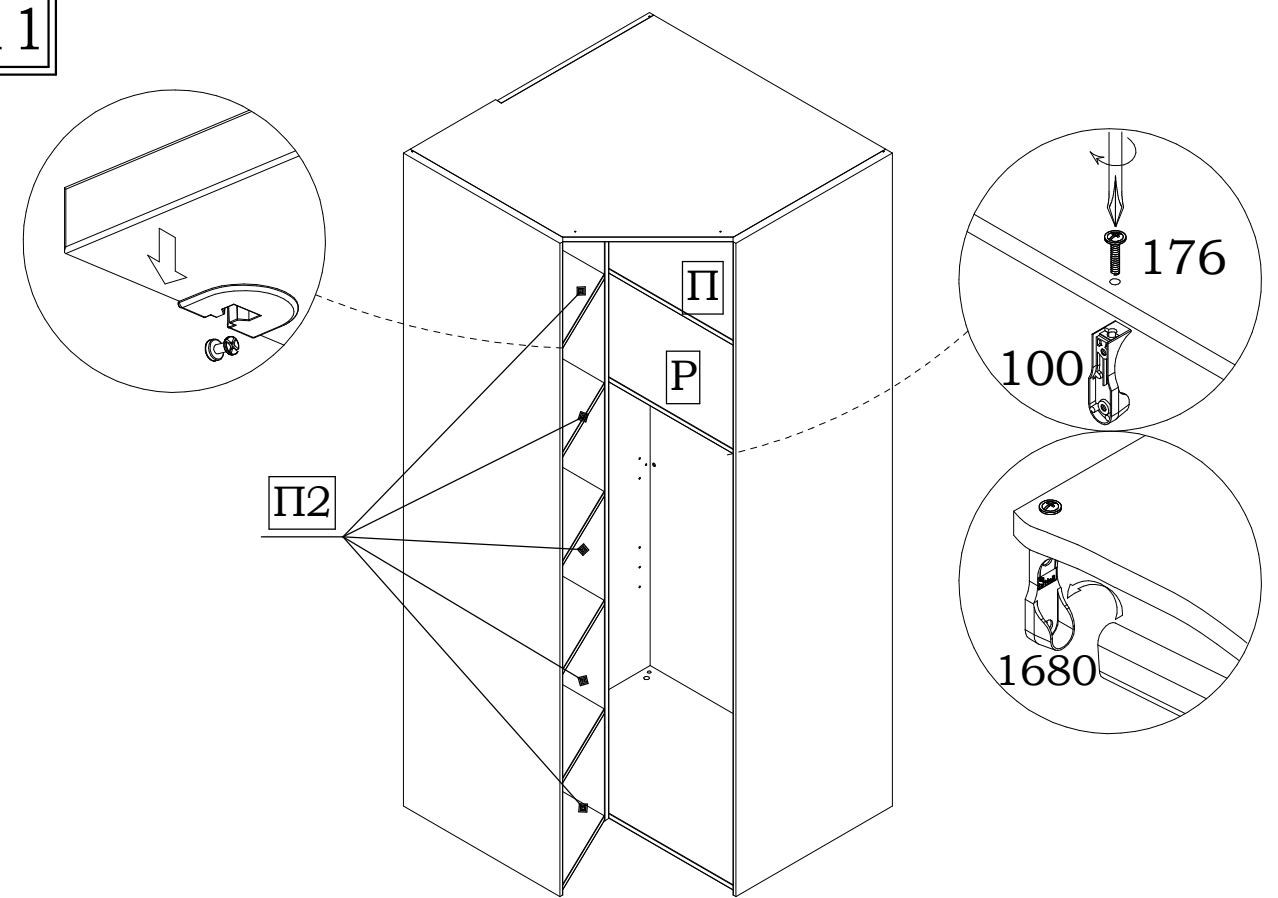

10 Выравнивание изделия по высоте спереди произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор, а сзади вращением опор с помощью шестигранного ключа.

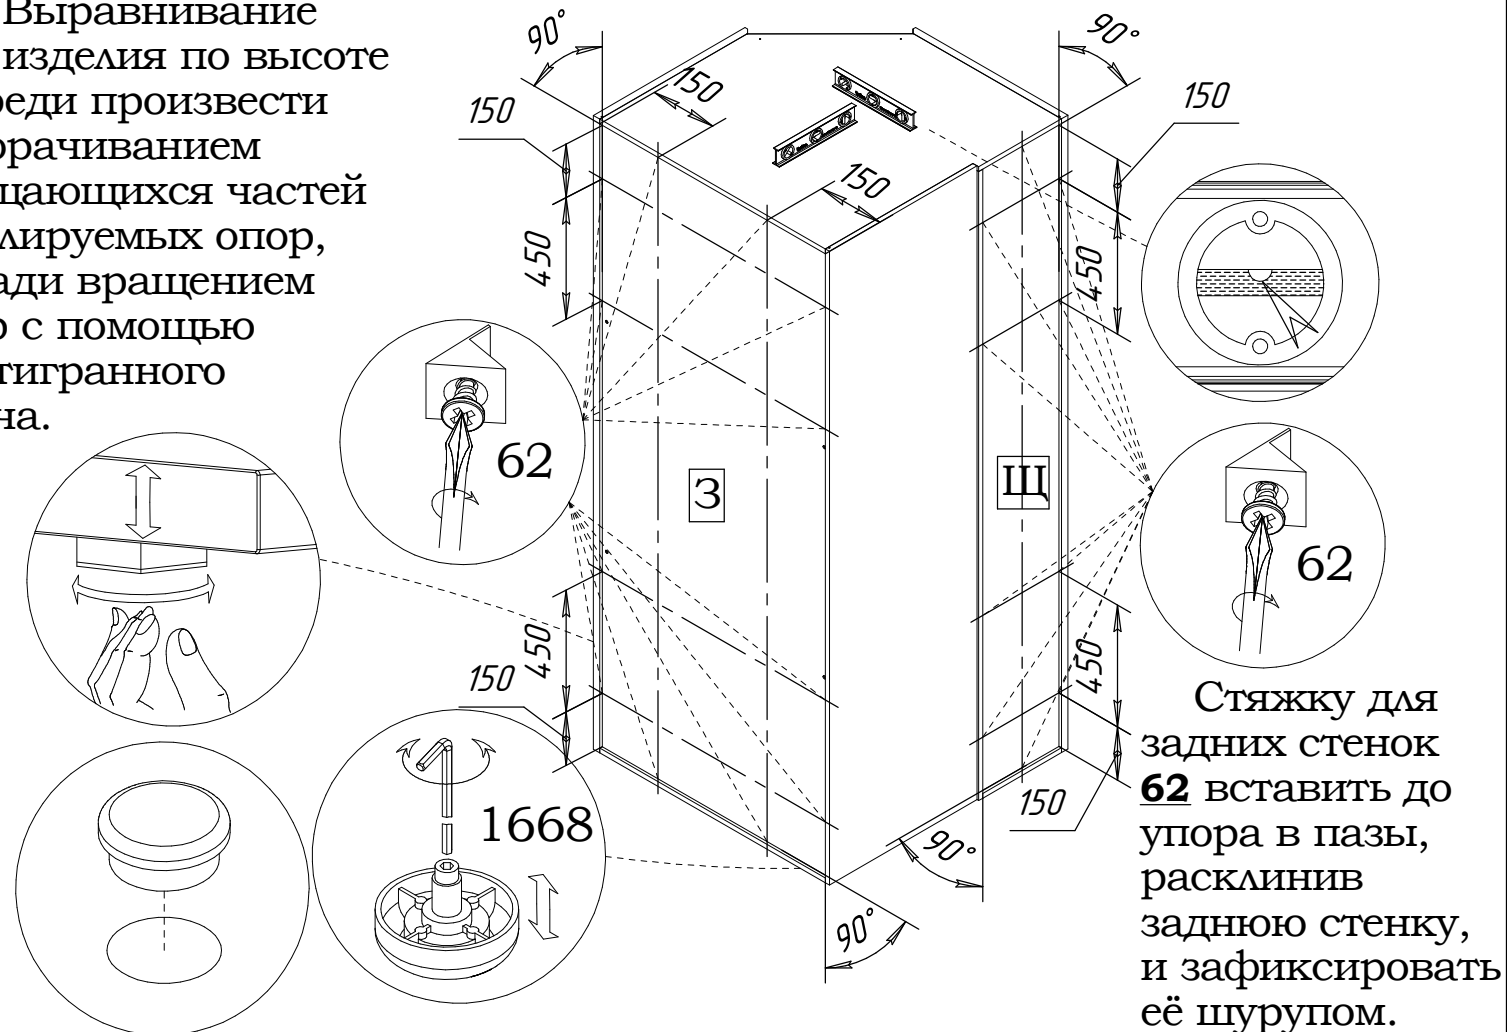


12

для шкафов 49.216 (-01, -02), 49.217 - A=338, B=352 мм.

для шкафов 49.276 (-01, -02), 49.277 - A=376, B=384 мм

* - размеры могут меняться в зависимости от высоты установки полок, уточните перед выполнением операции.

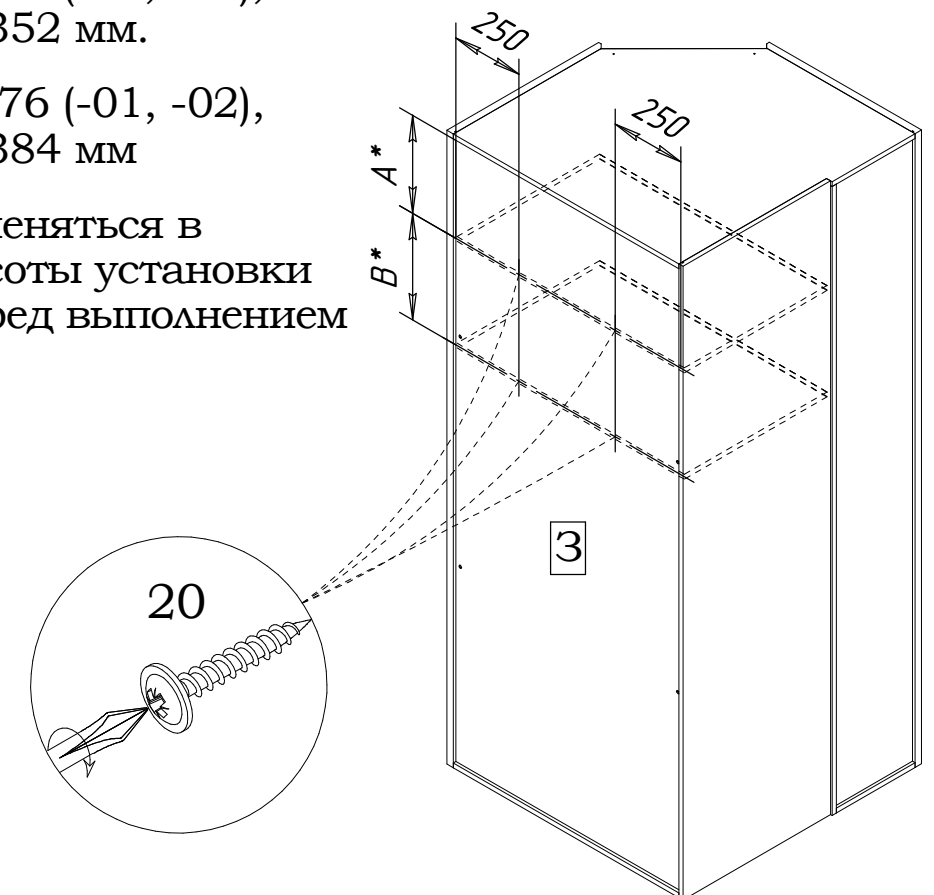


13

Внимание!

Будьте осторожней с дверьми с зеркалом.
Монтаж фурнитуры производите
на предохранительном материале.



В случае варианта шкафа с открыванием
двери в правую сторону дверь навешивается
на другую стенку боковую аналогично.

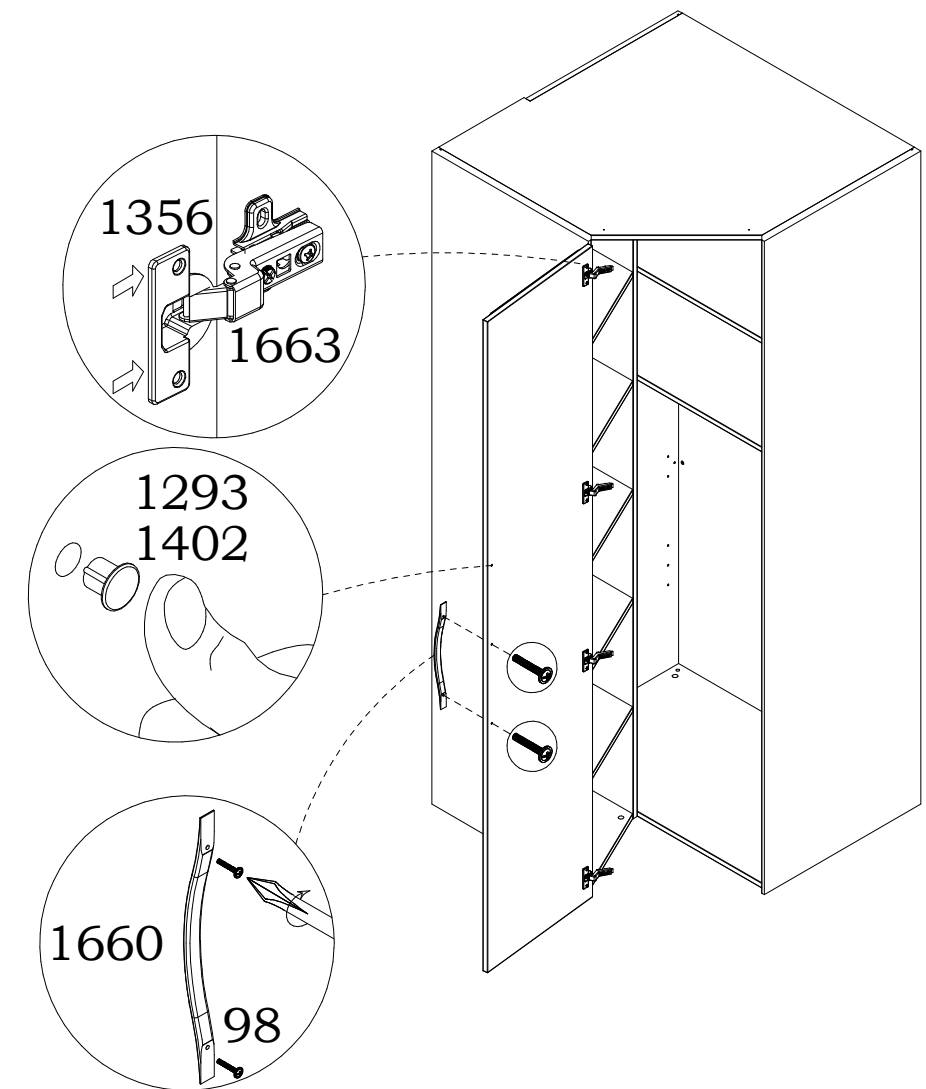


14

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произ-
вести регулировку двери по
высоте. После этого винты "А"
снова затянуть.

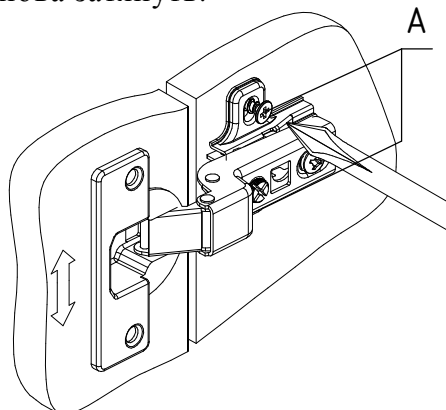


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" по-
вернуть по или против часовой
стрелки, регулируя расстояние
между дверью и кромкой боко-
вины.

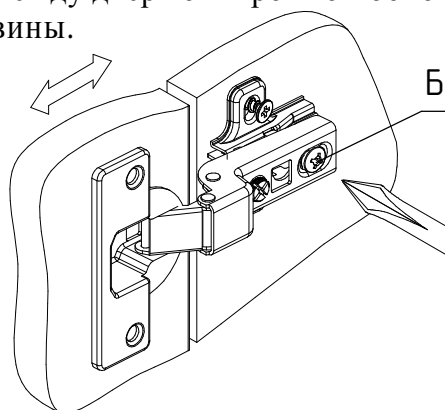

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" по-
вернуть по или против часовой
стрелки, наложение двери соот-
ветственно уменьшится или
увеличится.

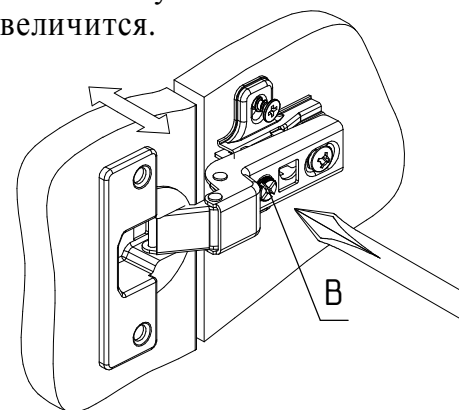


Внимание!

Два нижних отверстия $\phi 5\text{мм}$ под ручку
досверлить электродрелью. К местам
выхода сверла приложите кусок ЛДСП
или дощечку для предохранения от скола.



Инструкция по сборке шкафов угловых 49.216 (-01, -02), 49.217, 49.276 (-01, -02), 49.277

15

1. Выровняйте угловой шкаф с сопрягаемым изделием.
2. В стенке боковой углового шкафа досверлите три свободных отверстия $\phi 5\text{мм}$. К местам выхода сверла приложите кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
4. С помощью саморезов **194** крепите шкаф угловой с другим изделием.

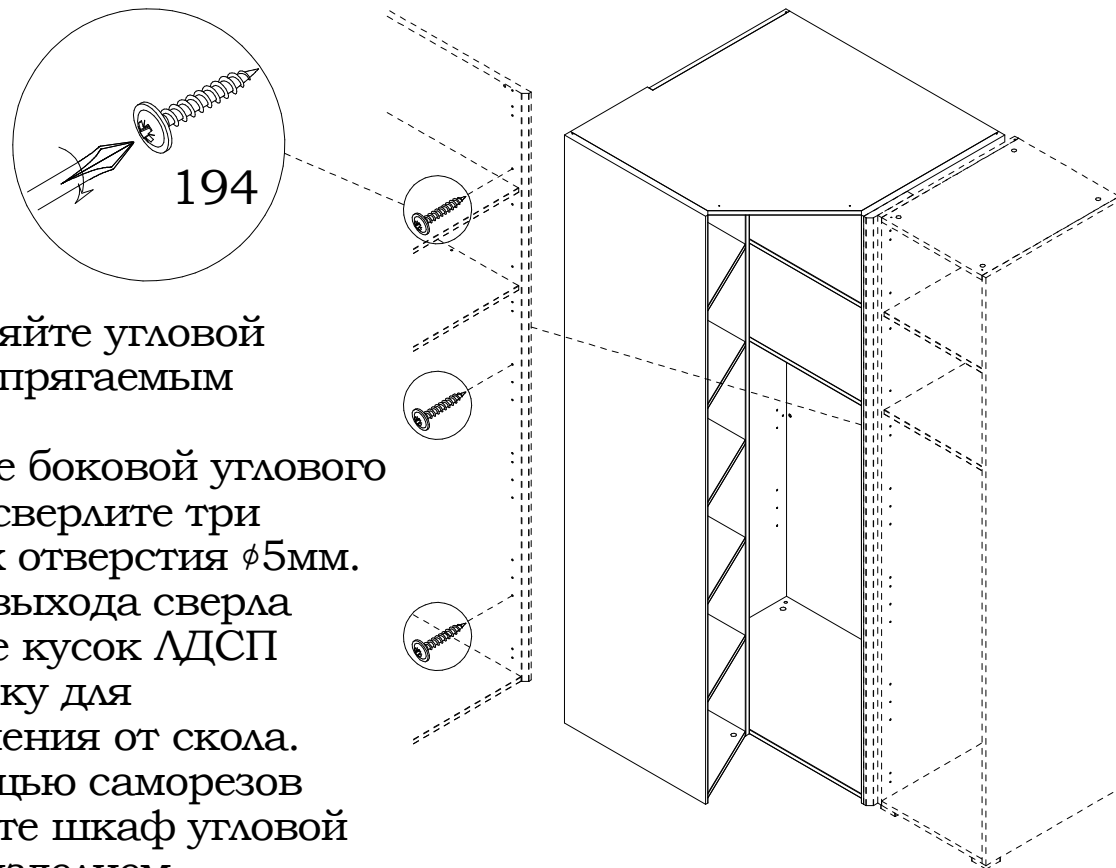

Установка карниза

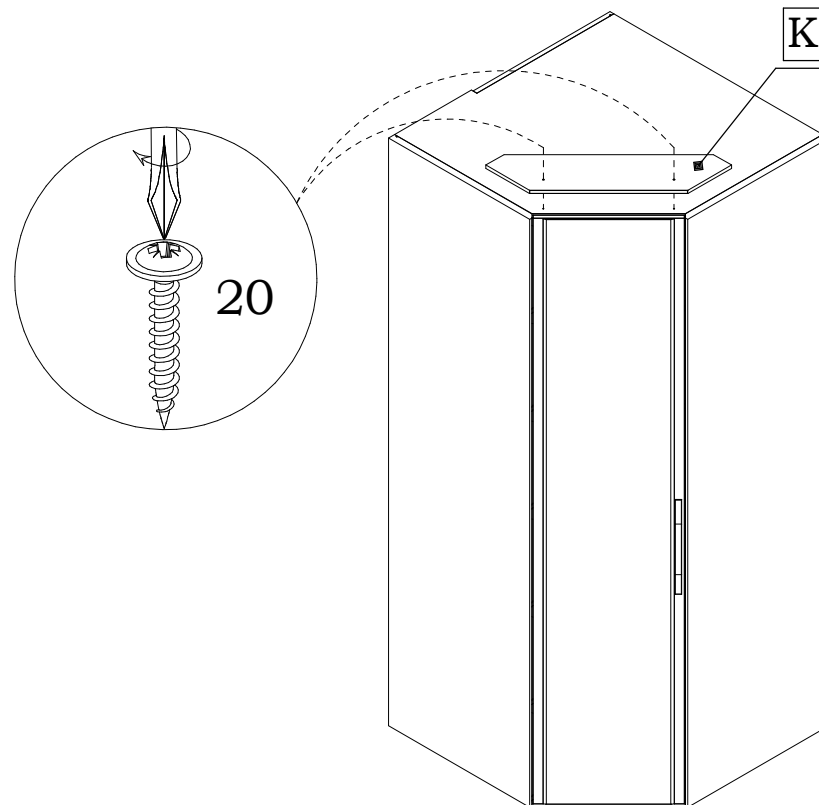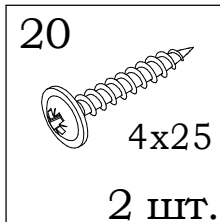

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.




16

Монтаж светового оборудования


Внимание! Световое оборудование является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

Система 59

Система 61

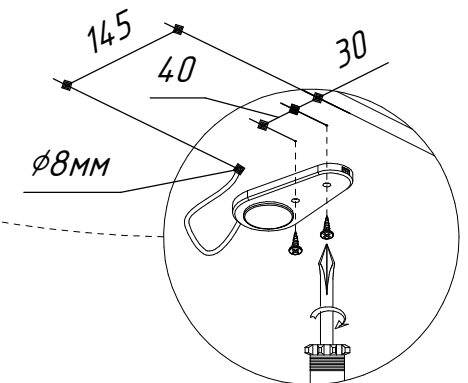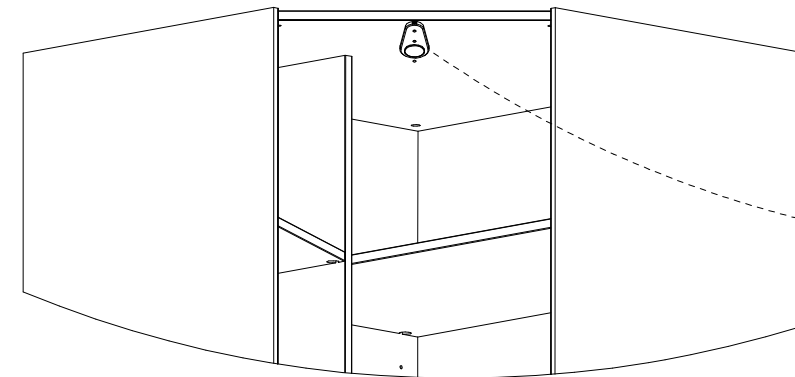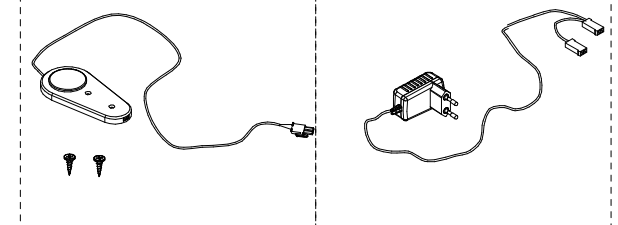

Просверлите сквозное отверстие $\phi 8\text{мм}$ для провода и сделайте накладки для крепления светильника согласно схемы. Установите светильник.

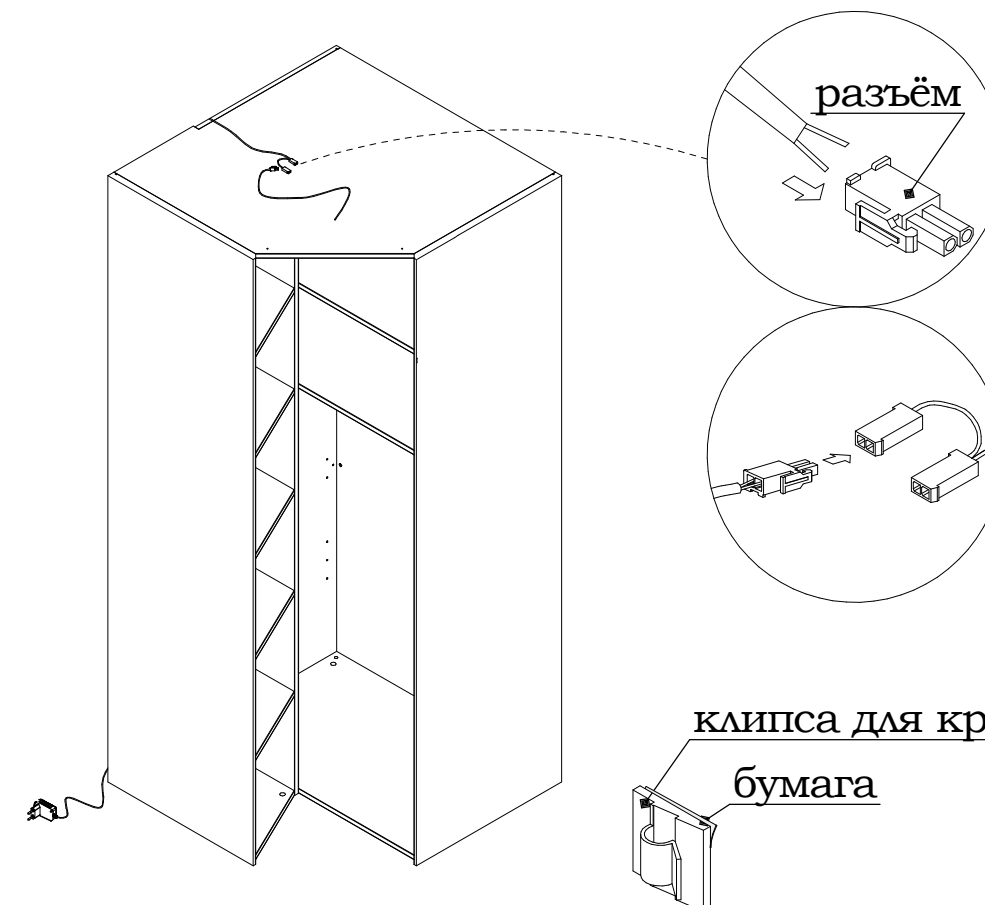

клипса для крепления проводов

бумага

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.