

Инструкция по сборке шкафа 78.101.00.00.00



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале















(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)




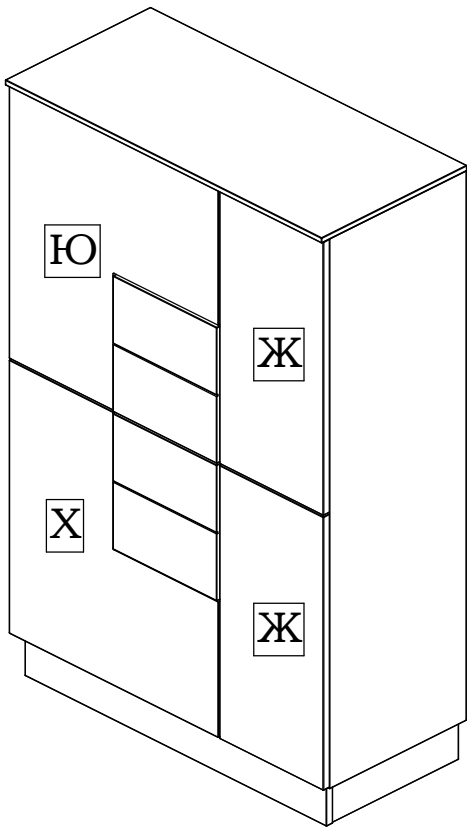
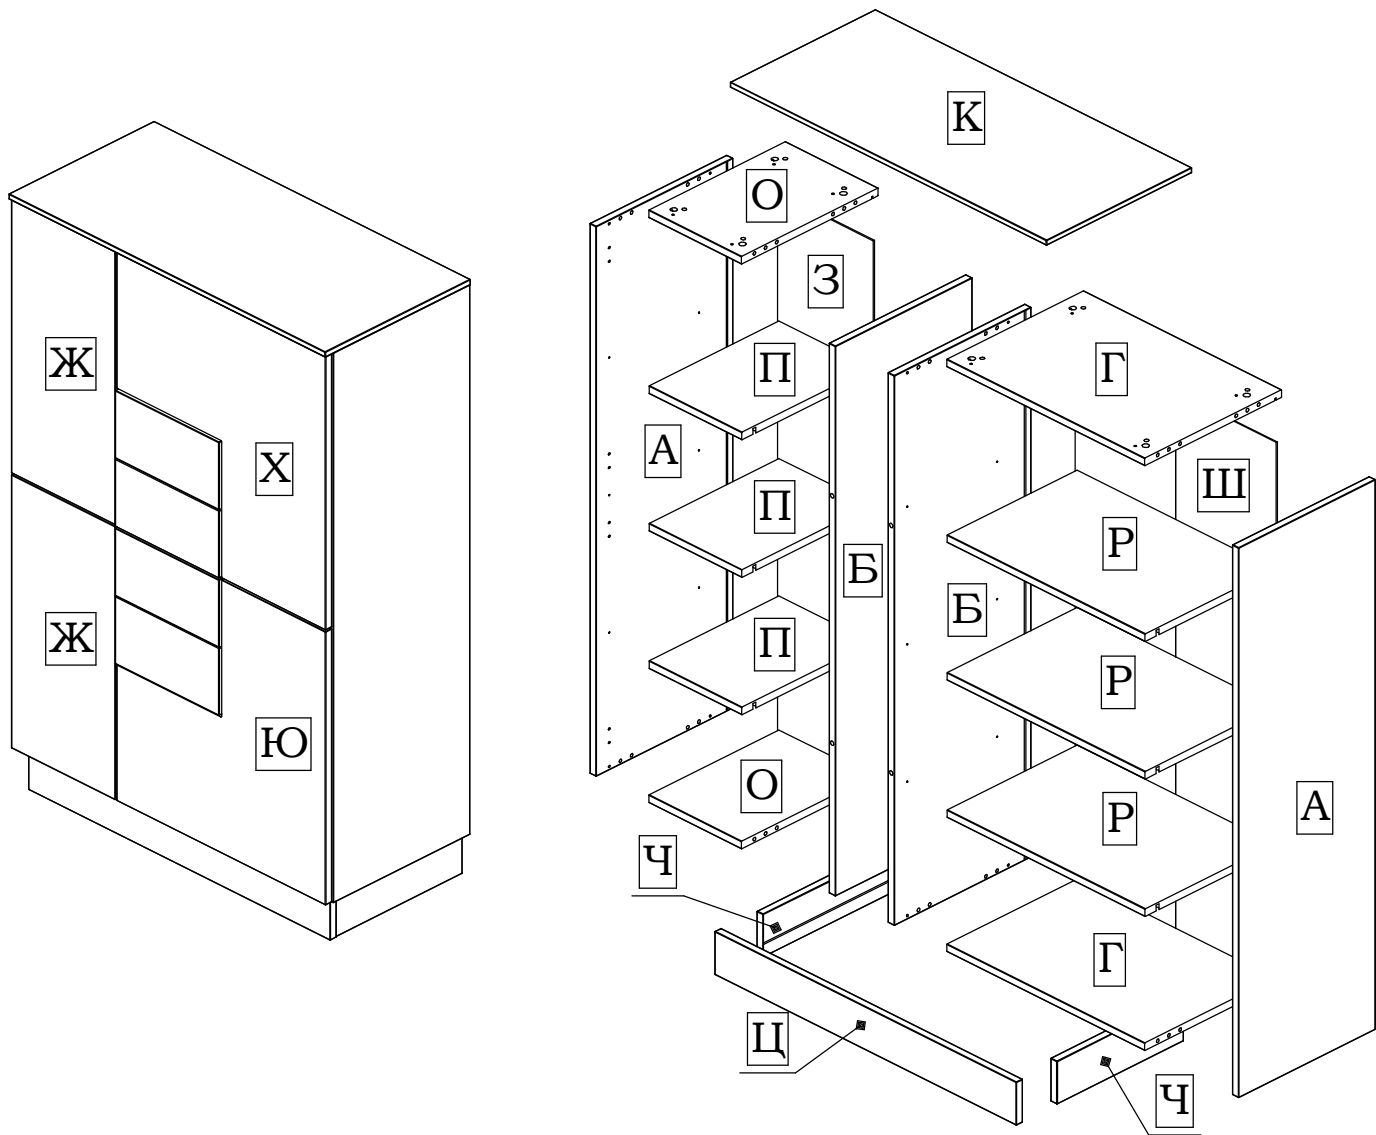


Вариант сборки




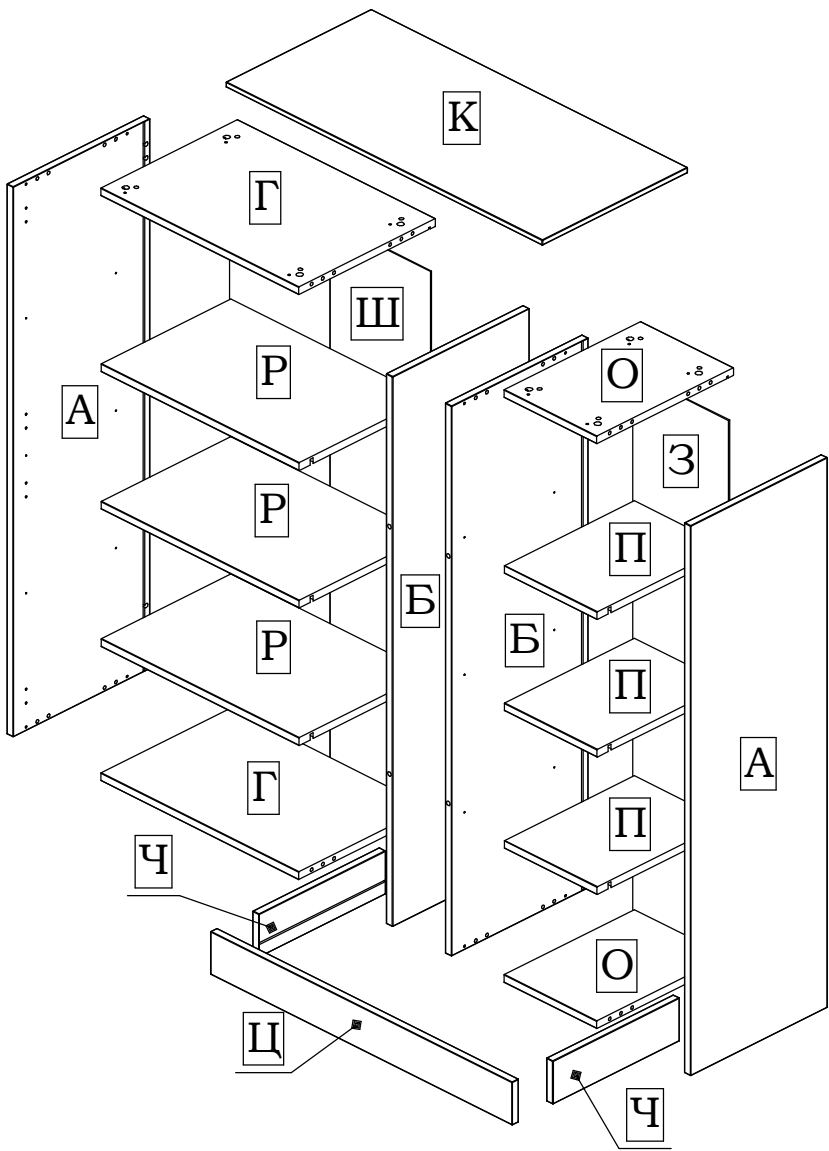


1  16 шт.	3  16 шт.	7  φ8x30 32 шт.	13  φ4x16 18 шт.	17  φ4x15 12 шт.	62  22 шт.	97  6 шт.	772  6 шт.	803  D=1,5 6 шт.	
1047  24 шт.	1048  24 шт.	1132  2 шт.	1284  4 шт.	1899  φ4,2x25 8 шт.	1907  6 шт.	1976  4 шт.	2020  6 шт.	2021  6 шт.	2022  7 шт.


Инструкция по сборке шкафа 78.101.00.00.00

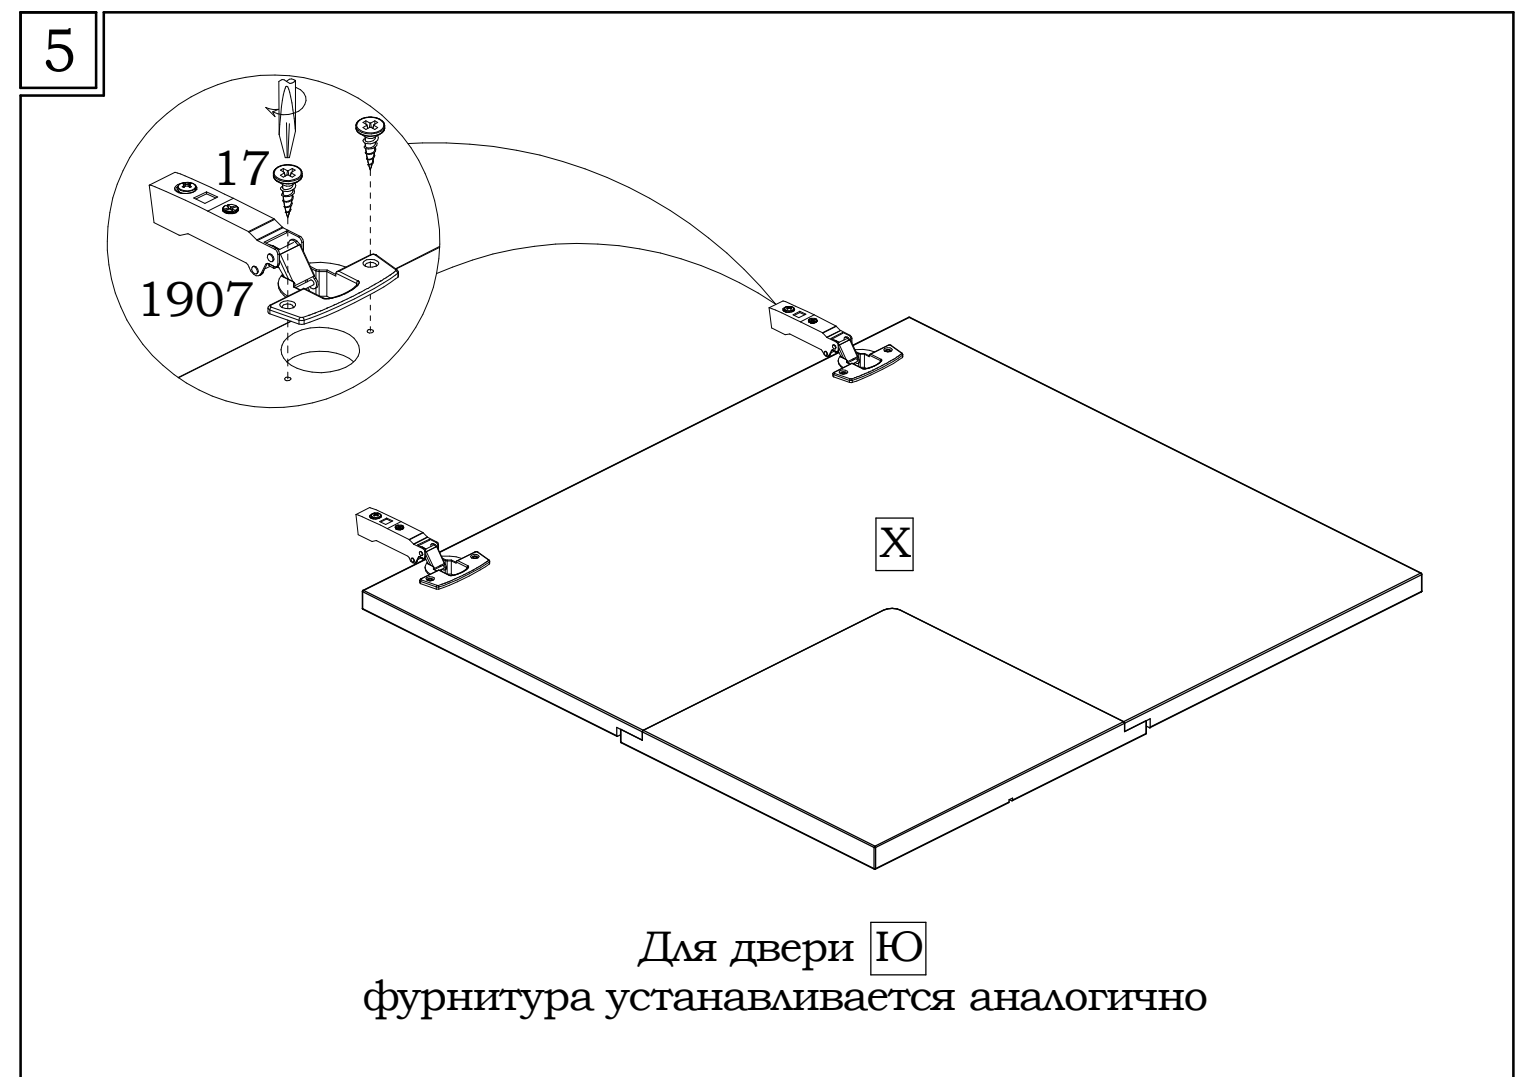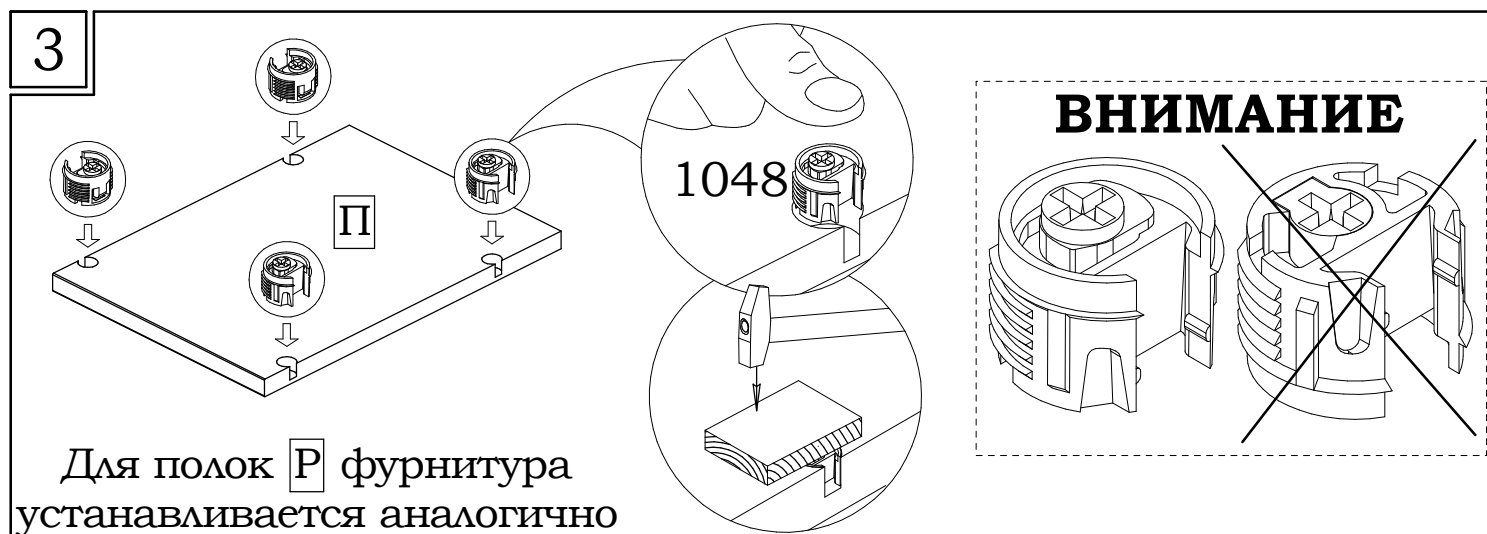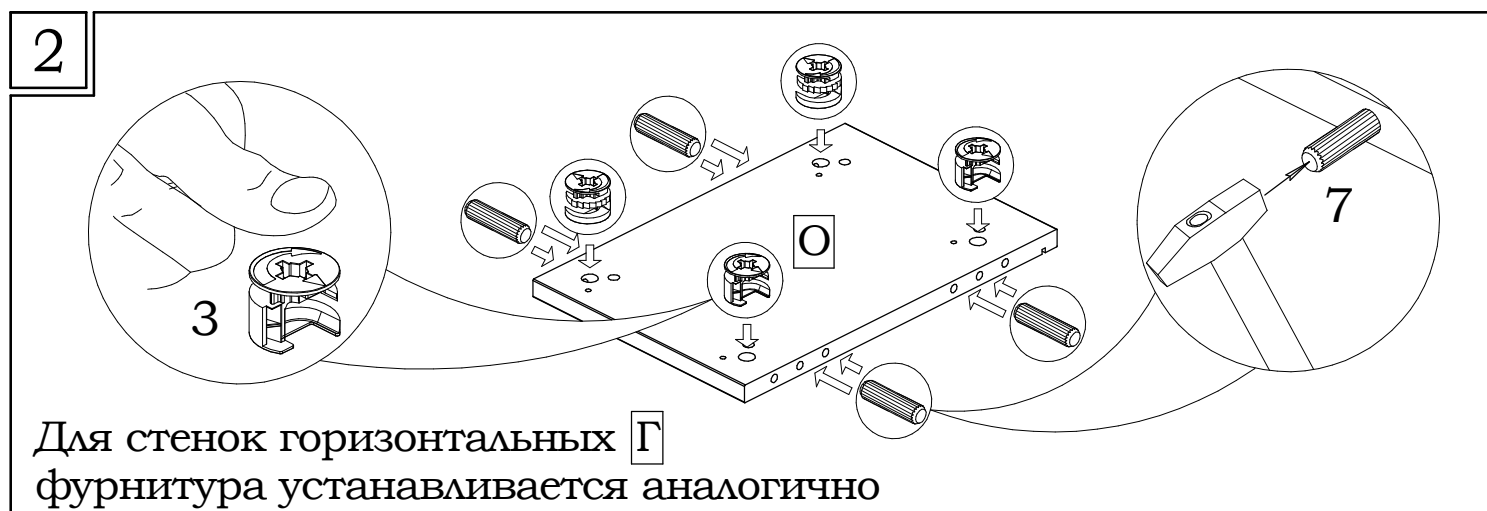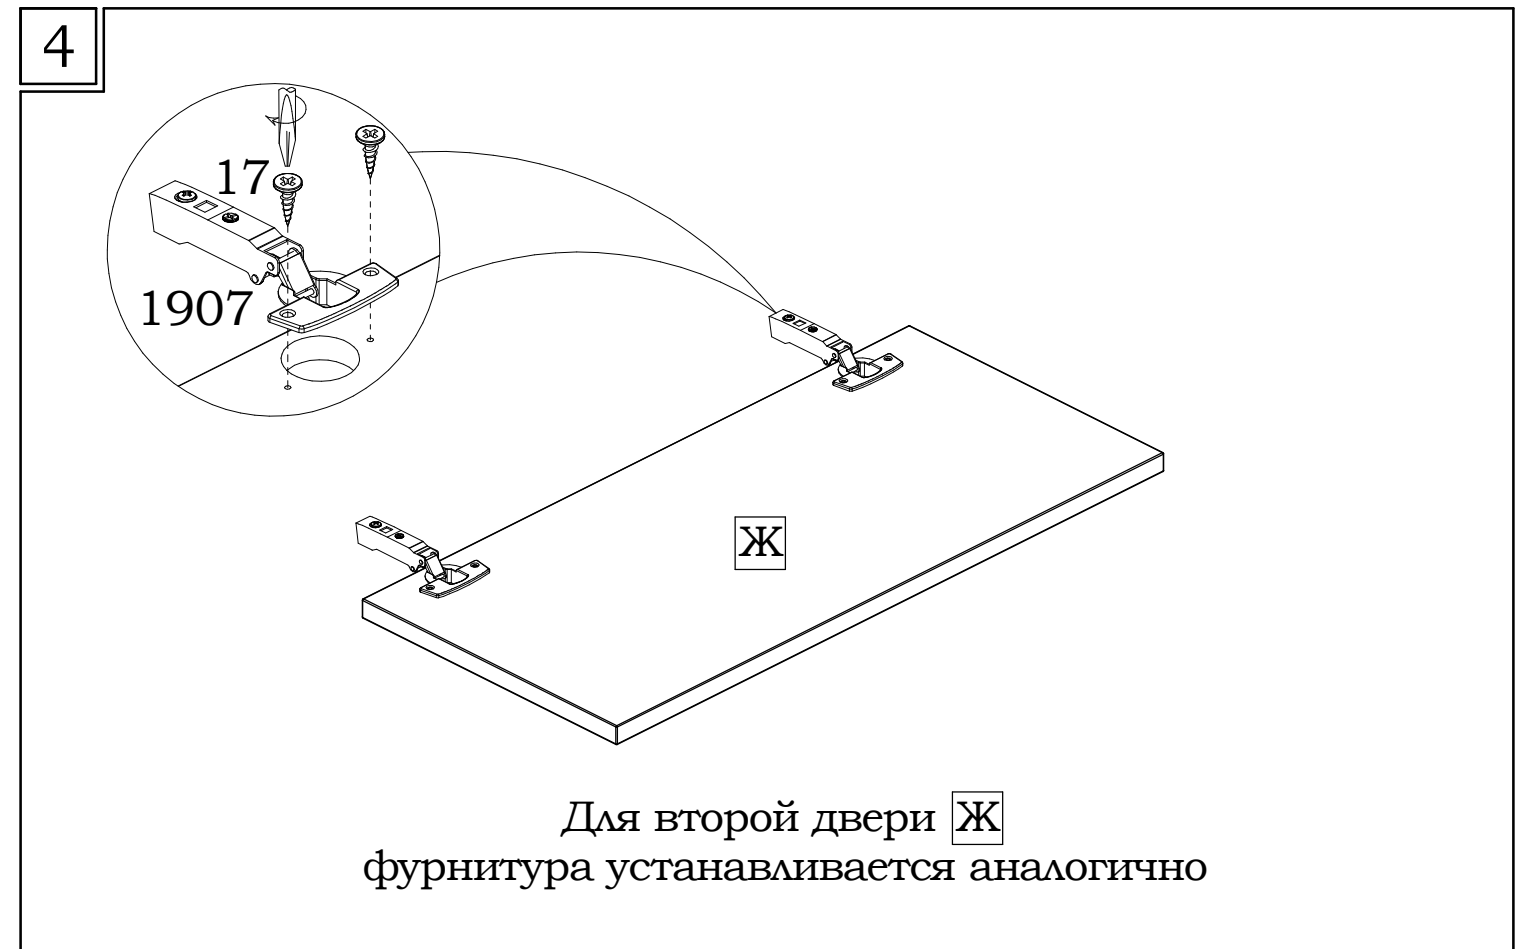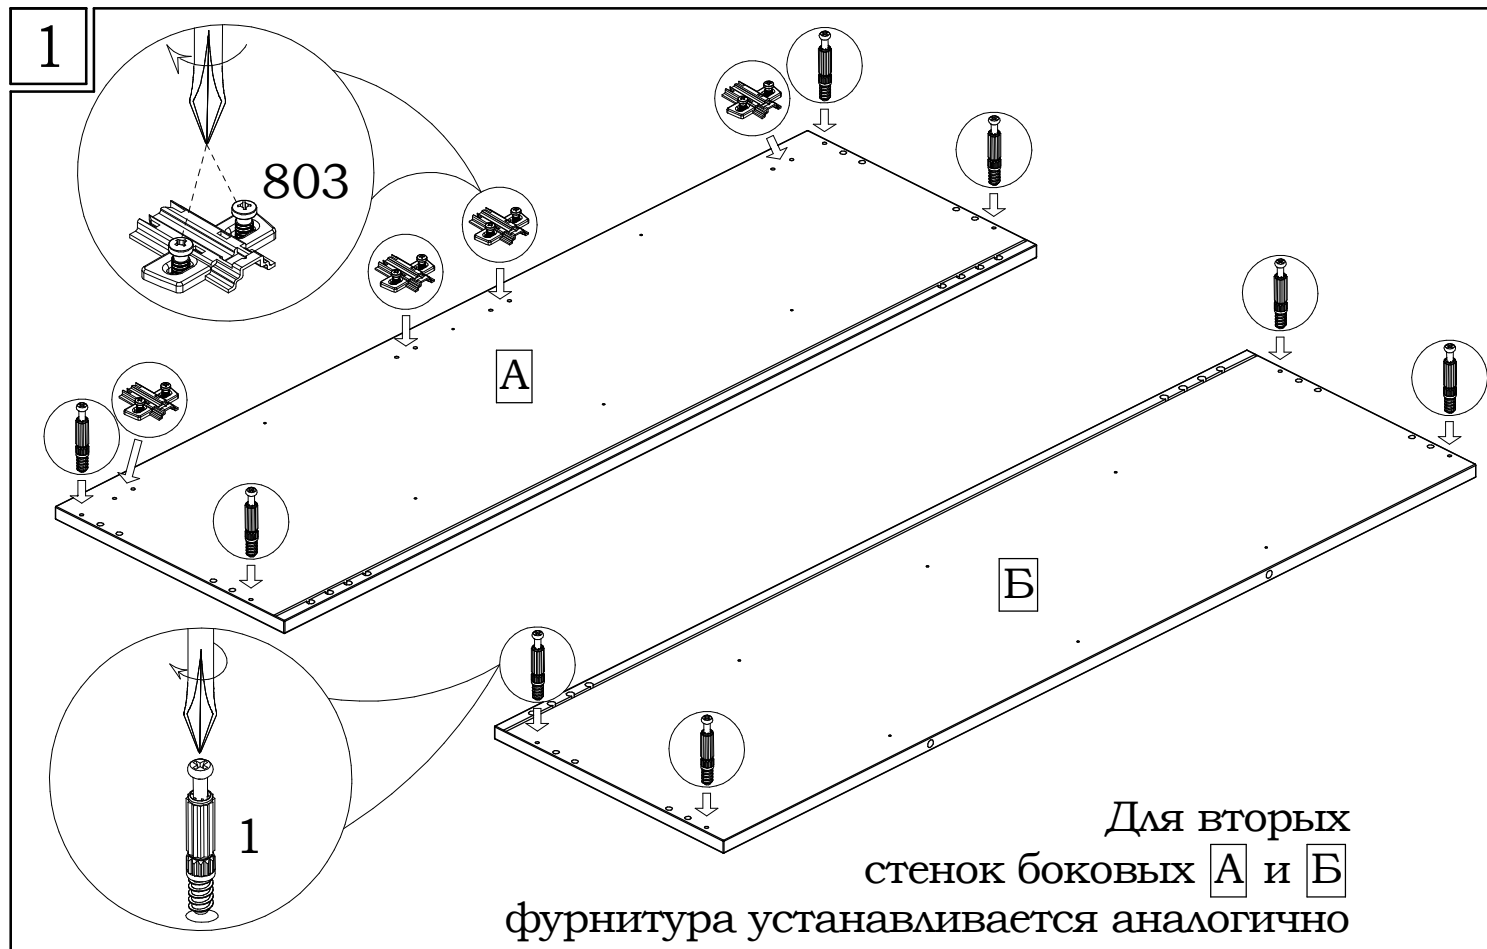

Инструкция по сборке шкафа 78.101.00.00.00

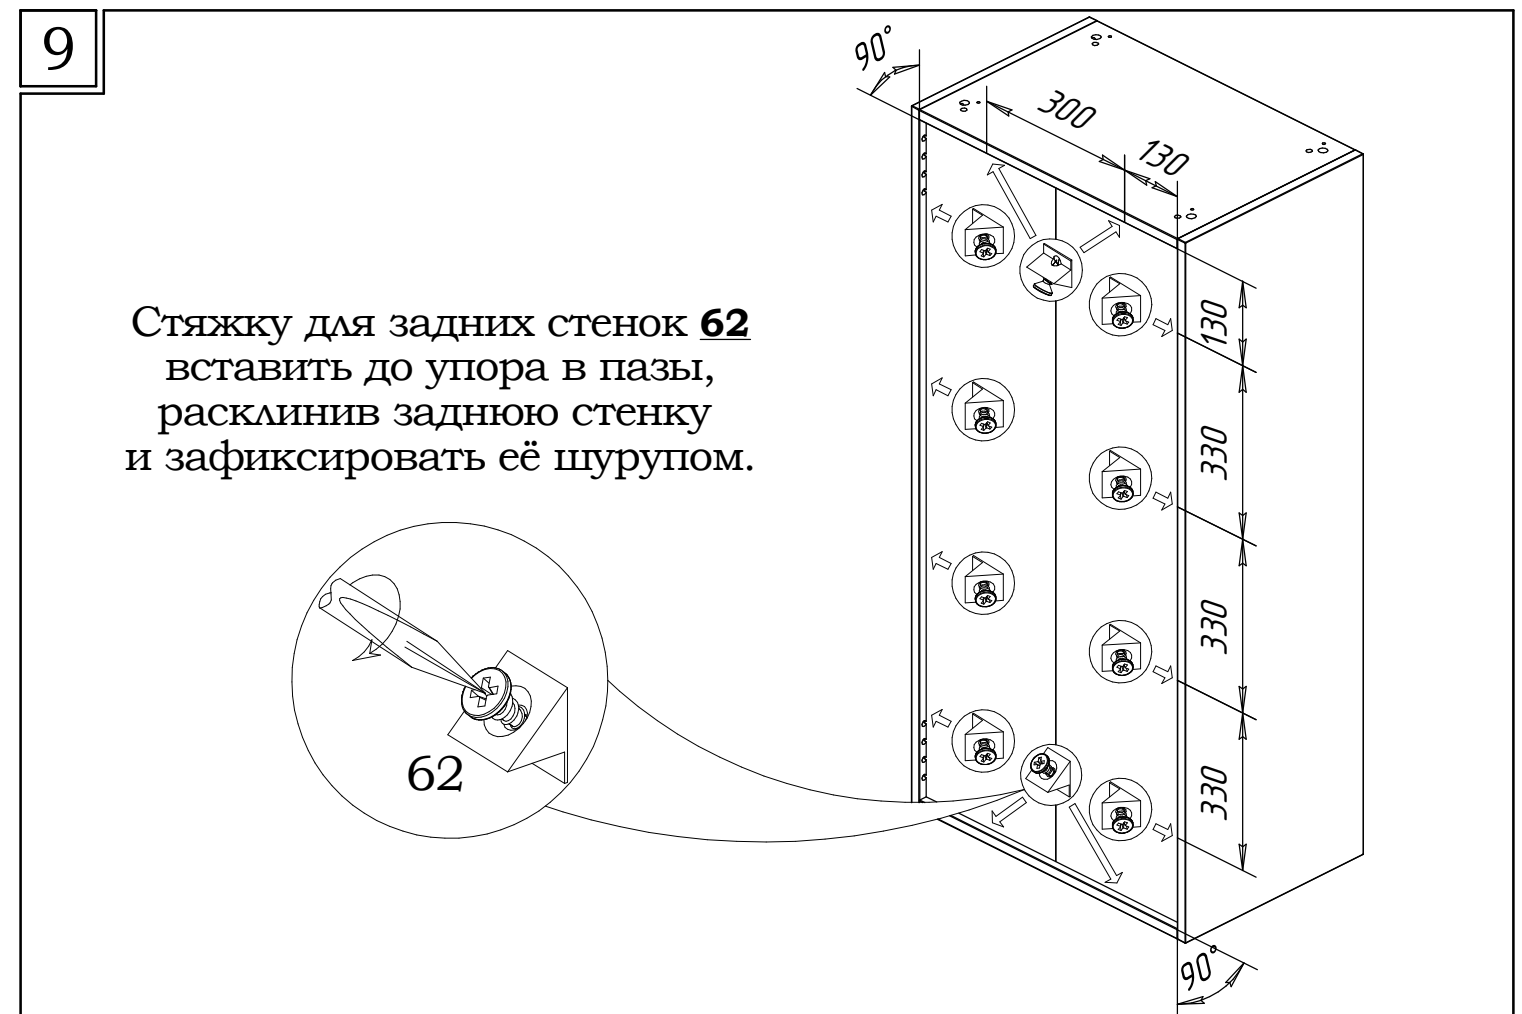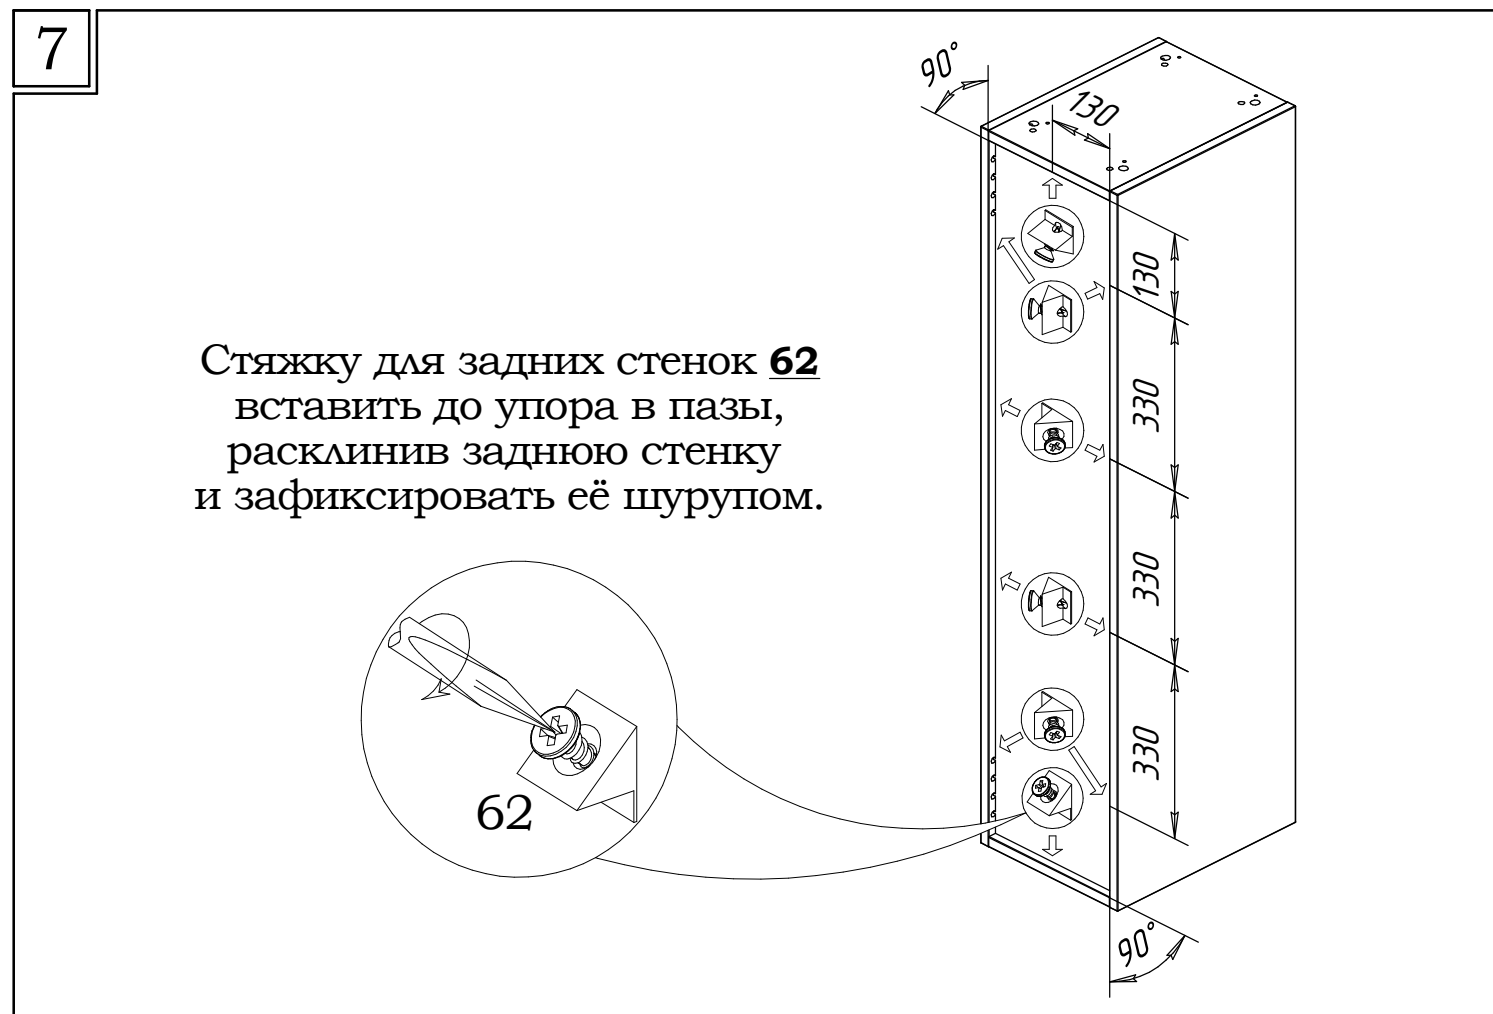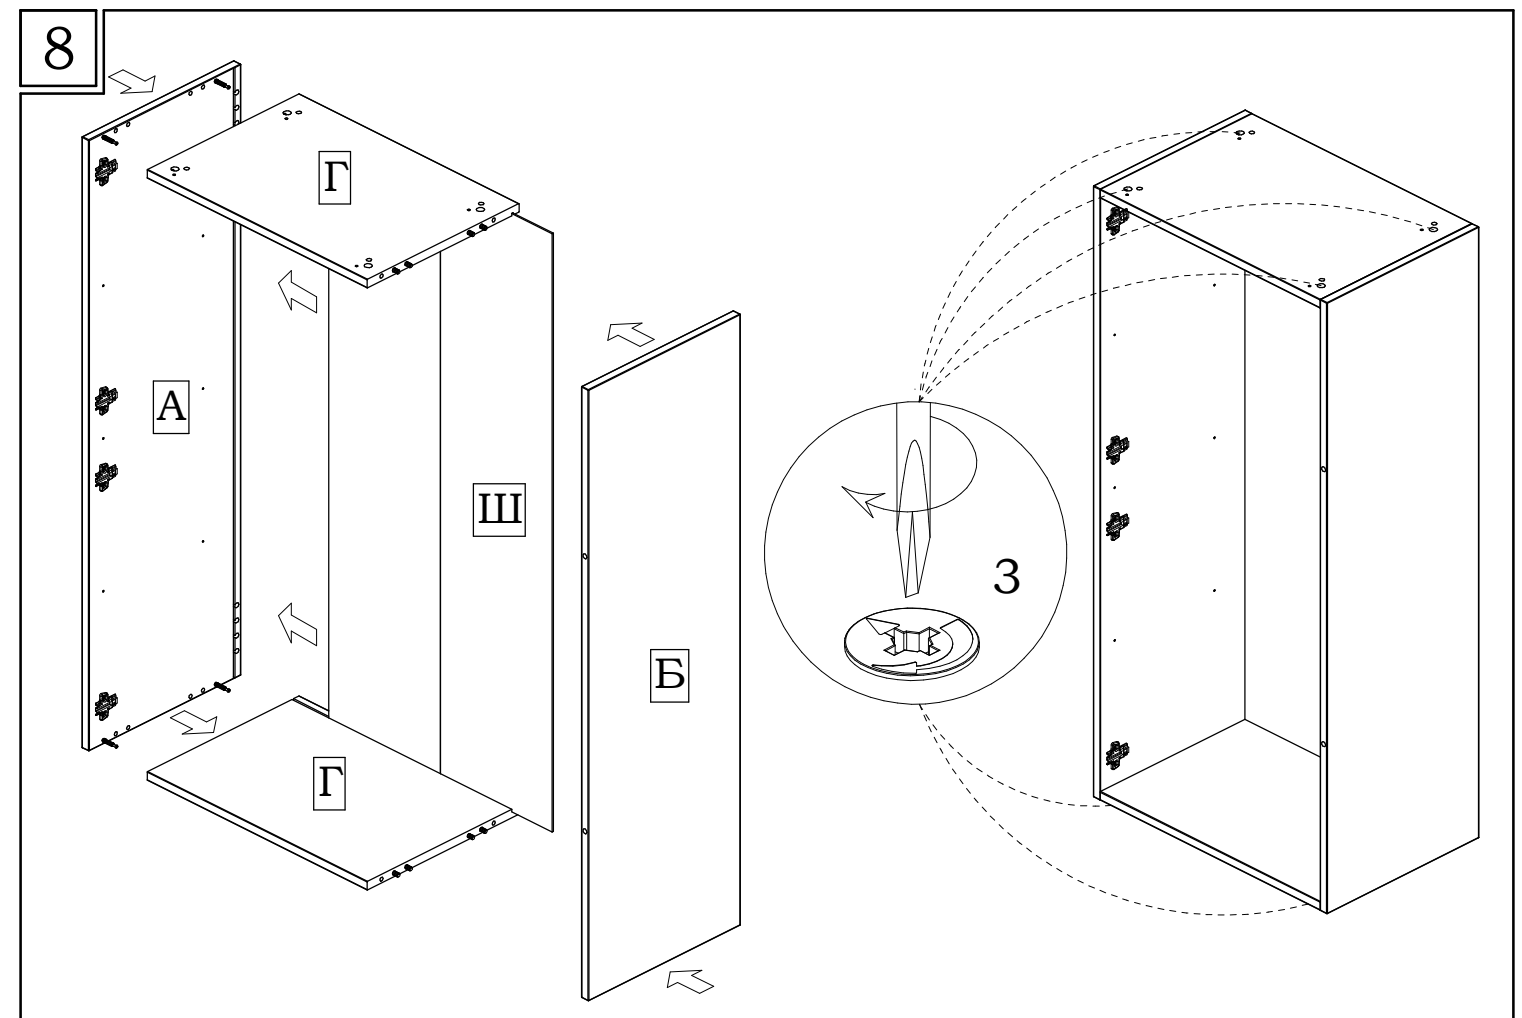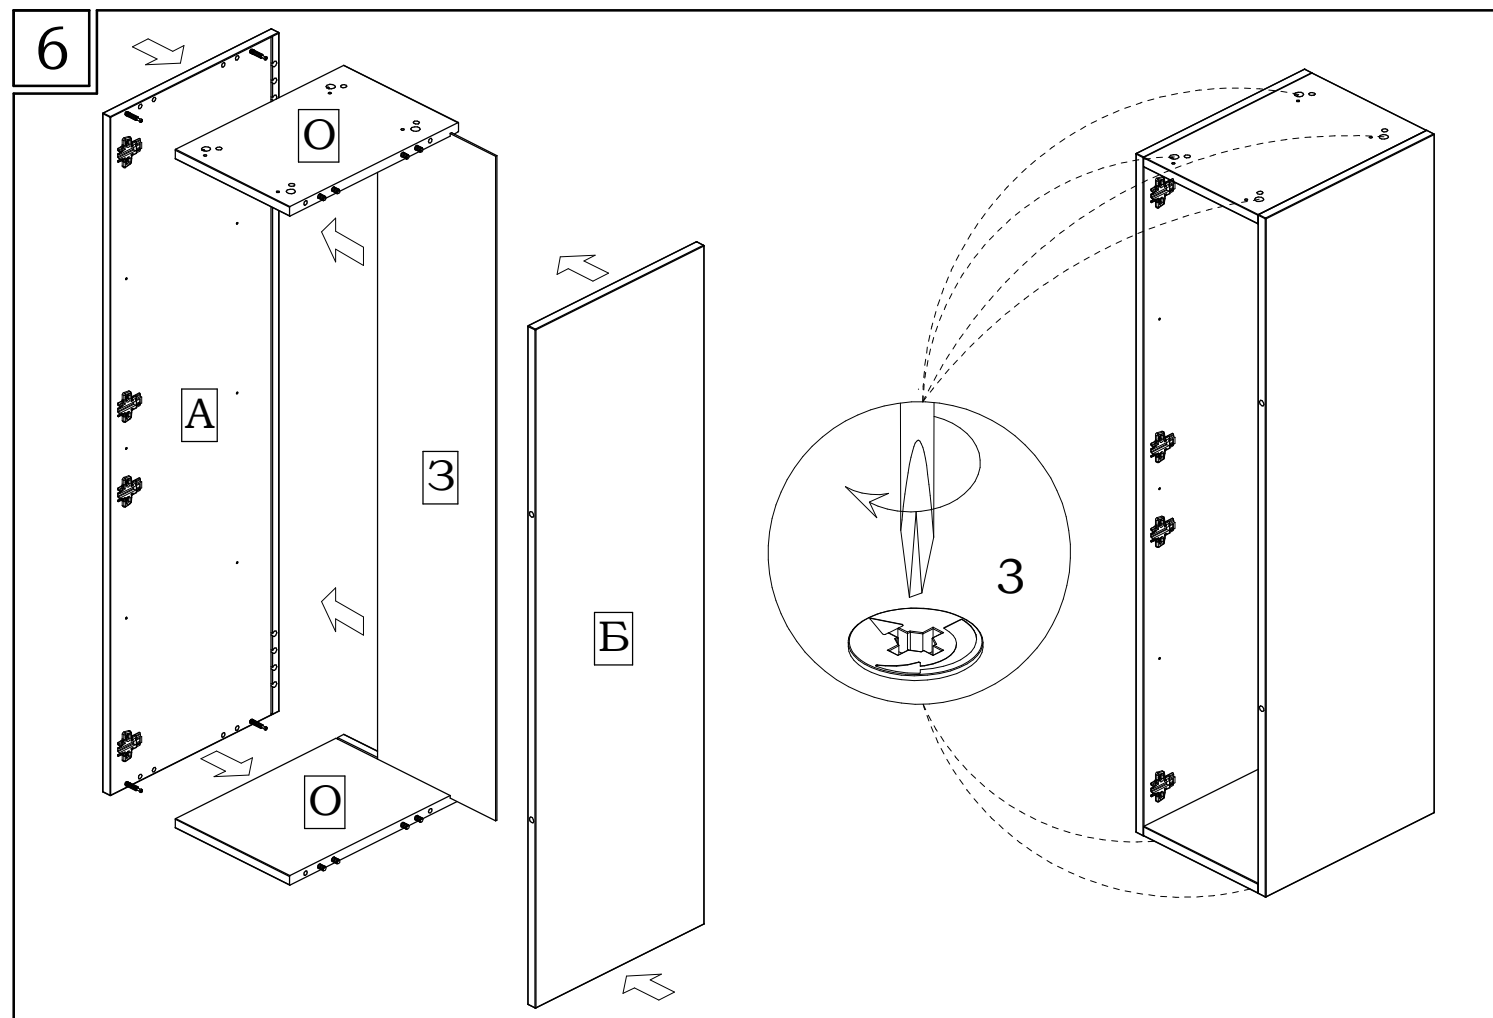


10

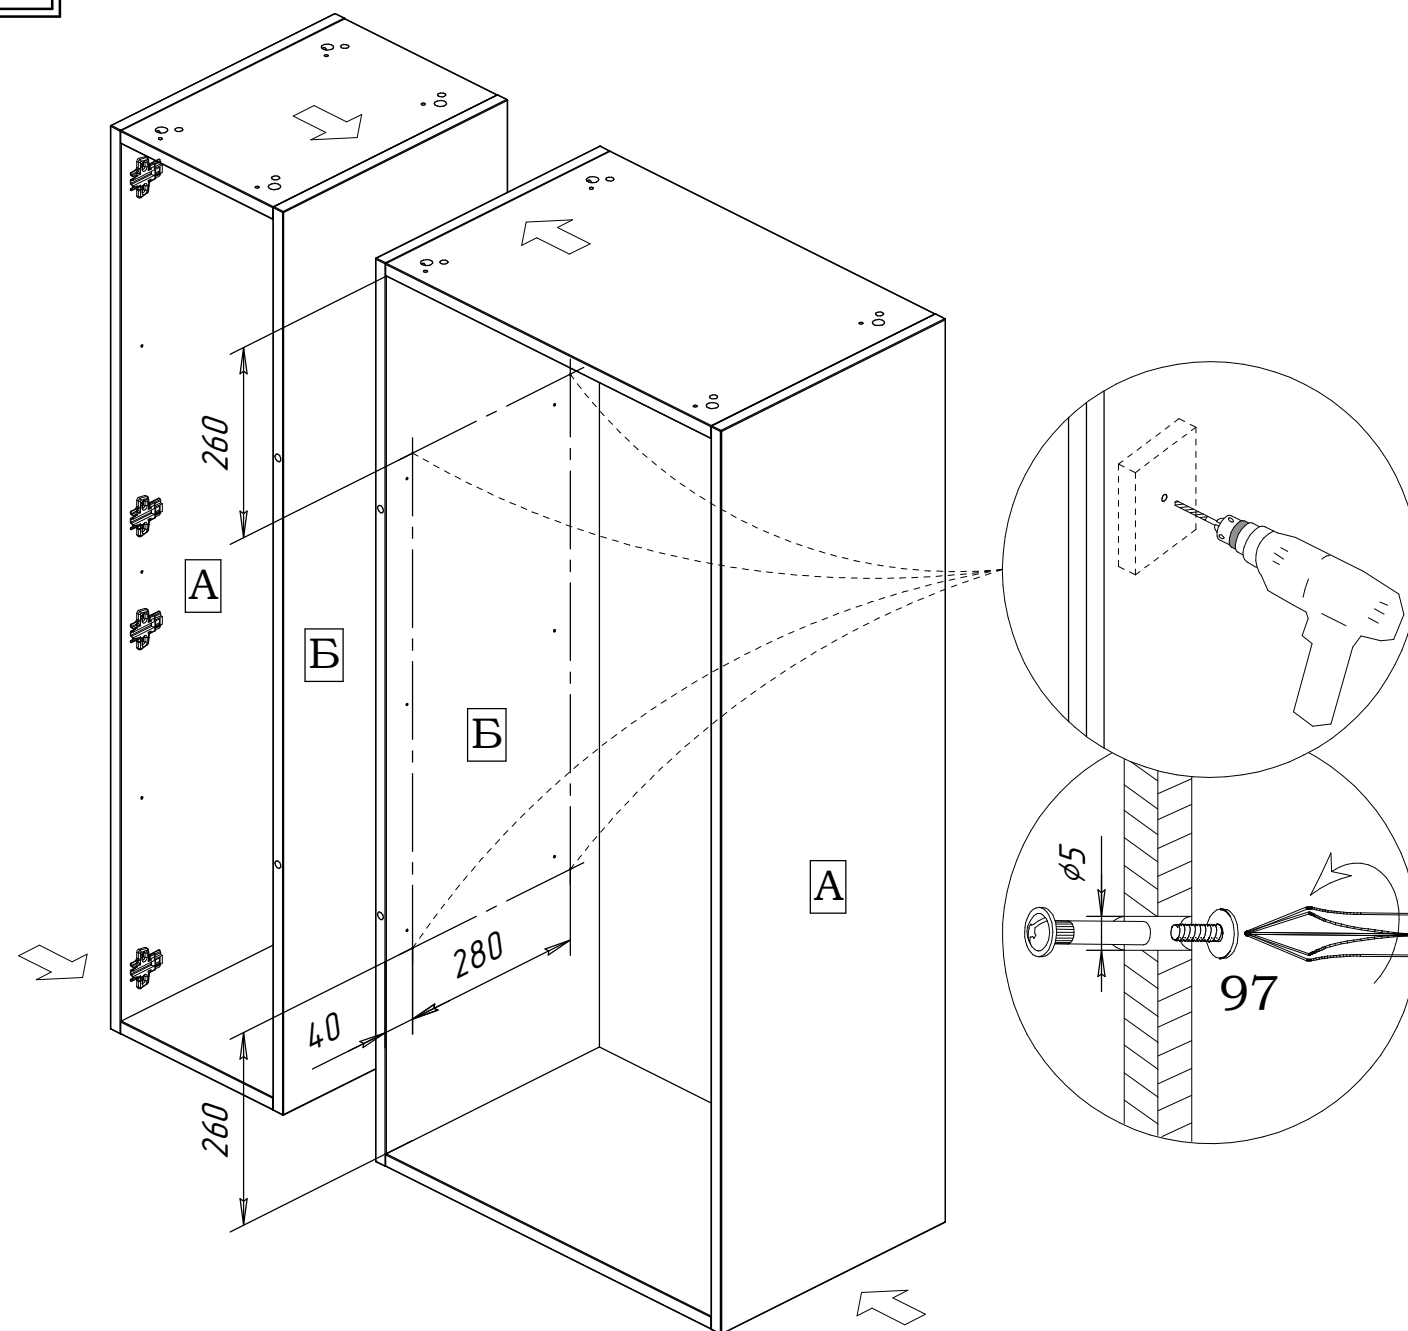


1. Установить две ранее собранные части шкафа на ровной горизонтальной поверхности вплотную друг к другу согласно схеме.
2. На одной из боковин произвести разметку.
3. Выровнять обе части по передним кромкам боковых стенок **Б**.
4. Плотнo прижать боковые стенки **Б** друг к другу и просверлить 4 сквозных отверстия $\phi 5$ мм сразу через обе боковые стенки. При сверлении приложить с обратной стороны в месте выхода сверла кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола.
5. Соединить части изделия при помощи межсекционных стяжек **97**.

11


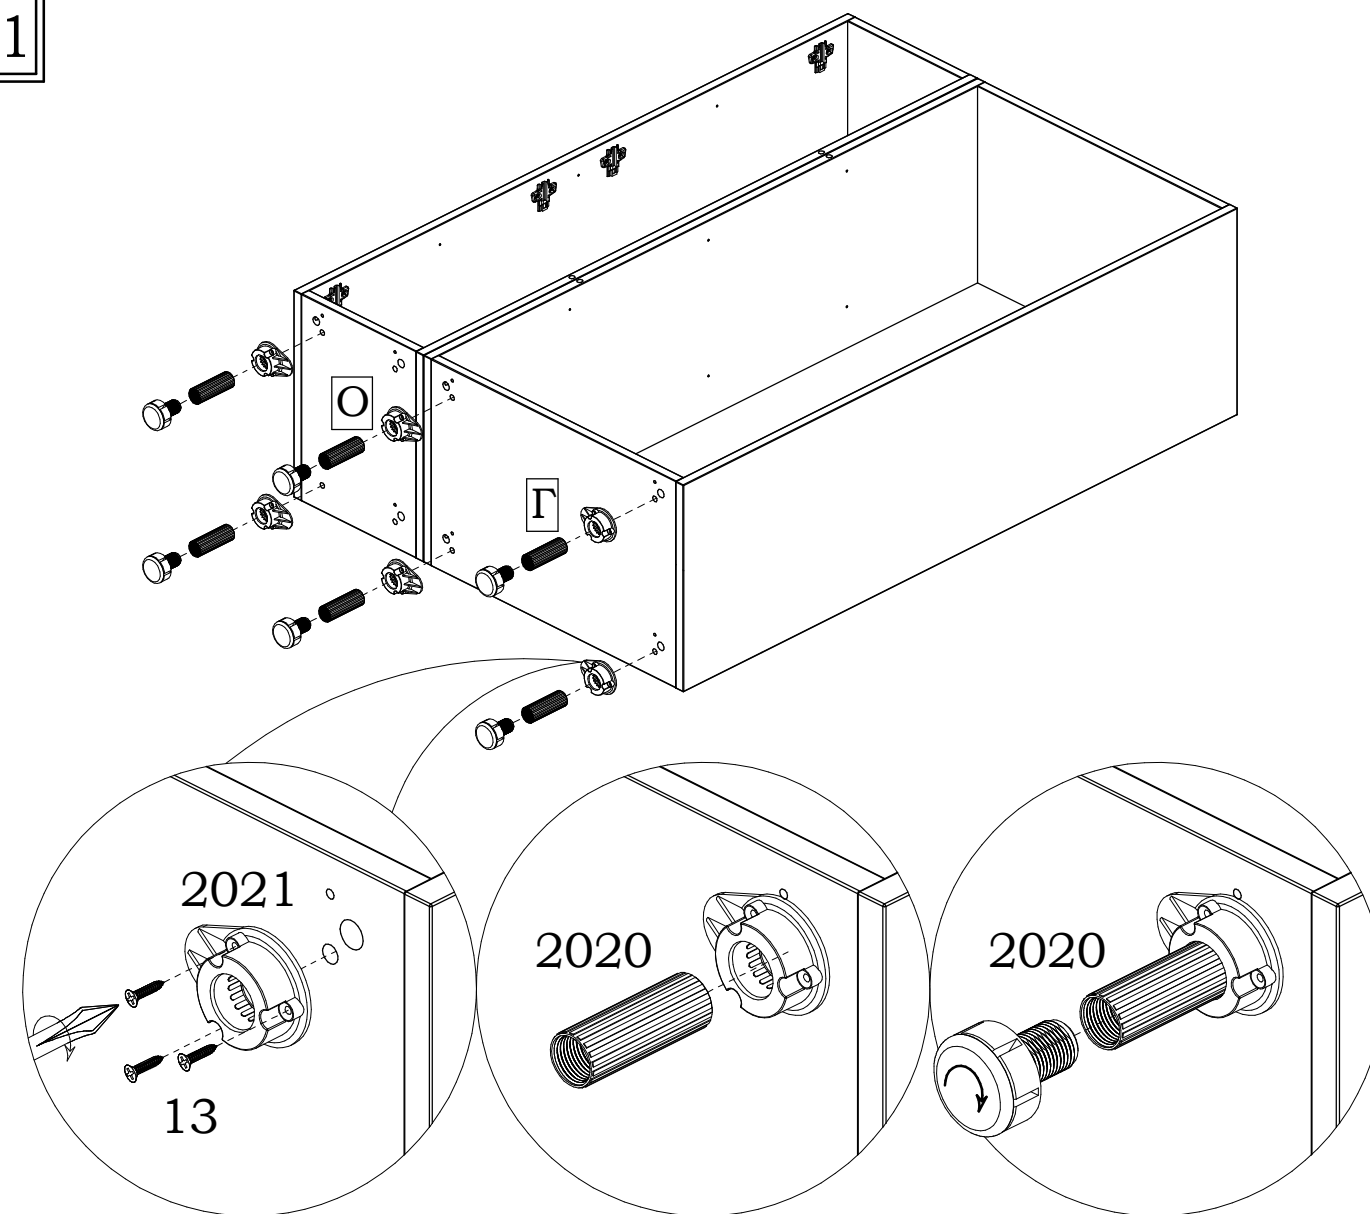


Вариант сборки

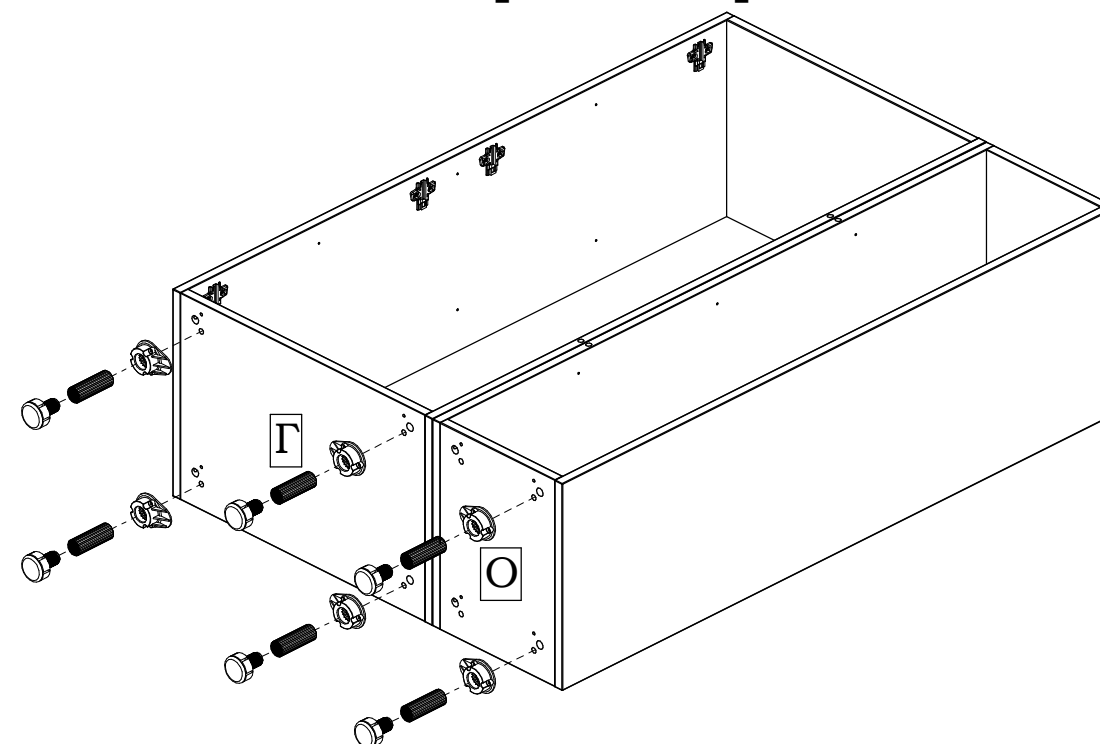

Инструкция по сборке шкафа 78.101.00.00.00

12

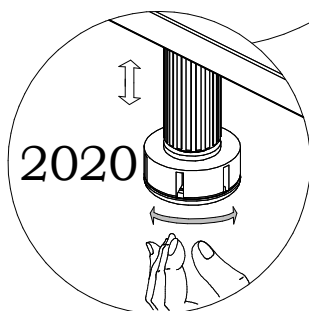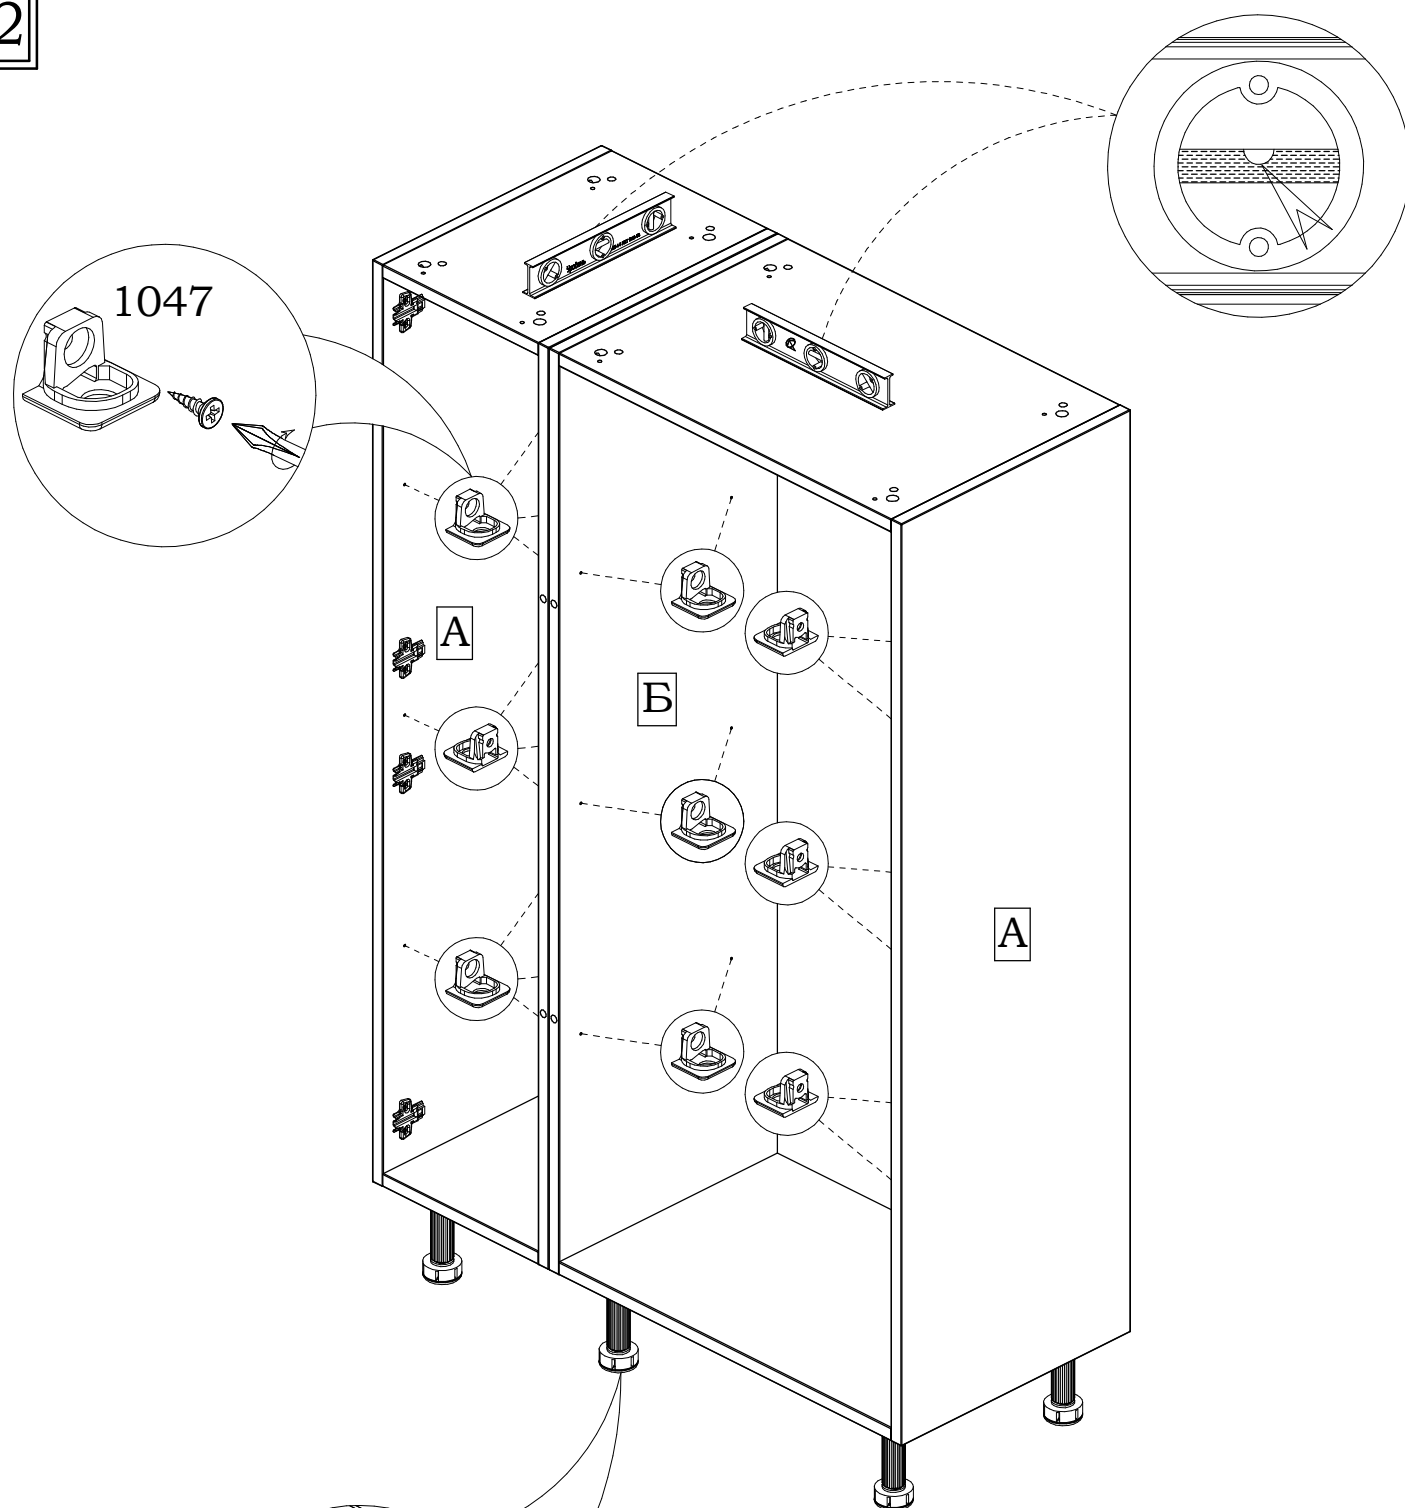



Выравнивание изделия по высоте
произвести поворачиванием
вращающихся частей регулируемых опор.

Внимание!


Во избежание поломки опор **не рекомендуется двигать** изделие по полу. При необходимости переместить изделие **рекомендуется его переставлять или перенести!**

13


Досверлить восемь отверстий ϕ 5мм в верхних горизонтальных стенках **О** и **Г**, приложив с обратной стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола

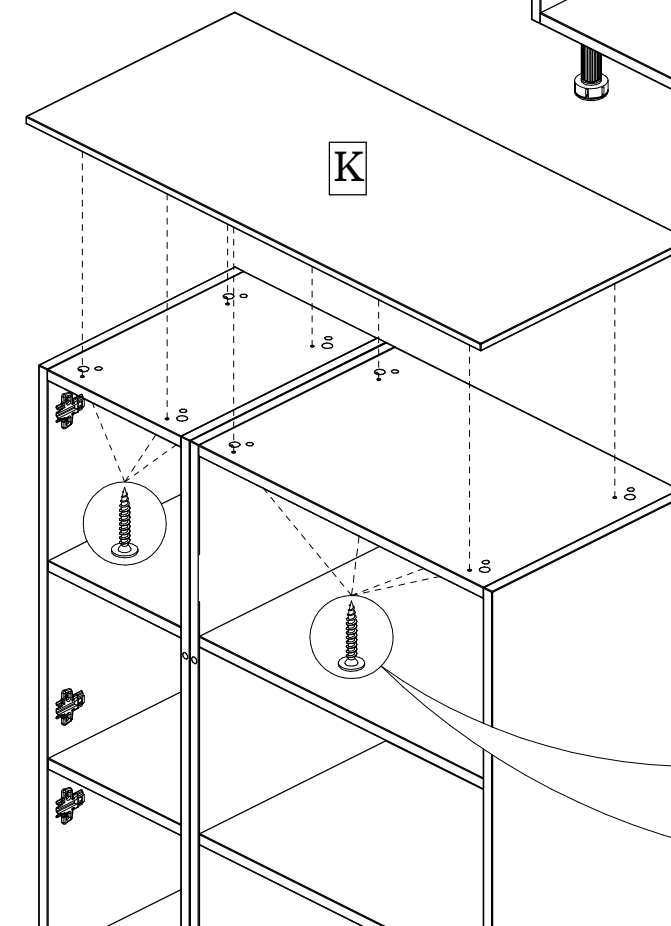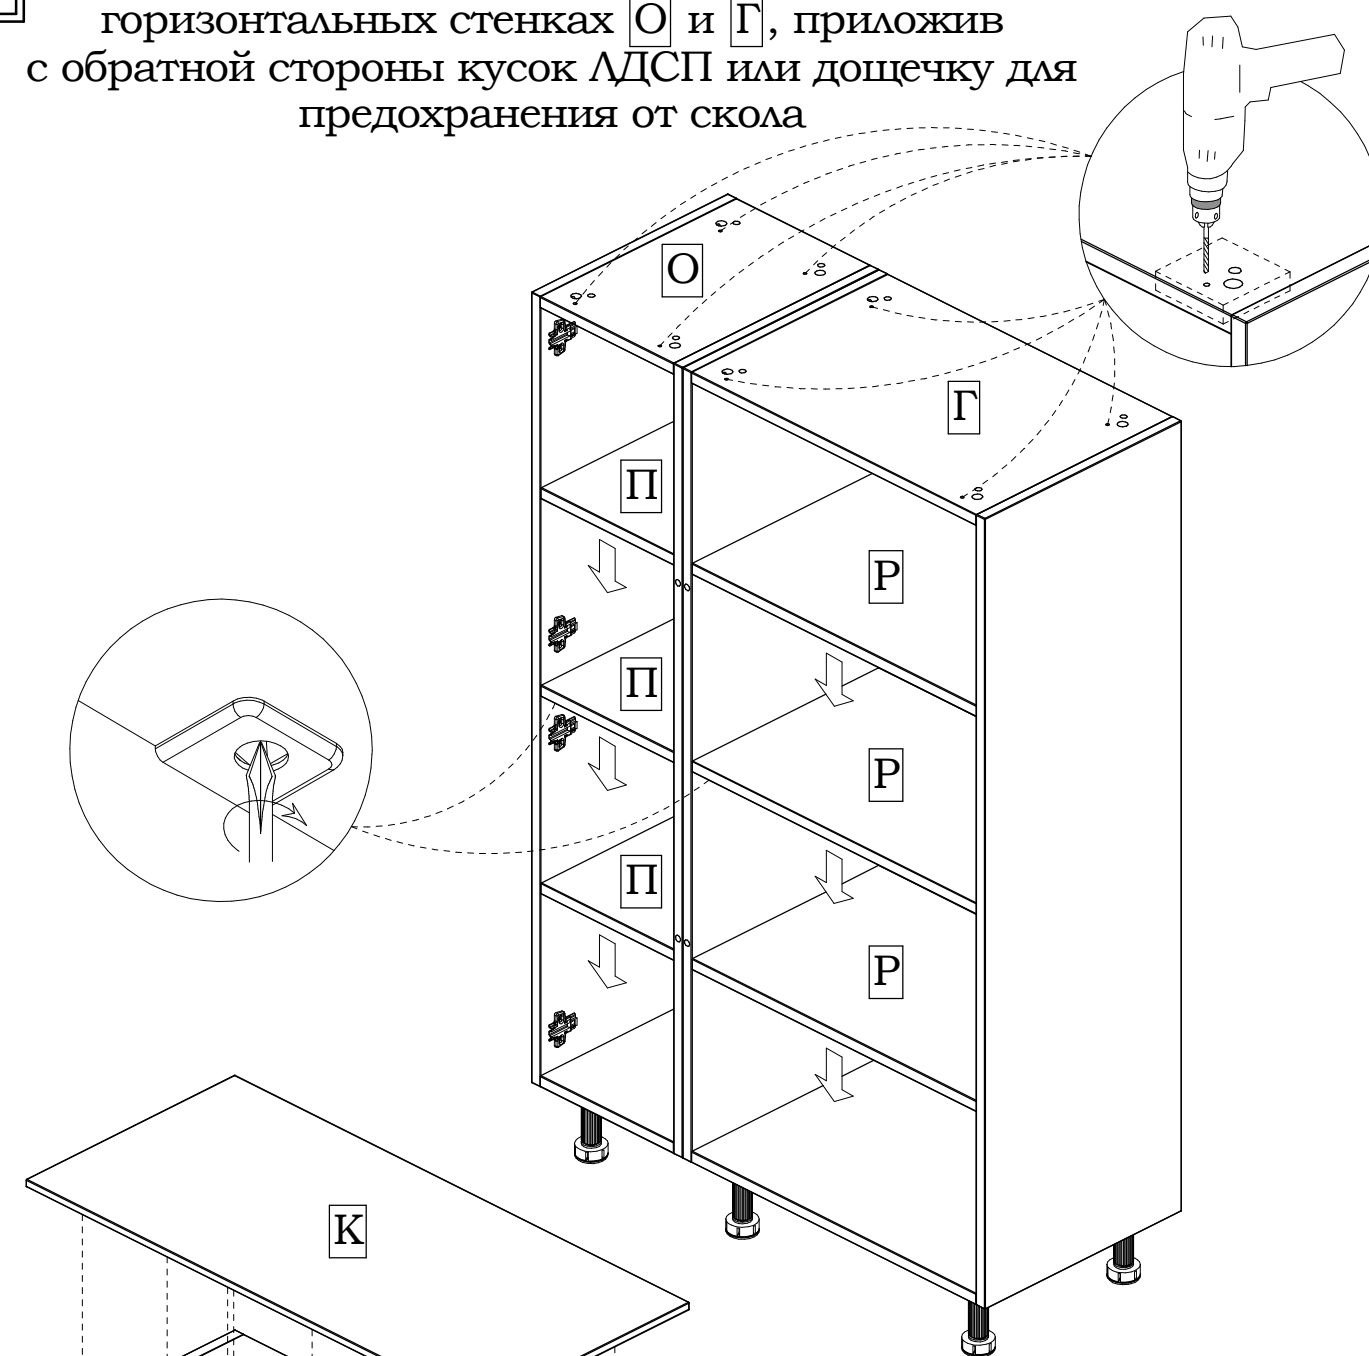

Установить крышку **К**,
обеспечив равномерные
свесы по бокам,
и закрепить ее саморезами **1899**

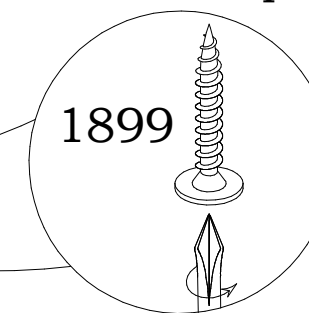

14

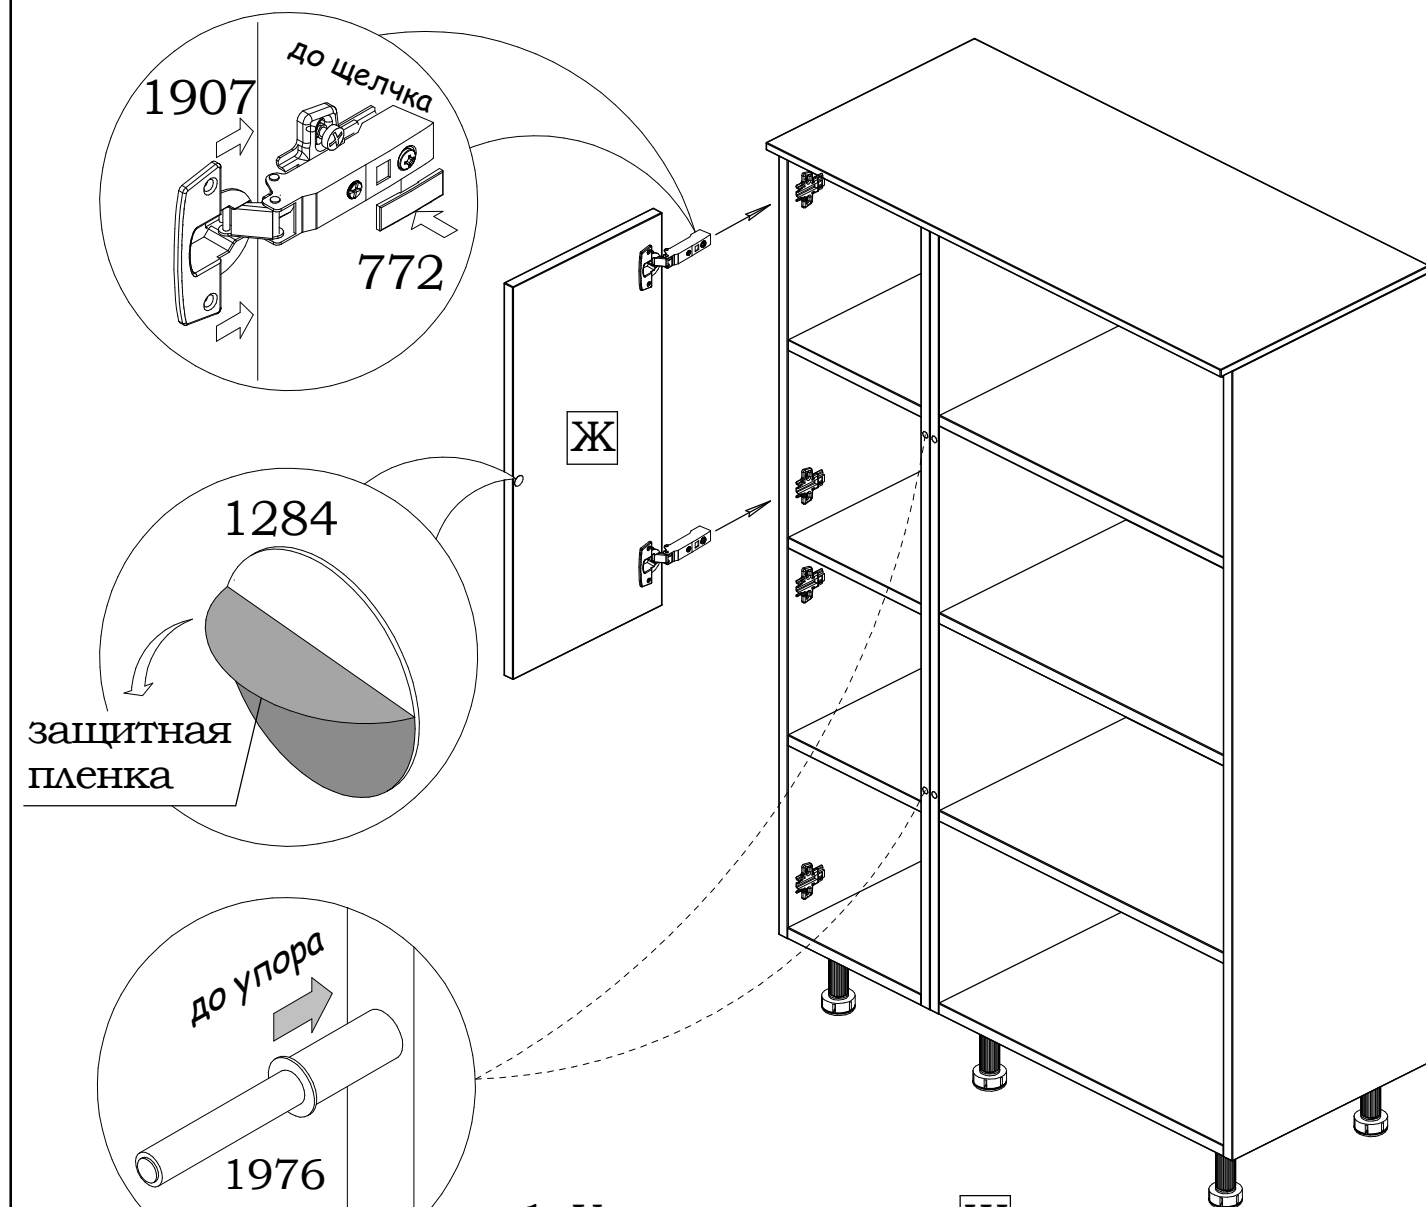


1. Установить дверь Ж.
2. Установить толкатель 1976 в отверстие в торце стенки боковой Б.
3. Отрегулировать длину срабатывания толкателя путём вращения наконечника.
4. Снять защитную плёнку с ответной планки 1284 и приклеить её к двери строго напротив магнита толкателя 1976.
5. Аналогичным образом установить вторую дверь Ж, а так же двери Х и Ю.

Для открытия двери надавить на неё.
Для фиксации двери в закрытом положении надавить на неё до щелчка.


15

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

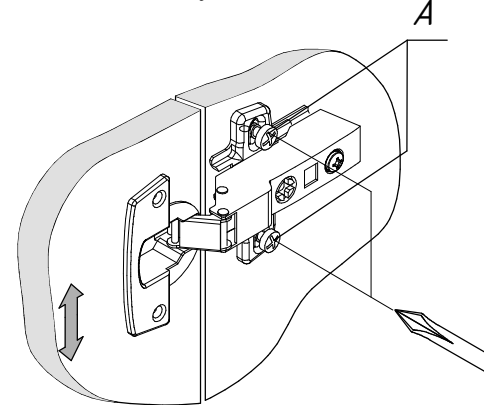


б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

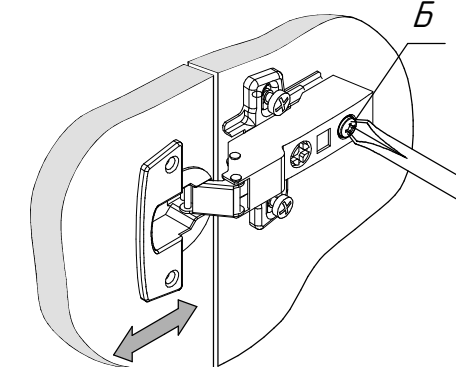

в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

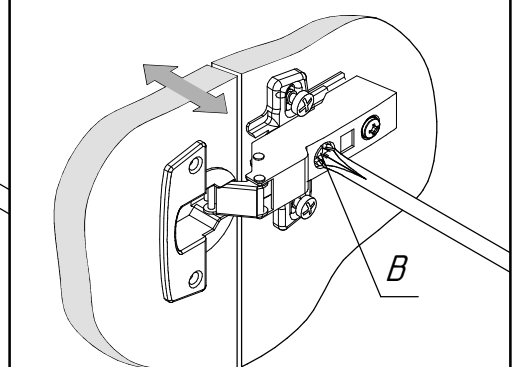


16

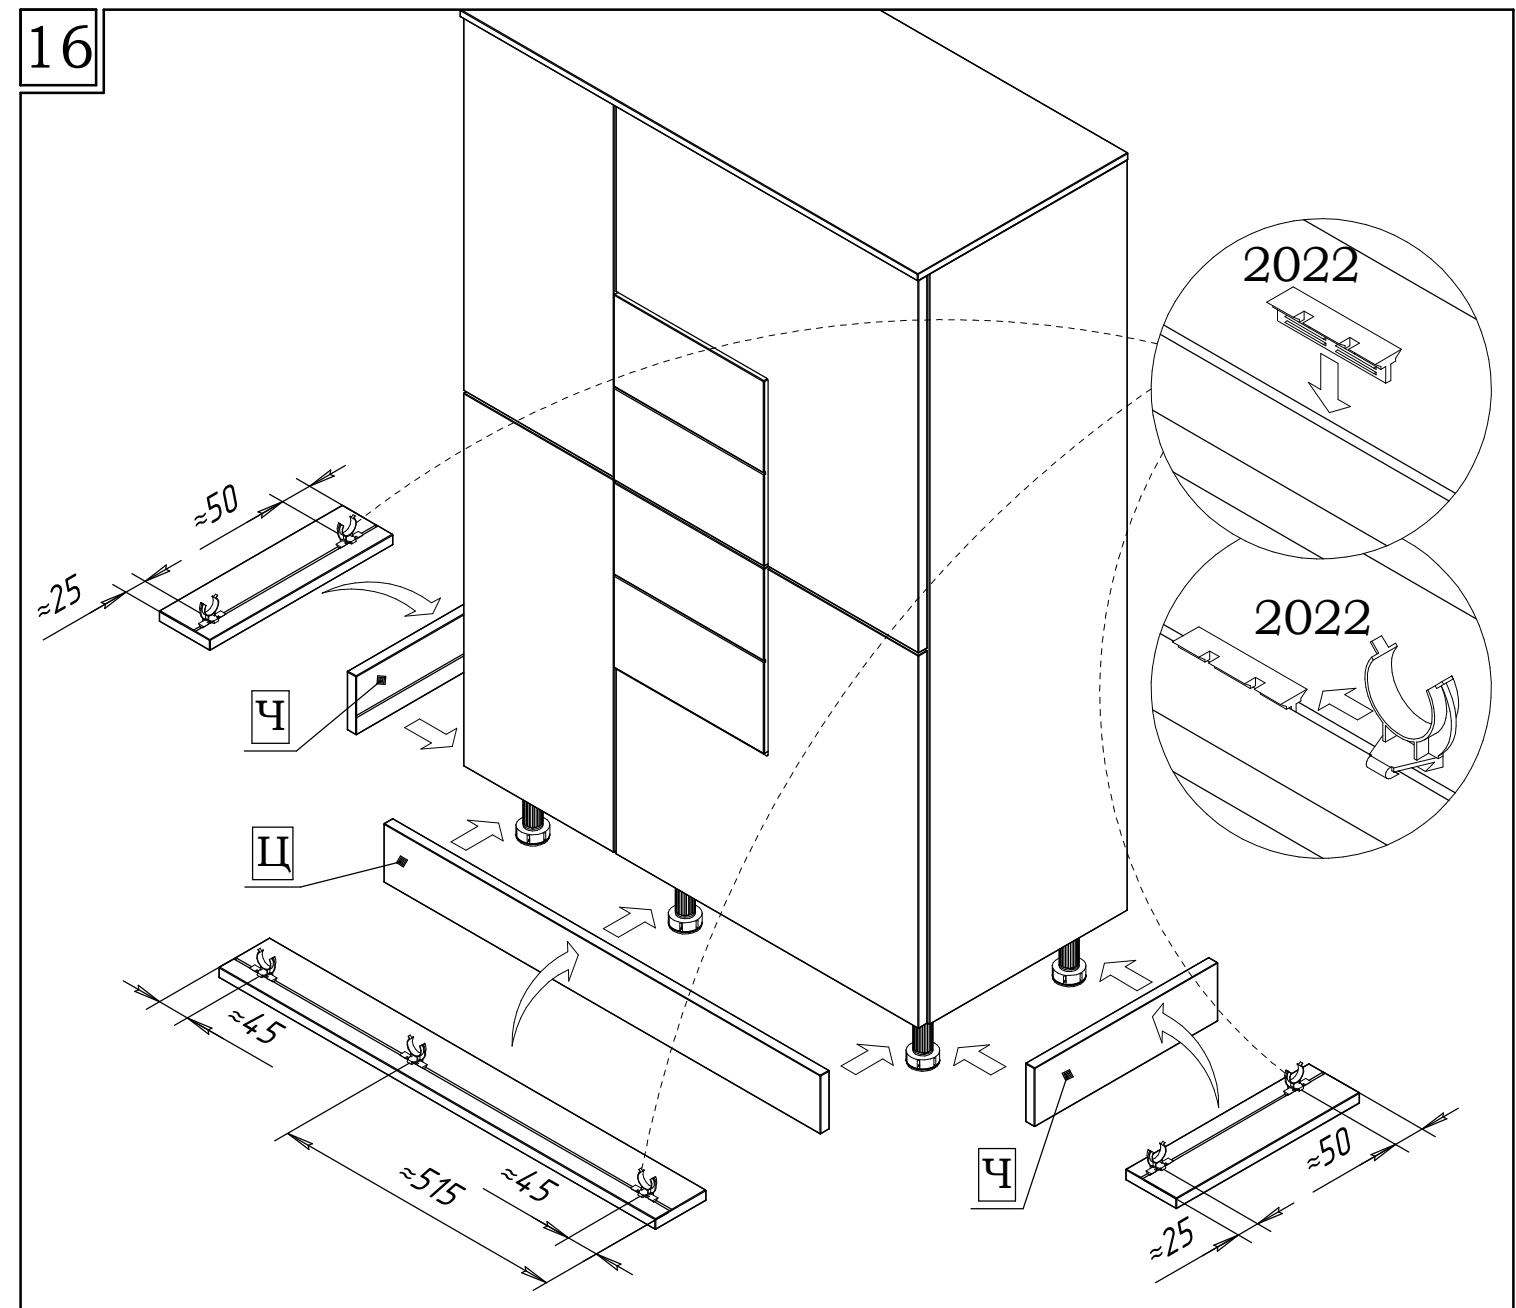

Инструкция по сборке шкафа 78.101.00.00.00


17

Для соединения шкафа с другими изделиями через боковины просверлить электродрелью два отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв изделия по высоте. Соединить изделия при помощи межсекционных стяжек **97**

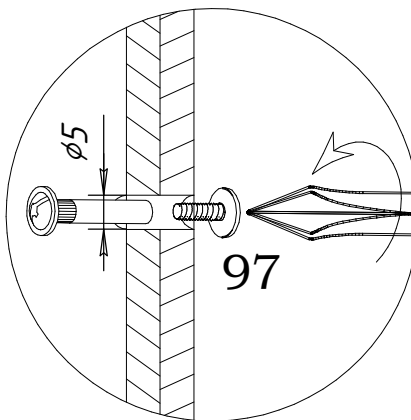

18

Крепление шкафа к стене

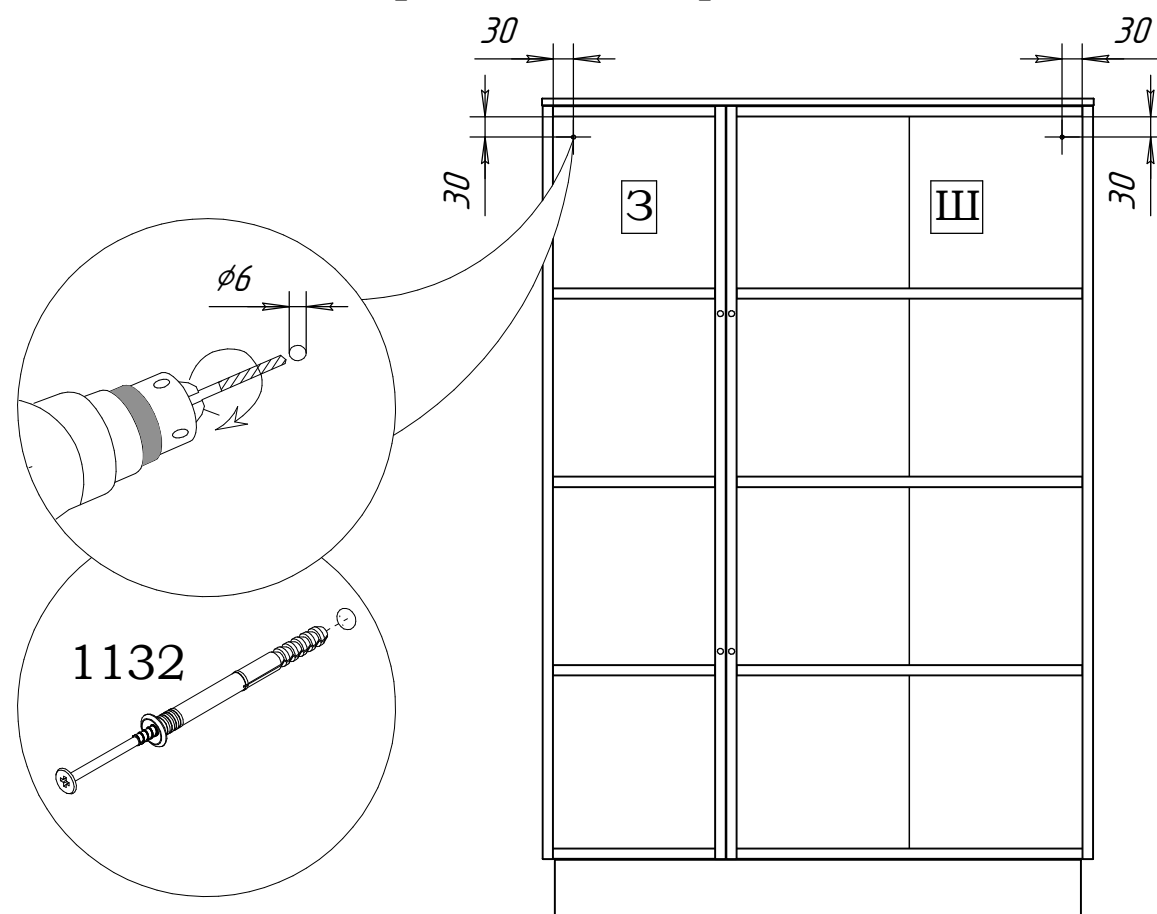

1. Просверлить два отверстия $\phi 6$ мм в задних стенках **3** и **Ш** на заданном расстоянии.
2. Выставить шкаф по уровню и наметить два отверстия на стене за шкафом.
3. Просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 60$.
4. Выставить шкаф по уровню.
5. Установить дюбеля **1132** через заднюю стенку шкафа в отверстия в стене и зафиксировать шкаф.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (**1**, **2**, **3** и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.




Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

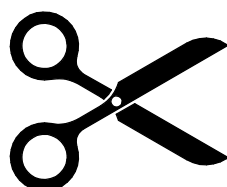

ДЯТЬКОВО



EAC

ООО МК «Катюша»

Россия, г. Дятьково, Брянская обл.,
Городок Строителей д. 21, корп.1, офис.1

Мебельная программа «МОНАКО»

Мебель бытовая корпусная

Шкаф

78.101.00.00.00

Артикул

ТР ТС 025/2012

Дата выпуска

Срок службы – 5 лет

Гарантийный срок – 5 лет

Качество продукции гарантировано сертифицированной
системой менеджмента качества

Сертификат № РОСС.RU.32571.04ЕГК0.001.И-0038