


Инструкция по сборке шкафа 63.027.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале







Сборку изделия производить согласно данной инструкции.


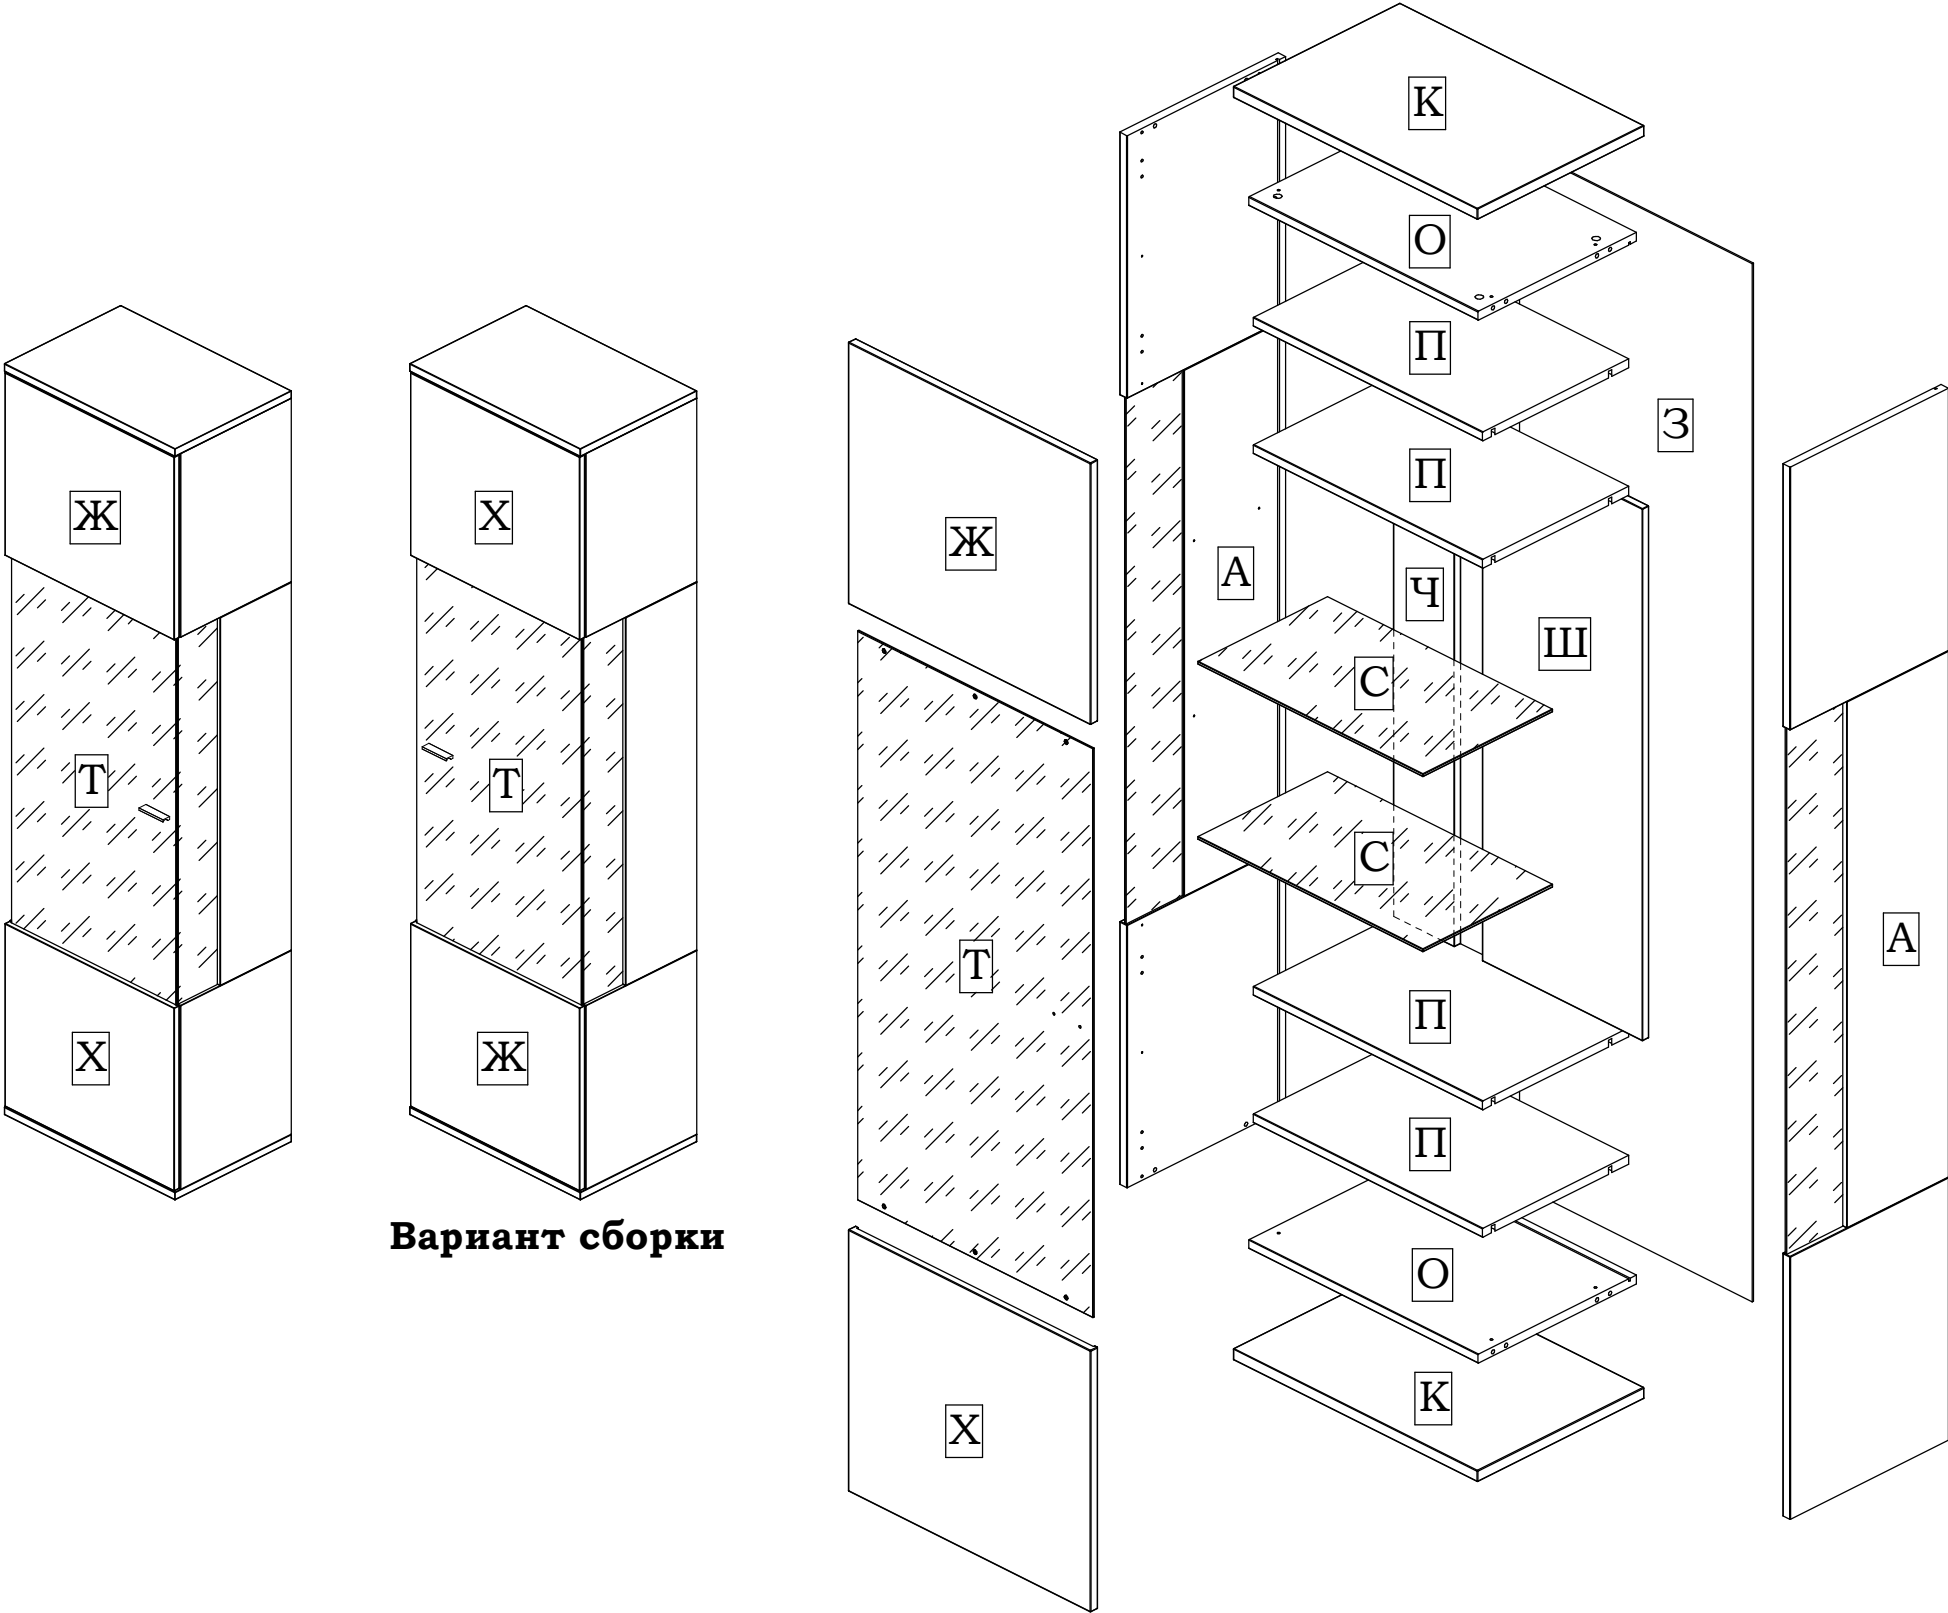


1 8 шт.	3 8 шт.	7 8 шт.	14 8 шт.
17 8 шт.	21 8 шт.	58 2 шт.	62 14 шт.
86 1 шт.	87 1 комп.	87.2 4 шт.	96 2 шт.
178 6 шт.	393 8 шт.	411 6 шт.	771 2 шт.
772 4 шт.	800 4 шт.	803 4 шт.	1045 4 шт.
1047 16 шт.	1048 16 шт.	1830 8 шт.	1922 1 шт.
1927 6 шт.	Система 75-2 L=1069мм 10,1 Вт 1 шт.		

Инструкция по сборке шкафа 63.027.00.00.00

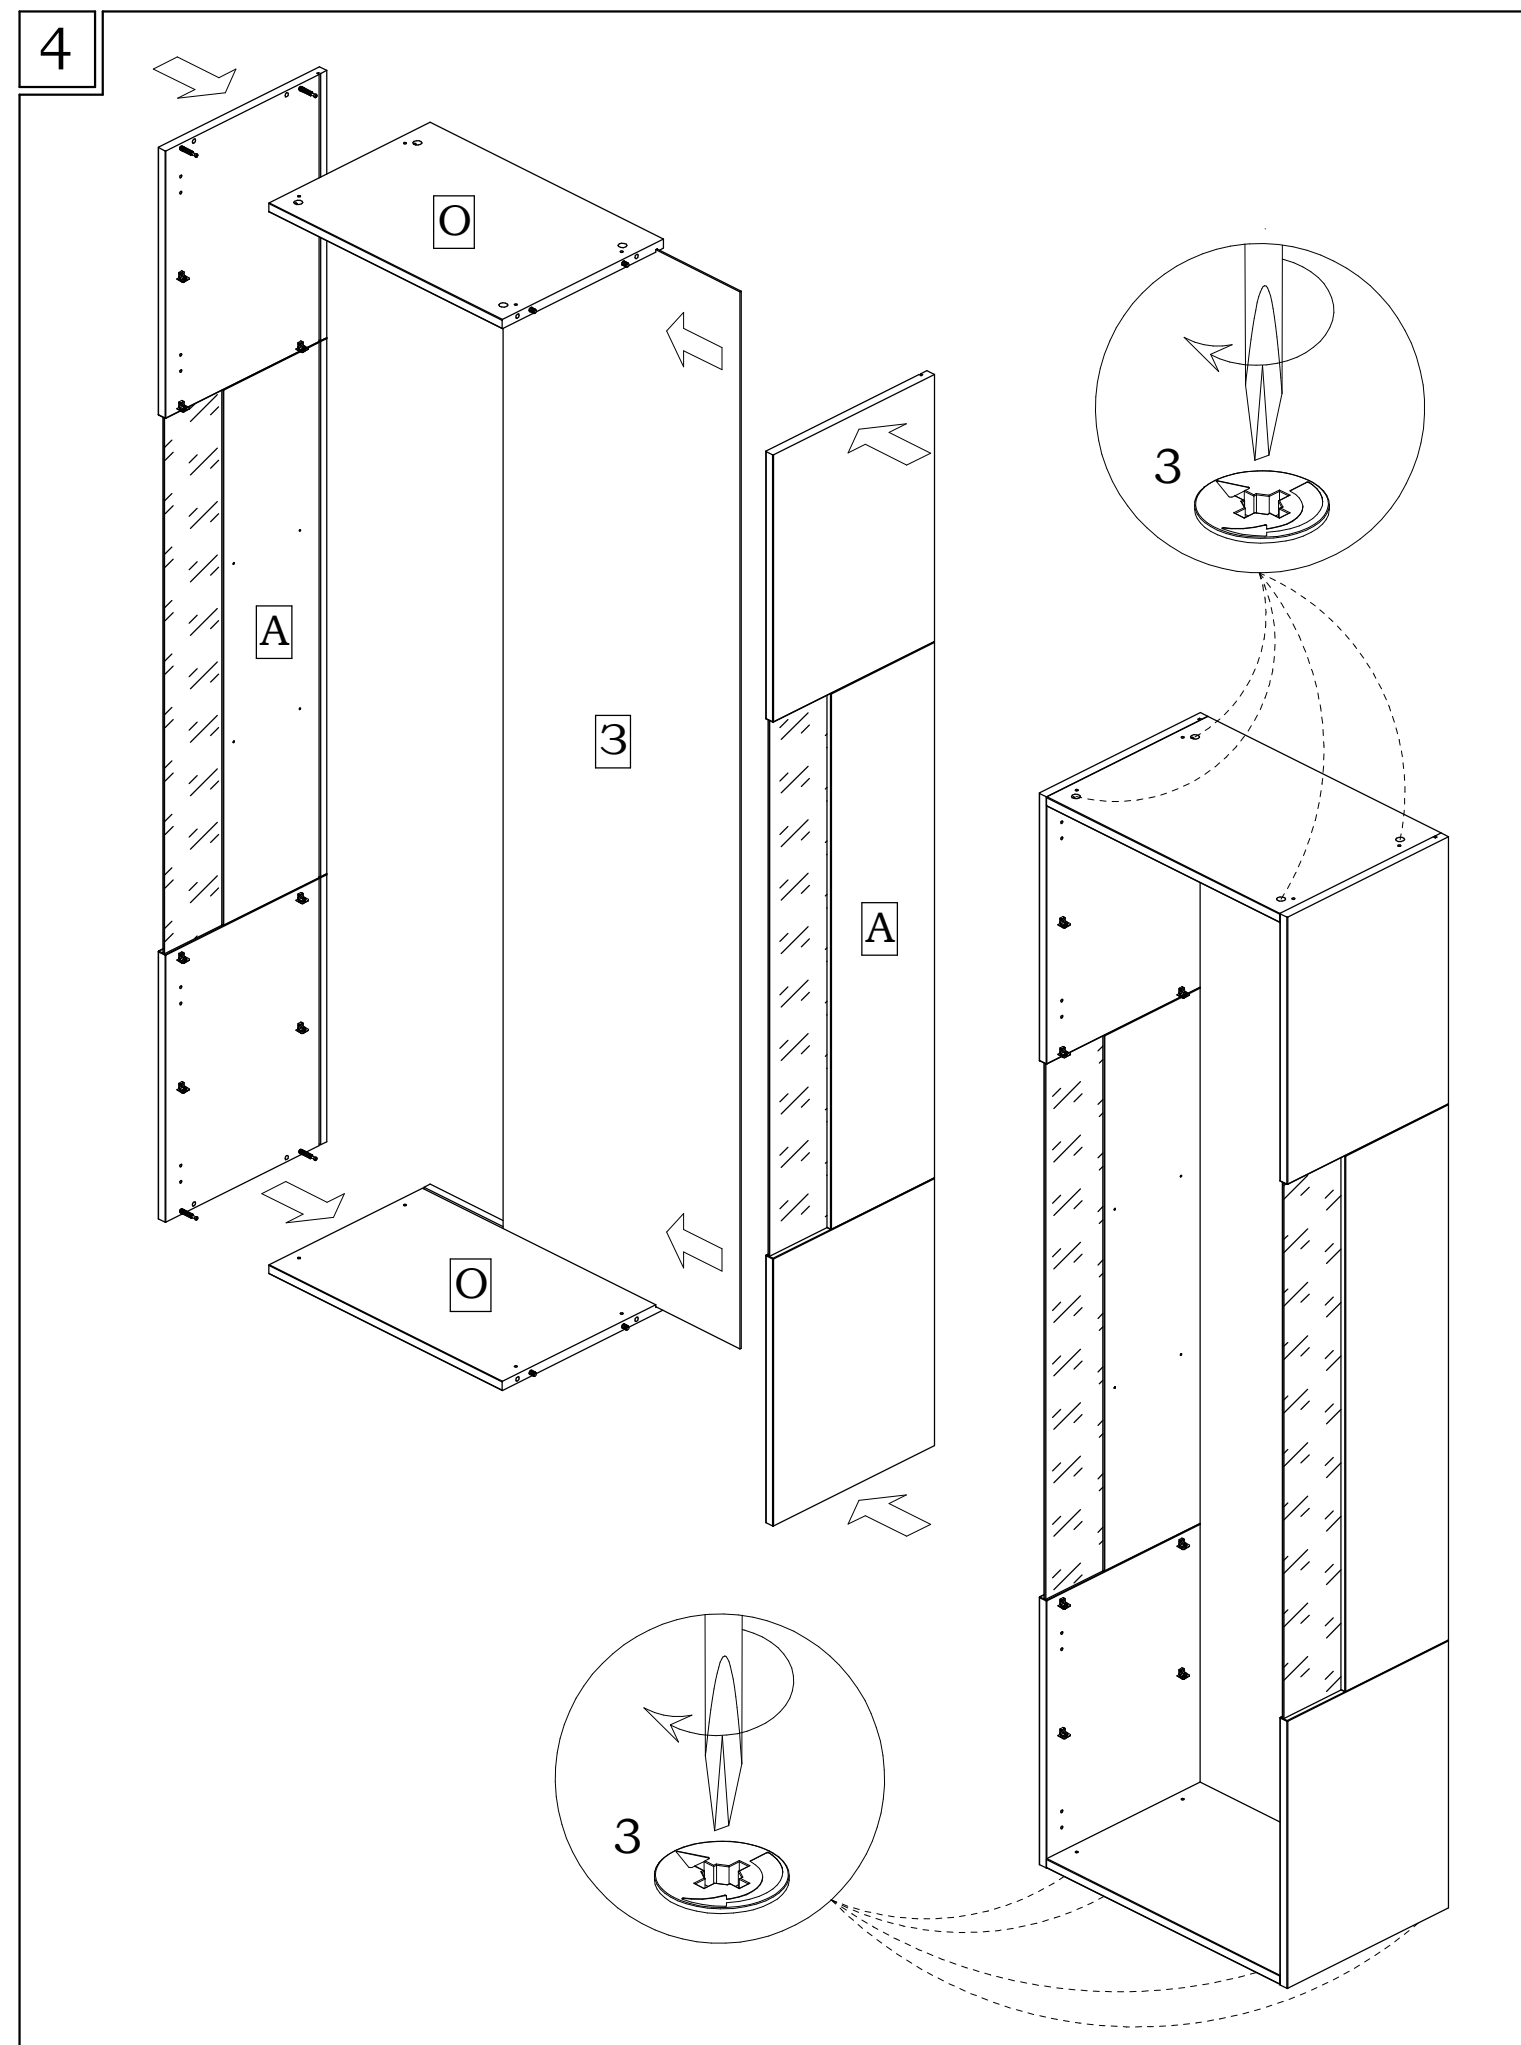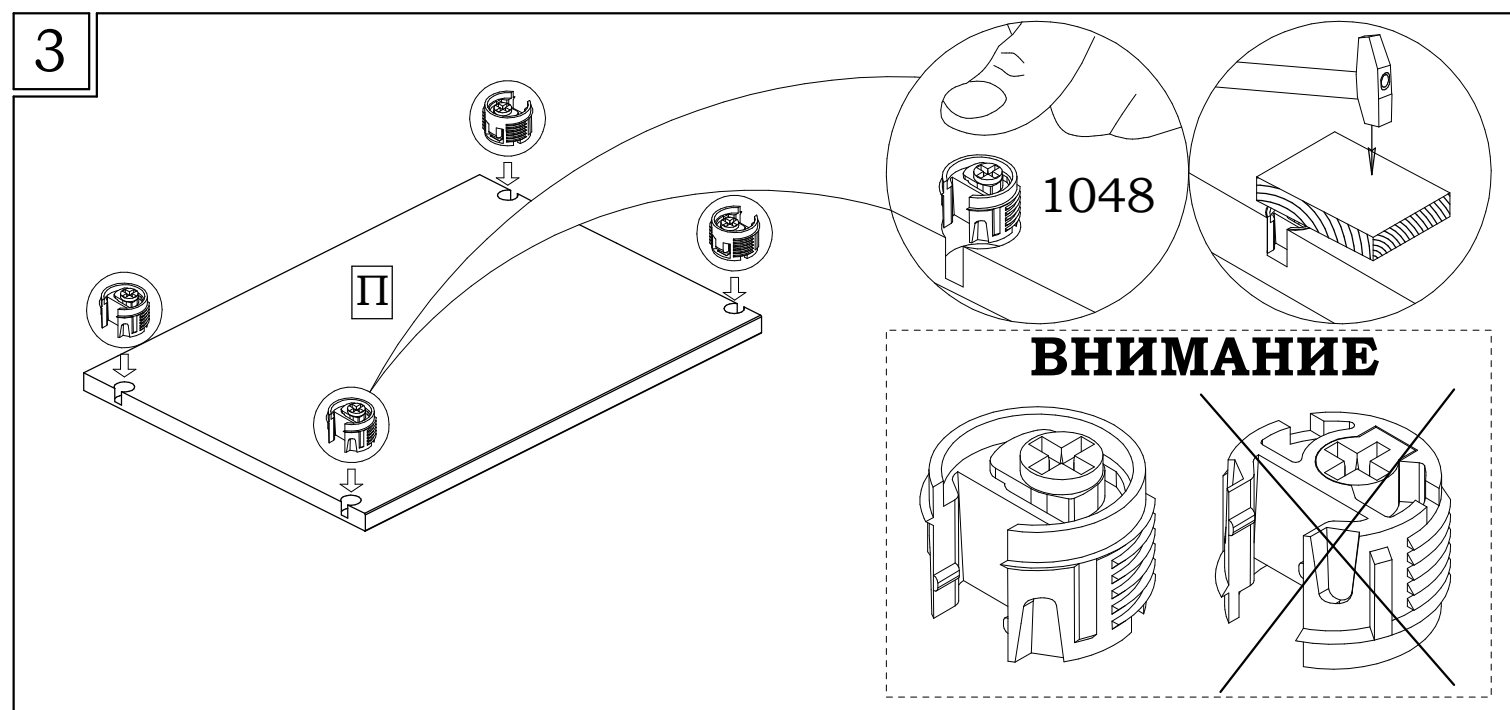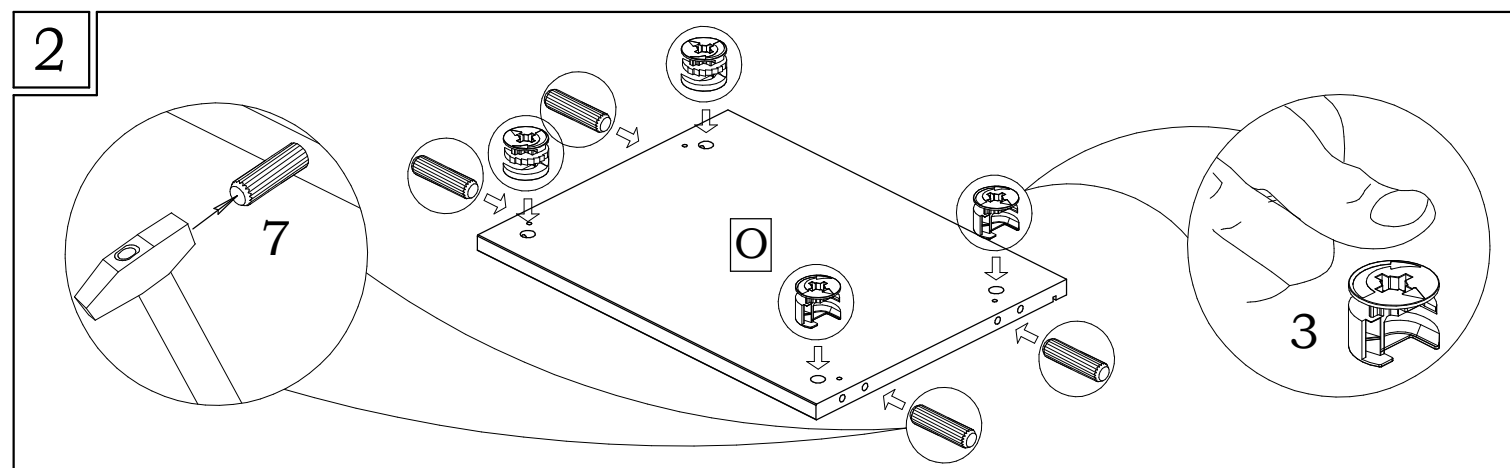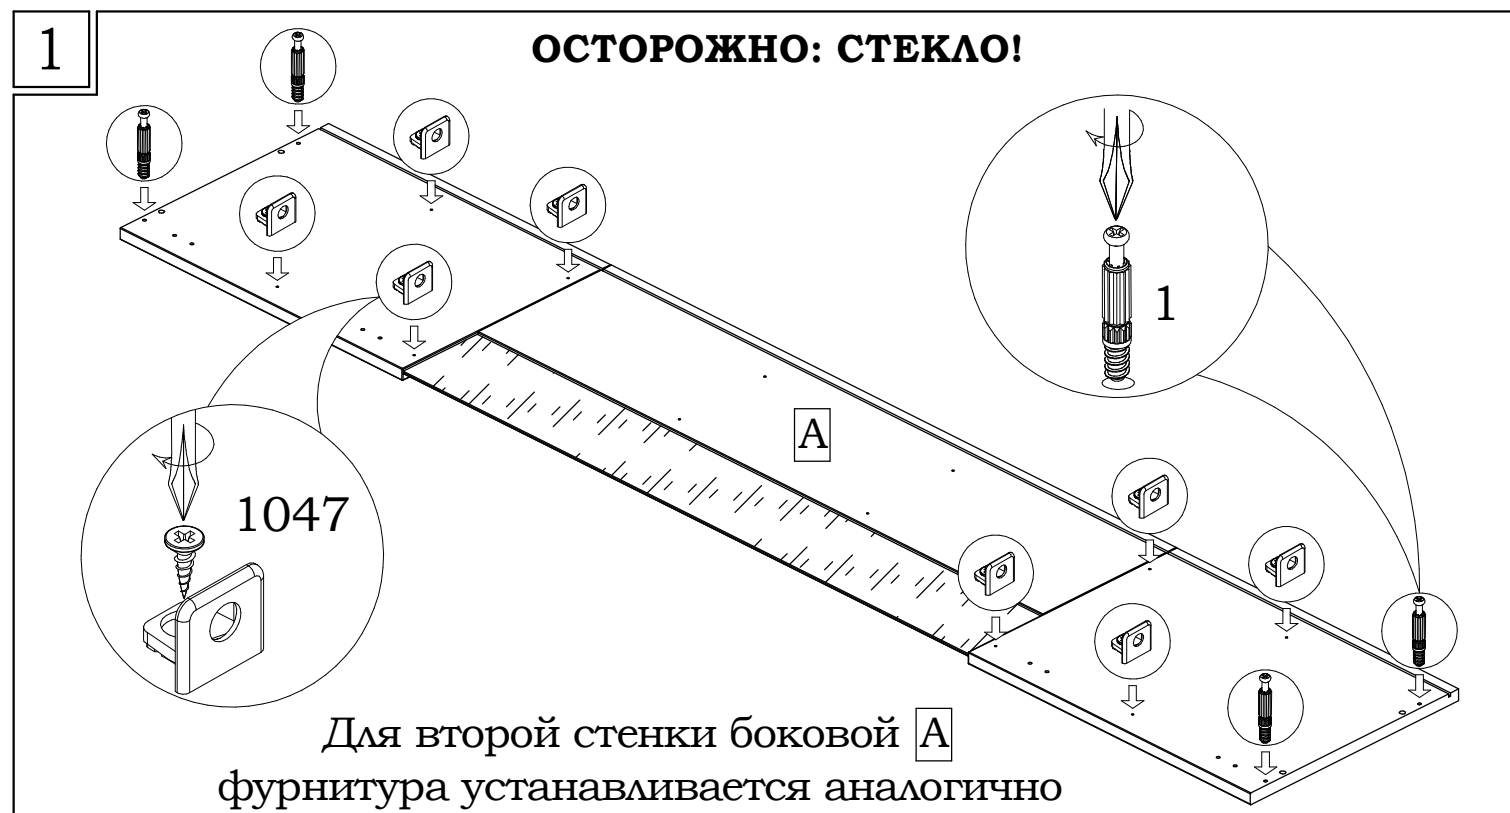

Инструкция по сборке шкафа 63.027.00.00.00

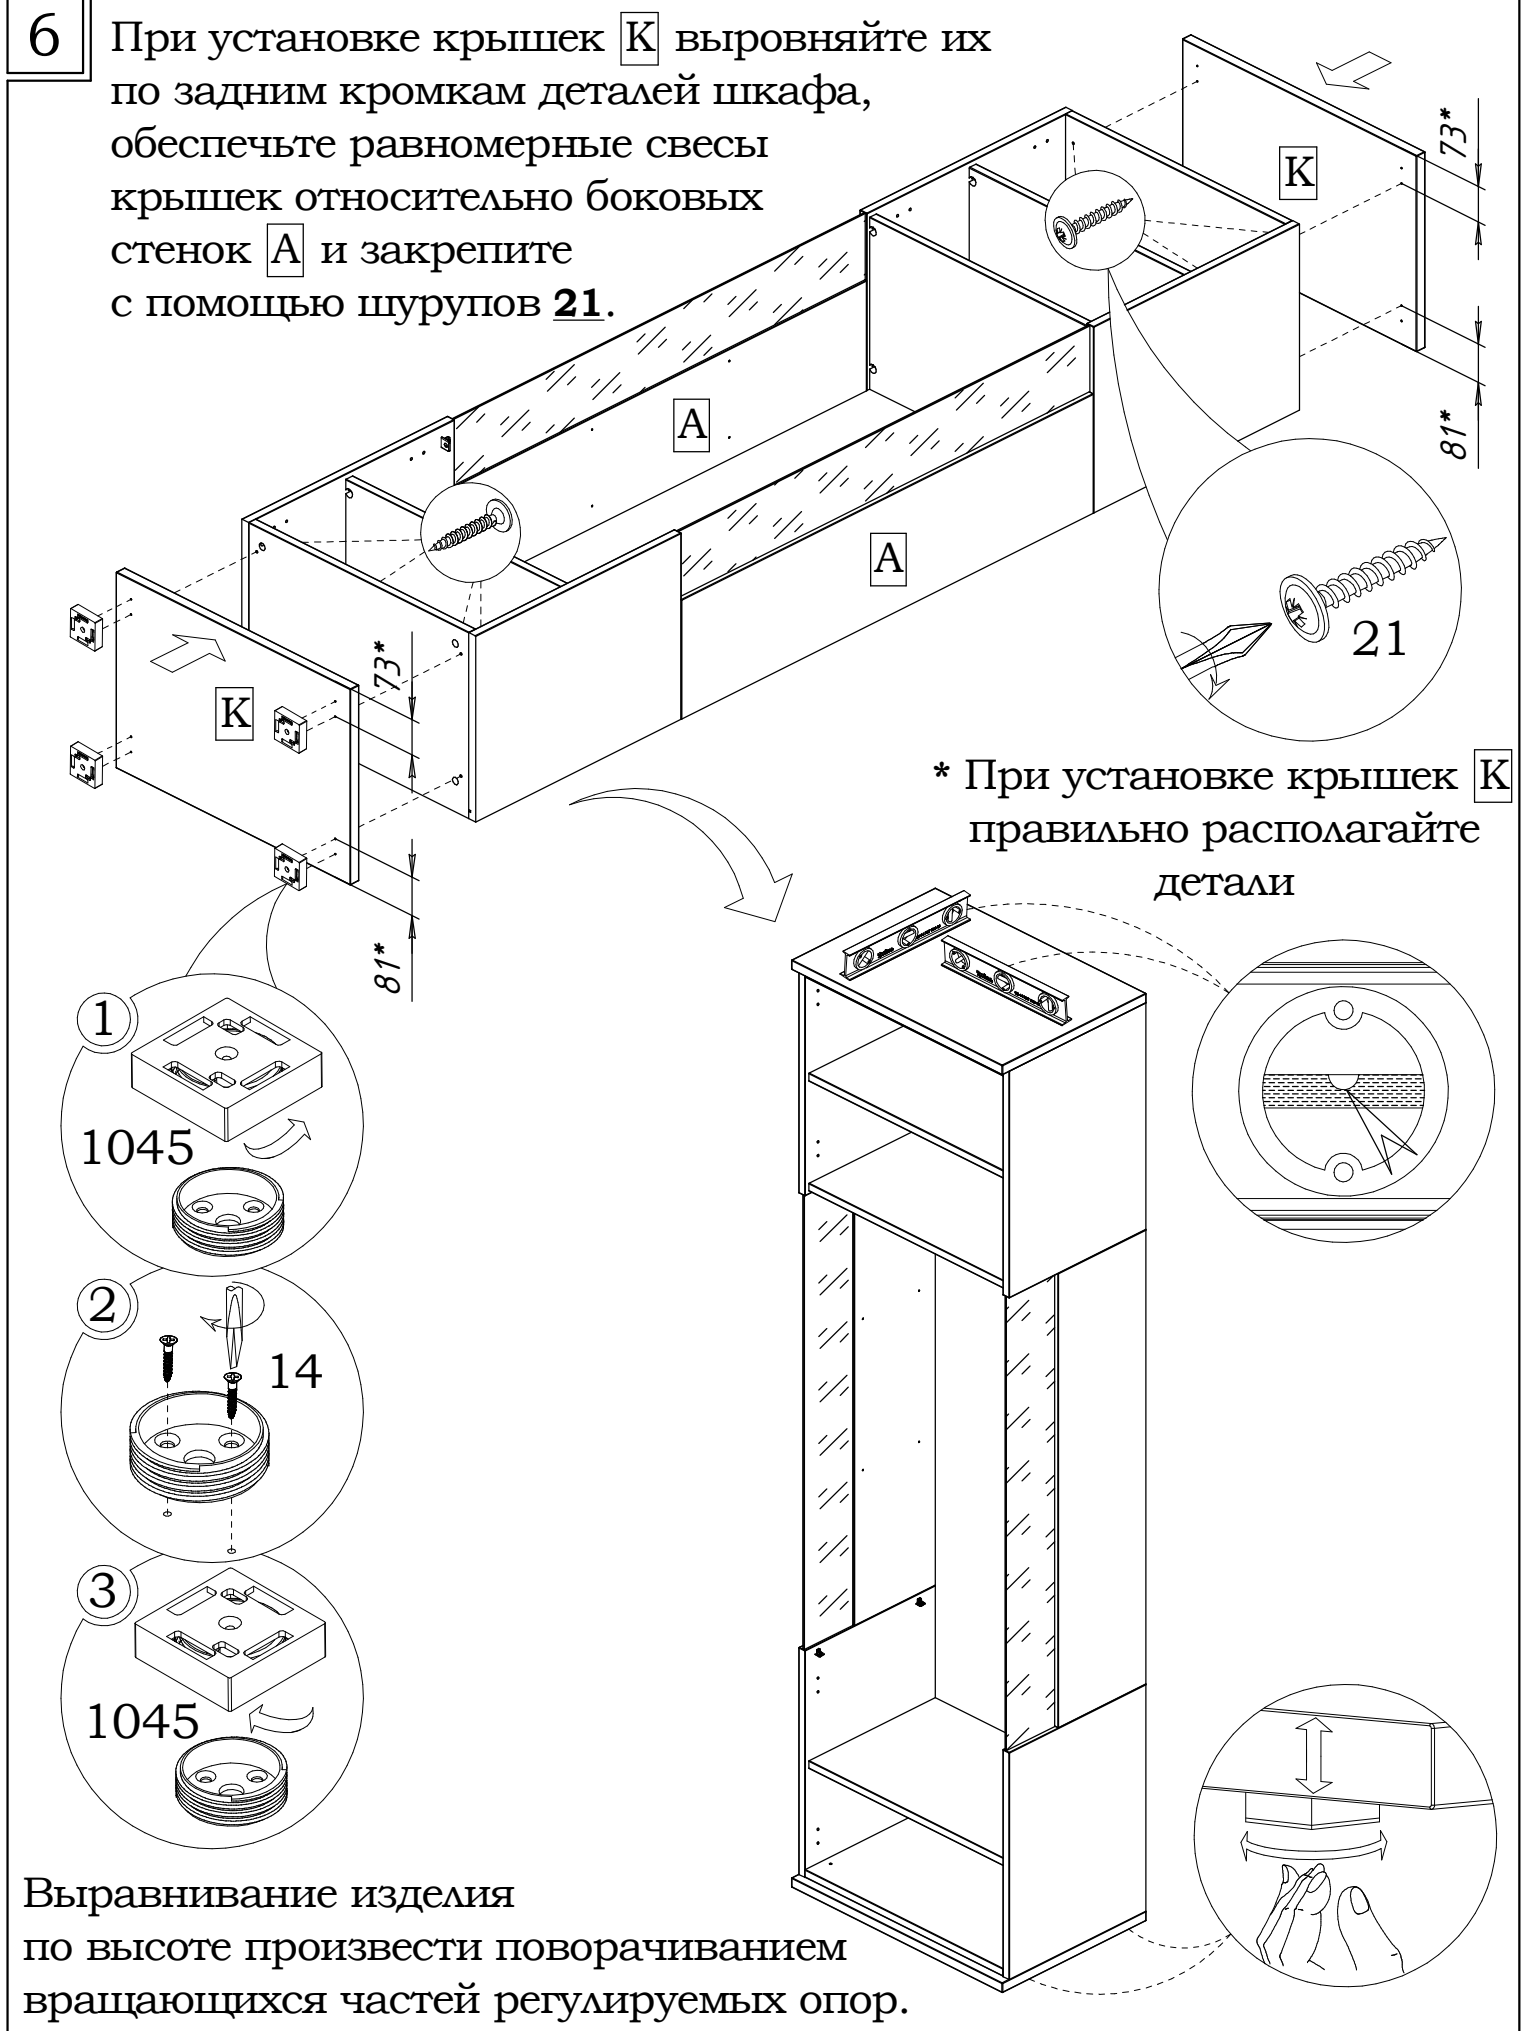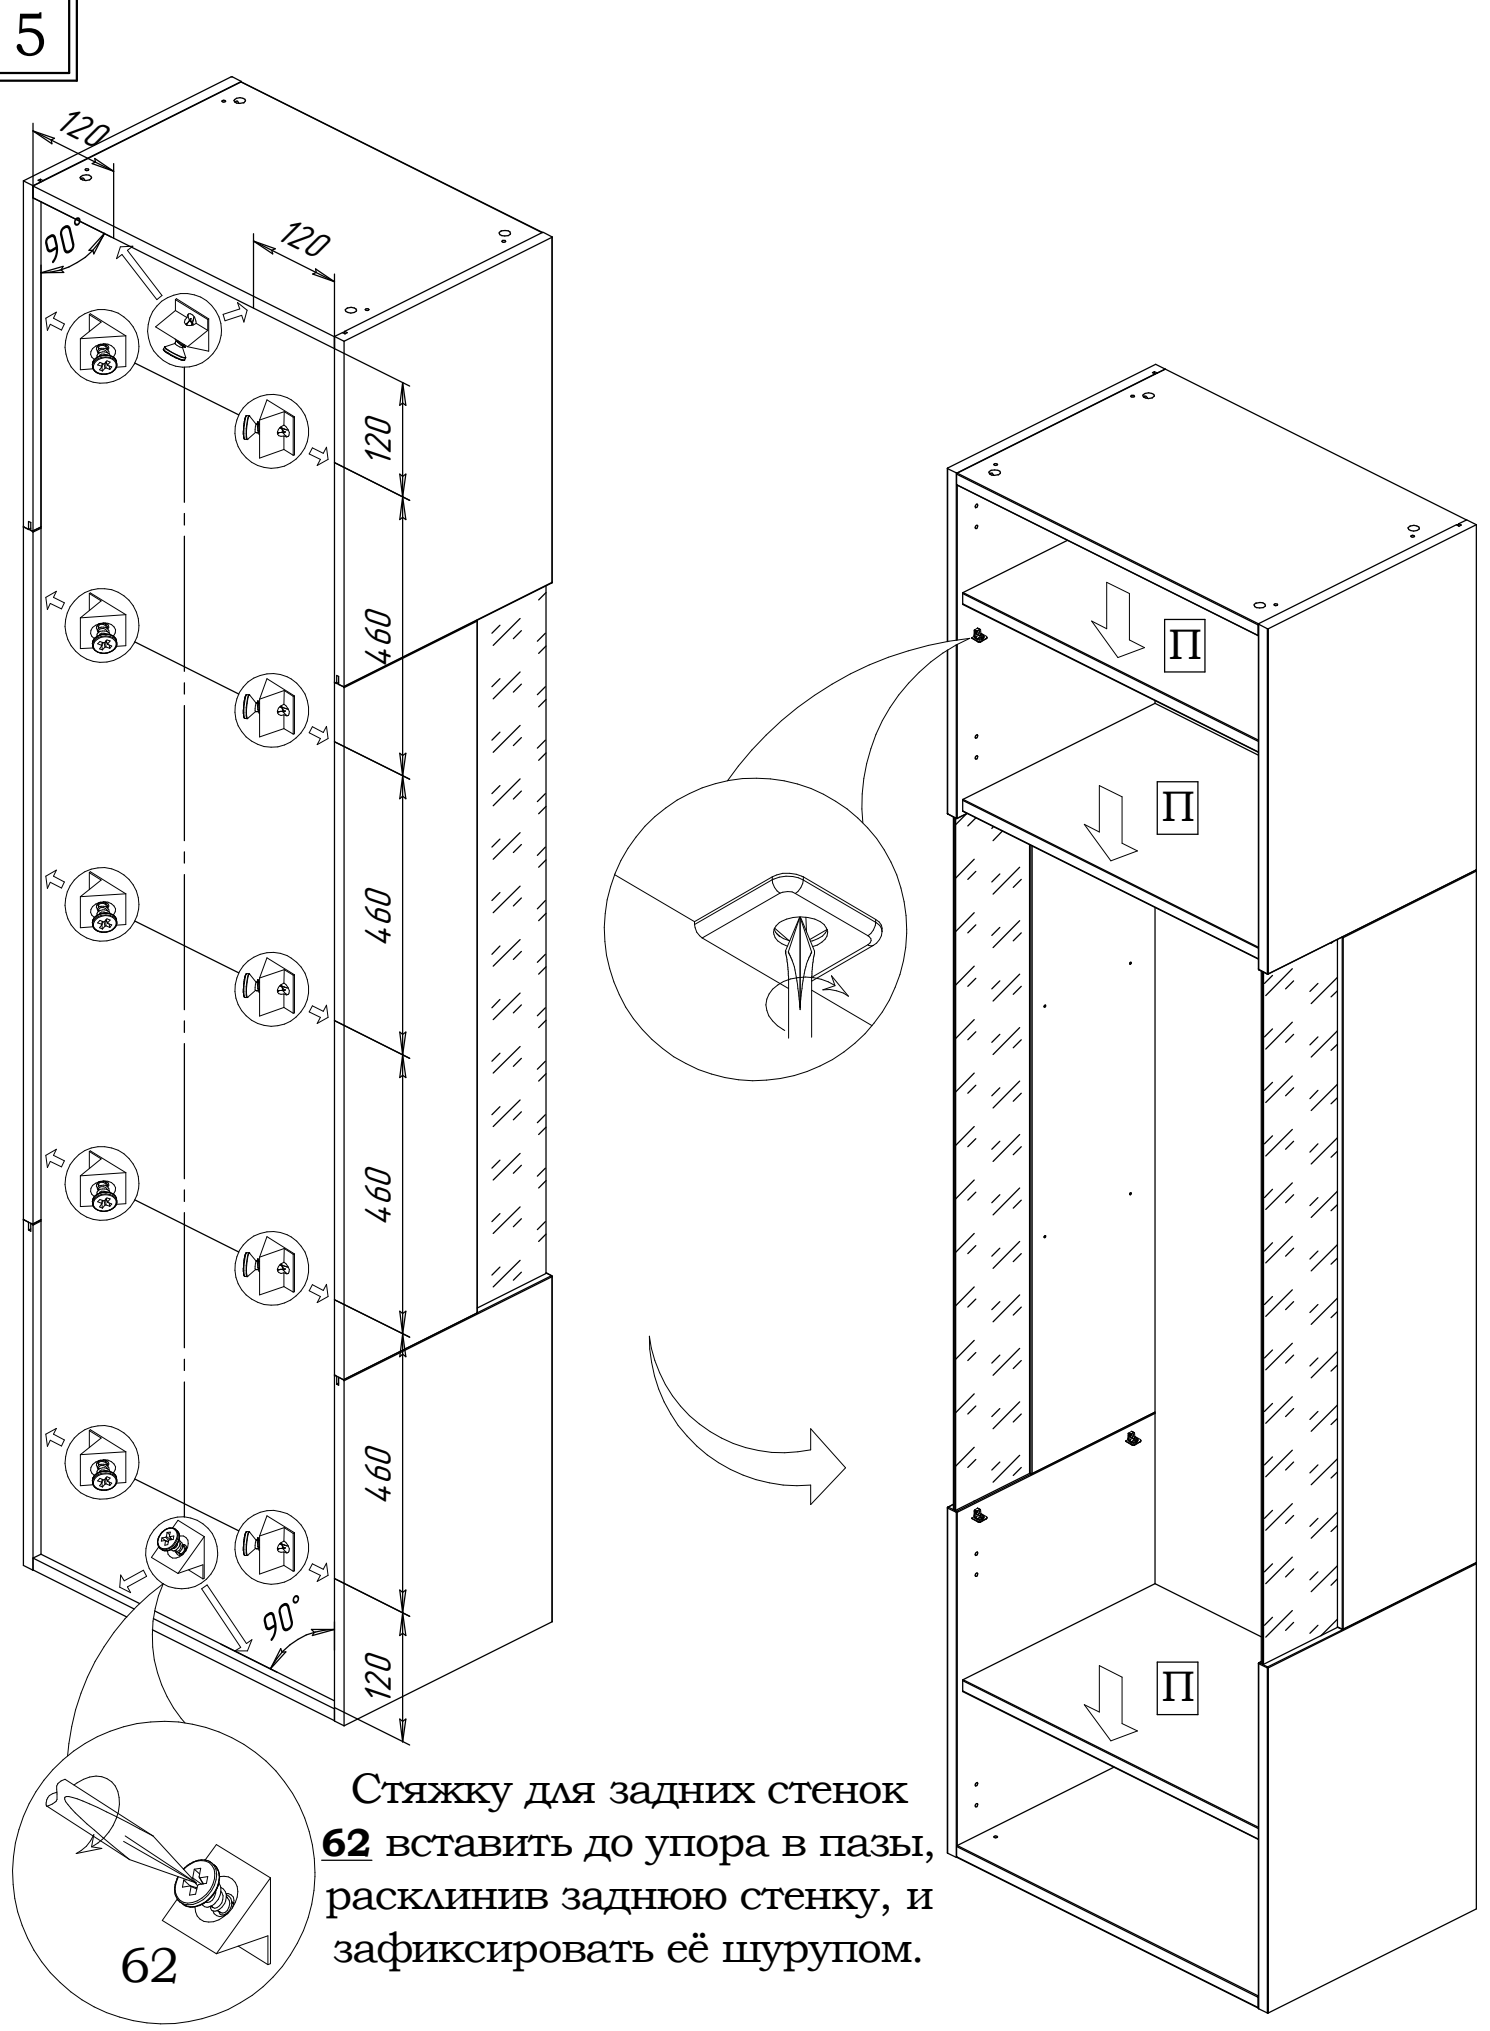


Инструкция по сборке шкафа 63.027.00.00.00

7a

Установка светового оборудования

Данный этап сборки показан для шкафа с **левым открыванием** двери. Для варианта сборки с **правым открыванием** двери детали Ч и Ш устанавливаются симметрично. Разметка и сверление отверстий также производится симметрично.

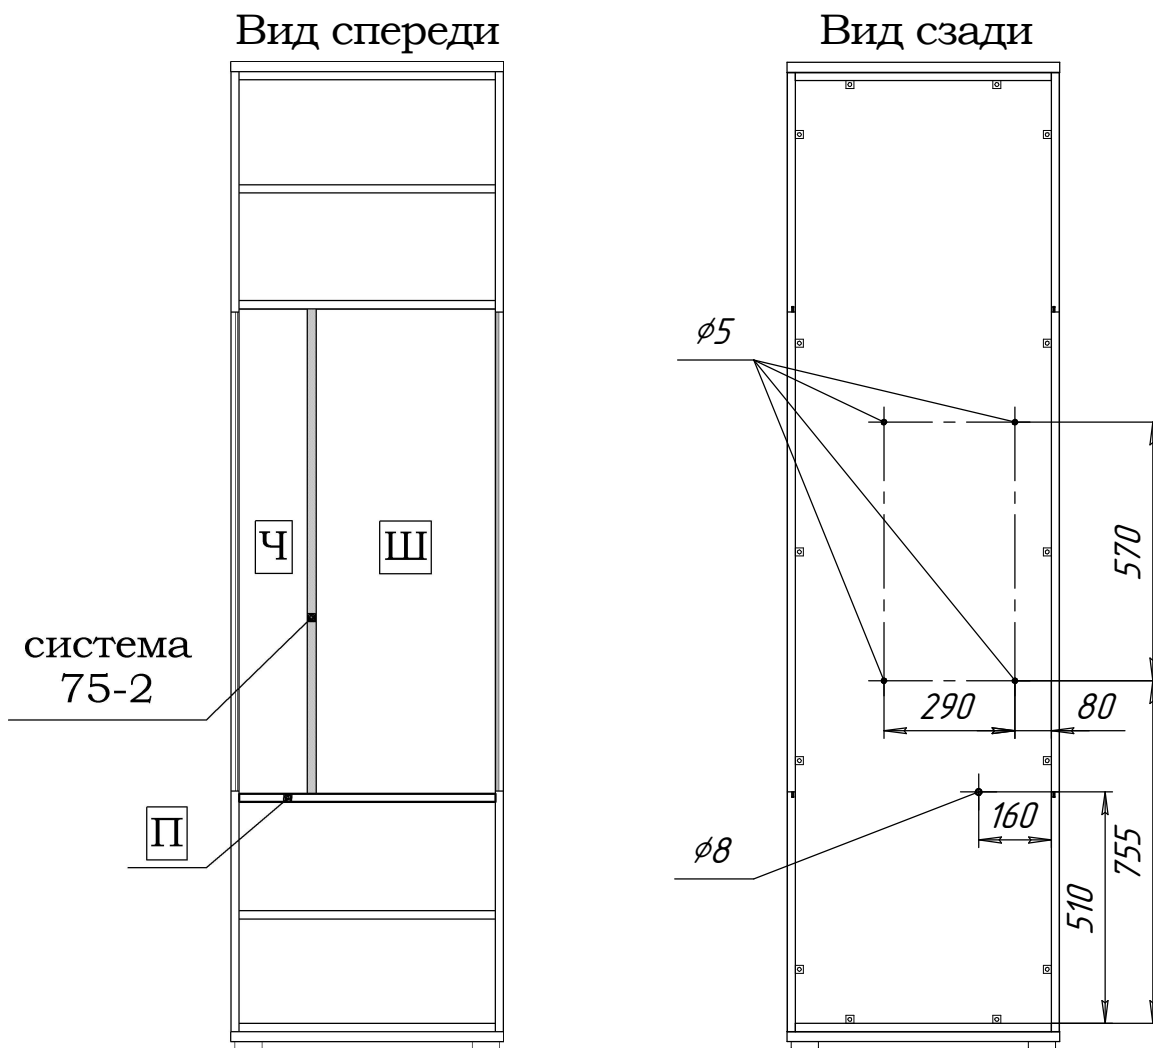


1. Перед установкой светильника **75-2**, просверлите отверстия по указанной схеме, прижав с обратной стороны планку для предотвращения повреждения детали.
2. Установите полку П (см. п.5 данной инструкции по сборке)
3. Вставьте стенку Ч, плотно прижав её к боковине А, прикрутите её саморезами 87.2 к задней стенке через просверленные отверстия $\phi 5$ мм.
4. Провод от светильника вставьте в просверленное отверстие $\phi 8$ мм, затем отклейте защитную бумагу с клеящего слоя, приложите светильник к задней стенке З и приклейте к торцу стенки Ч.
5. Вставьте стенку Ш и прикрутите её саморезами 87.2 к задней стенке через просверленные отверстия $\phi 5$ мм.

76

После завершения установки всех изделий в комбинации, подключить светильник к **системе включения 148** или **124-1** (заказываются отдельно). При необходимости для увеличения длины проводов от светильников, воспользуйтесь удлинителем - **система 99** или **система 100**


К одной системе включения можно подключить светильники с суммарной мощностью **не более 30 Вт.**

8

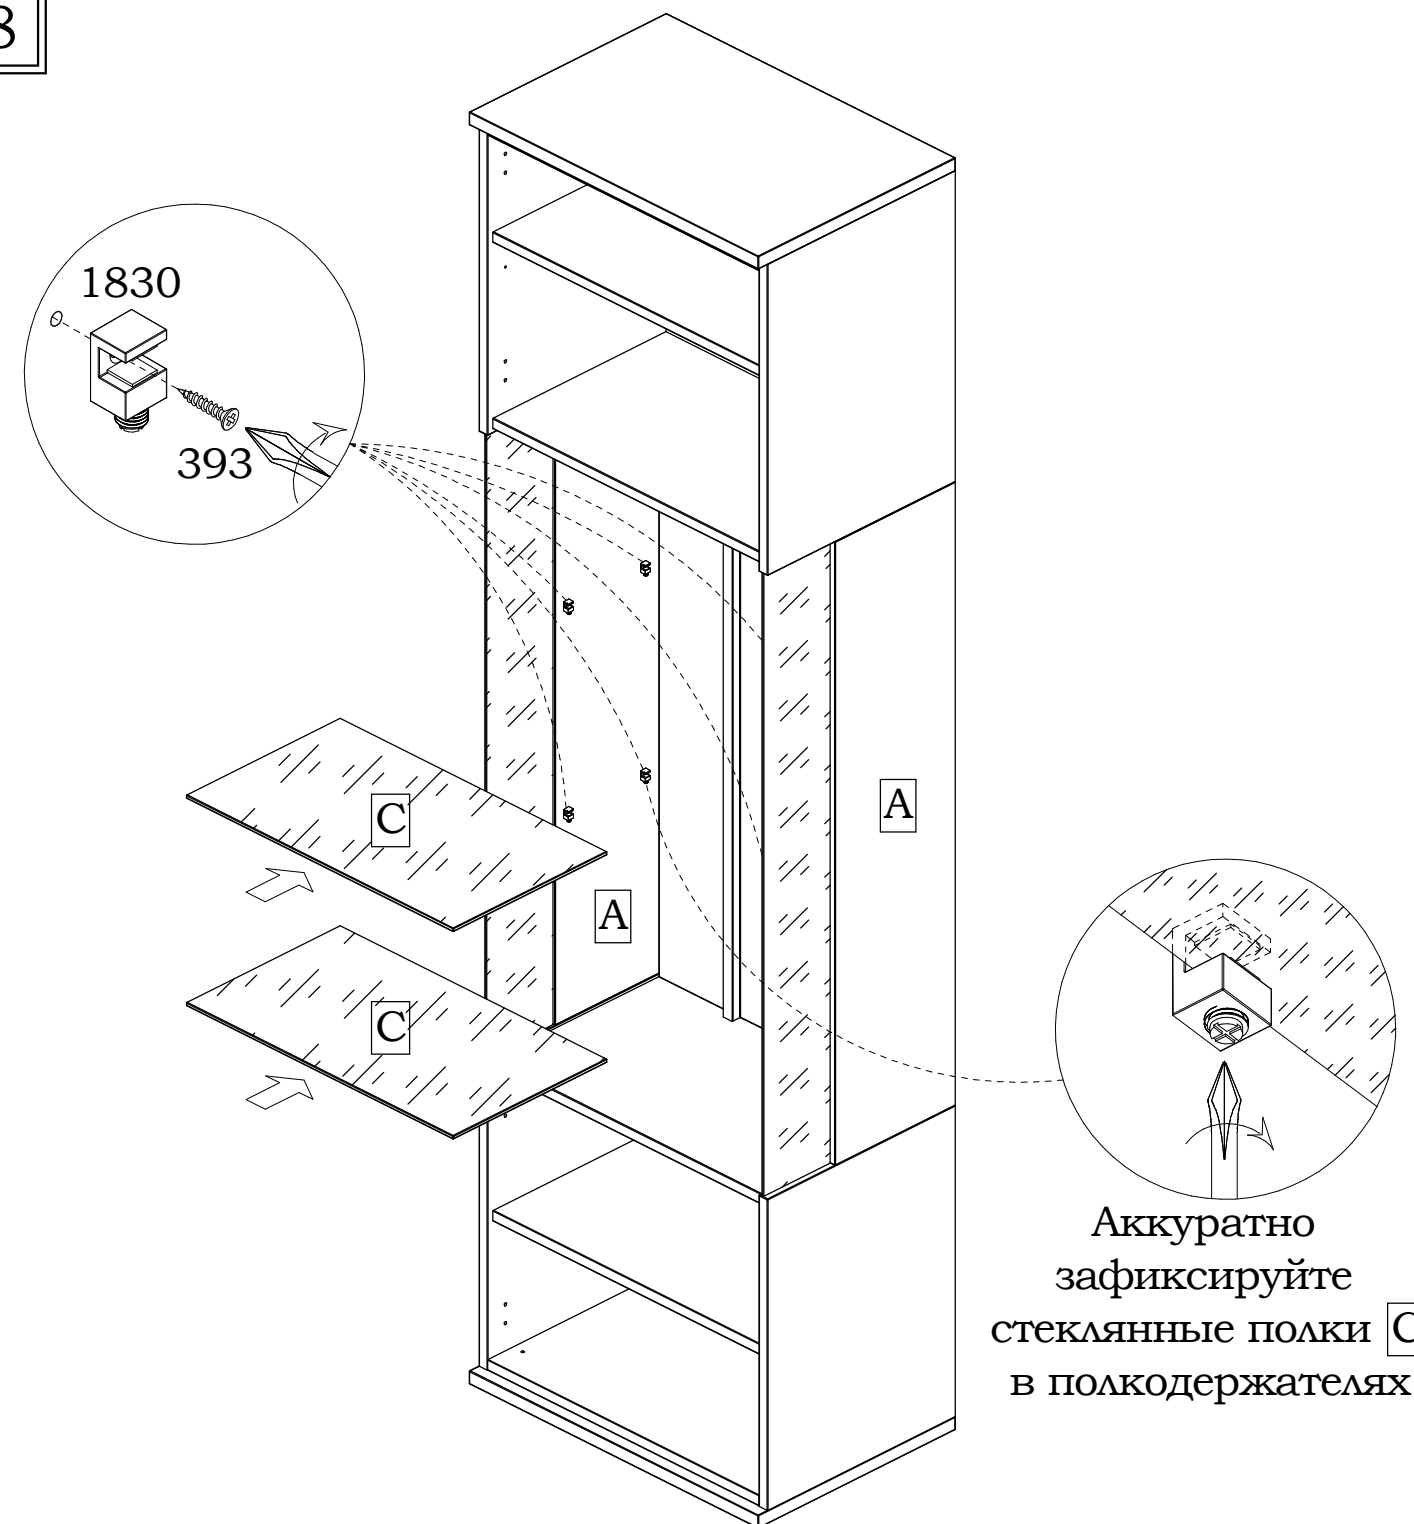


9

ОСТОРОЖНО: СТЕКЛО!

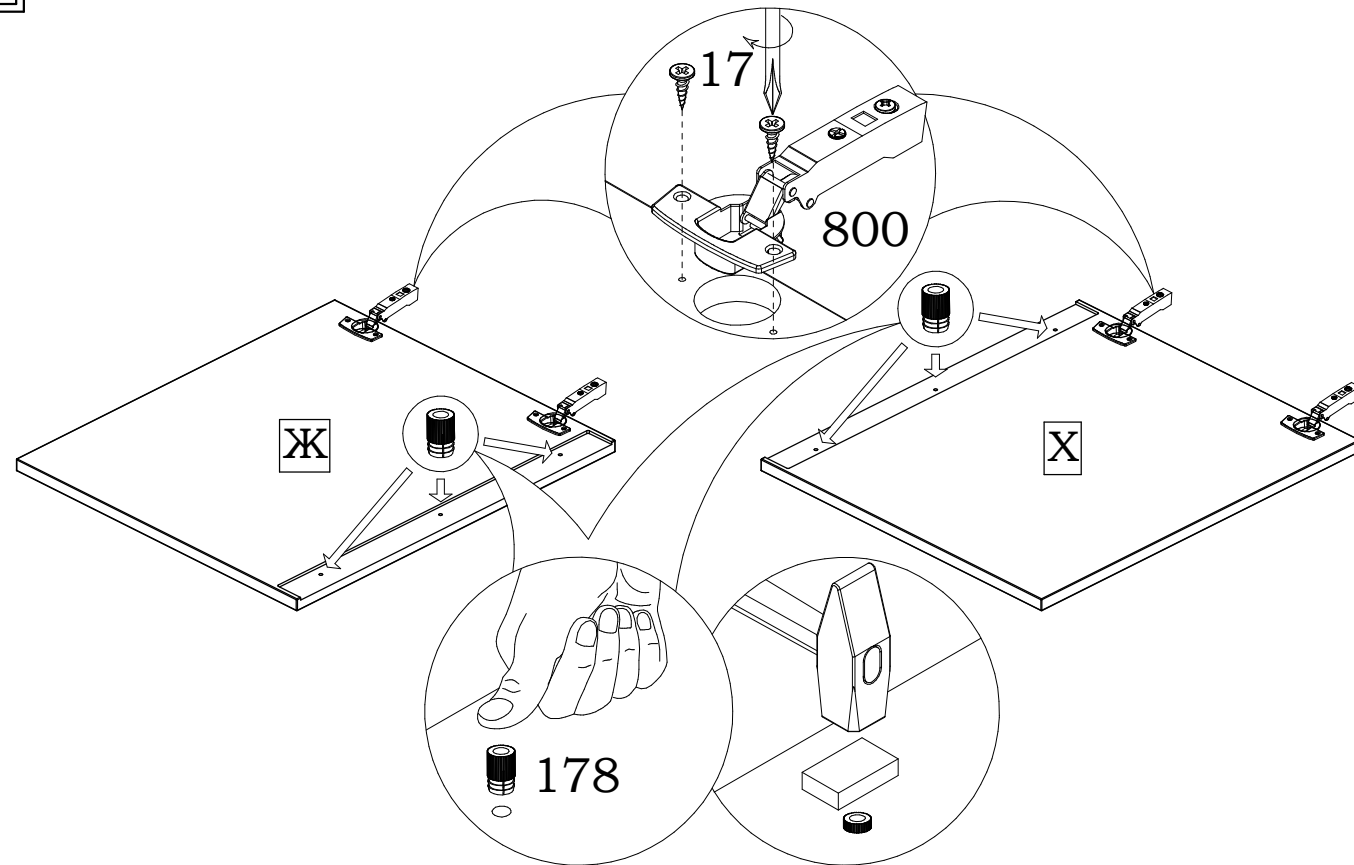


1. Забить разжимные муфты **178** в стенки **Ж** и **Х** заподлицо.
2. Вставить винты **411** в пластиковые муфты **1927** и прикрутить стекло **Т** к стенкам **Ж** и **Х**.

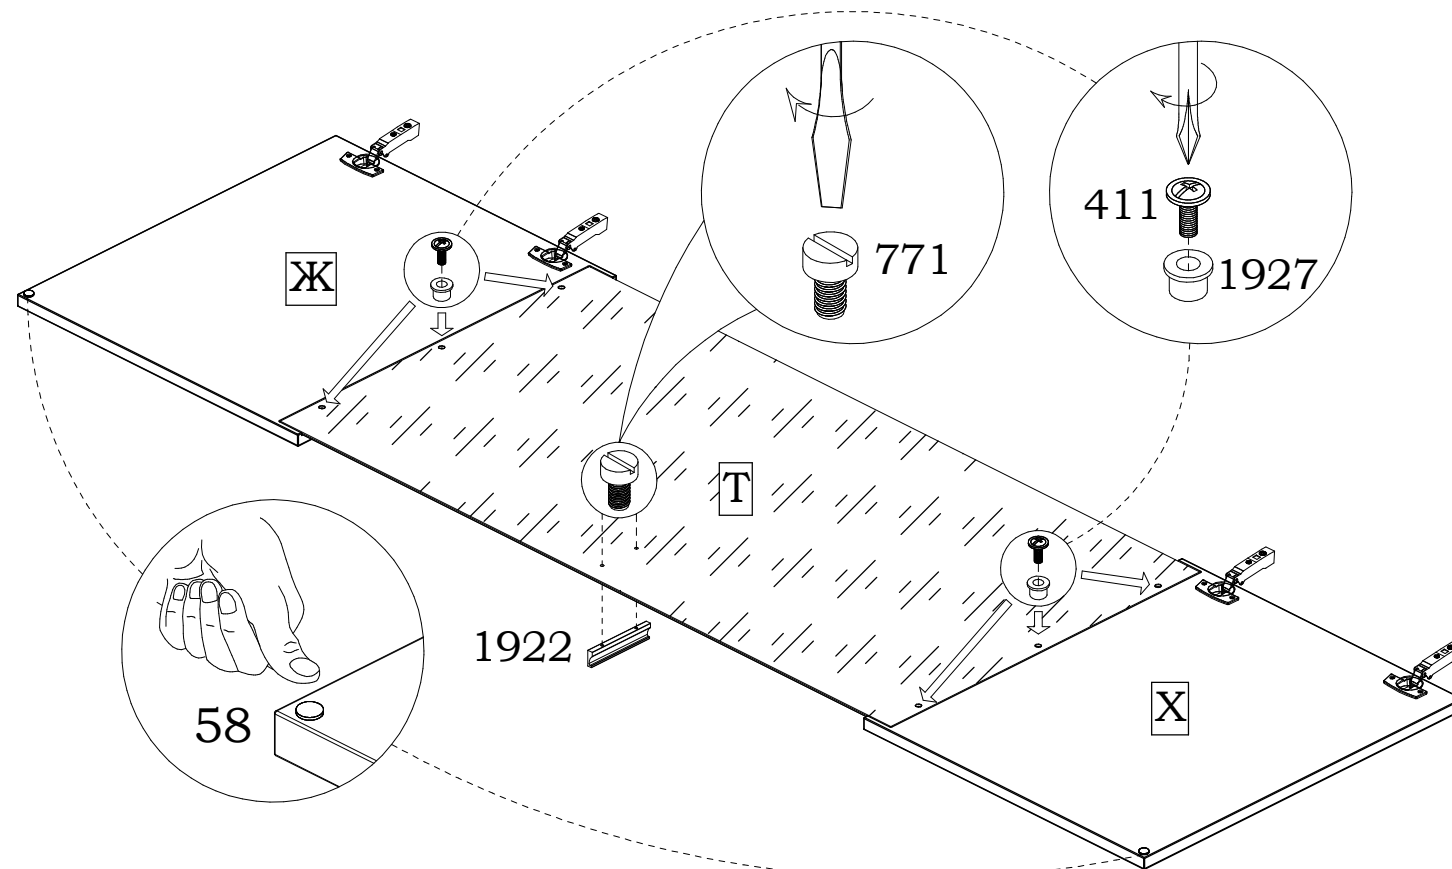

10

ОСТОРОЖНО: СТЕКЛО!

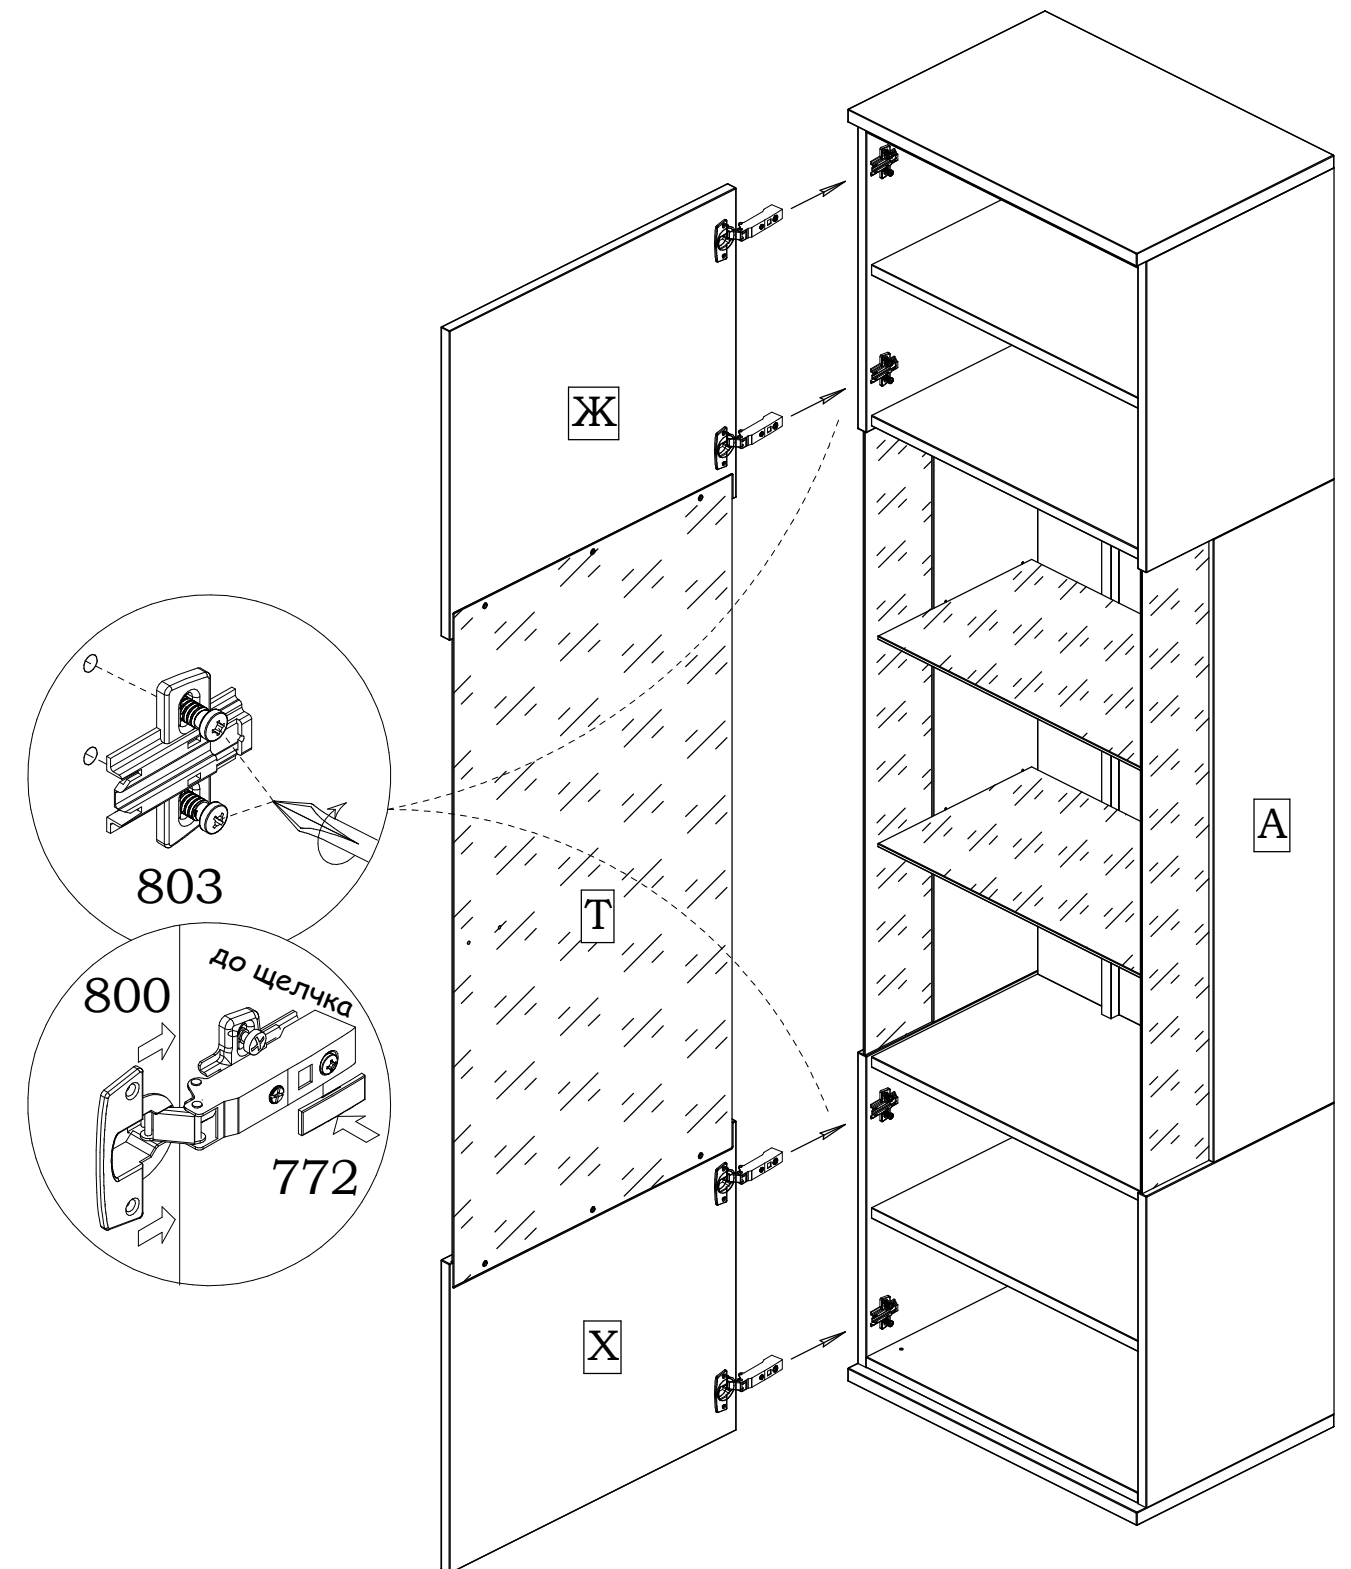


Данный этап сборки показан для шкафа с **левым открыванием** двери. Для варианта сборки с **правым открыванием** ответные планки петель **803** устанавливаются на противоположную стенку боковую **А**, а дверь переворачивается. Навешивание двери производится аналогичным образом.

11 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

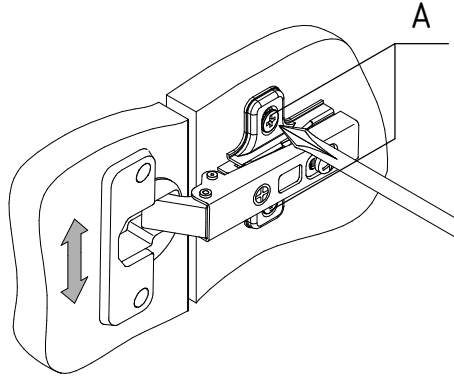


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

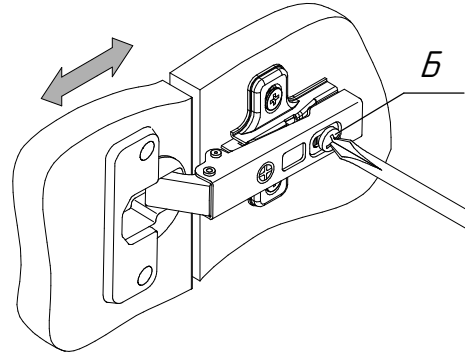

в) Регулирование наложения



Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

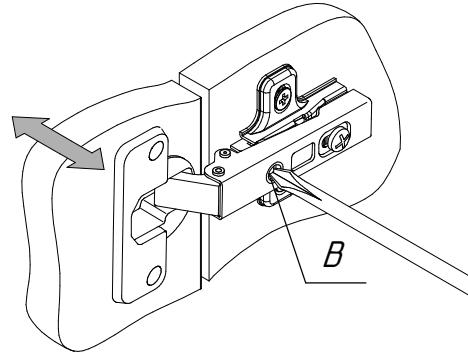

12 Изделие показано условно

При необходимости соединения шкафа с другими изделиями:

1. Придвинуть изделия вплотную друг к другу.
2. Выровнять шкаф и изделие по высоте.
3. Через боковины просверлить электродрелью отверстия $\phi 5$ мм, прижав с обратной стороны дощечку для предотвращения сколов.
4. Соединить изделия между собой при помощи межсекционных стяжек 96.

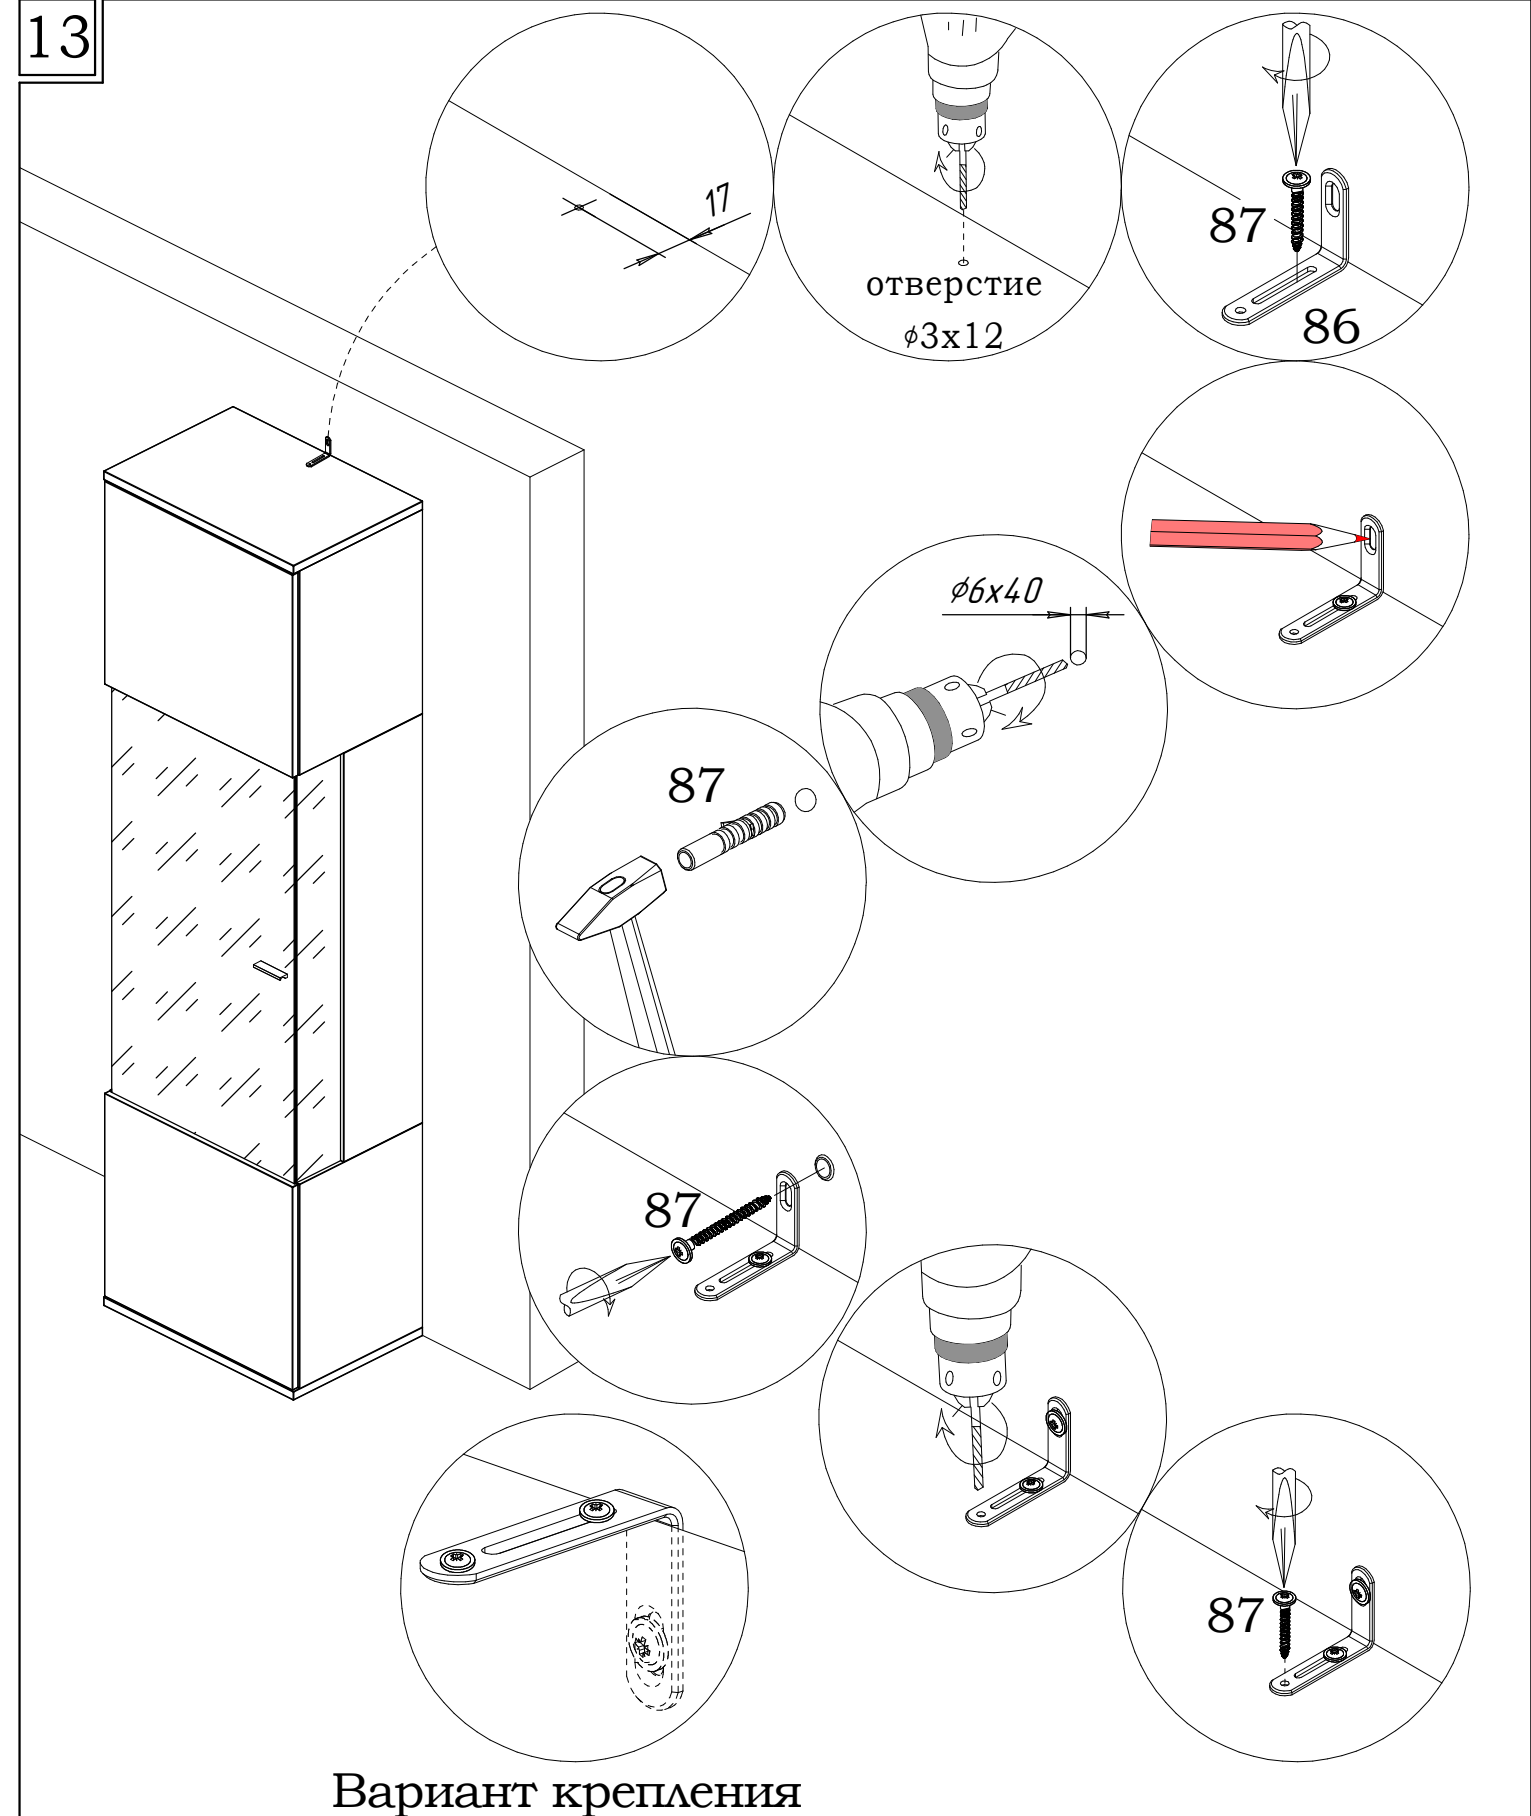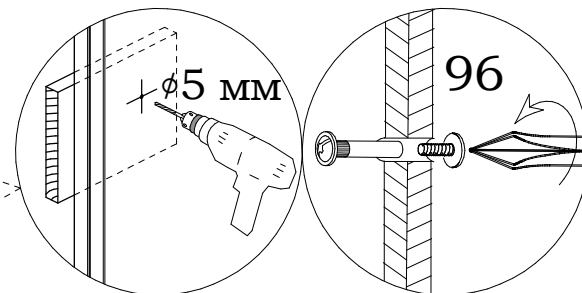

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождковый ключ (для кроватей).

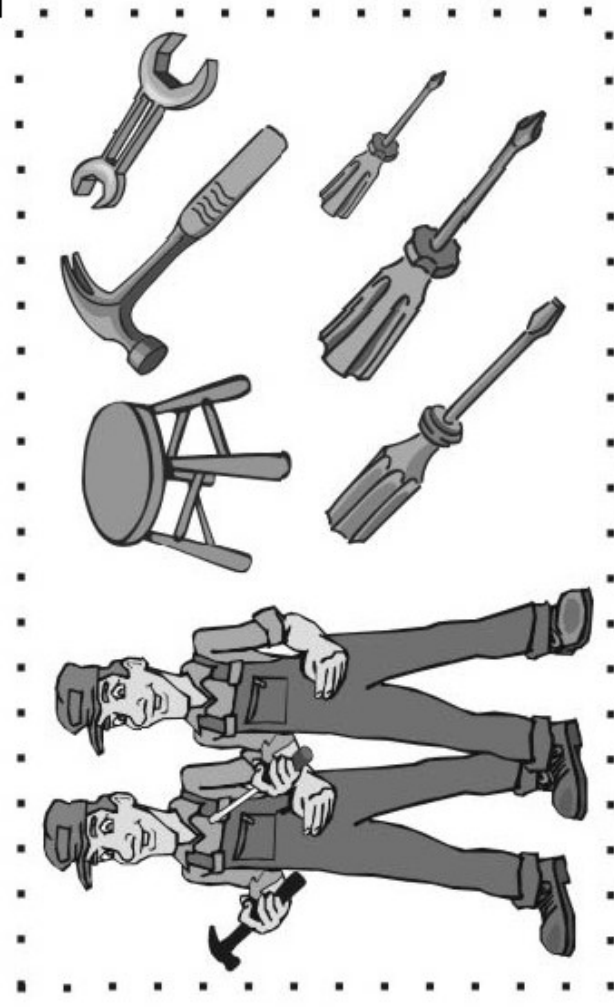

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

!

Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.