


Инструкция по сборке шкафа 52.010.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



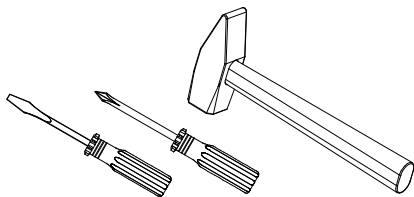


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)






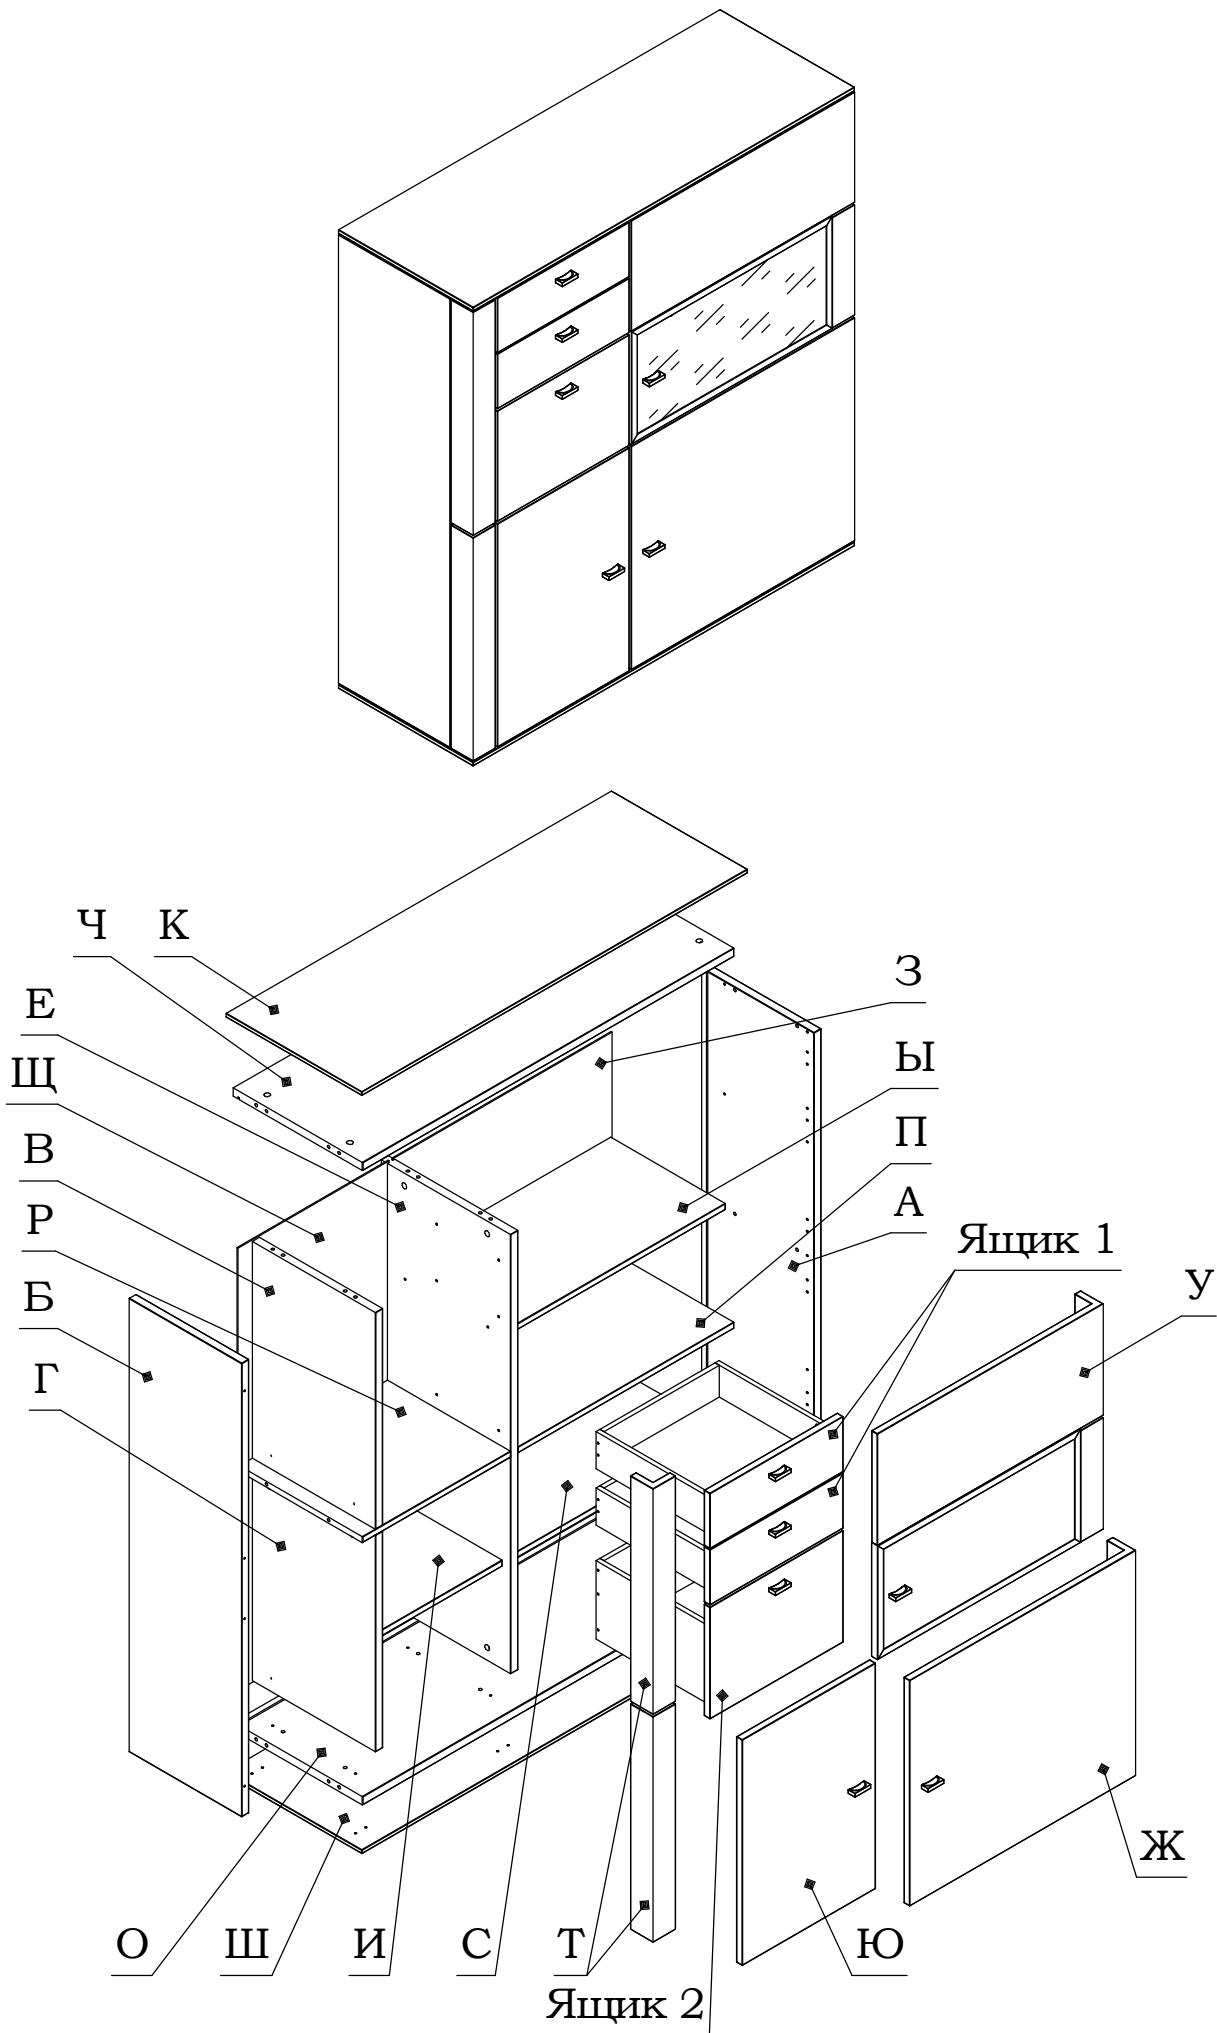


1 22 шт.	3 6 шт.	4 2 шт.	6 12 шт.	7 26 шт.	8 4 шт.	9 8 шт.	10 2 шт.
12 12 шт.	17 14 шт.	20 2 шт.	32 12 шт.	42 14 шт.	58 16 шт.	62 22 шт.	195 12 шт.
252 20 шт.	376 12 шт.	769 4 шт.	771 2 шт.	879 3 шт.	880 3 шт.	1004 2 шт.	1005 5 шт.
1007 5 шт.	1008 2 шт.	1010 7 шт.	1132 2 шт.	1795 6 шт.	1796 6 шт.	1798 8 шт.	1799 8 шт.
Система 160 L=667 1 шт.							





Инструкция по сборке шкафа 52.010.00.00.00

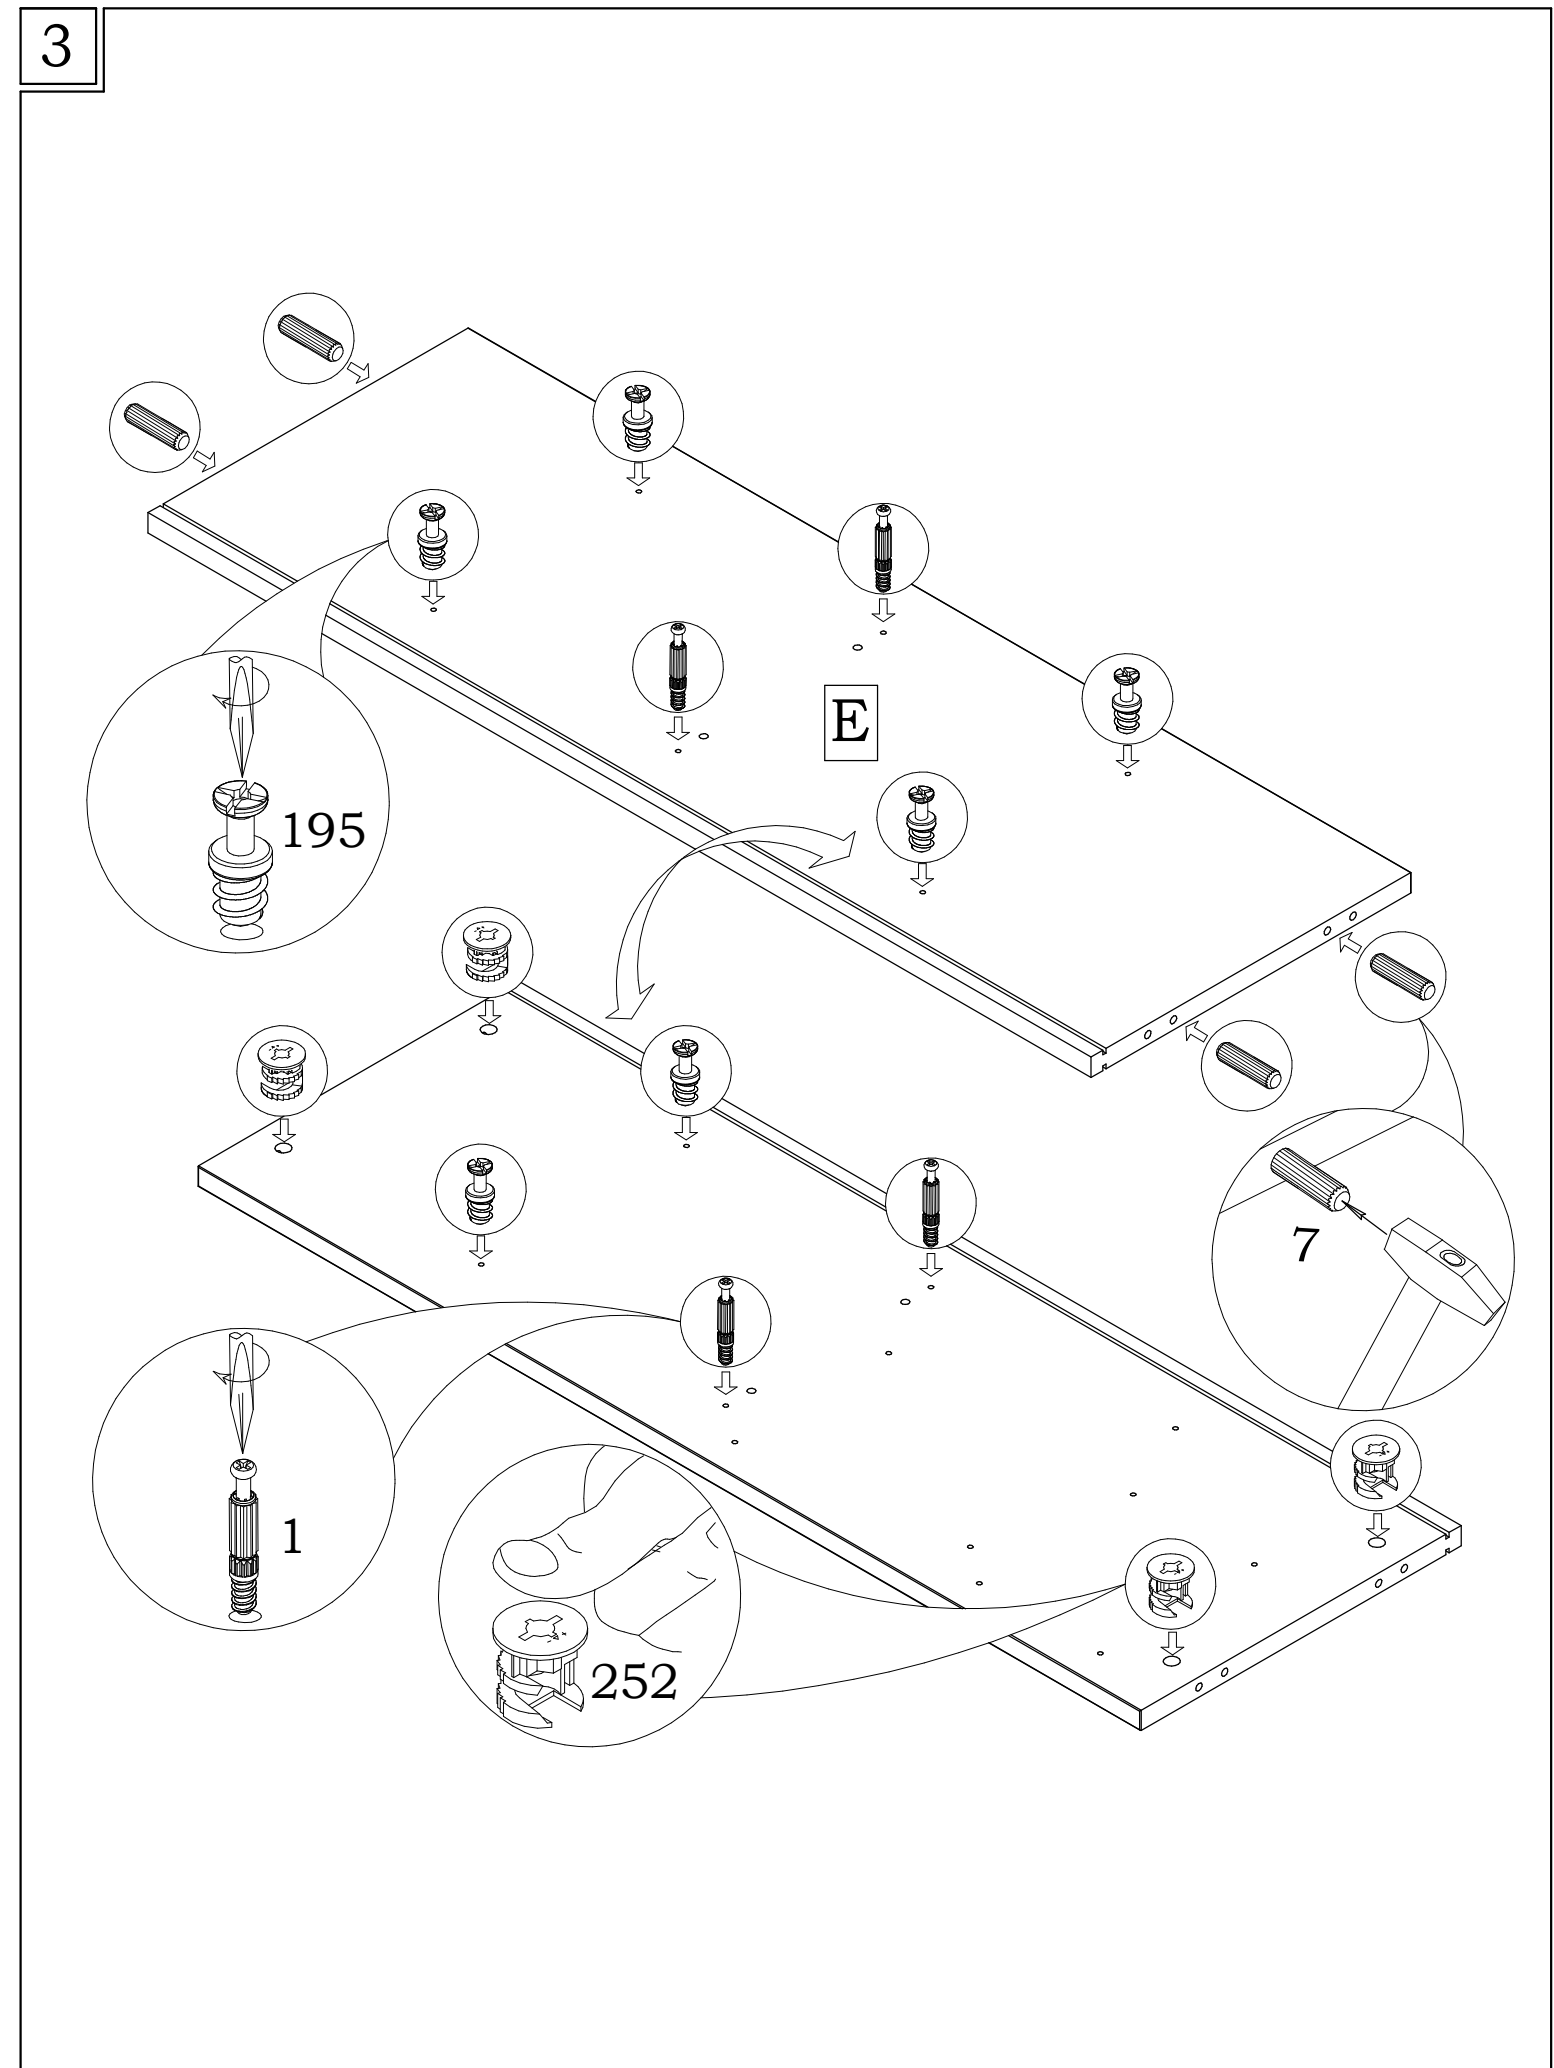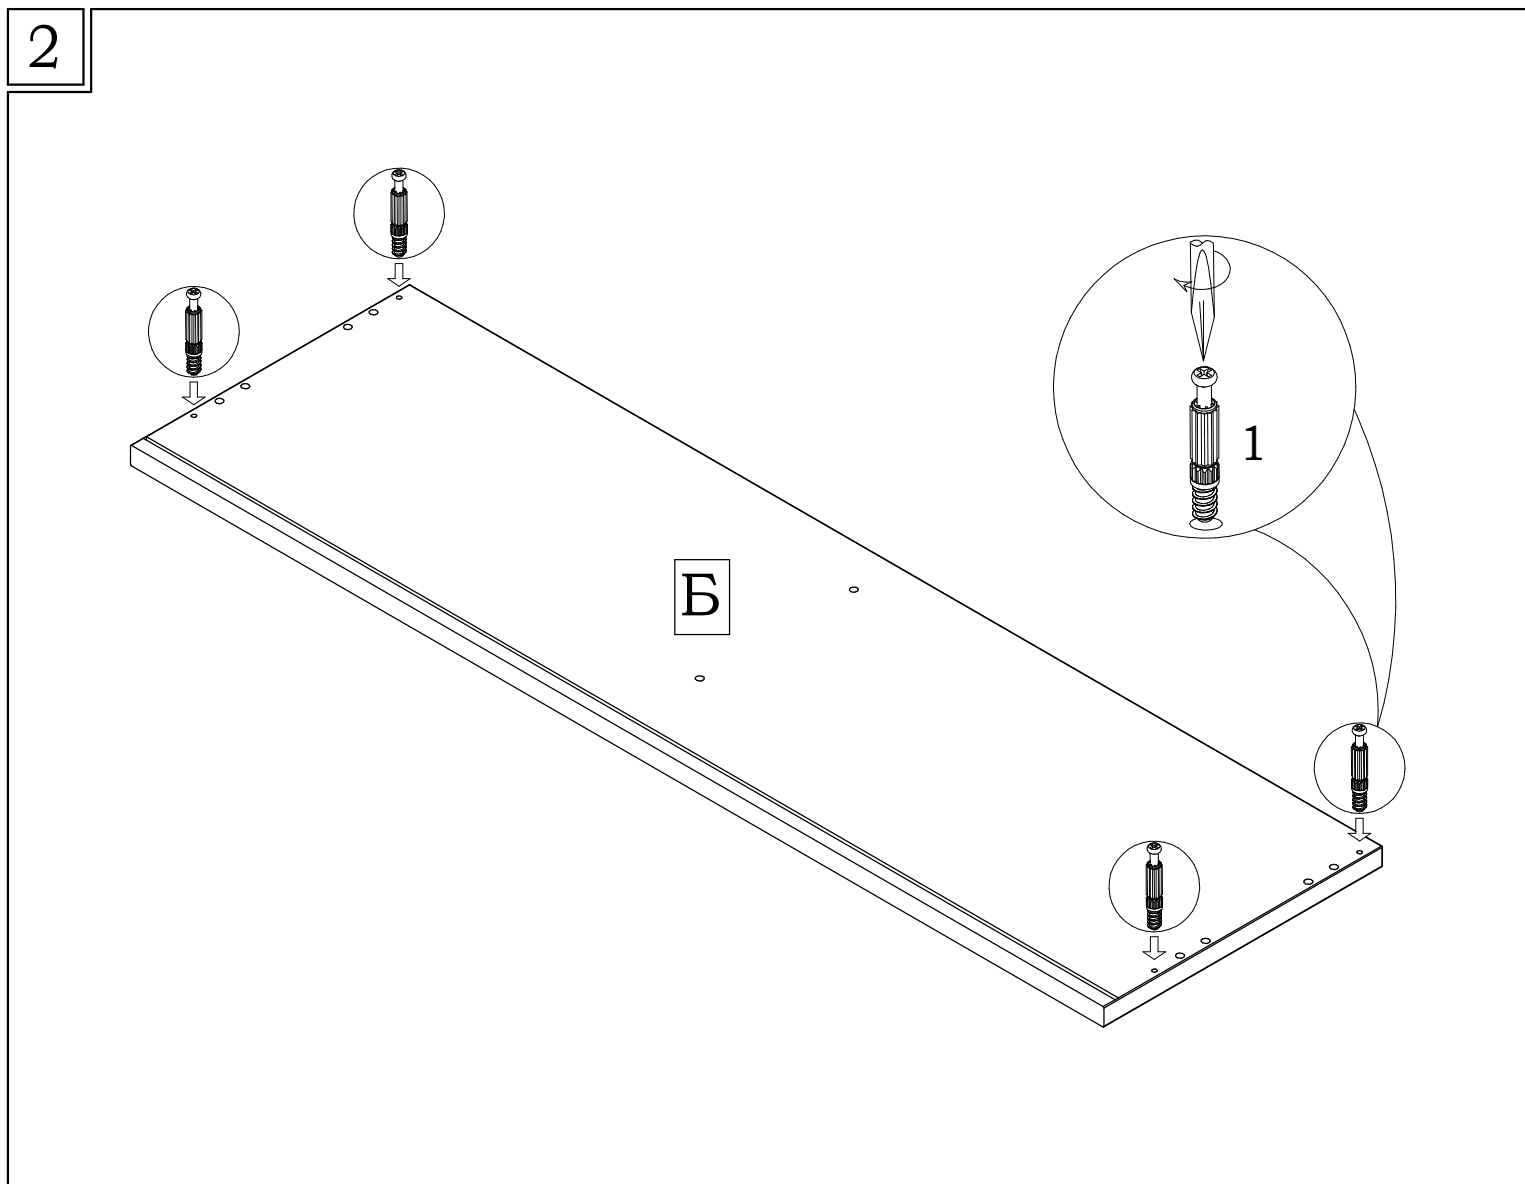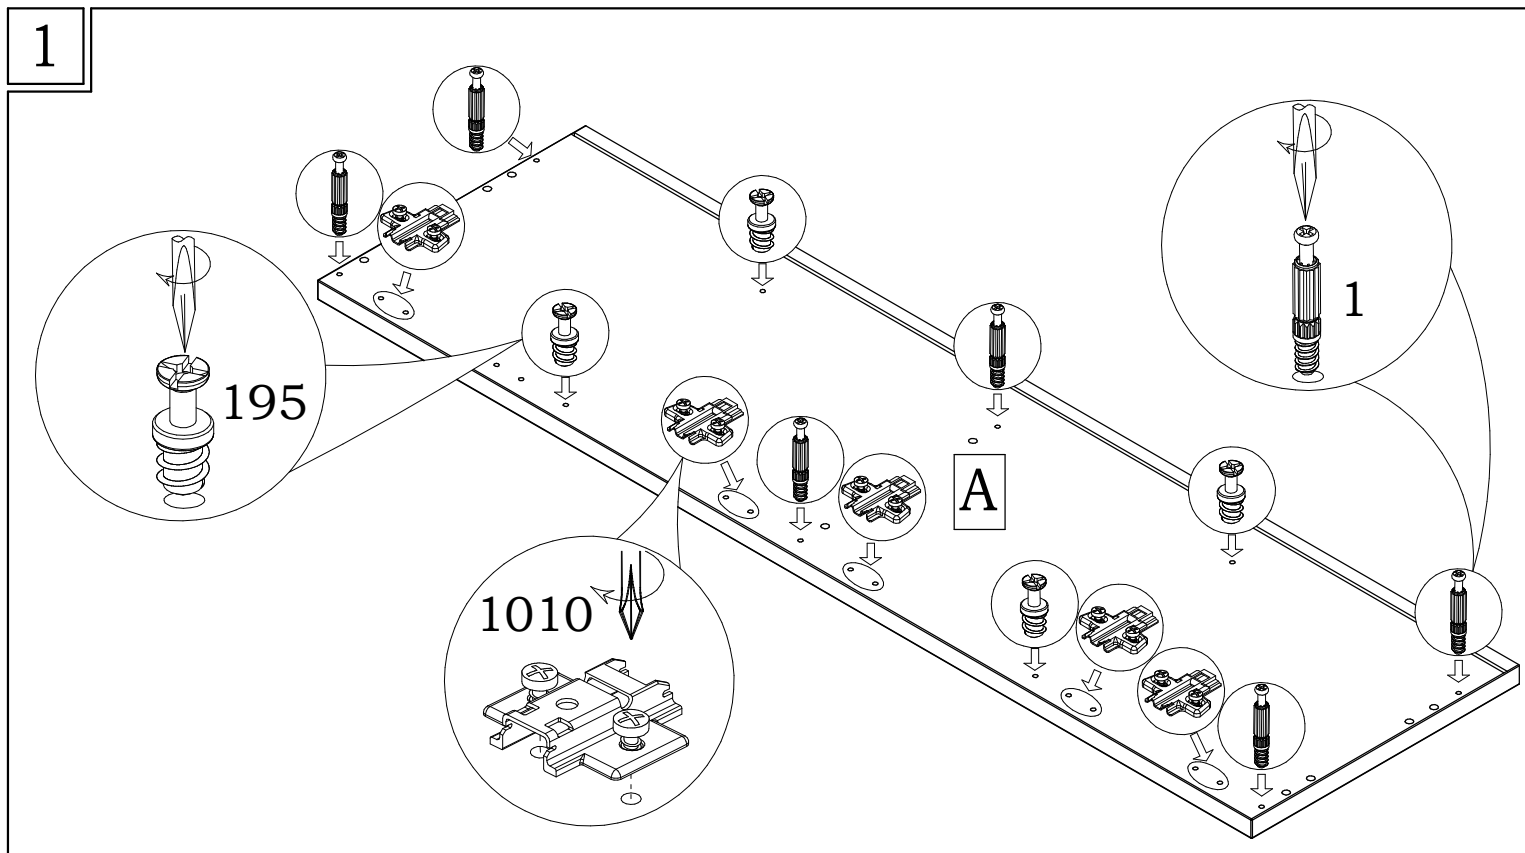



Инструкция по сборке шкафа 52.010.00.00.00

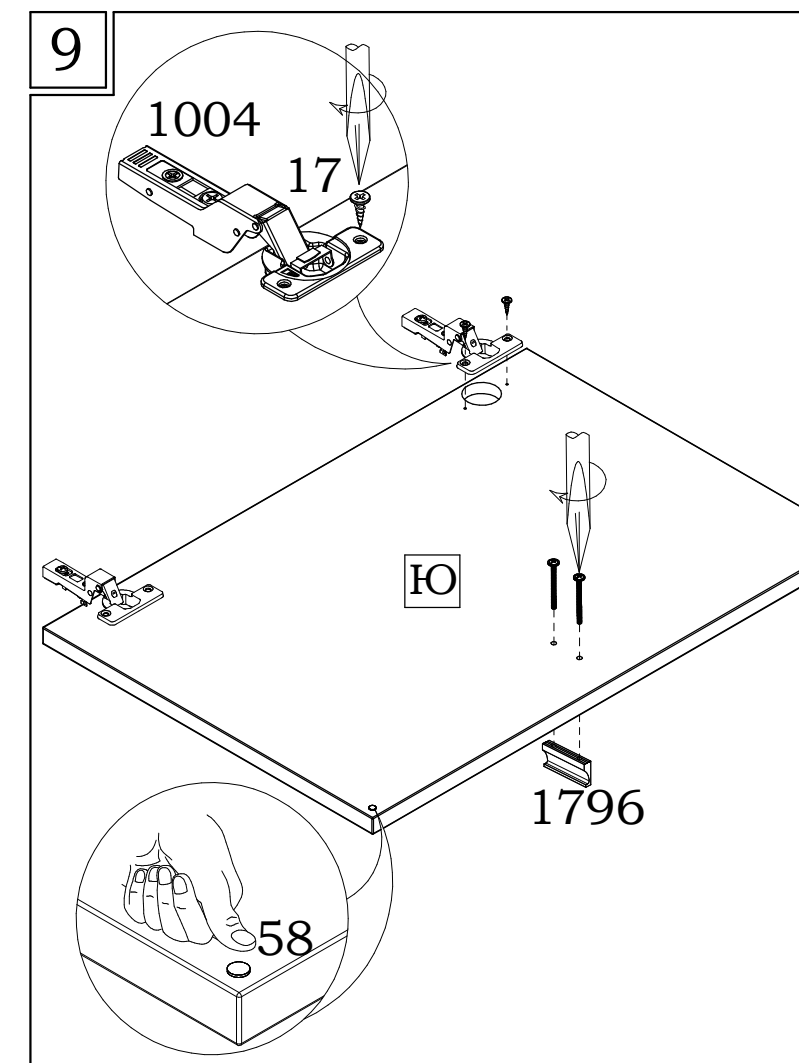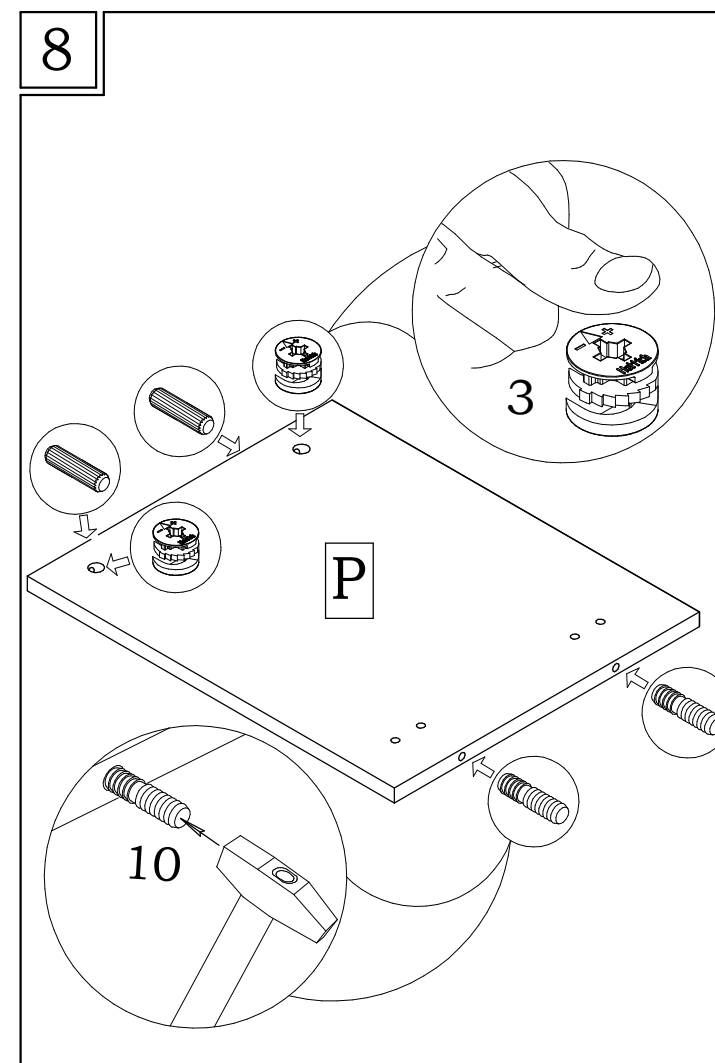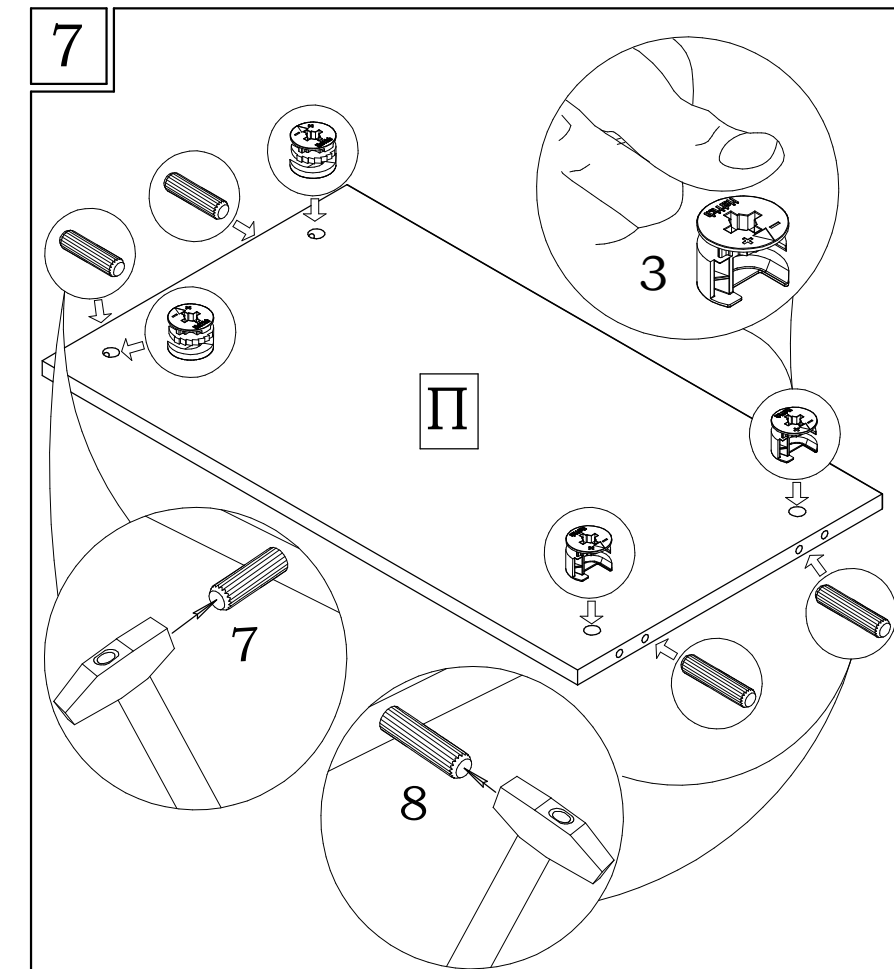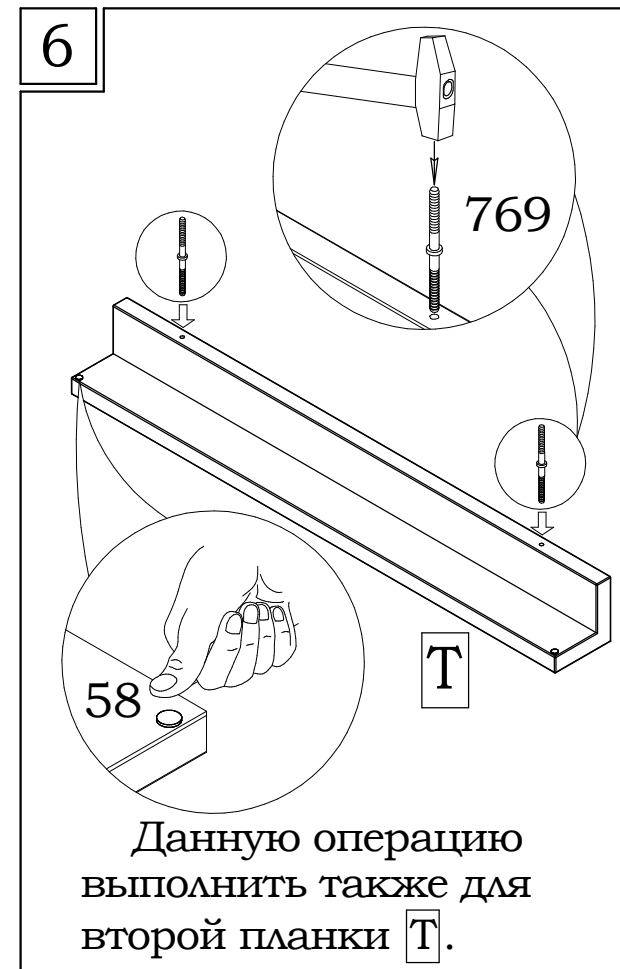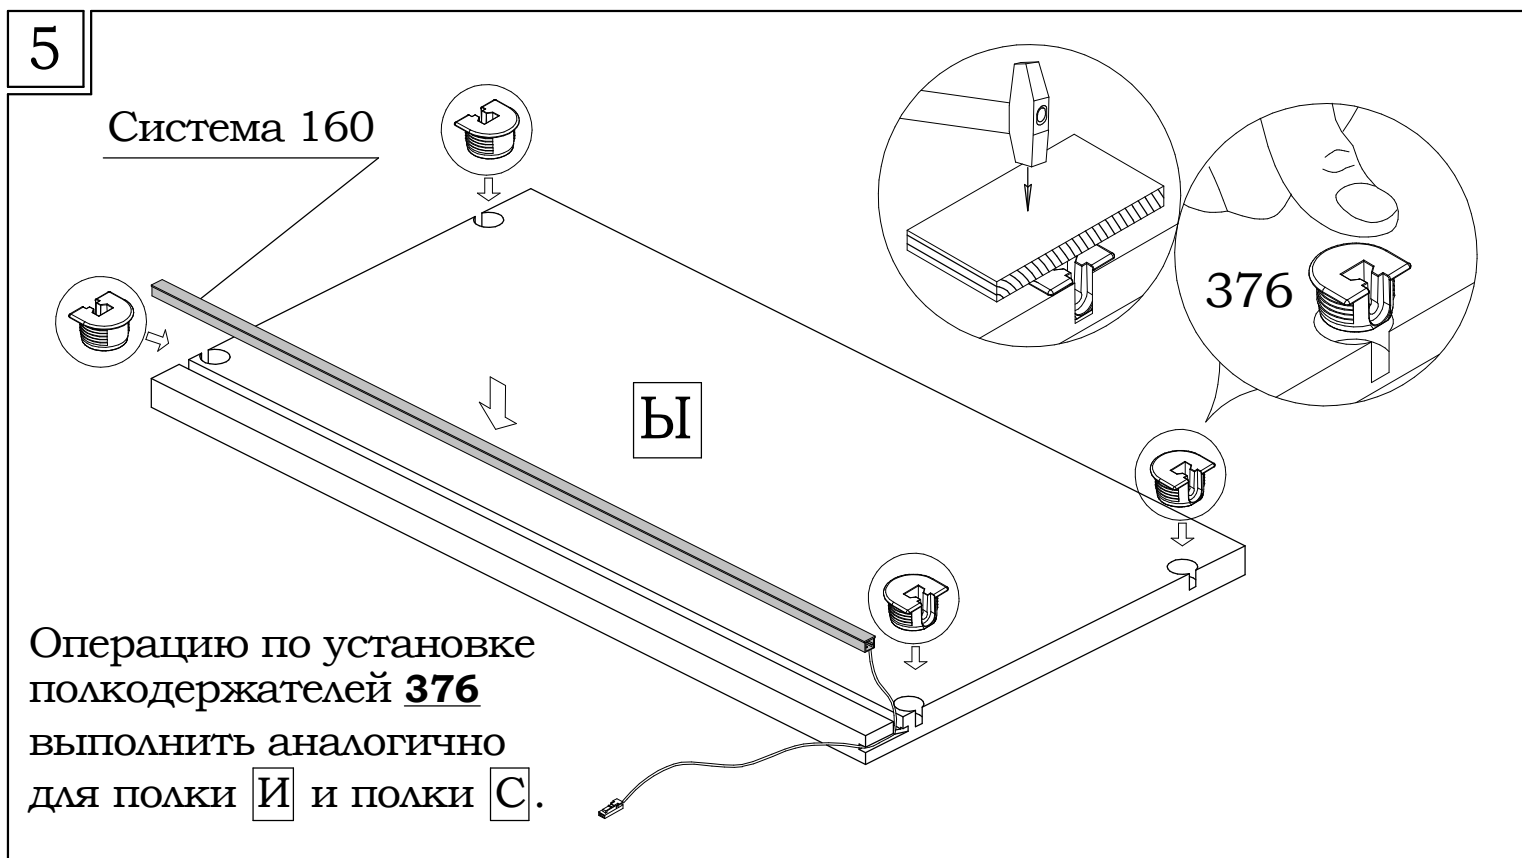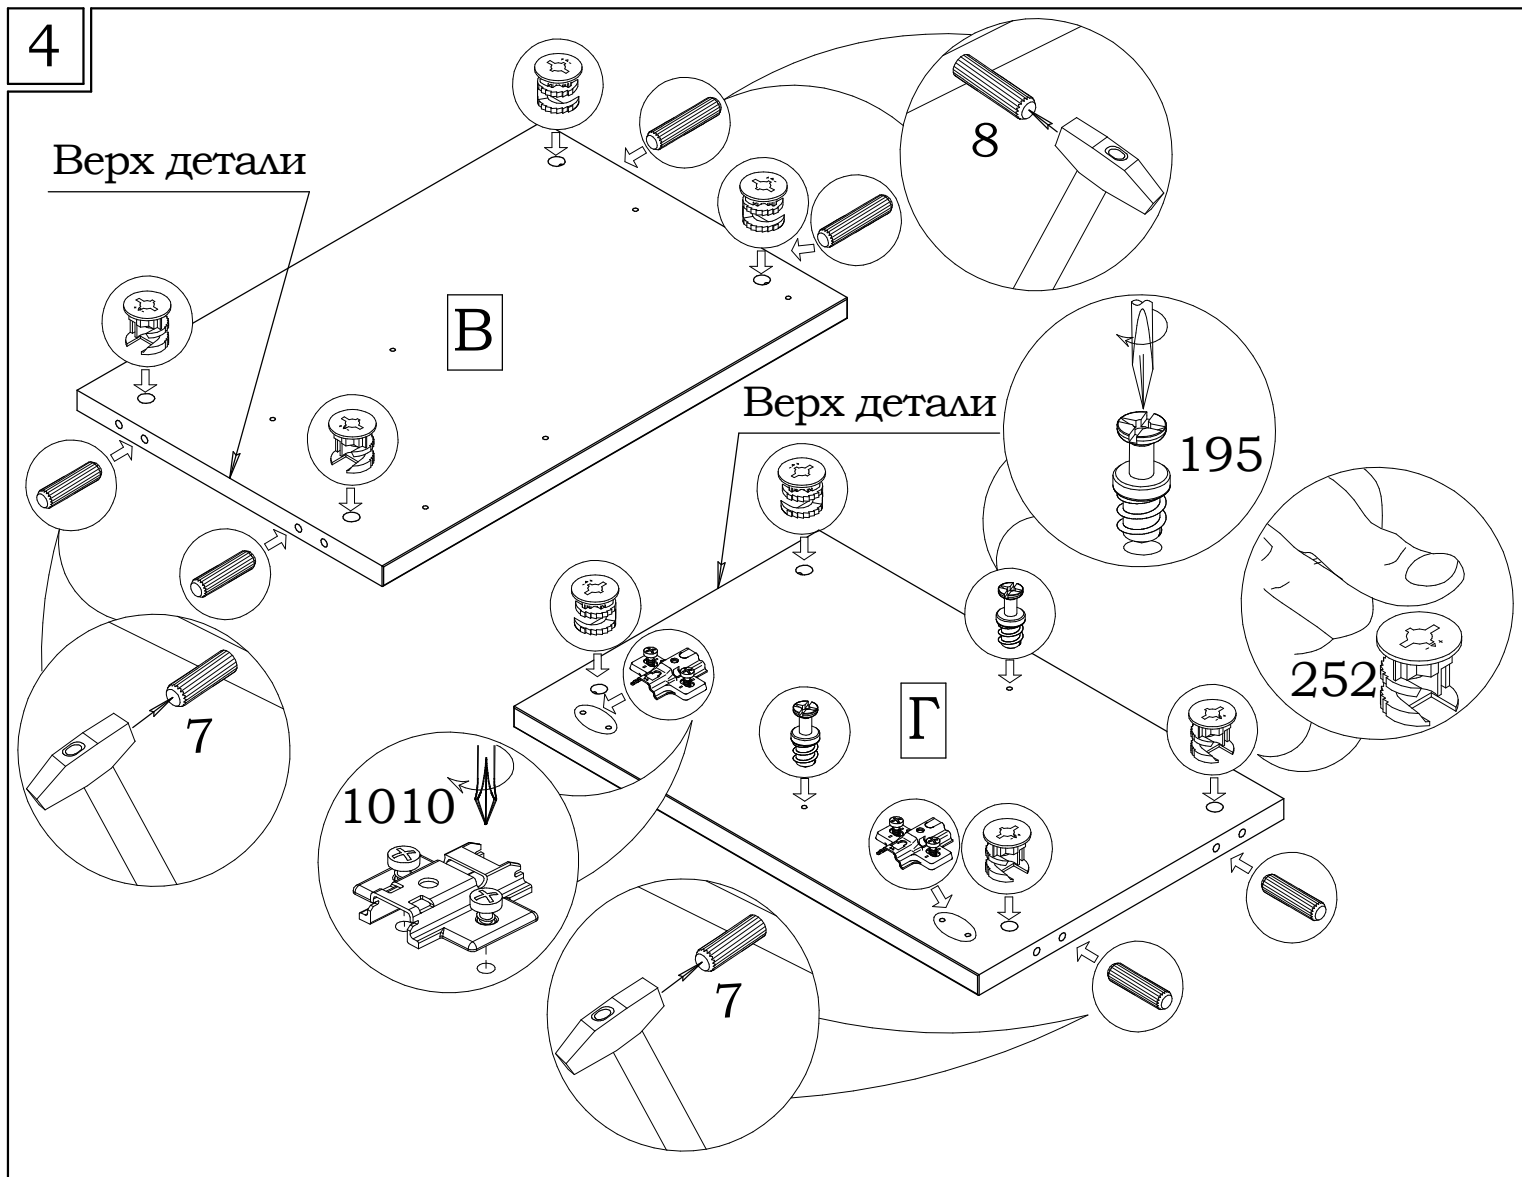

Инструкция по сборке шкафа 52.010.00.00.00

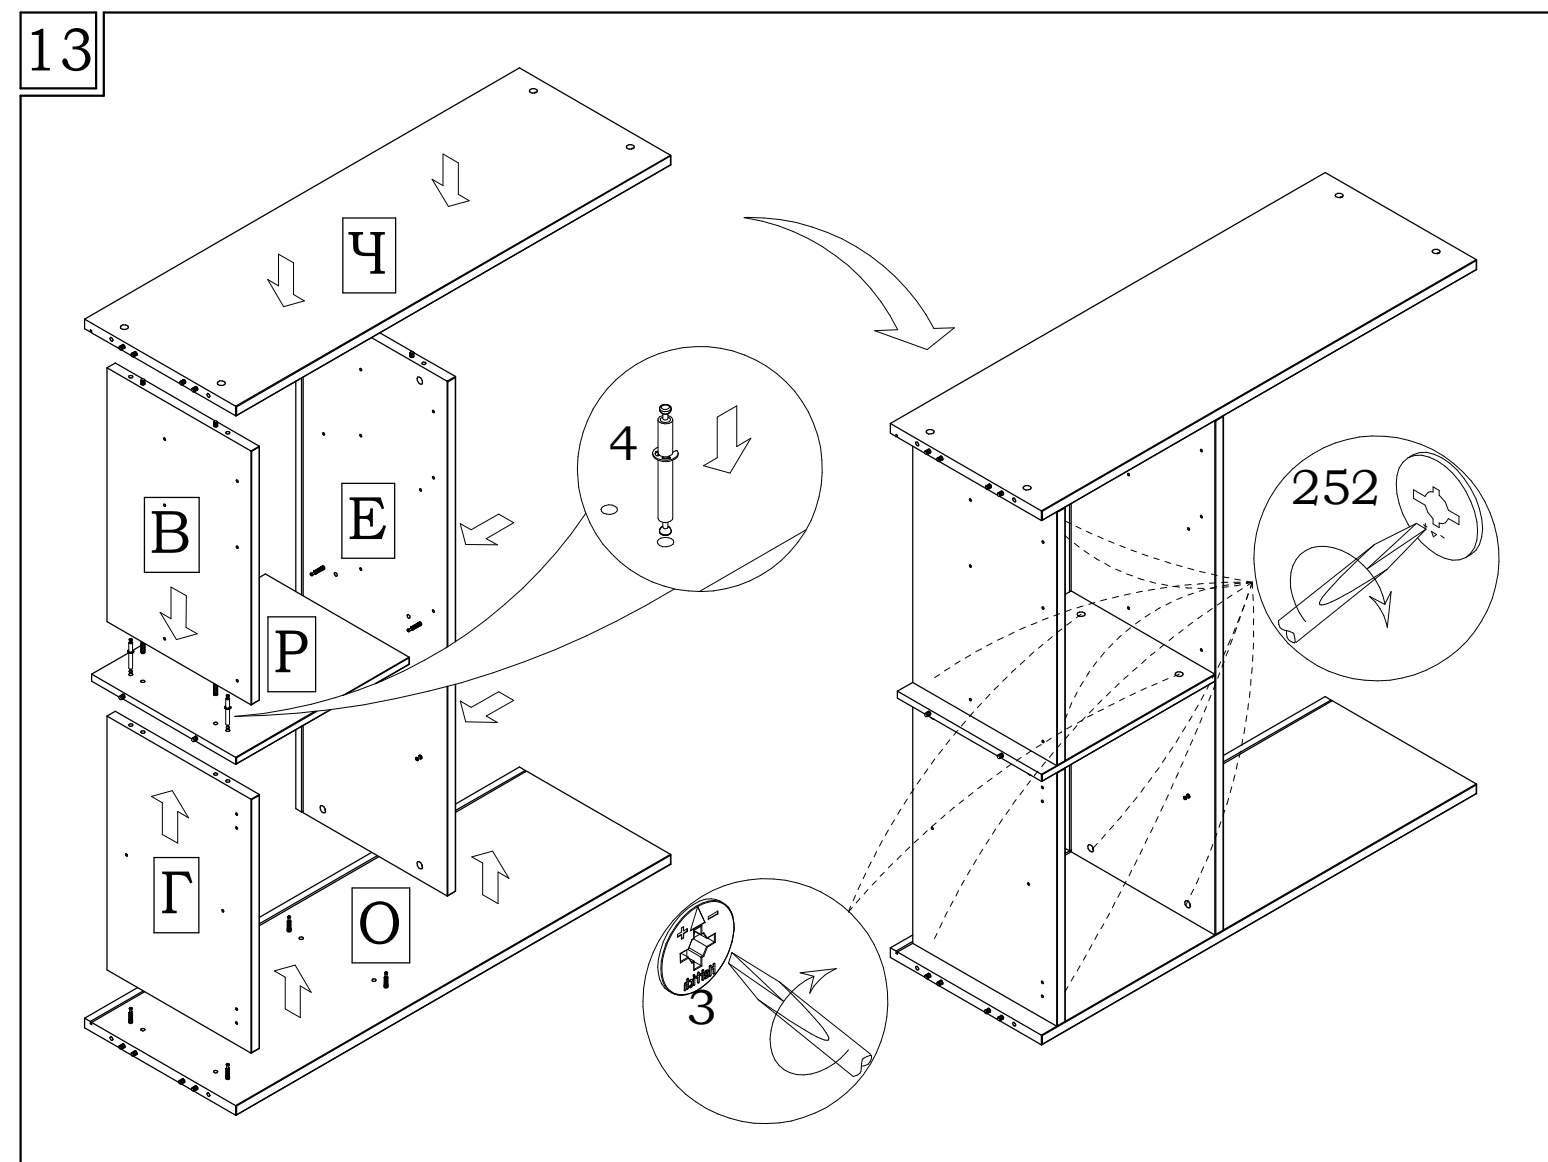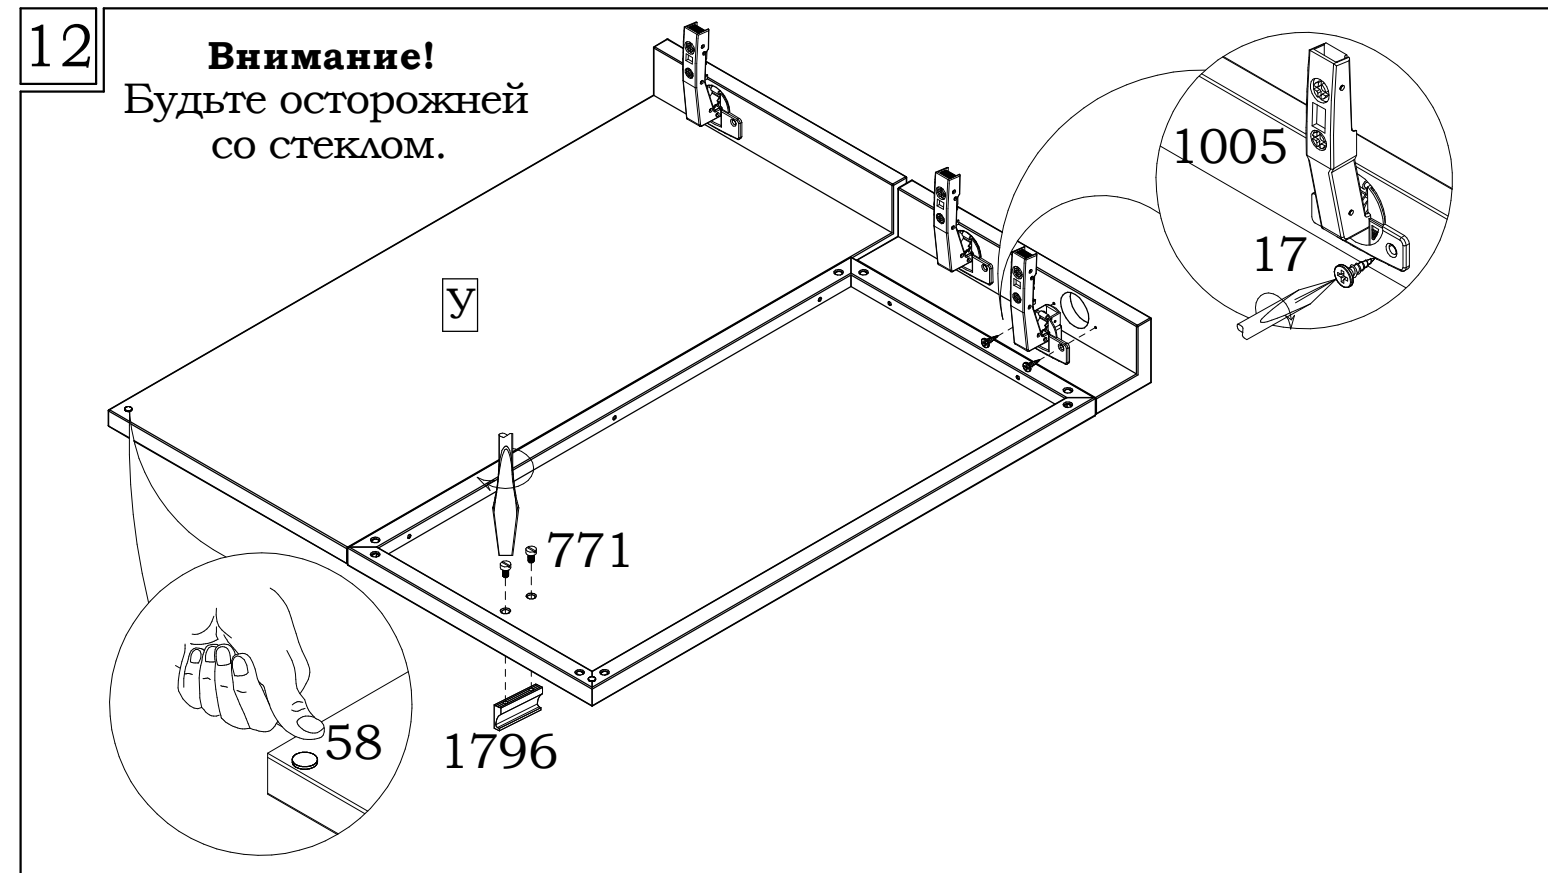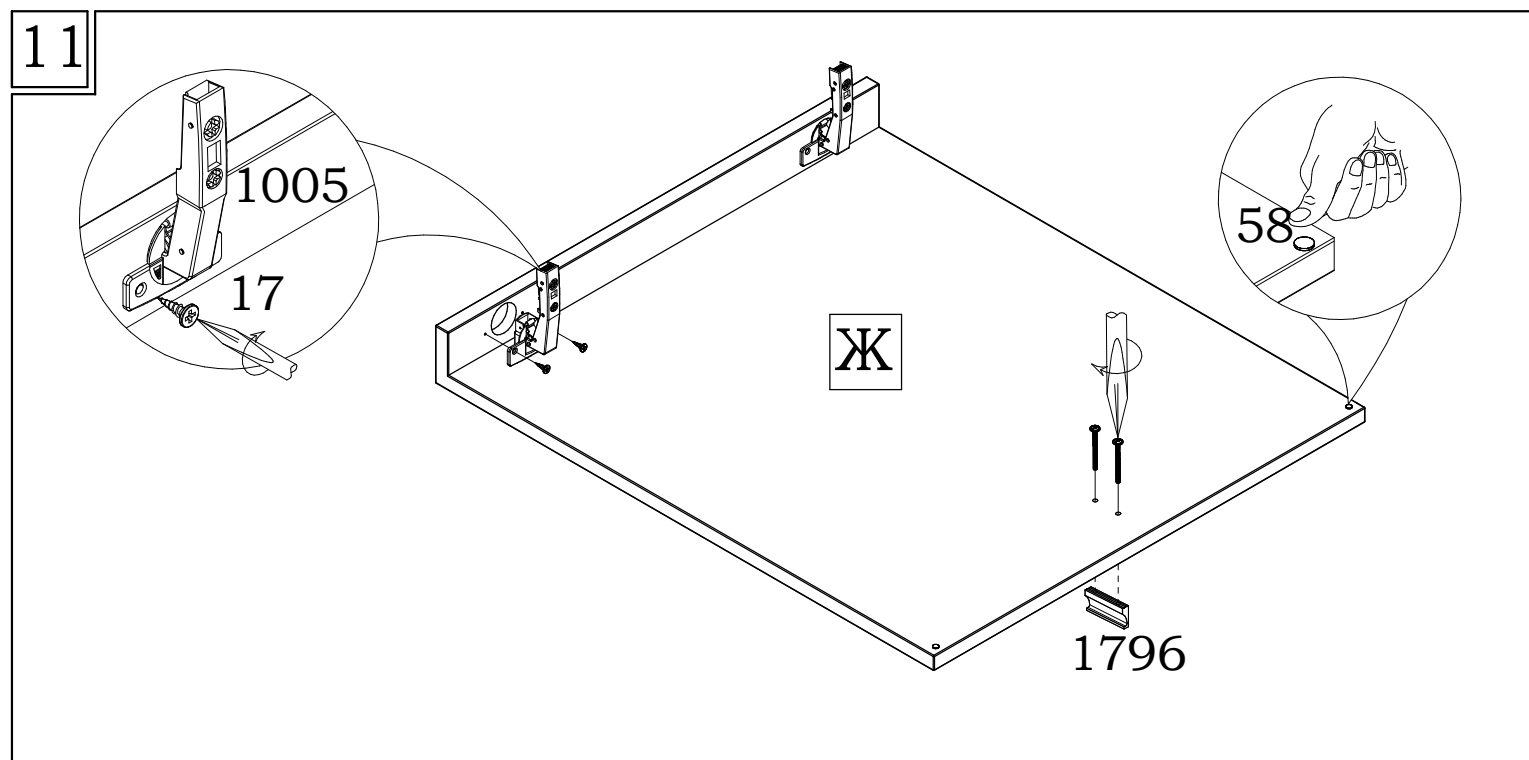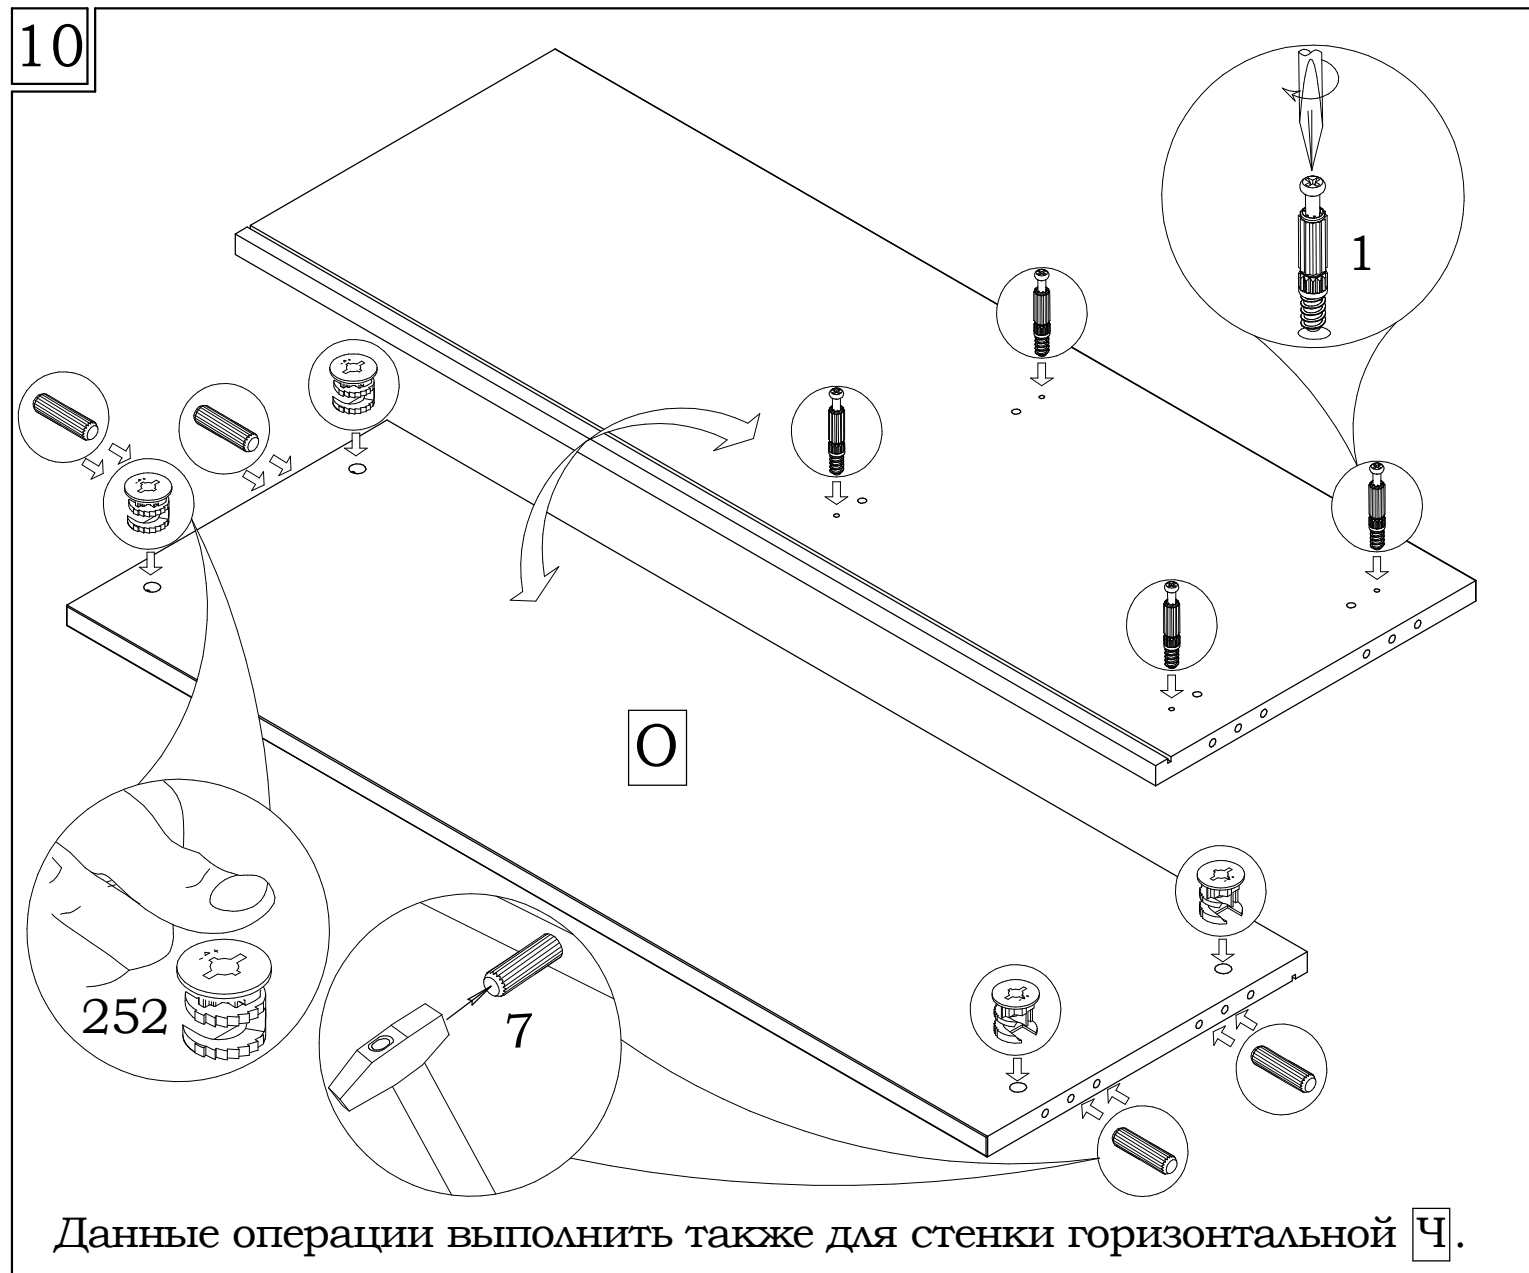


Инструкция по сборке шкафа 52.010.00.00.00

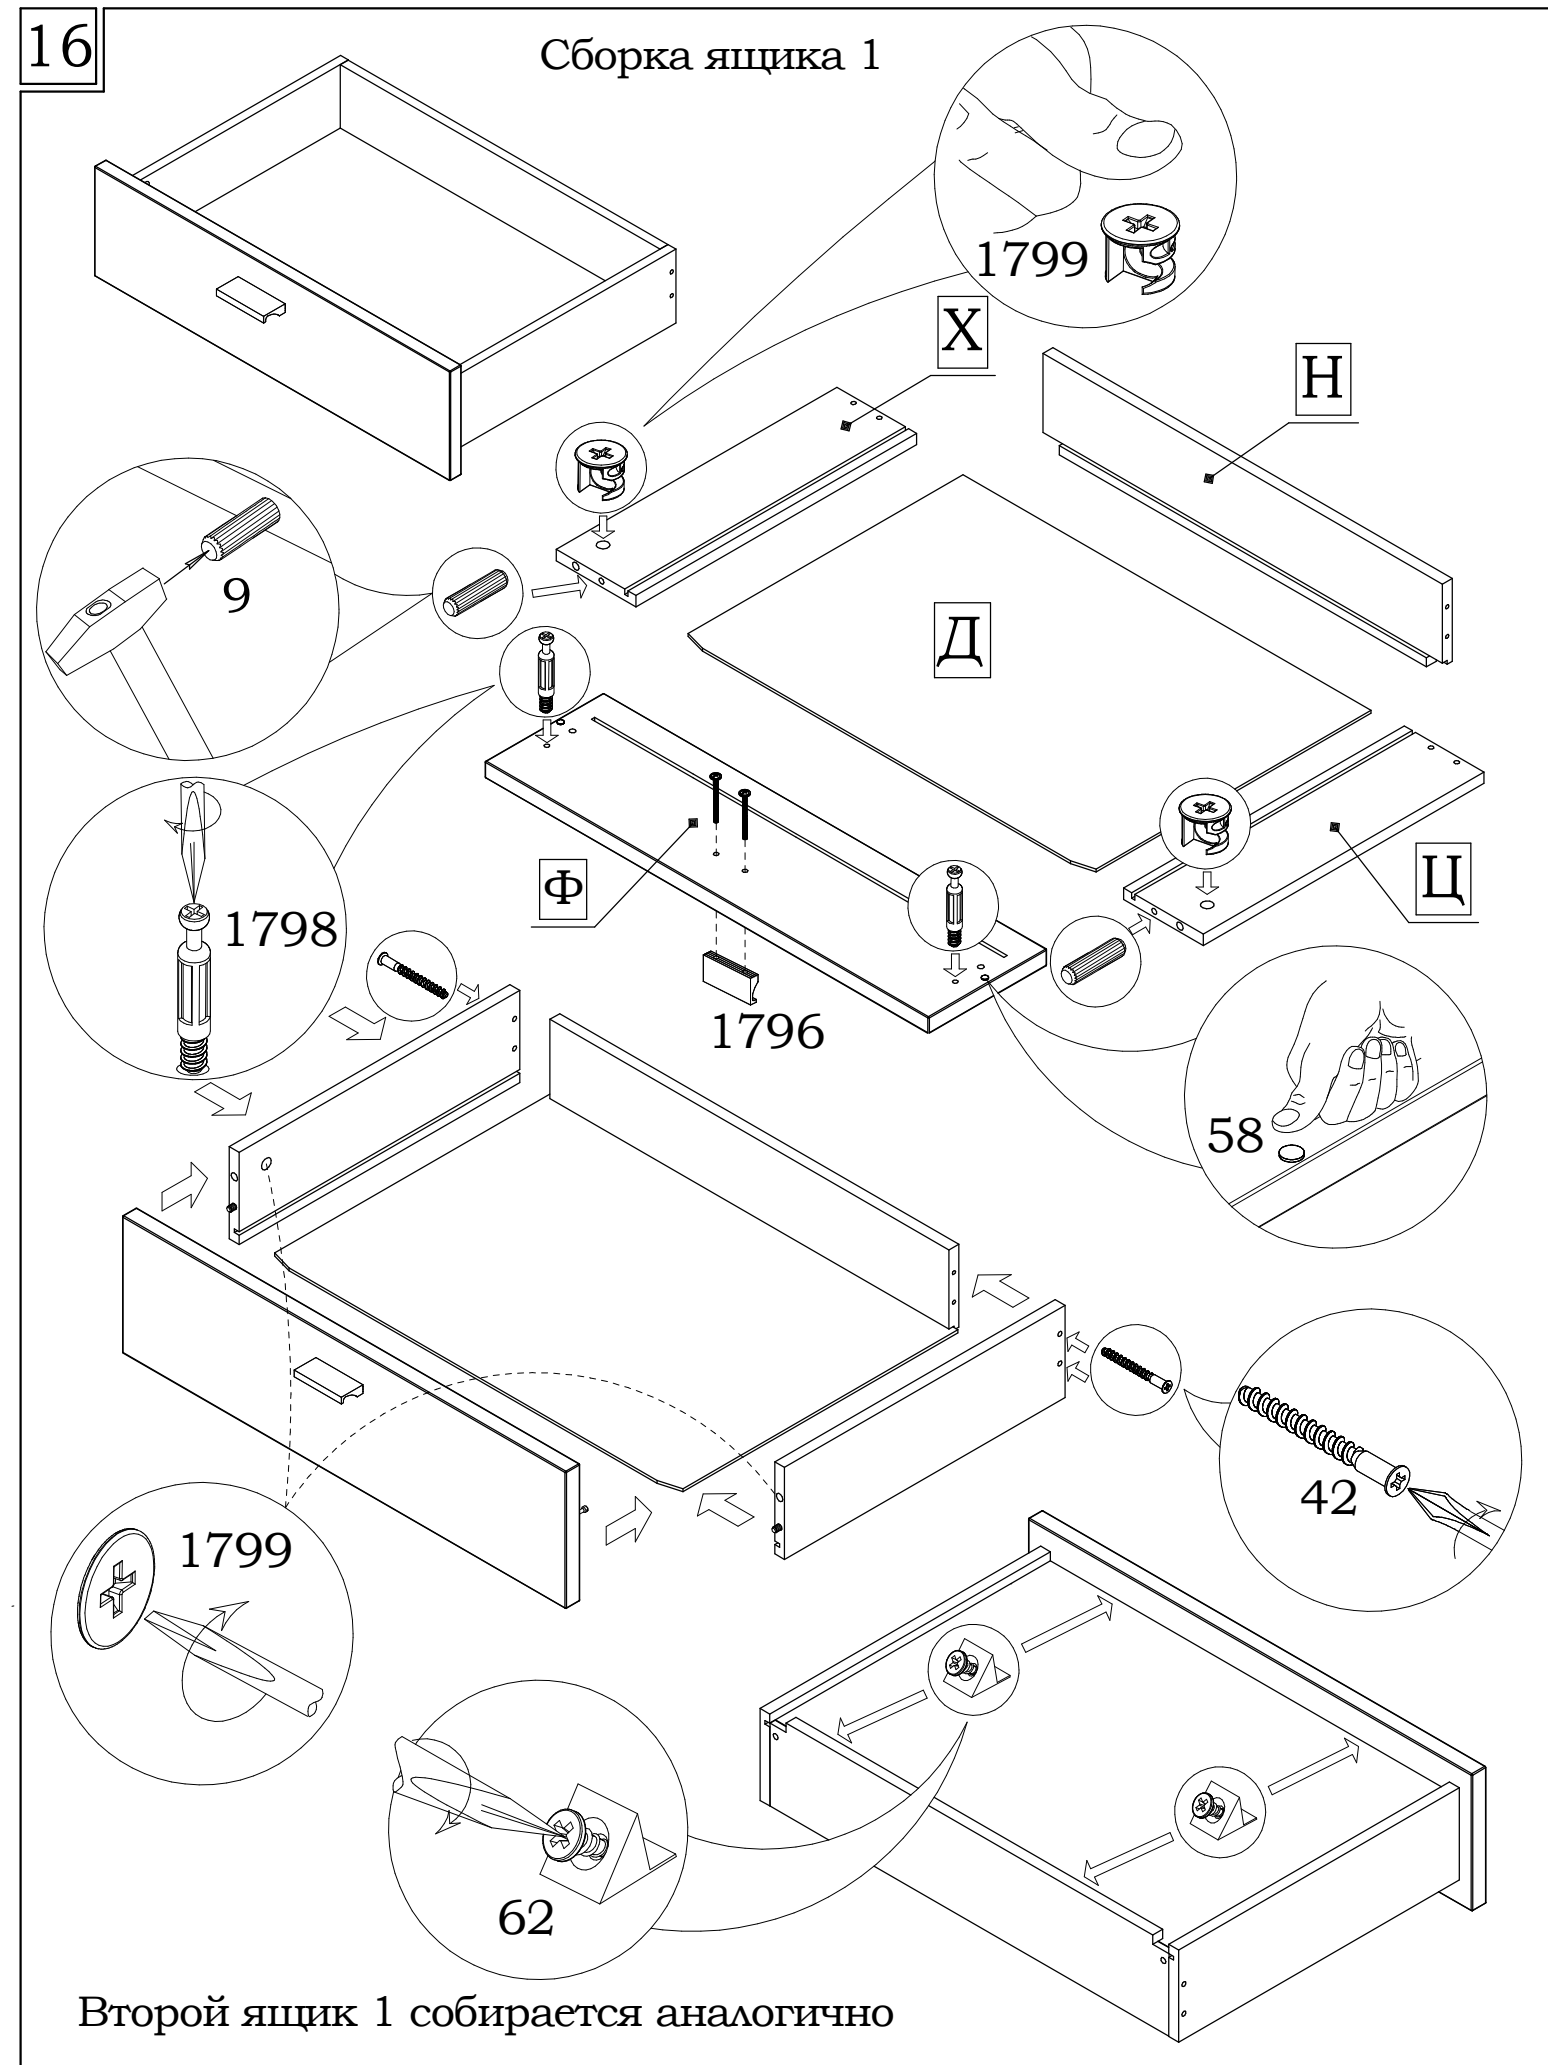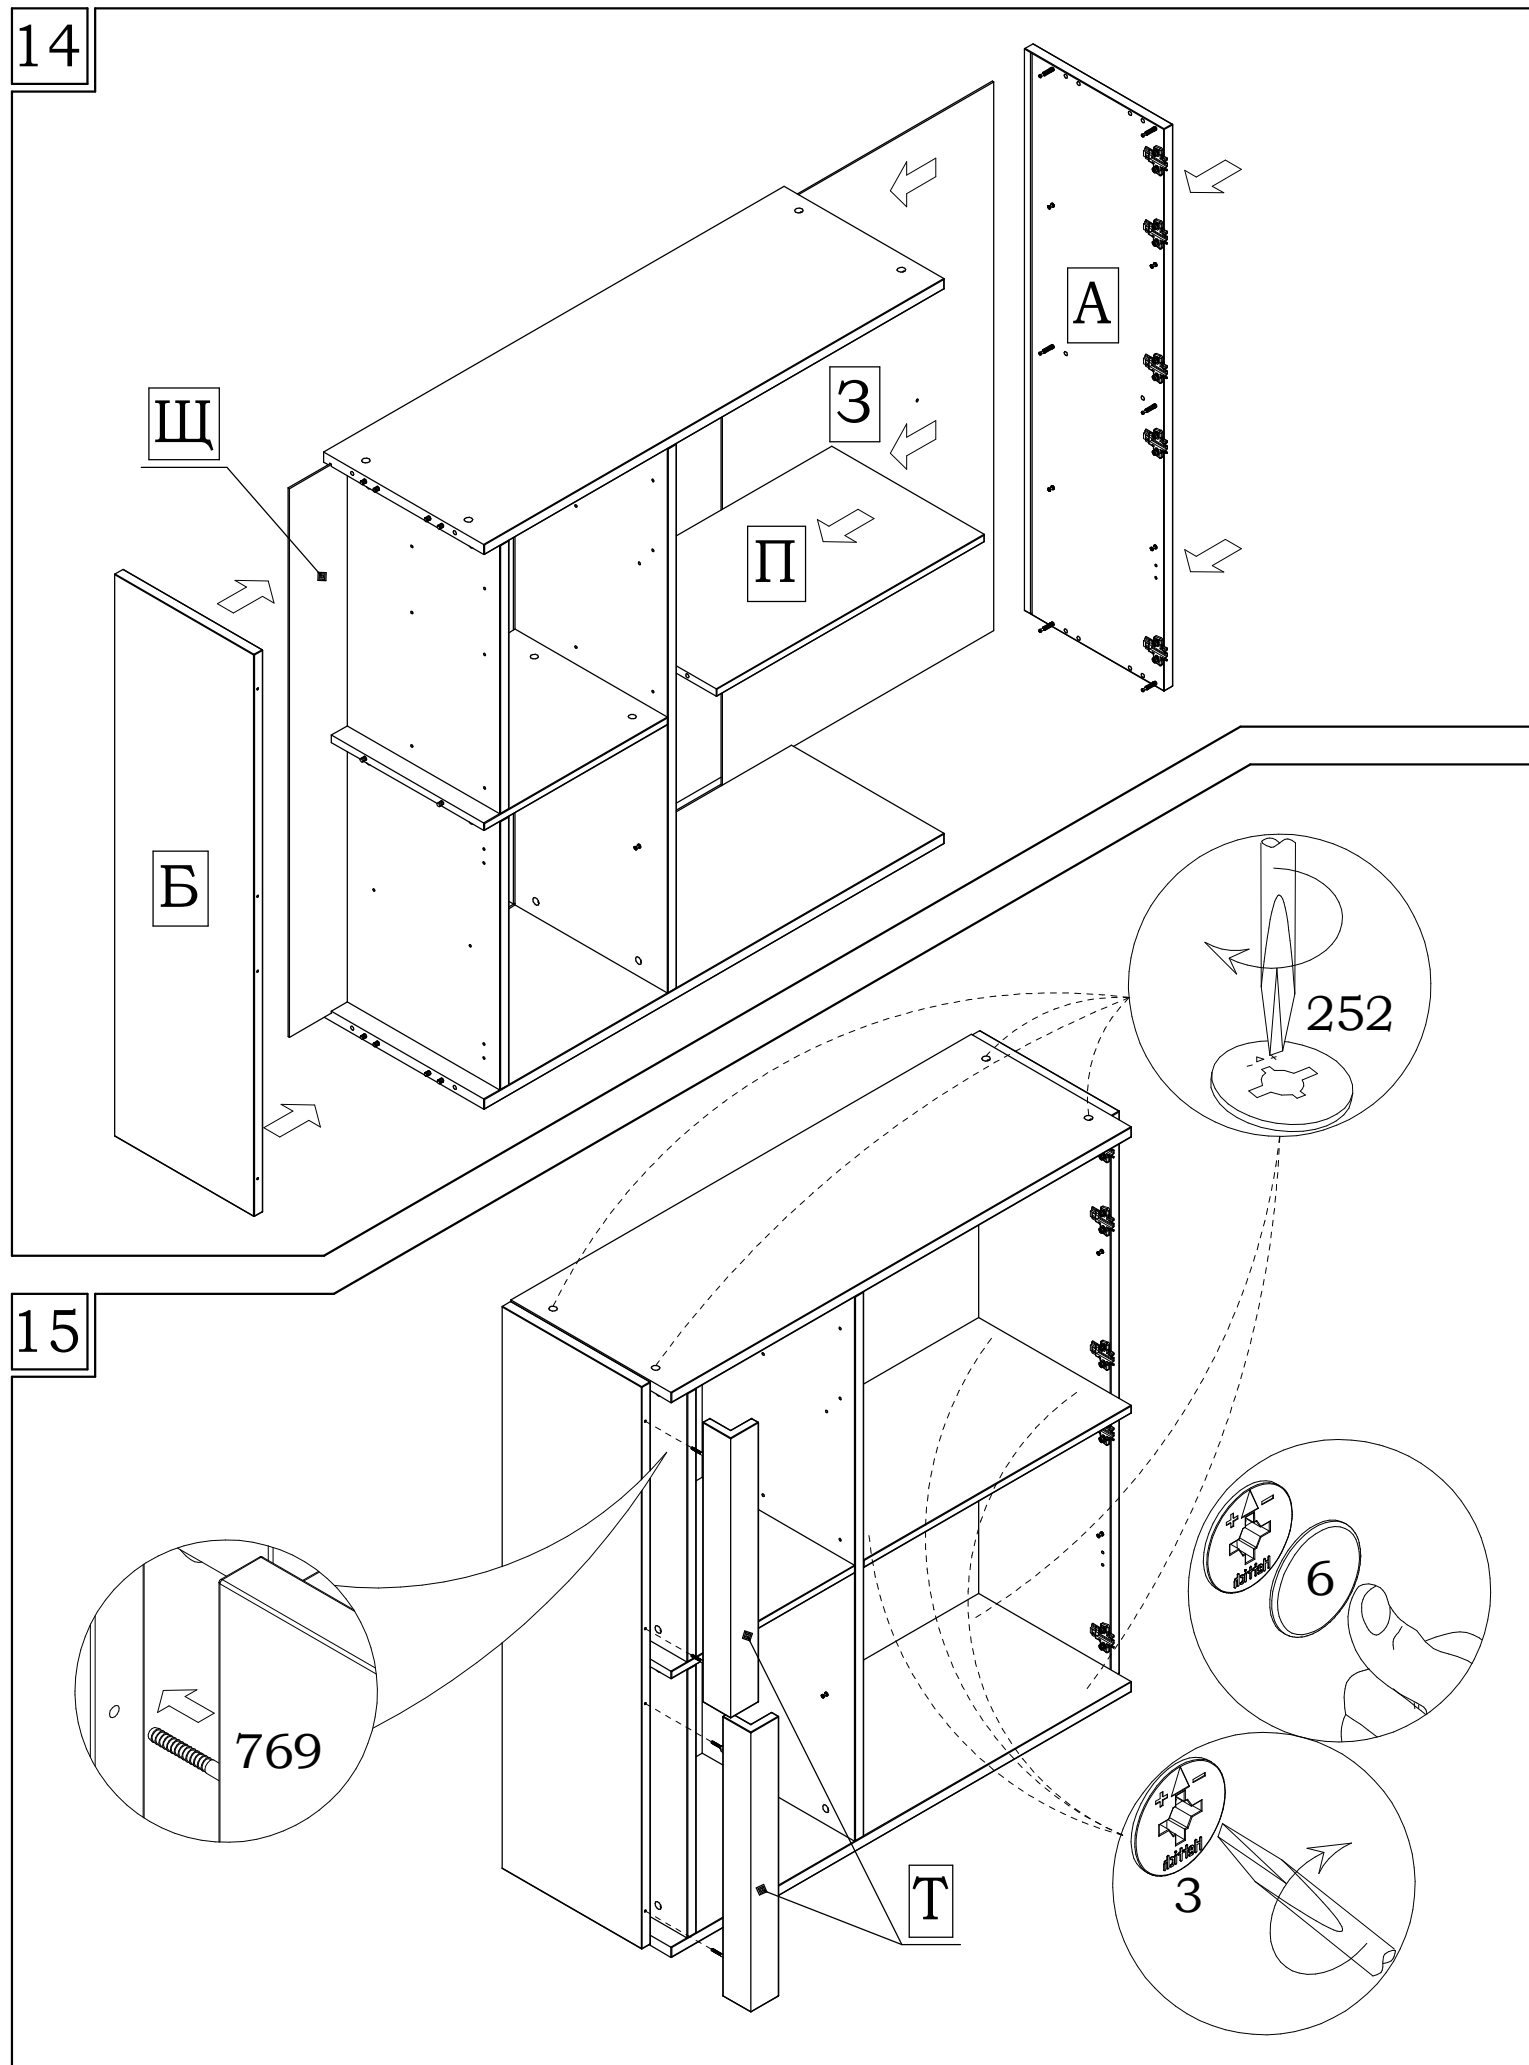

Инструкция по сборке шкафа 52.010.00.00.00



17

Ящик 2

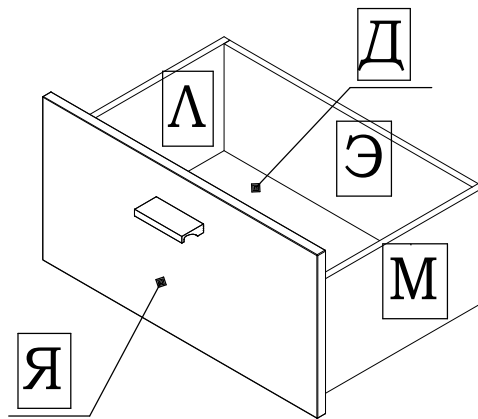


Сборка ящика 2 производится аналогично сборке ящика 1.


18

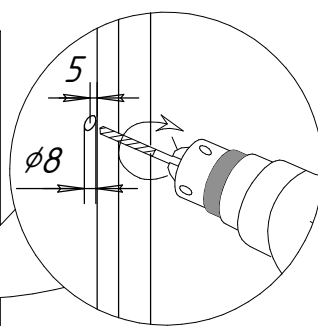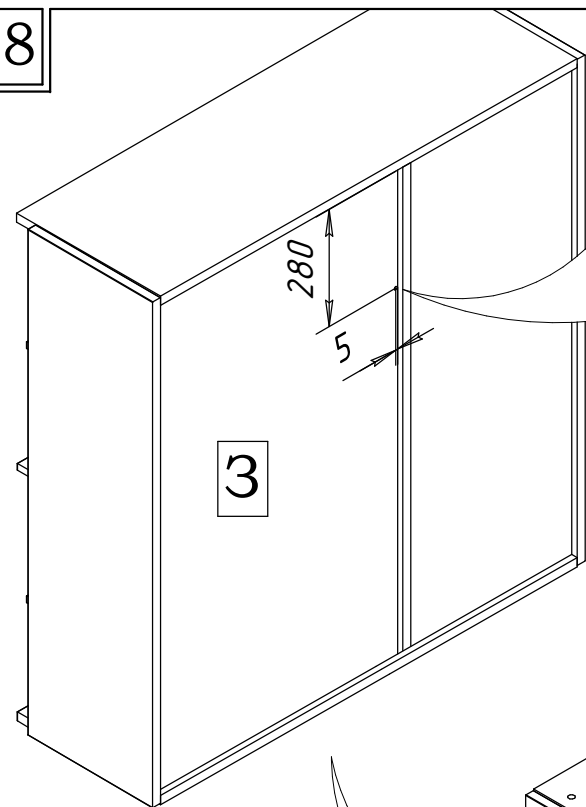


1. Просверлить отверстие $\phi 8$ мм в задней стенке 3 на заданном расстоянии.
2. При установке полки ЫI продеть провод от системы 160 через просверленное отверстие.
3. После сборки комбинации, подключите провод к системе подключения светового оборудования.

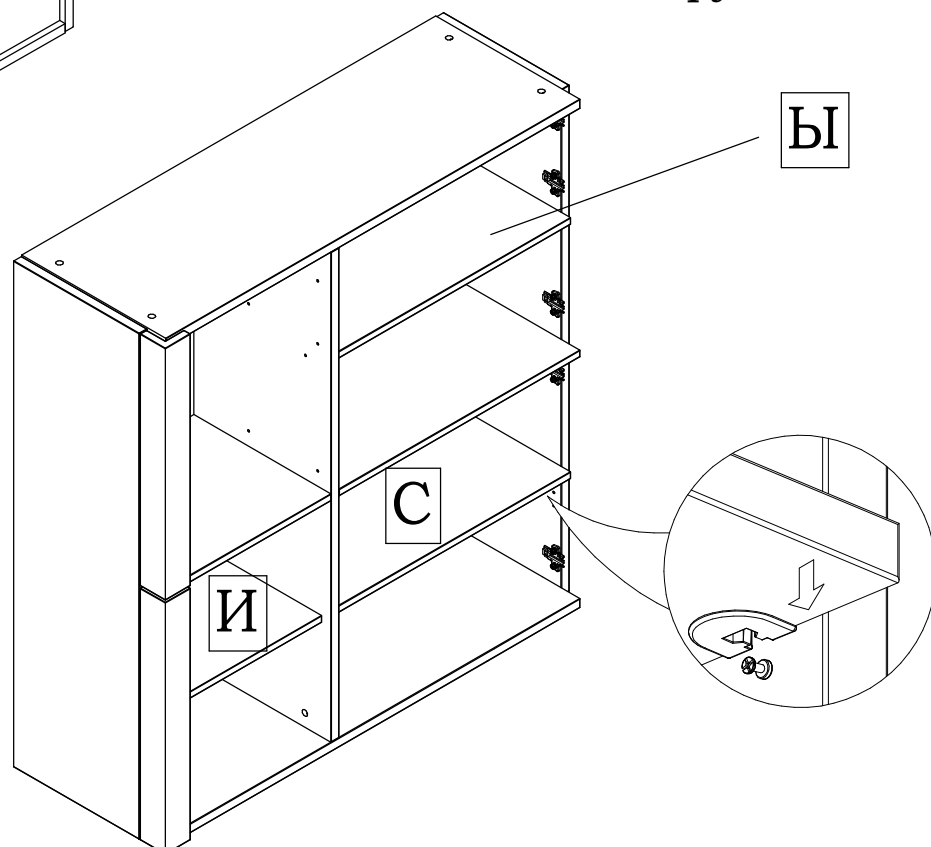

19

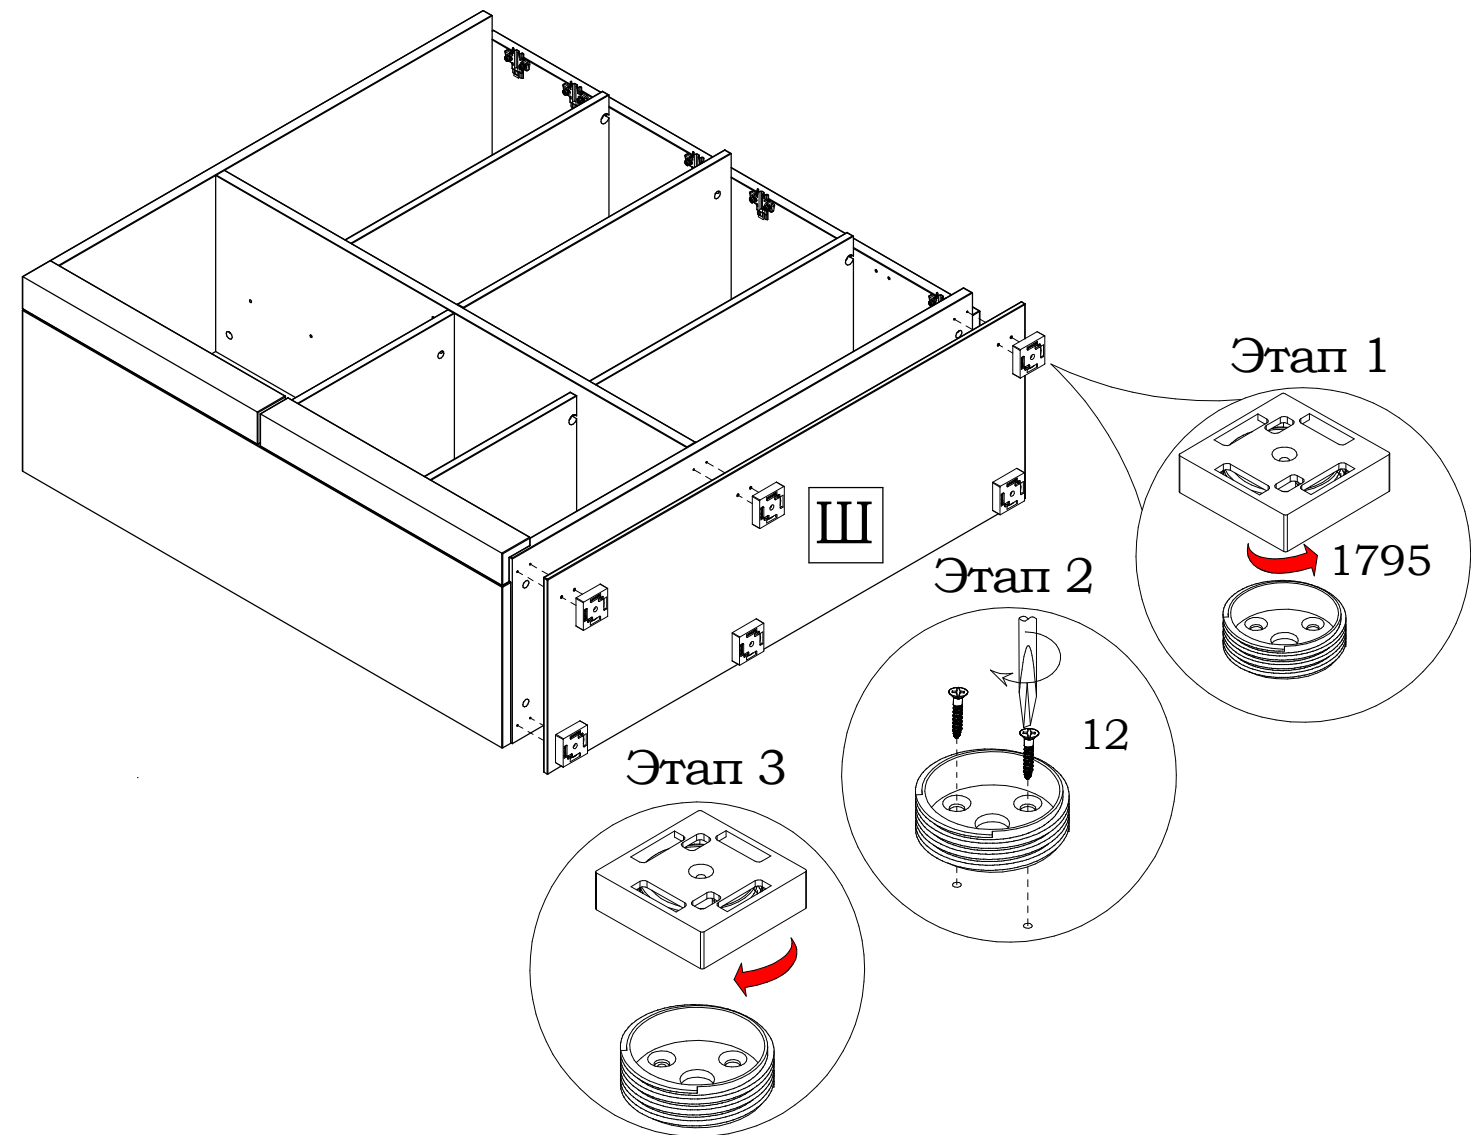

20


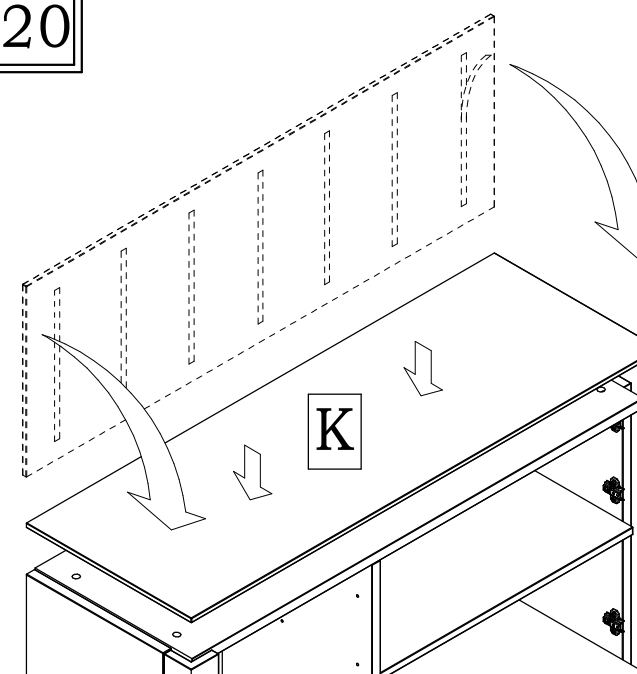


Внимание!

Размещать стенку верхнюю К следует как можно более точно - после приклеивания изменить её расположение будет невозможно.

1. Поверхность тумбы очистить от пыли и загрязнений, обезжирить.
2. Снять защитную плёнку.
3. Выровнять стенку по задней кромке, а по сторонам выдерживать равномерные свесы. Сильно прижать.



Инструкция по сборке шкафа 52.010.00.00.00

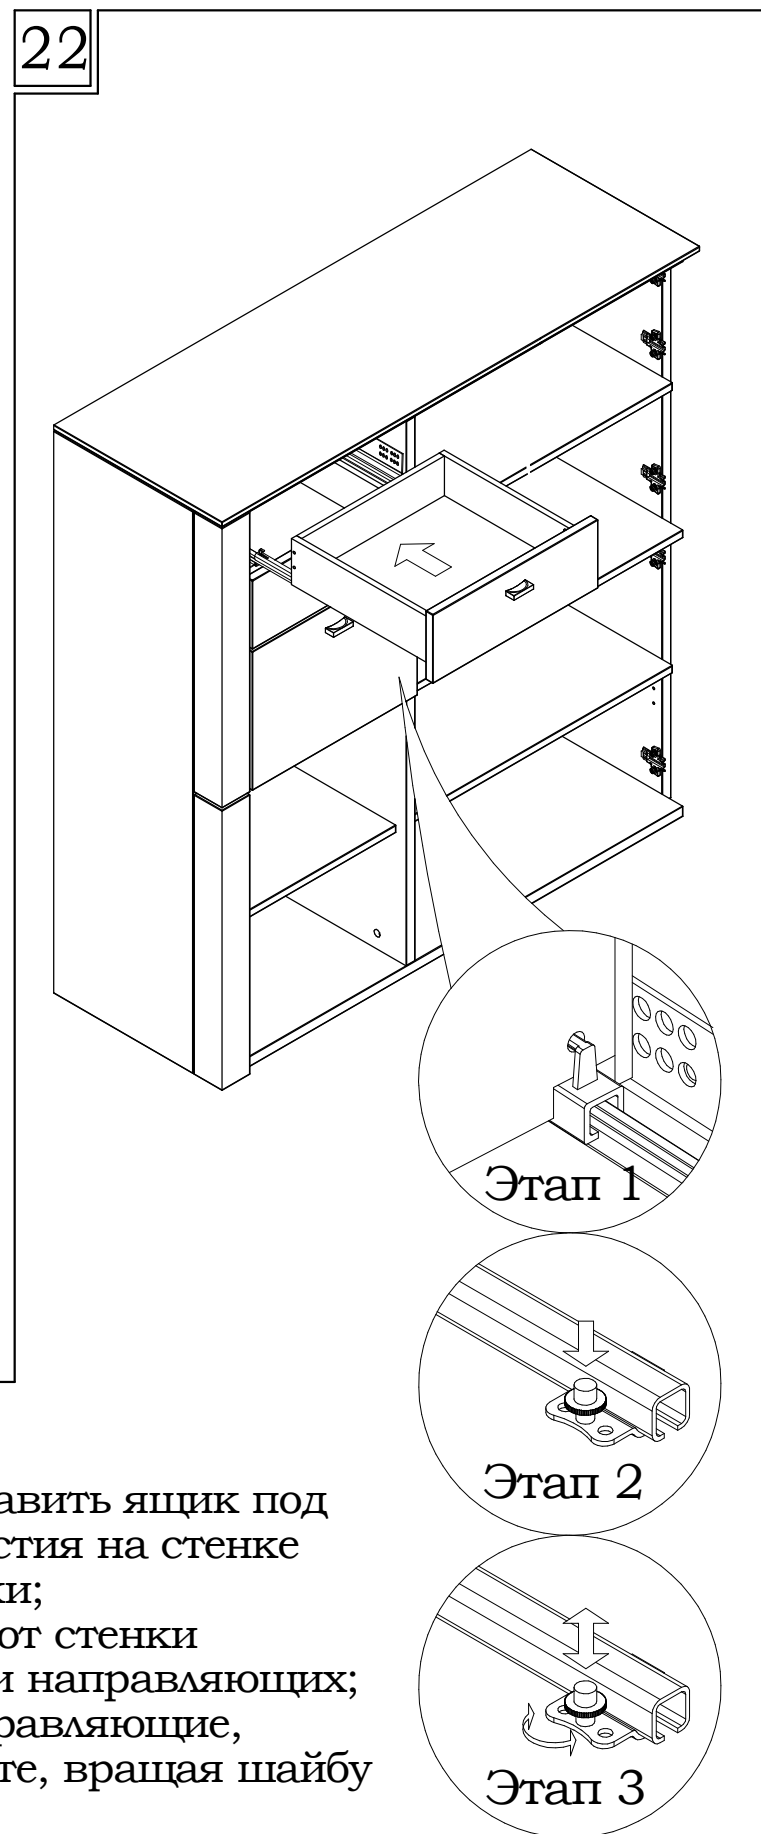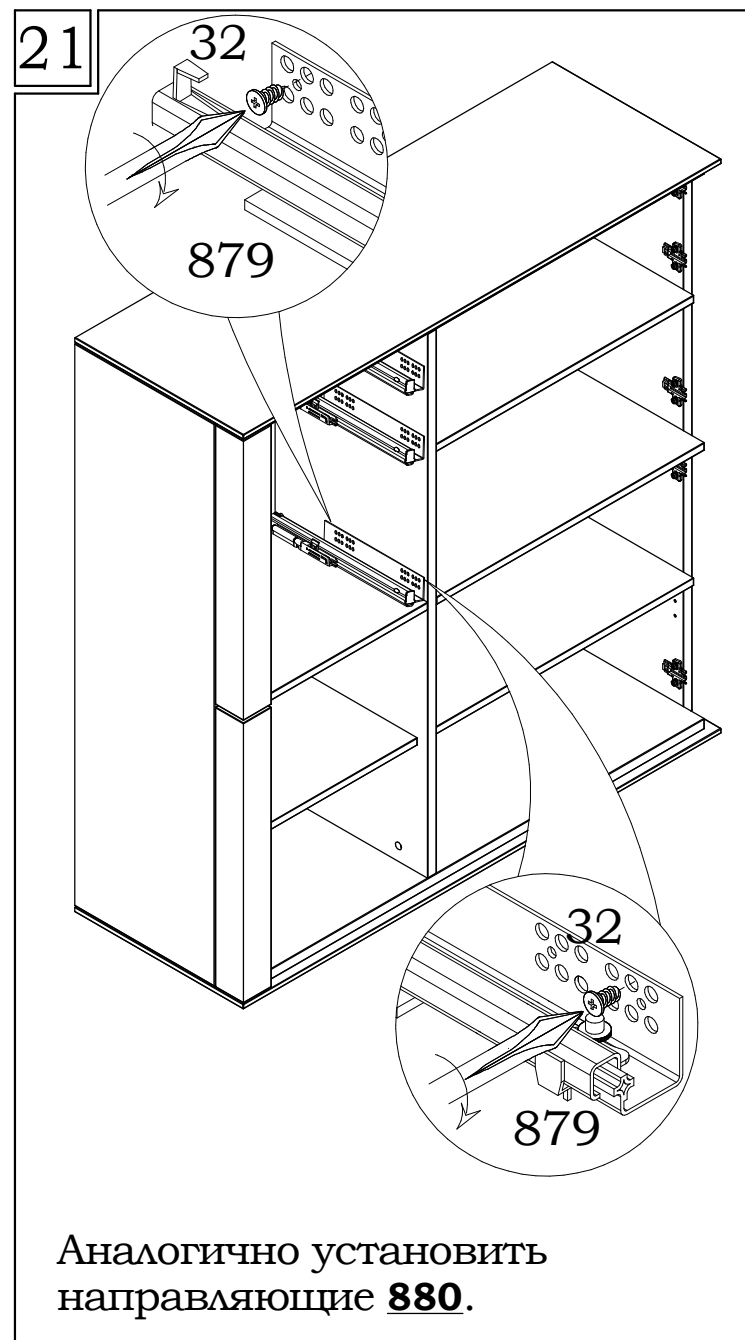

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие, отрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.


Аналогично установить второй ящик.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

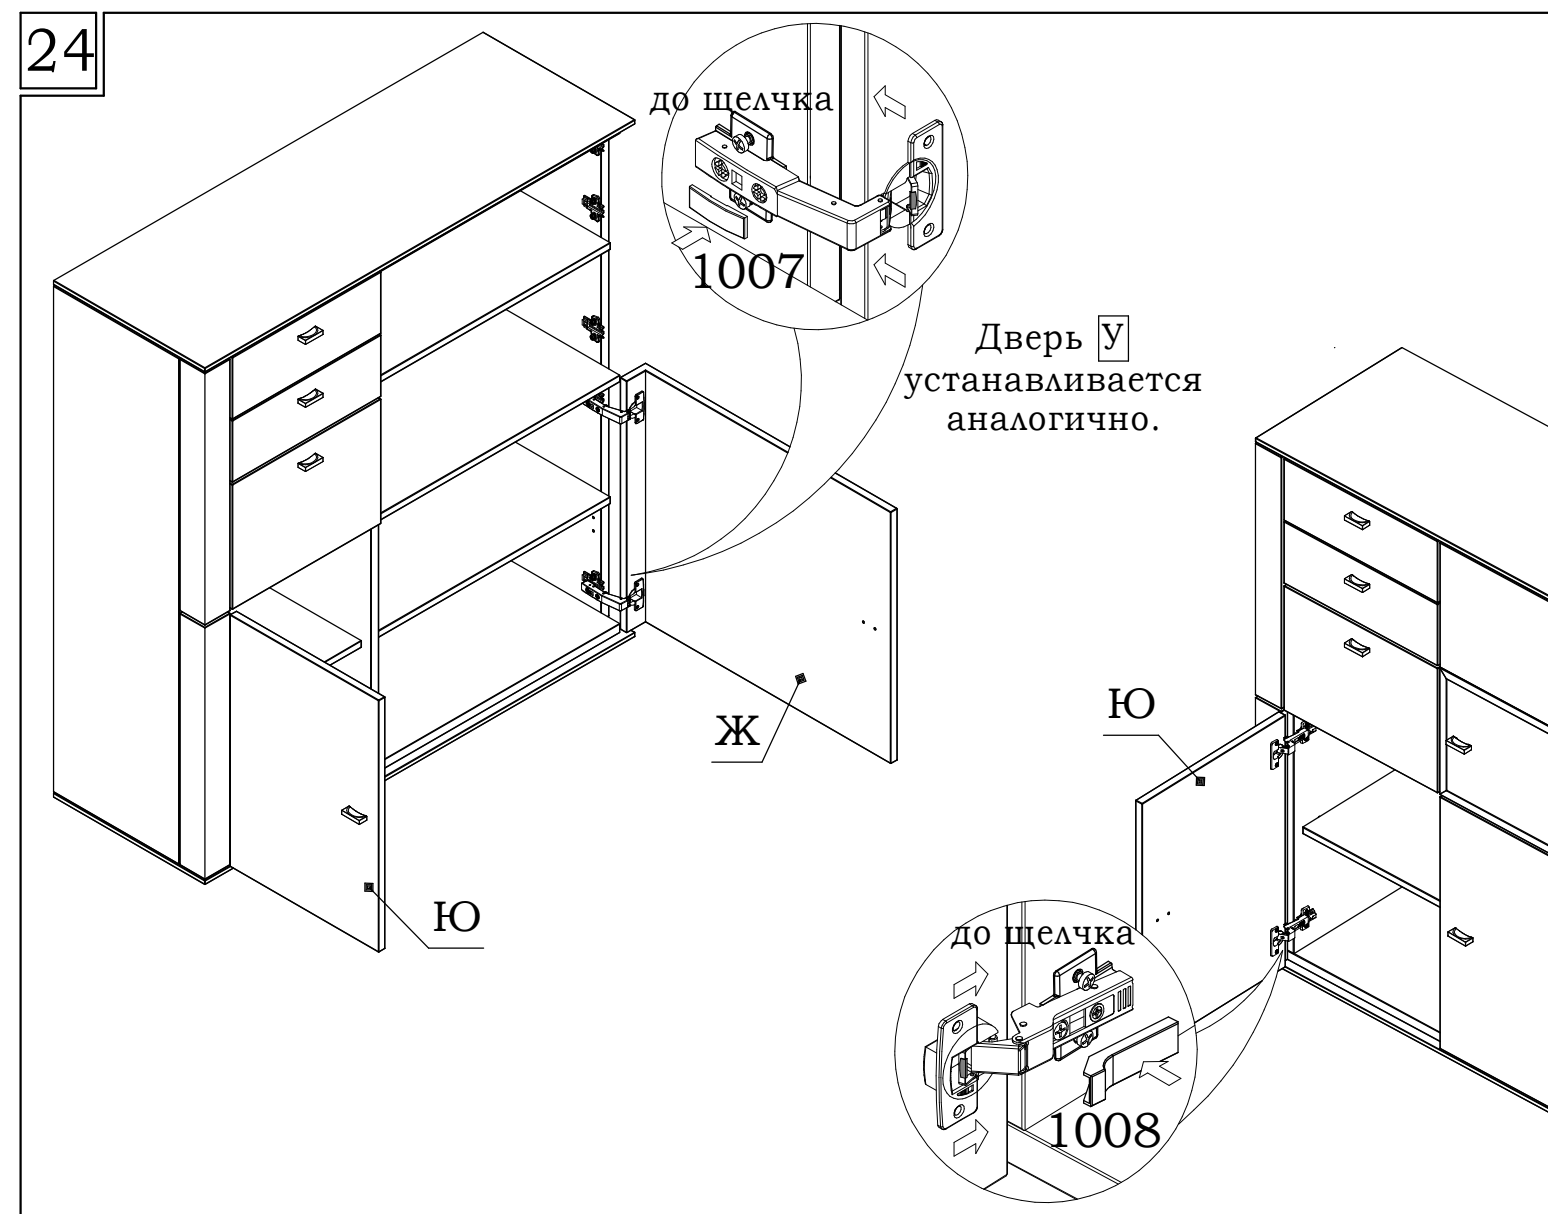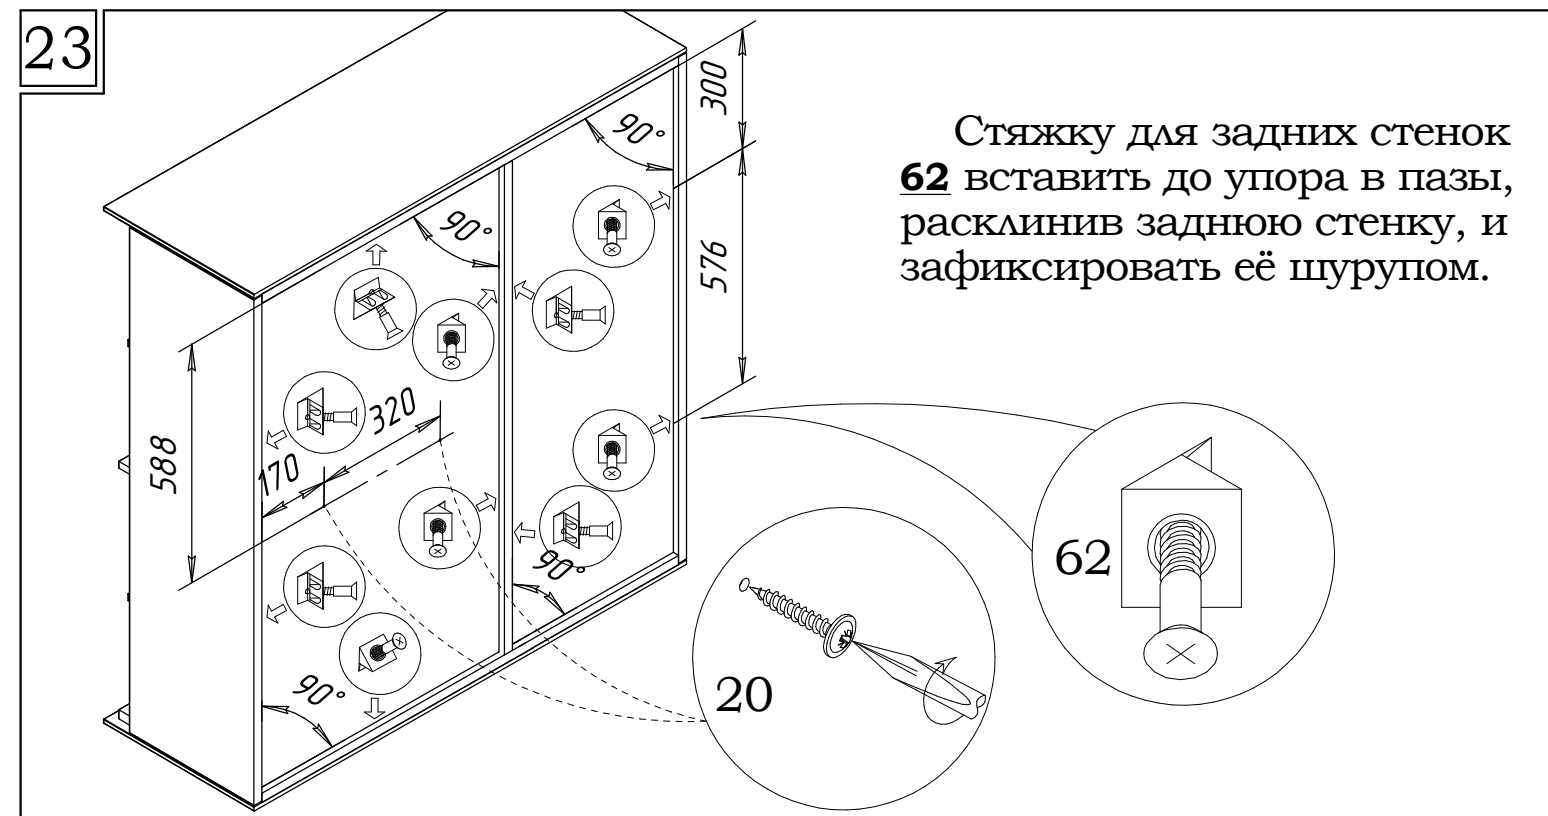

25 Регулировка зазоров и положения дверей


- а) Регулирование высоты**
Отпустив винты "А", произвести регулировку по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.
- б) Регулирование глубины**
регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и стенкой боковой панели.
- в) Регулирование наложения**
установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение стенки соответственно увеличится или уменьшится.

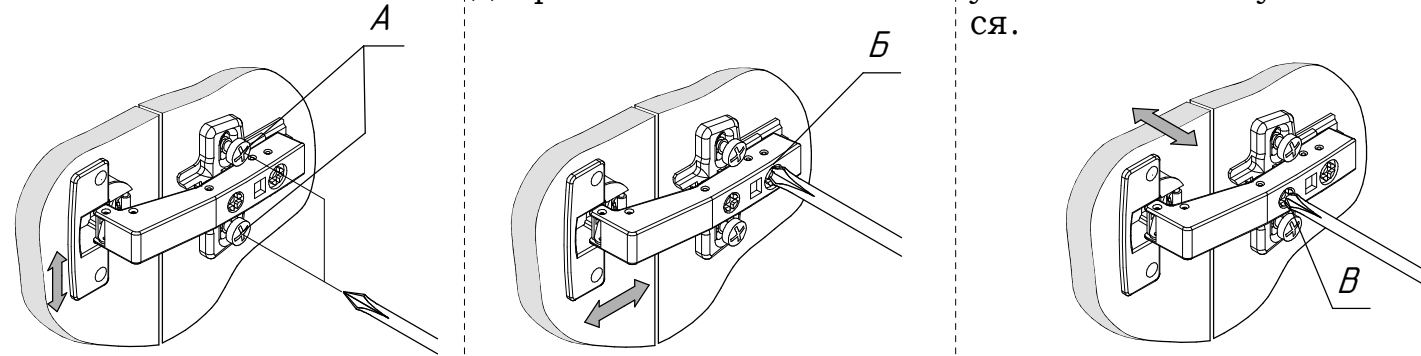

Сборочные операции 28 и 29 выполняются
ТОЛЬКО ДЛЯ **шкафа 11.009.00.00.00-02**


26 Система плавного закрытия двери **BLUMOTION**

Деактивация **BLUMOTION**

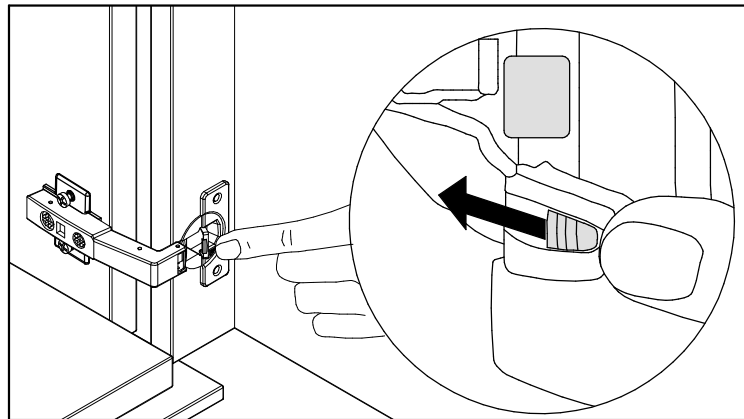


Для отключения системы
передвиньте переключатель
на чашке петли, затем
один раз закройте дверь.

Активация **BLUMOTION**

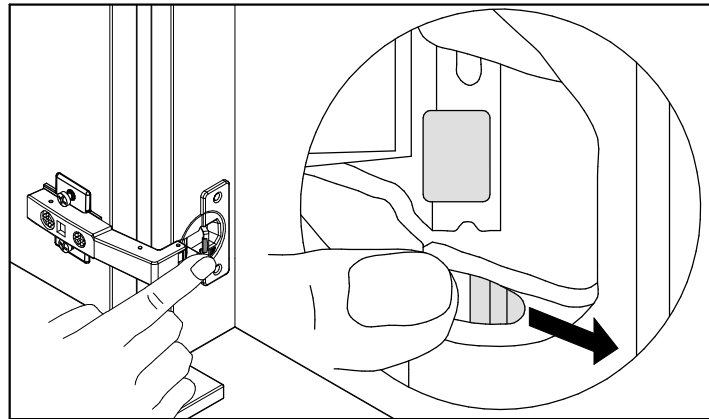


27

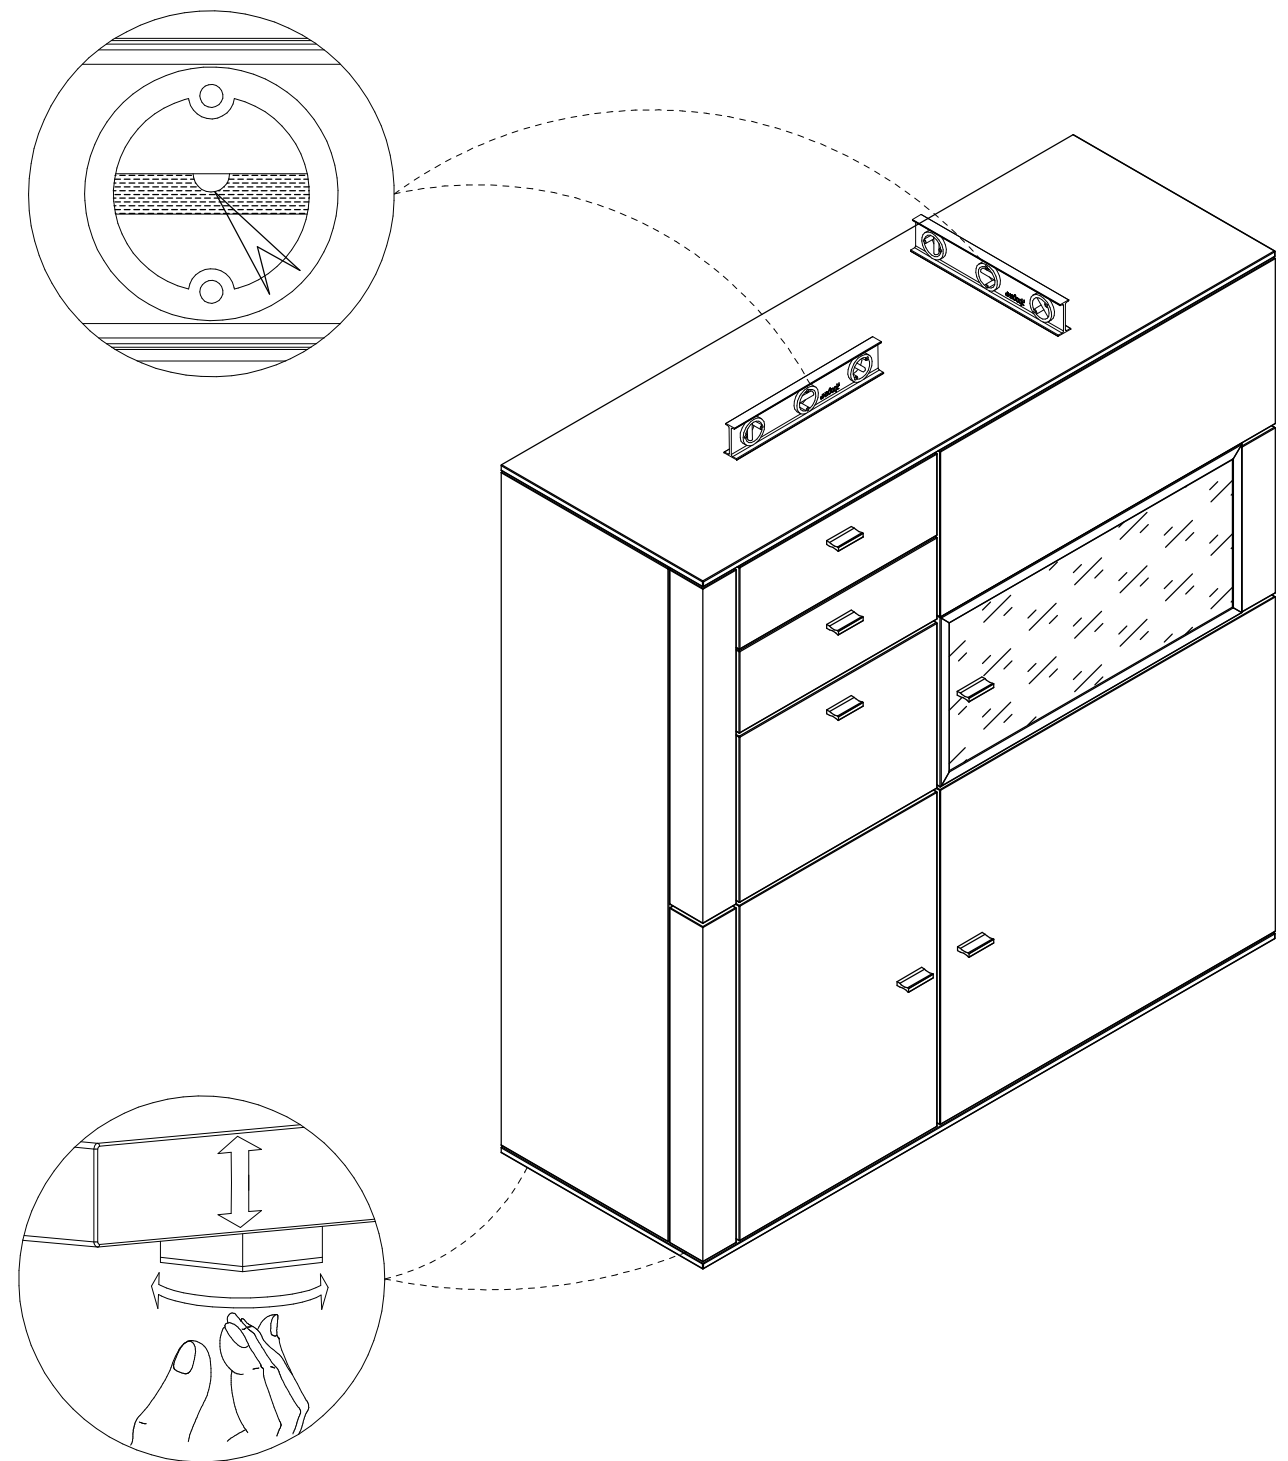

Выравнивание изделия по высоте произвести
поворачиванием вращающихся частей
регулируемых опор.

Крепление шкафа к стене.

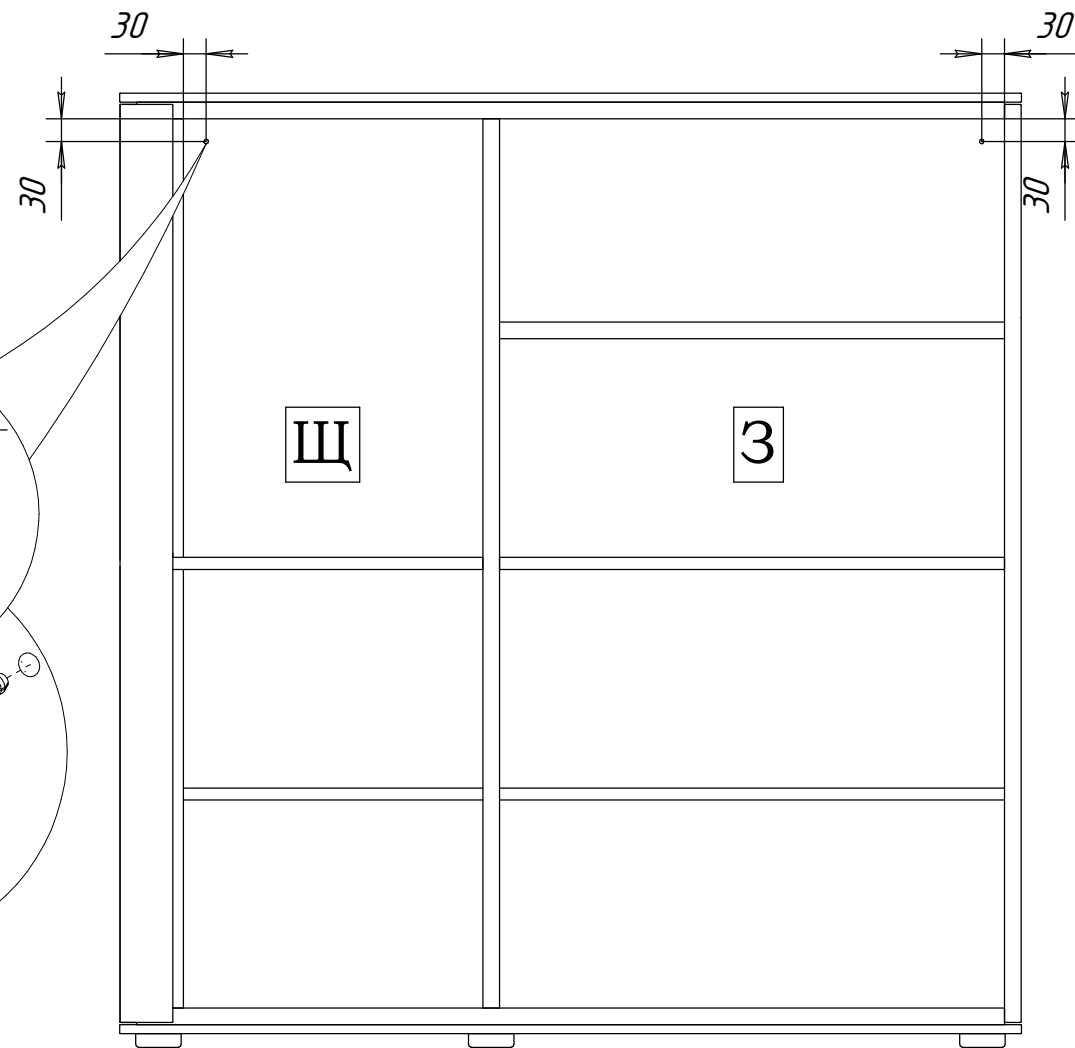

1. Просверлить отверстия $\phi 6$ мм в задней стенке **З** и **Щ** на заданном расстоянии.
2. Выставить шкаф по уровню и наметить два отверстия на стене за шкафом.
3. Просверлить в стене отверстия $\phi 6 \times 60$.
4. Выставить шкаф по уровню.
5. Установить дюбеля **1132** через задние стенки шкафа в отверстия в стене и зафиксировать шкаф.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (**1**, **2**, **3** и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.