

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.


Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

Внимание!


Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале





(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)

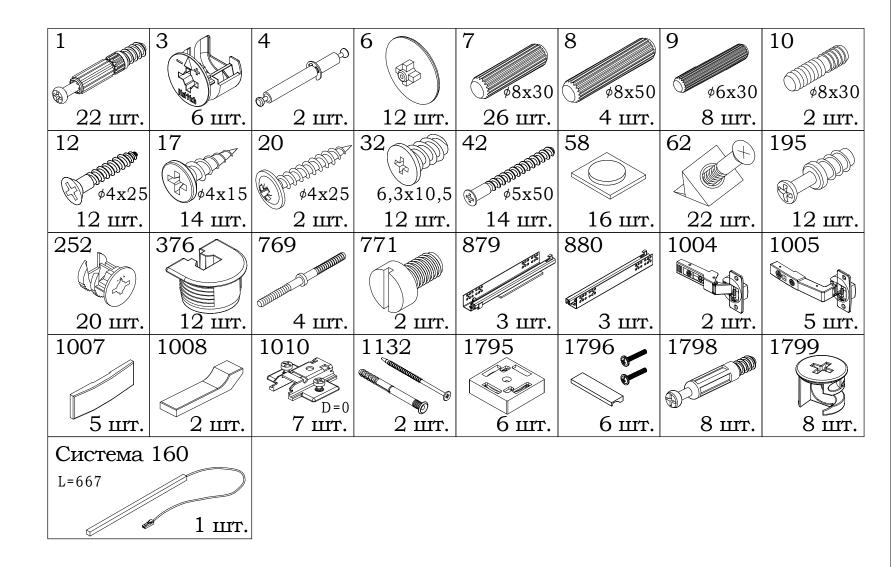


1 – Дата 14.05.2020

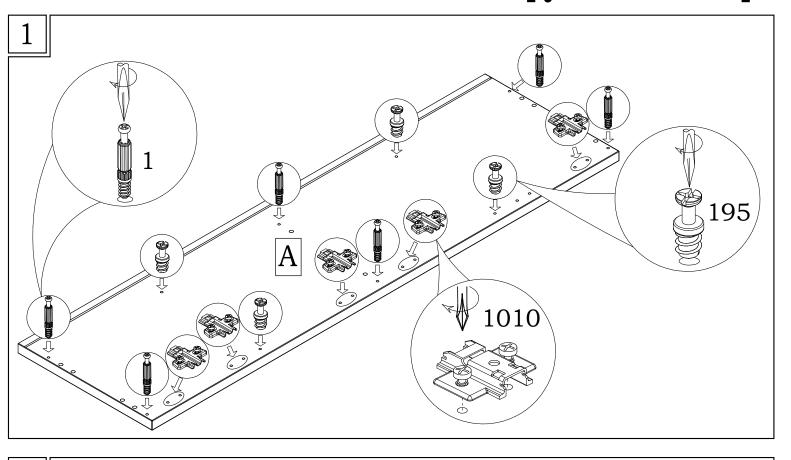


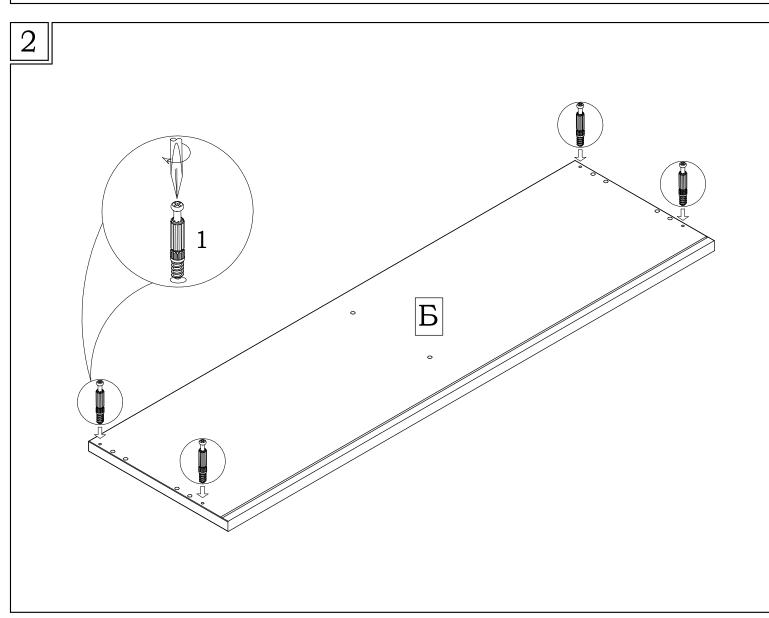


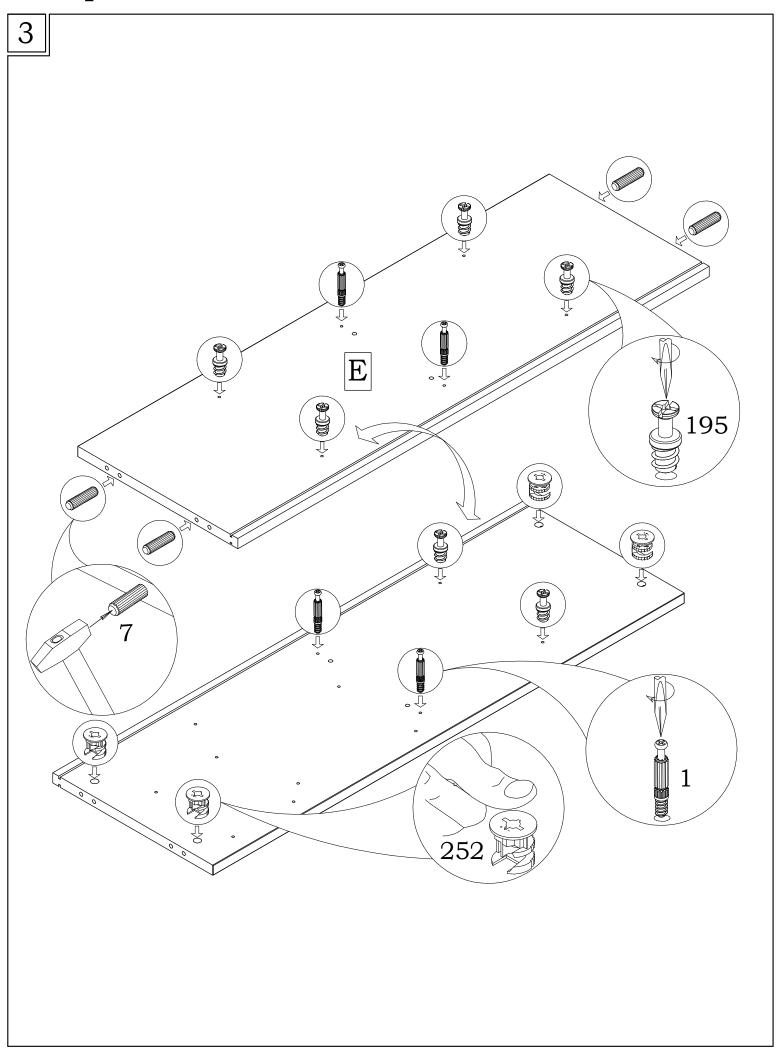



- **2** - Дата 14.05.2020

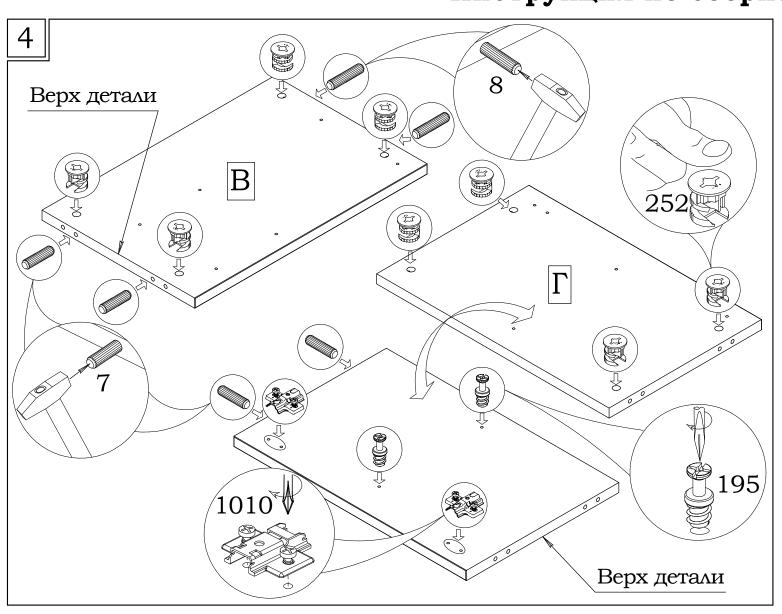


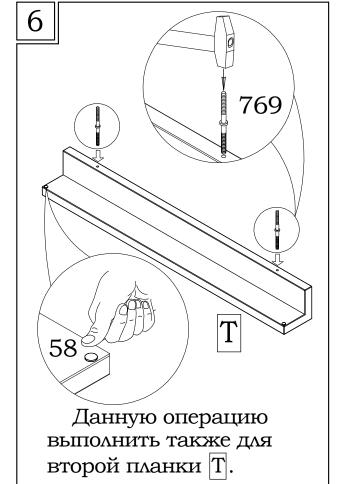

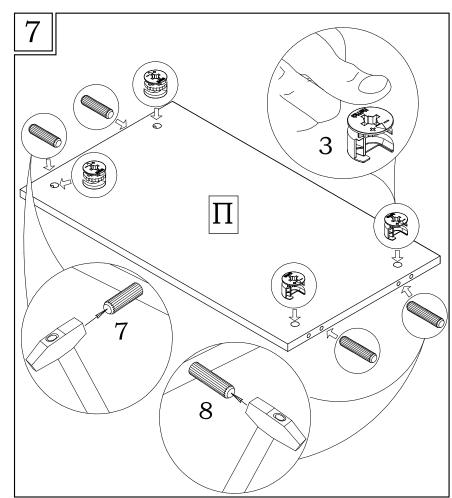


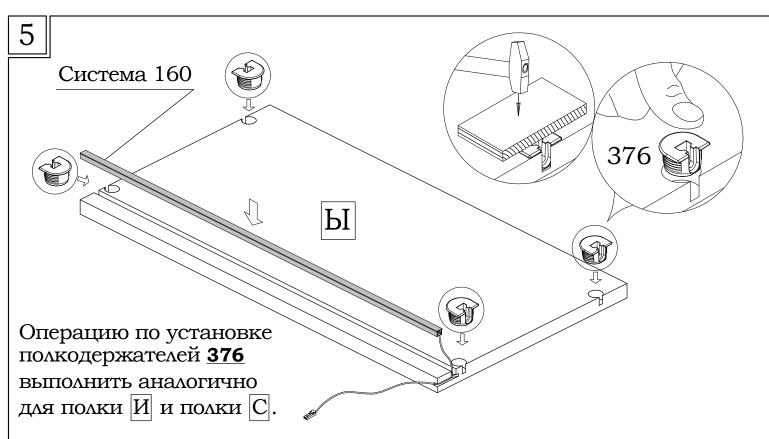


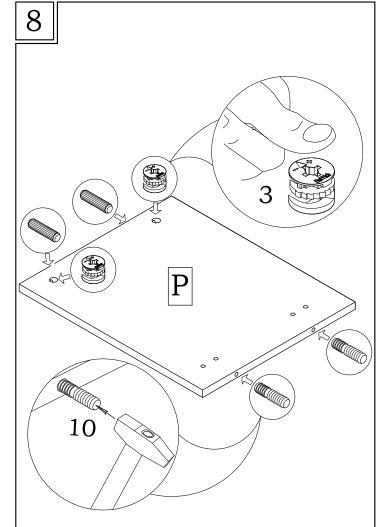


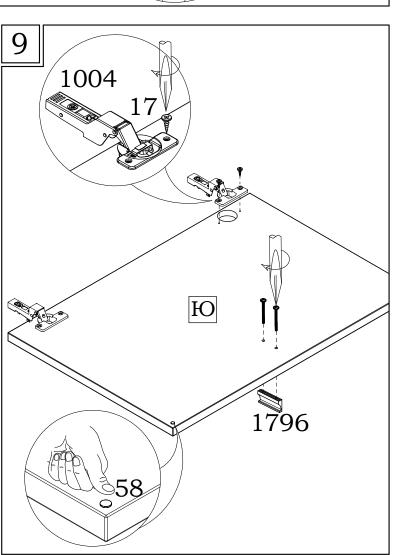


- 3 -

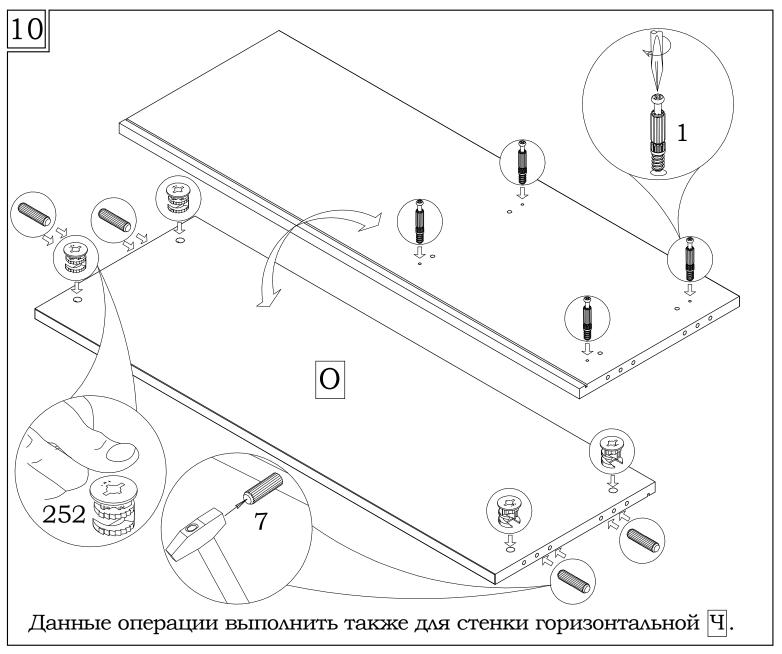


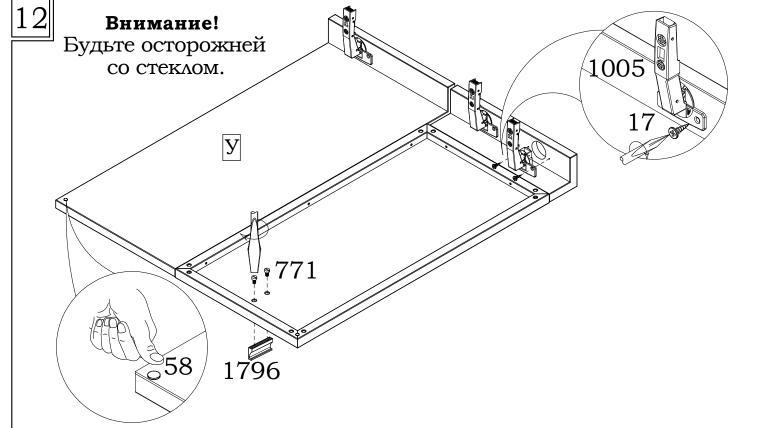


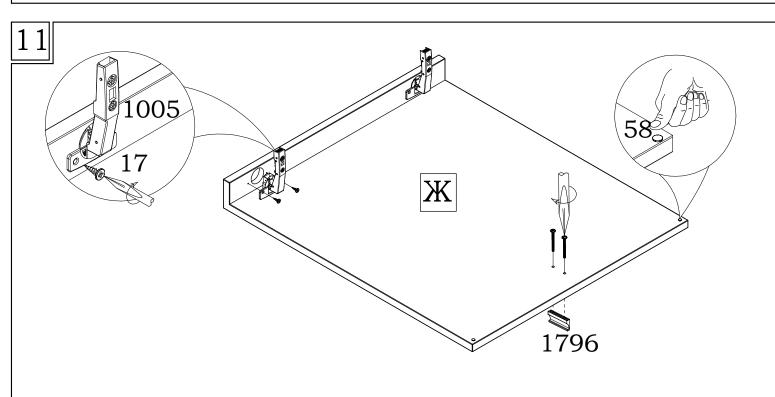

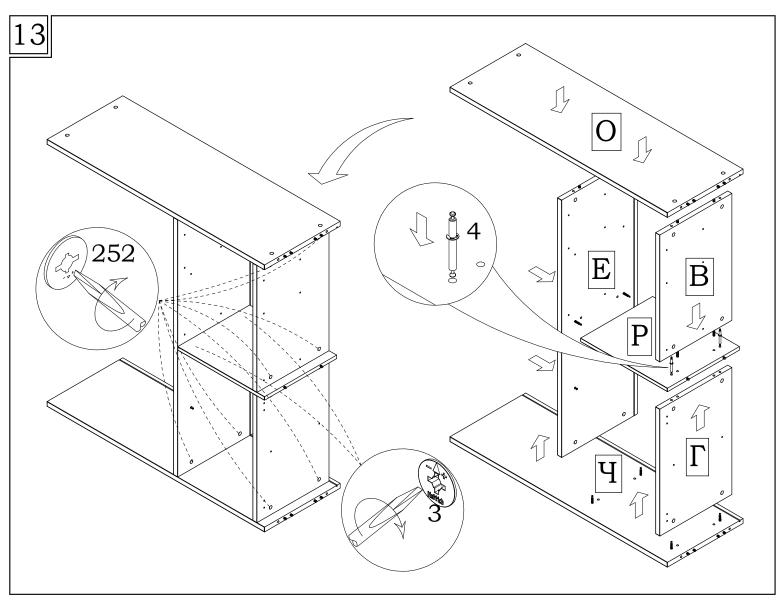



_ _ Дата 14.05.2020

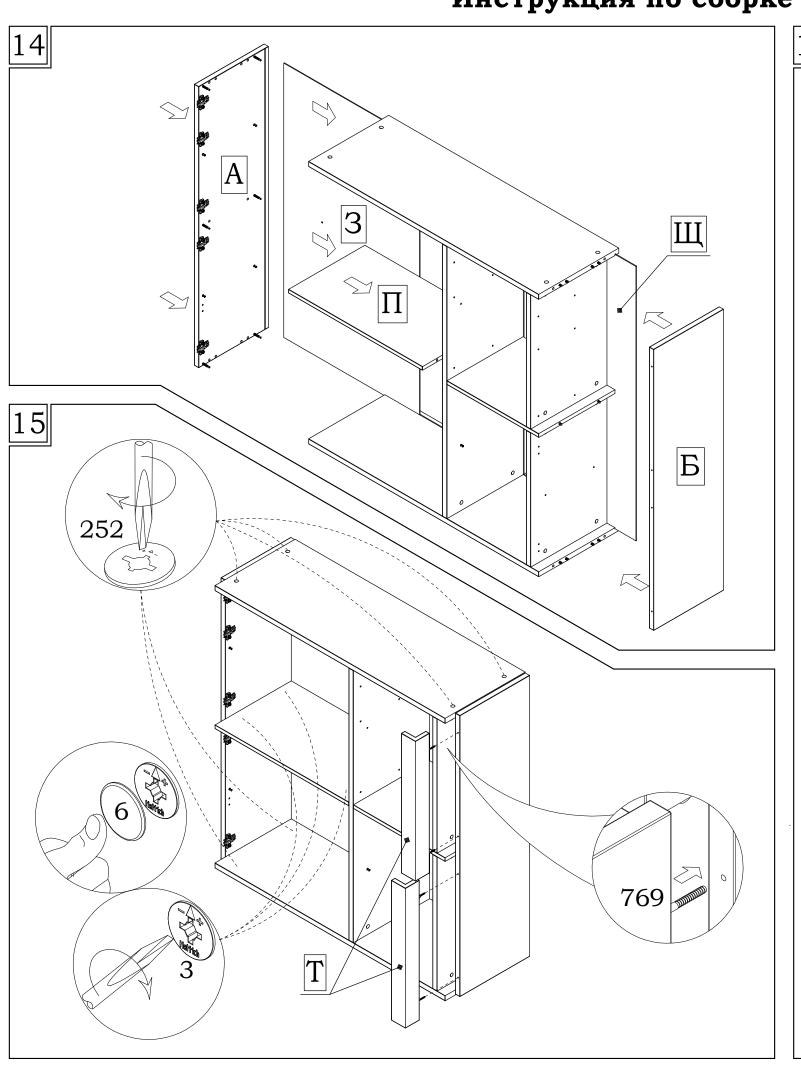


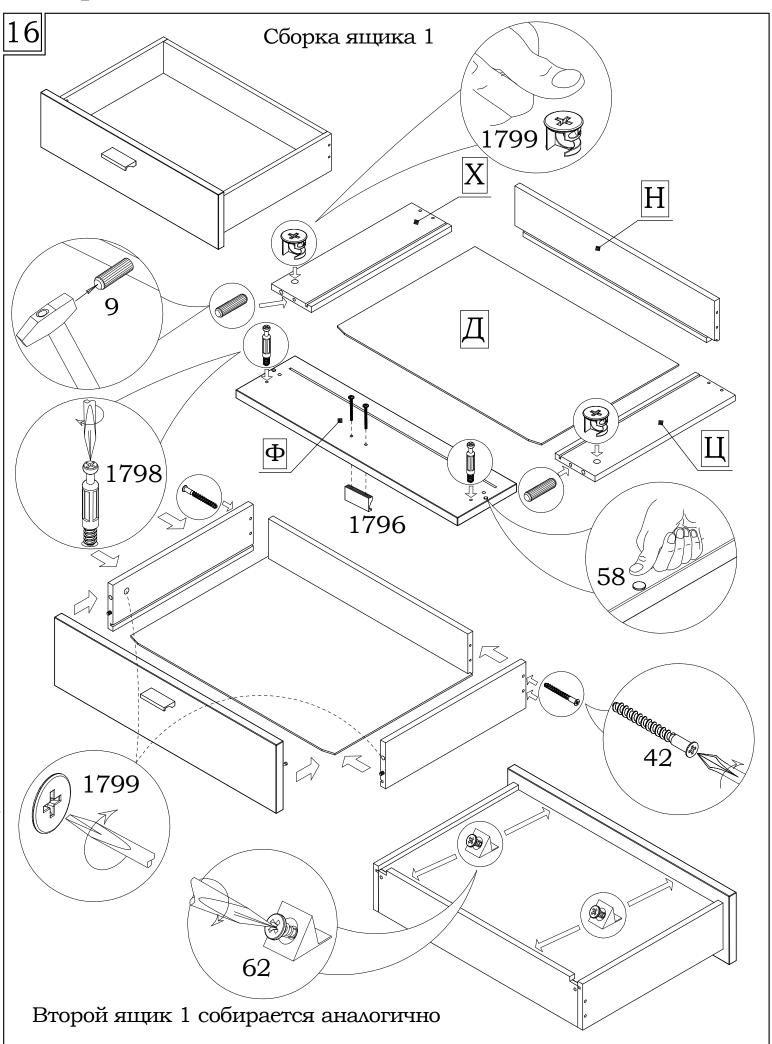

- **5** - Дата 14.05.2020

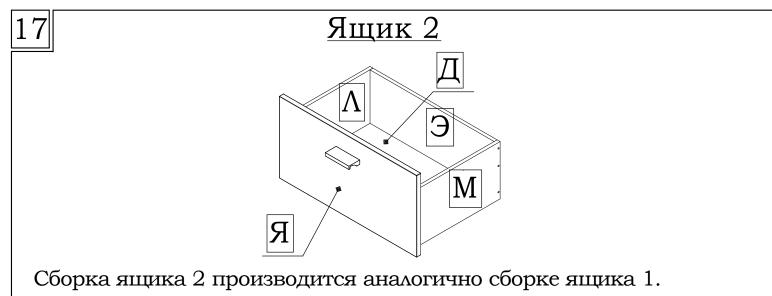

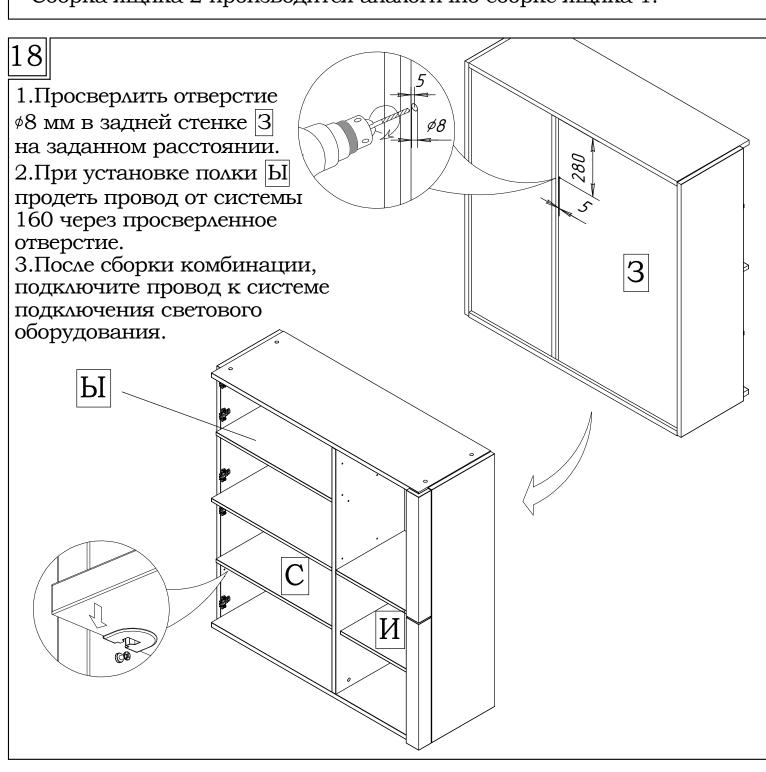

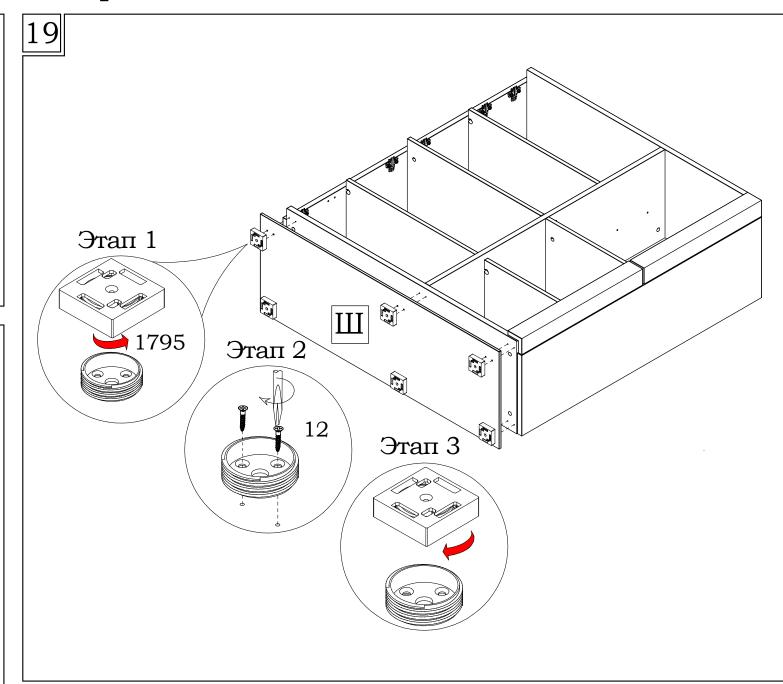


— Внимание!


20


Размещать стенку верхнюю К следует как можно более точно - после приклеивания изменить её расположение будет невозможно.

- 1. Поверхность тумбы очистить от пыли и загрязнений, обезжирить.
- 2. Снять защитную плёнку.
- 3. Выровнять стенку по задней кромке, а по сторонам выдержать равномерные свесы. Сильно прижать.

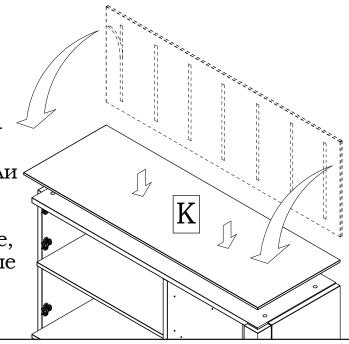



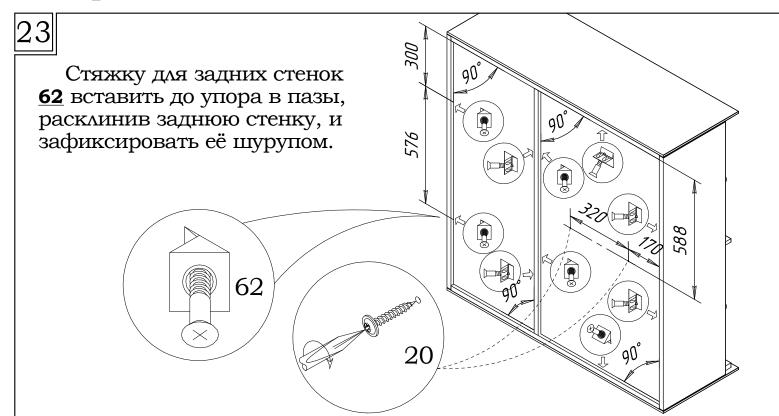

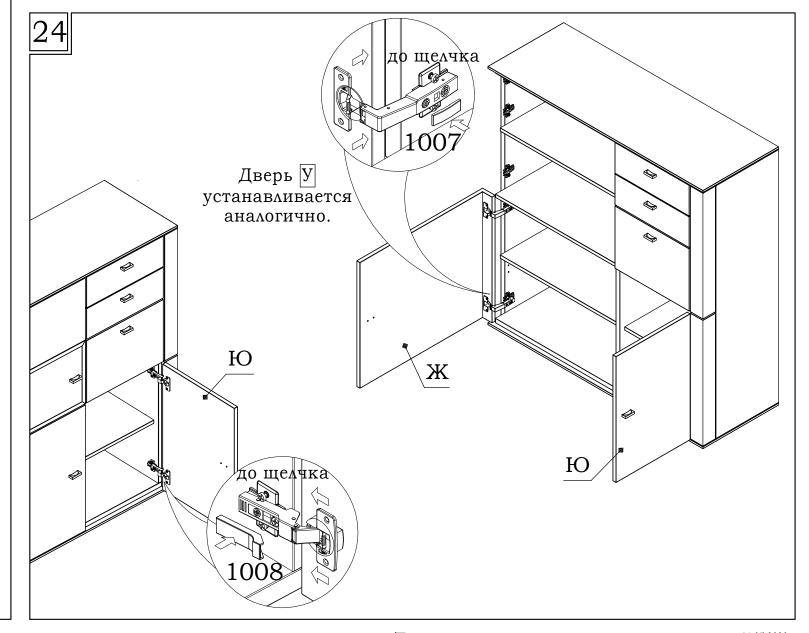


- 7 -

Регулировка зазоров и положения дверей


Отпустив винты "А", произвести регулировку по высоте. После этого винты часовой стрелки, регули-"А" снова затянуть.



а) Регулирование высоты б) Регулирование глубины в) Регулирование наложения регулировочный винт "Б" повернуть по или против руя расстояние между

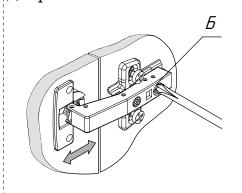


установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение стенки соответственно дверью и стенкой боковой, увеличится или уменьшит-

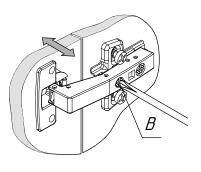

Сборочные операции 28 и 29 выполняются только для шкафа 11.009.00.00.00-02


26 Система плавного закрытия двери **BLUMOTION**


Деактивация **BLUMOTION**

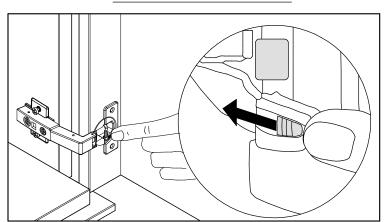

Для отключения системы передвиньте переключатель на чашке петли, затем один раз закройте дверь.


Активация **BLUMOTION**

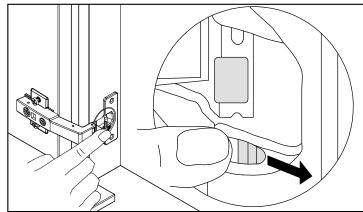

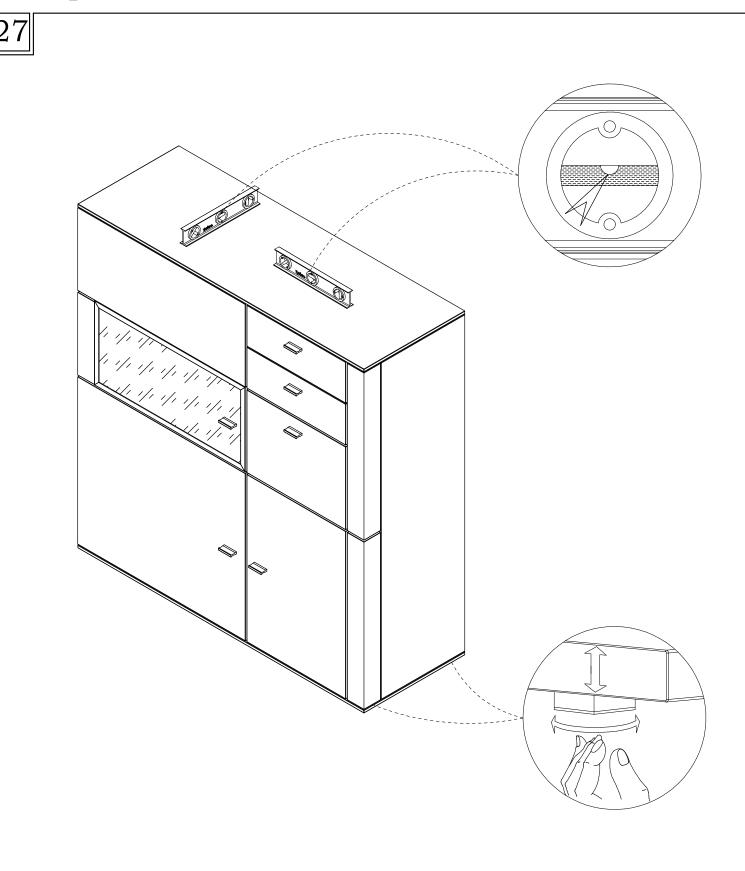

Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор.

> - 8 -Дата 14.05.2020

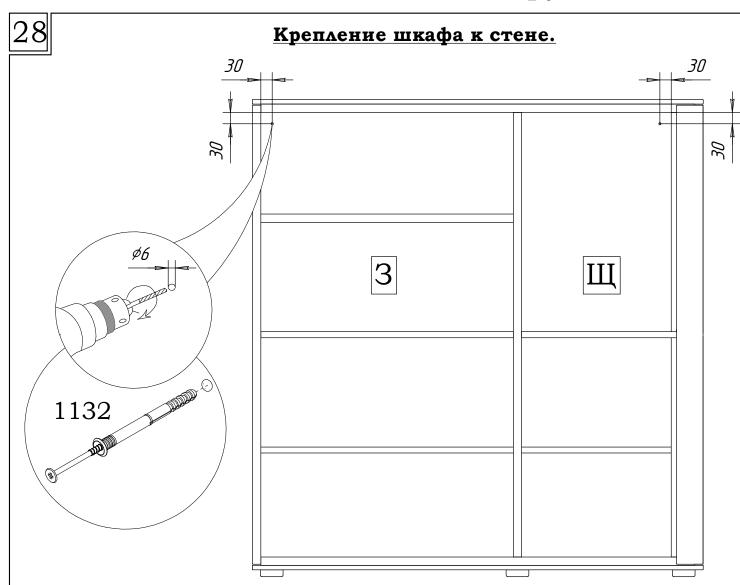

- 1.Просверлить отверстия ϕ 6 мм в задней стенке $\boxed{3}$ и $\boxed{\coprod}$ на заданном расстоянии.
- 2. Выставить шкаф по уровню и наметить два отверстия на стене за шкафом.
- 3. Просверлить в стене отверстия ϕ 6x60.
- 4.Выставить шкаф по уровню.
- 5. Установить дюбеля <u>1132</u> через задние стенки шкафа в отверстия в стене и зафиксировать шкаф.

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

- 1. два человека;
- 2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
- 3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
- 4. один молоток:
- 5. рожковый ключ (для кроватей).

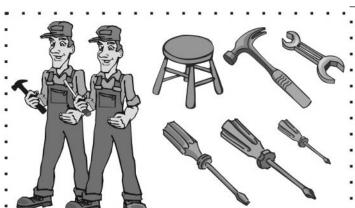

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

- 1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
- 2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
- 3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
- 4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
- 5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
- 6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
- 7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегчённых конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

- 9 - Дата 14.05.2020