
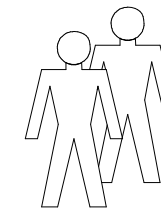


Инструкция по сборке шкафов 56.023.00.00.00.00 (-01) и 56.024.00.00.00.00 (-01)




Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.






















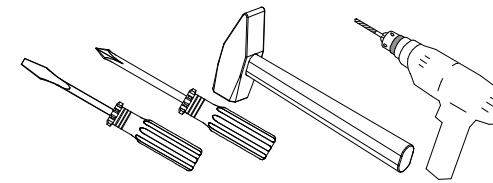


Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале





Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

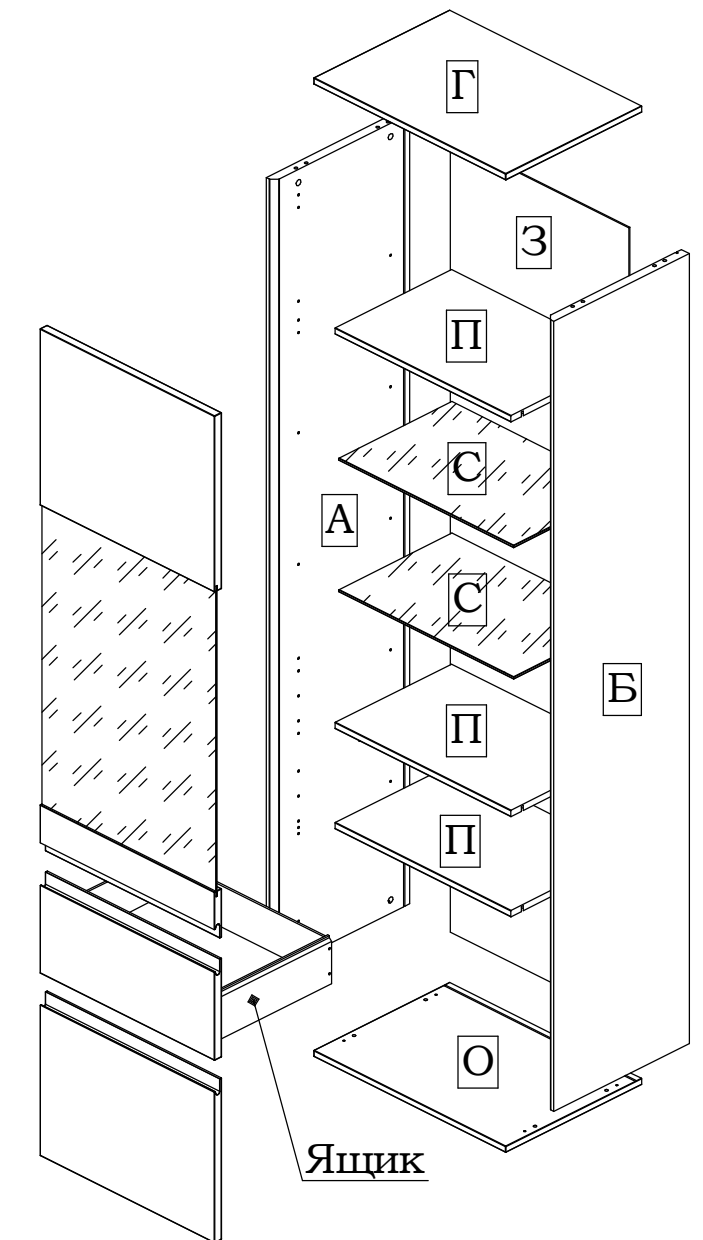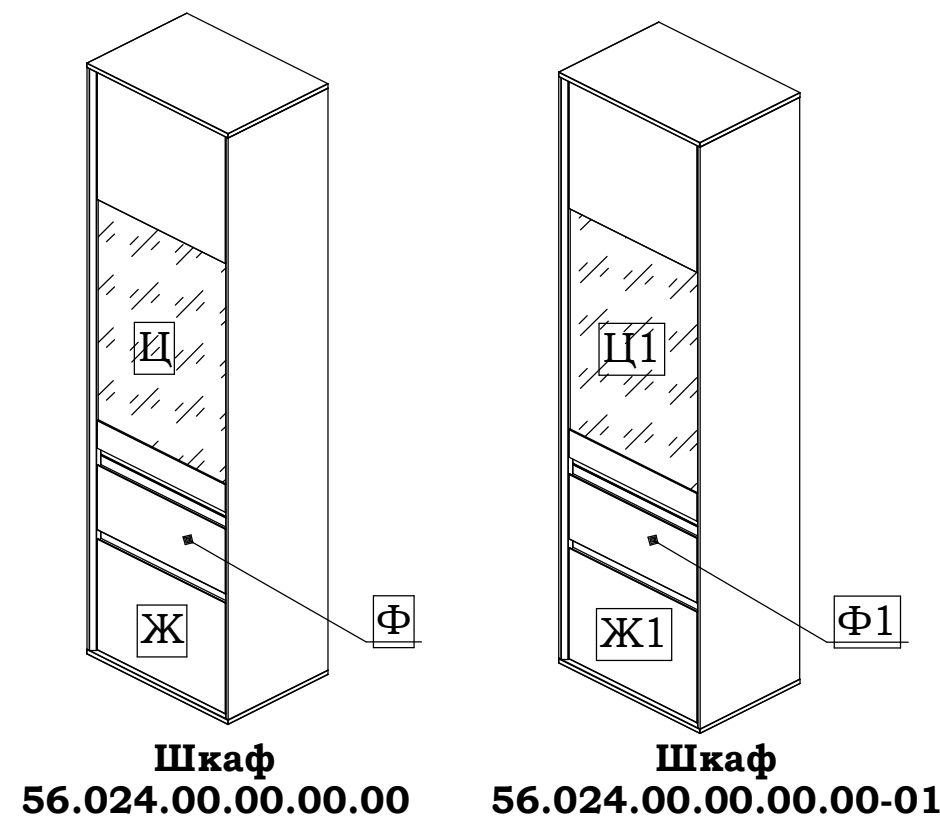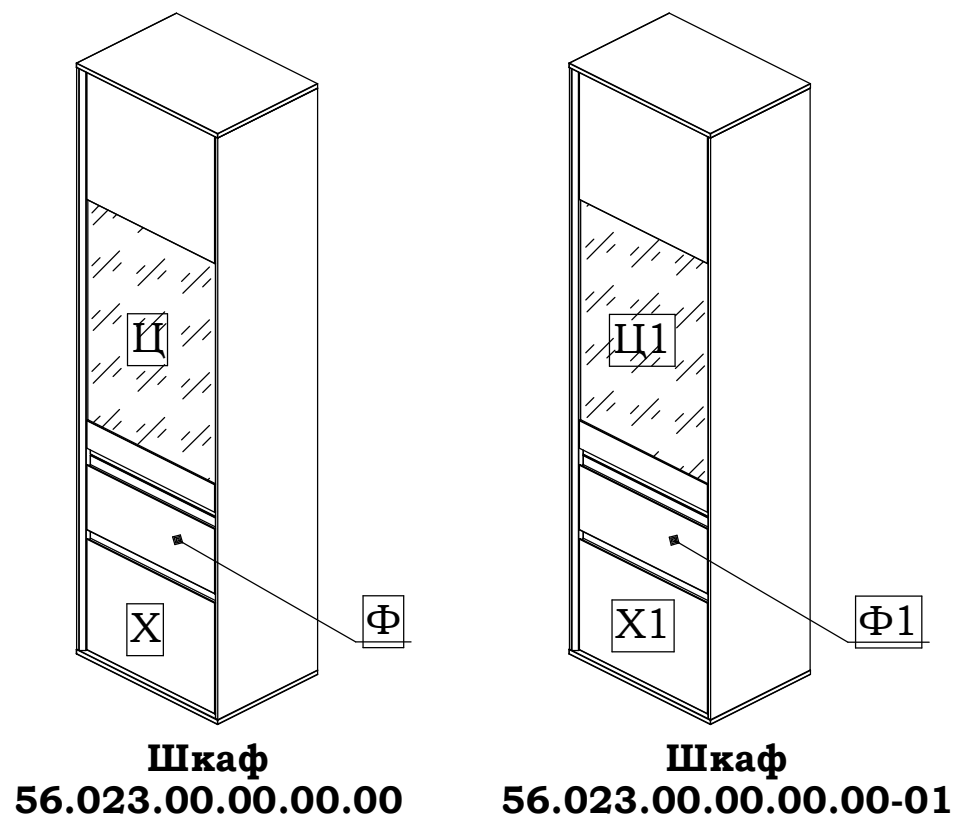

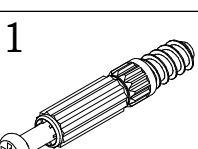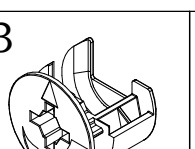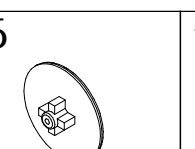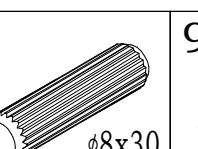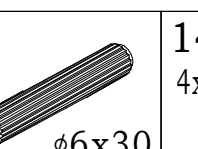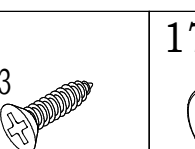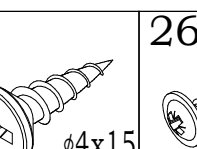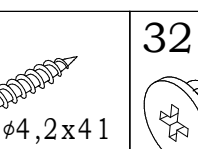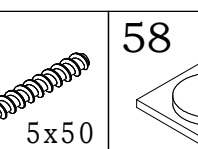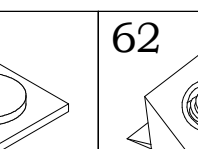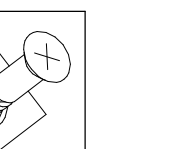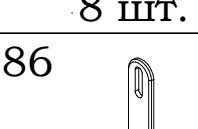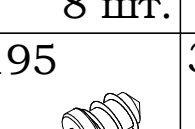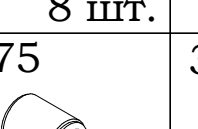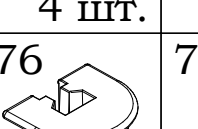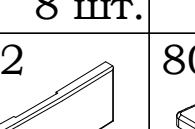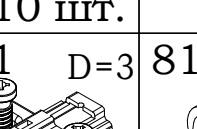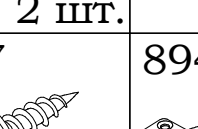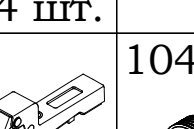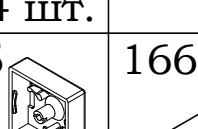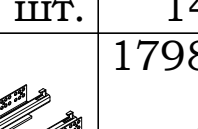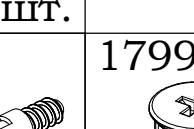1  8 шт.	3  8 шт.	6  8 шт.	7  8 шт.	9  4 шт.	14 4x13  8 шт.	17  10 шт.	26  2 шт.	32  4 шт.	42  4 шт.	58  6 шт.	62  14 шт.	
86  1 шт.	87  1 КОМП.	195  12 шт.	375  8 шт.	376  12 шт.	772  5 шт.	801 D=3  5 шт.	817  2 шт.	894  5 шт.	1045  4 шт.	1661  1 КОМП.	1798  2 шт.	1799  2 шт.


Инструкция по сборке шкафов 56.023.00.00.00.00 (-01) и 56.024.00.00.00.00 (-01)

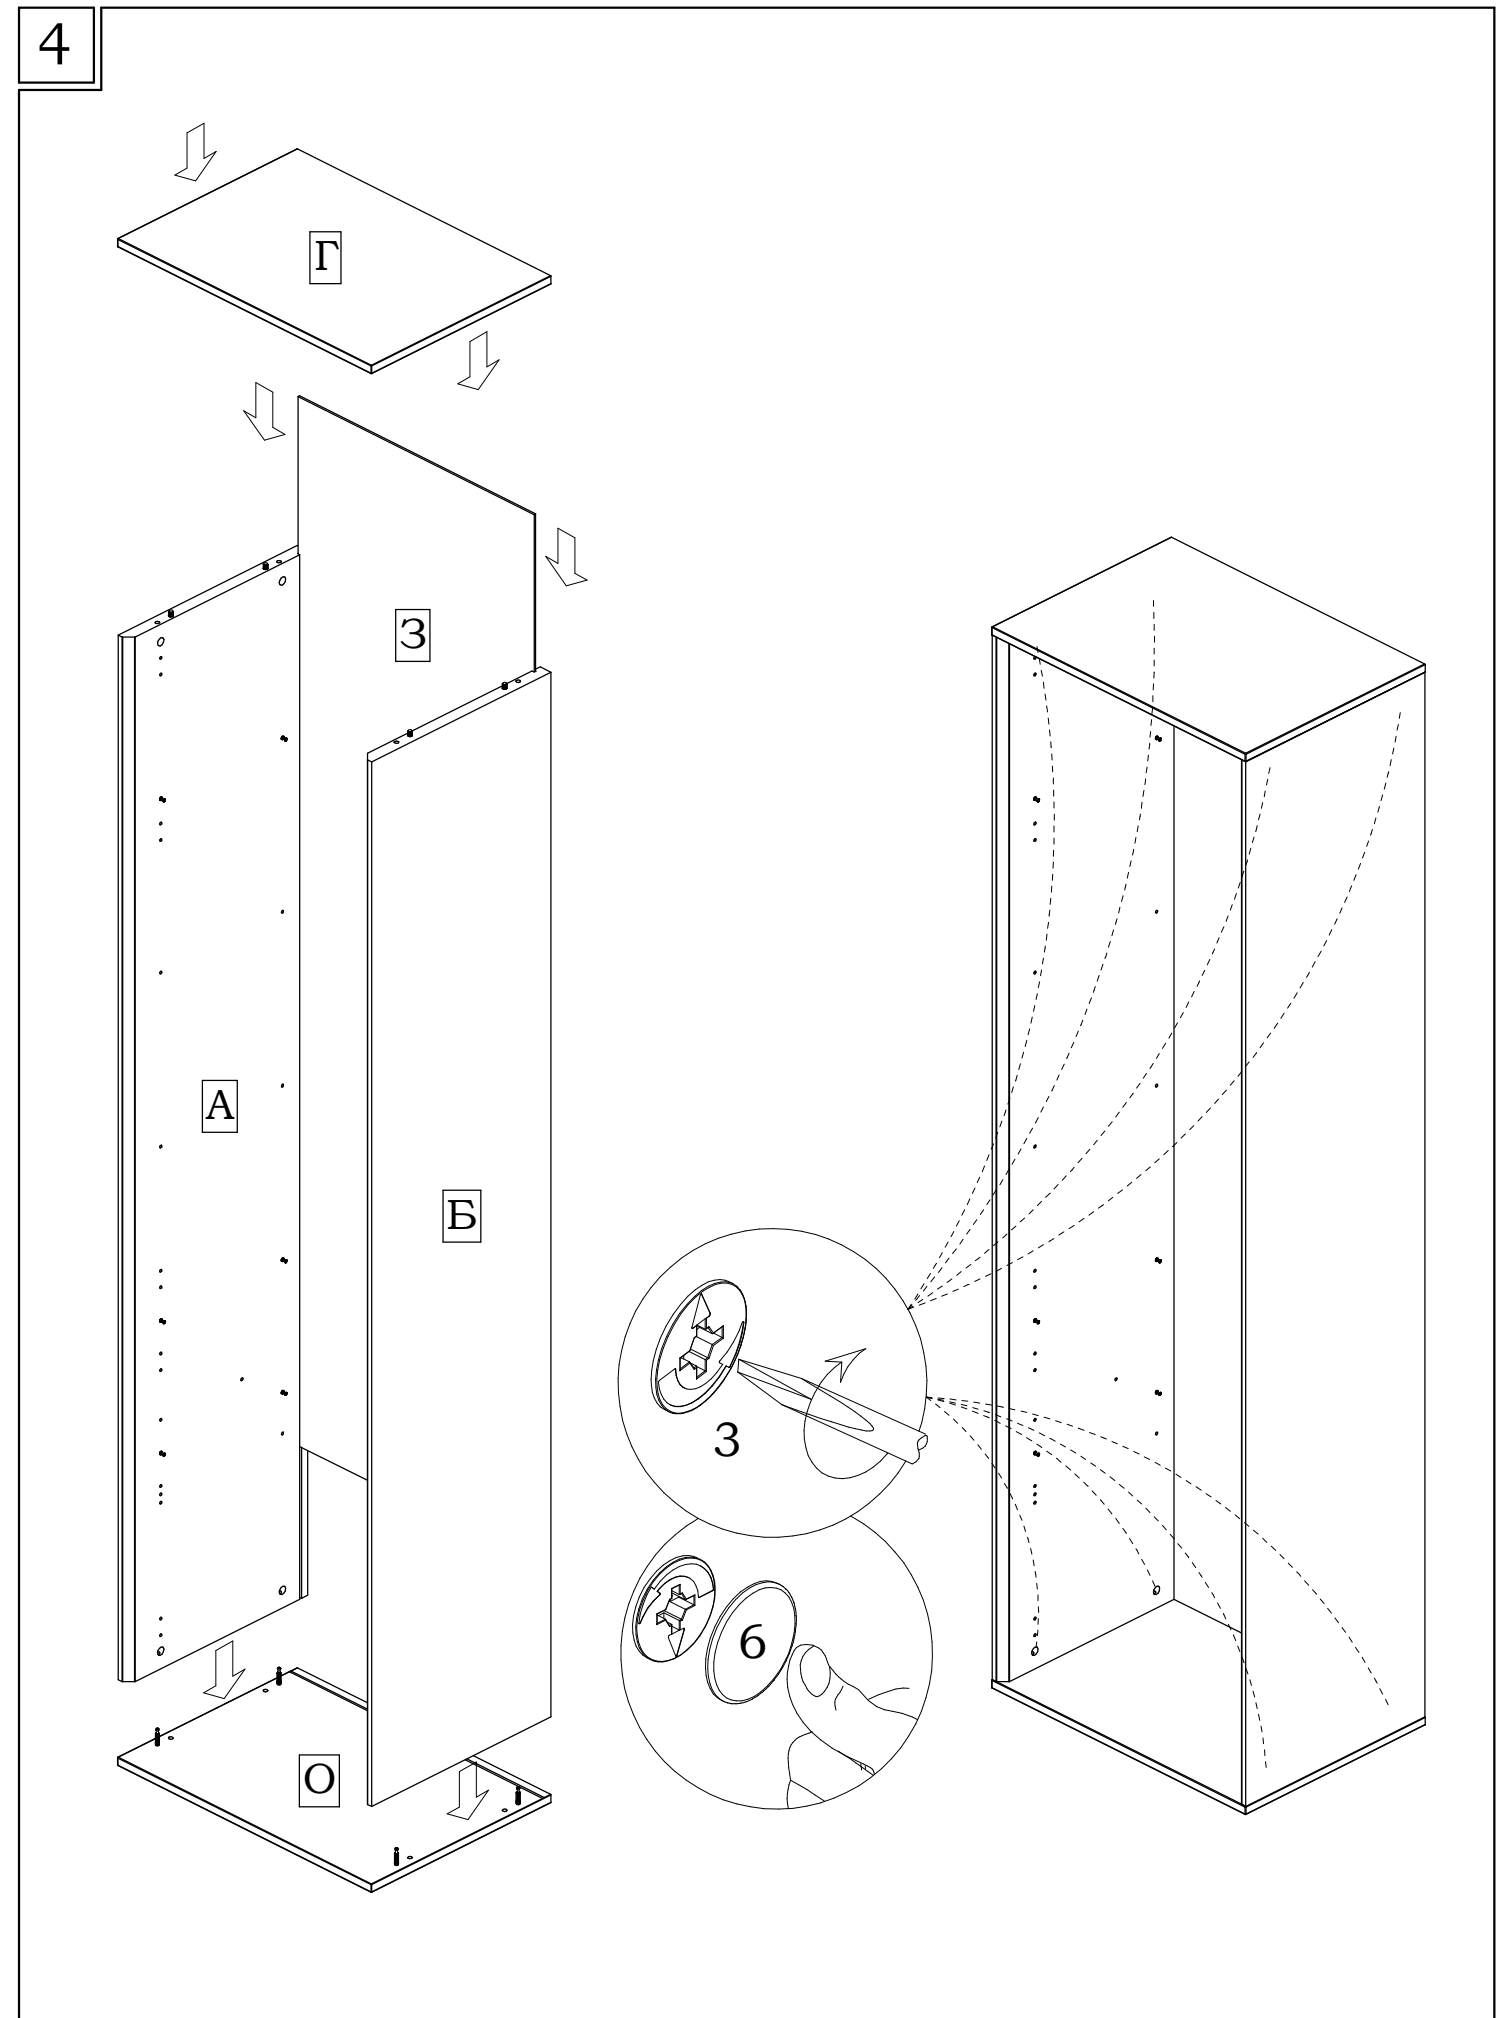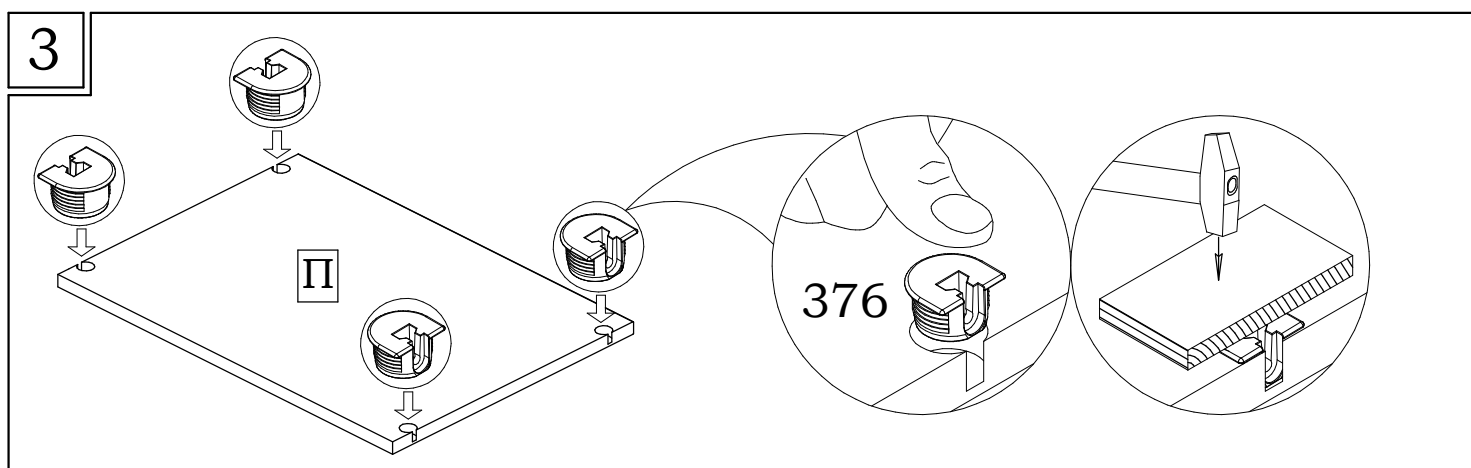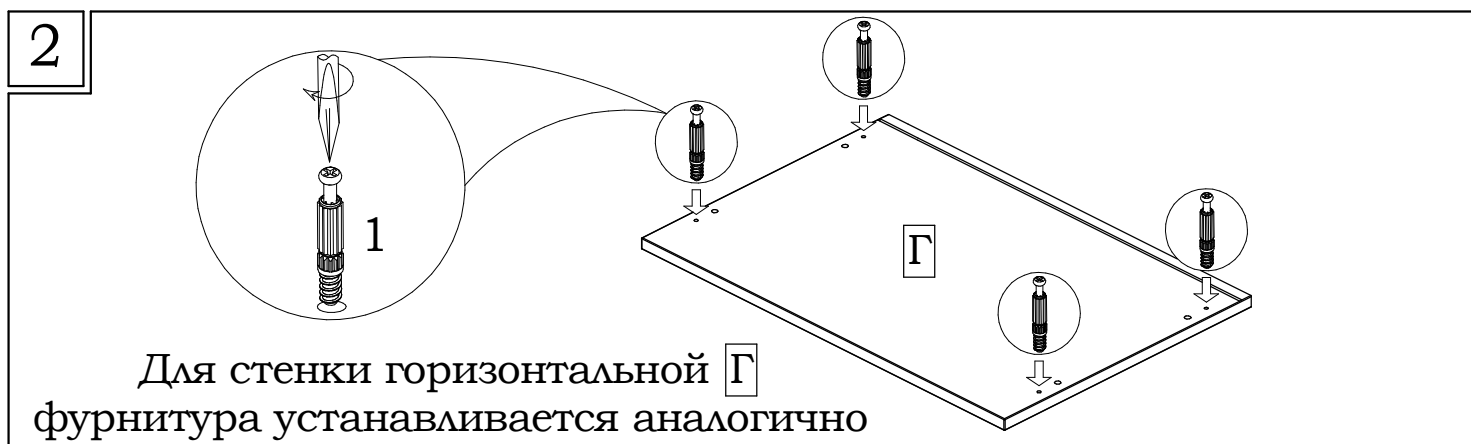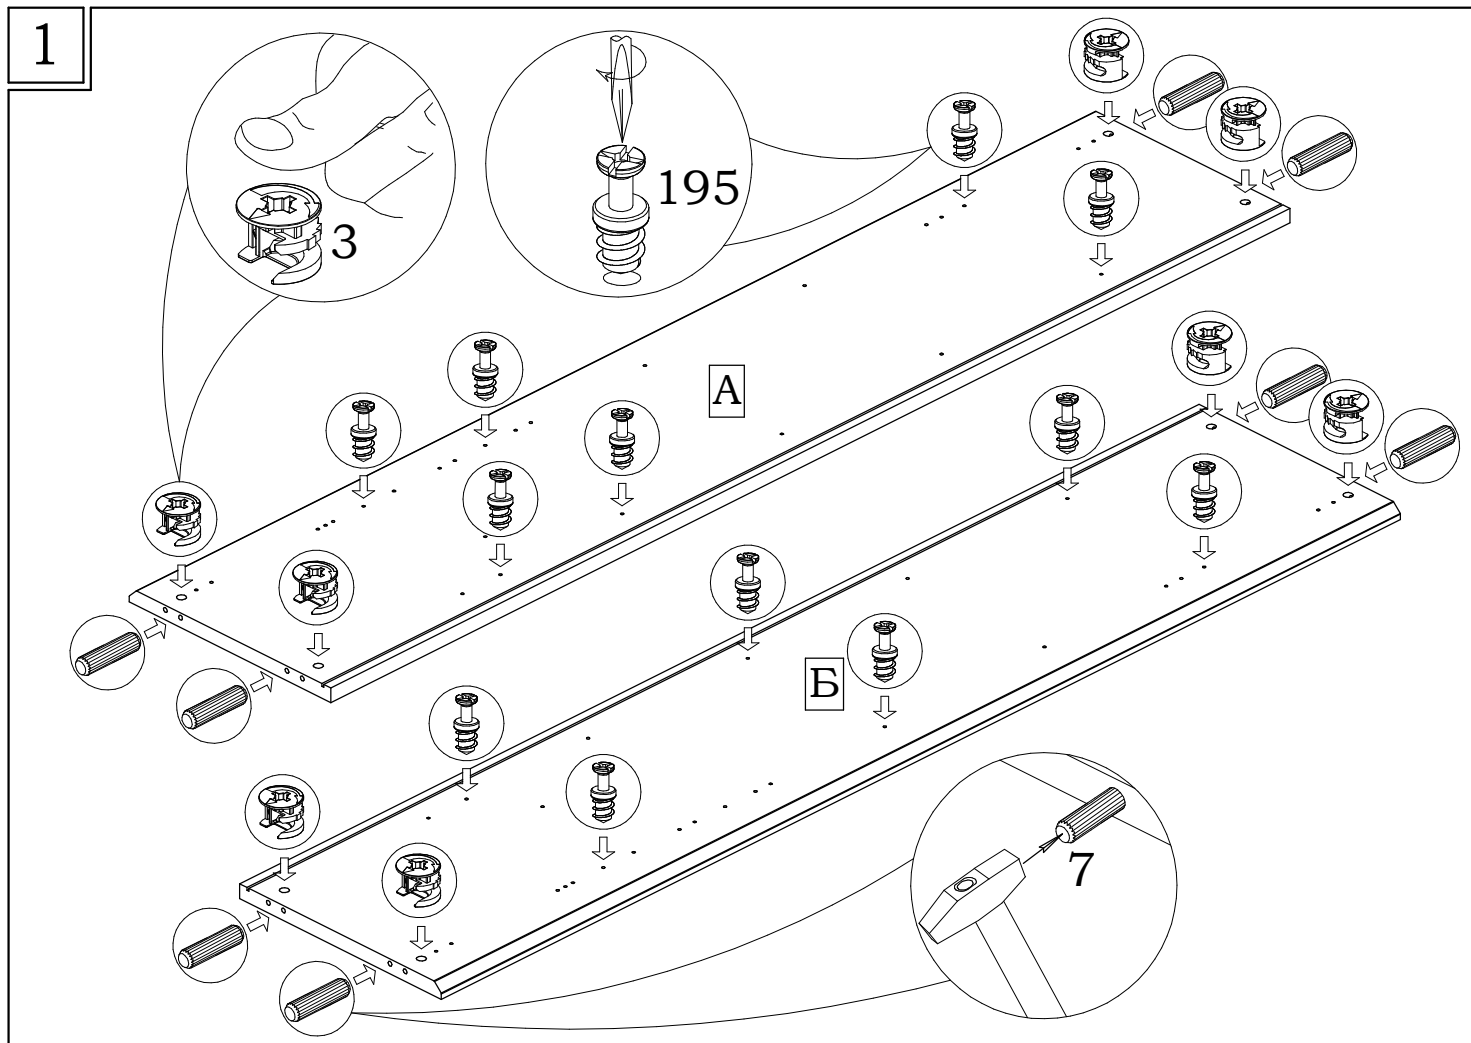


Инструкция по сборке шкафов 56.023.00.00.00.00 (-01) и 56.024.00.00.00.00 (-01)

5



Этап 1

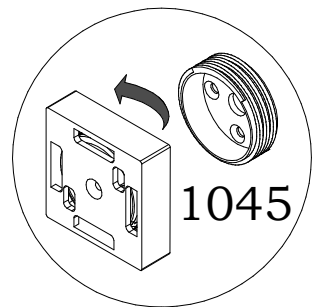



Этап 2

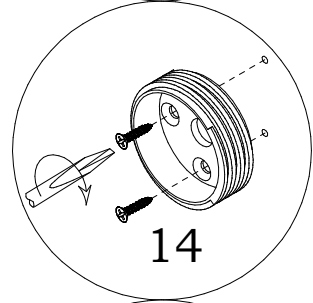



Этап 3

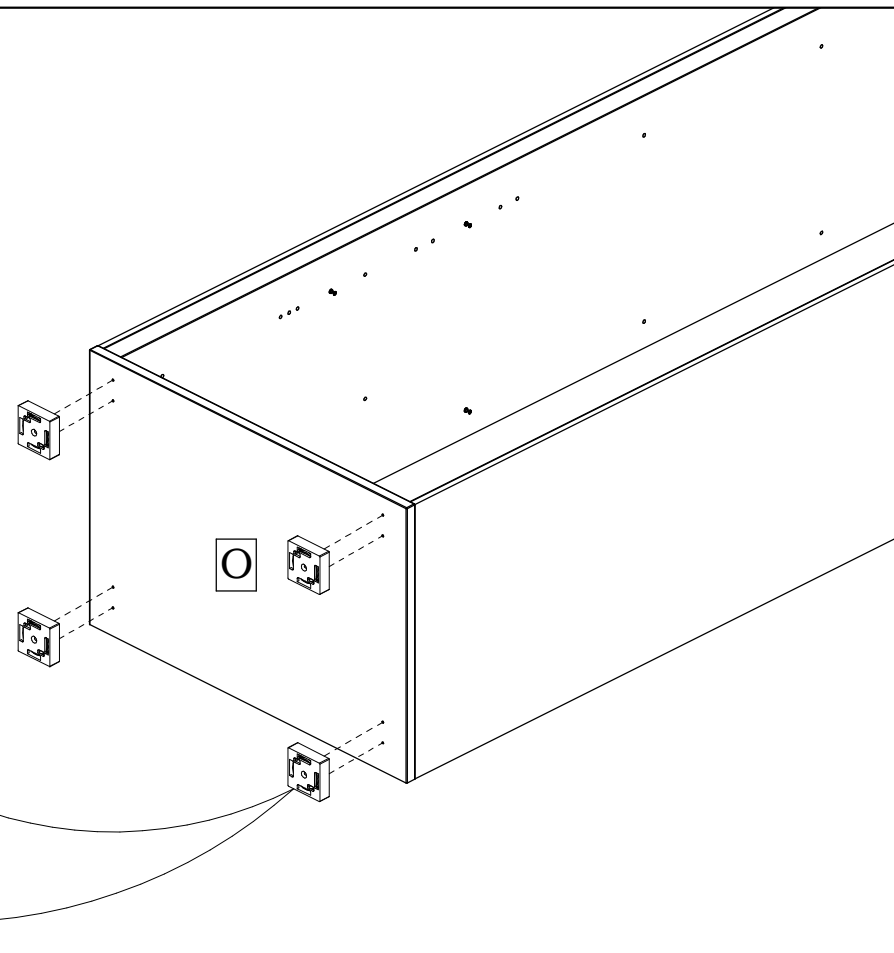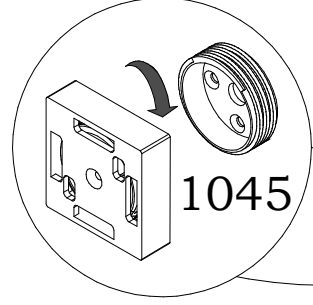

6

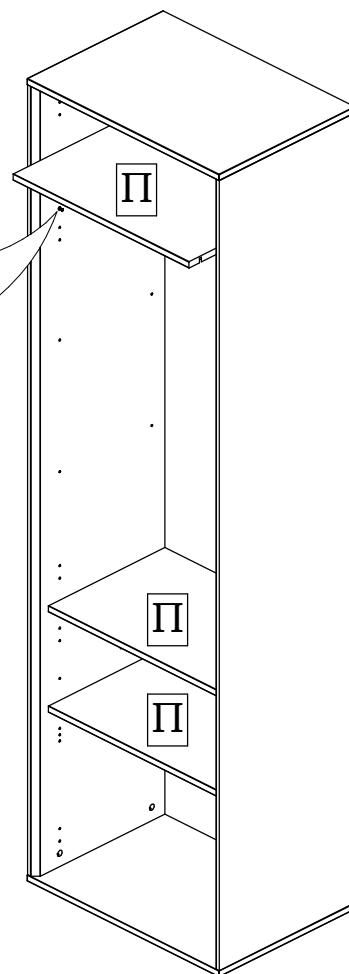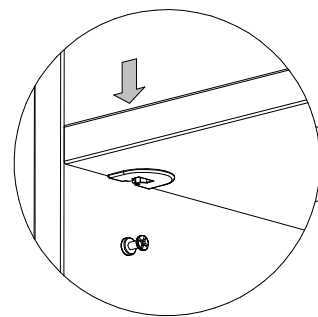


7

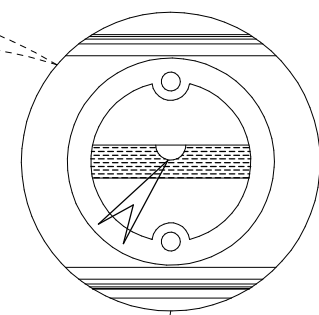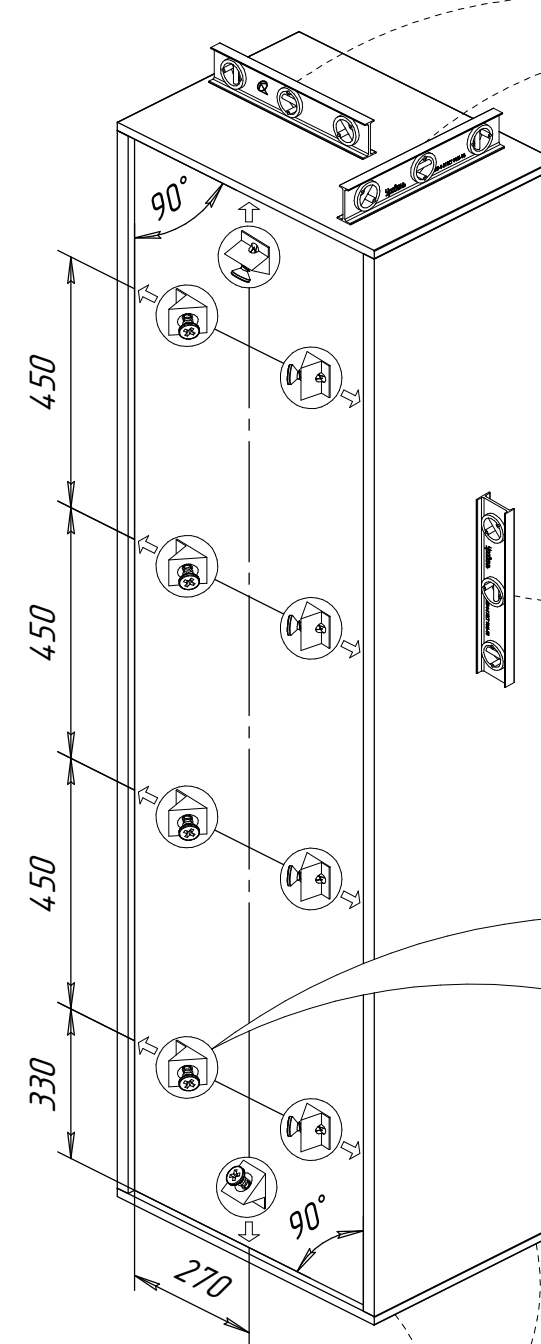

62

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом.

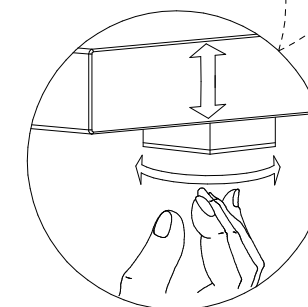


Выравнивание изделия по высоте произвести поворачиванием вращающихся частей регулируемых опор

Инструкция по сборке шкафов 56.023.00.00.00.00 (-01) и 56.024.00.00.00.00 (-01)


8

Закрепить заднюю стенку **3**
шурупами **817**.

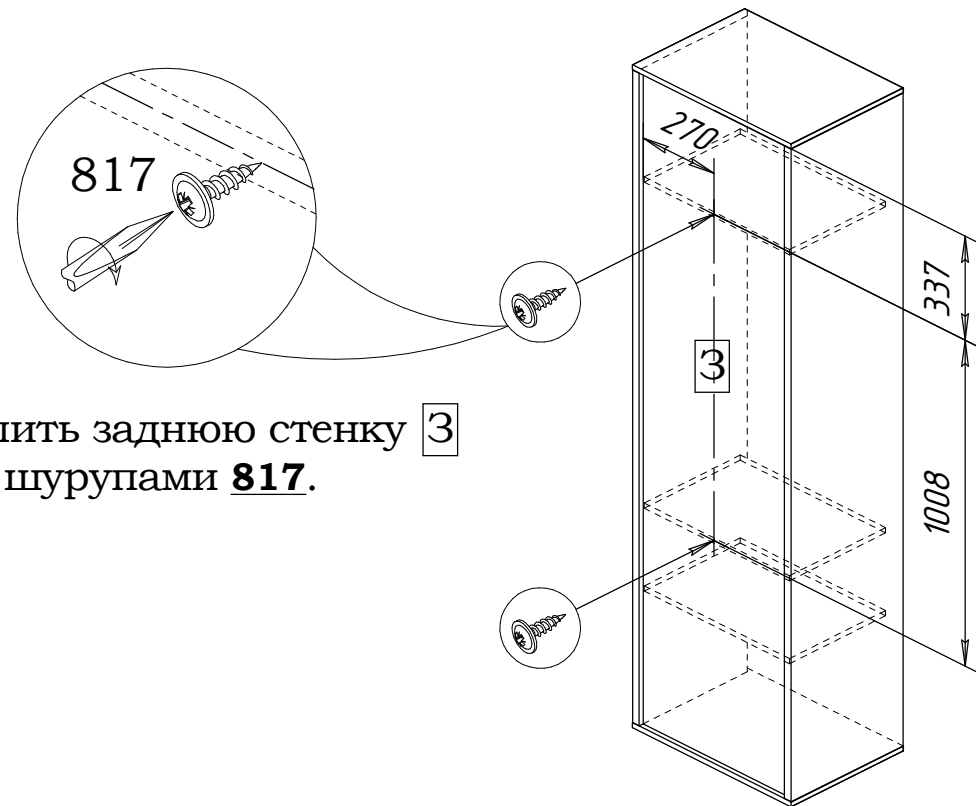


9

Для дверей **Ж** или **Ж1**
фурнитуры устанавливается аналогично

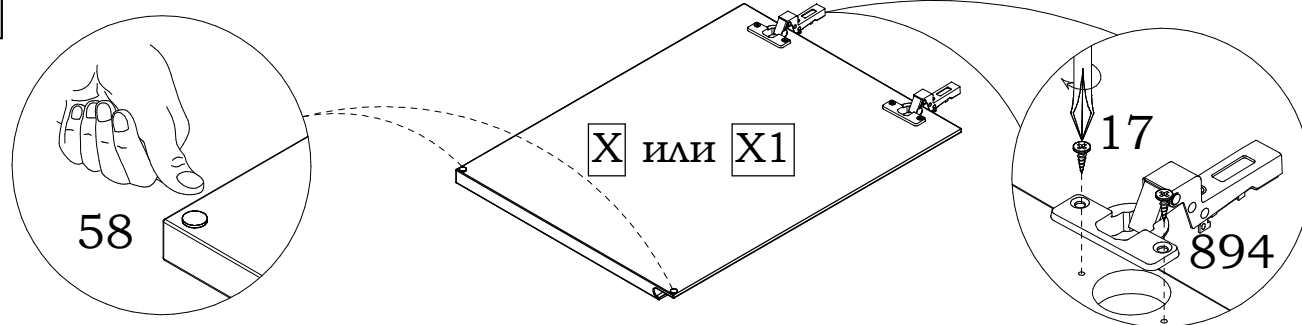


10

Осторожно!
Стекло!

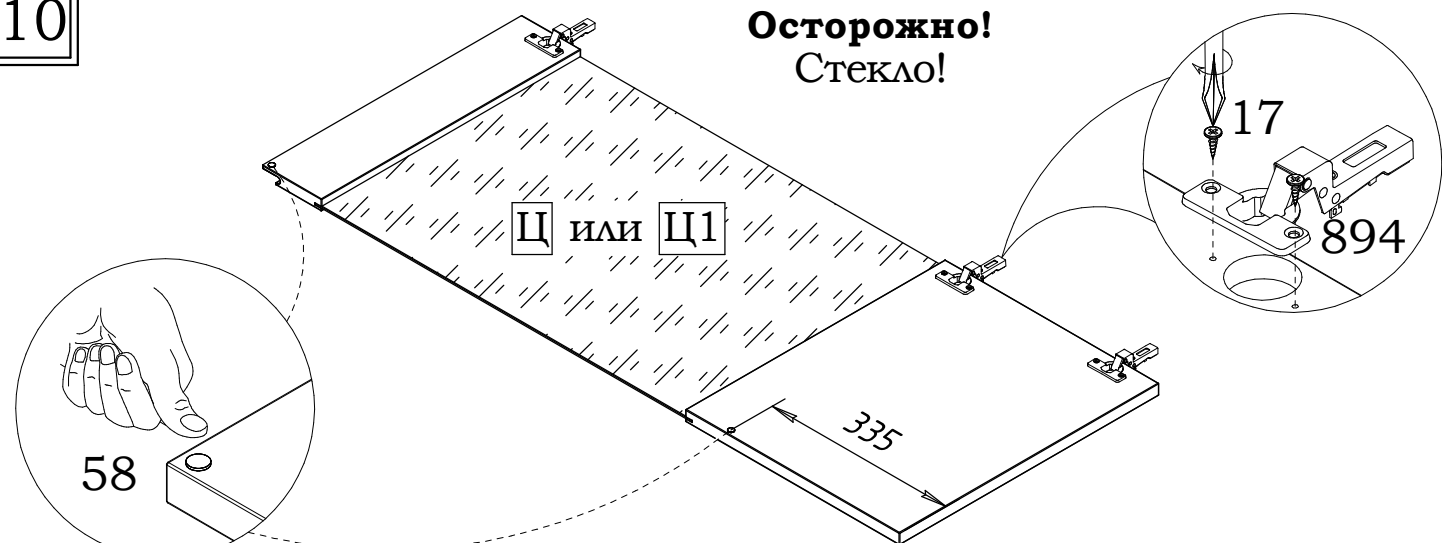


11

Сборка ящика

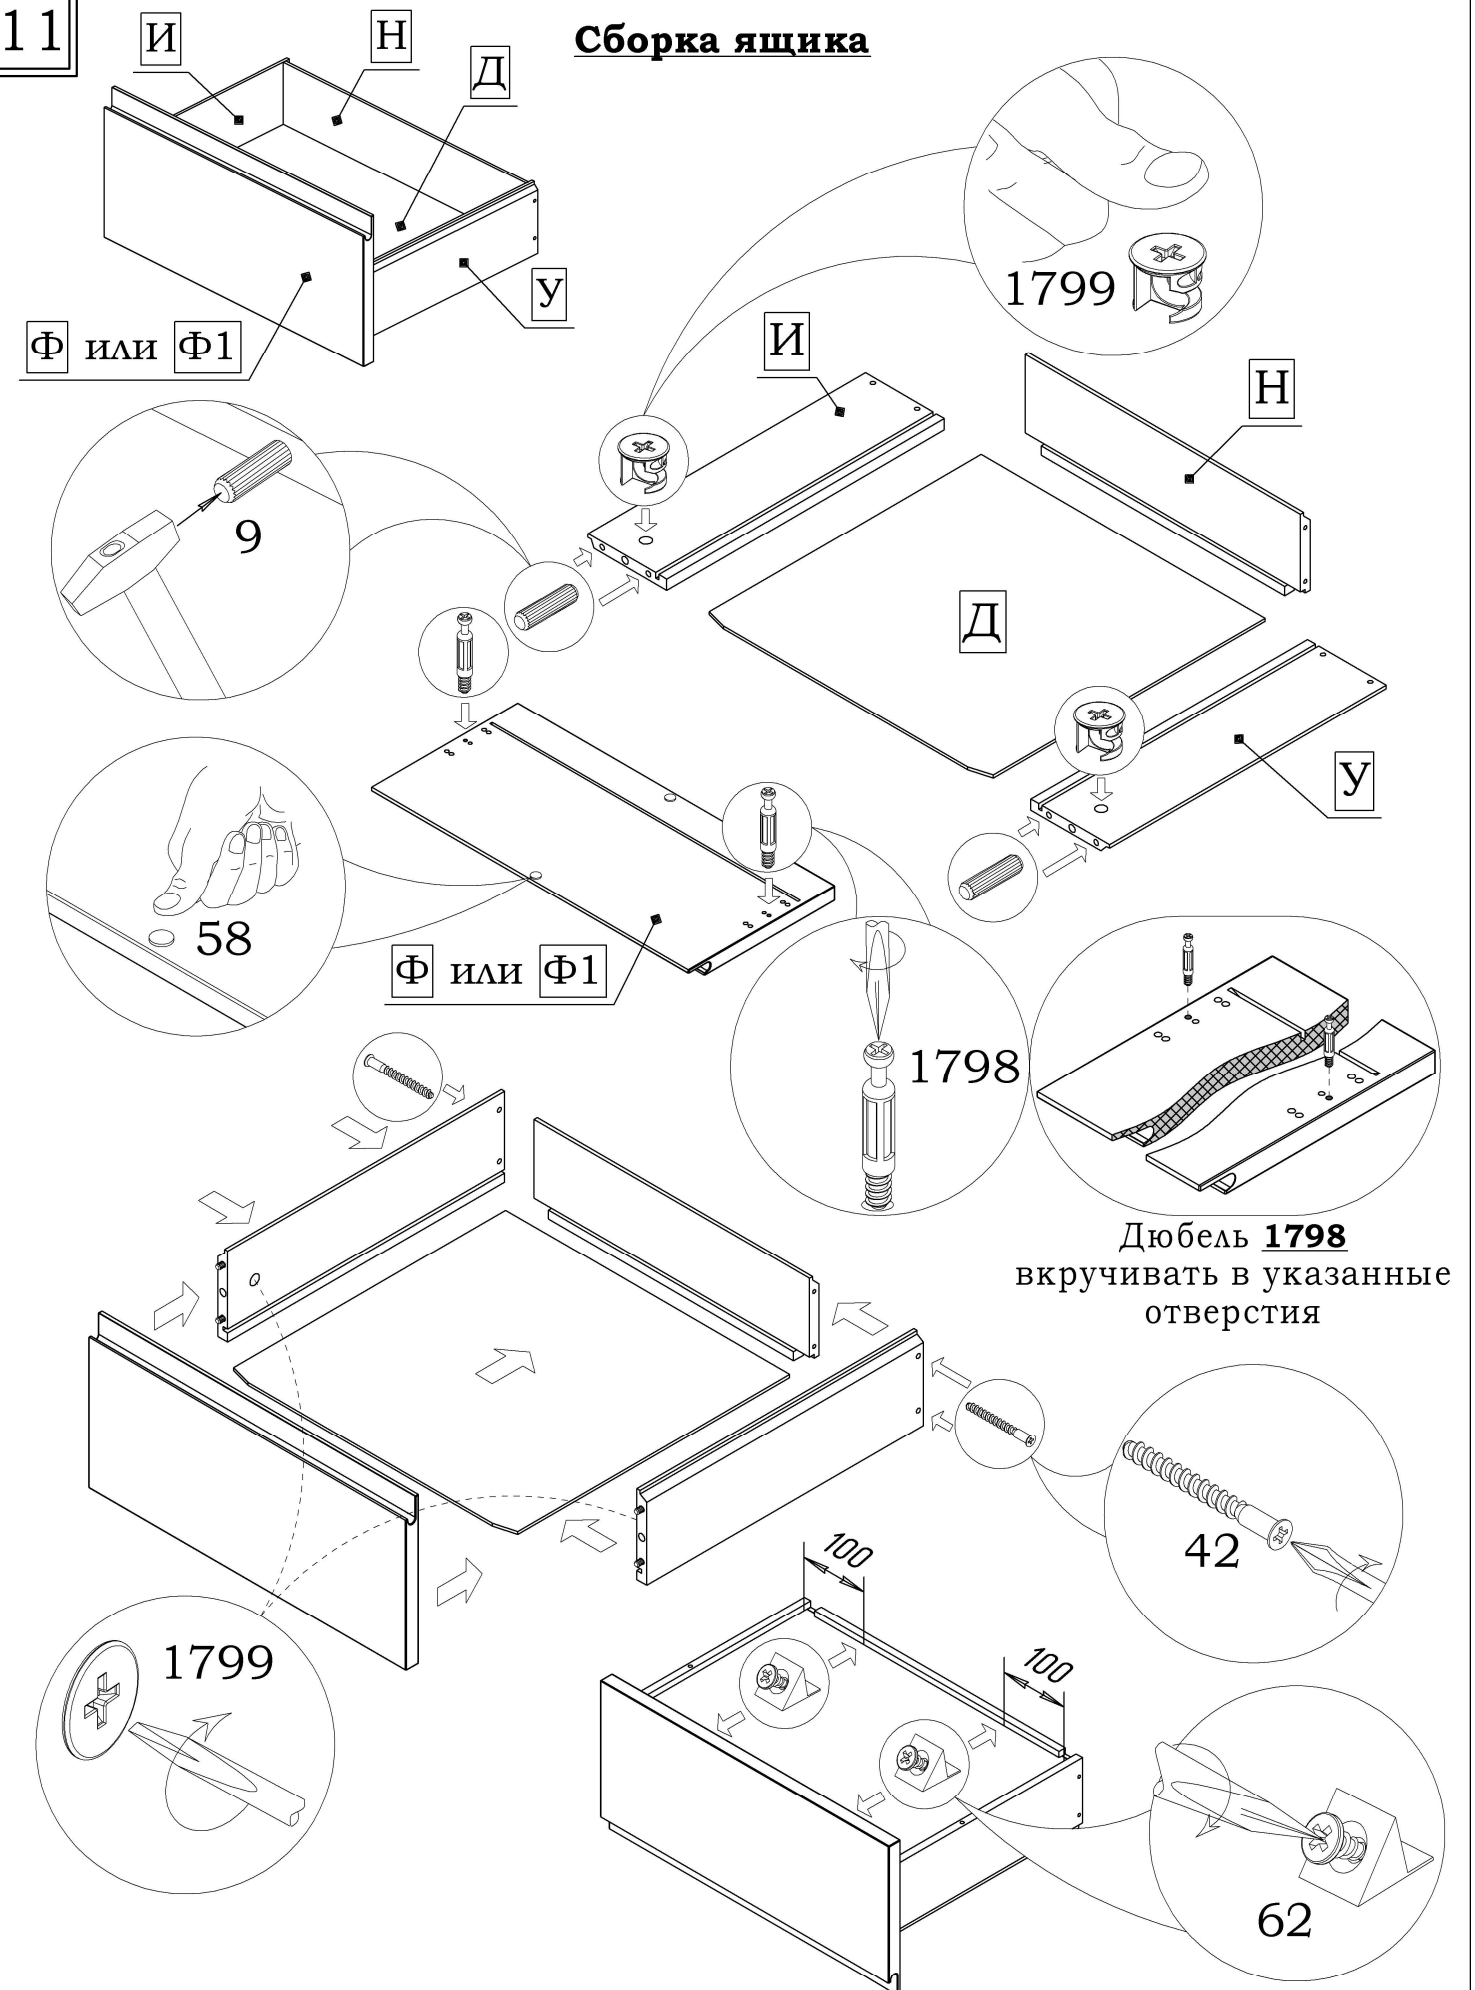


Инструкция по сборке шкафов 56.023.00.00.00.00 (-01) и 56.024.00.00.00.00 (-01)

12

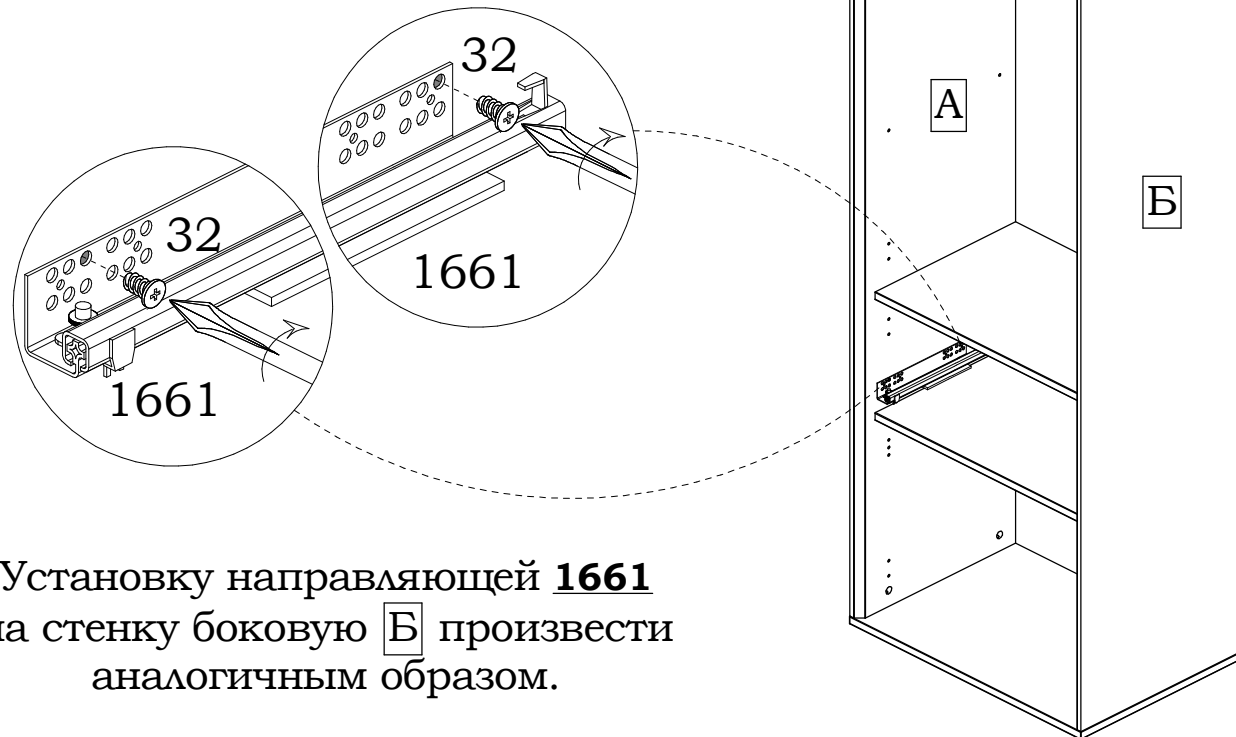

Установку направляющей **1661** на стенку боковую **Б** произвести аналогичным образом.

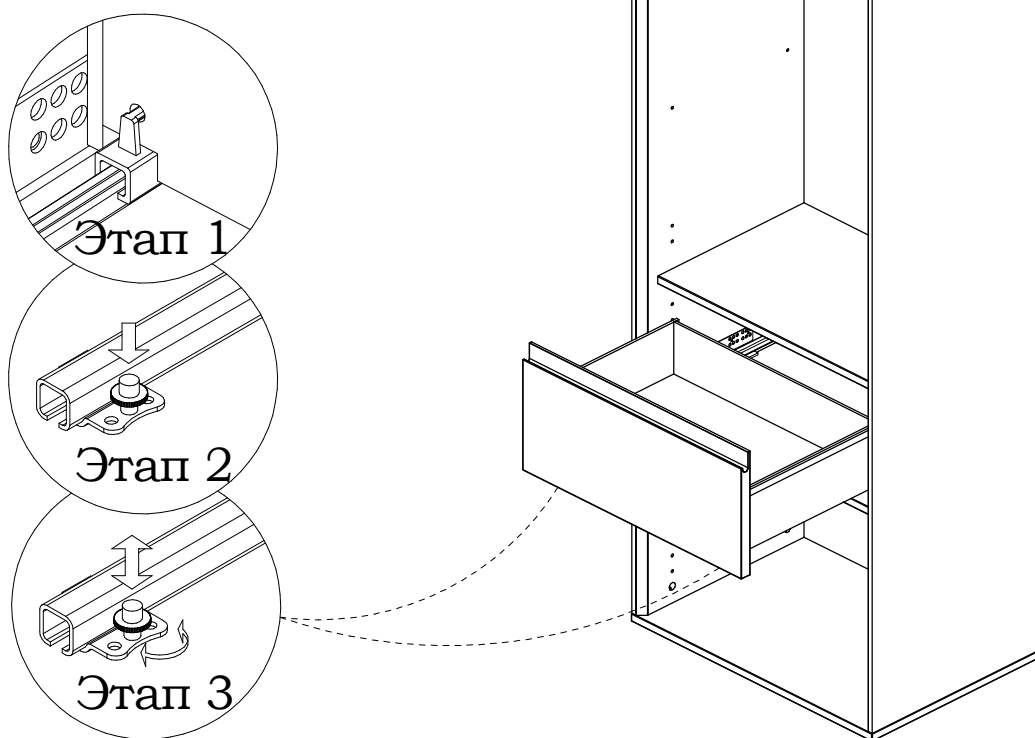


1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящика на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

13

Установка ответных планок петель **801** показана для сборки шкафа **56.023.00.00.00.00 (-01)**

При сборке шкафа **56.024.00.00.00.00 (-01)** ответные планки петель **801** устанавливаются на противоположную боковую стенку **А**


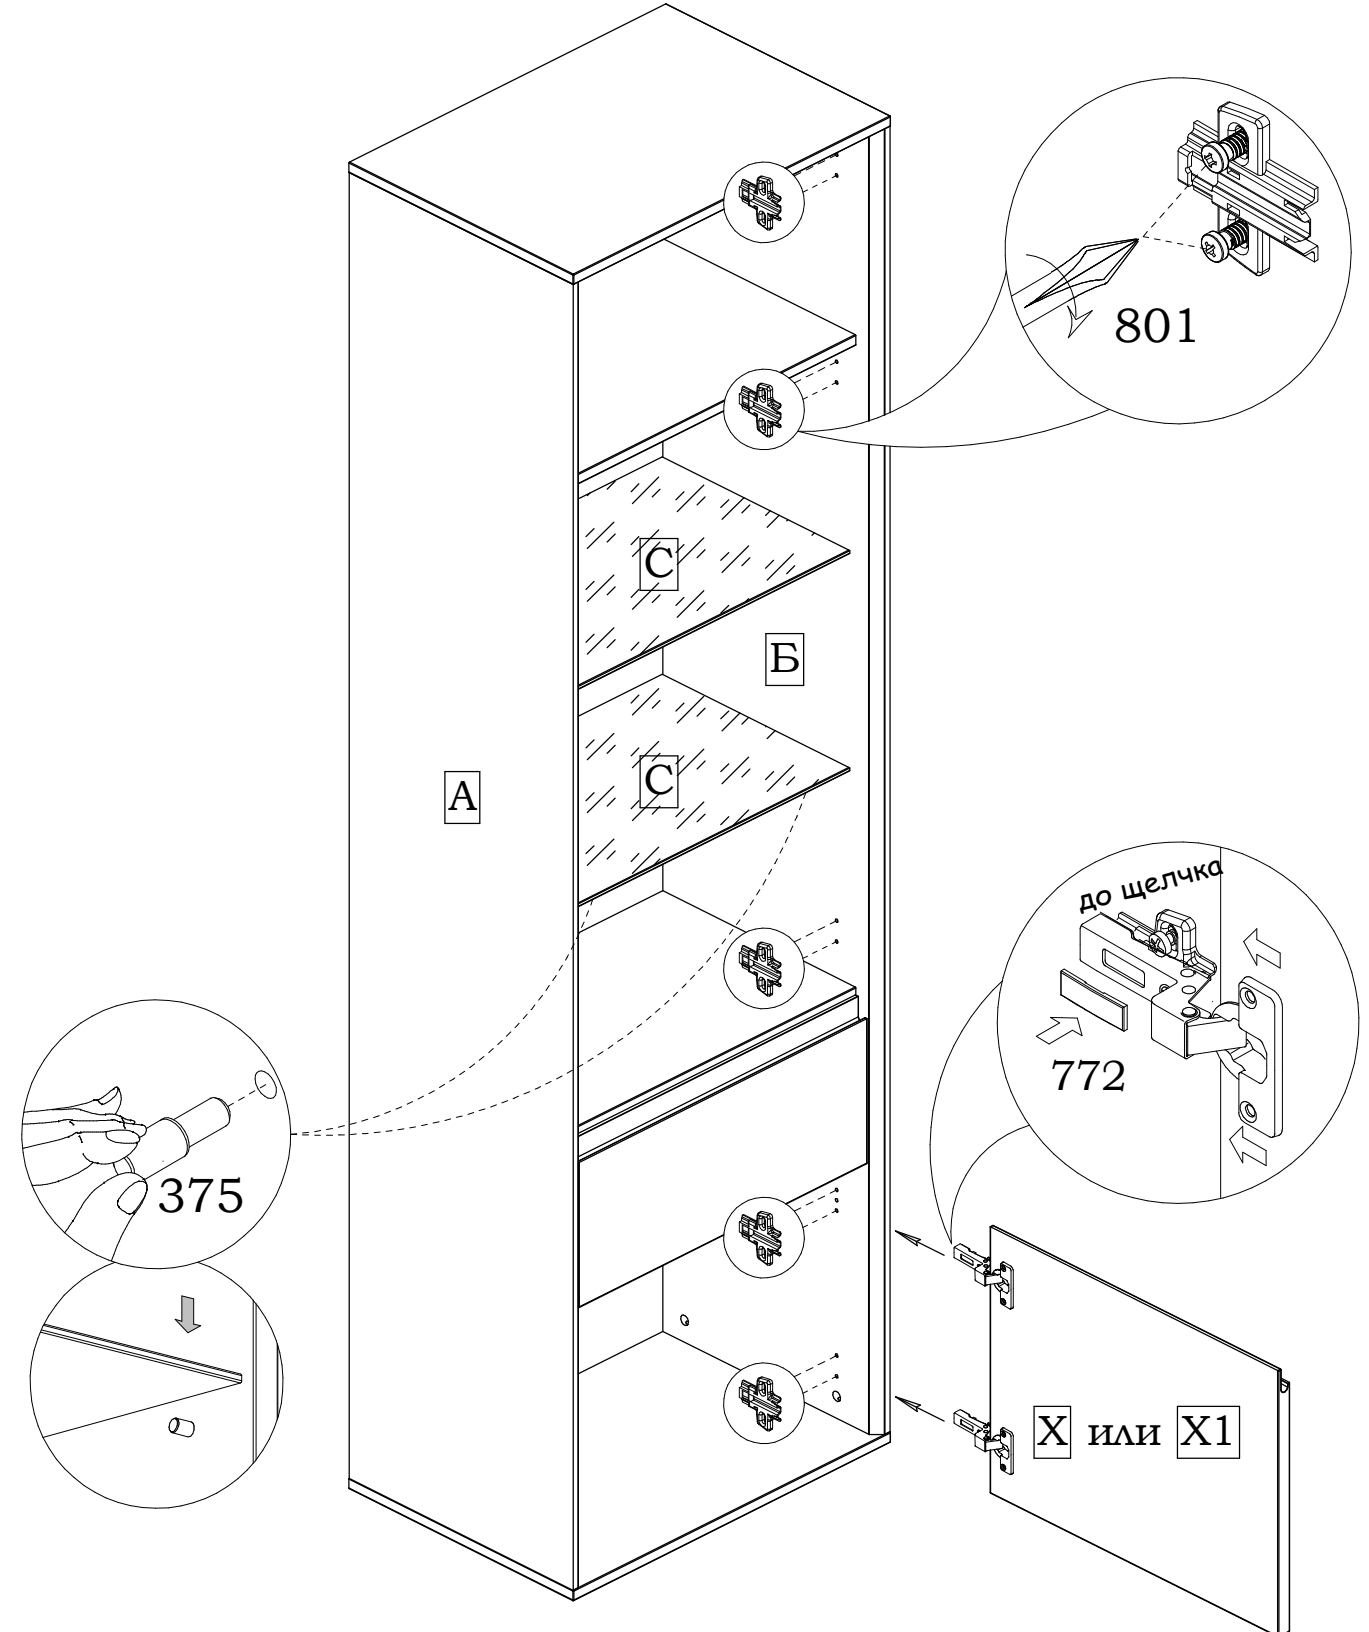


Двери **Ц** или **Ц1** и **Ж** или **Ж1** навешиваются аналогичным образом.


Инструкция по сборке шкафов 56.023.00.00.00.00 (-01) и 56.024.00.00.00.00 (-01)

14

Крепление к стене

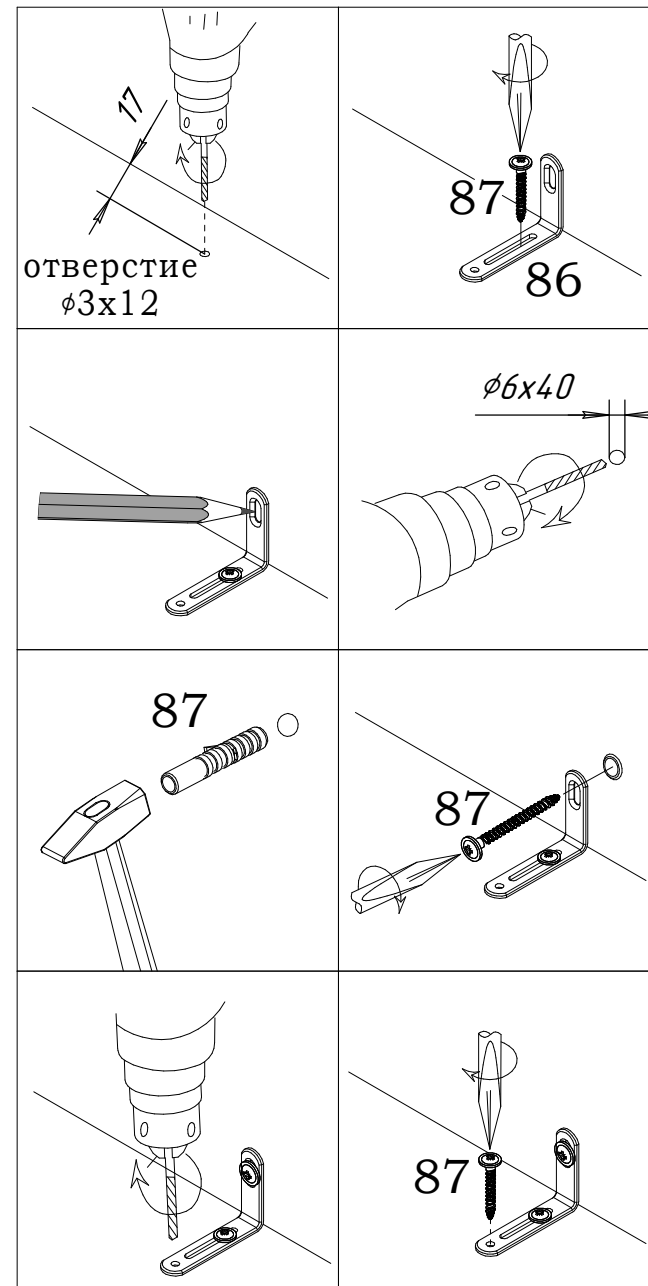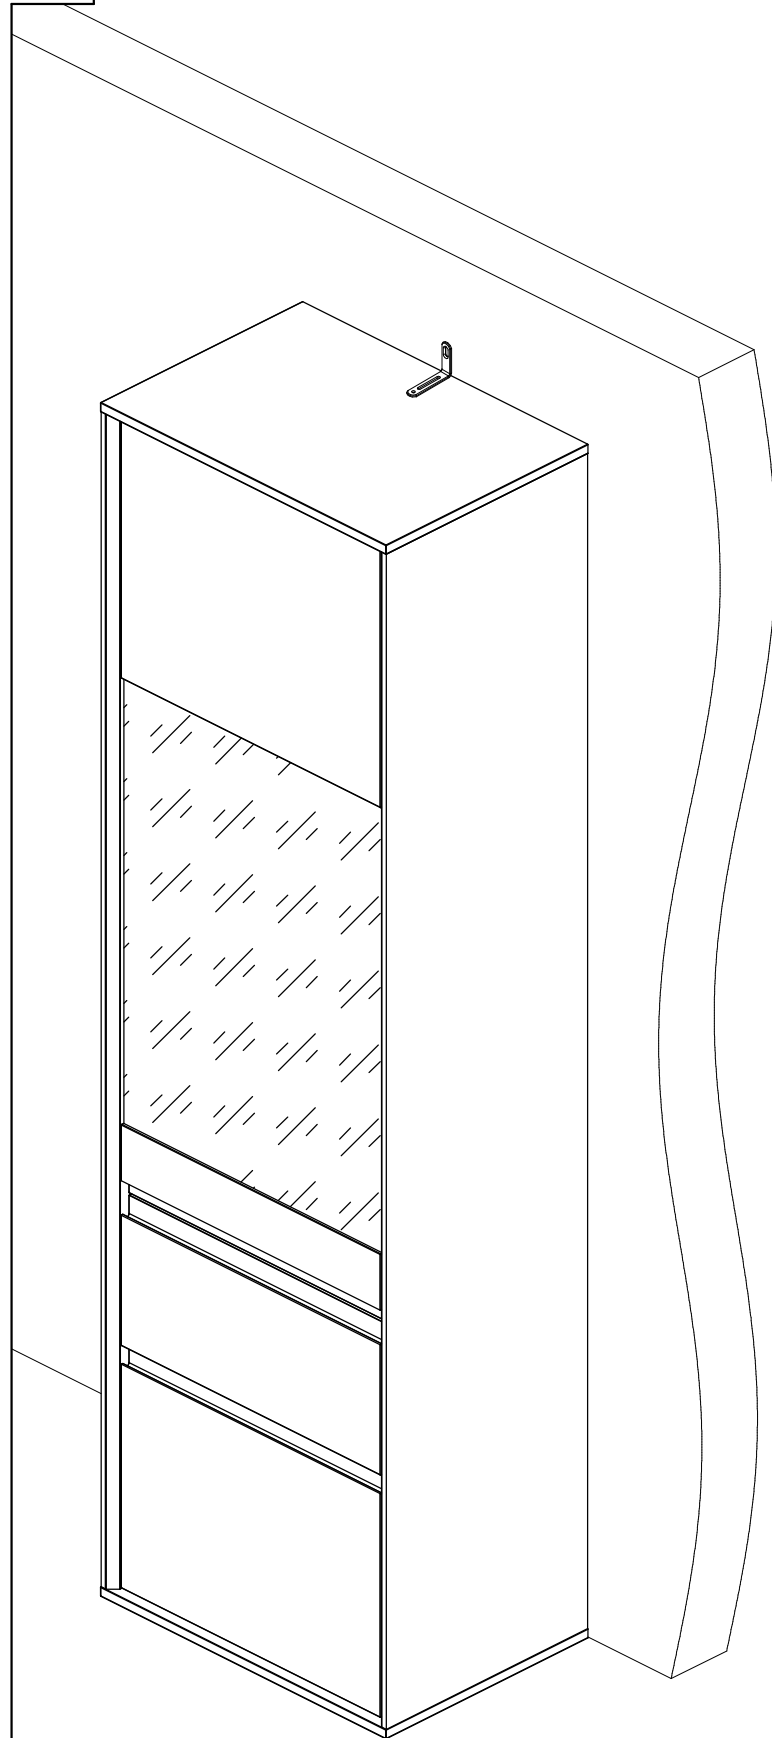

Вариант крепления

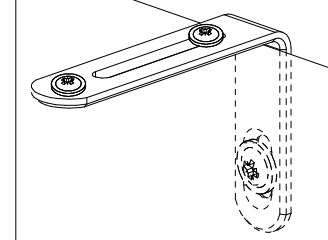


15

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

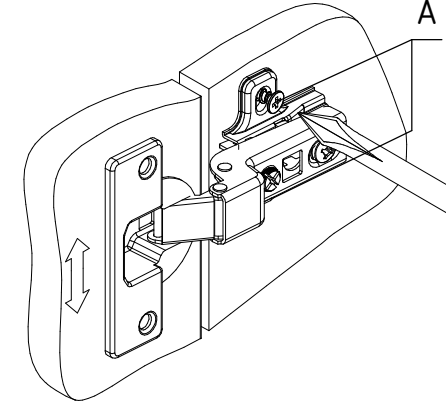


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

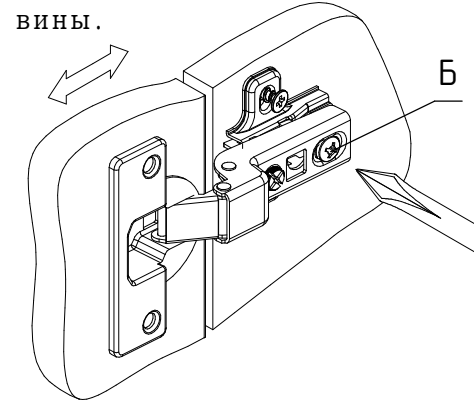

в) Регулирование наложения


Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

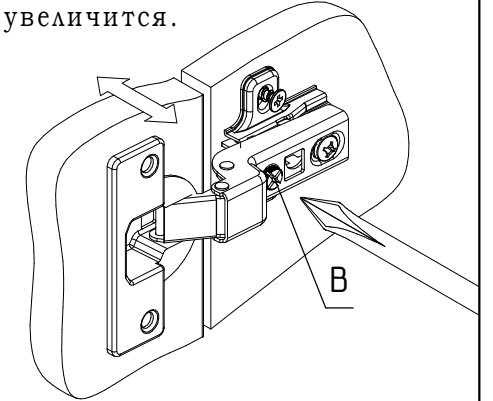

16

Соединение с другими изделиями

1. Аккуратно просверлите два отверстия $\varnothing 5$ в левой **А** или правой **Б** стенке боковой.
2. Поставьте изделия вплотную друг к другу, произведите выравнивание по высоте.
3. Соедините шурупами **26** через просверленные отверстия

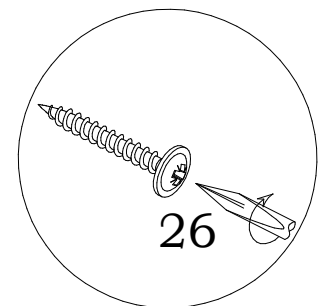

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.


Что необходимо для сборки:

1. Два человека;
2. Стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).

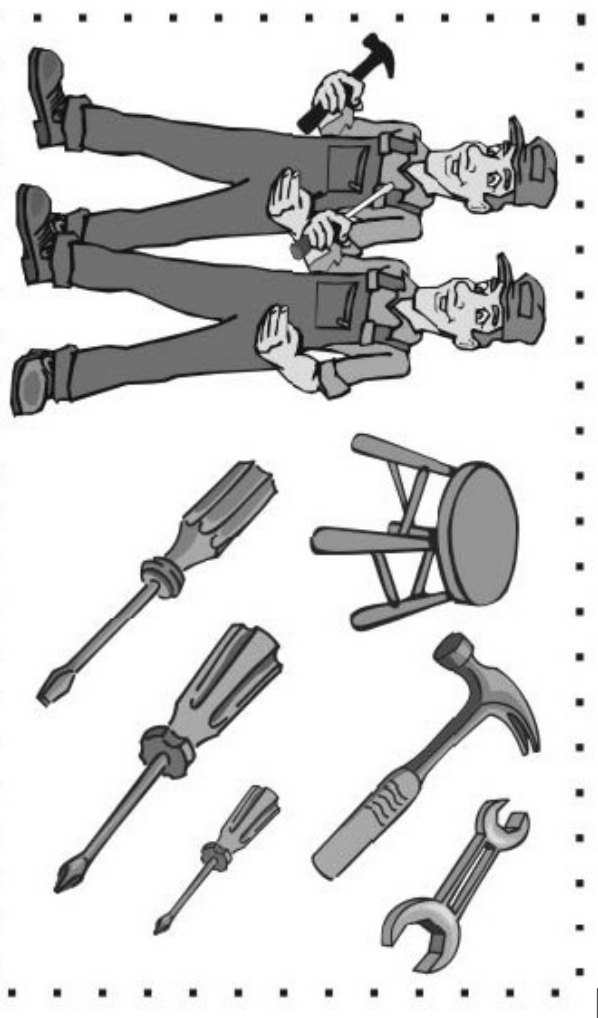

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоситься корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

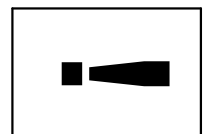

Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежании повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.