


Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"


Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

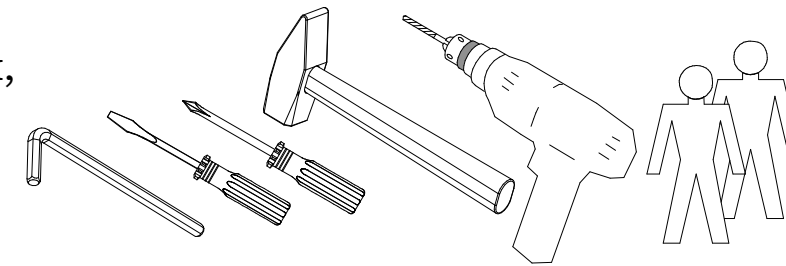

Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

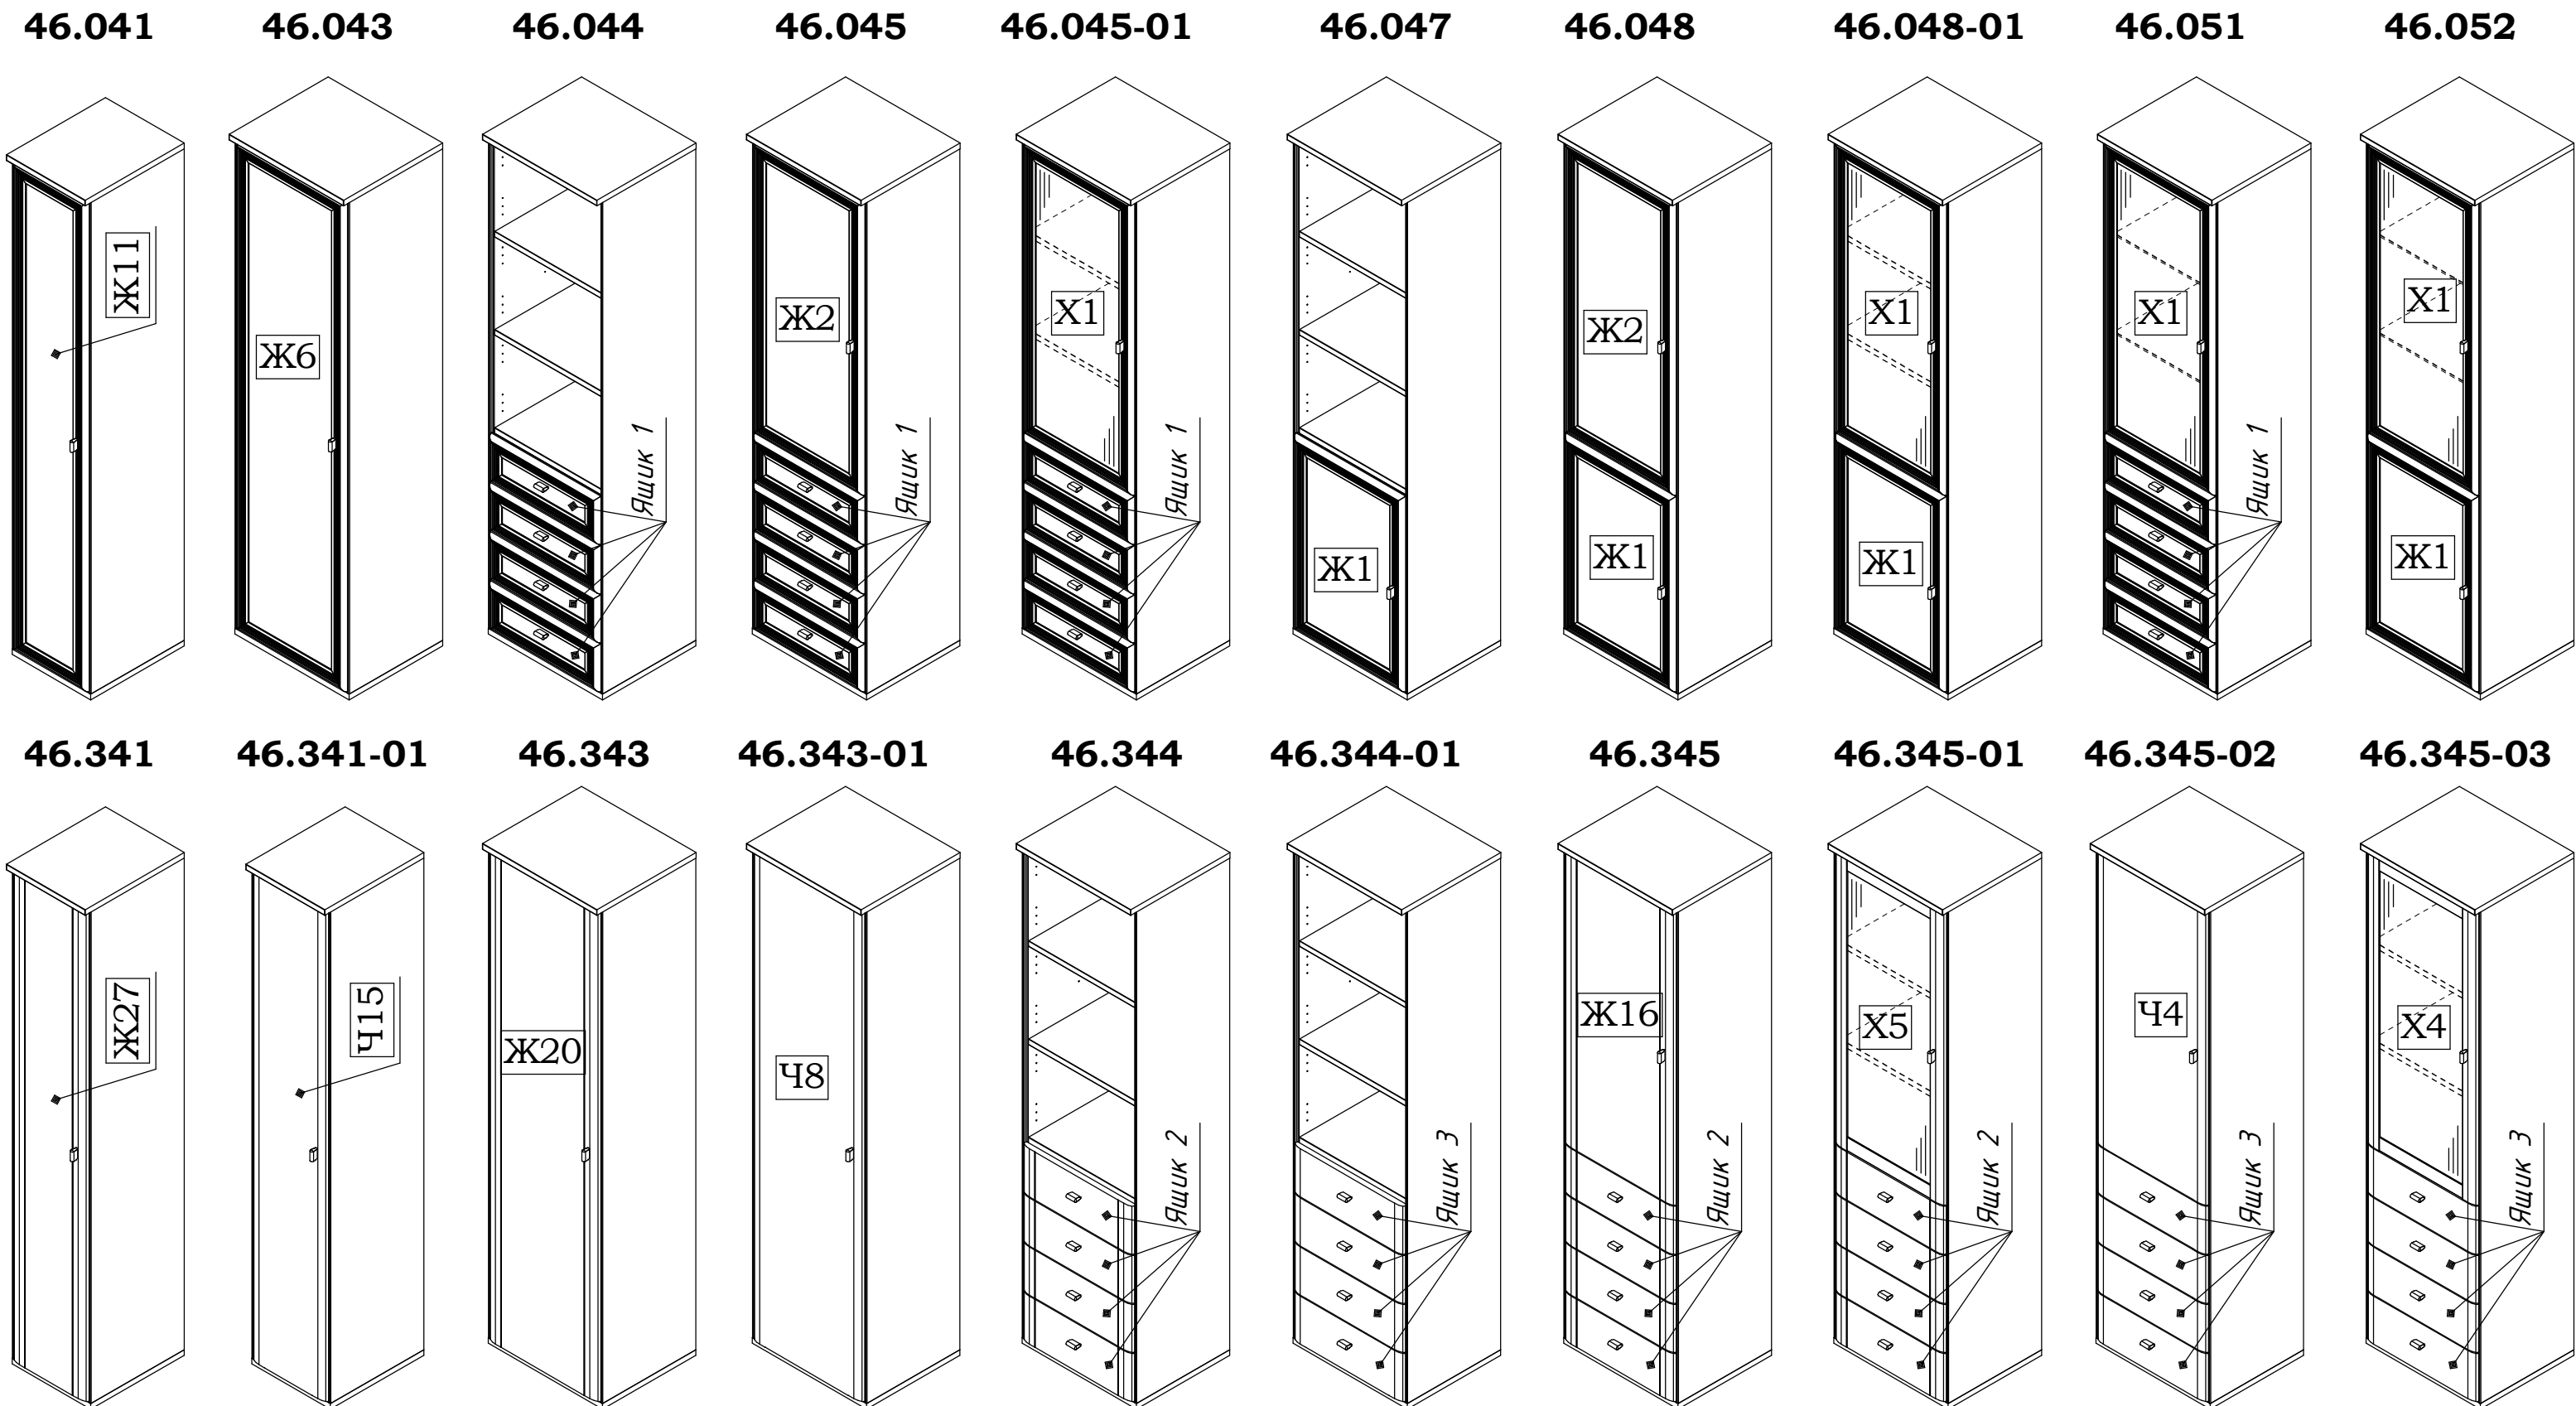

Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"

46.347

46.347-01

46.348

46.348-01

46.348-02


46.348-03

46.351

46.351-01

46.352

46.352-01

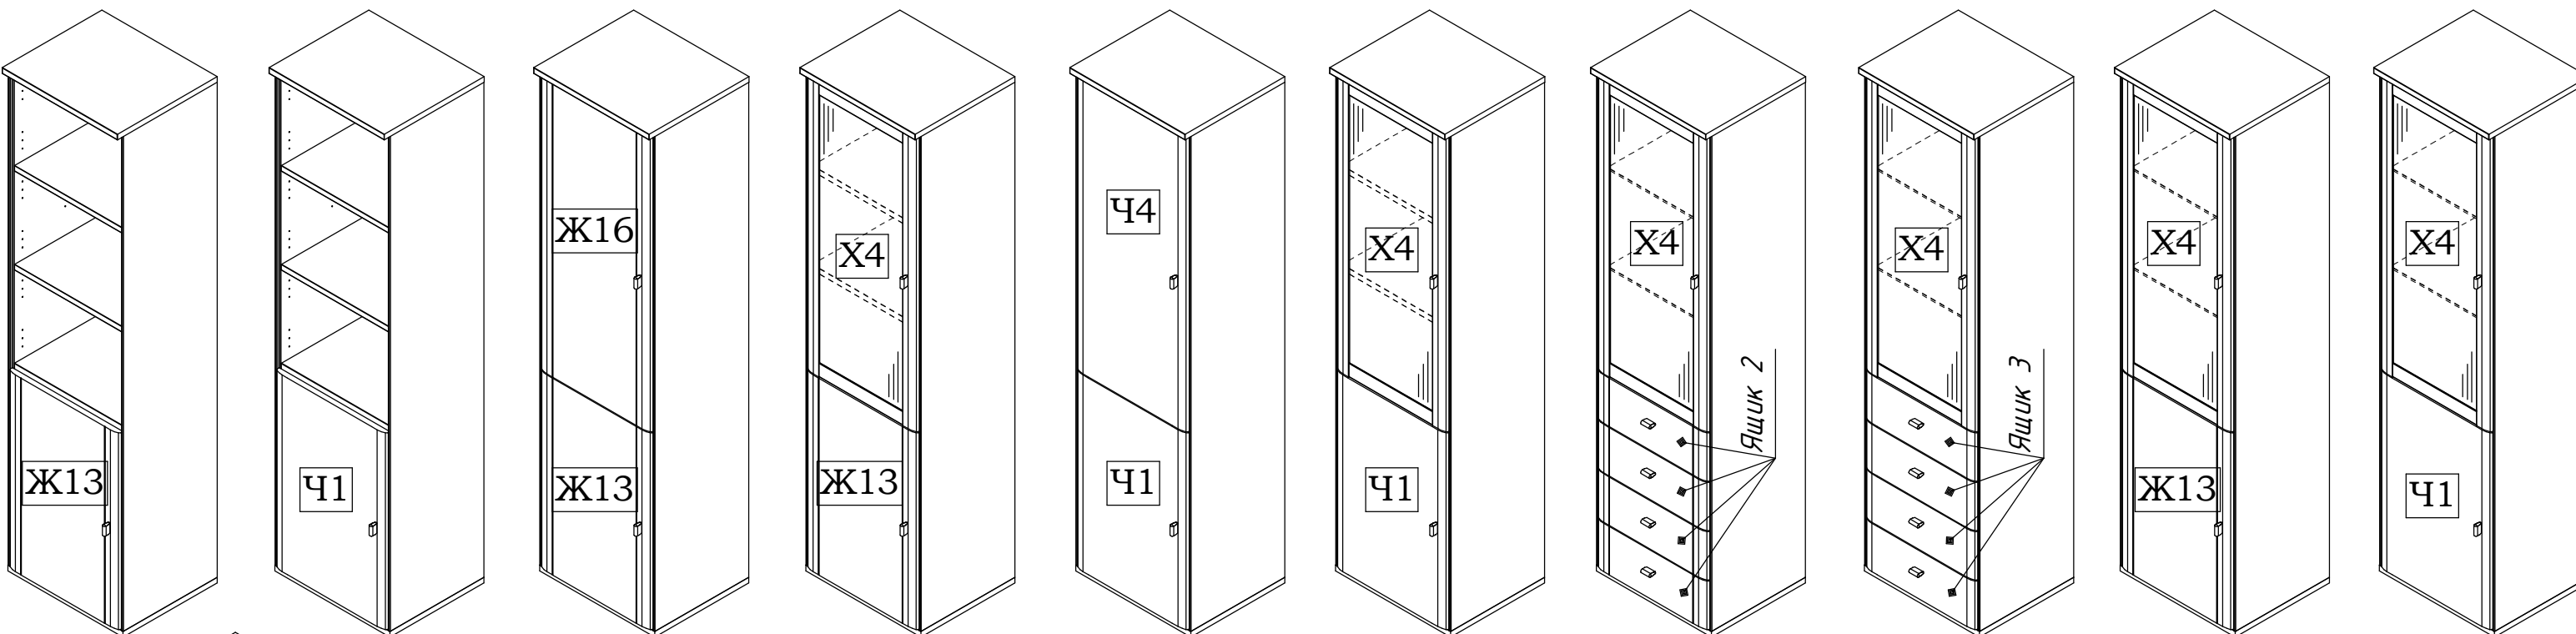

Общая фурнитура

1 8 шт.	3 8 шт.	7 8 шт.	10 8 шт.	59 4 шт.	62 8 шт.	86 1 шт.	87 1 компл.	96 2 шт.	352 4 шт.
----------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	------------------

Дополнительная фурнитура

Для шкафов 46.041, 46.043
46.341(-01), 46.343(-0,1)

58 2 шт.	1352 4 шт.	1353 4 шт.	1360 16 шт.
1361 16 шт.	1385 16 шт.	Ручка** 1 компл.	

Для шкафов 46.047, 46.347(-01)

58 2 шт.	1352 2 шт.	1353 2 шт.	1360* 16 шт.
1361 16 шт.	1385 8 шт.	Ручка** 1 компл.	

Для шкафов 46.044, 46.344(-01)

9 8 шт.	17 32 шт.	37 16 шт.	42 16 шт.
58 8 шт.	62 16 шт.	235 16 шт.	879 4 шт.
880 4 шт.	1360* 16 шт.	1361 16 шт.	Ручка** 4 компл.

Для шкафов 46.045(-01), 46.345(-01,-02,-03)

9 8 шт.	17 32 шт.	37 16 шт.	42 16 шт.
58 10 шт.	62 16 шт.	235 16 шт.	879 4 шт.
880 4 шт.	1352 2 шт.	1353 2 шт.	1360* 16 шт.
1361 16 шт.	1385 8 шт.	Ручка** 5 компл.	



***ВНИМАНИЕ!!!**

Максимально допустимая распределённая нагрузка
на одну полку: с полкодержателями 1360 - 18кг.,
с полкодержателями 1228 - 8кг.





** В инструкции по сборке указан один из возможных вариантов ручки.

Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"





Для шкафов 46.048(-01), 46.348(-01,-02,-03)


58  4 шт.	1352  4 шт.	1353  4 шт.	1360*  16 шт.
1361  16 шт.	1385  16 шт.	Ручка**  2 компл.	

Для шкафов 46.051, 46.351(-01)





9  8 шт.	17  32 шт.	37  16 шт.	42  16 шт.
58  10 шт.	62  16 шт.	235  16 шт.	394  8 шт.
879  4 шт.	880  4 шт.	1228*  8 шт.	1352  2 шт.
1353  2 шт.	1360*  8 шт.	1361  8 шт.	1385  8 шт.
Ручка**  5 компл.			

Для шкафов 46.052(-01), 46.352(-01)




58  4 шт.	394  8 шт.	1228*  8 шт.	1352  4 шт.	1353  4 шт.
1360*  8 шт.	1361  8 шт.	1385  16 шт.	Ручка**  2 компл.	

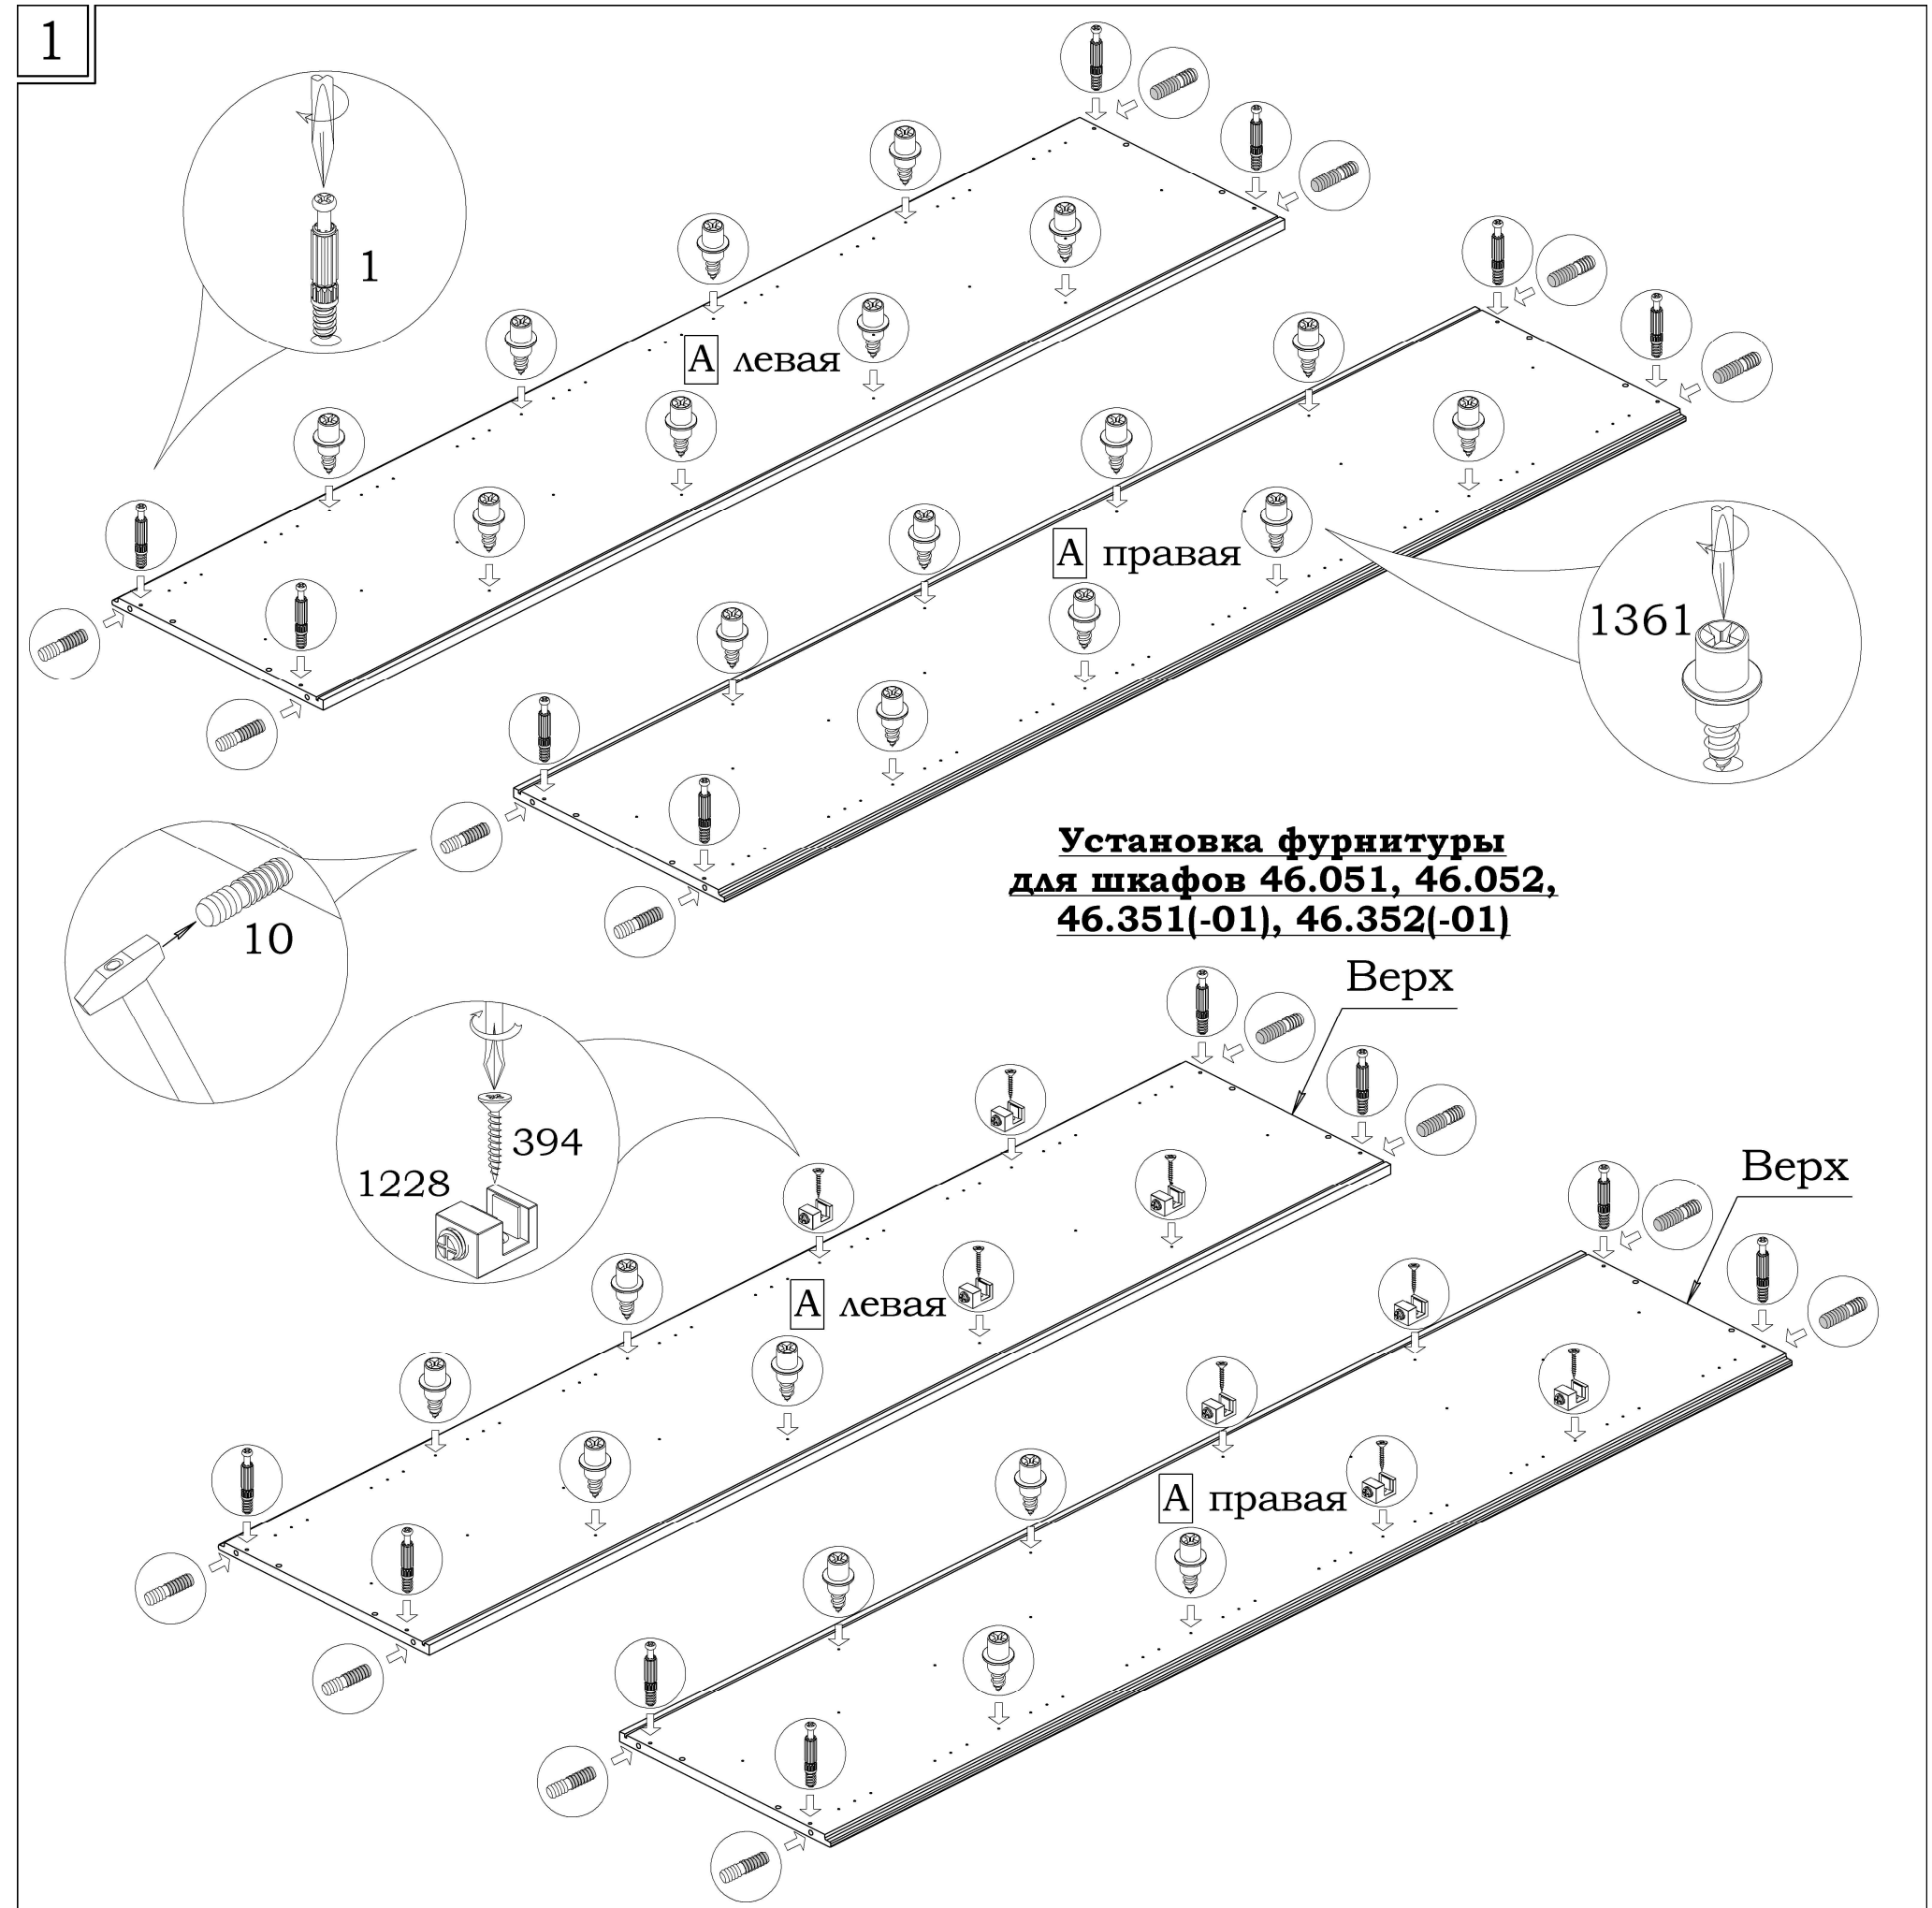

Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"

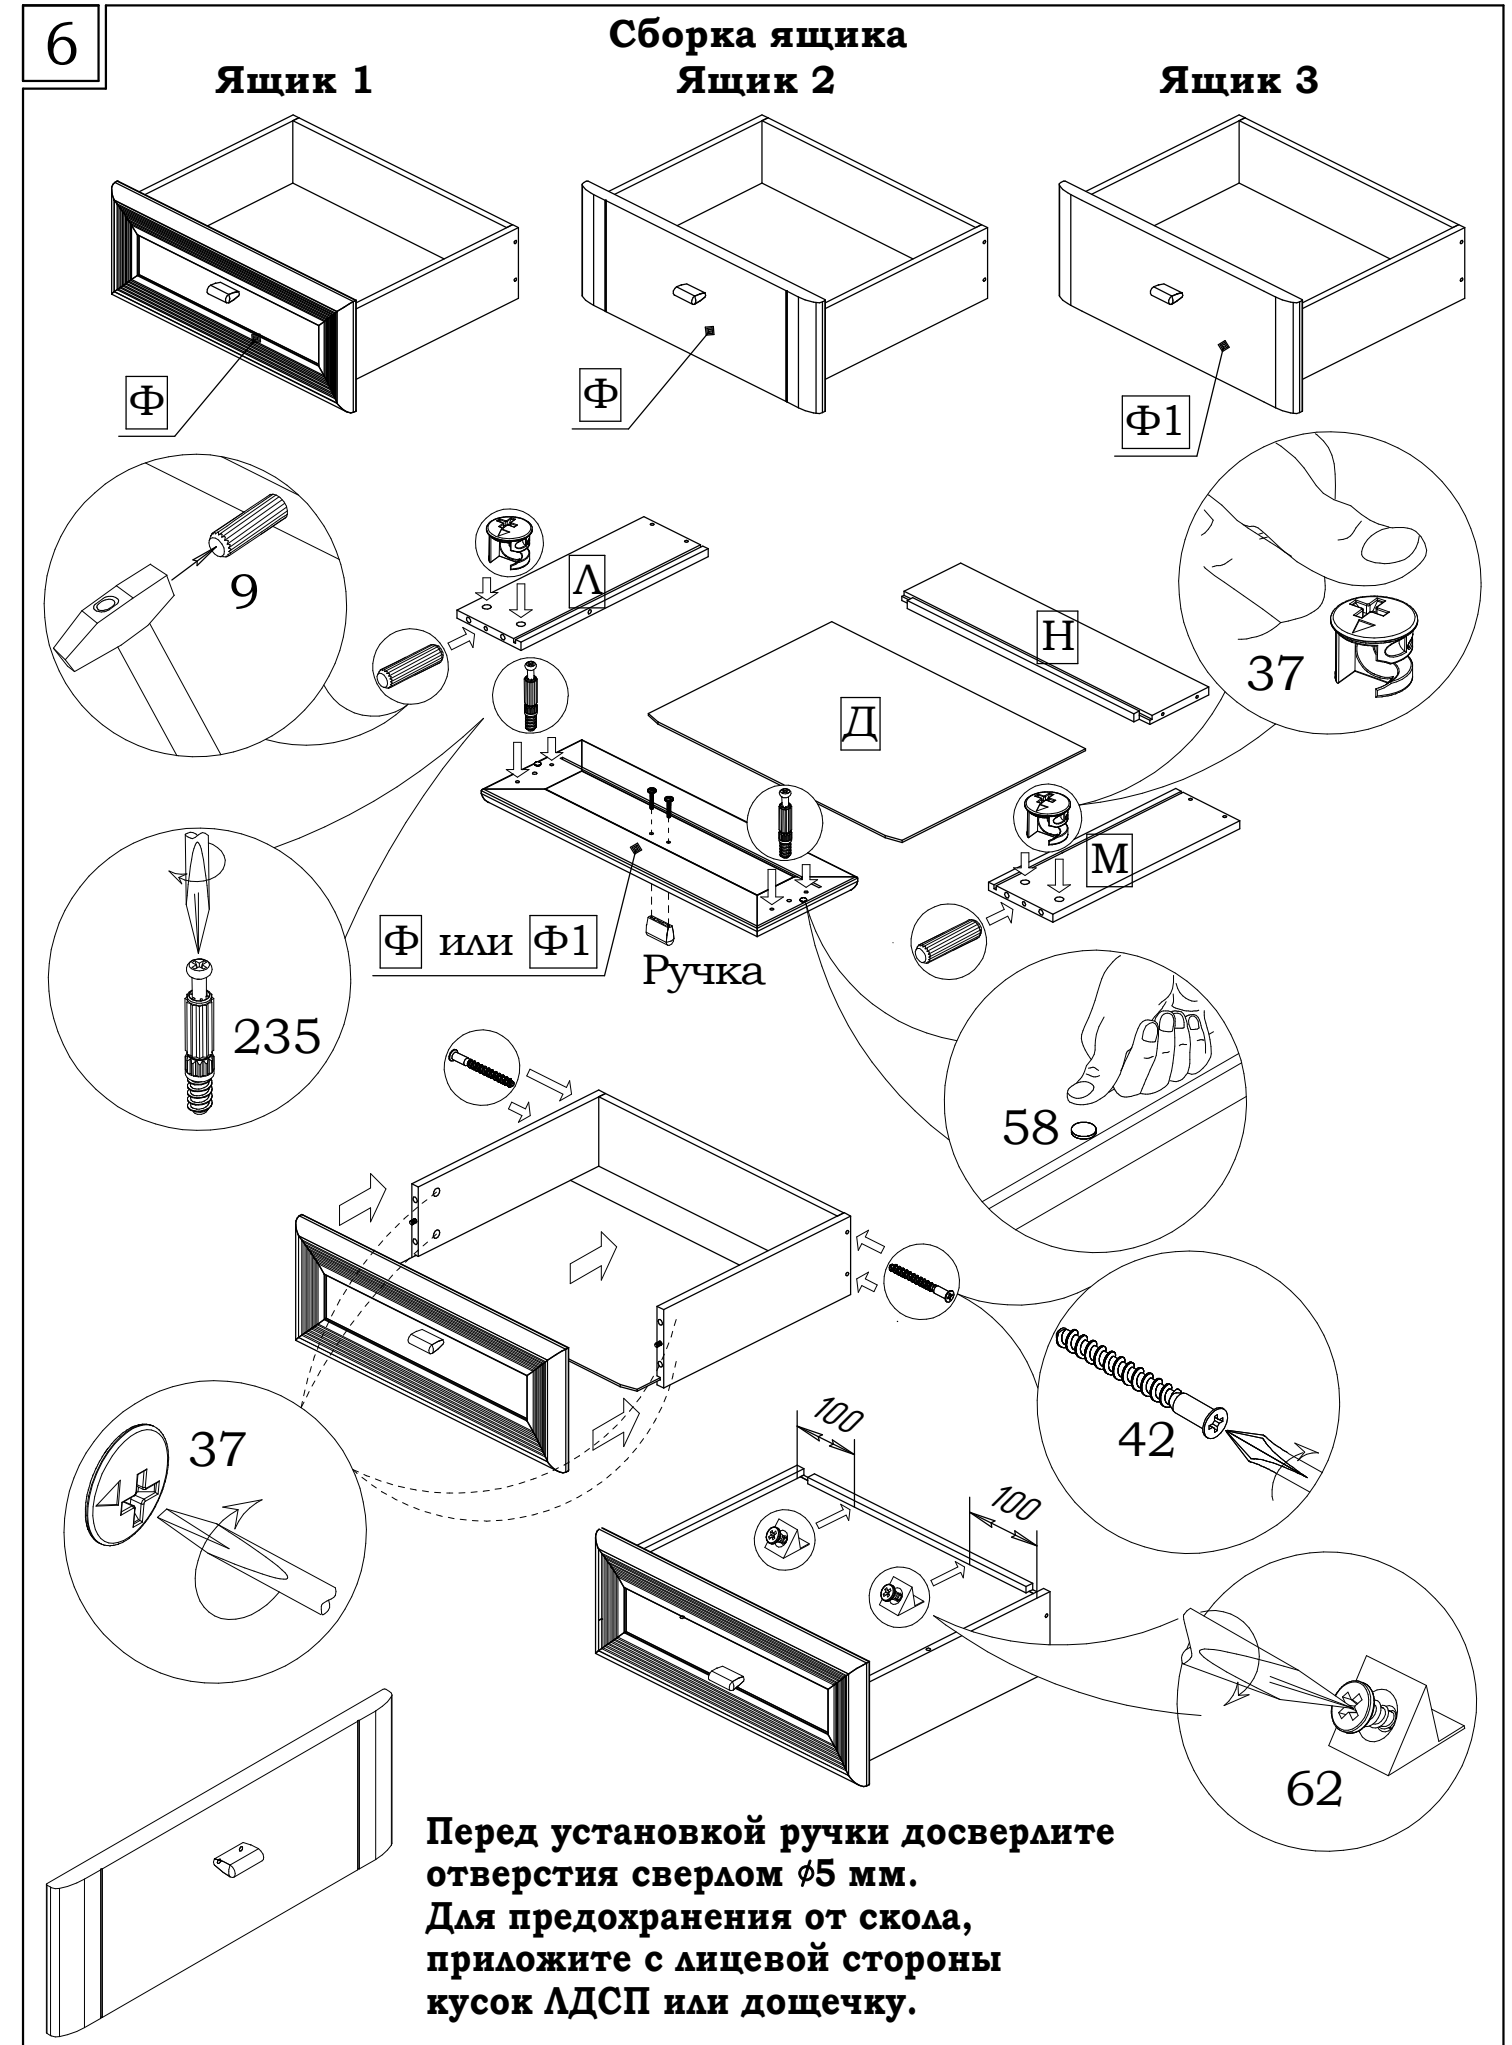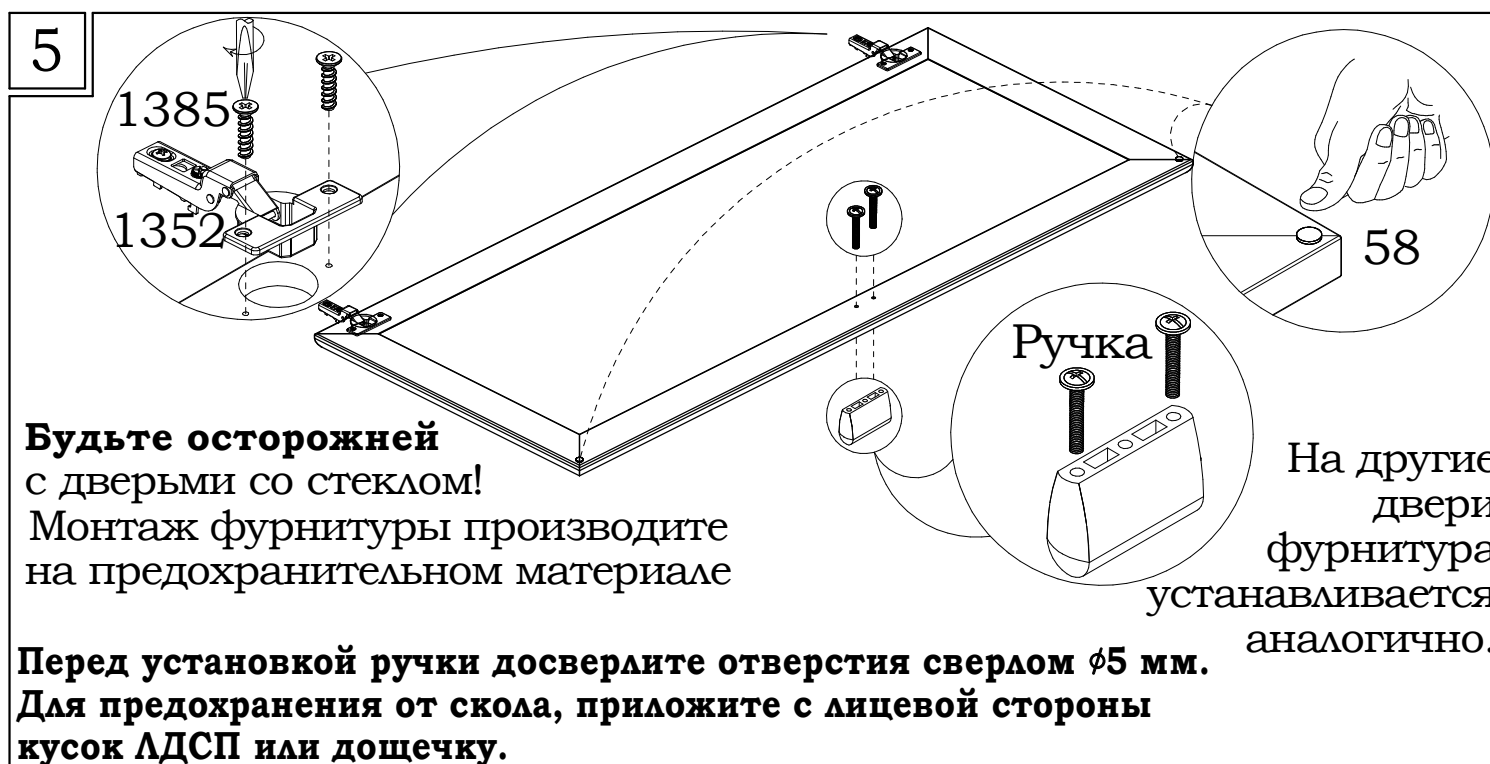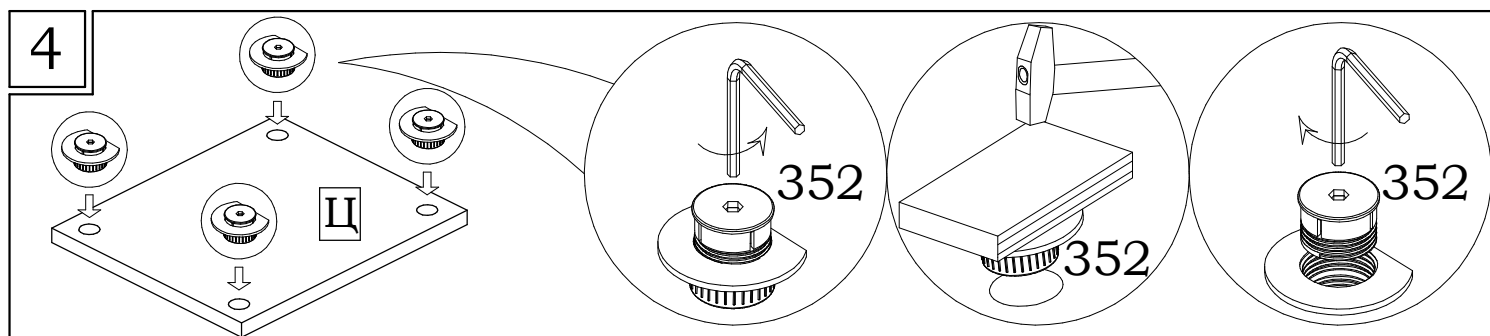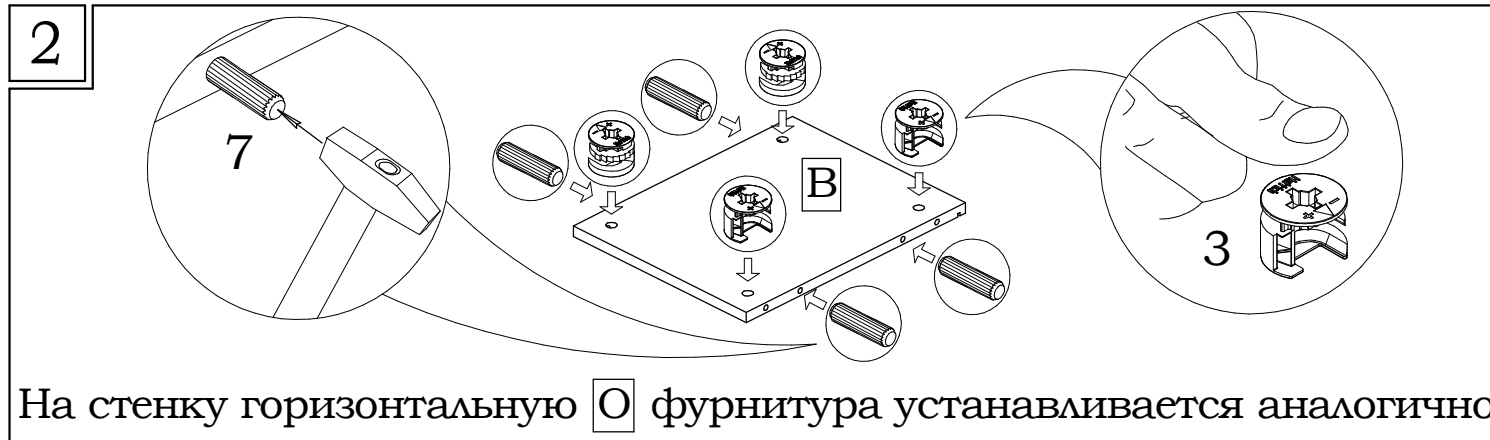


Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"

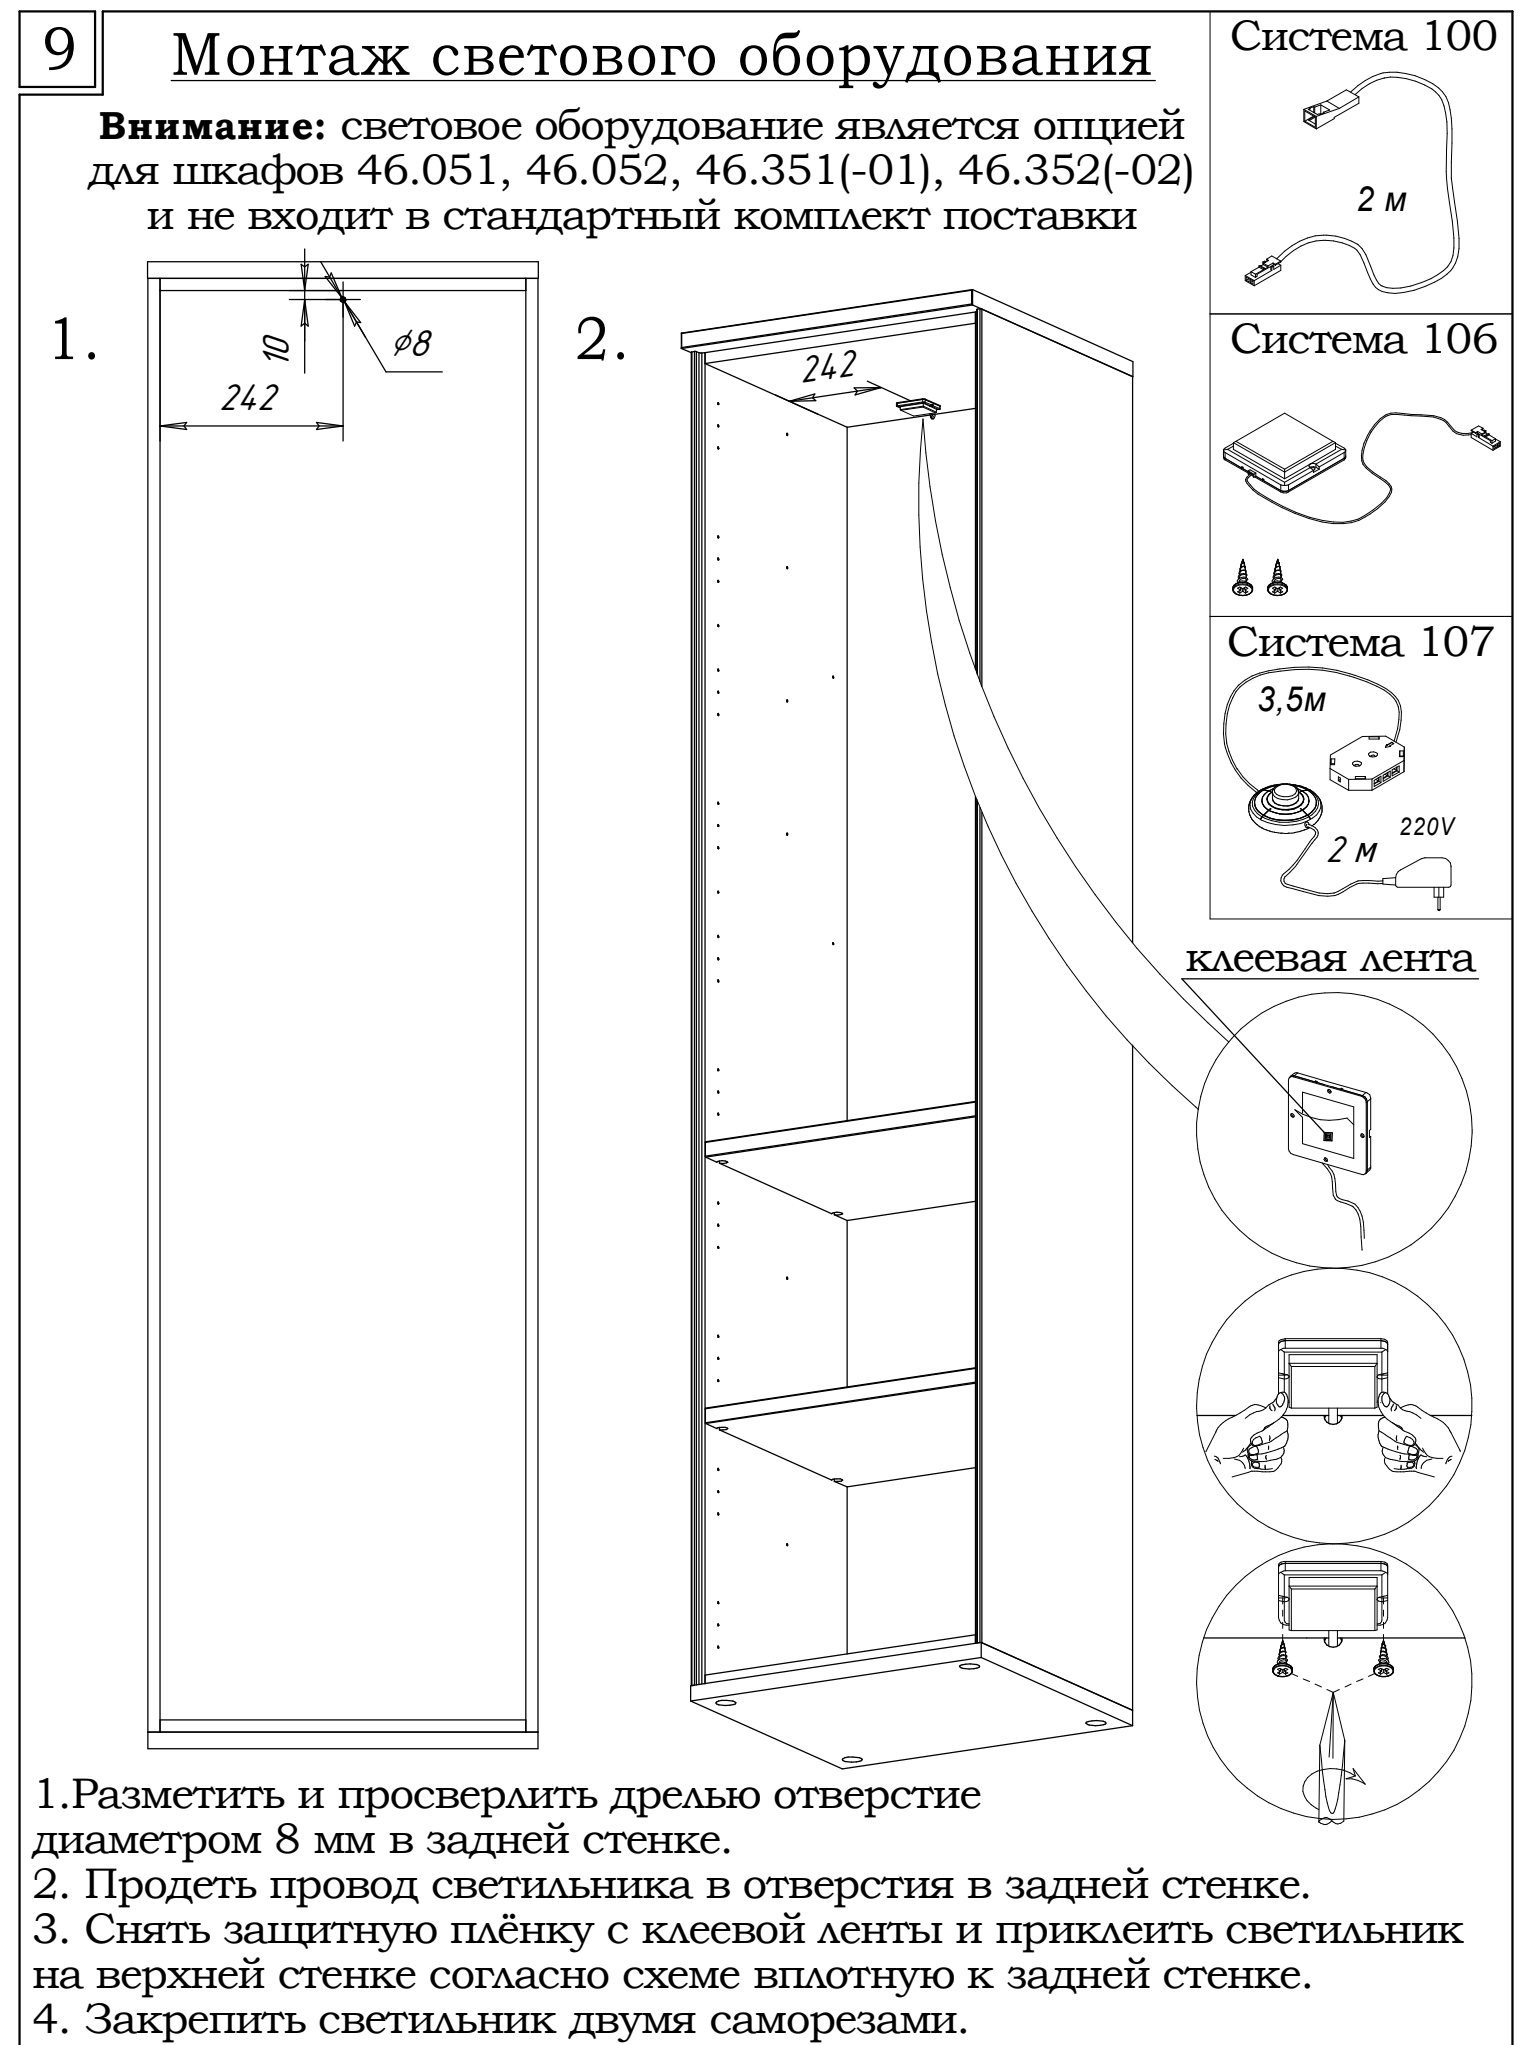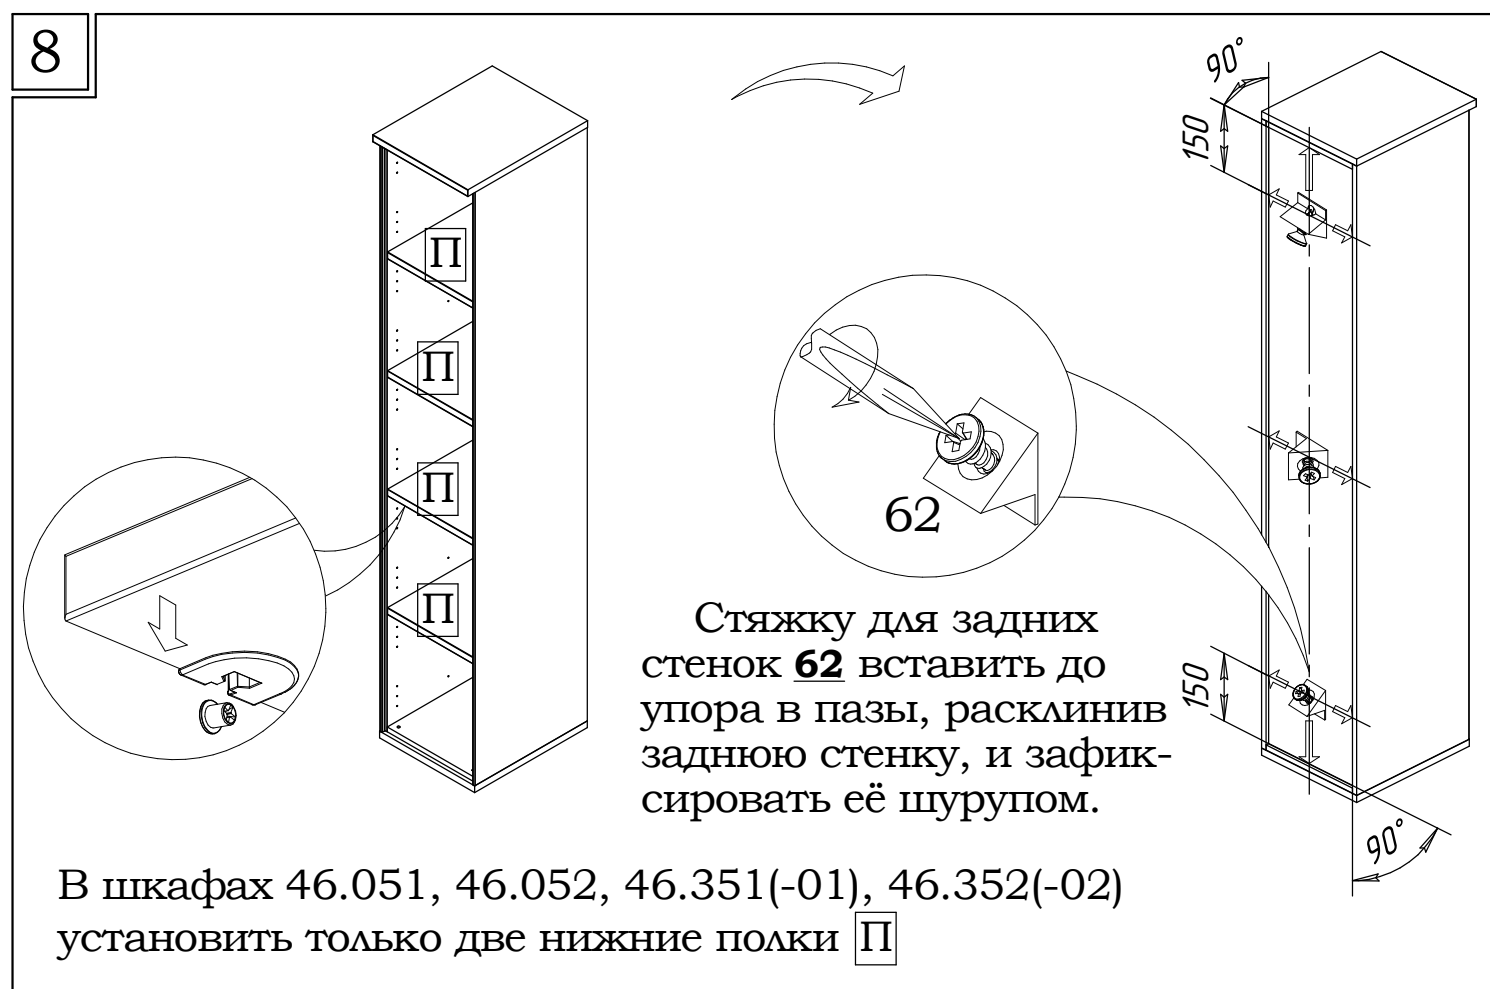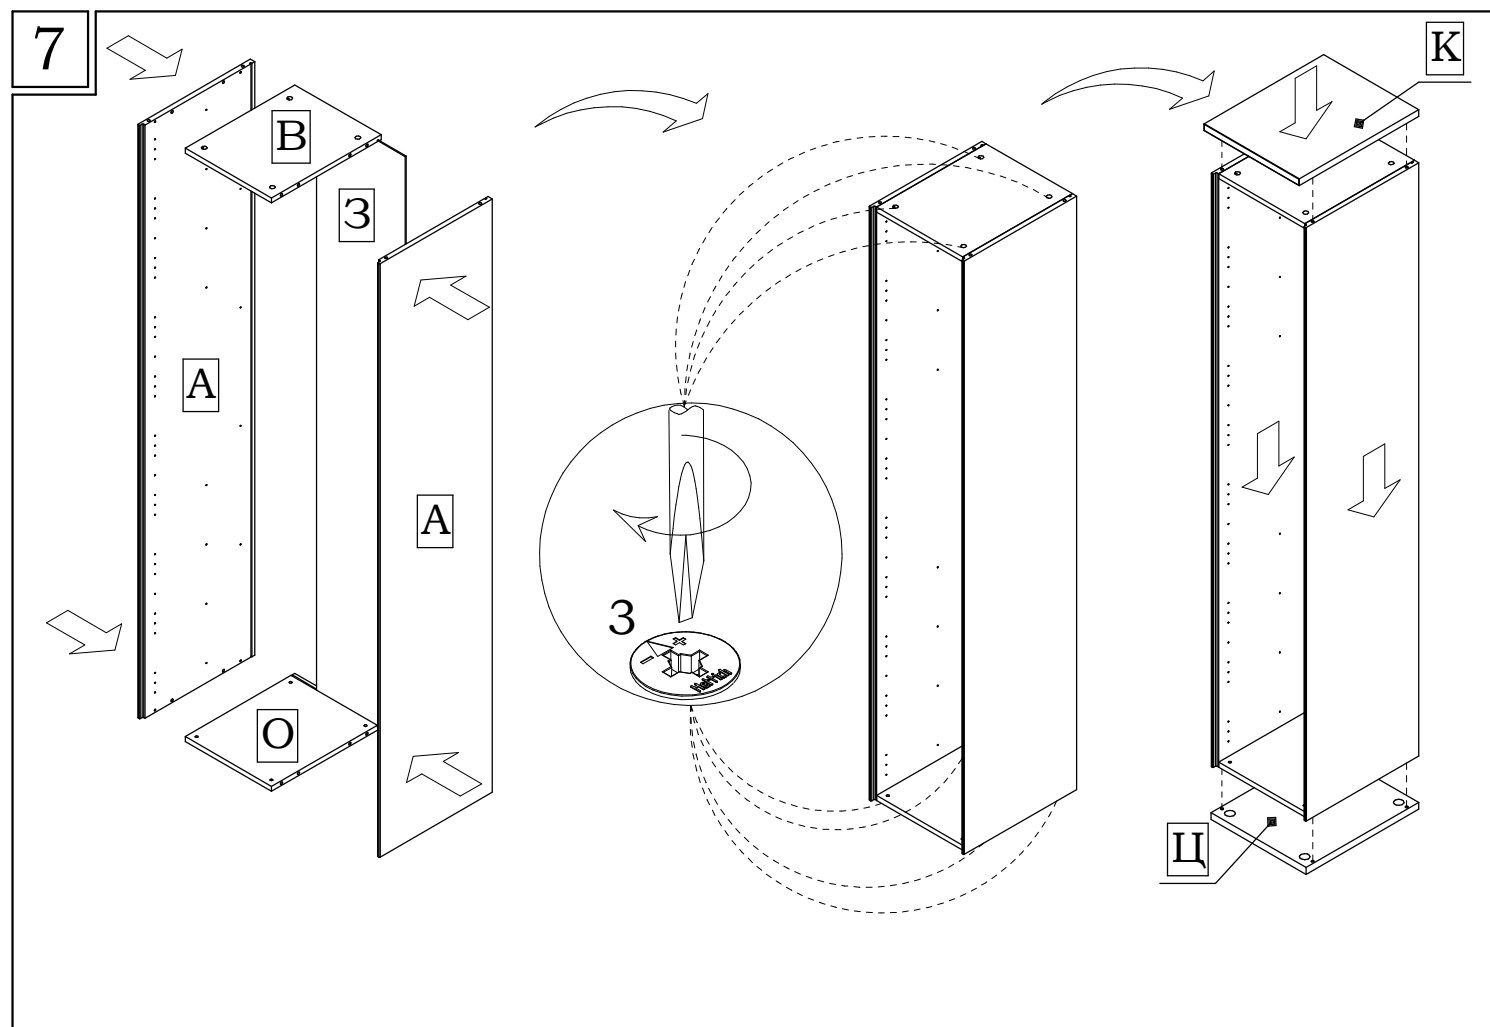


Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"

9а


1. Разметить и просверлить дрелью отверстие диаметром 8 мм в задней стенке для вывода провода от светильника.

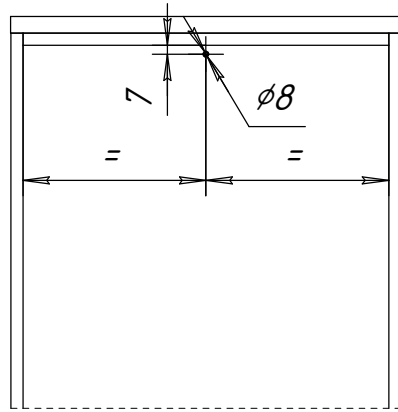


2. Установить крепления для светильника согласно схемы

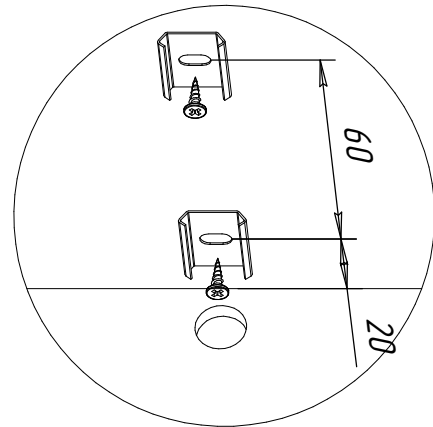

3. Пропустить провод от светильника в отверстие в задней стенке и надвинуть светильник на крепления в плотную к задней стенке.

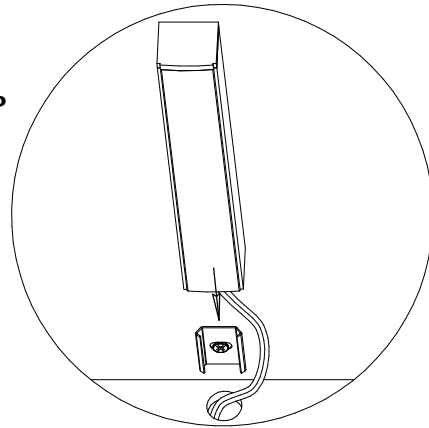


4. Зафиксировать светильник от смещения, натянув провод и намотав его на клипсу для проводов.

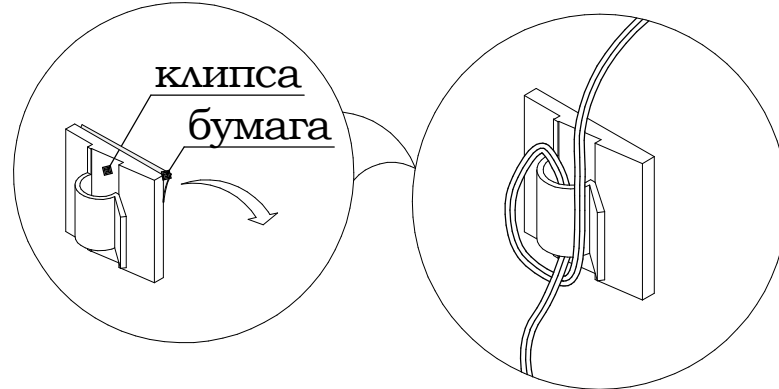


Внимание!

Светильники (система 149) от нескольких изделий можно подключить к одной системе 107, но не более 6 светильников.


Система 100

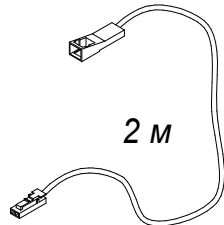

Система 149

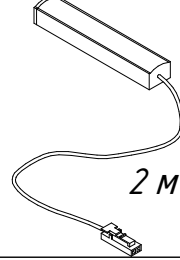


Система 107

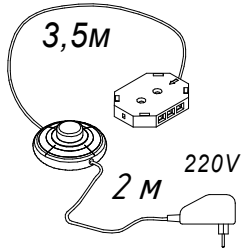

10

Изделия показаны условно

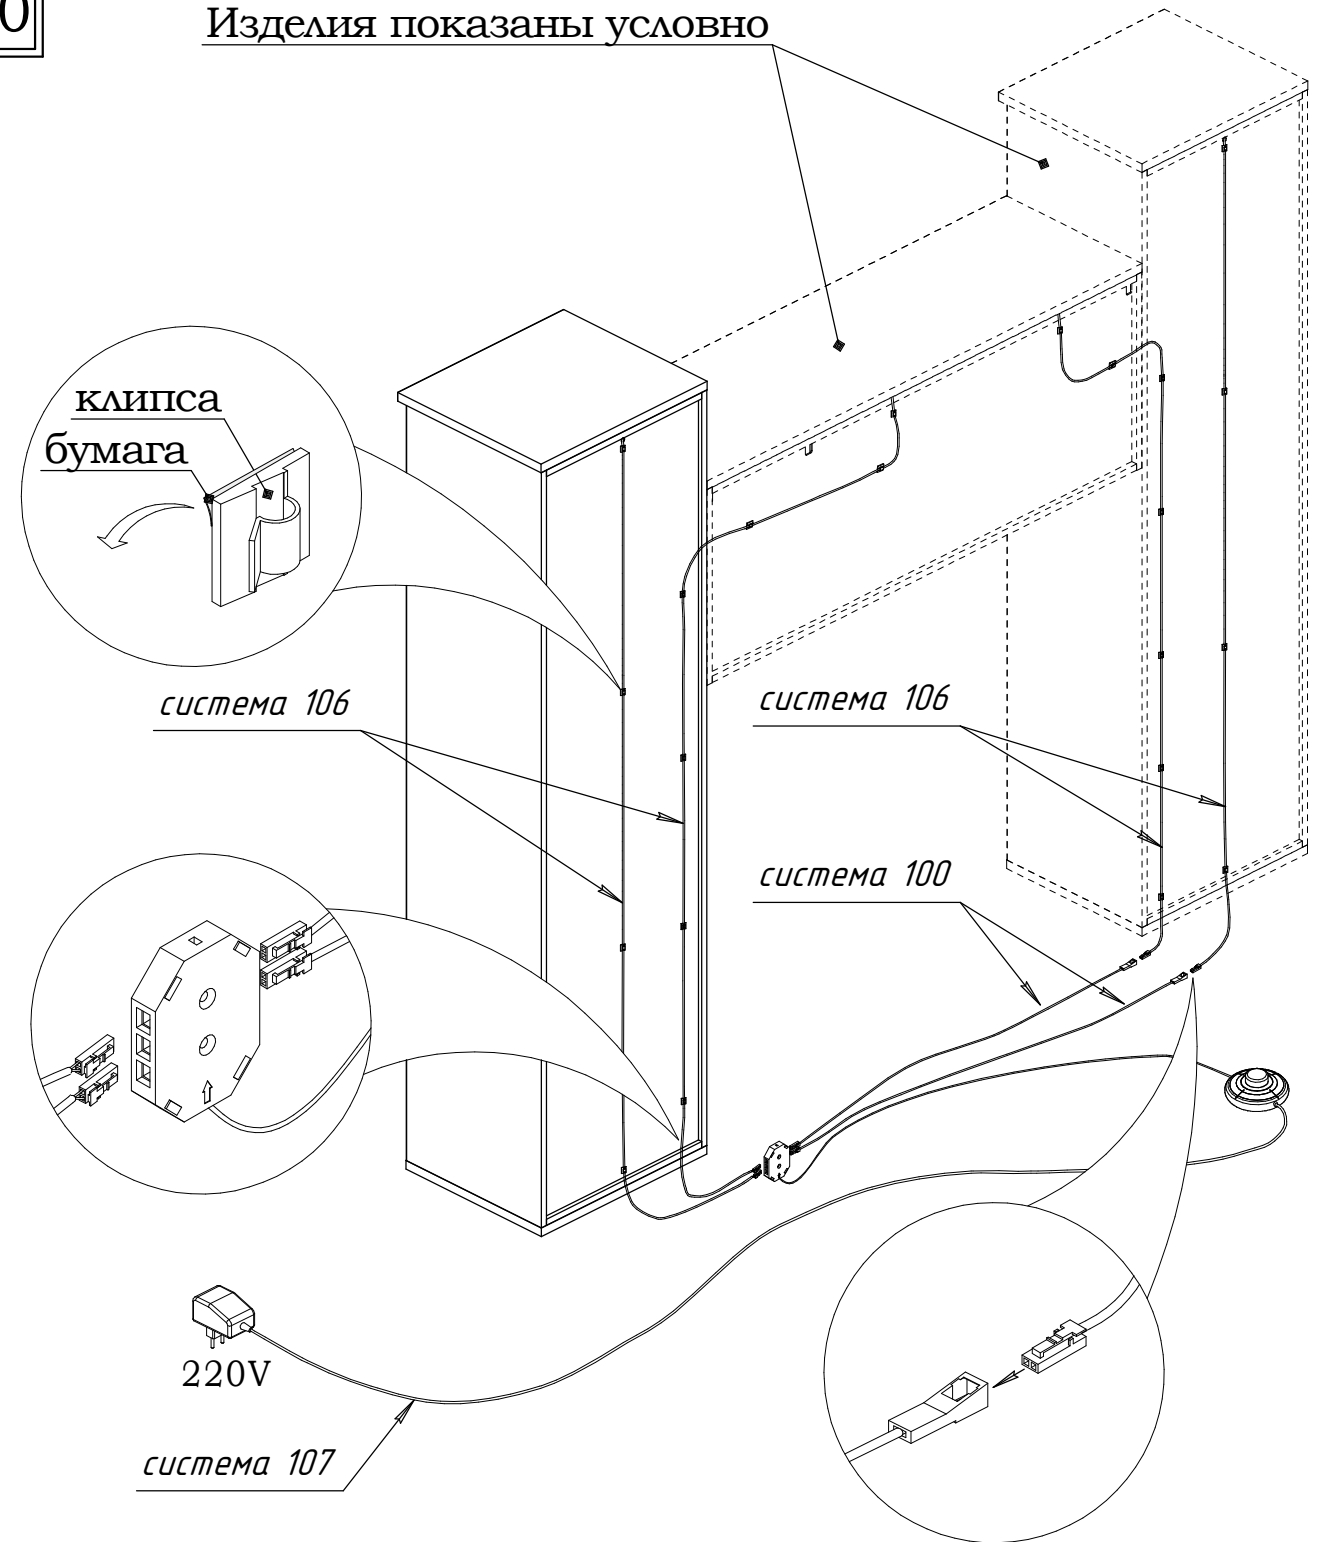

После завершения установки всех изделий в комбинации, соедините **системы 106 и 107** между собой. При необходимости в качестве удлинителя используйте **систему 100**


Внимание!

Светильники (система 106) от нескольких изделий можно подключить к одной системе 107, но не более 5 светильников.


Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"

11

Установка стеклянных полок в шкафах 46.051, 46.052, 46.351(-01), 46.352(-02)

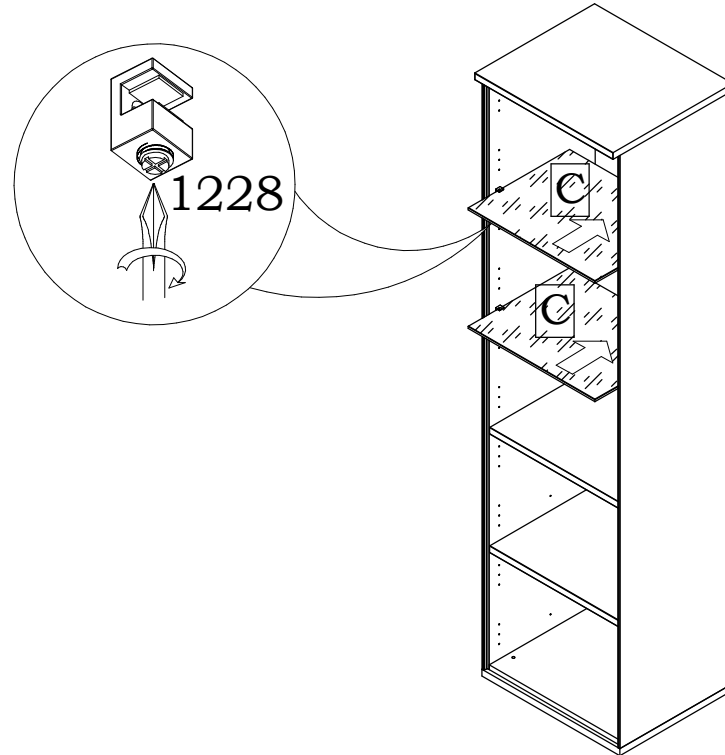


12

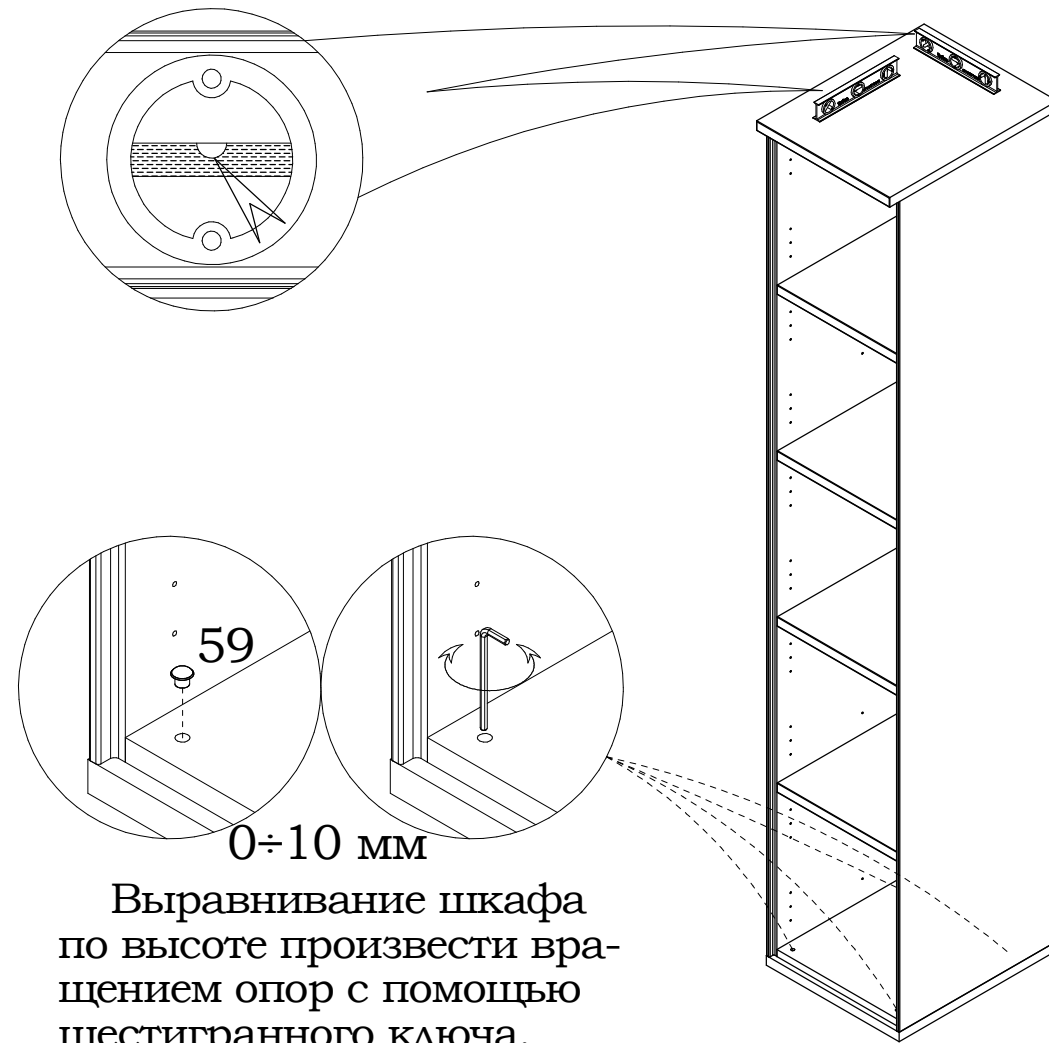

13

Сборка шкафов 46.041, 46.043, 46.341(-01), 46.343(-01)

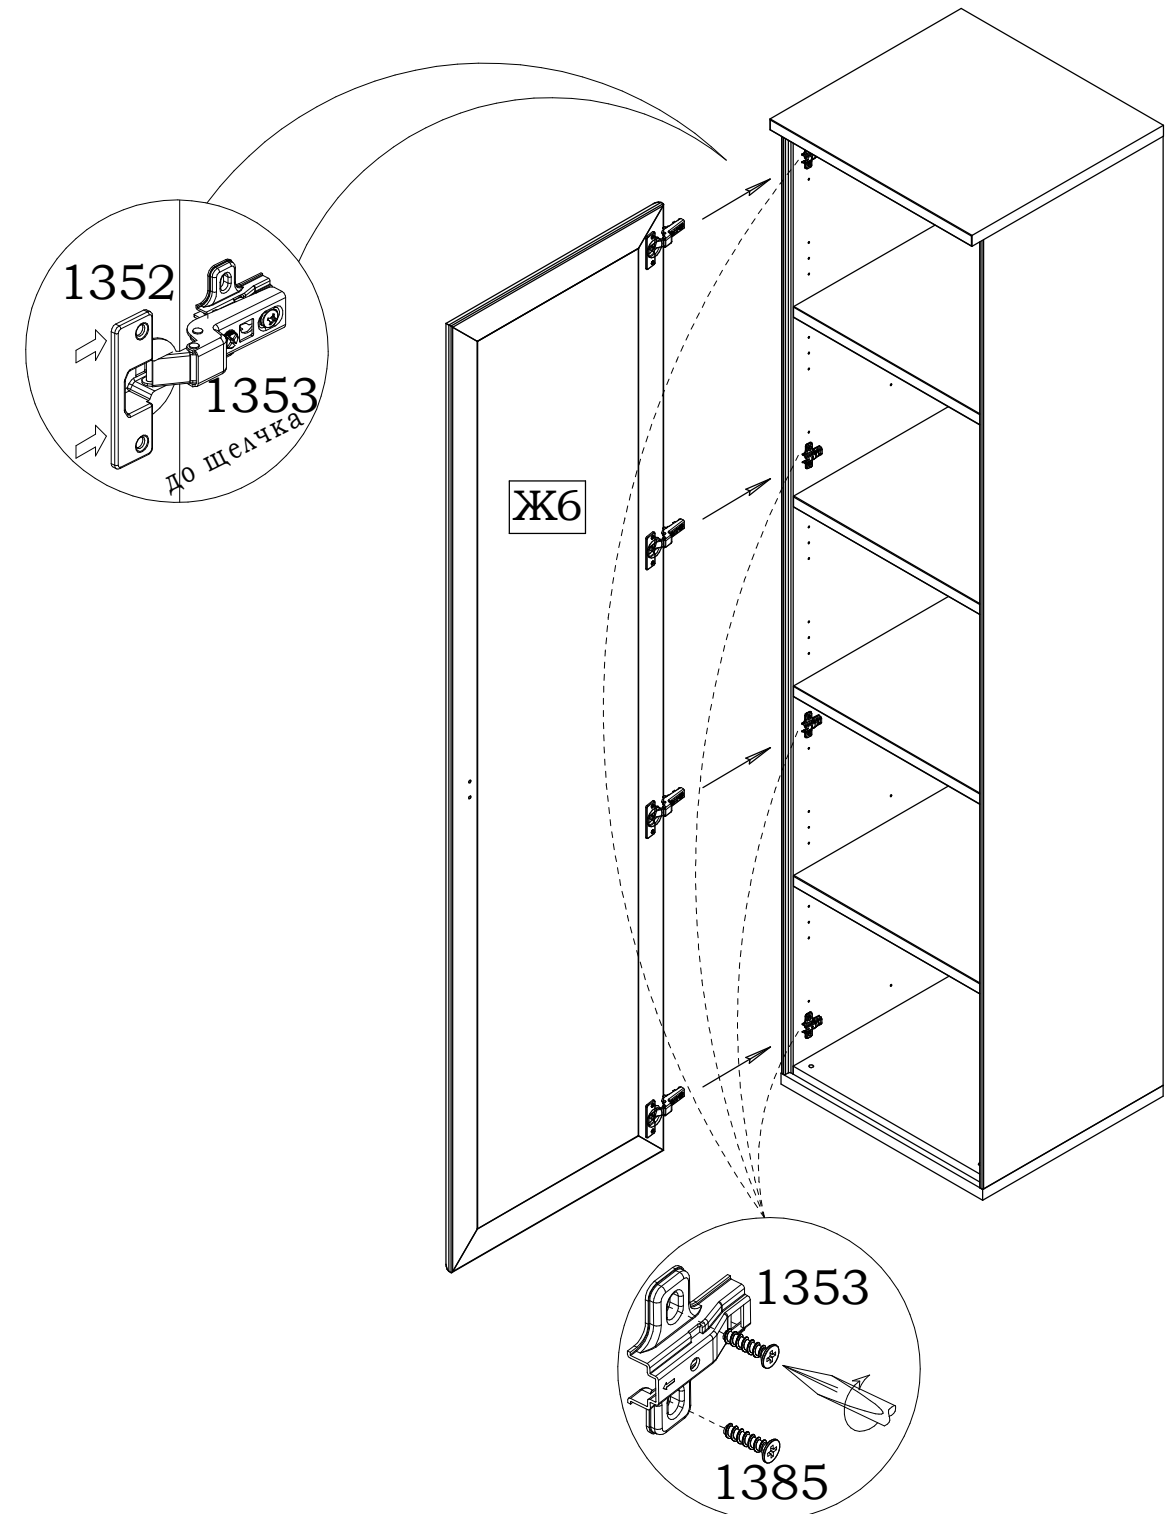


Ответные планки **1353** навешиваются на левую или правую боковину в зависимости от варианта навешивания двери (правого или левого)


Двери Ж11, Ж20, Ж27, Ч8, Ч15 навешиваются аналогично.

Регулирование зазоров и положения двери см. в п. 17 стр. 9

14 Сборка шкафов 46.044, 46.344(-01)

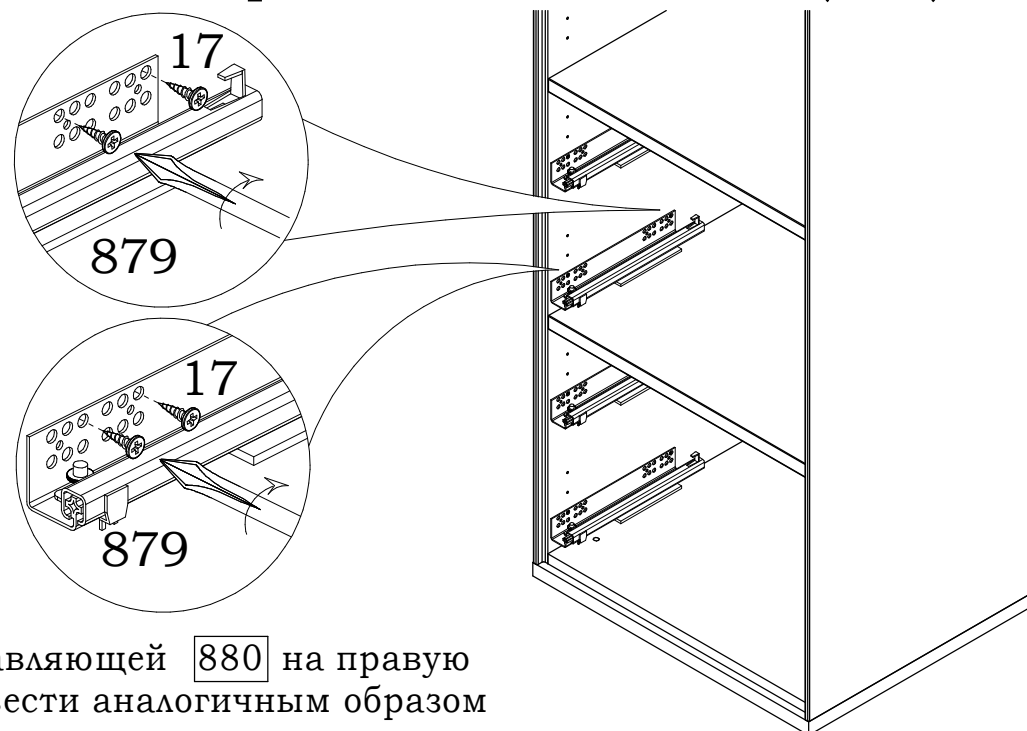


Установку направляющей **880** на правую боковину произвести аналогичным образом

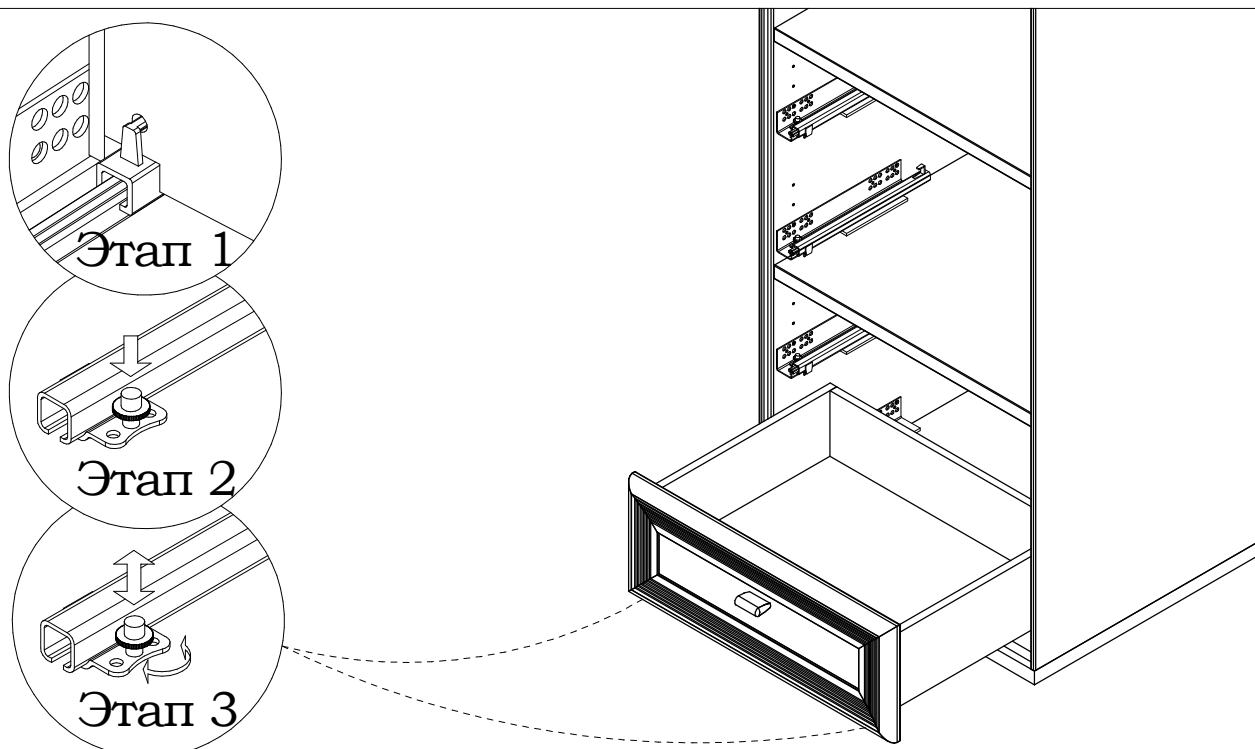

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
 2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
 3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.
- Аналогично устанавливаются и остальные ящики. Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

15 Сборка шкафов 46.045(-01), 46.051, 46.345(-01,-02,-03), 46.351(-01)

Установка и регулировка ящиков производится также, как в шкафах 46.044, 46.344(-01) (см. п.14 стр. 7)

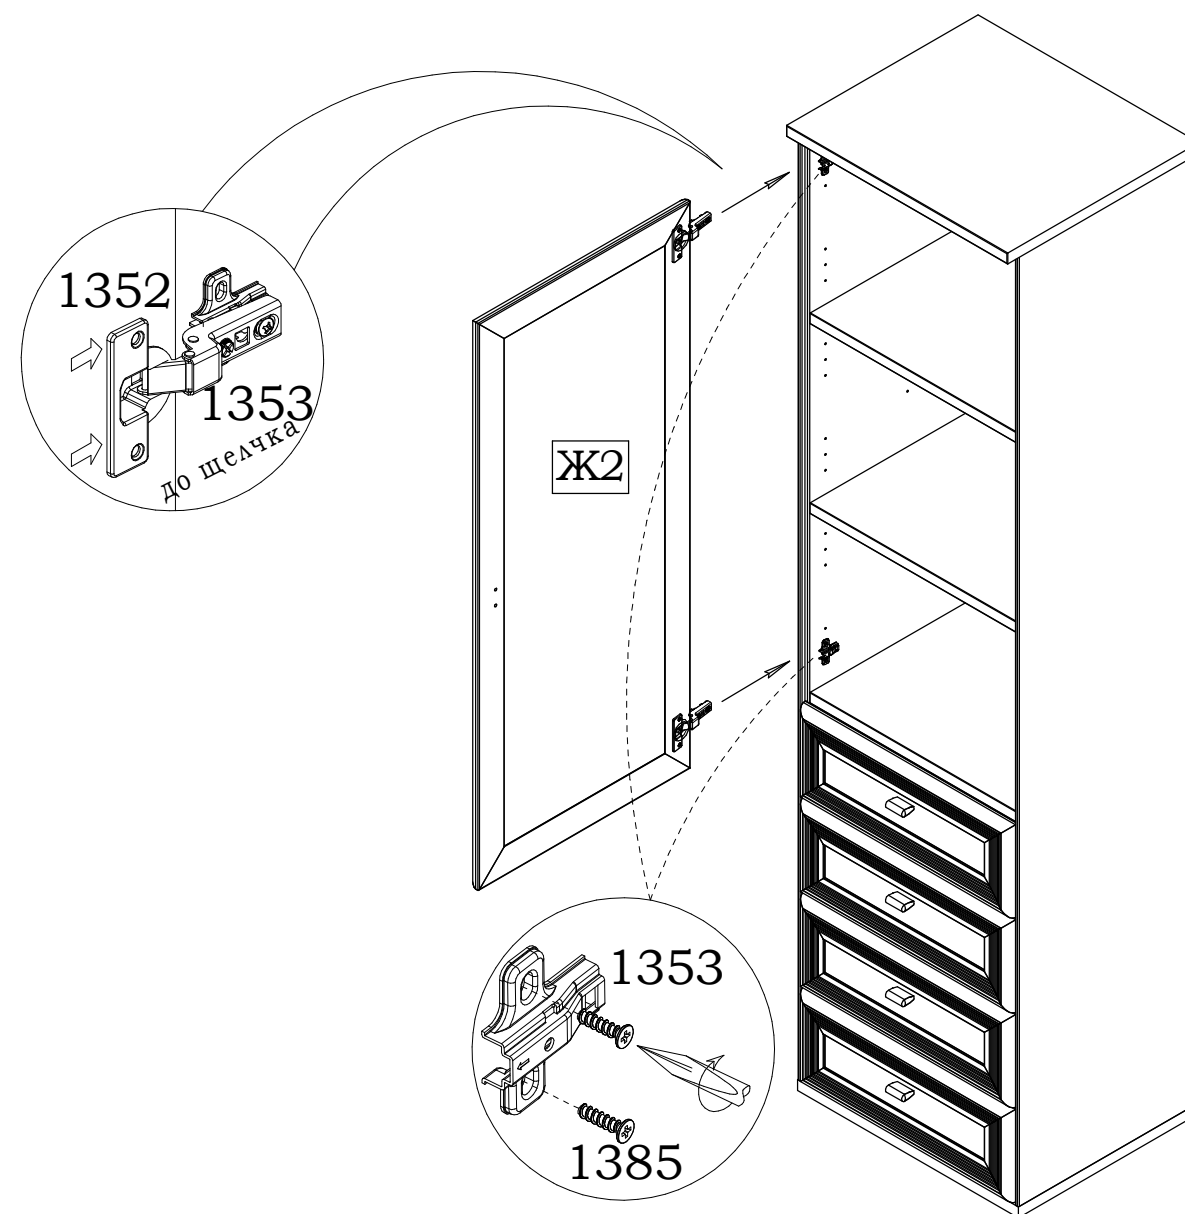

Ответные планки **1353** навешиваются на левую или правую боковину в зависимости от варианта навешивания двери (правого или левого)

Двери **Ж16**, **Х1**, **Х4**, **Ч4** навешиваются аналогично. При навеске дверей со стеклом будьте осторожнее!!!

Регулирование зазоров и положения двери см. в п. 17 стр. 9

Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"

16 Сборка шкафов 46.047, 46.048(-01), 46.052, 46.347(-01), 46.348(-01,-02,-03), 46.352(-01)

Верхняя дверь Ж2, Ж16, X1, X5 или Ч4 навешивается также, как в шкафах 46.045(-01), 46.051, 46.345(-01,-02,-03), 46.351(-01) (см. п.15 стр. 8) При навеске дверей со стеклом будьте осторожнее!!!

Ответные планки **1353** навешиваются на левую или правую боковину в зависимости от варианта навешивания двери (правого или левого)

Двери Ж13, Ч1 навешиваются аналогично.




В шкафах 46.047 и 46.347(-01) навешиваются только нижние двери: Ж1, Ж13 или Ч1.

Регулирование зазоров и положения двери см. в п. 17 стр. 9

17 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

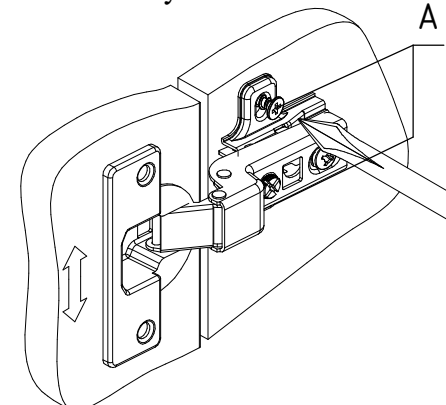


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

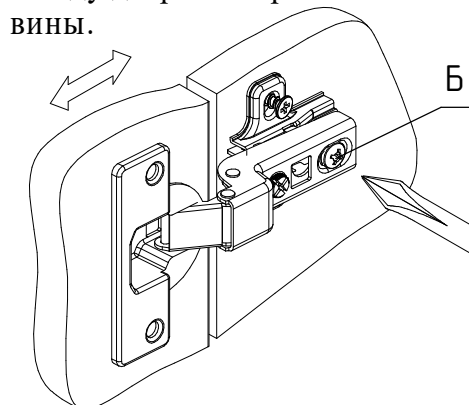

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

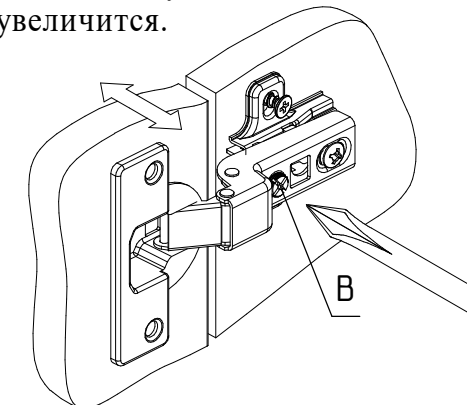



18 Установка и регулировка доводчика петли

Внимание!

доводчик **1893** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

Установите доводчик **1893** на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.

1893

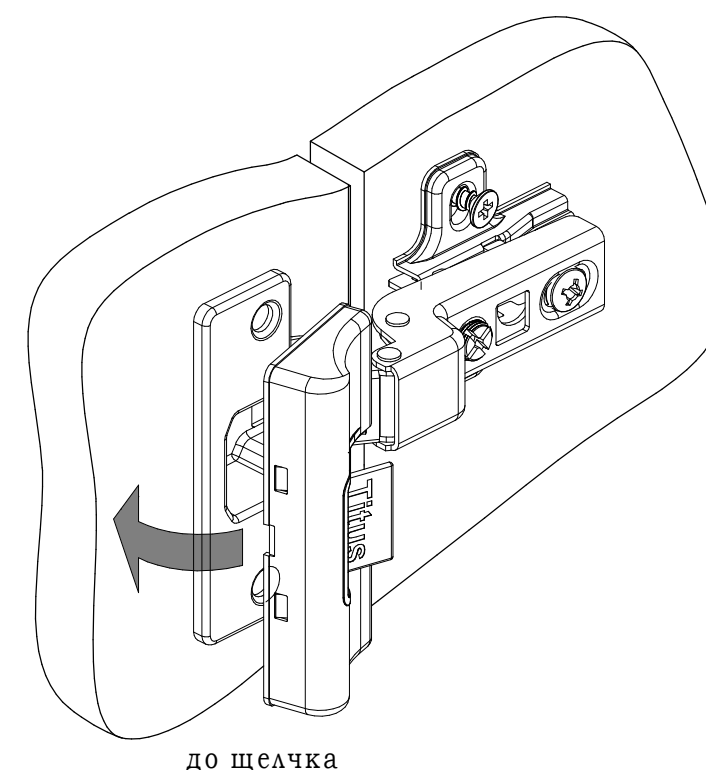

Универсальная инструкция №1 по сборке изделий программы "Largo"

19



Для соединения шкафа с другими изделиями, через боковины просверлить электродрелью отверстия $\phi 5$ мм, предварительно выровняв шкаф и изделие по высоте. Соединить их при помощи межсекционных стяжек 96.

20

17

отверстие $\phi 3 \times 12$

87 86

$\phi 6 \times 40$

87

Вариант крепления

87

87

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.

 Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Маркировочный ярлык вырезать и наклеить с указанием даты сборки:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.

