


Универсальная инструкция №3 по сборке изделий программы "Altera"

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

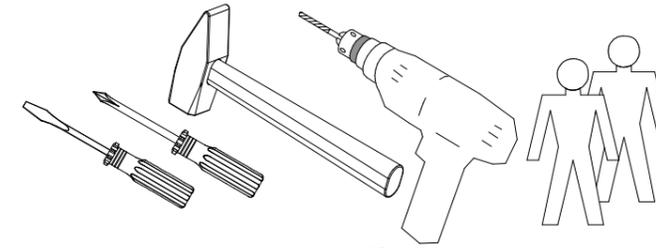


(Инструмент для сборки
в комплект поставки не входит)

Внимание!

Для избежания потертостей деталей
монтаж фурнитуры производить на
предохранительном материале

Шкаф 49.090 Шкаф 49.091 Шкаф 49.092 Шкаф 49.093 Шкаф 49.094 Шкаф 49.095 Шкаф 49.096 Шкаф 49.100 Шкаф 49.101 Шкаф 49.102

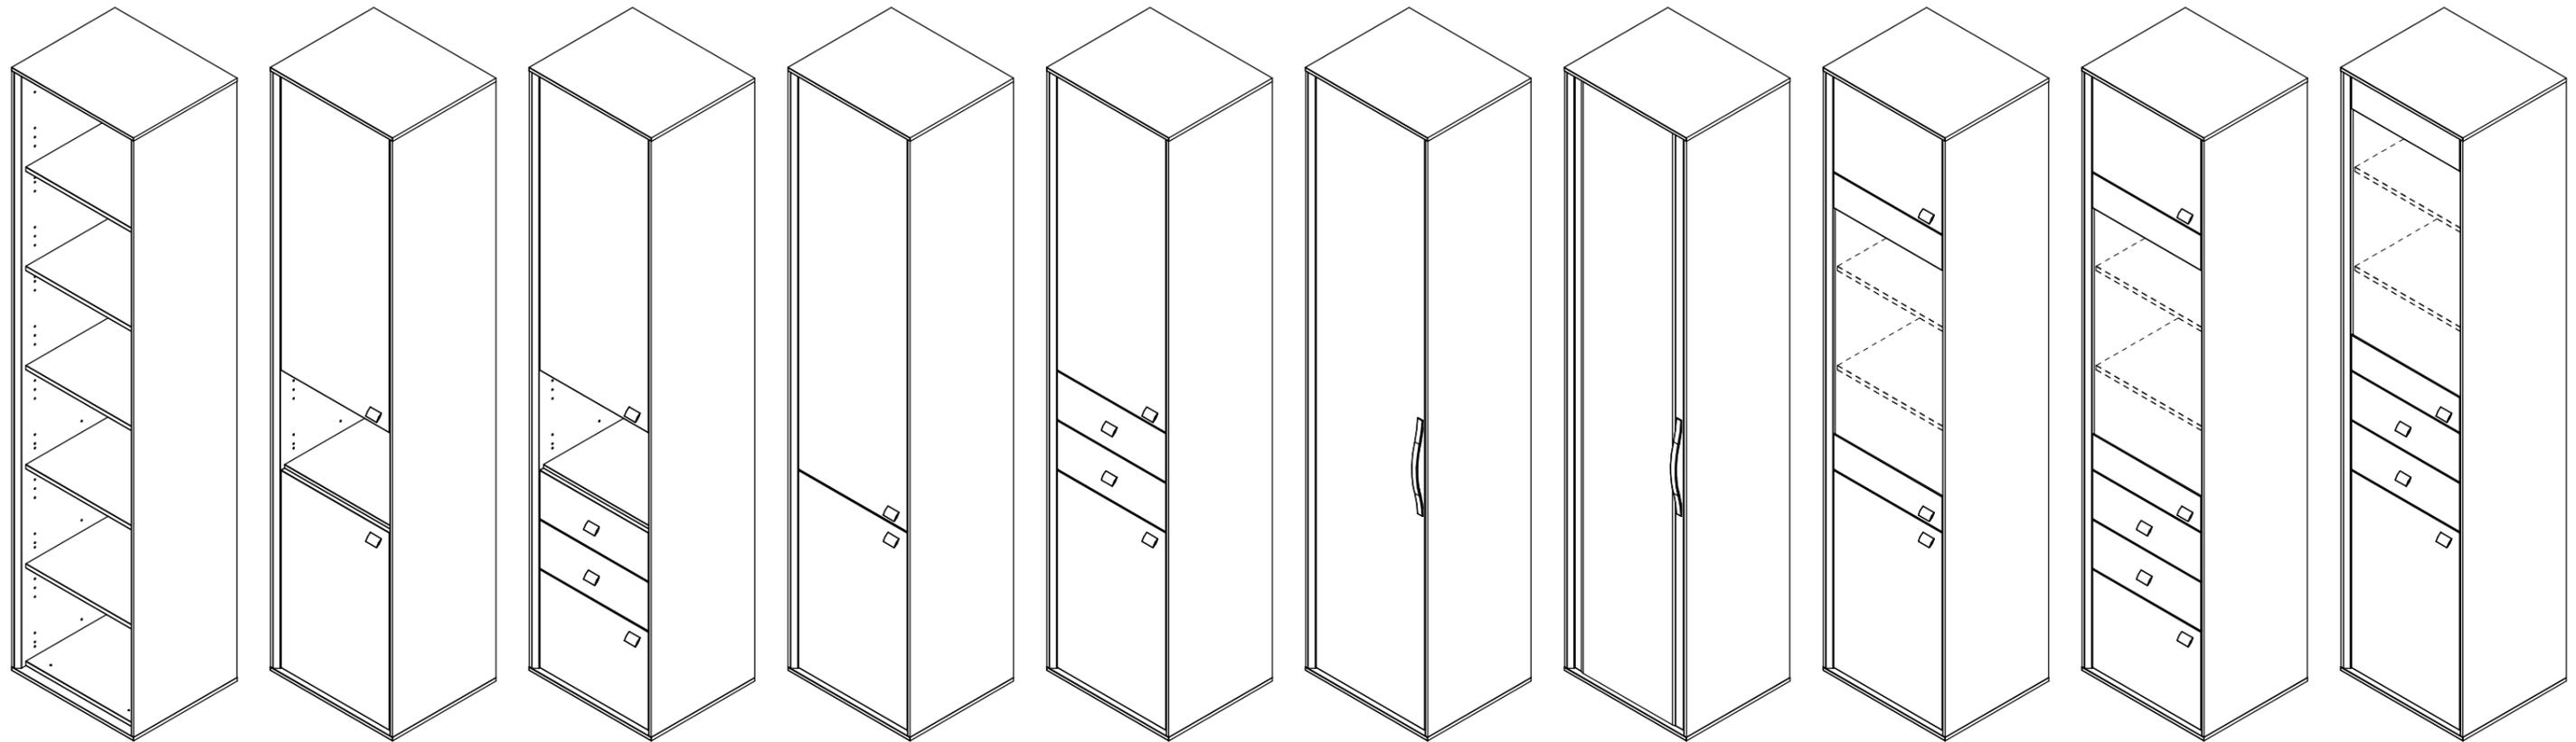

Универсальная инструкция №3 по сборке изделий программы "Altera"


1. Сборка корпуса (шкафа 49.090)

1 8 шт.	3 8 шт.
7 8 шт.	14 8 шт.
26 2 шт.	62 12 шт.
86 1 шт.	87 1 КОМПЛ.
190 8 шт.	195 20 шт.
376 20 шт.	808 4 шт.
	1045 4 шт.






Переменные данные для шкафов 49.100, 49.101, 49.102 со стеклянными полками С

195 12 шт.	375 8 шт.	376 12 шт.
---------------	--------------	---------------





Для шкафов 49.100, 49.101 со стеклянными полками С

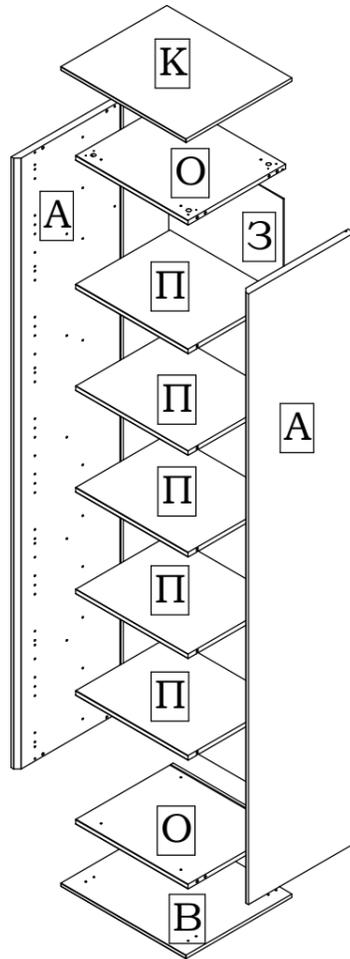

Для шкафа 49.102 со стеклянными полками С

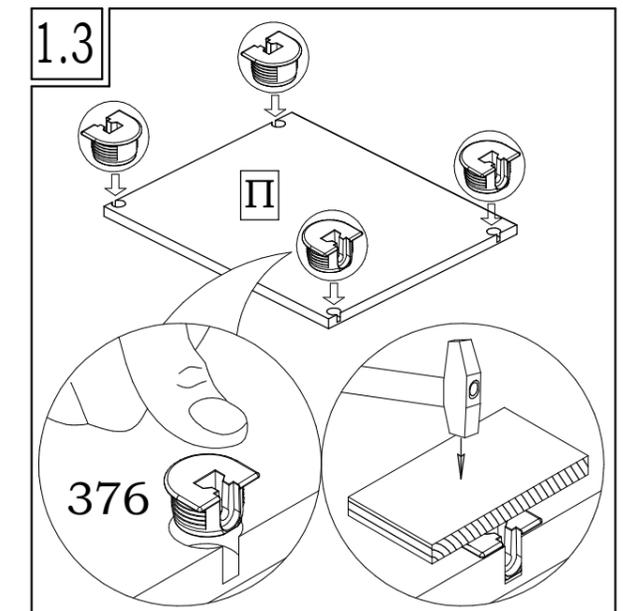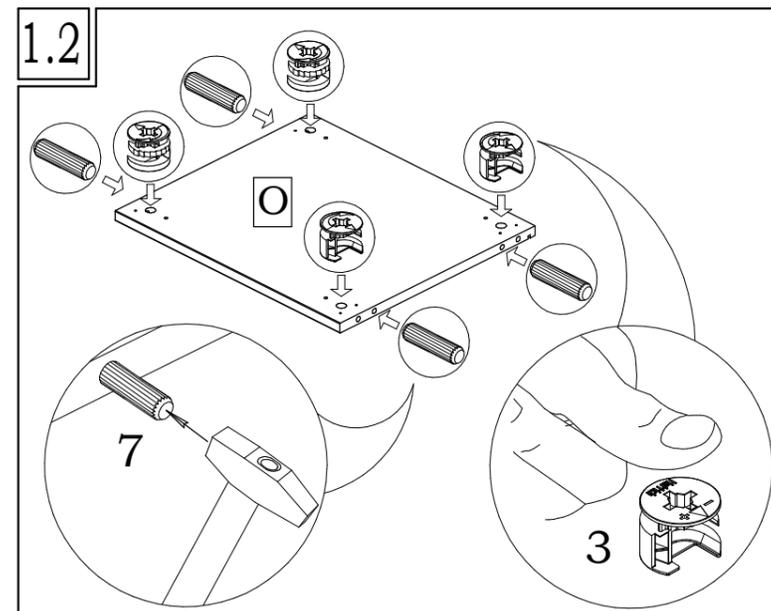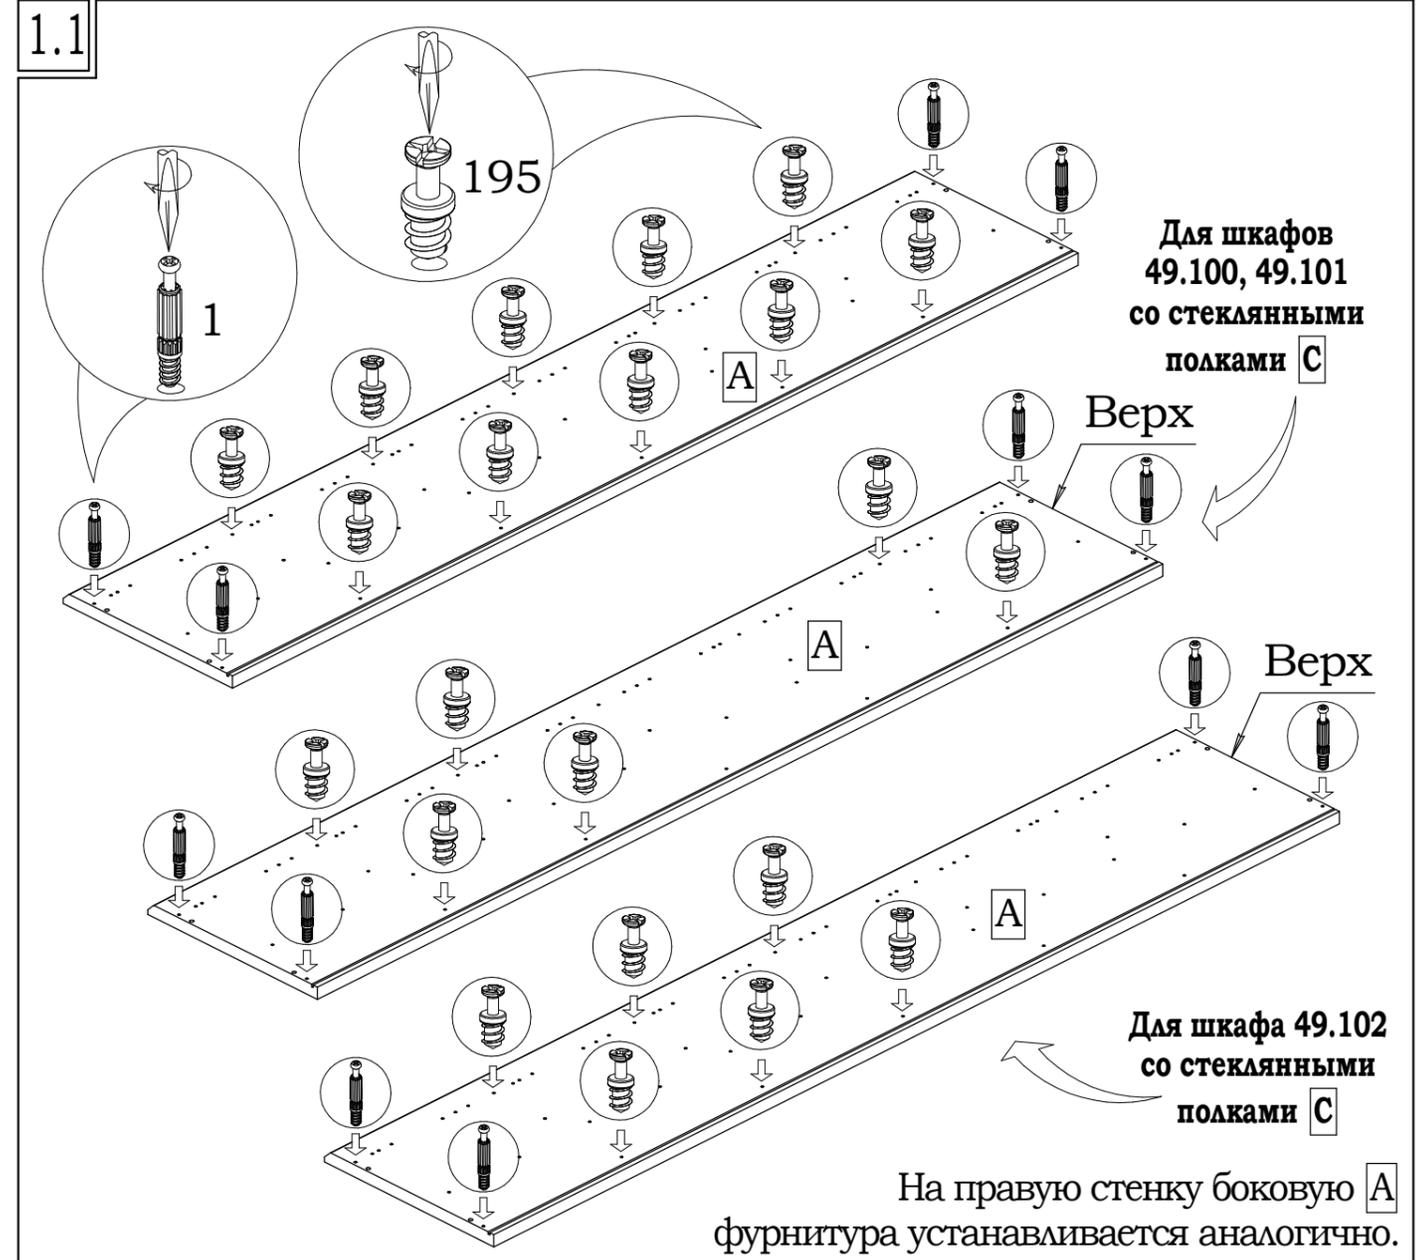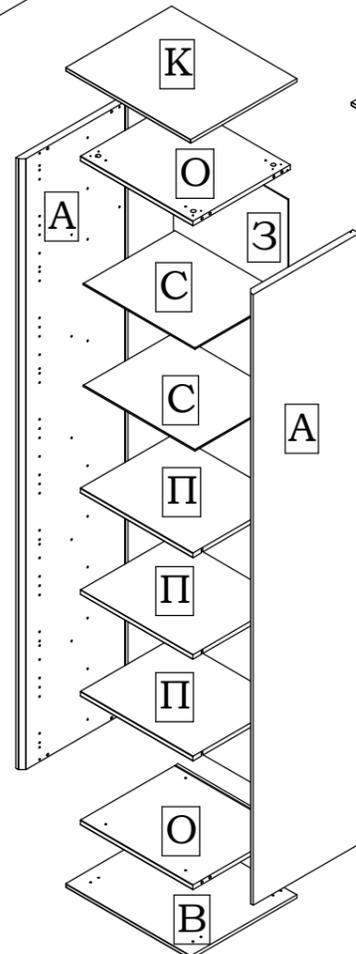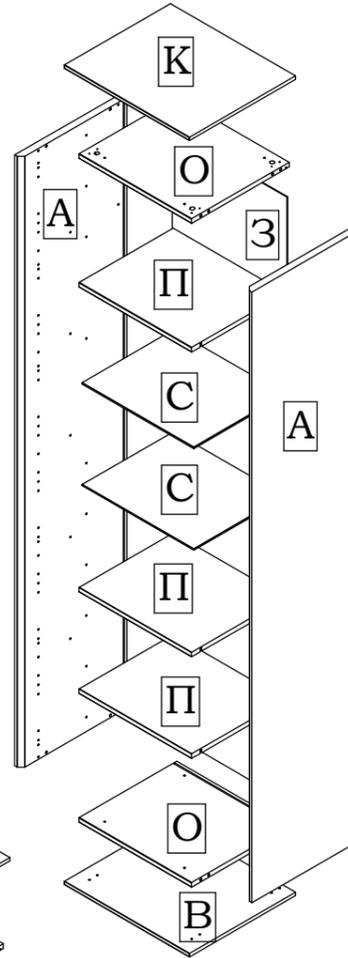


Универсальная инструкция №3 по сборке изделий программы "Altera"

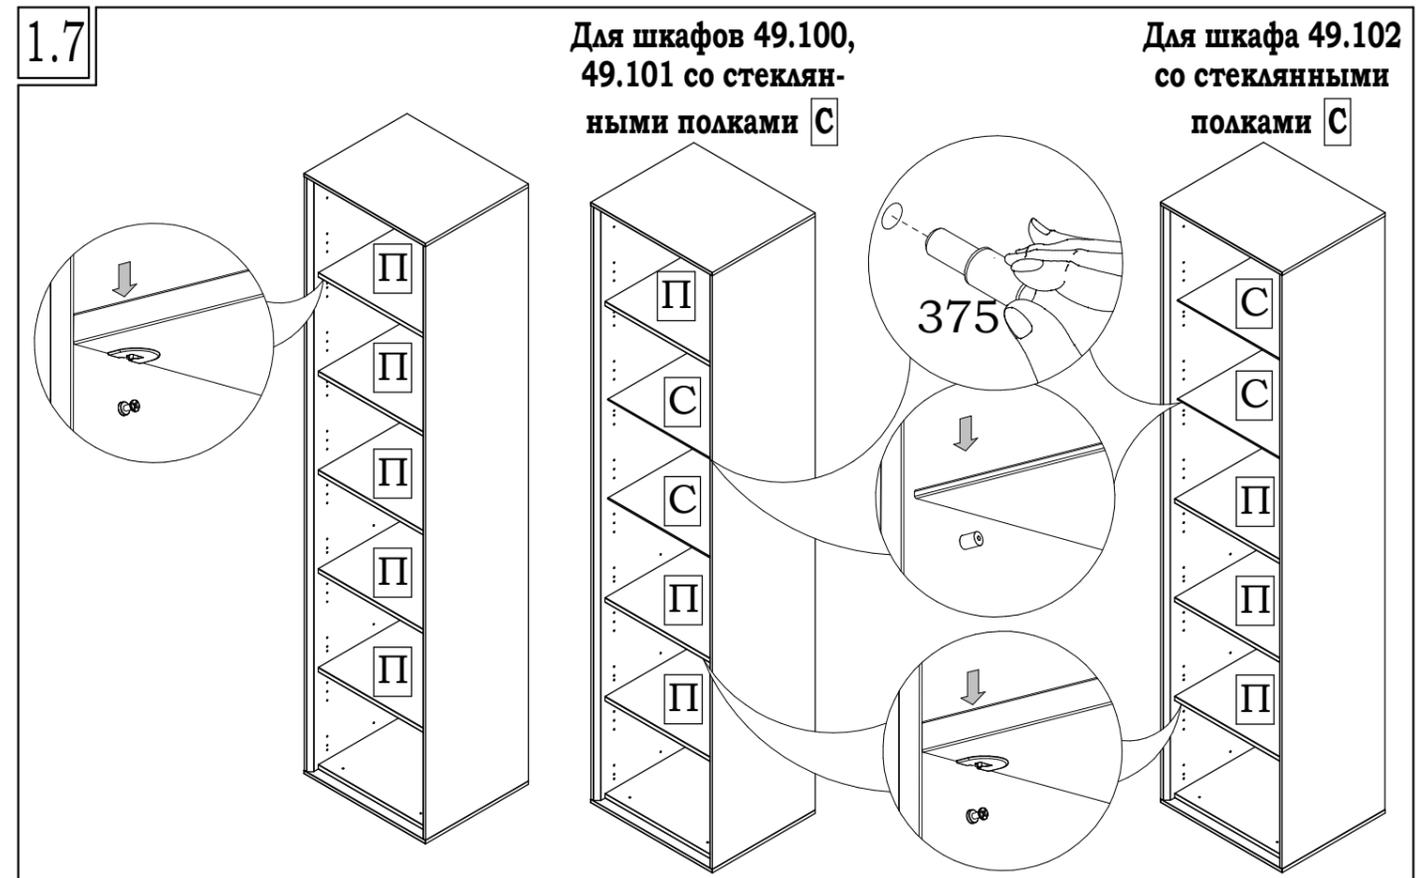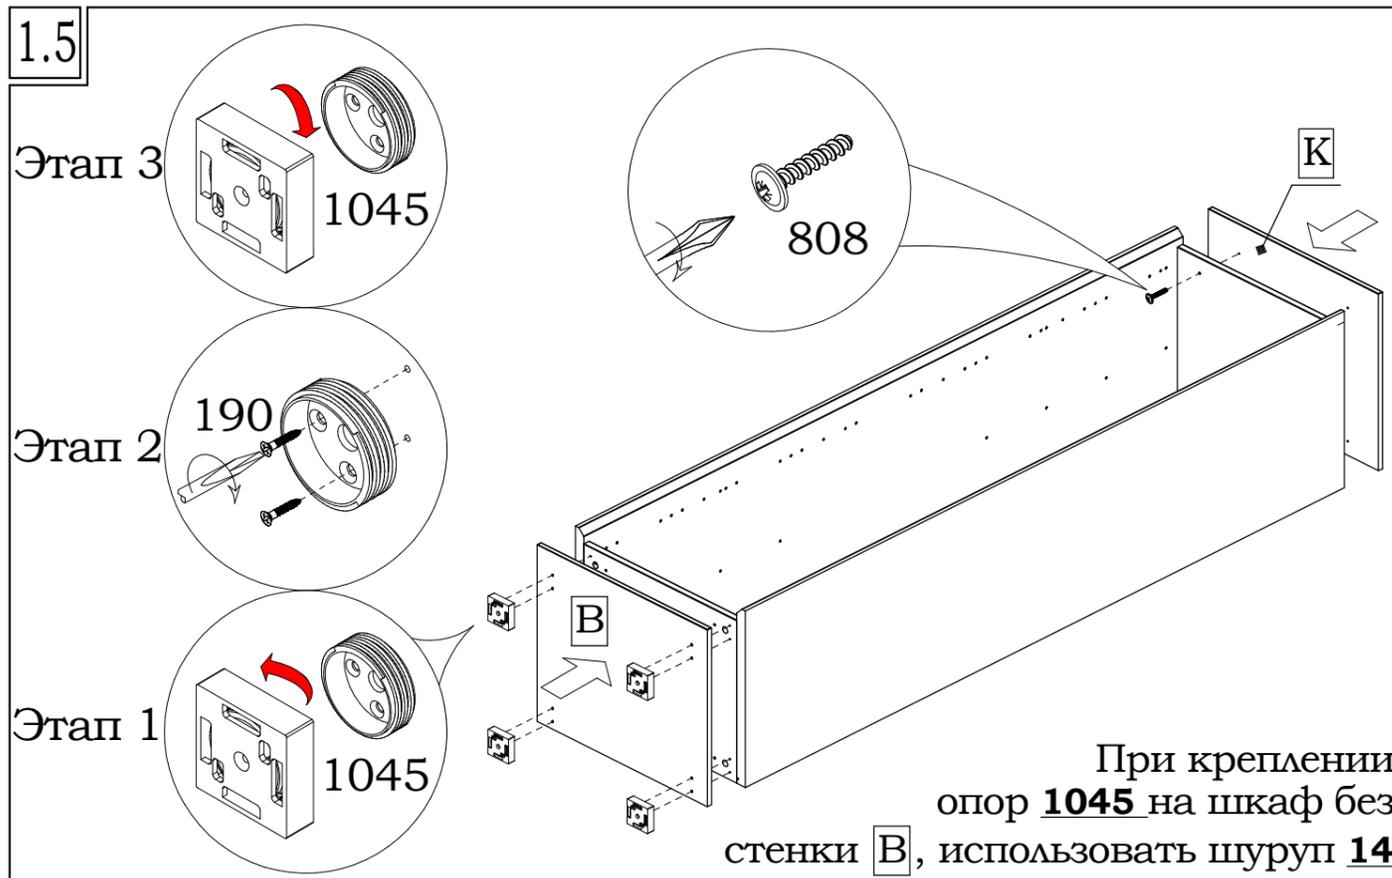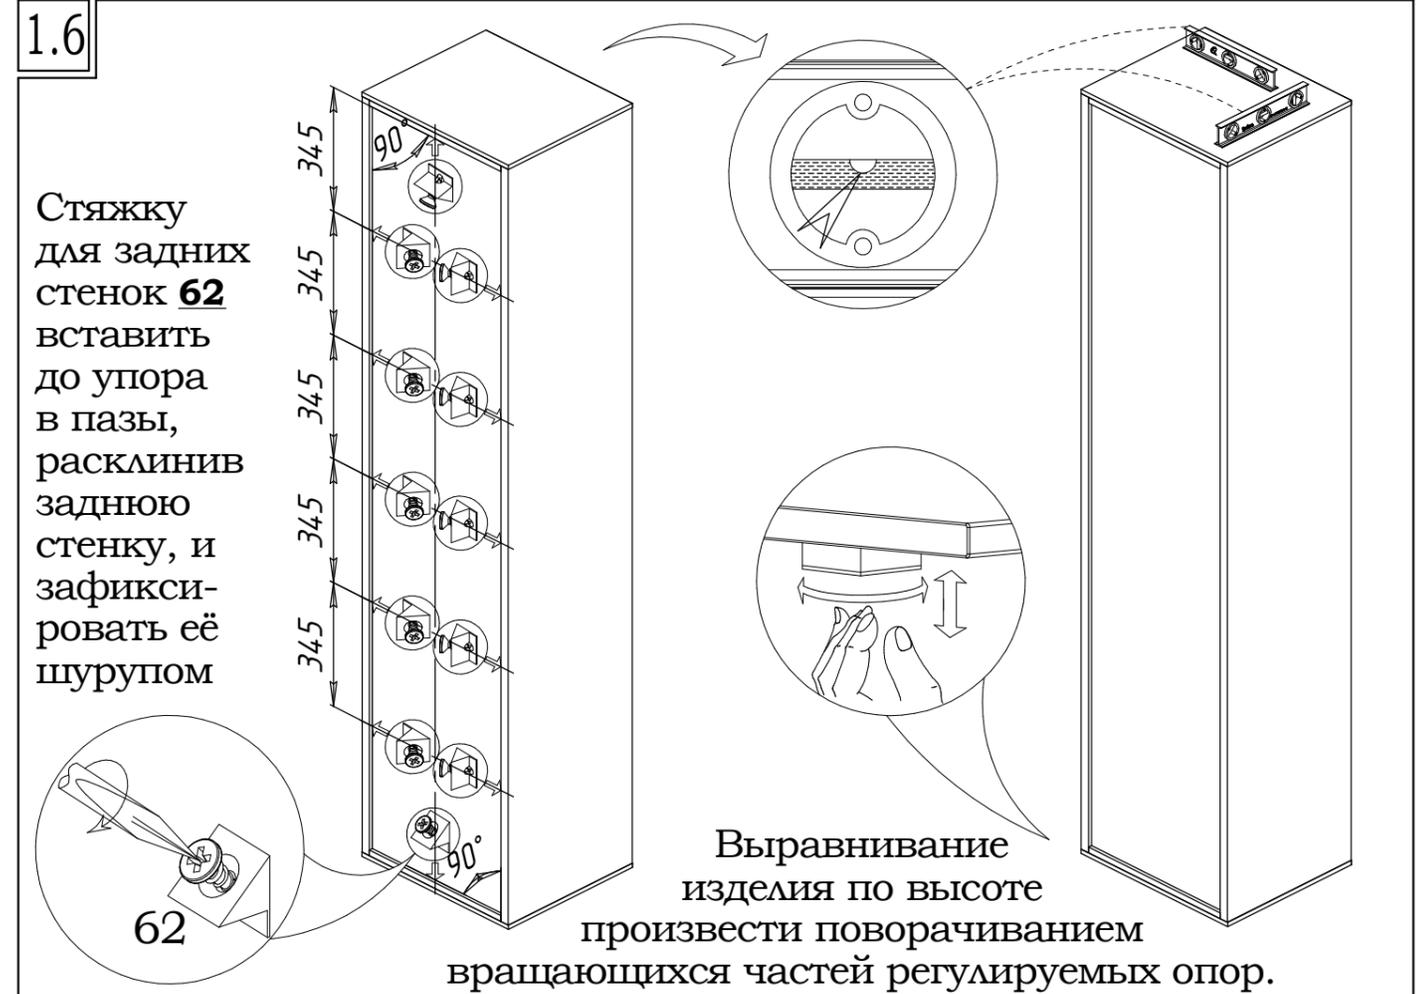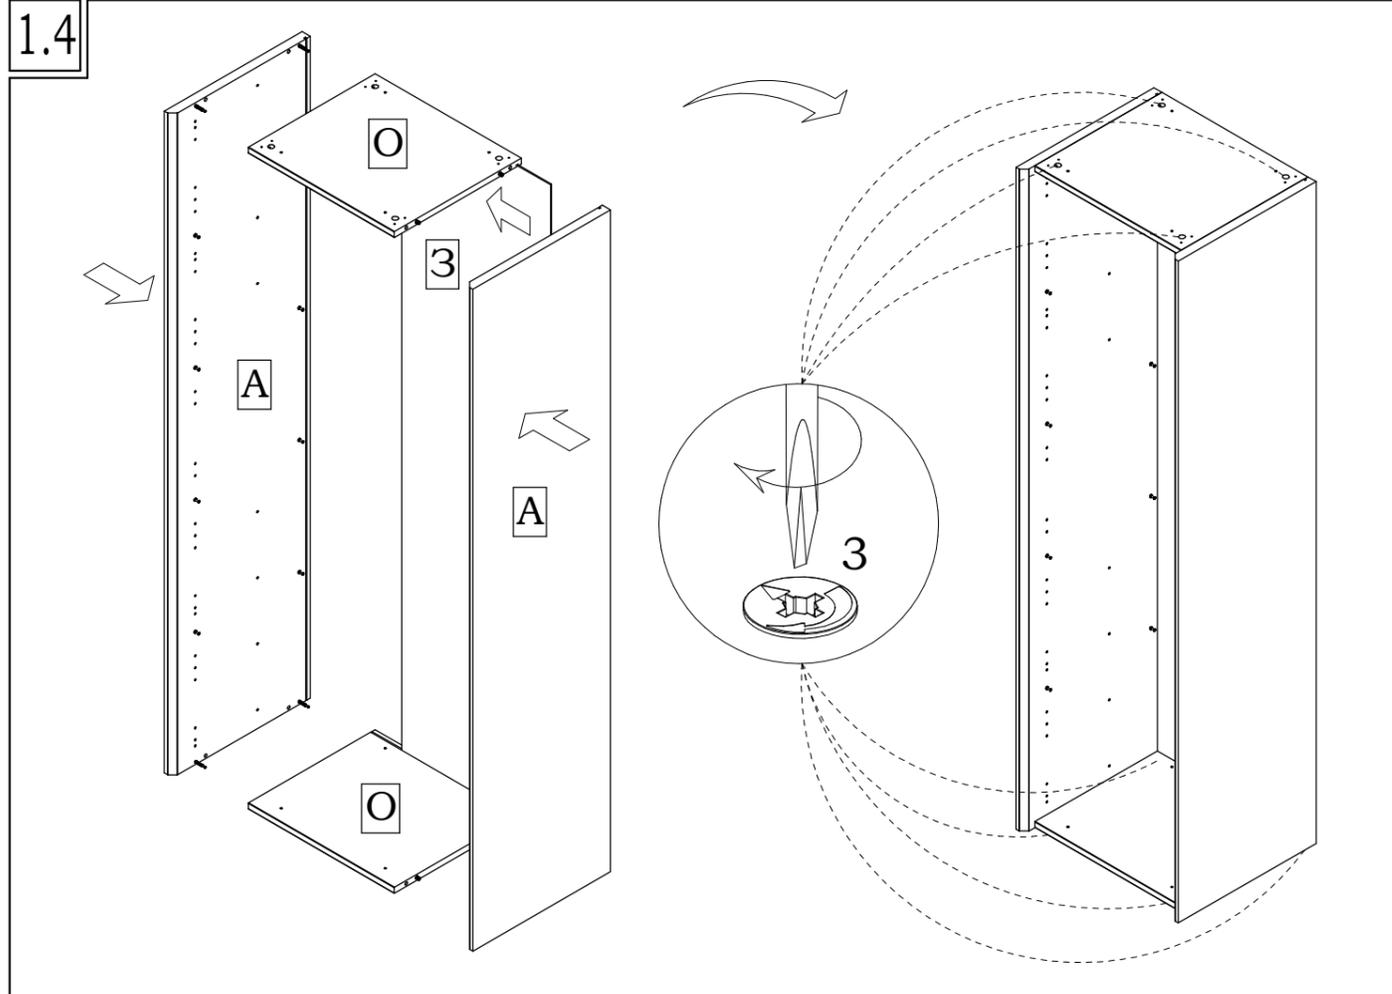

Универсальная инструкция №3 по сборке изделий программы "Altera"

1.8

Крепление шкафа к стене.

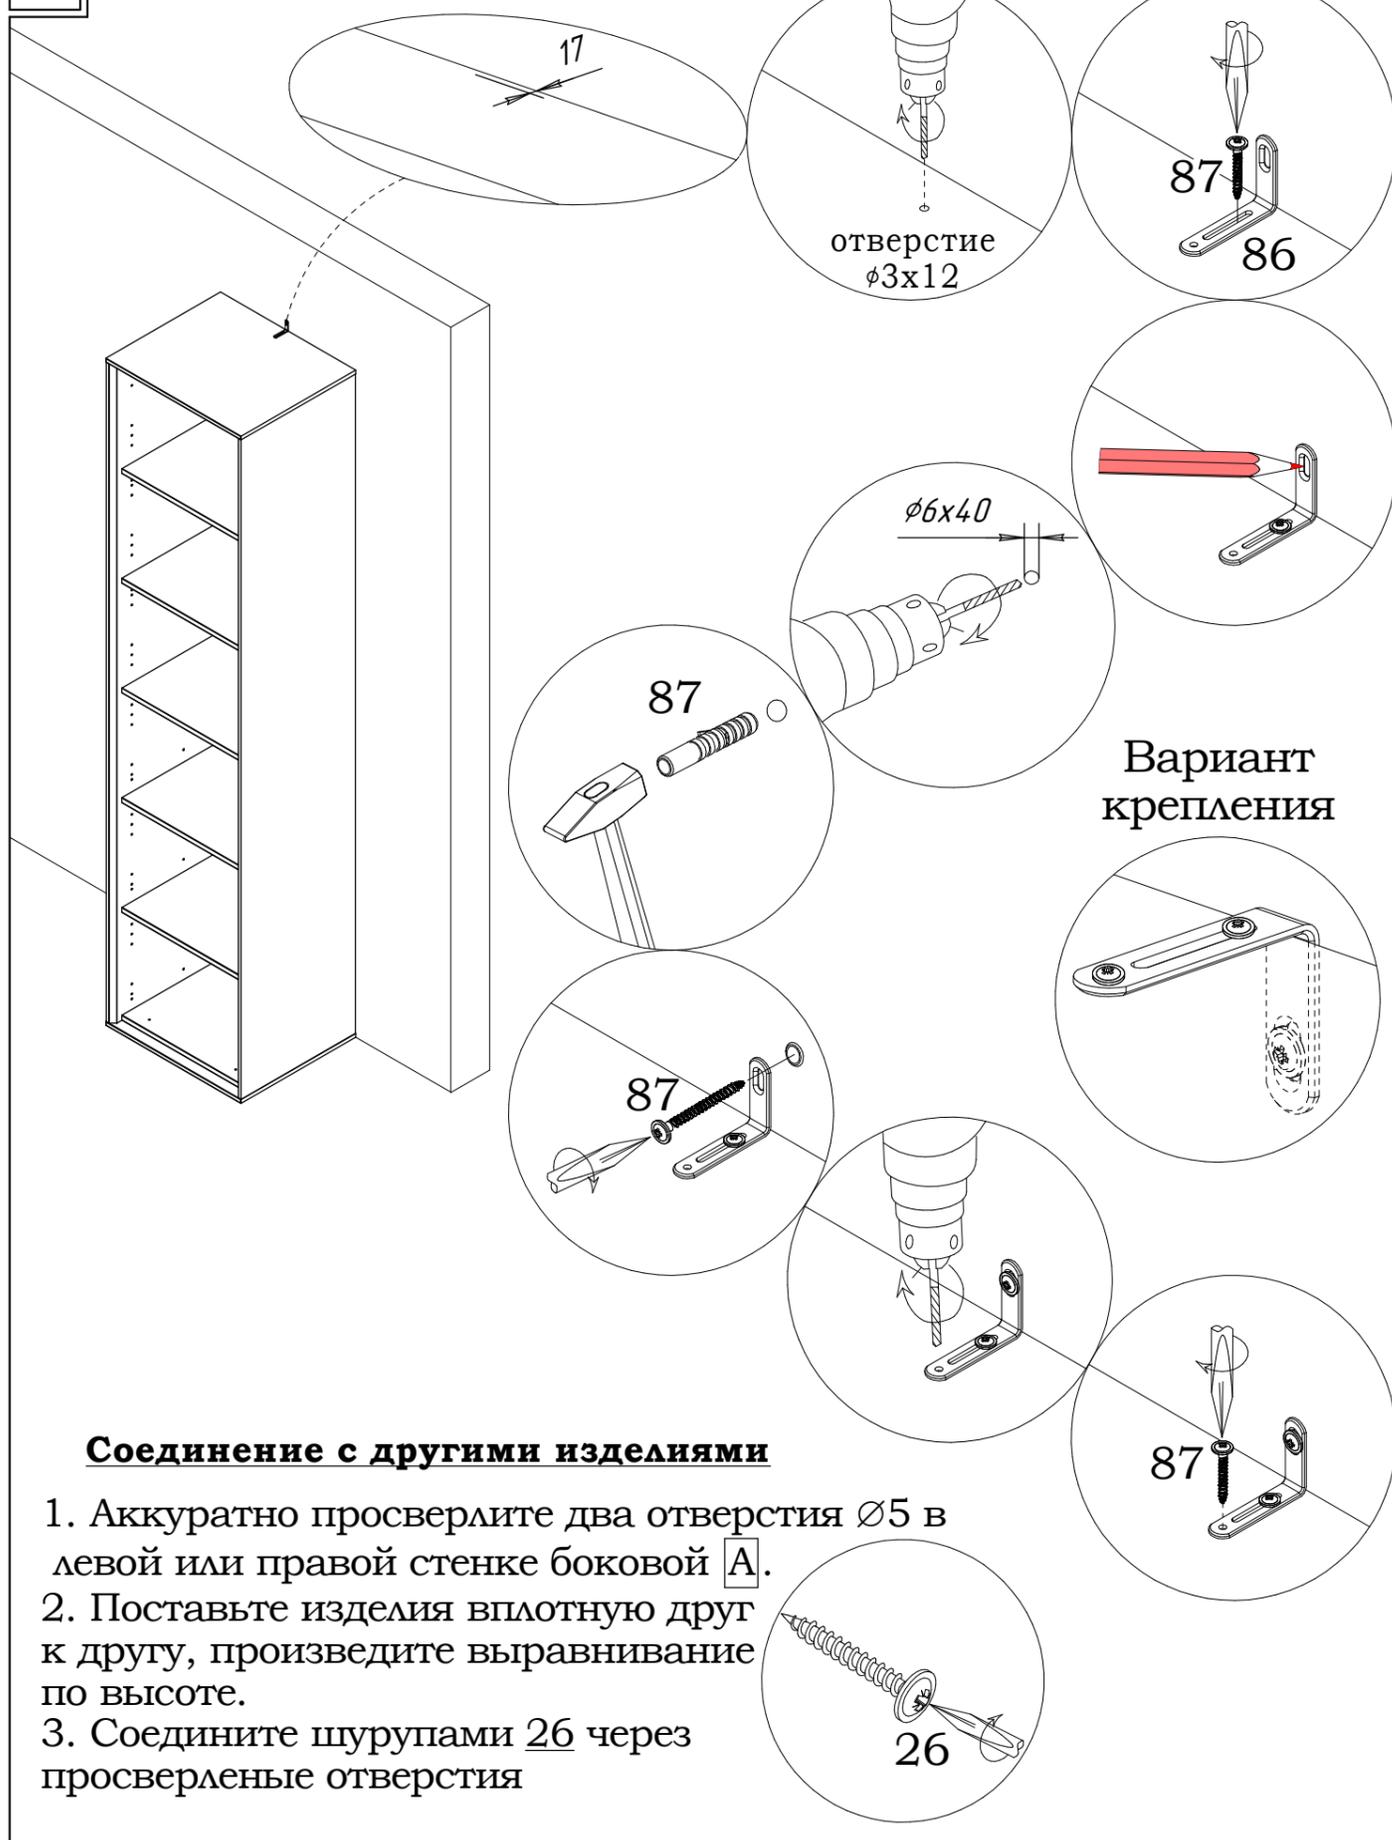


Соединение с другими изделиями

1. Аккуратно просверлите два отверстия $\varnothing 5$ в левой или правой стенке боковой **A**.
2. Поставьте изделия вплотную друг к другу, произведите выравнивание по высоте.
3. Соедините шурупами **26** через просверленные отверстия

1.9

Монтаж светового оборудования

Внимание: световое оборудование является опцией для шкафов 49.100, 49.101, 49.102 со стеклянными полками и не входит в стандартный комплект поставки

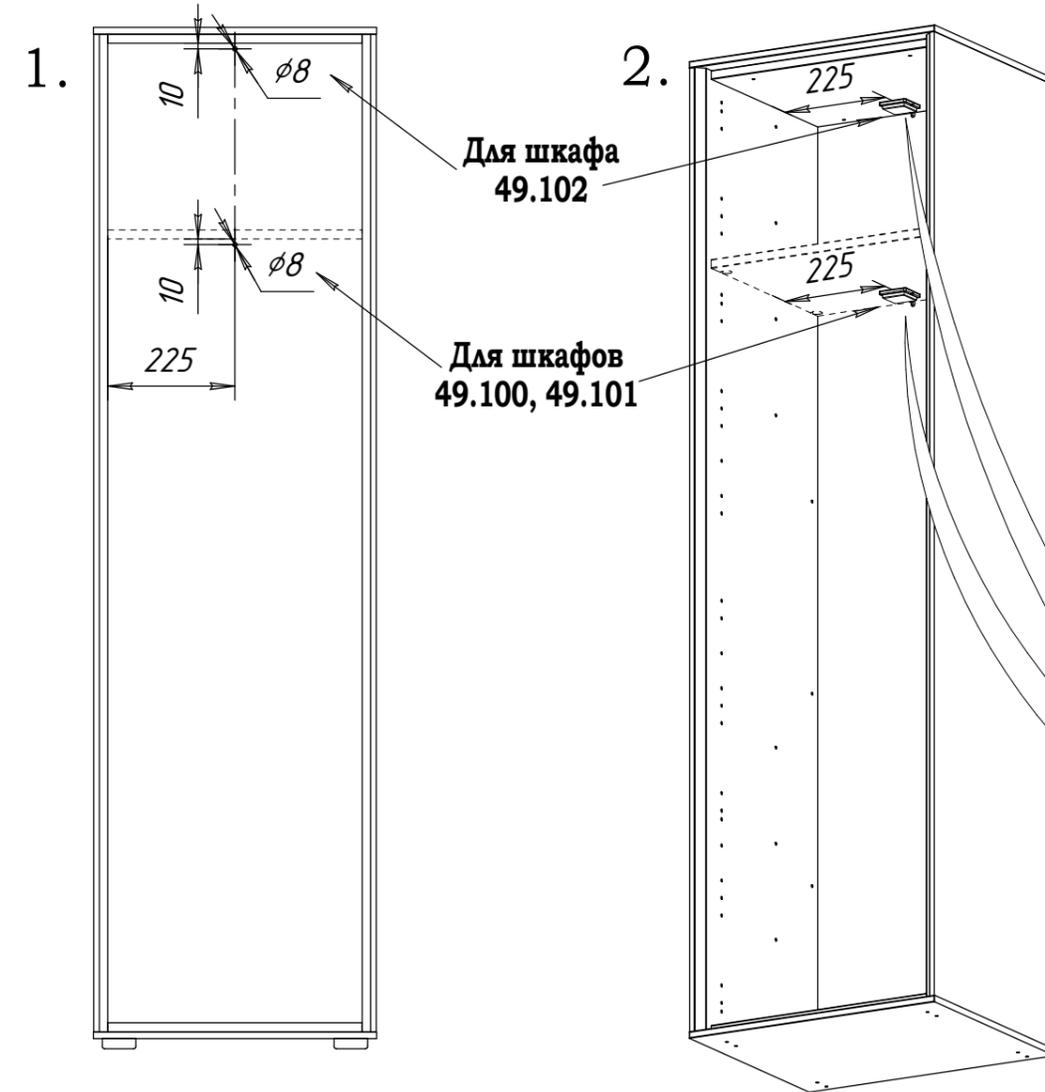


1. Разметить и просверлить дрелью отверстие диаметром 8 мм в задней стенке.
2. Продеть провод светильника в отверстия в задней стенке.
3. Снять защитную плёнку с клейкой ленты и приклеить светильник на верхней стенке (или полке) согласно схеме вплотную к задней стенке.
4. Закрепить светильник двумя саморезами.
5. После завершения установки всех изделий в комбинации, соедините **системы 106** и **107** между собой. При необходимости в качестве удлинителя используйте **систему 100**


Внимание!

Светильники (система 106) от нескольких изделий можно подключить к одной системе 107, но не более 5 светильников.

Система 100

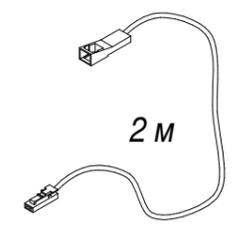




Система 106

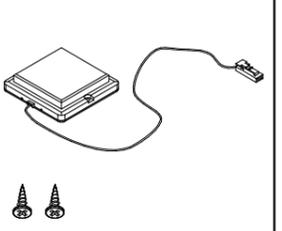

Система 107




клеявая лента

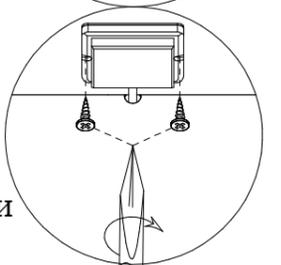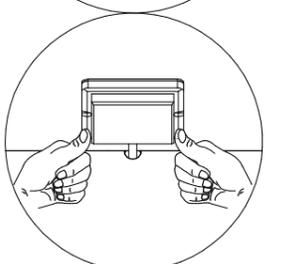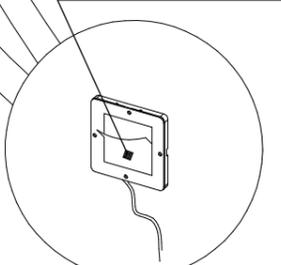


2. Сборка и установка ящика


2.1

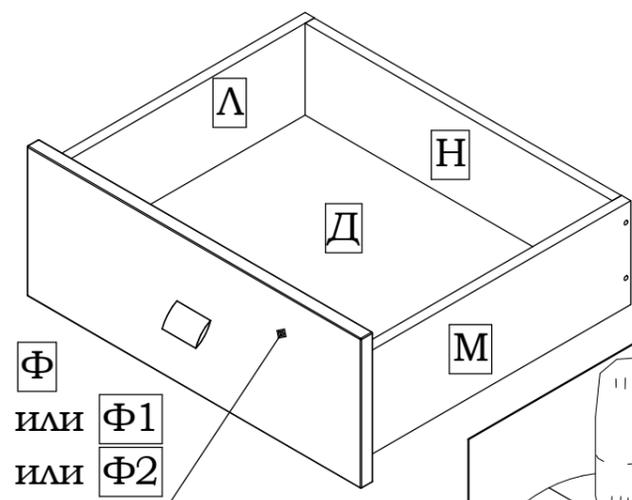

Φ
или Φ1
или Φ2

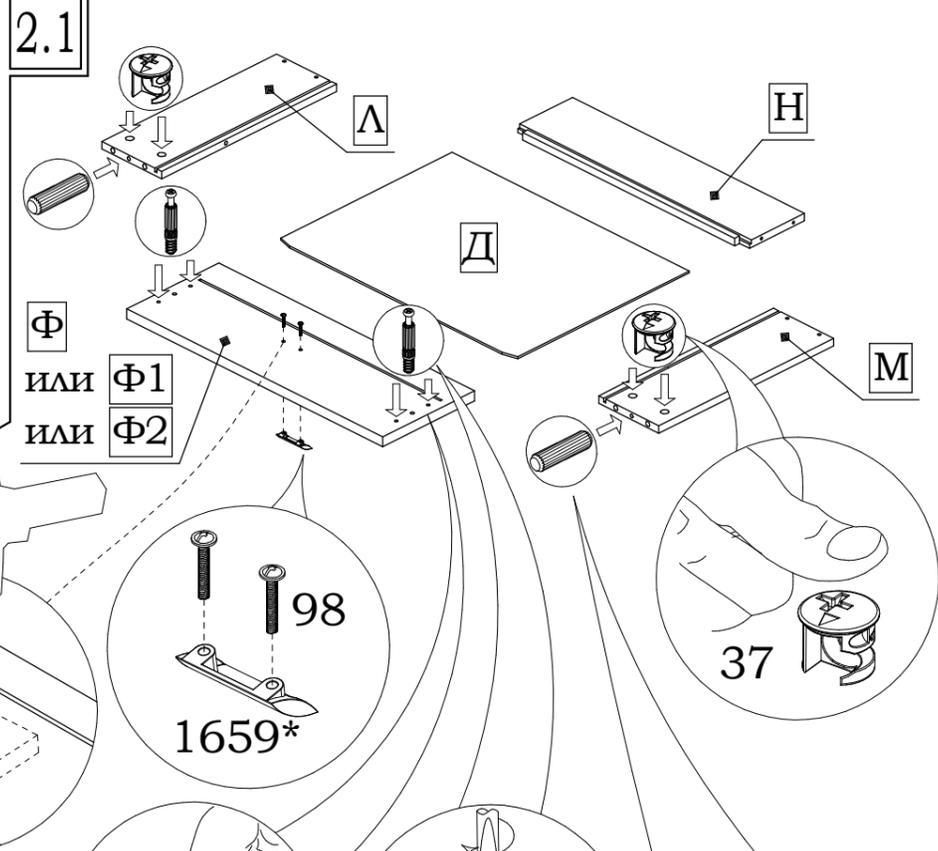


Досверлить в стенках передних два отверстия $\phi 5\text{мм}$, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола

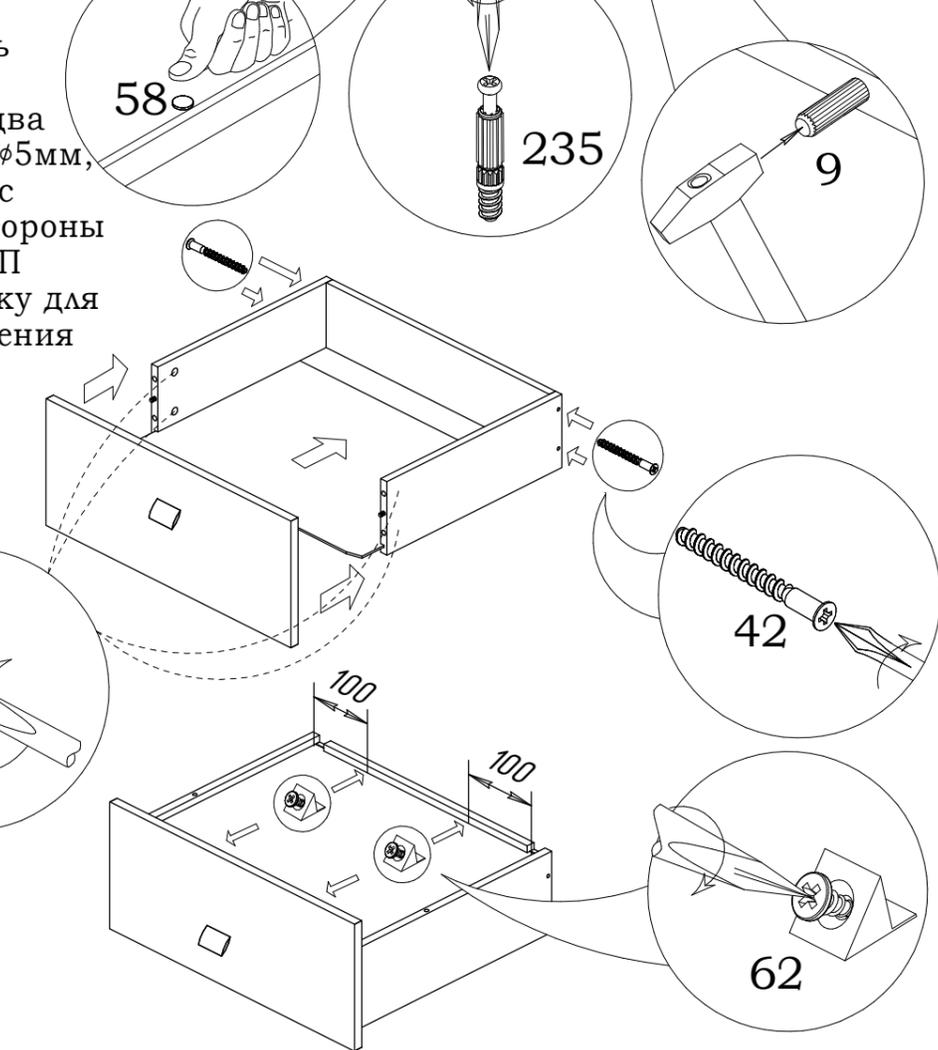

Фурнитура для одного ящика


9 6x30 2 шт.	32 6,3x10,5 4 шт.
37 4 шт.	42 5x50 4 шт.
58 2 шт.	62 4 шт.
98 M4x20 2 шт.	235 4 шт.
1659 1 шт.	1661 1 комп.

2.2

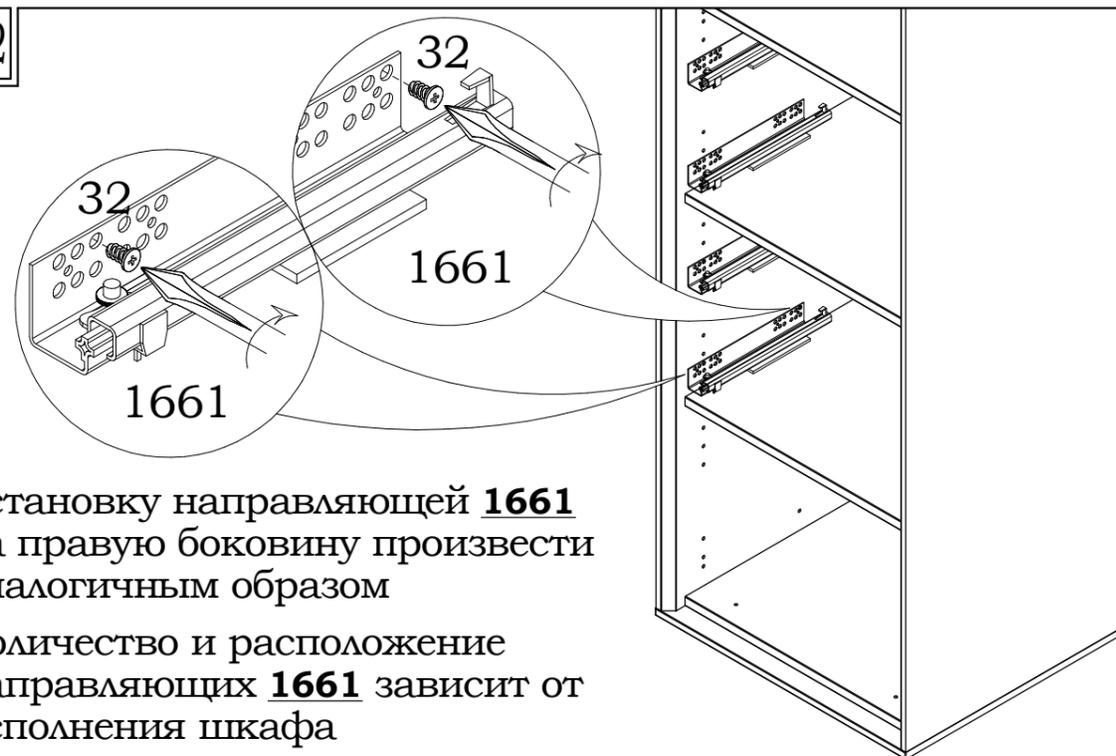

Установку направляющей **1661** на правую боковину произвести аналогичным образом

Количество и расположение направляющих **1661** зависит от исполнения шкафа


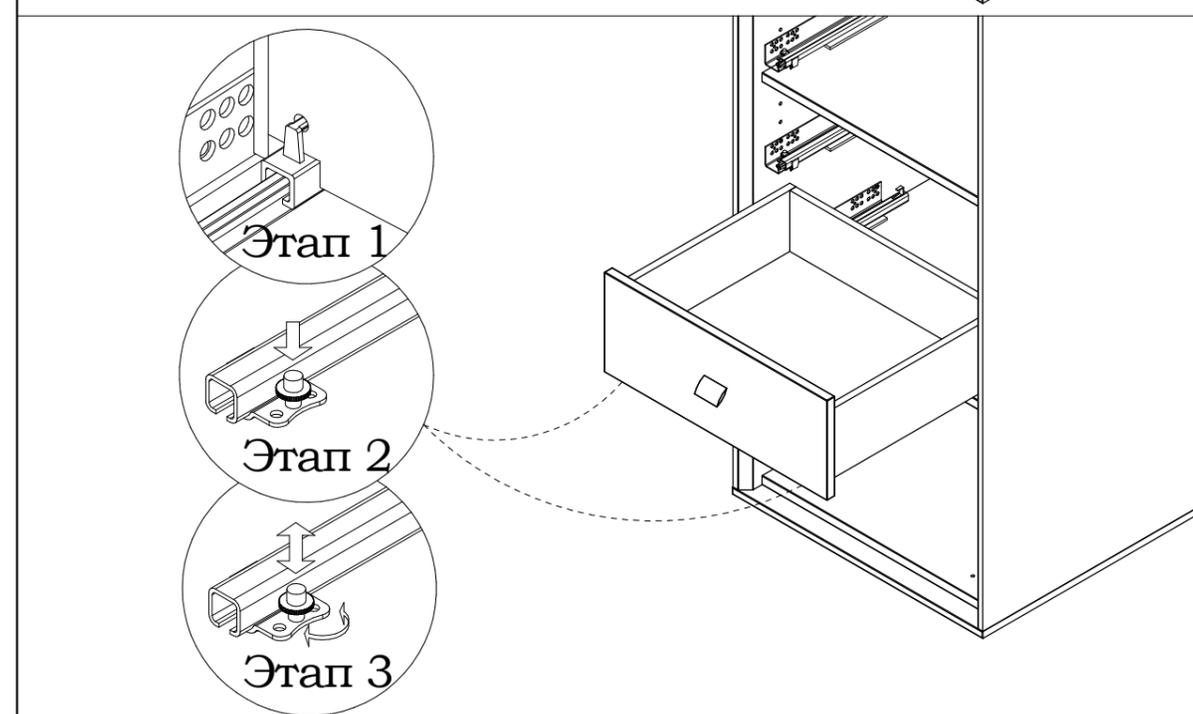



1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой. Аналогично устанавливаются и остальные ящики. Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

Универсальная инструкция №3 по сборке изделий программы "Altera"

3. Сборка и установка дверей



Общая фурнитура для одной двери

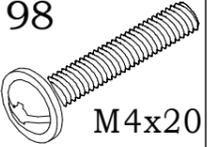58  2 шт.	98  M4x20 2 шт.	1293  2 шт.	1402  2 шт.
-------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------


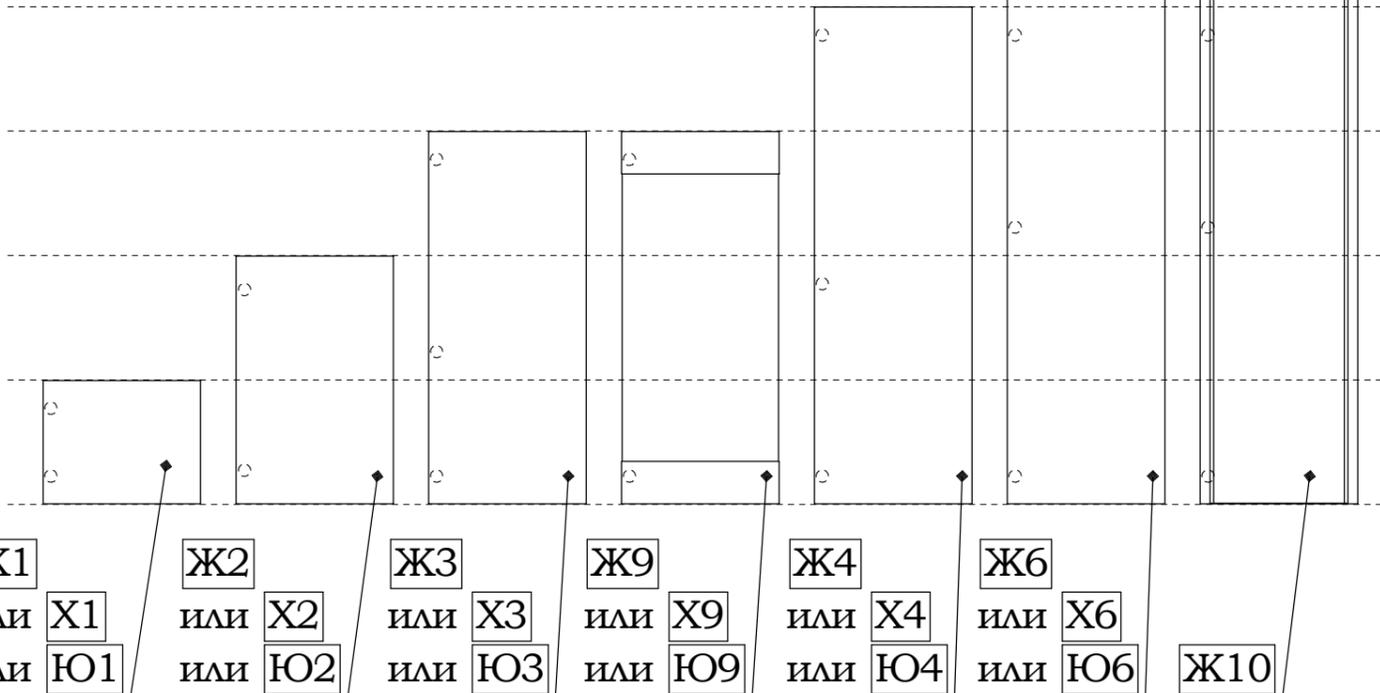


Дополнительная фурнитура для одной двери




Для двери Ж1, X1, Ю1, Ж2, X2, Ю2, Ж9, X9, Ю9

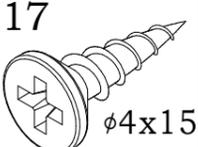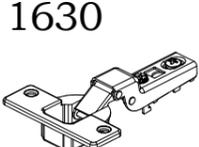17  φ4x15 4 шт.	1630  2 шт.	1659  1 шт.	1664  2 шт.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------


Для двери Ж6, X6, Ю6, Ж10

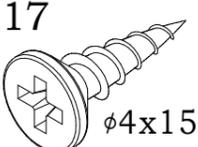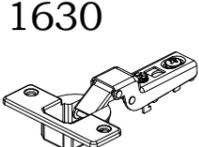17  φ4x15 8 шт.	1630  4 шт.	1660  1 шт.	1664  4 шт.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

Для двери Ж3, X3, Ю3, Ж4, X4, Ю4

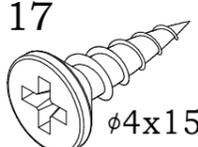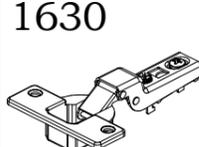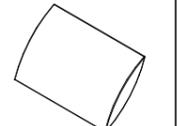17  φ4x15 6 шт.	1630  3 шт.
1659  1 шт.	1664  3 шт.

3.1

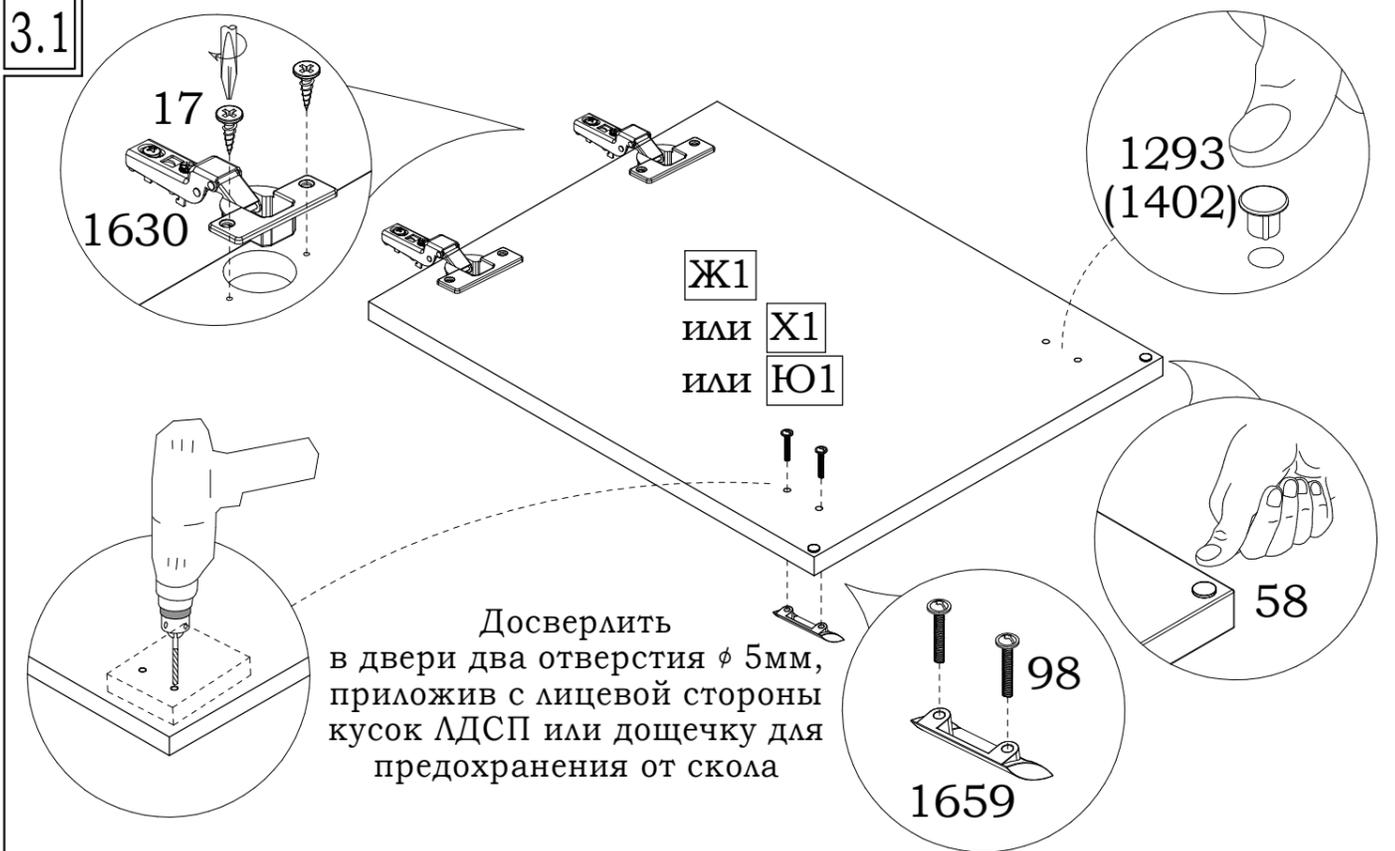

Внимание!


Расположение ручек зависит от расположения двери на изделии

Вариант навески на левую боковину

Вариант навески на правую боковину


Верх шкафа

Низ шкафа

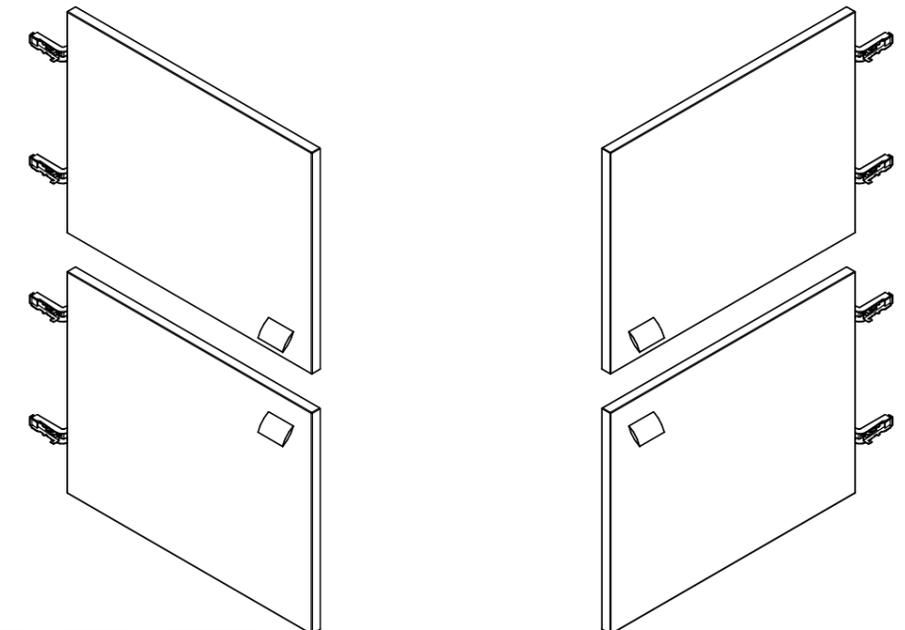


В дверях Ж6, X6, Ю6, Ж10 ручка 1660* находится всегда в крайнем нижнем положении
На другие двери фурнитура устанавливается аналогично.

3.2

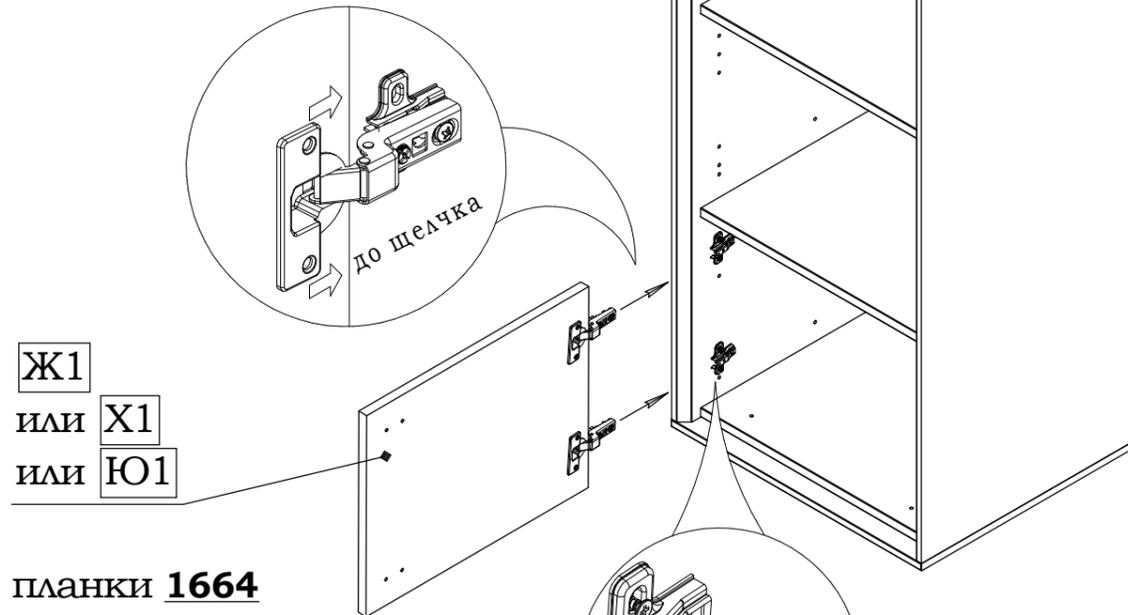


Ж1
или X1
или Ю1

Ответные планки **1664** устанавливаются на левую или правую боковину в зависимости от варианта навешивания двери (правого или левого)

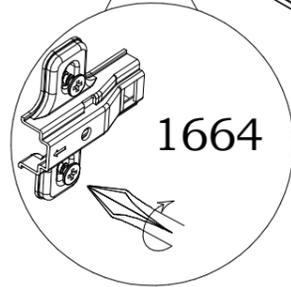

Вариант

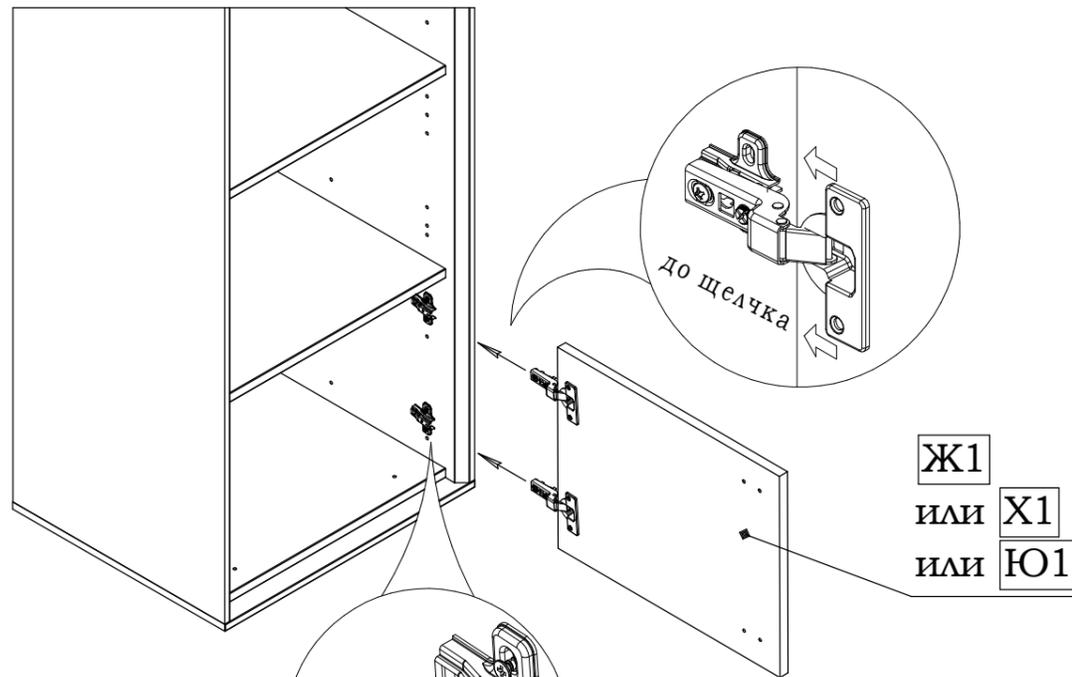

1664


Принцип навески других дверей аналогичен. Расположение дверей, ответных планок **1664** и их количество, зависит от исполнения шкафа

3.3

Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

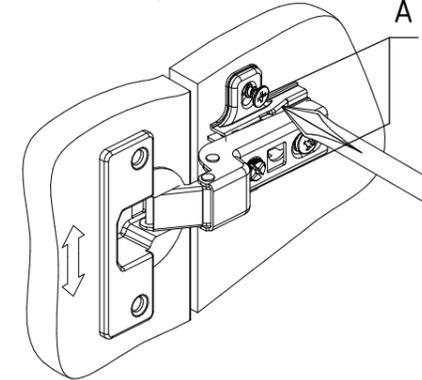


б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

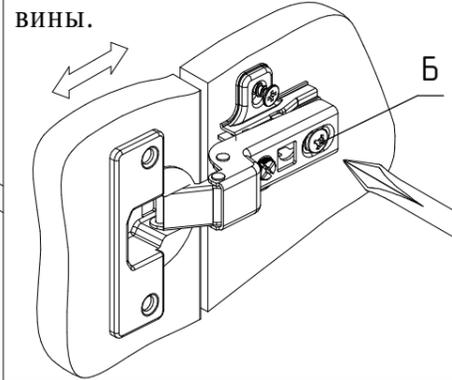

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

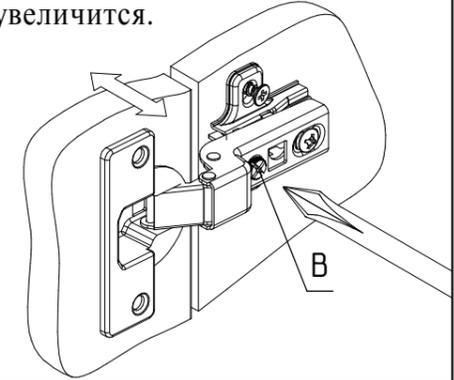

3.4

Установка и регулировка доводчика петли


Внимание!

доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки

1358



Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.

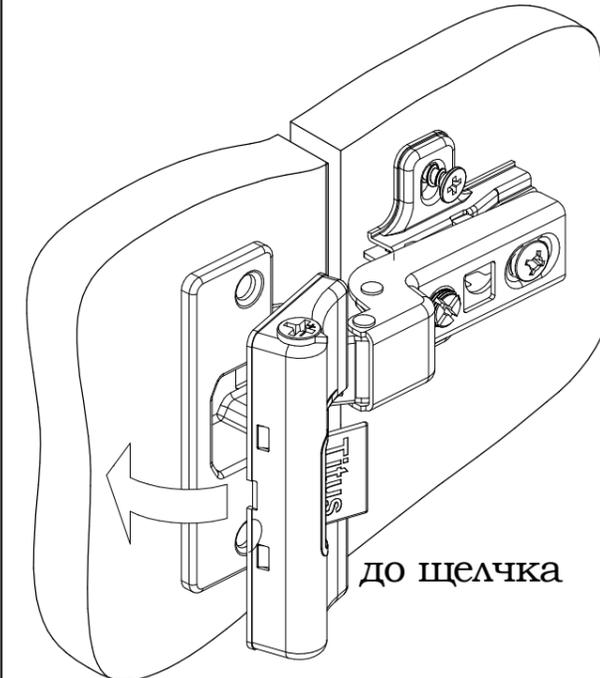

до щелчка

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

