


# Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

(Инструмент для сборки  
в комплект поставки не входит)

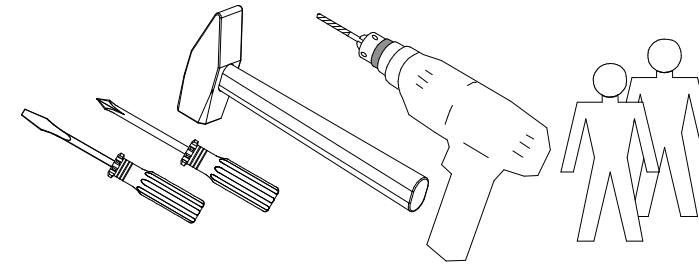


## Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале


### Шкаф 49.106.00.00

Вариант

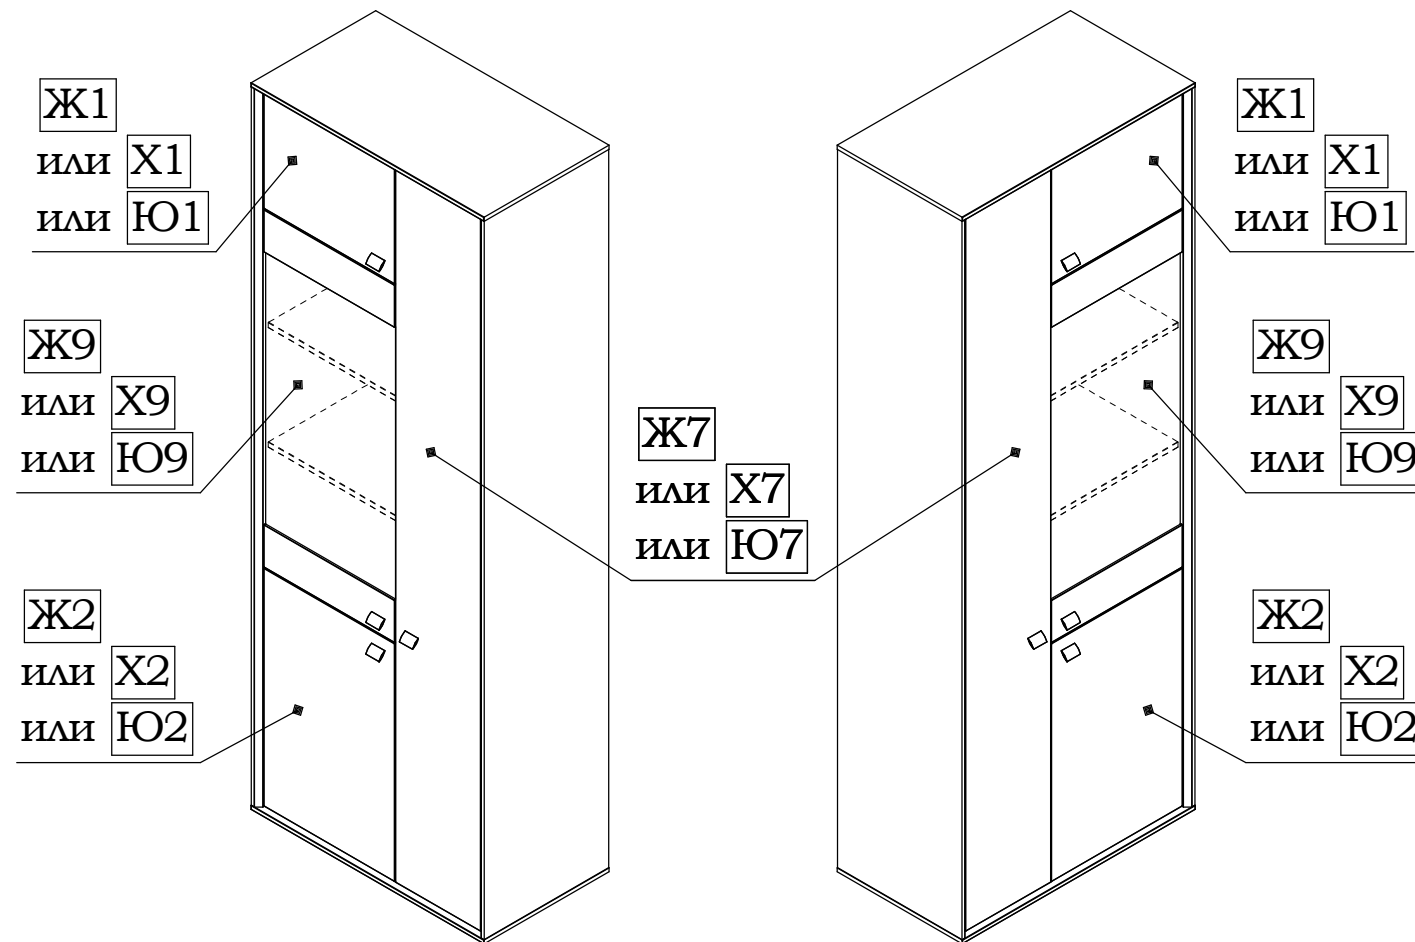














### Шкаф 49.107


Вариант

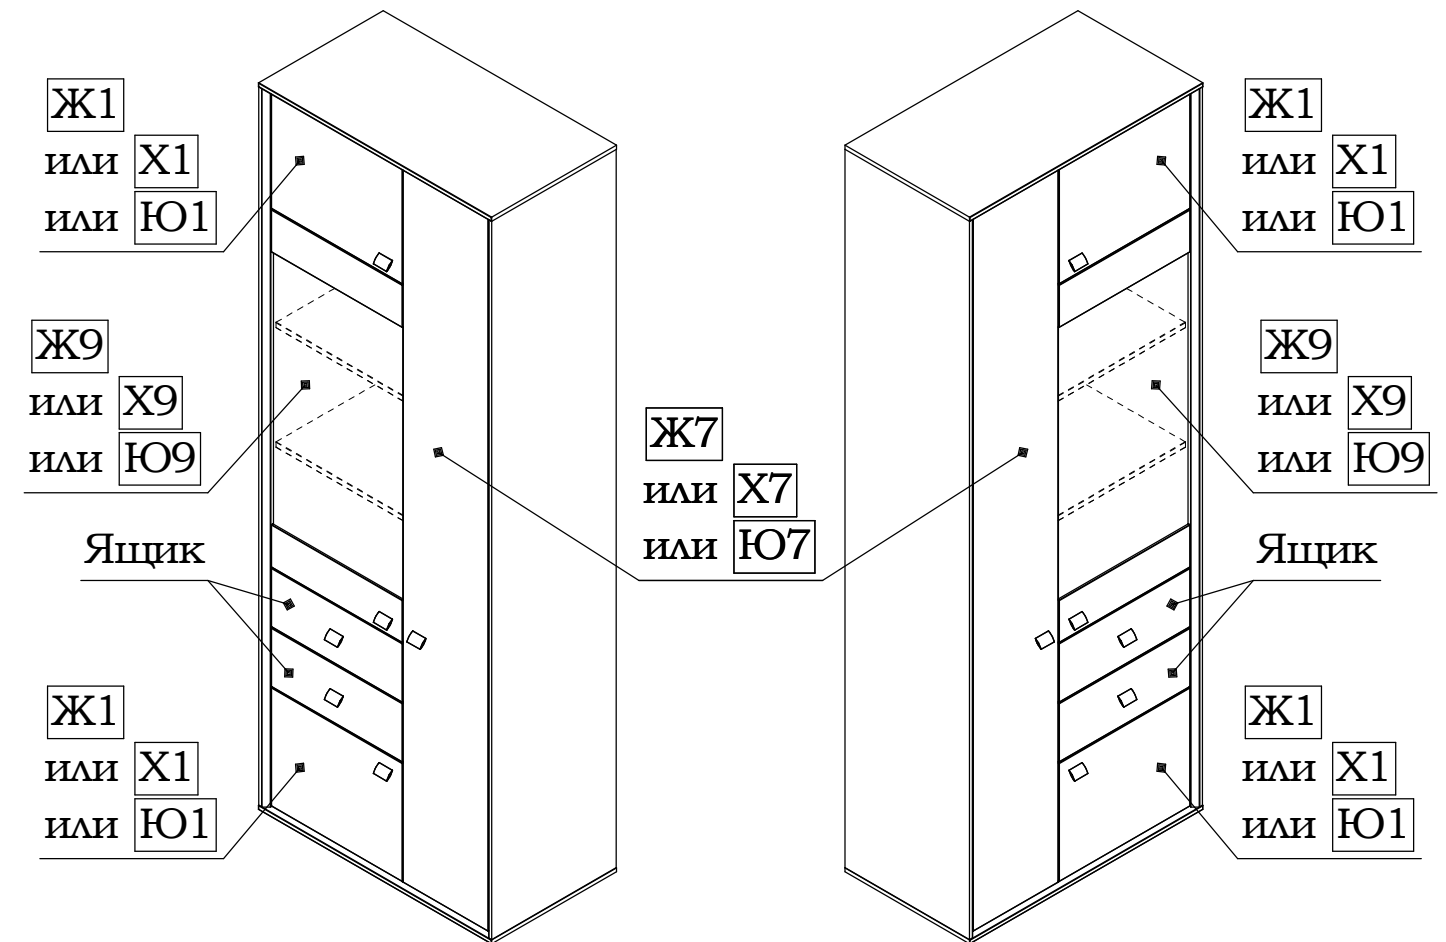




Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

1. Сборка корпуса
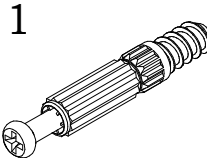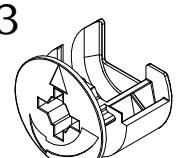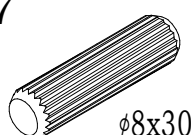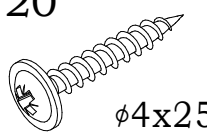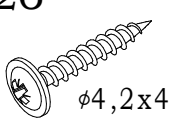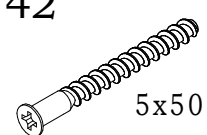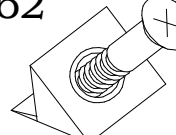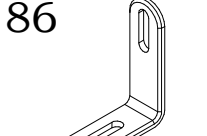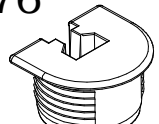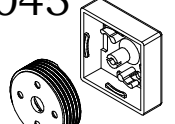
|                                                                                                             |                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1<br><br>8 шт.              | 3<br><br>8 шт.           |
| 7<br><br>8 шт.              | 14<br>4x13<br><br>10 шт. |
| 20<br><br>3 шт.             | 26<br><br>2 шт.          |
| 42<br><br>4 шт.            | 62<br><br>14 шт.        |
| 86<br><br>1 шт.           | 87<br><br>1 комп.      |
| 190<br>4x30<br><br>10 шт. | 195<br><br>40 шт.      |
| 376<br><br>40 шт.         | 808<br><br>4 шт.       |
| 1045<br><br>5 шт.         |                                                                                                           |

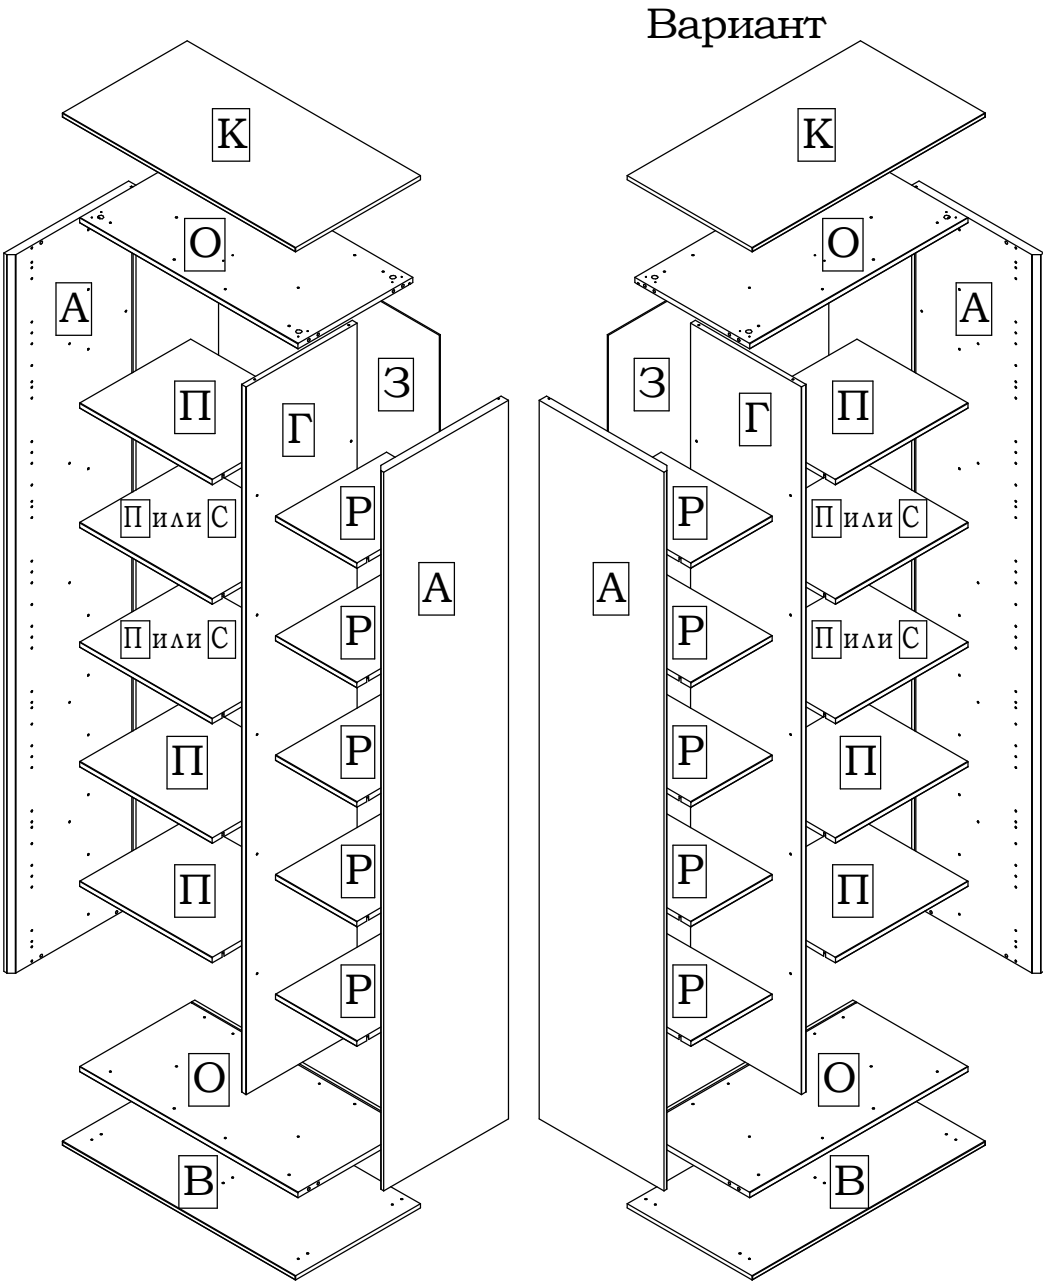


Переменные данные для шкафов со стеклянными полками С
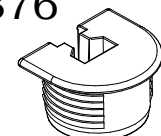
|                                                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 195<br><br>32 шт. | 375<br><br>8 шт. | 376<br><br>32 шт. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1.1


Для шкафов без стеклянных полок С

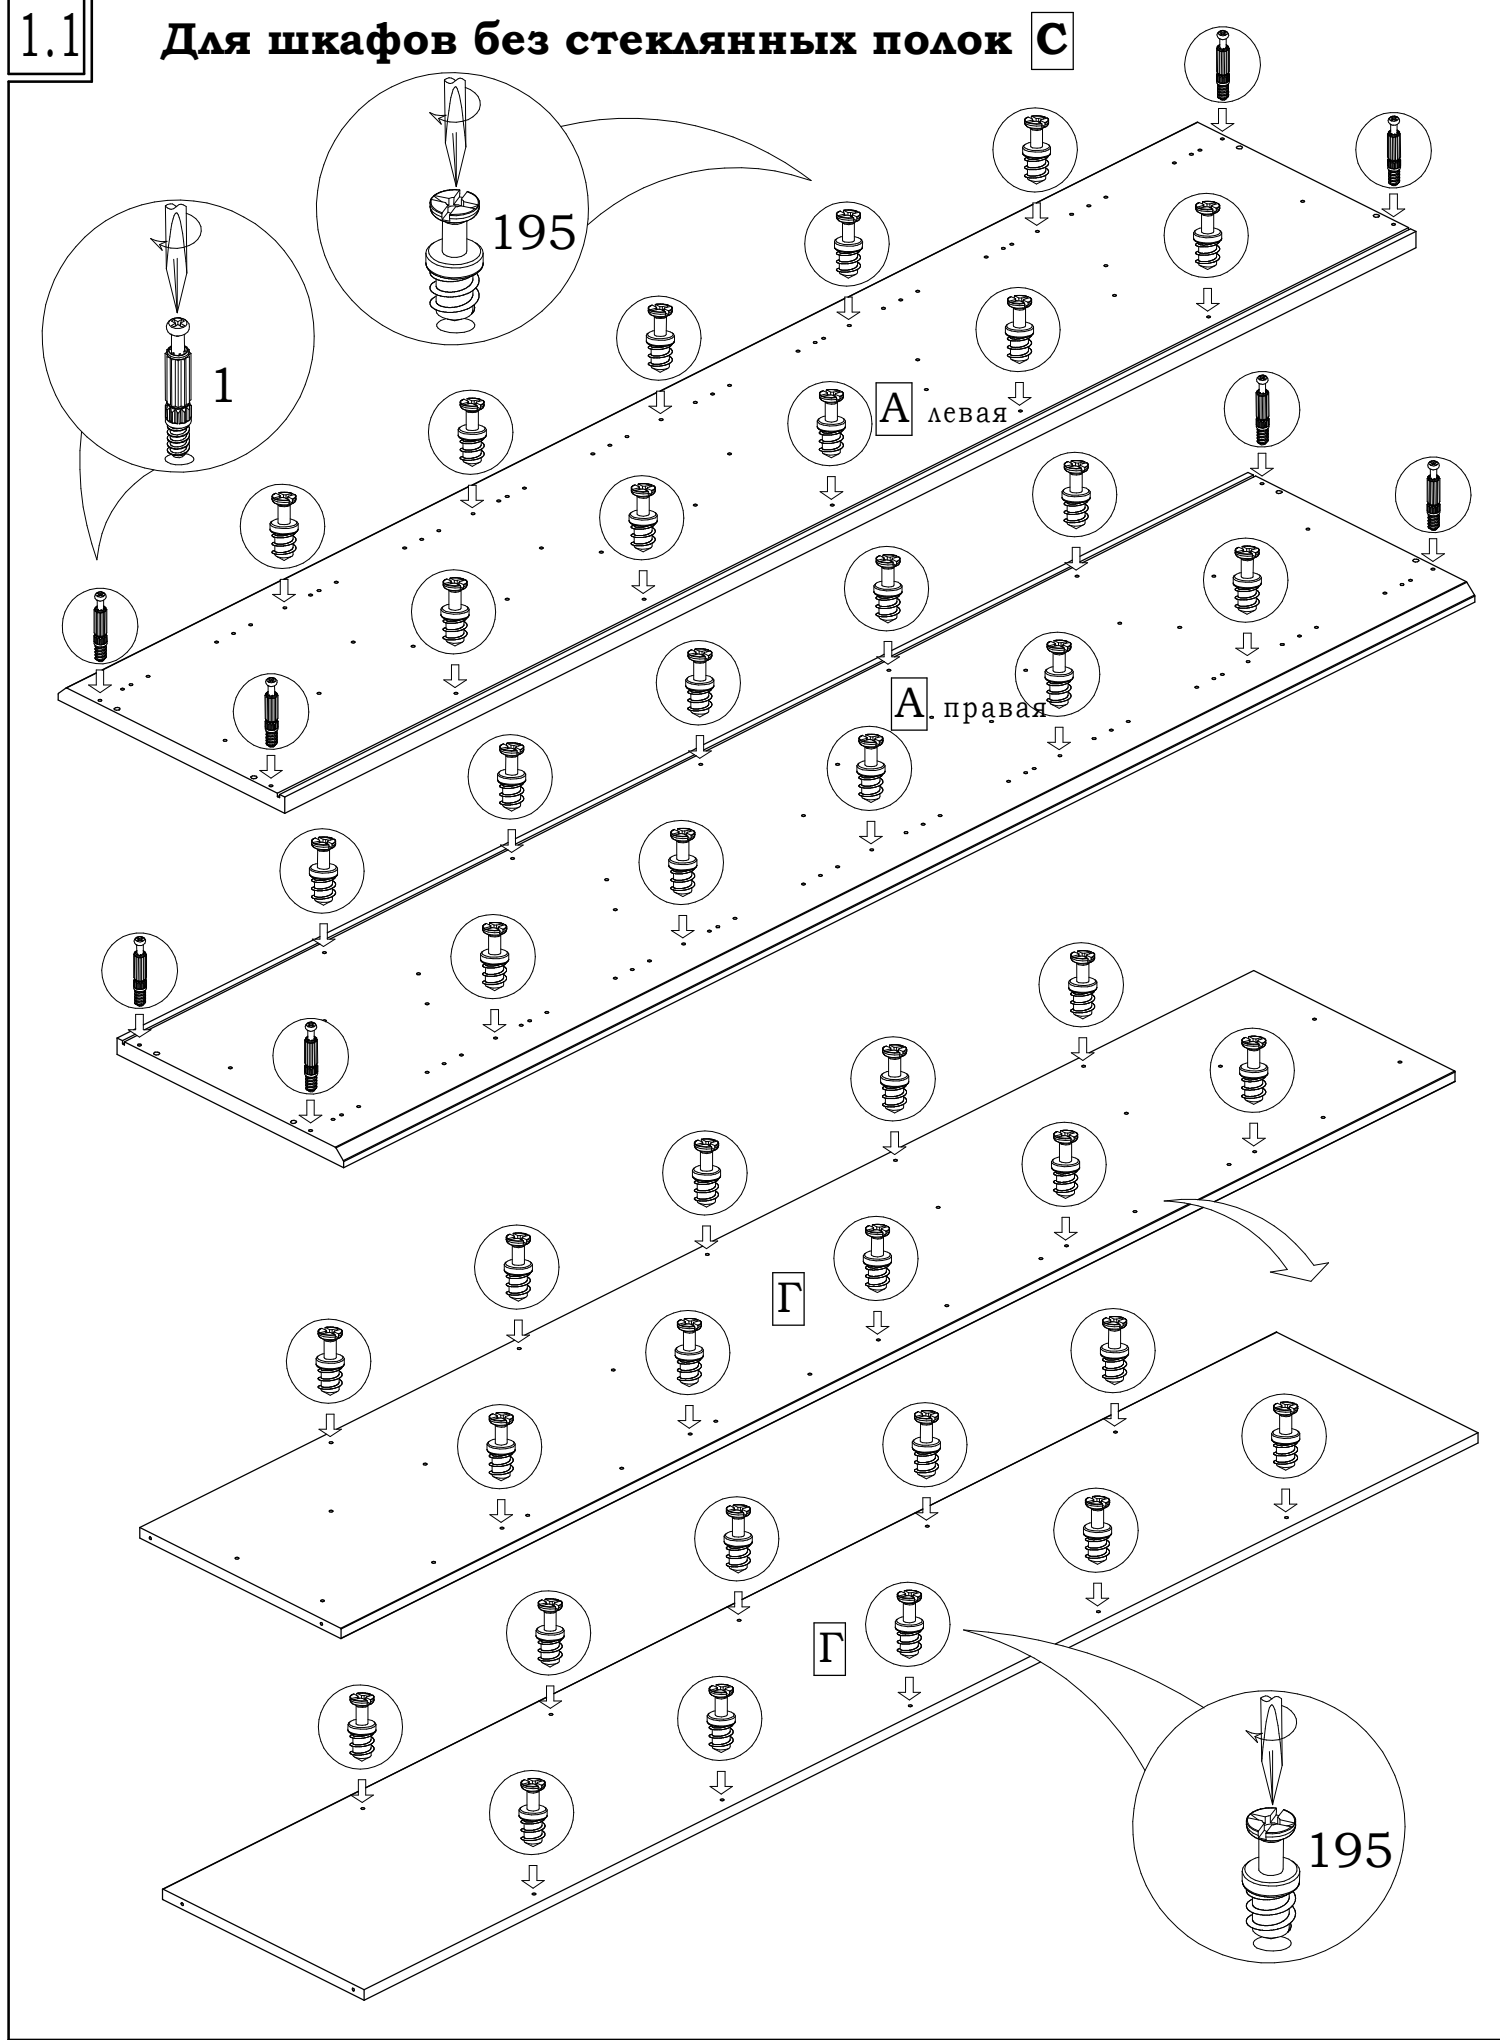


Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

1.1






Для шкафов со стеклянными полками **С**

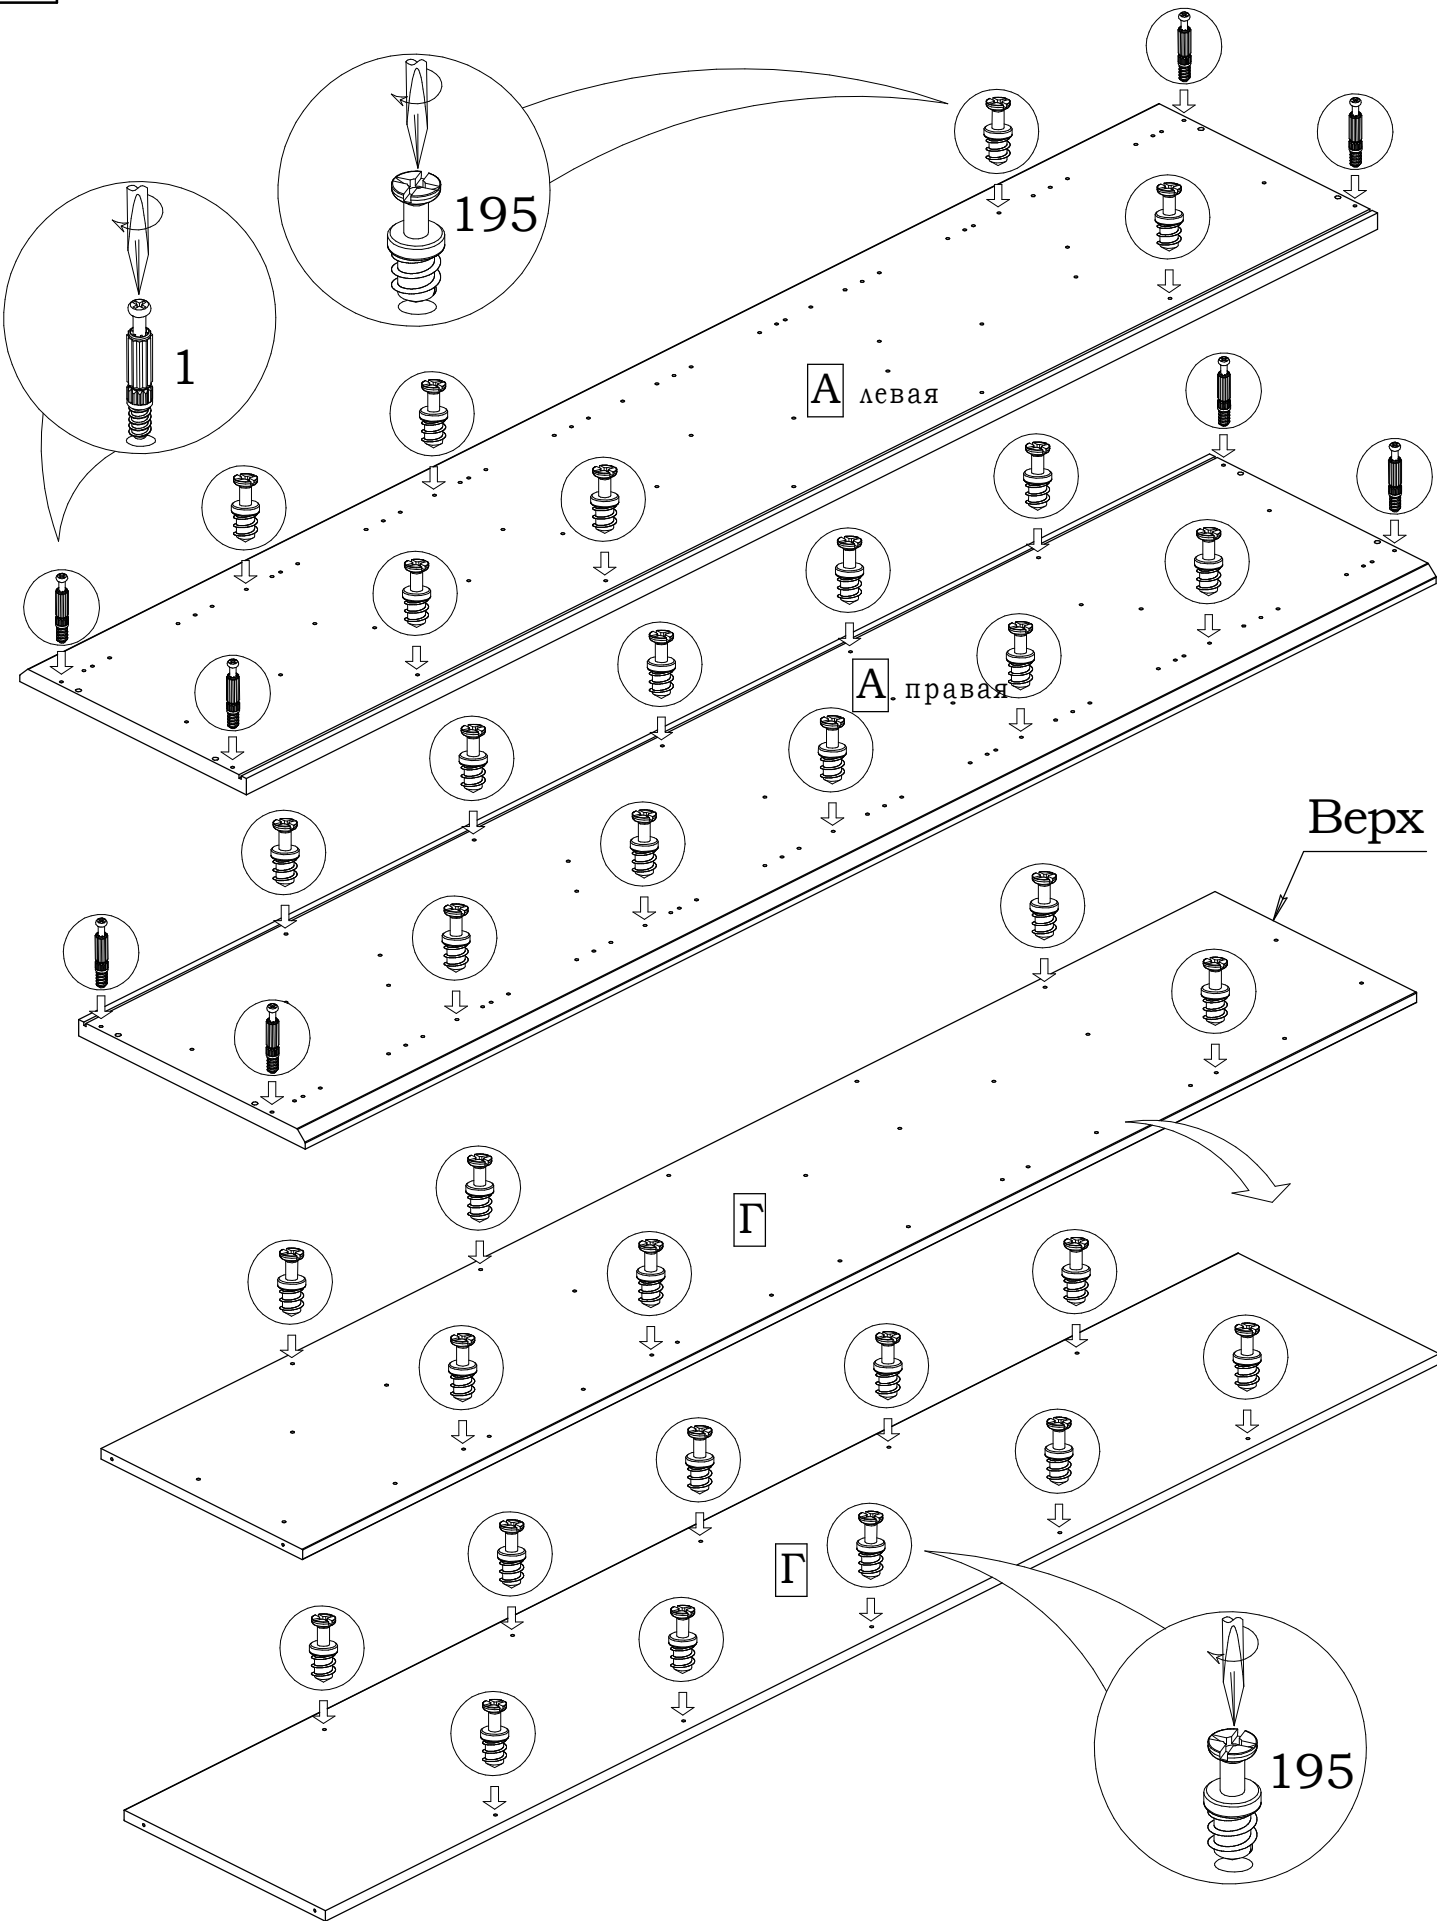

Вариант

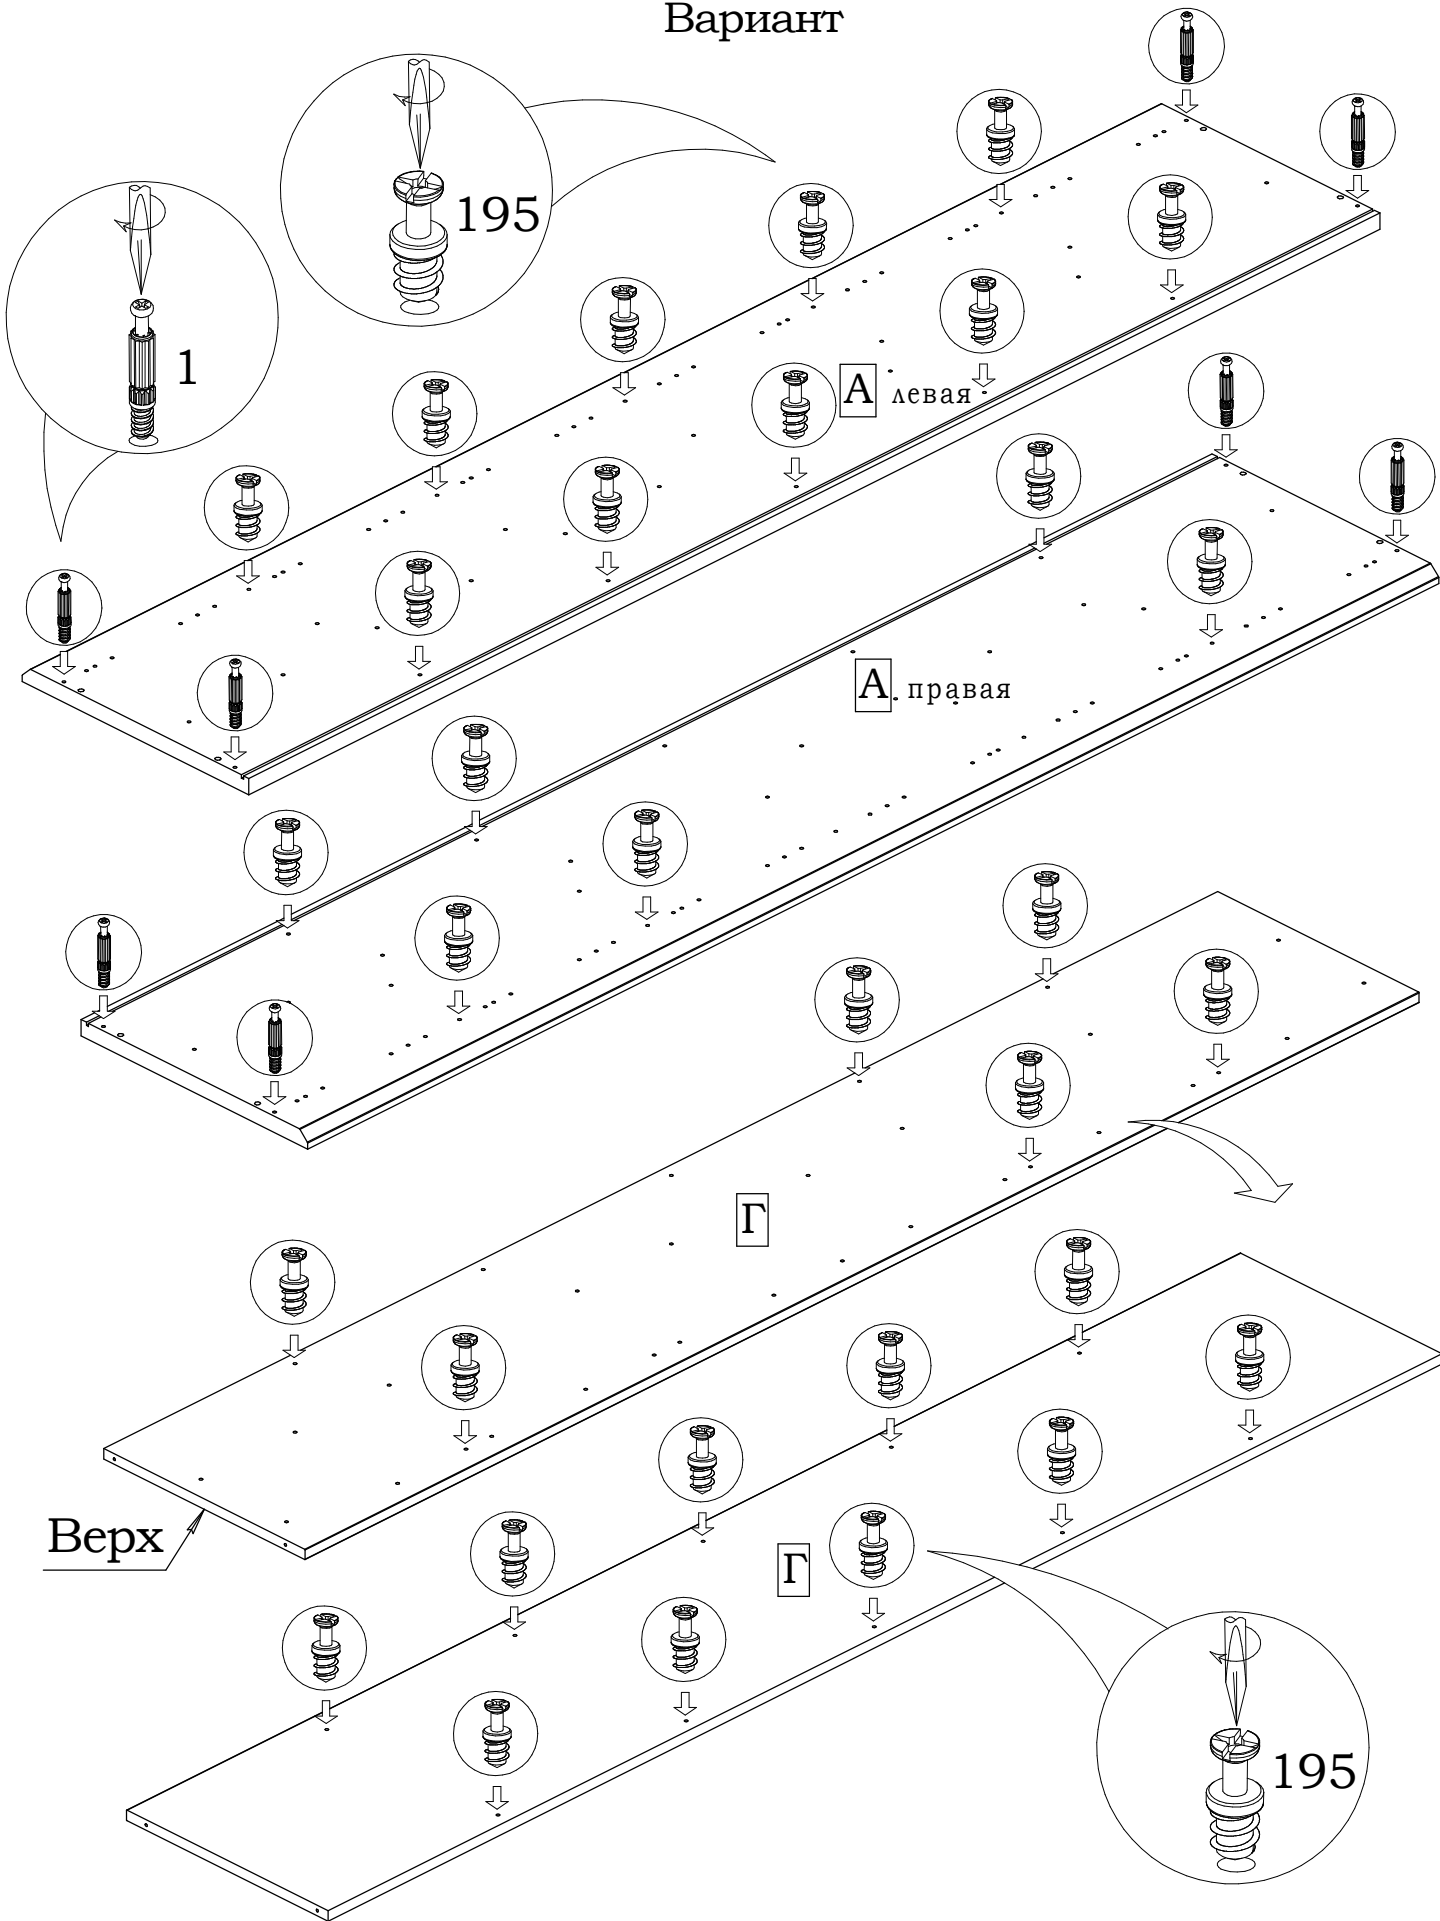

# Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

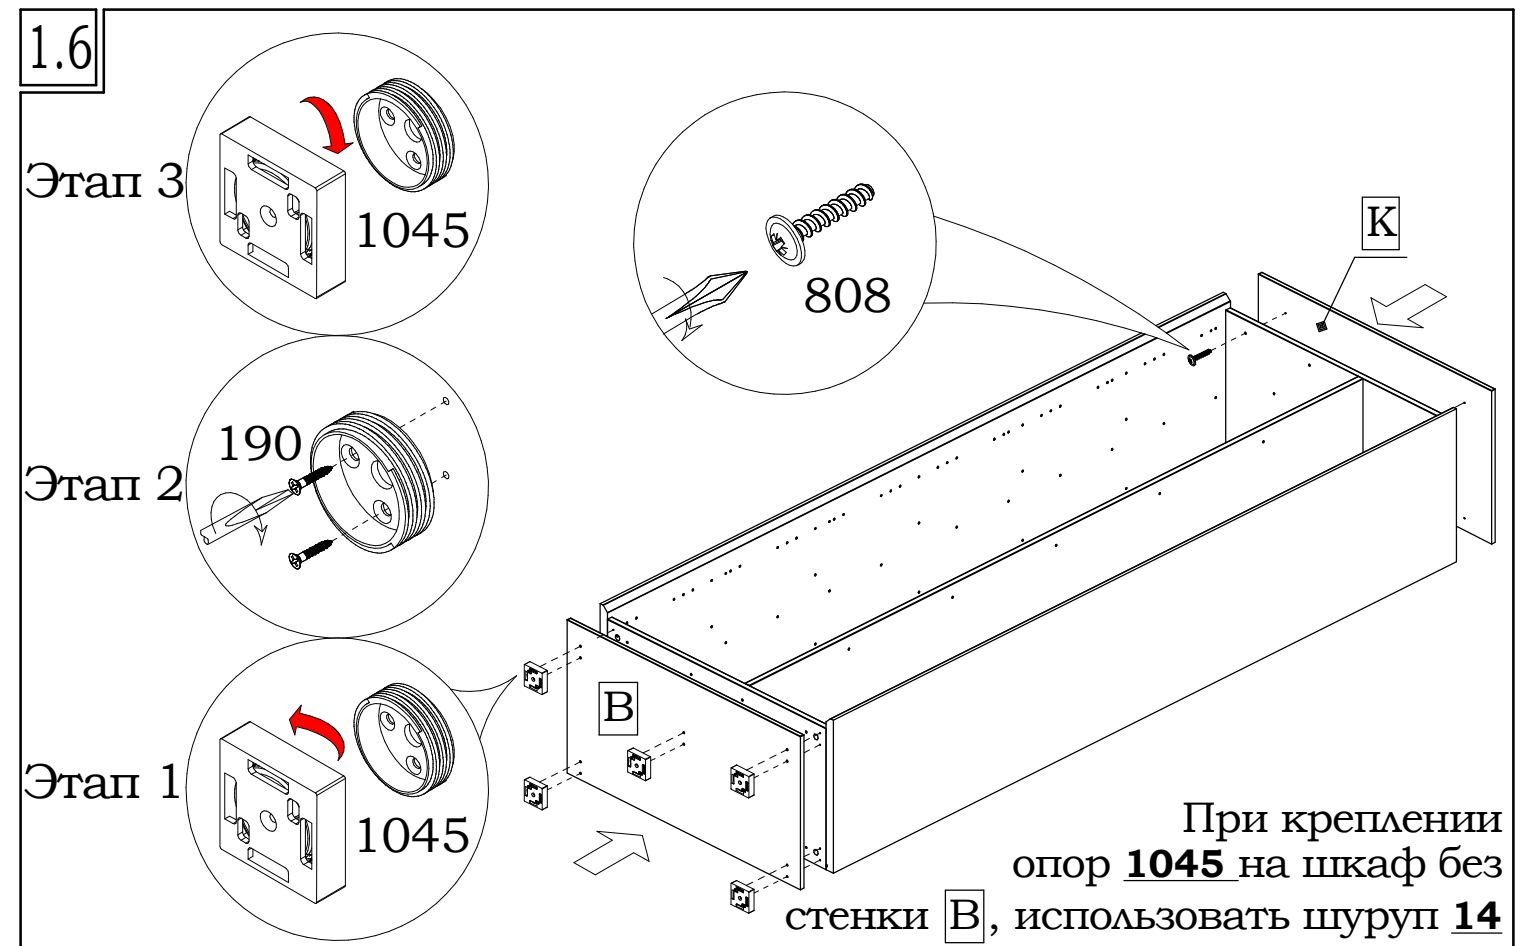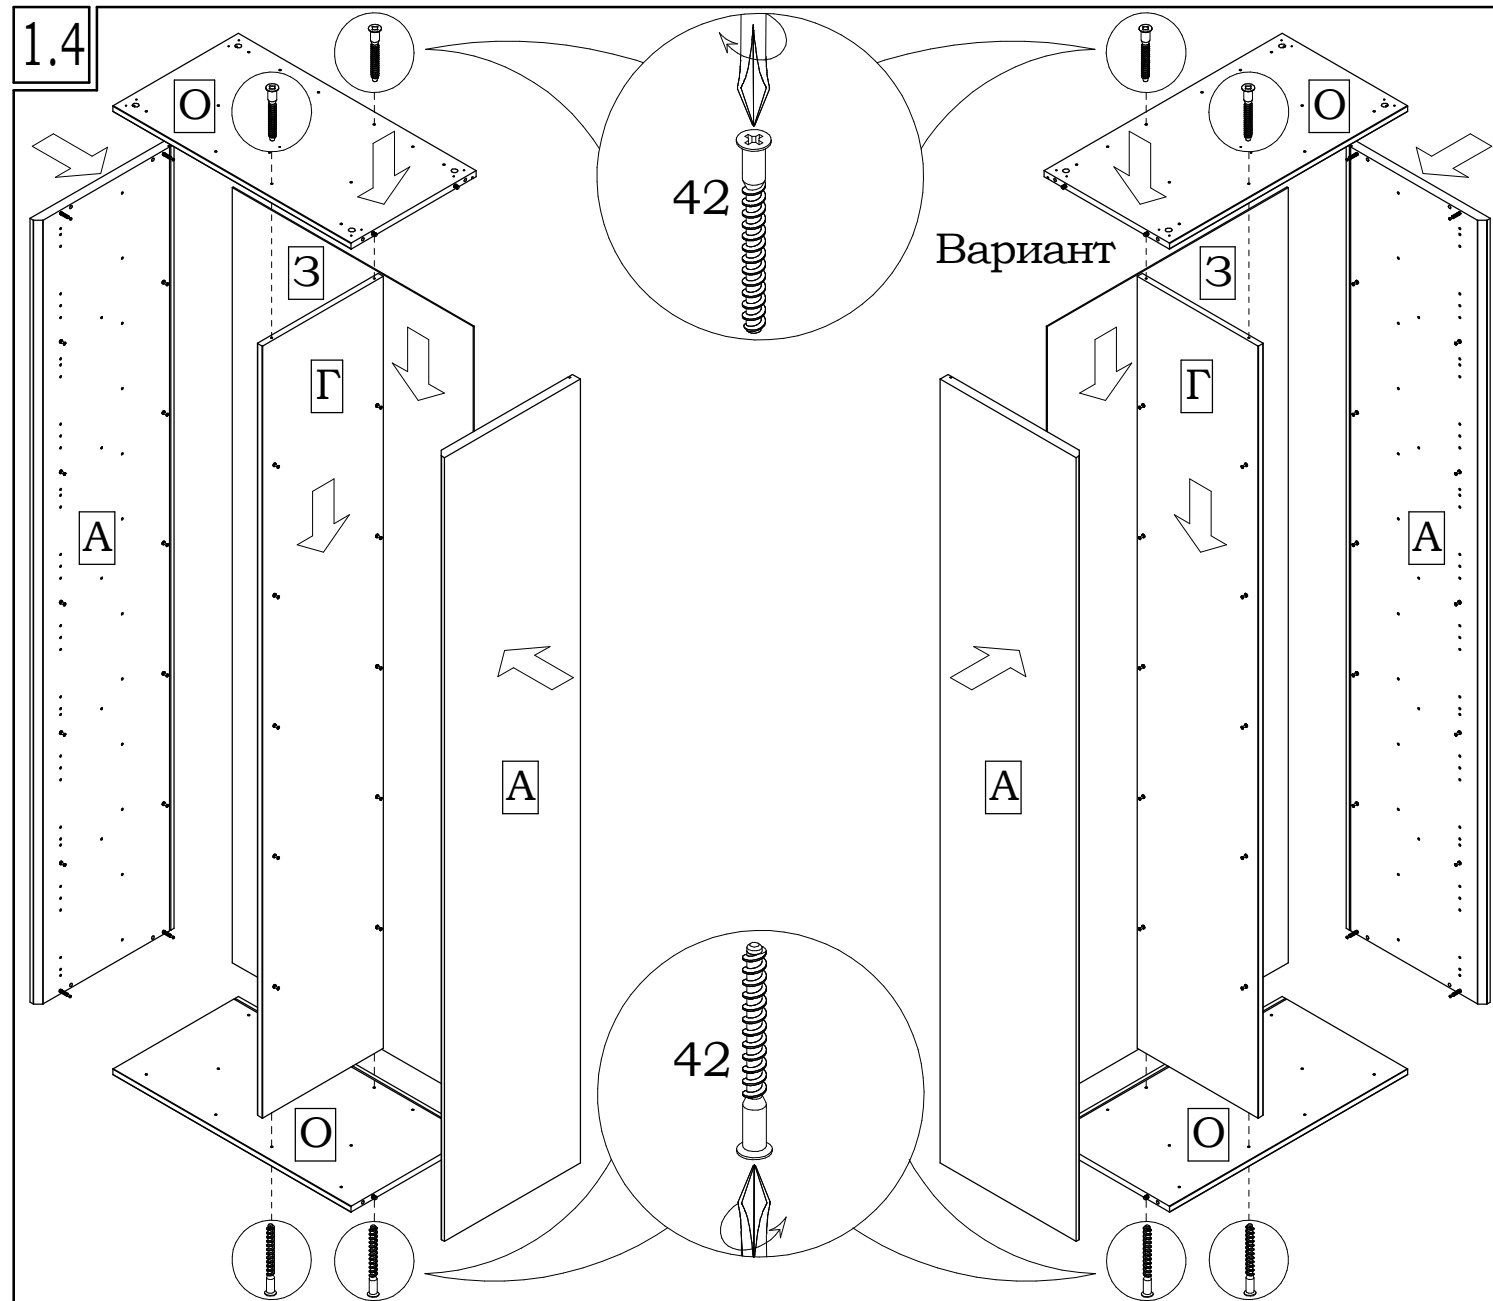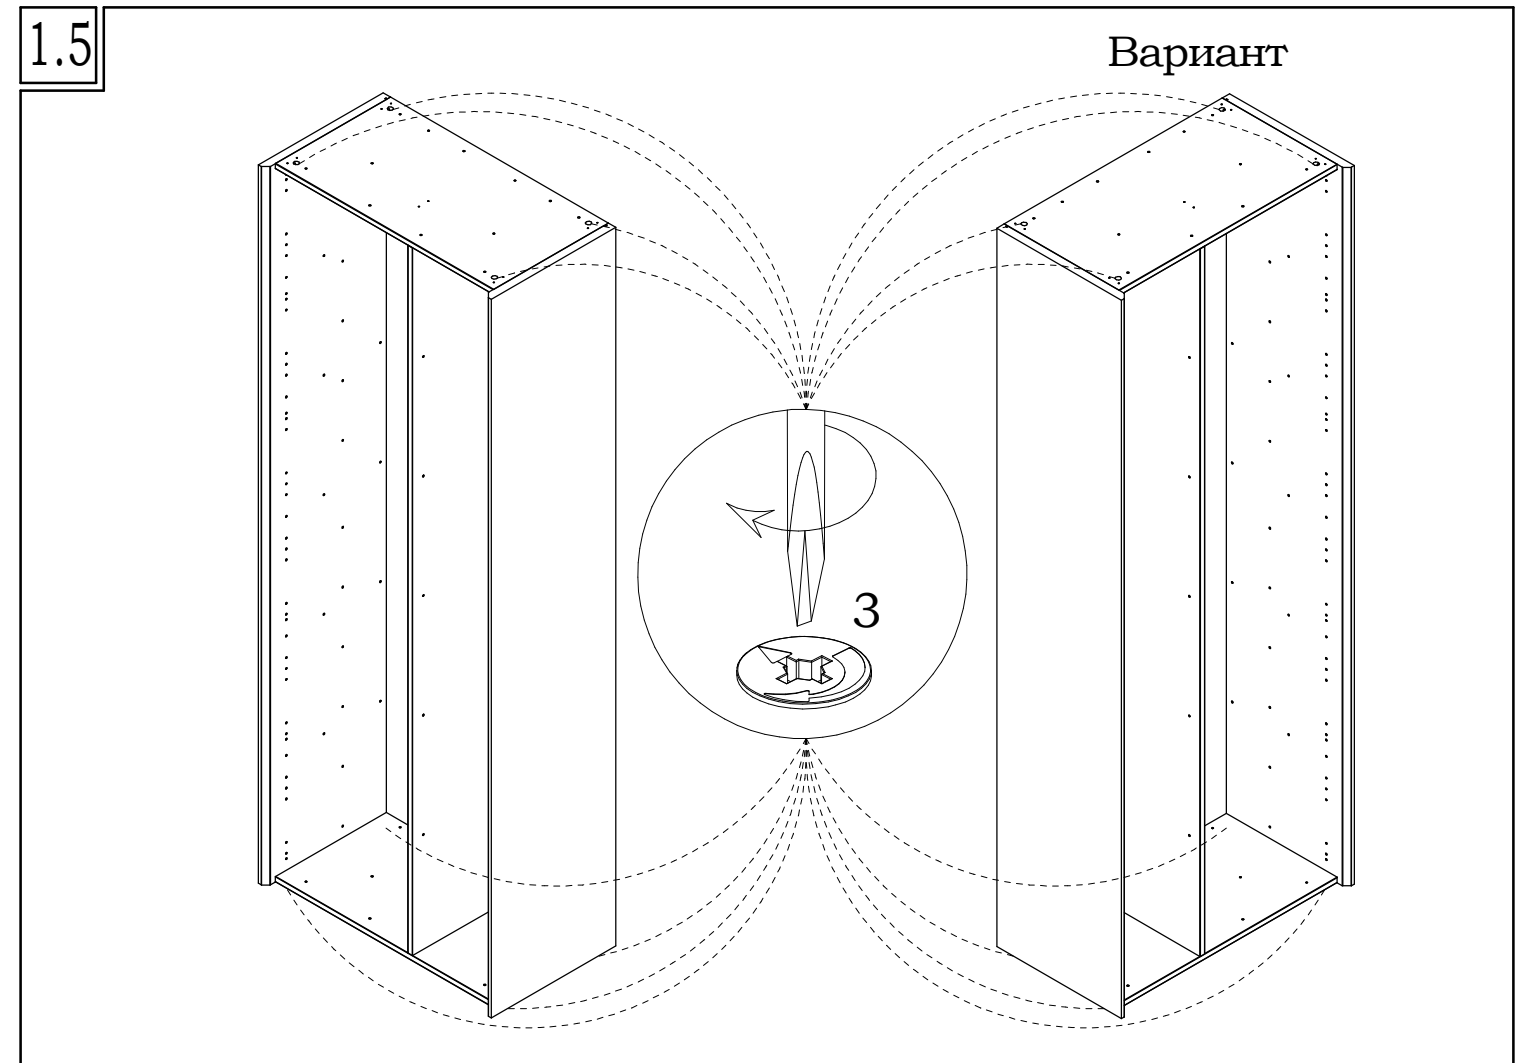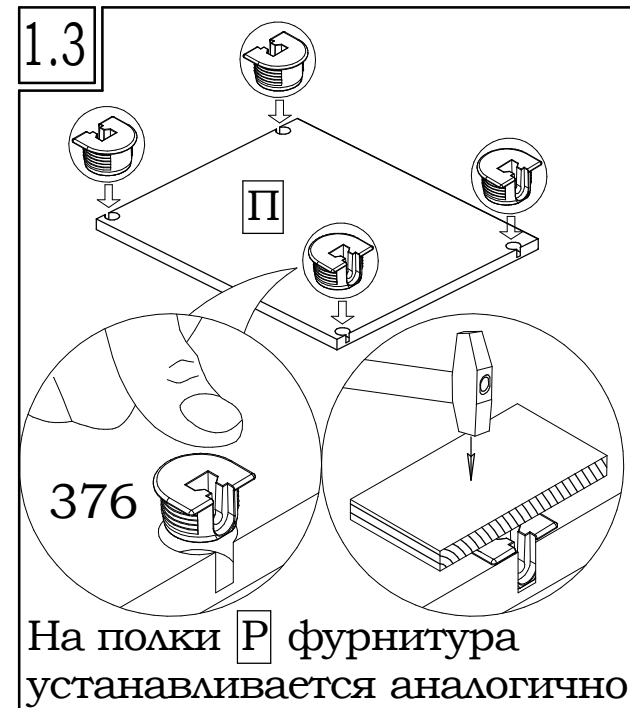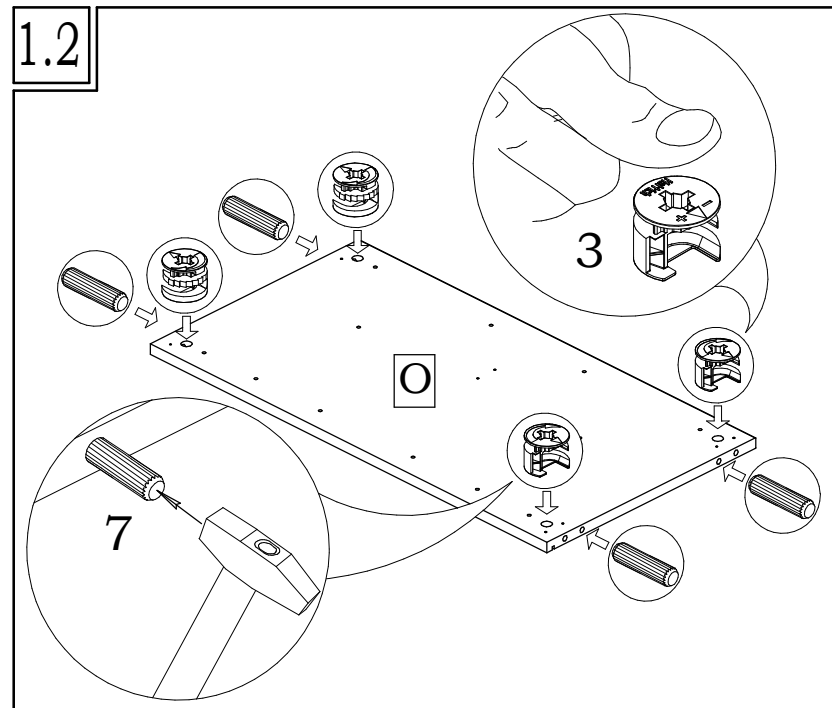


# Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

1.7


Для шкафов без стеклянных полок **С**

Вариант

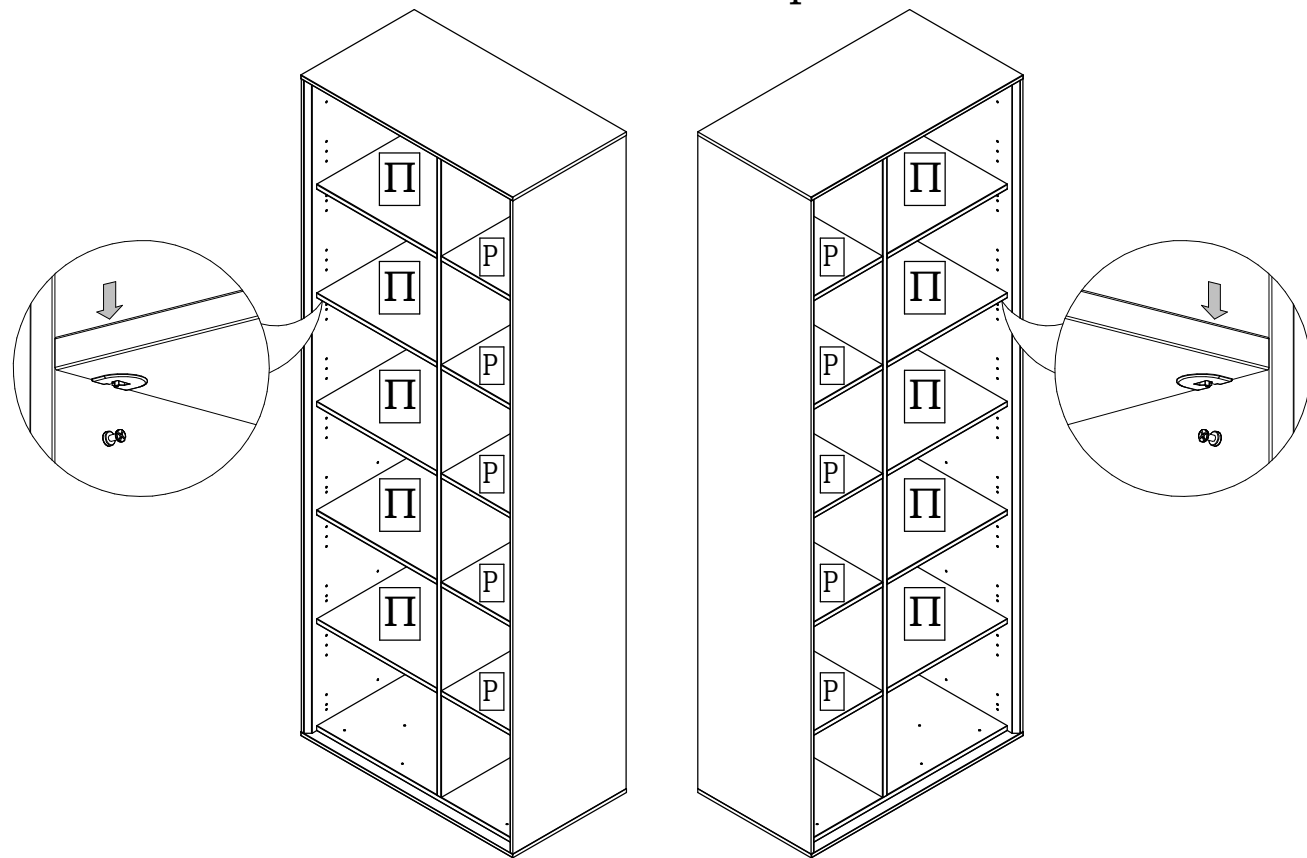


Для шкафов со стеклянными полками **С**

Вариант

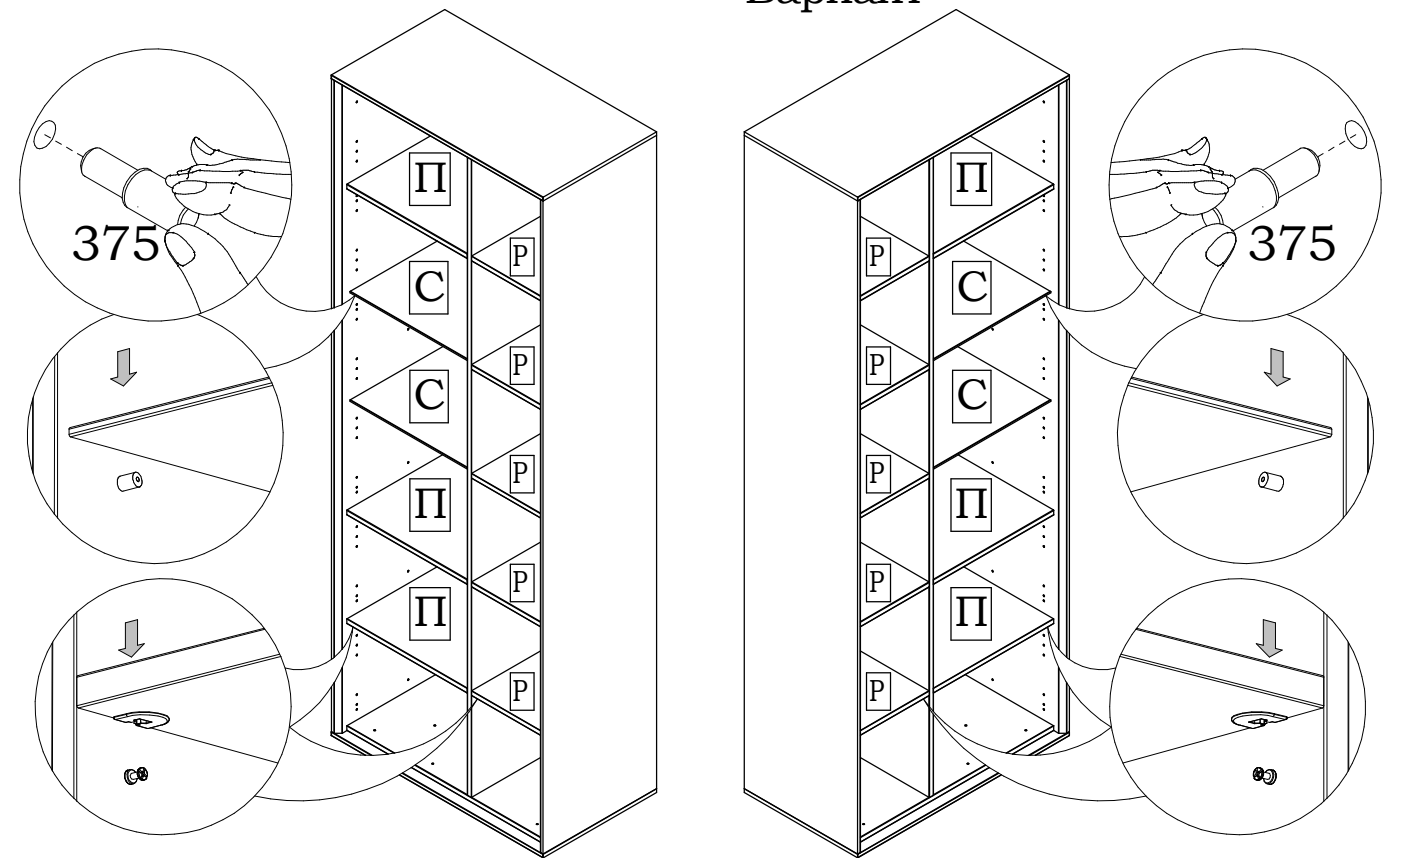


1.8

Стяжку для задних стенок **62** вставить до упора в пазы, расклинив заднюю стенку, и зафиксировать её шурупом

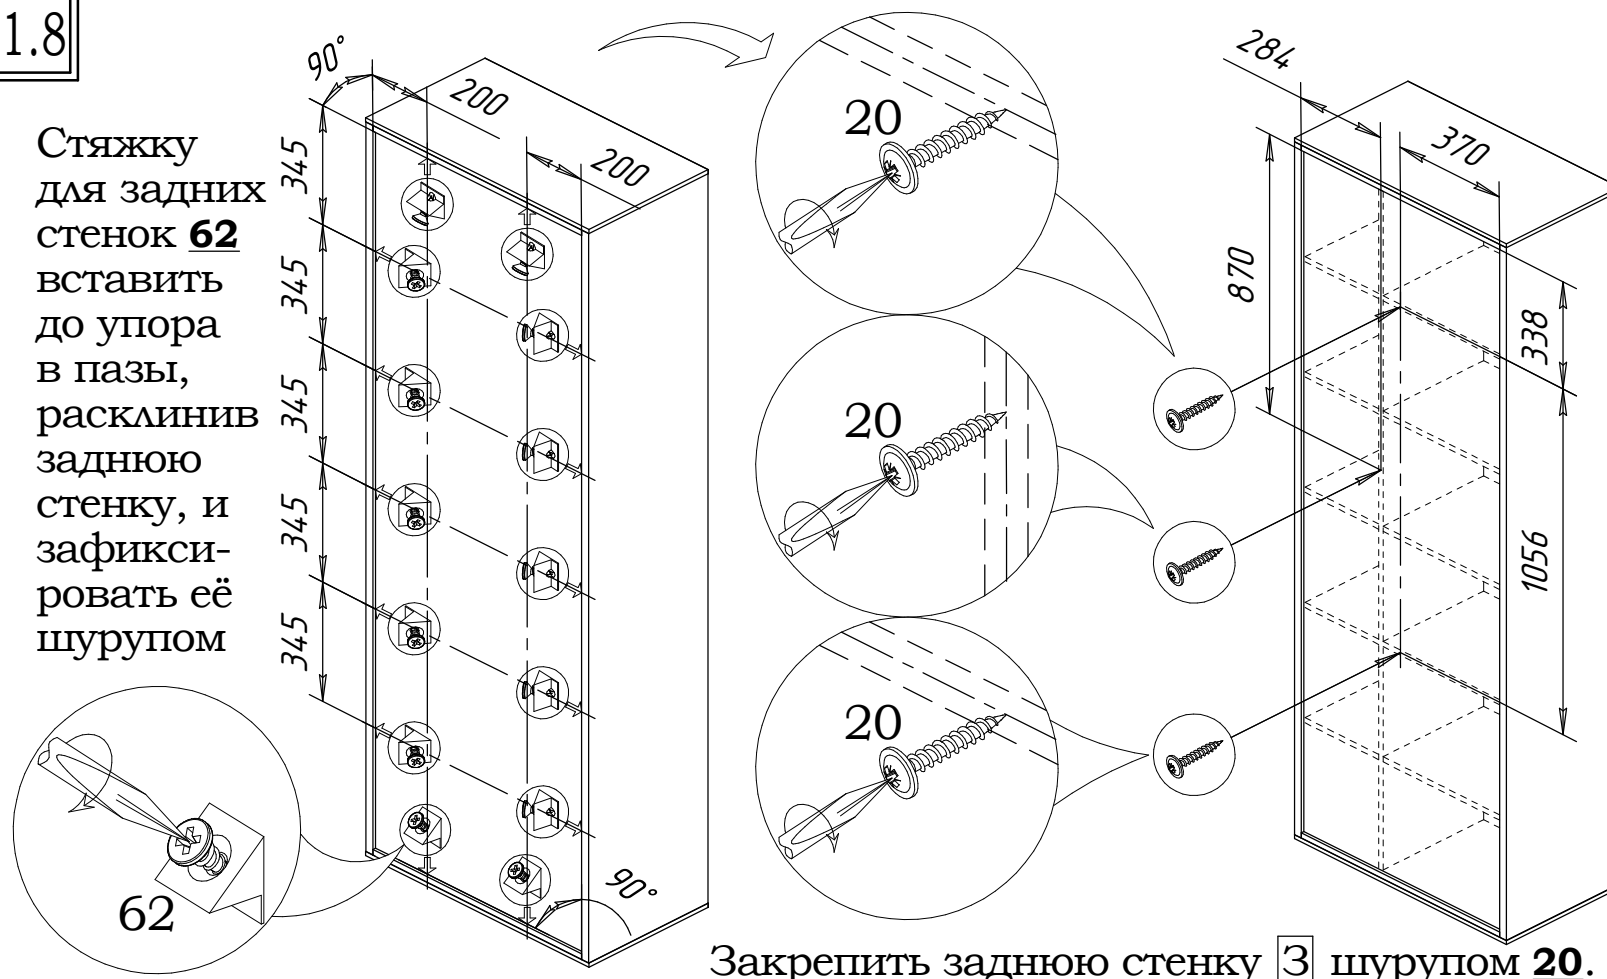













Вариант

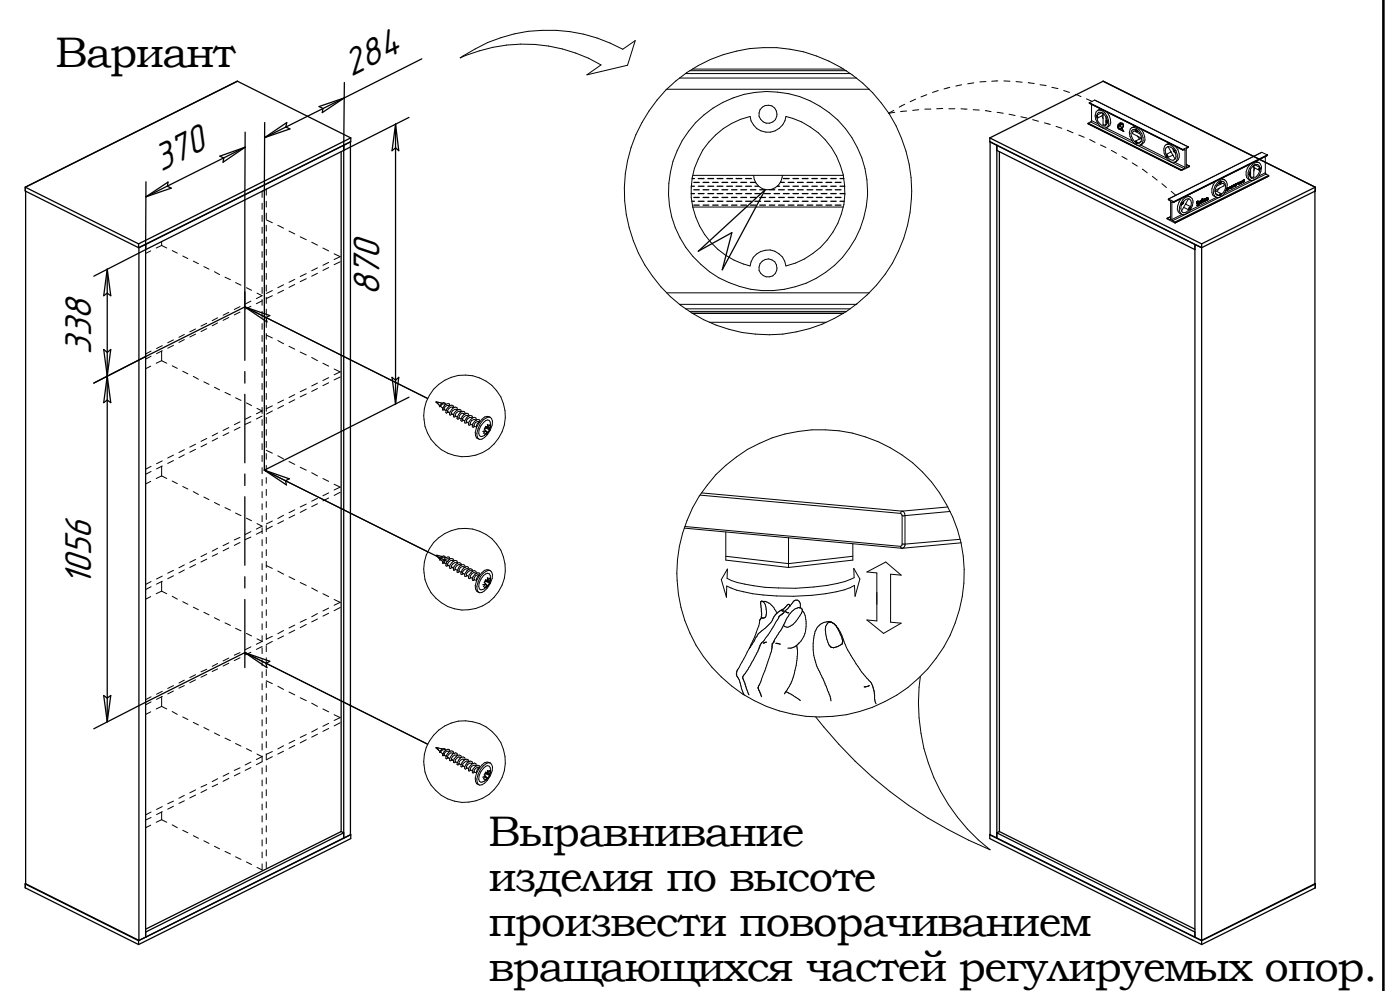

# Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

1.9

### Крепление шкафа к стене.

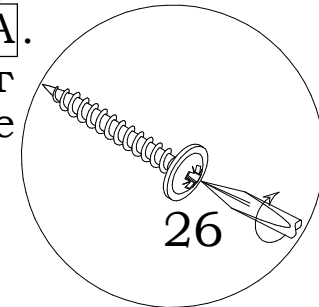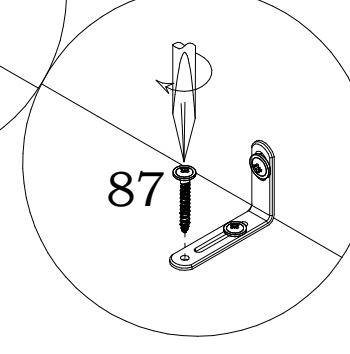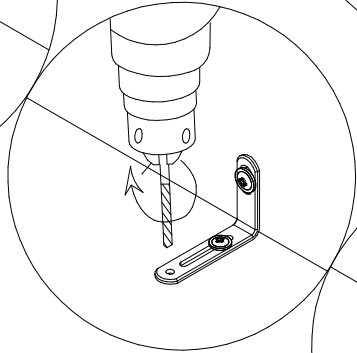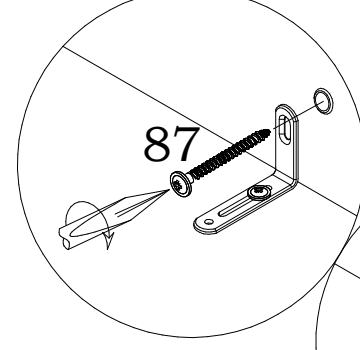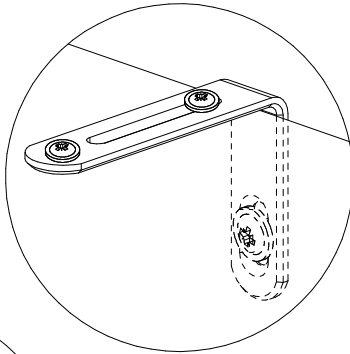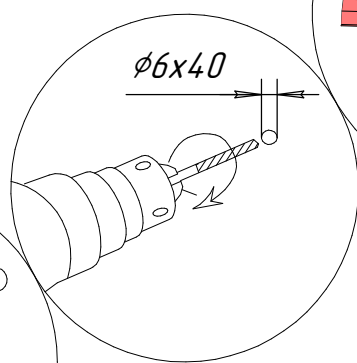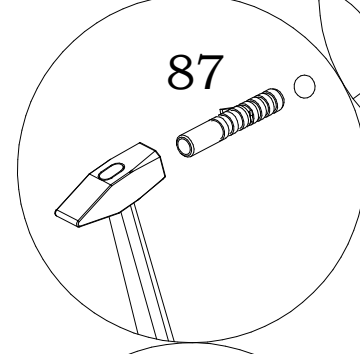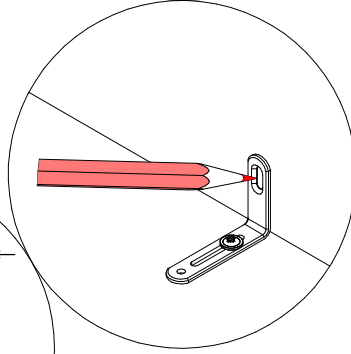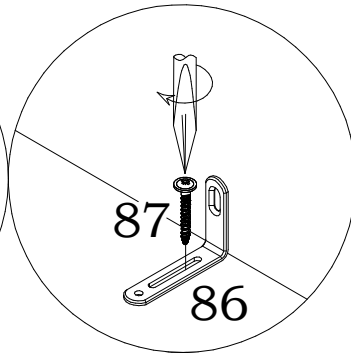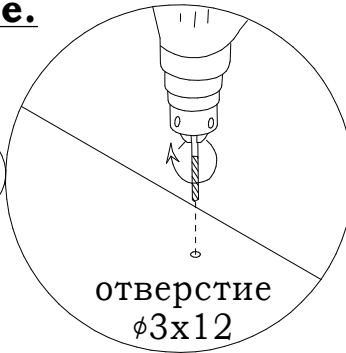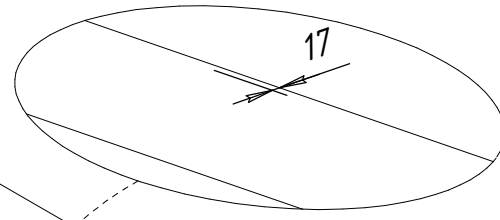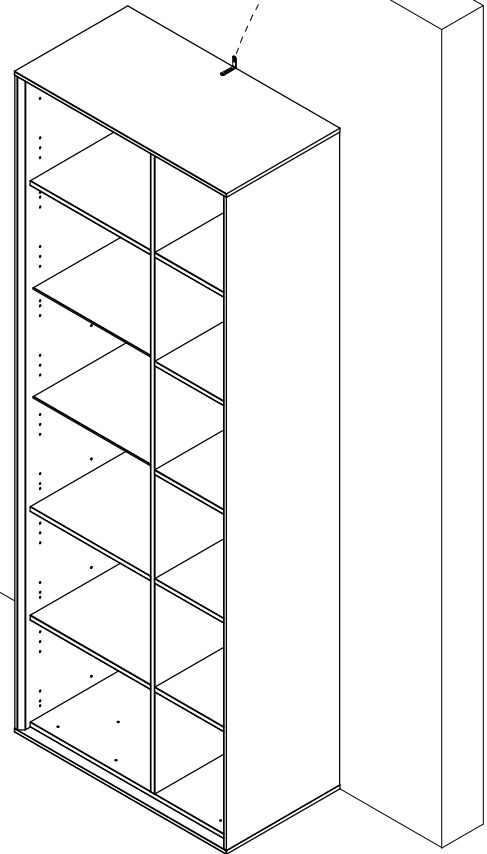

## Соединение с другими изделиями



1. Аккуратно просверлите два отверстия  $\varnothing 5$  в левой или правой стенке боковой **A**.
2. Поставьте изделия вплотную друг к другу, произведите выравнивание по высоте.
3. Соедините шурупами 26 через просверленные отверстия

## Вариант крепления


1.10

## Монтаж светового оборудования


**Внимание:** световое оборудование является опцией для шкафов со стеклянными полками и не входит в стандартный комплект поставки

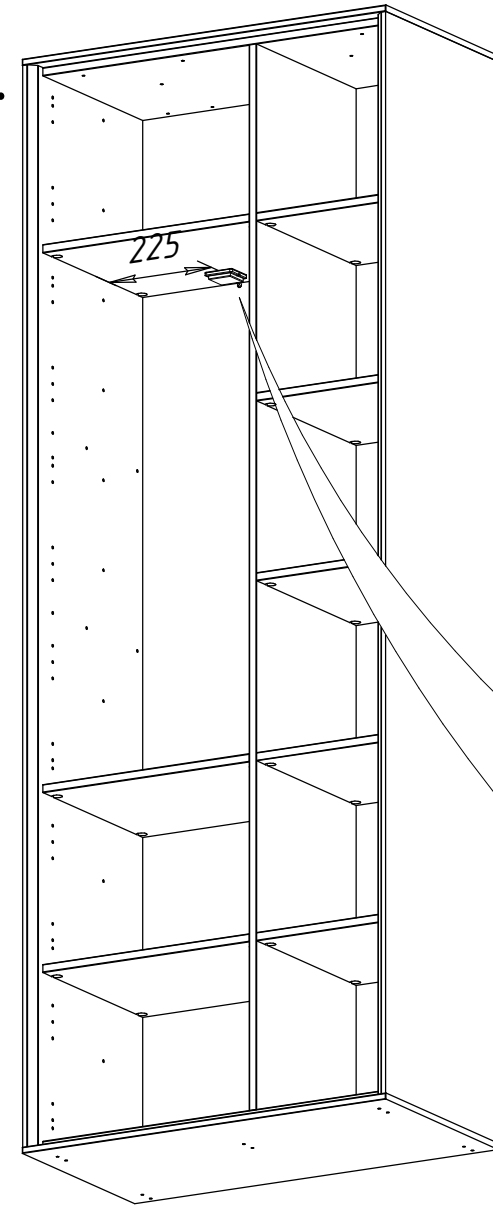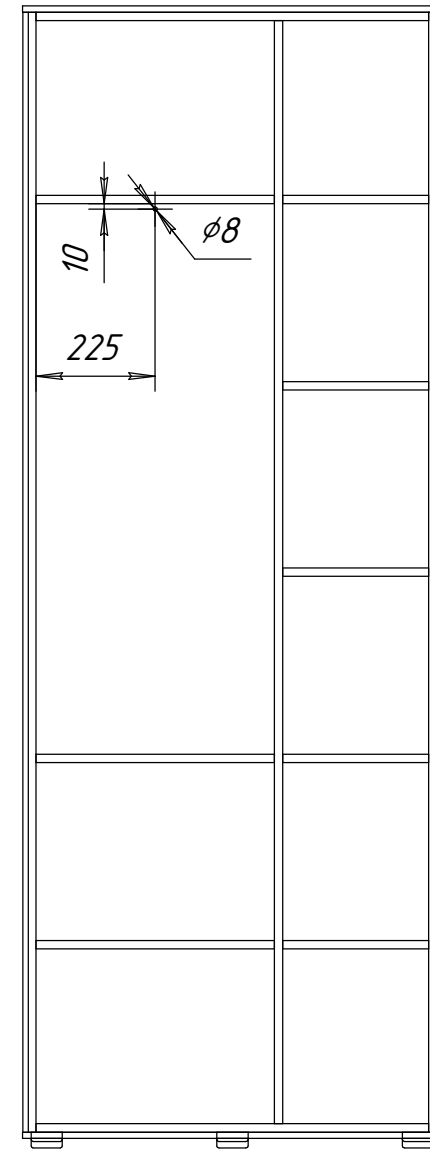


Система 100

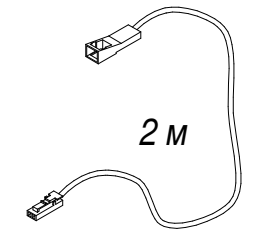




Система 106

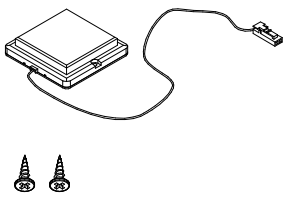

Система 107

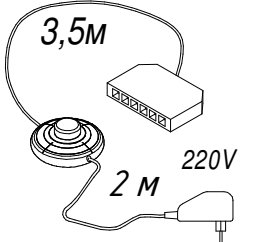

клеевая лента

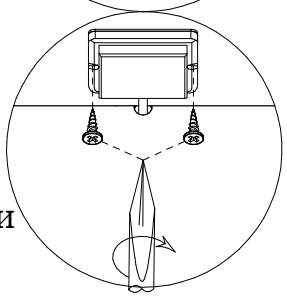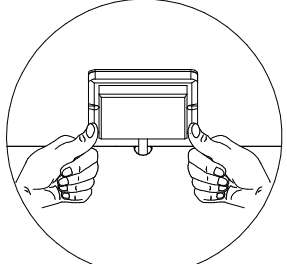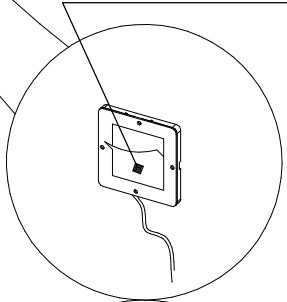

1. Разметить и просверлить дрелью отверстие диаметром 8 мм в задней стенке.
2. Продеть провод светильника в отверстия в задней стенке.
3. Снять защитную плёнку с клеевой ленты и приклеить светильник на полке согласно схеме вплотную к задней стенке.
4. Закрепить светильник двумя саморезами.
5. После завершения установки всех изделий в комбинации, соедините **системы 106 и 107** между собой. При необходимости в качестве удлинителя используйте **систему 100**


## Внимание!

Светильники (система 106) от нескольких изделий  
можно подключить к одной системе 107,  
но не более 5 светильников.

# Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

## 2. Сборка и установка ящика


Данный этап инструкции по сборке только для шкафа 49.107

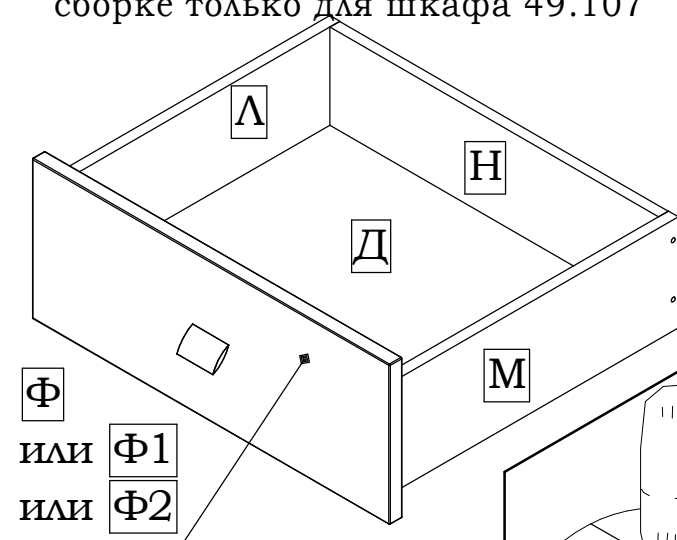


Фурнитура для одного ящика

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 9<br>6x30<br>2 шт.   | 32<br>6,3x10,5<br>4 шт. |
| 37<br>4 шт.          | 42<br>5x50<br>4 шт.     |
| 58<br>2 шт.          | 62<br>4 шт.             |
| 98<br>M4x20<br>2 шт. | 235<br>4 шт.            |
| 1659<br>1 шт.        | 1661<br>1 комп.         |

Досверлить в стенках передних два отверстия  $\phi 5$  мм, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола

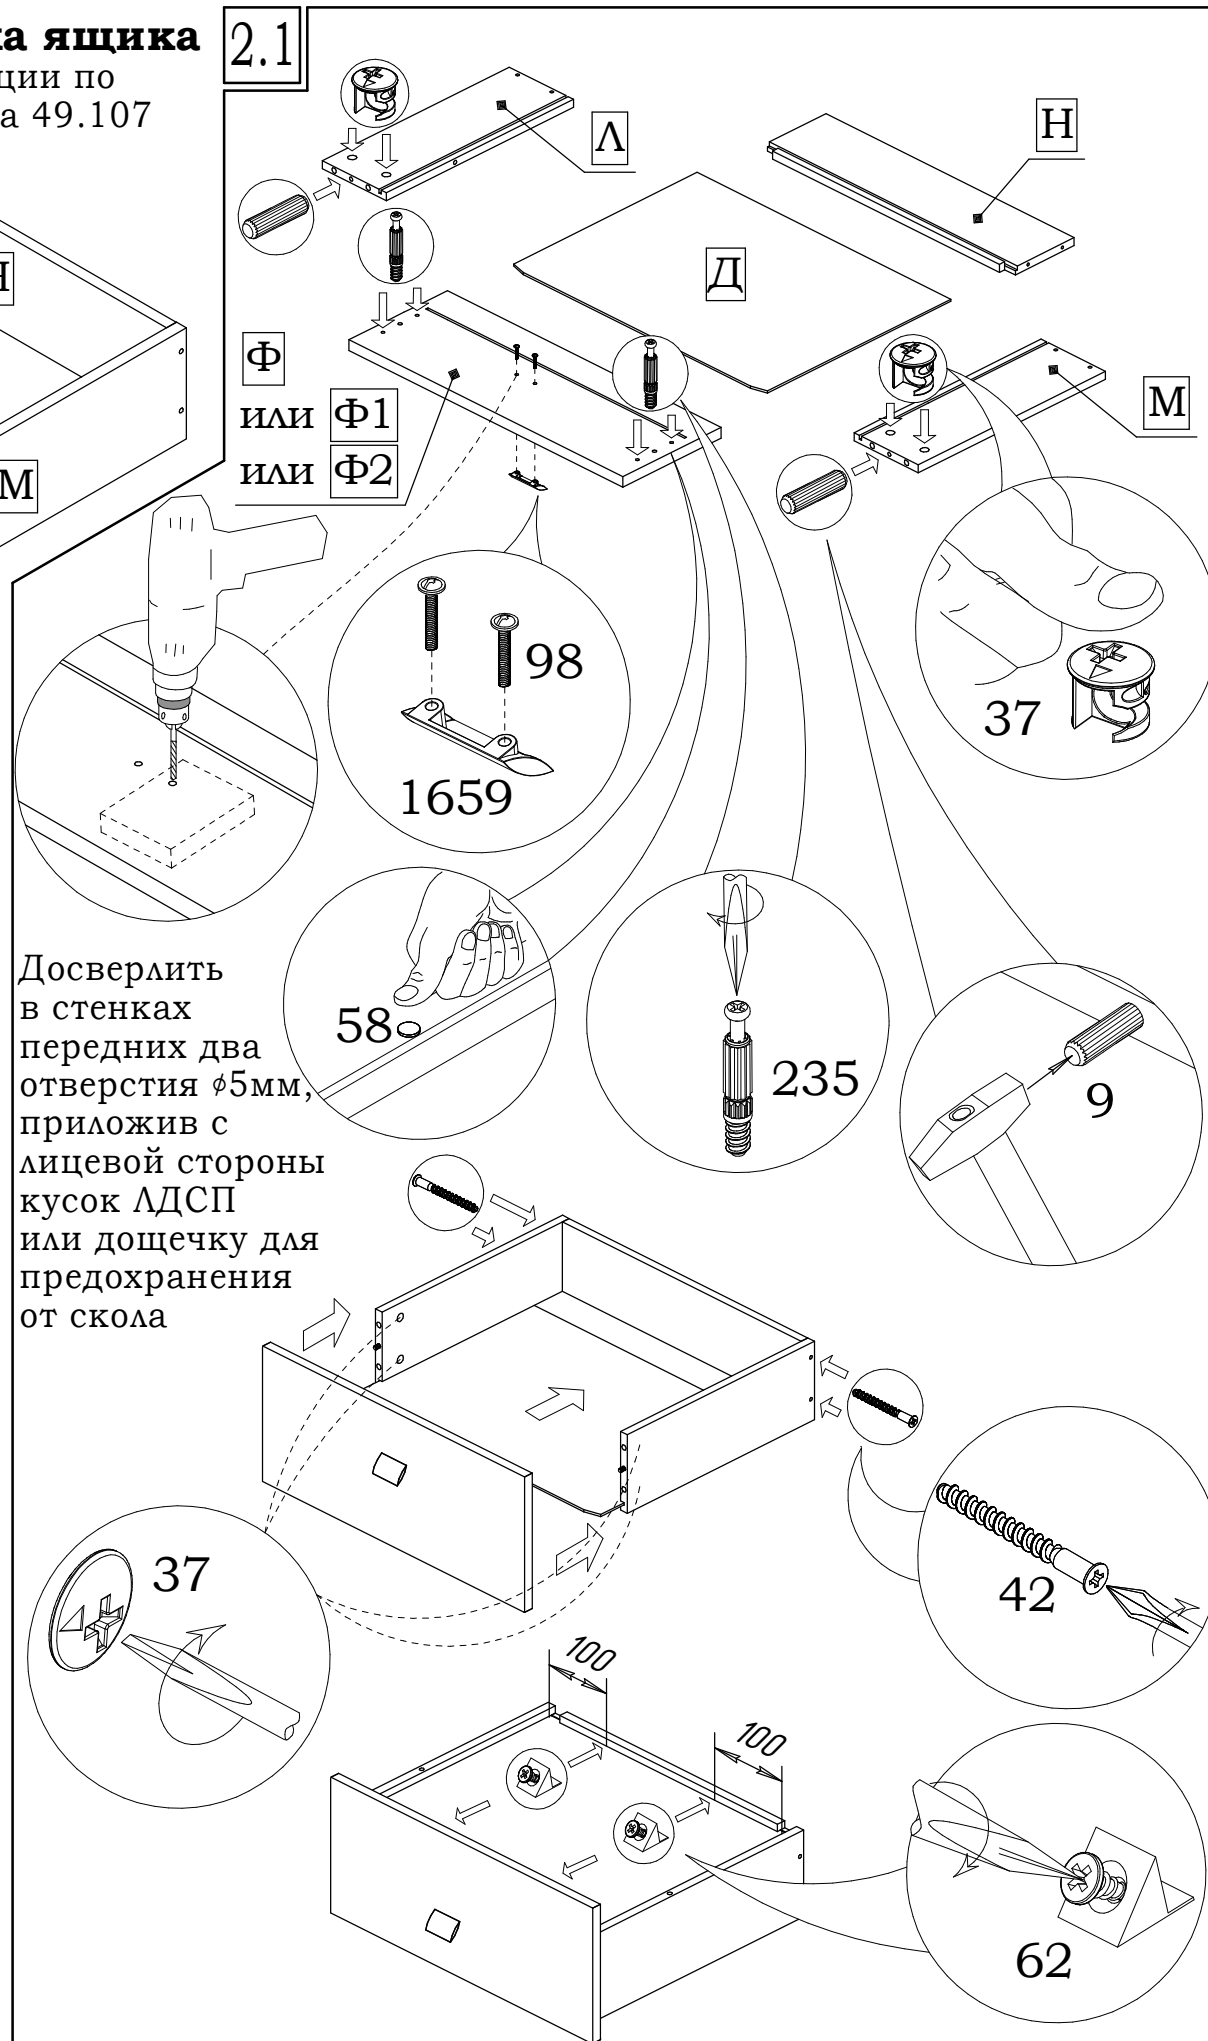


2.2

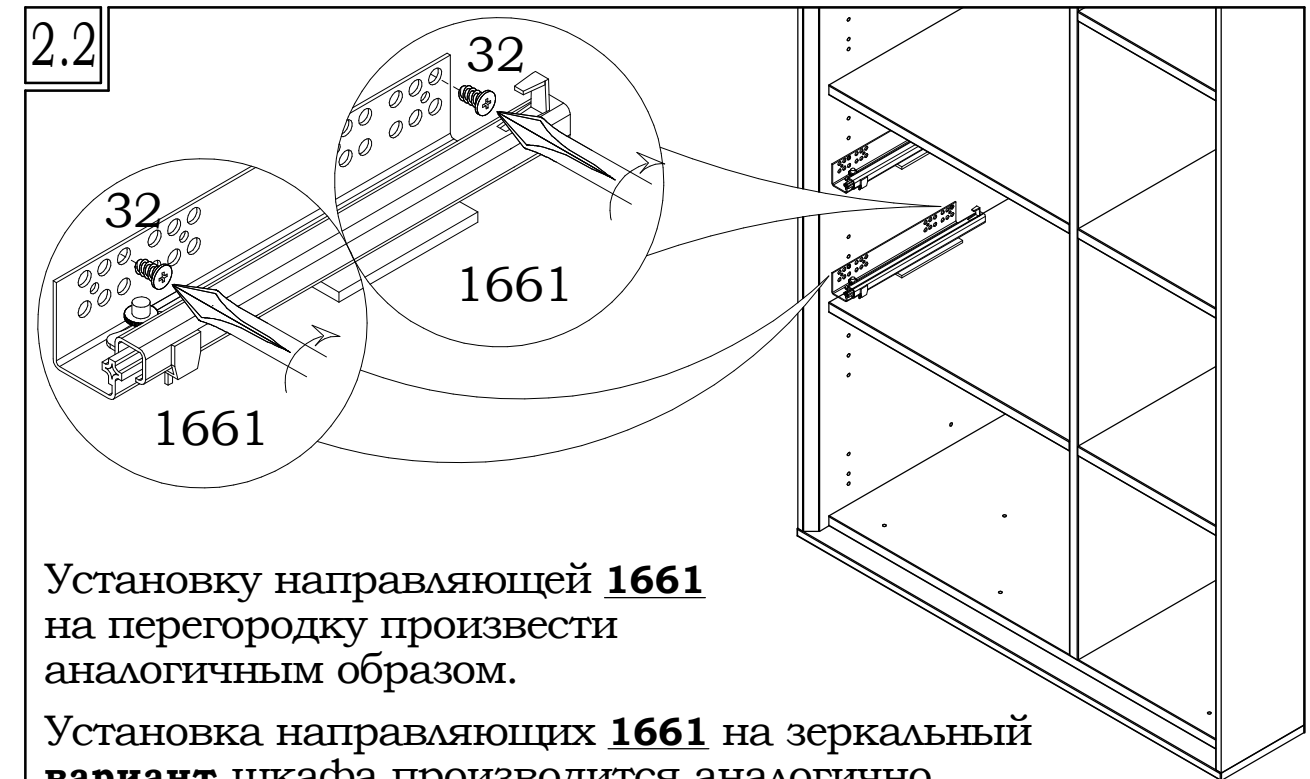

Установку направляющей **1661** на перегородку произвести аналогичным образом.

Установка направляющих **1661** на зеркальный вариант шкафа производится аналогично

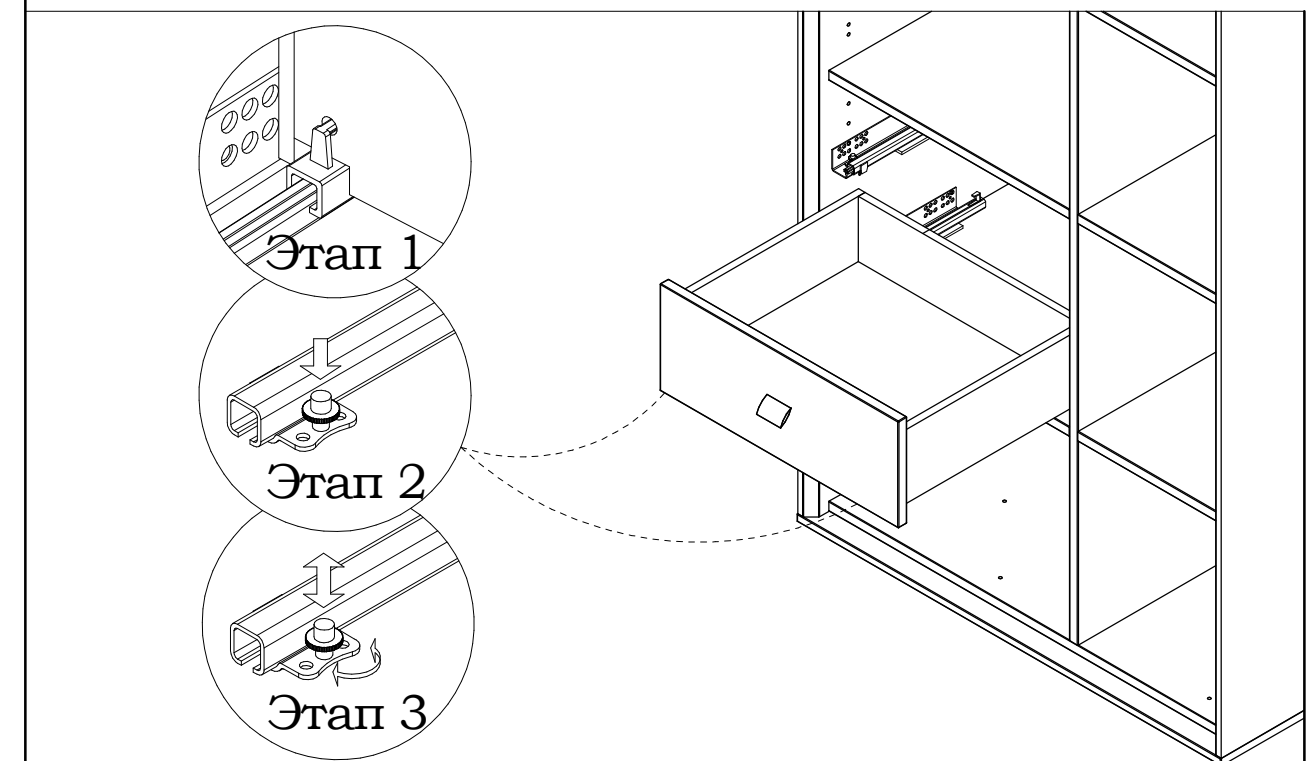


1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой. Аналогично устанавливаются и остальные ящики. Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

Инструкция по сборке шкафа 49.106.00.00, 49.107

3. Сборка и установка дверей

Общая фурнитура для одной двери

|       |                |       |
|-------|----------------|-------|
| 58    | 98             | 1659  |
|       |                |       |
| 2 шт. | M4x20<br>2 шт. | 1 шт. |

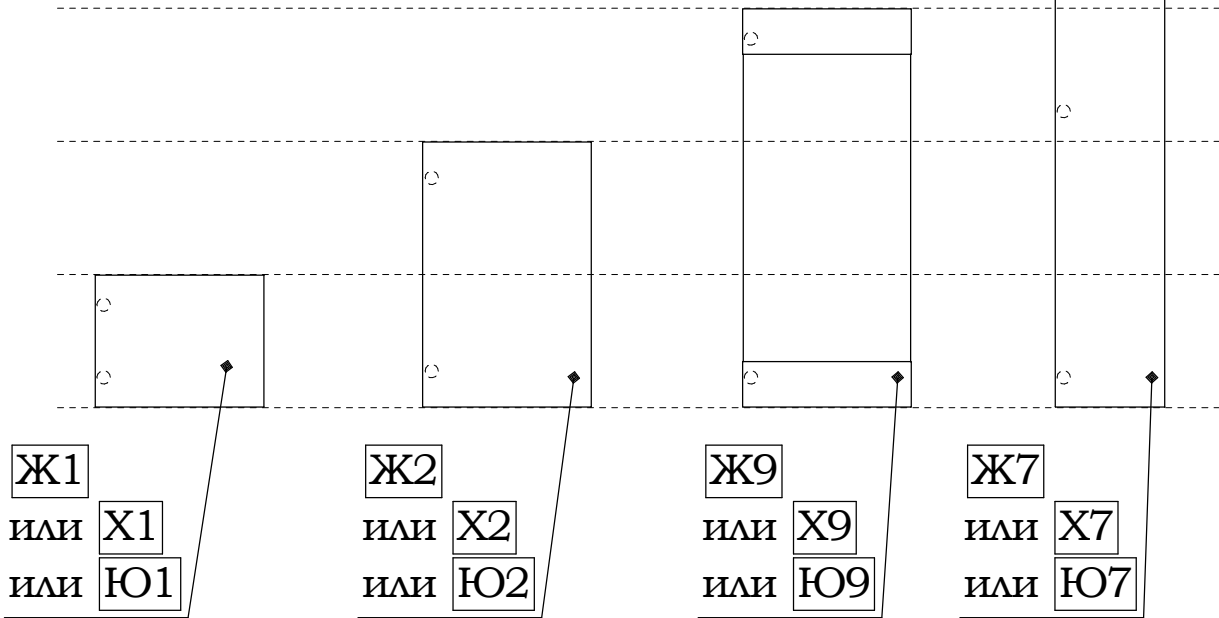

Дополнительная фурнитура для одной двери

Для двери Ж1, X1, Ю1, Ж2, X2, Ю2, Ж9, X9, Ю9

|                |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 17             | 1293  | 1402  | 1630  | 1664  |
|                |       |       |       |       |
| φ4x15<br>4 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |

Для двери Ж7, X7, Ю7

|                |       |       |       |       |
|----------------|-------|-------|-------|-------|
| 17             | 1293  | 1402  | 1630  | 1664  |
|                |       |       |       |       |
| φ4x15<br>8 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |

3.1

Досверлить в двери два отверстия  $\phi$  5мм, приложив с лицевой стороны кусок ЛДСП или дощечку для предохранения от скола

**Внимание!**  
Расположение ручек зависит от расположения двери на изделии

Вариант навески на левую боковину

Вариант навески на правую боковину


Верх шкафа

Низ шкафа


На другие двери фурнитура устанавливается аналогично.

### 3.2

## Шкаф 49.106

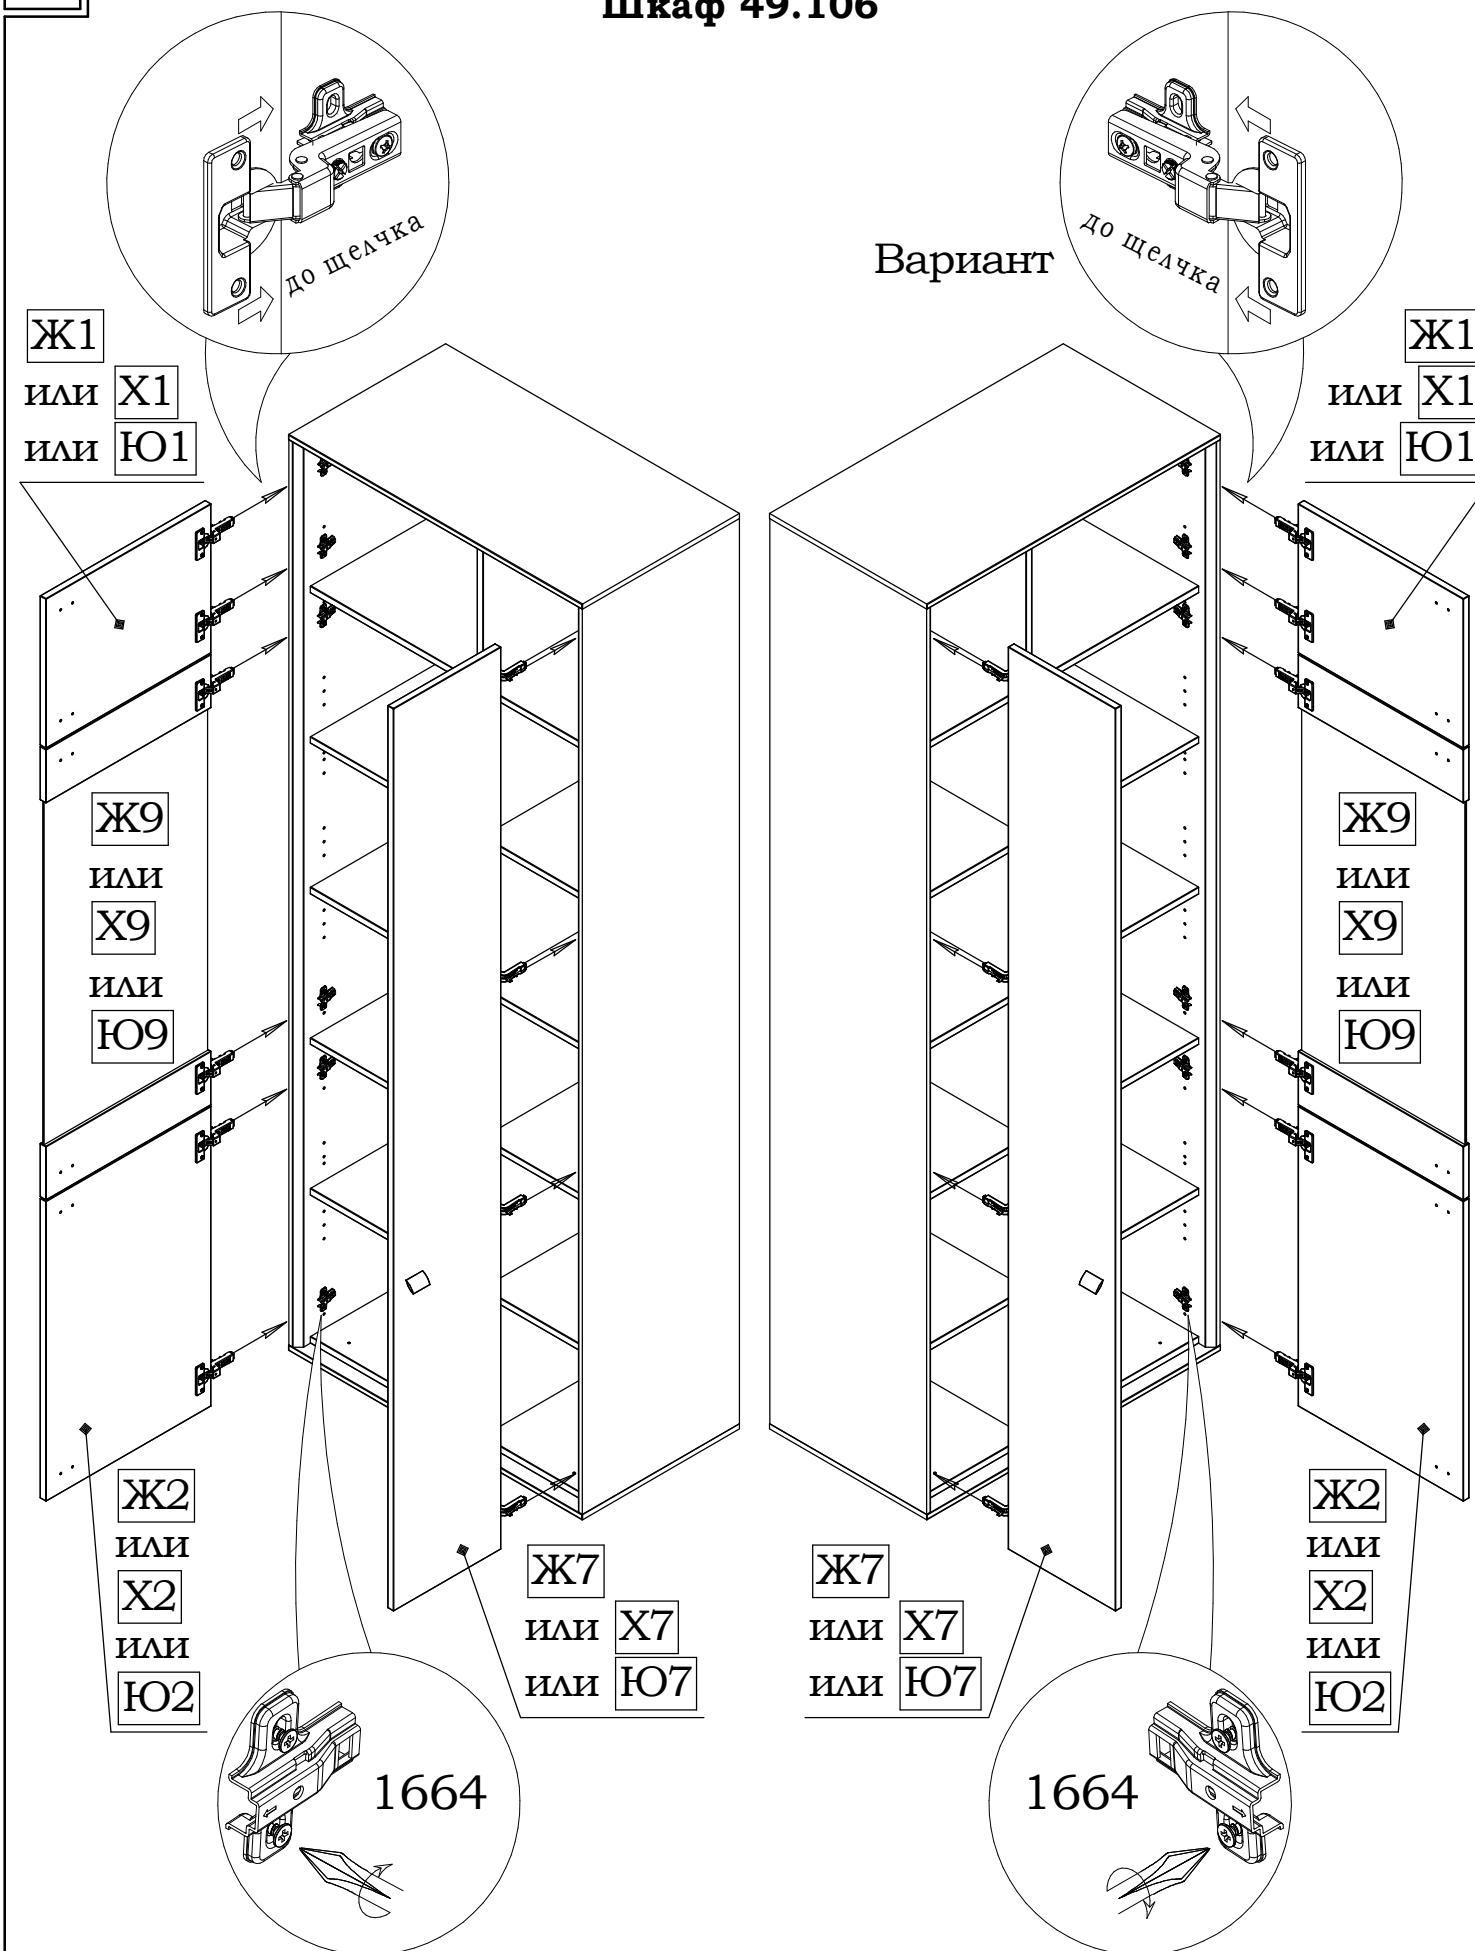


## Шкаф 49.107

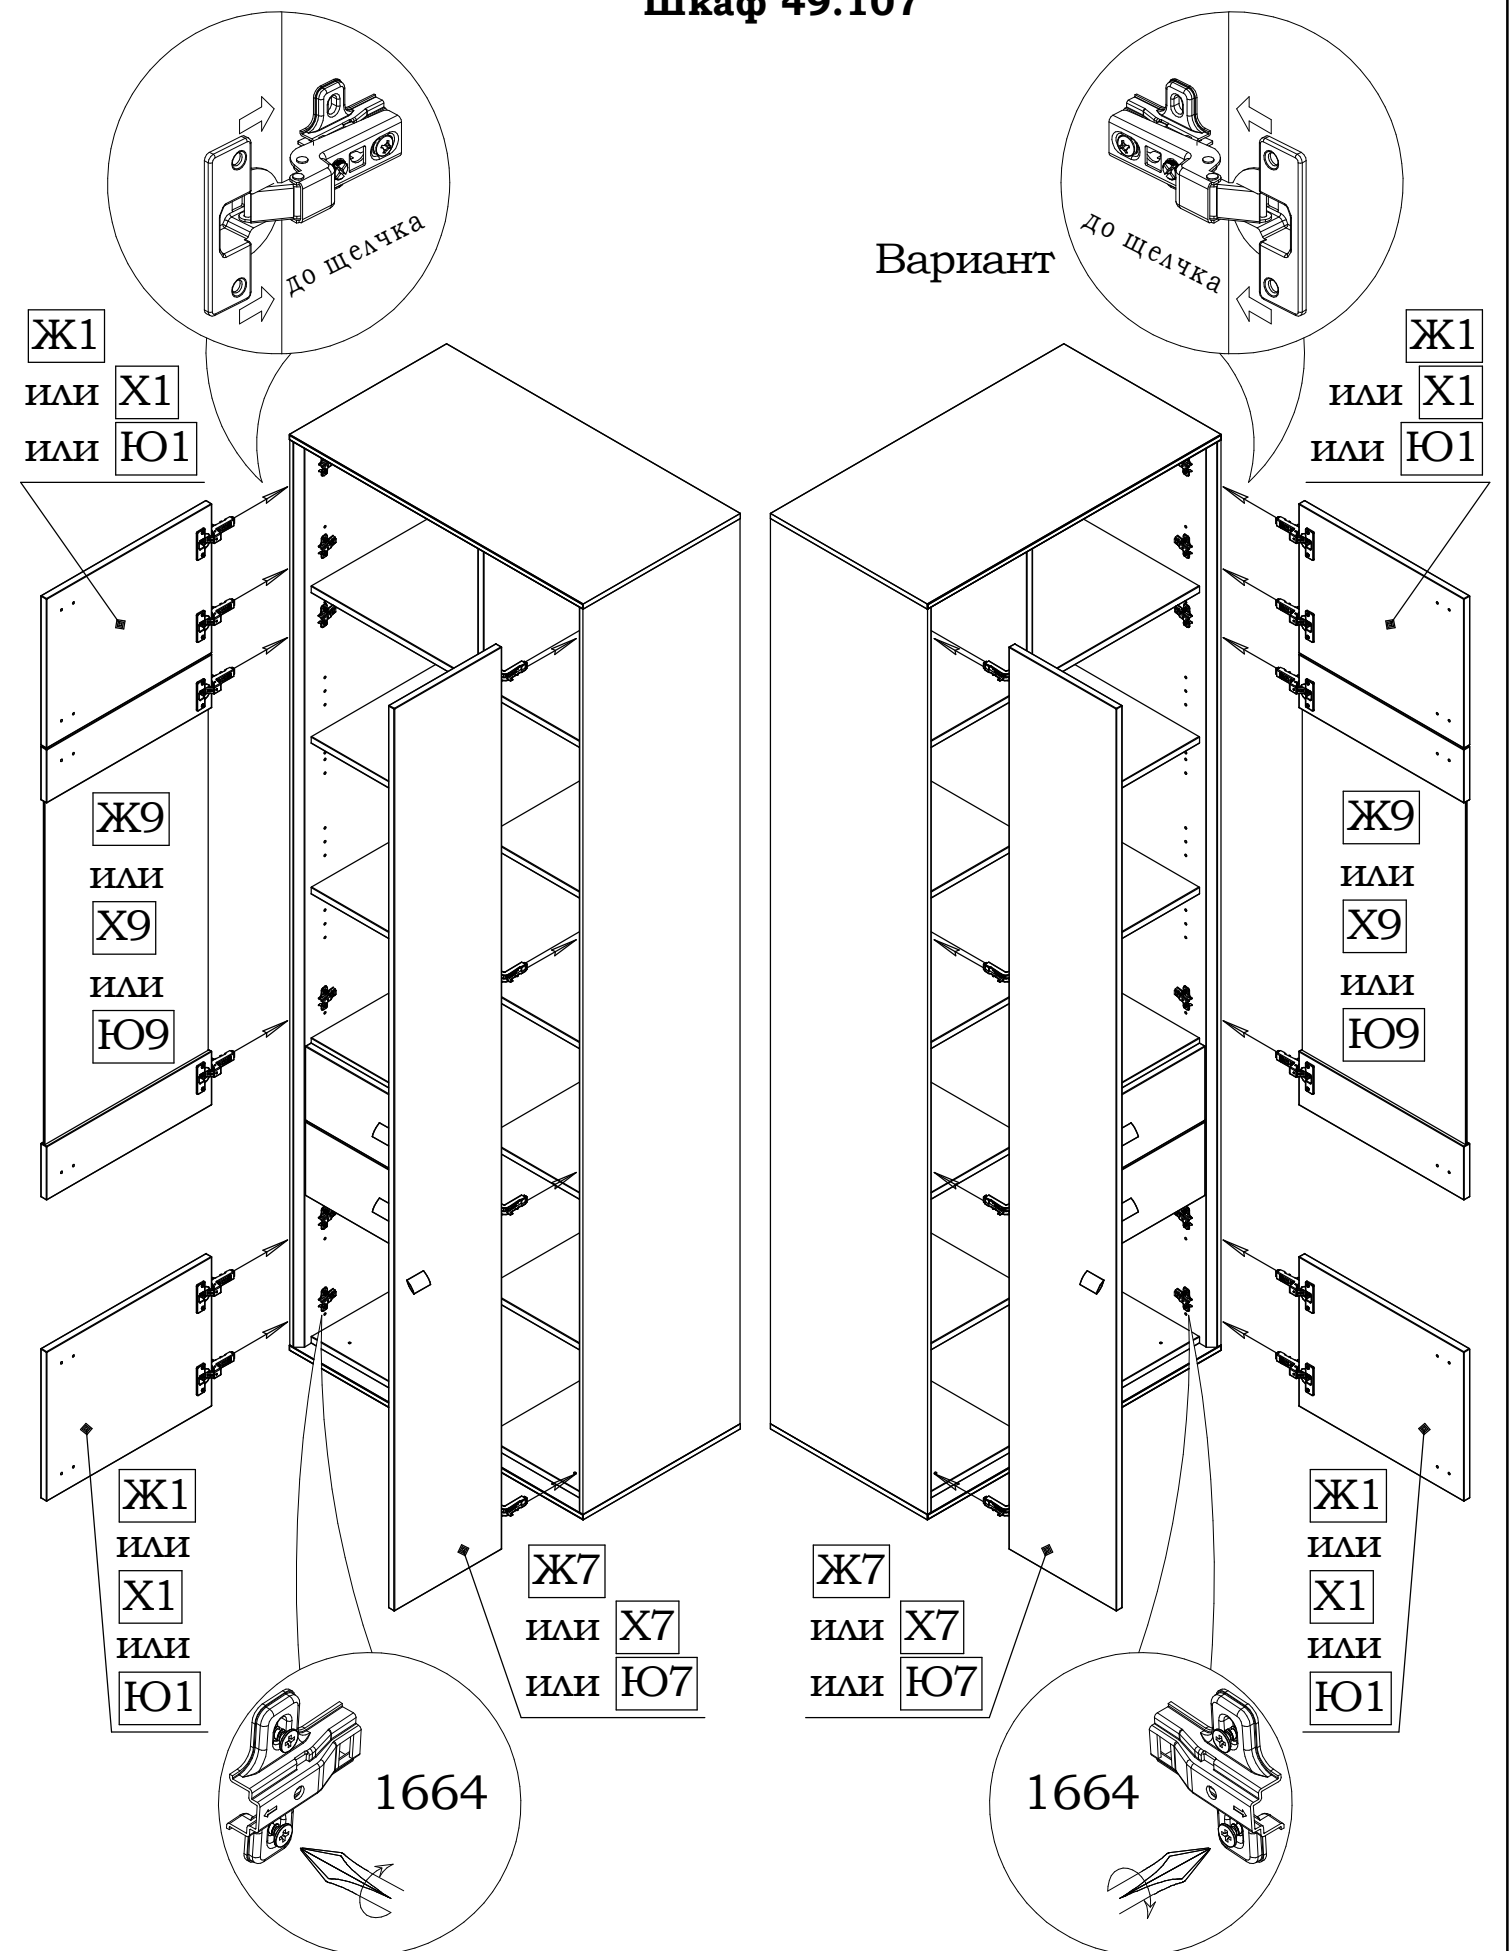

## 3.3 Регулирование зазоров и положения двери


### а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

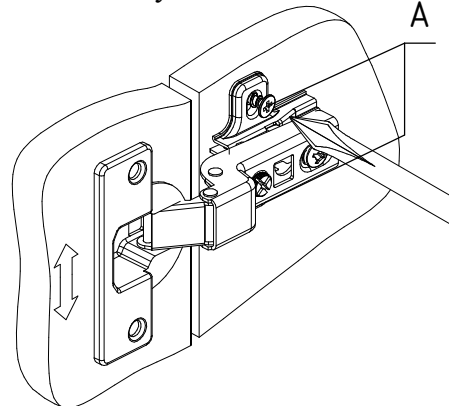


### б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

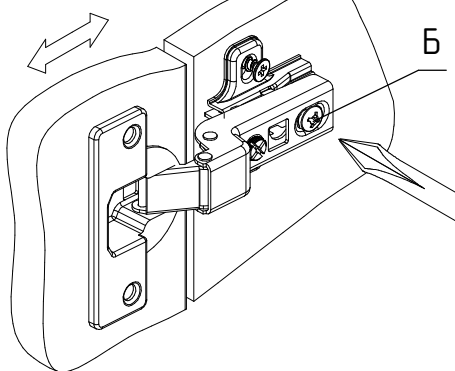

### в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

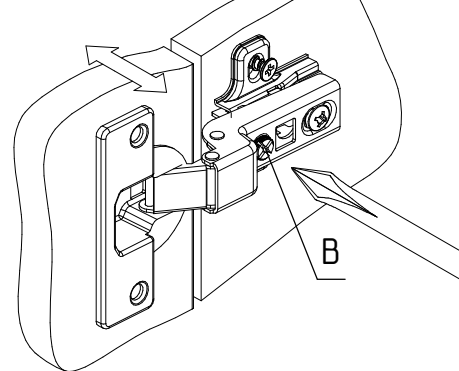


## 3.4 Установка и регулировка доводчика петли


### Внимание!

Доводчик **1358** является опцией и не входит в стандартный комплект поставки


1358

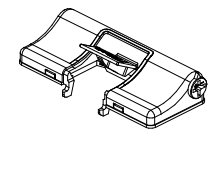

Установите доводчик **1358** на одну (любую) из петель двери, согласно схеме.

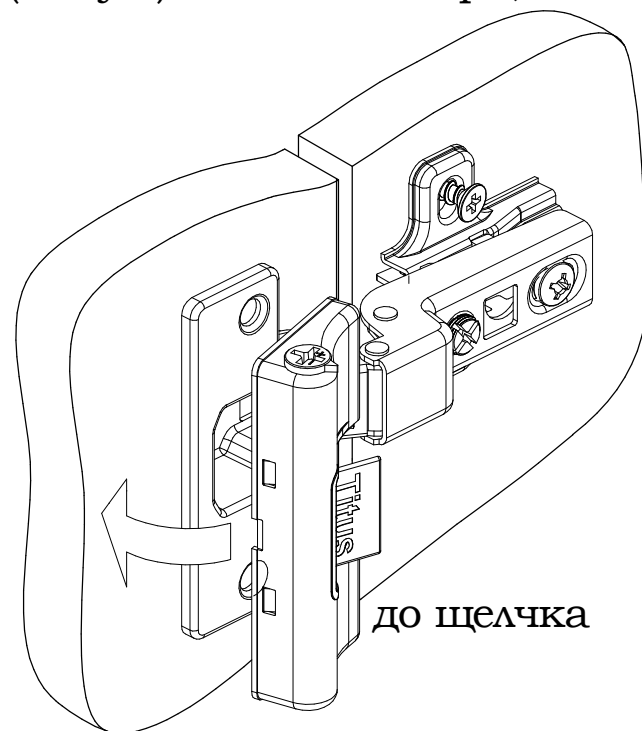

Вращая регулировочный винт доводчика, установите необходимое усилие закрытия двери.

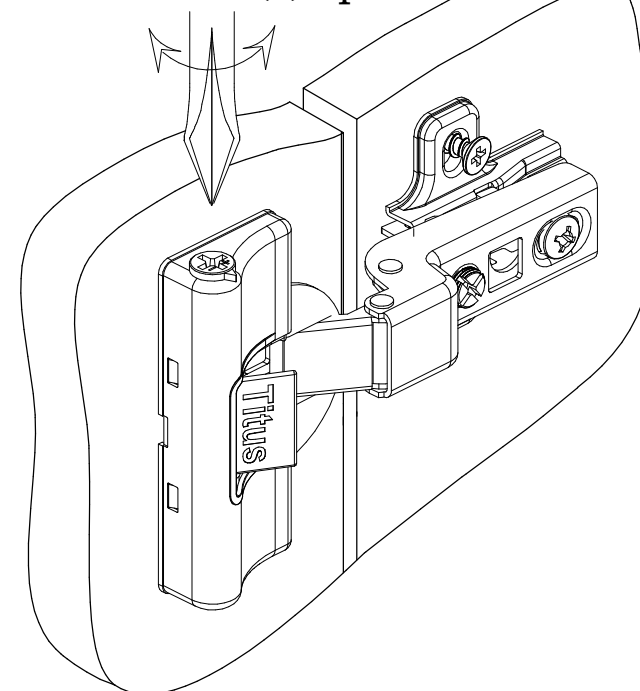

## Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях, даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
  - одна плоская;
  - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



**Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия**

Маркировочный ярлык, находящийся вместе с инструкцией по сборке, должен быть наклеен после сборки изделия:

- в верхний левый угол задней стенки изделий, предназначенных для размещения у стены;
- на обратную сторону крышки столов;
- на поверхность, не видимую при эксплуатации изделия, не имеющих задней стенки и крышки.