


Инструкция по сборке шкафа 24.005.00.00.00

Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.



Сборку изделия производить согласно данной инструкции.




























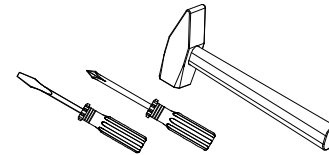


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)




Внимание!

Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале



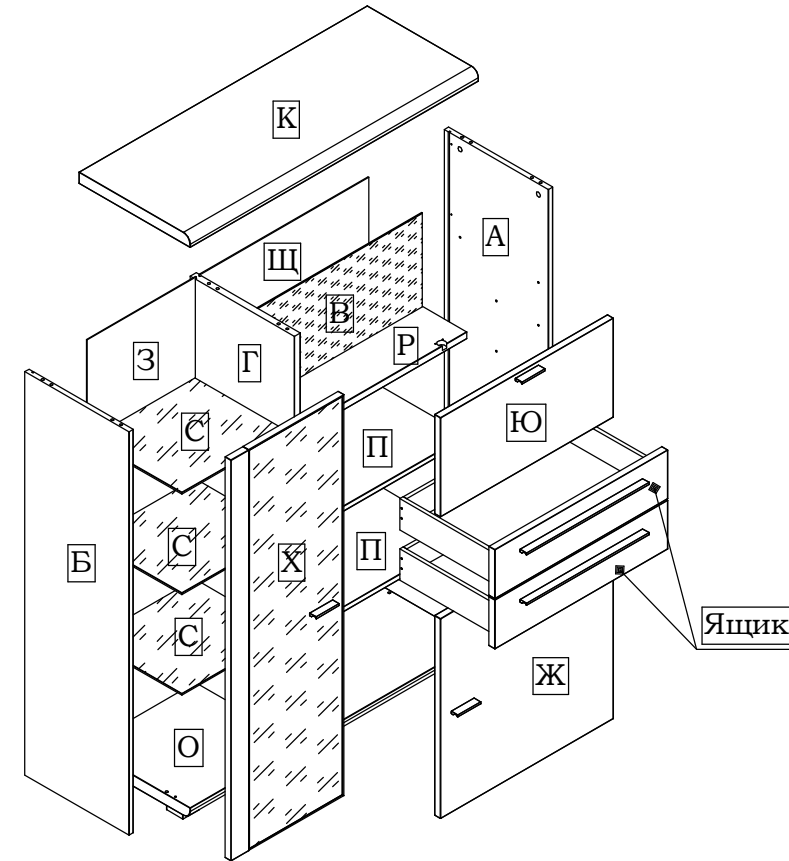
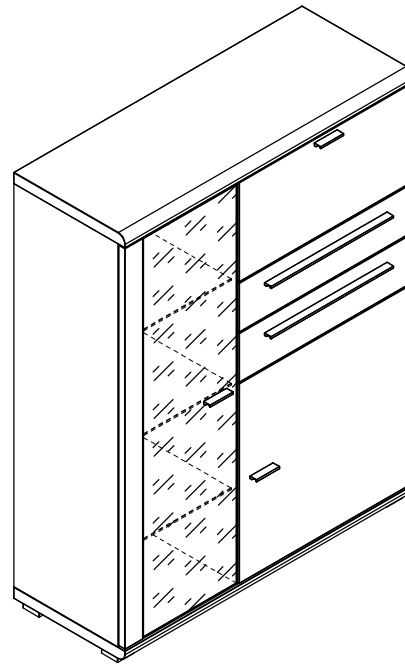


1  16 шт.	3  8 шт.	6  16 шт.	7  φ8x30 12 шт.	9  φ6x30 4 шт.	14  φ4x13 12 шт.	17  φ4x15 10 шт.	19  4x20 2 шт.					
29  3x15 1 шт.	32  φ6,3x10,5 4 шт.	37  8 шт.	42  φ5x50 8 шт.	58  8 шт.	62  12 шт.	195  8 шт.	235  8 шт.	252  8 шт.	375  12 шт.	376  8 шт.	378  4 шт.	394  3,5x17 10 шт.
535  1 шт.	772  5 шт.	789  6 шт.	800  5 шт.	801  5 шт.	827  φ6,3x18 4 шт.	879  2 шт.	880  2 шт.	901  4 шт.	905  2 шт.	906  3 шт.	907  2 шт.	912  2 шт.





Инструкция по сборке шкафа 24.005.00.00.00

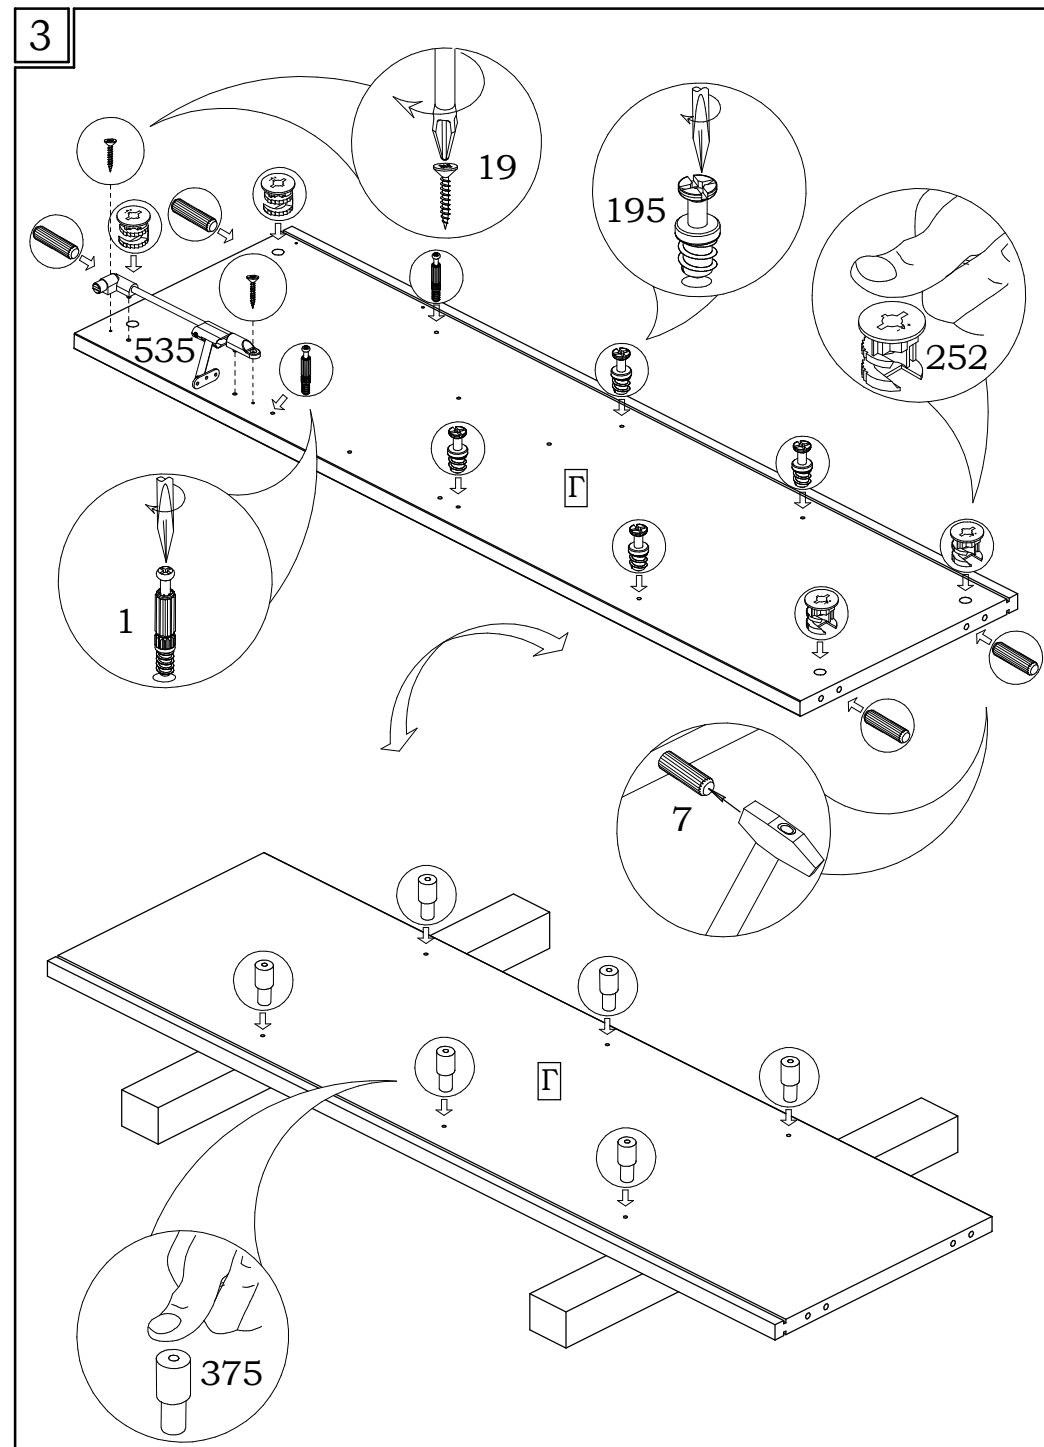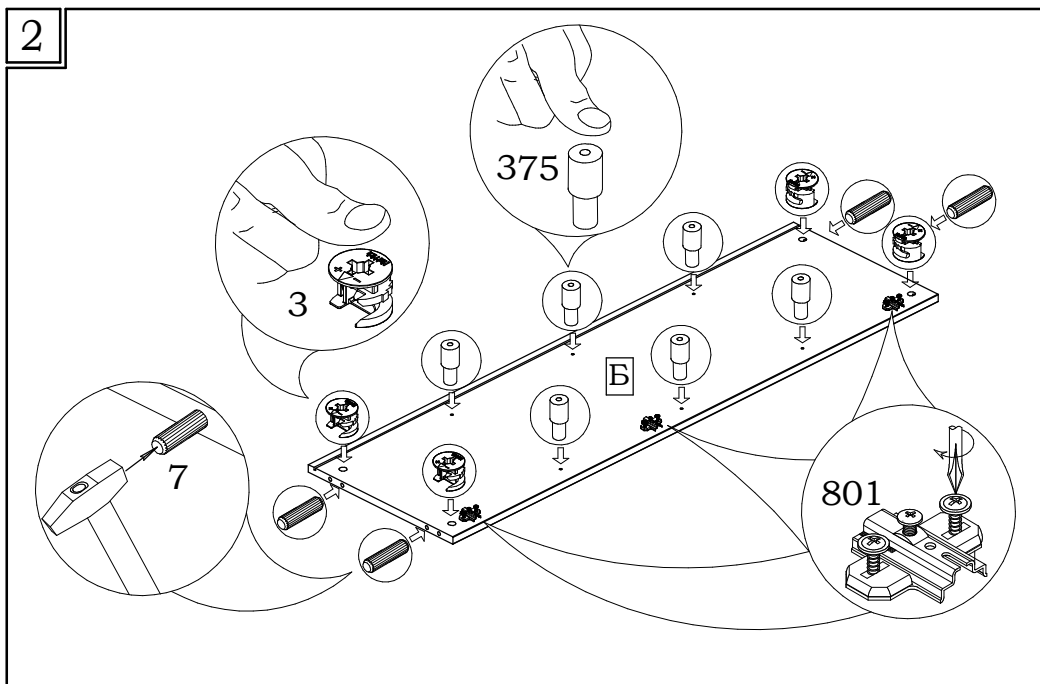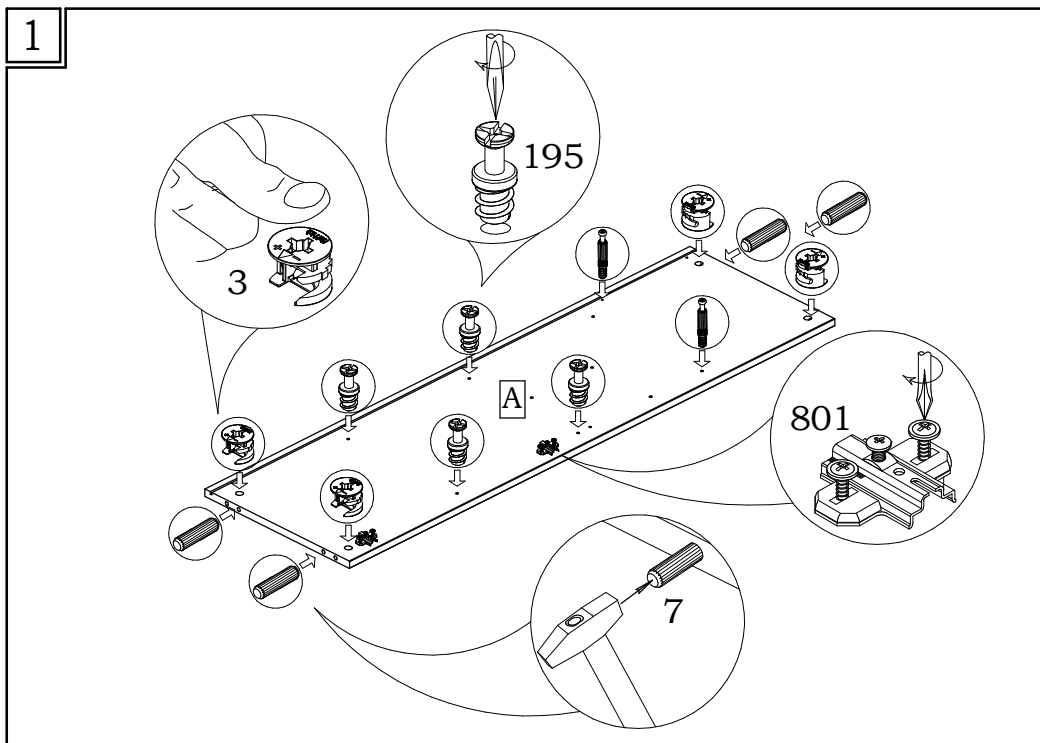



Инструкция по сборке шкафа 24.005.00.00.00

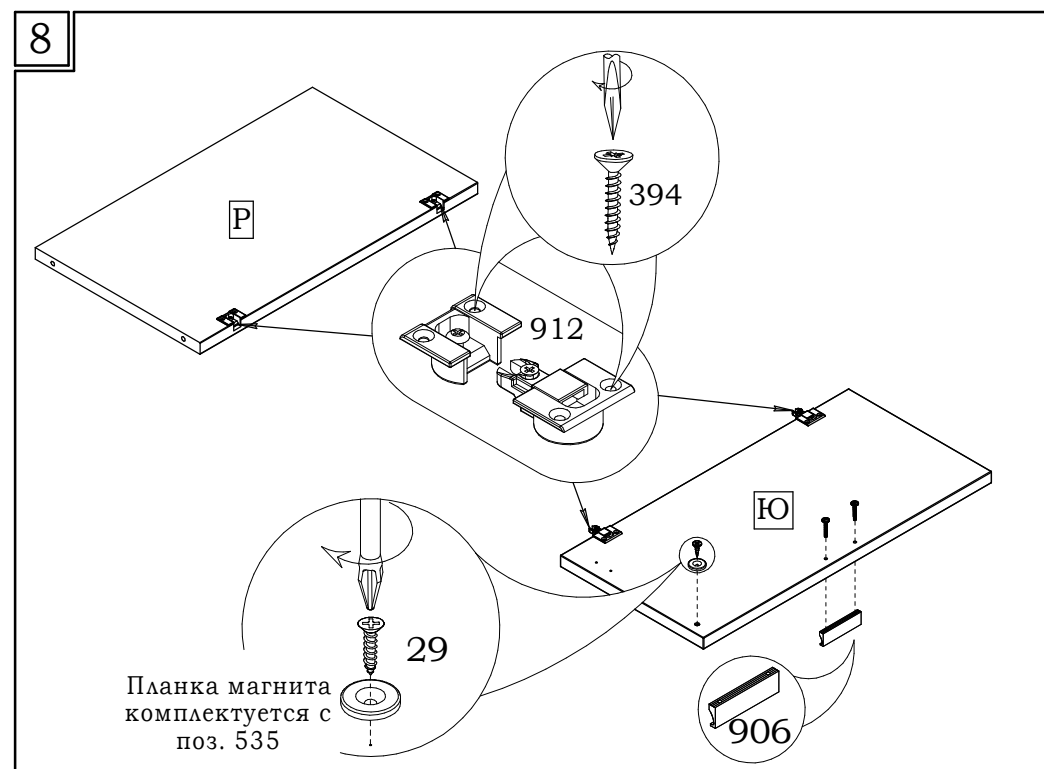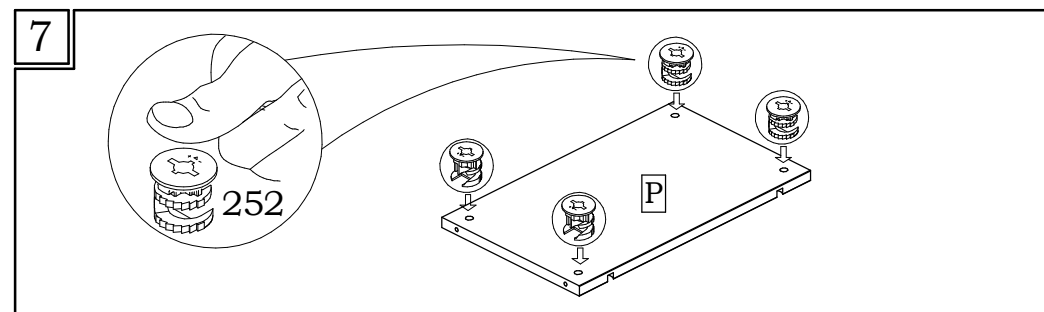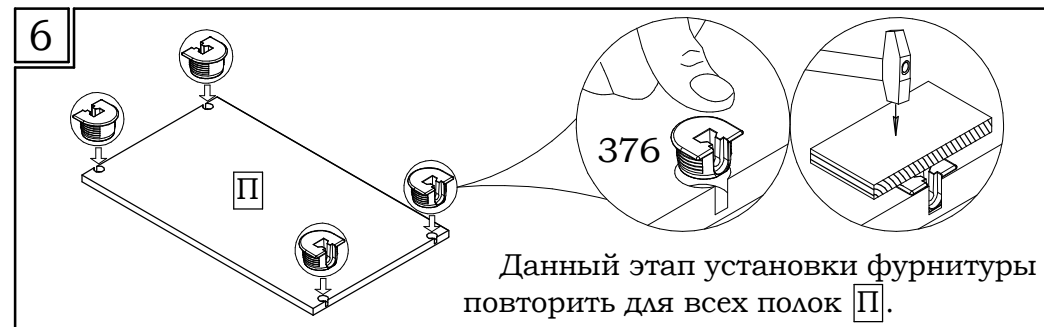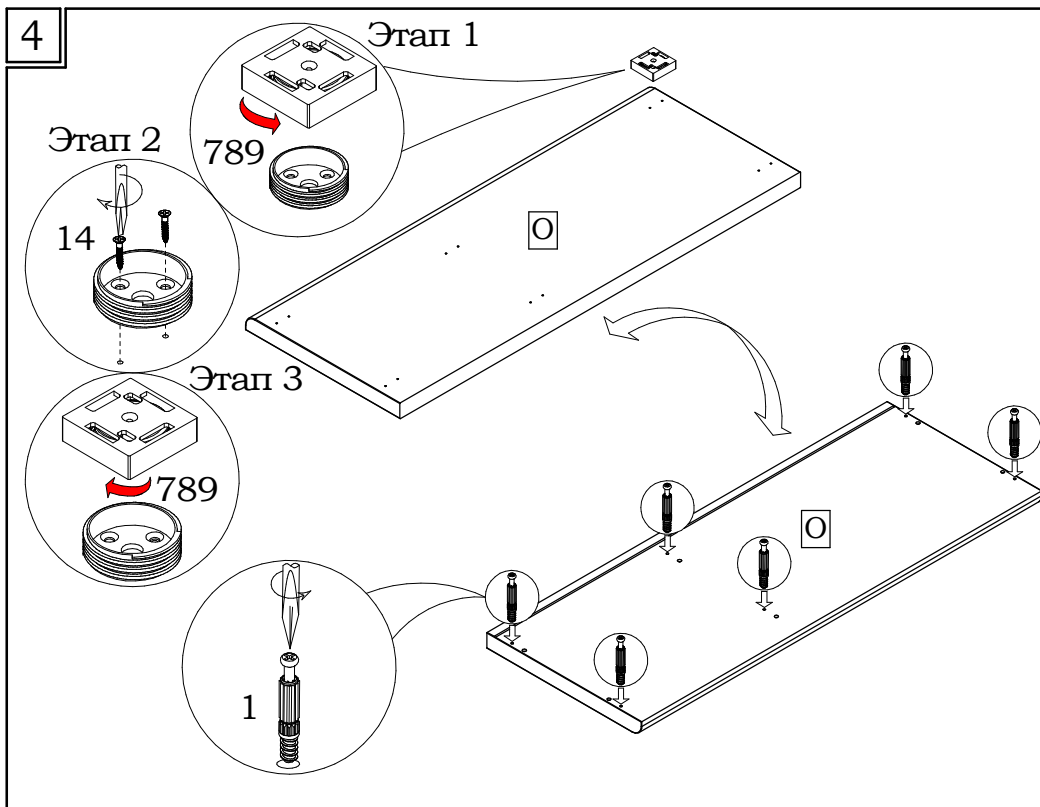


Инструкция по сборке шкафа 24.005.00.00.00

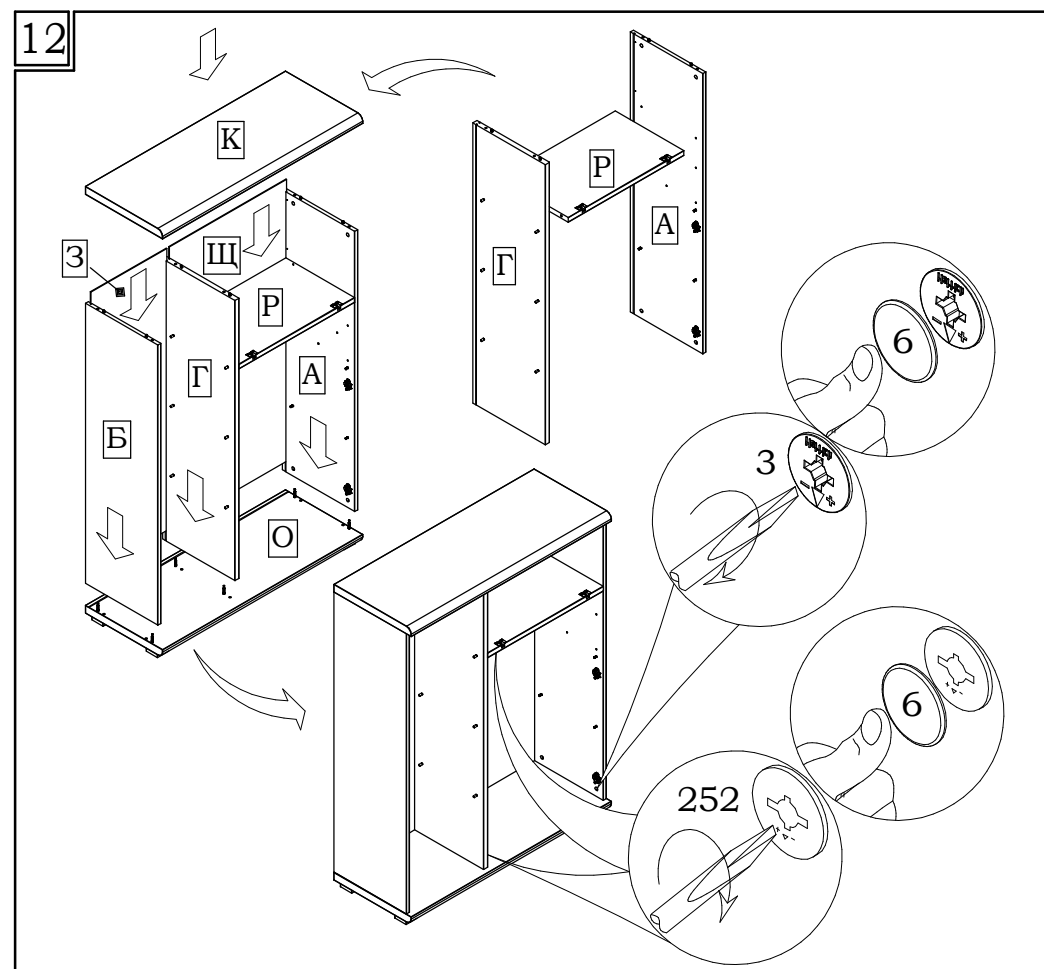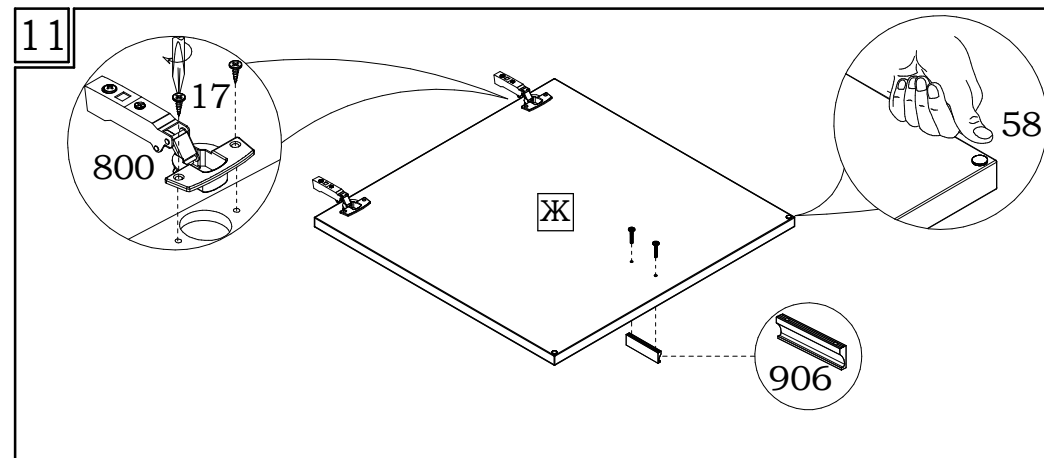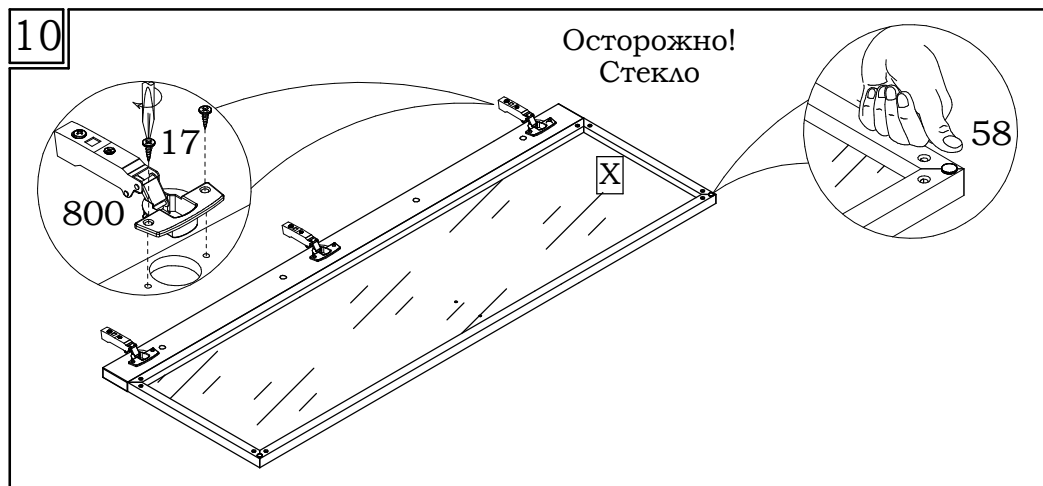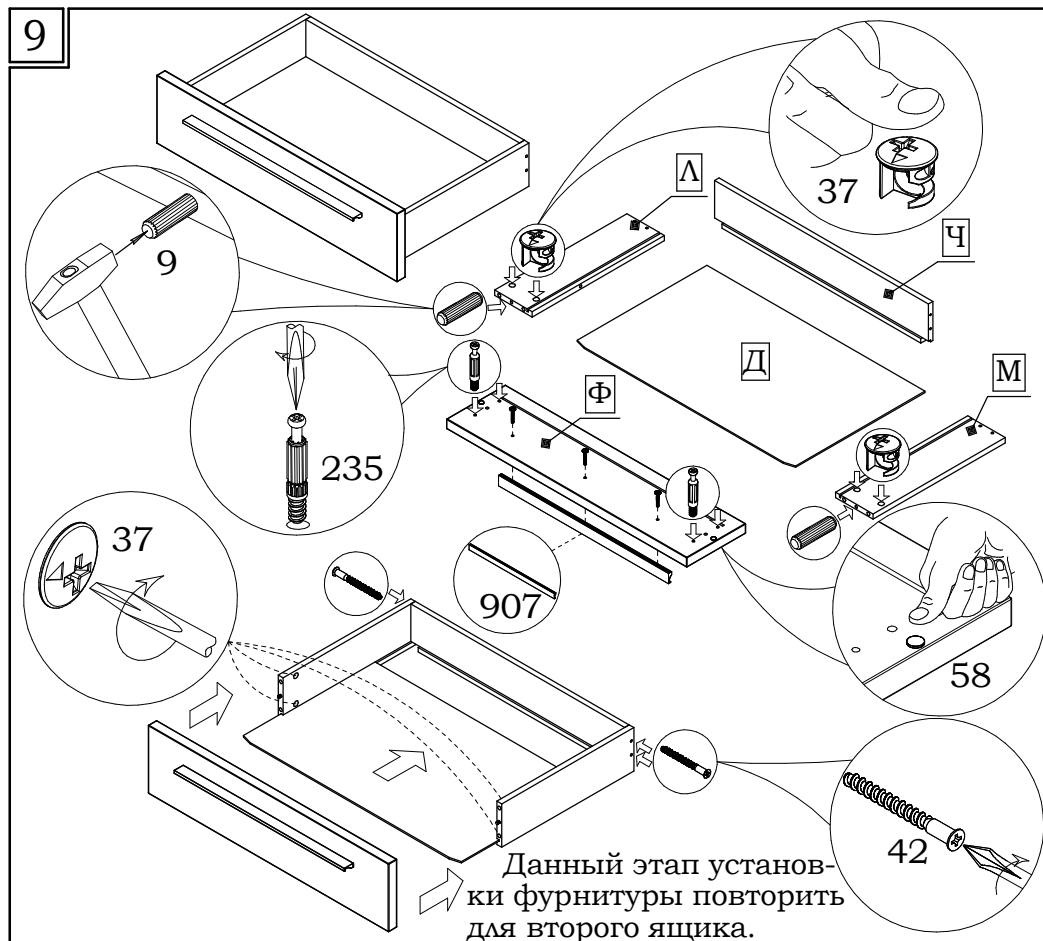


Инструкция по сборке шкафа 24.005.00.00.00

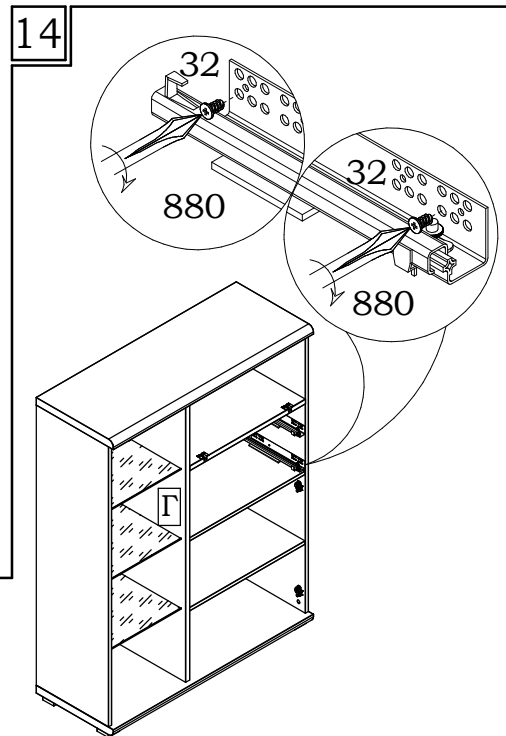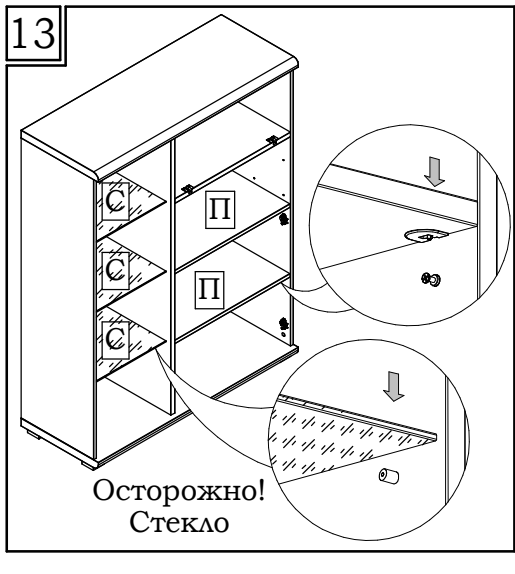


К перегородке **Г** направляющие **879** крепятся с помощью винтов **827** и адаптеров **901**.

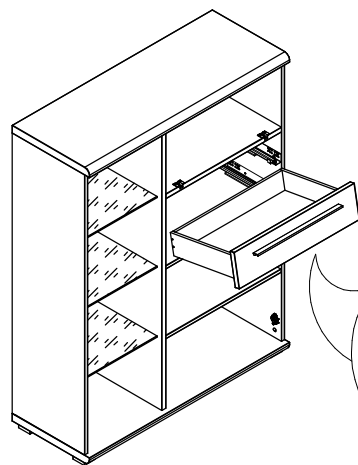


Этап 1

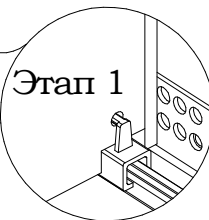

Этап 2

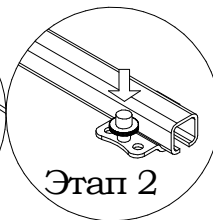



Этап 3

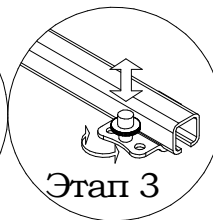

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой.


Аналогично устанавливаются и остальные ящики.

Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

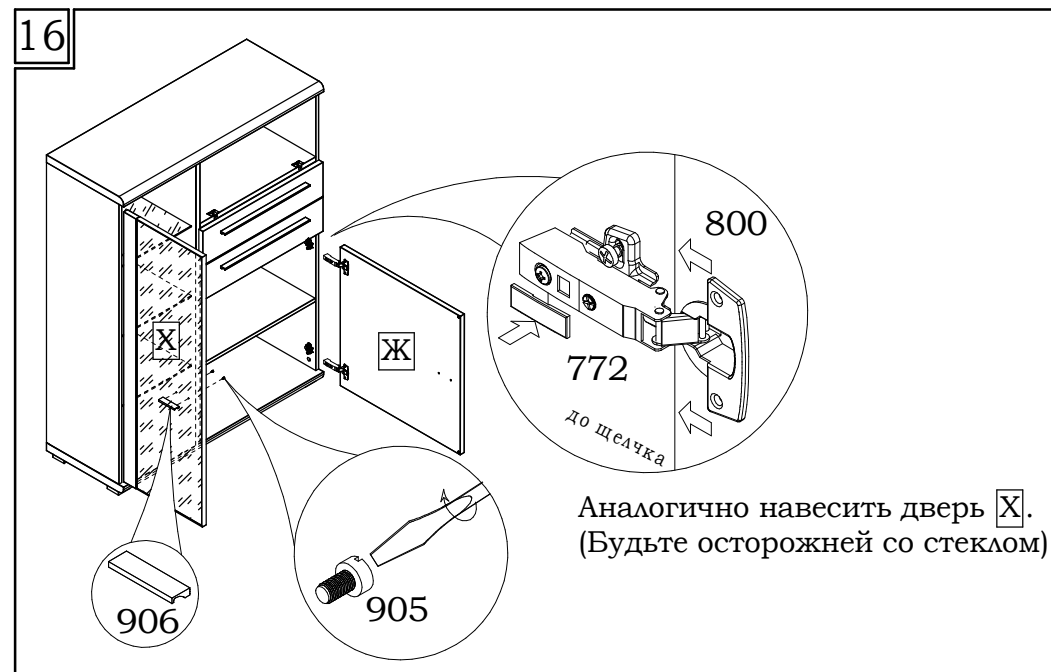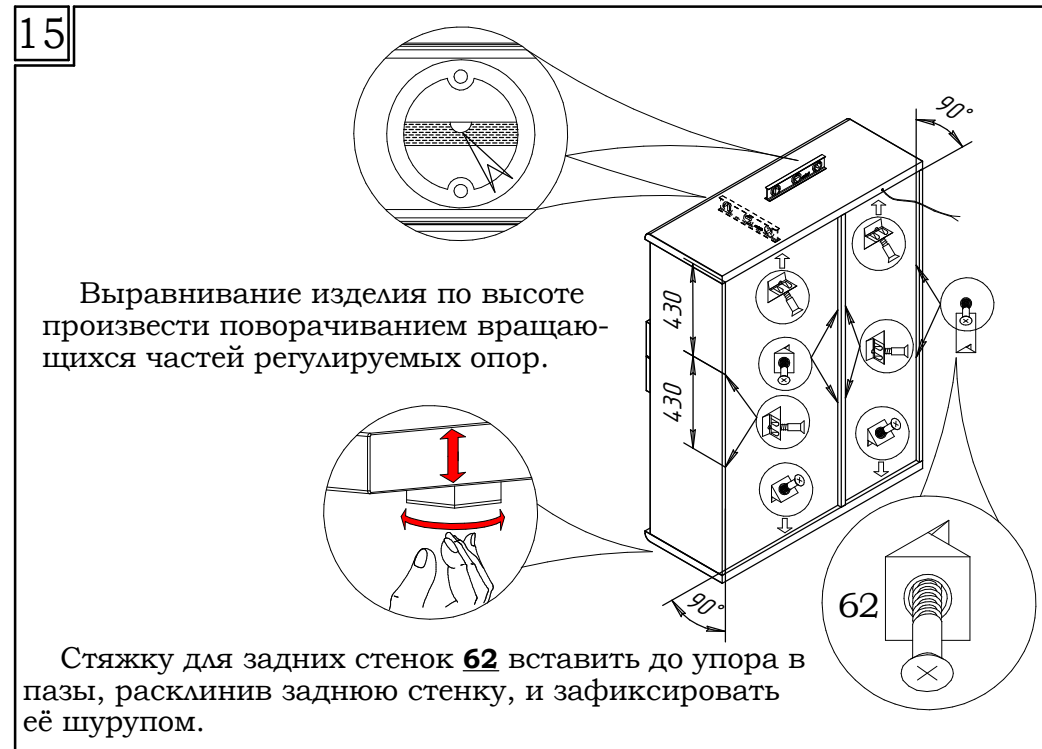


17 Регулирование зазоров и положения двери




а) Регулирование высоты
Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

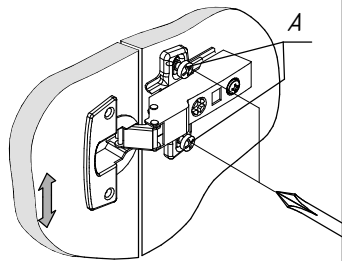

б) Регулирование глубины
Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

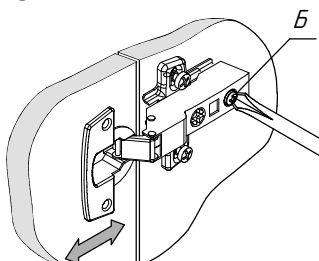


в) Регулирование наложения
Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

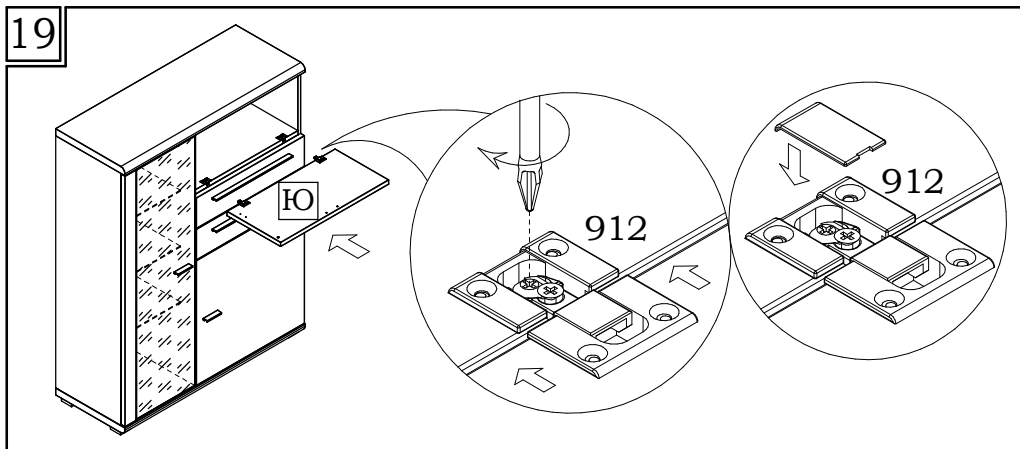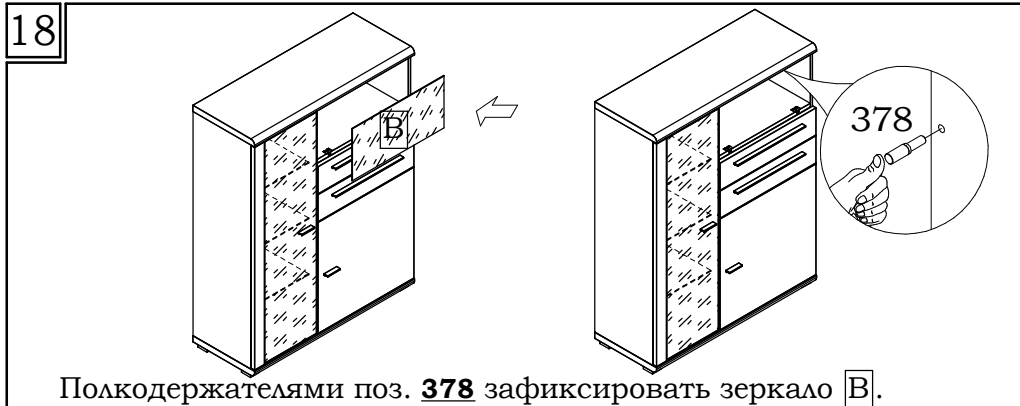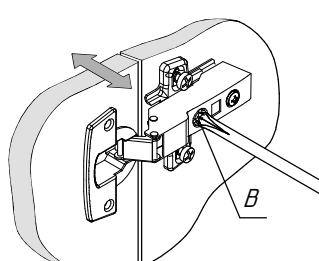

20 Регулирование зазоров и положения двери


а) Горизонтальная регулировка, регулировка глубины.

Отпустив винт "А", произвести регулировку двери по глубине и в горизонтальном положении. После этого винт "А" снова затянуть.

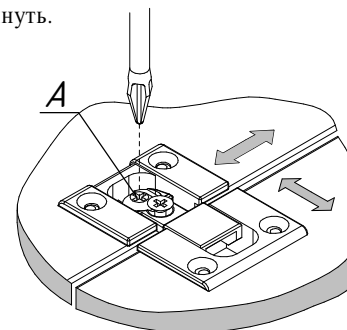

б) Регулирование наложения.

Установочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

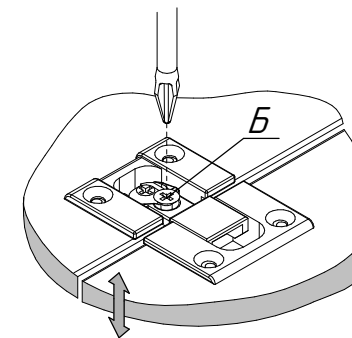

21 Прикрутить кронштейн к двери саморезами поз. **394**, совмещая с наколками.


Регулируемая магнитная вставка

Настройка усилий торможения




Внимание

Перед началом эксплуатации необходимо выполнить регулировку двери. В закрытом состоянии дверь должна надёжно фиксироваться магнитами, а при открывании, плавно опускаться. Для увеличения усилия торможения кронштейна вывернуть винт в сторону знака + (против часовой стрелки). При настройке усилия торможения подстраховывайте рукой дверь во время открывания от резкого опускания.

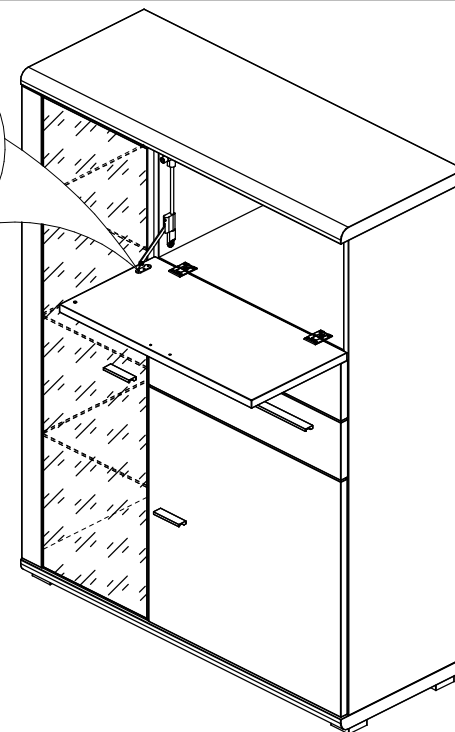

22

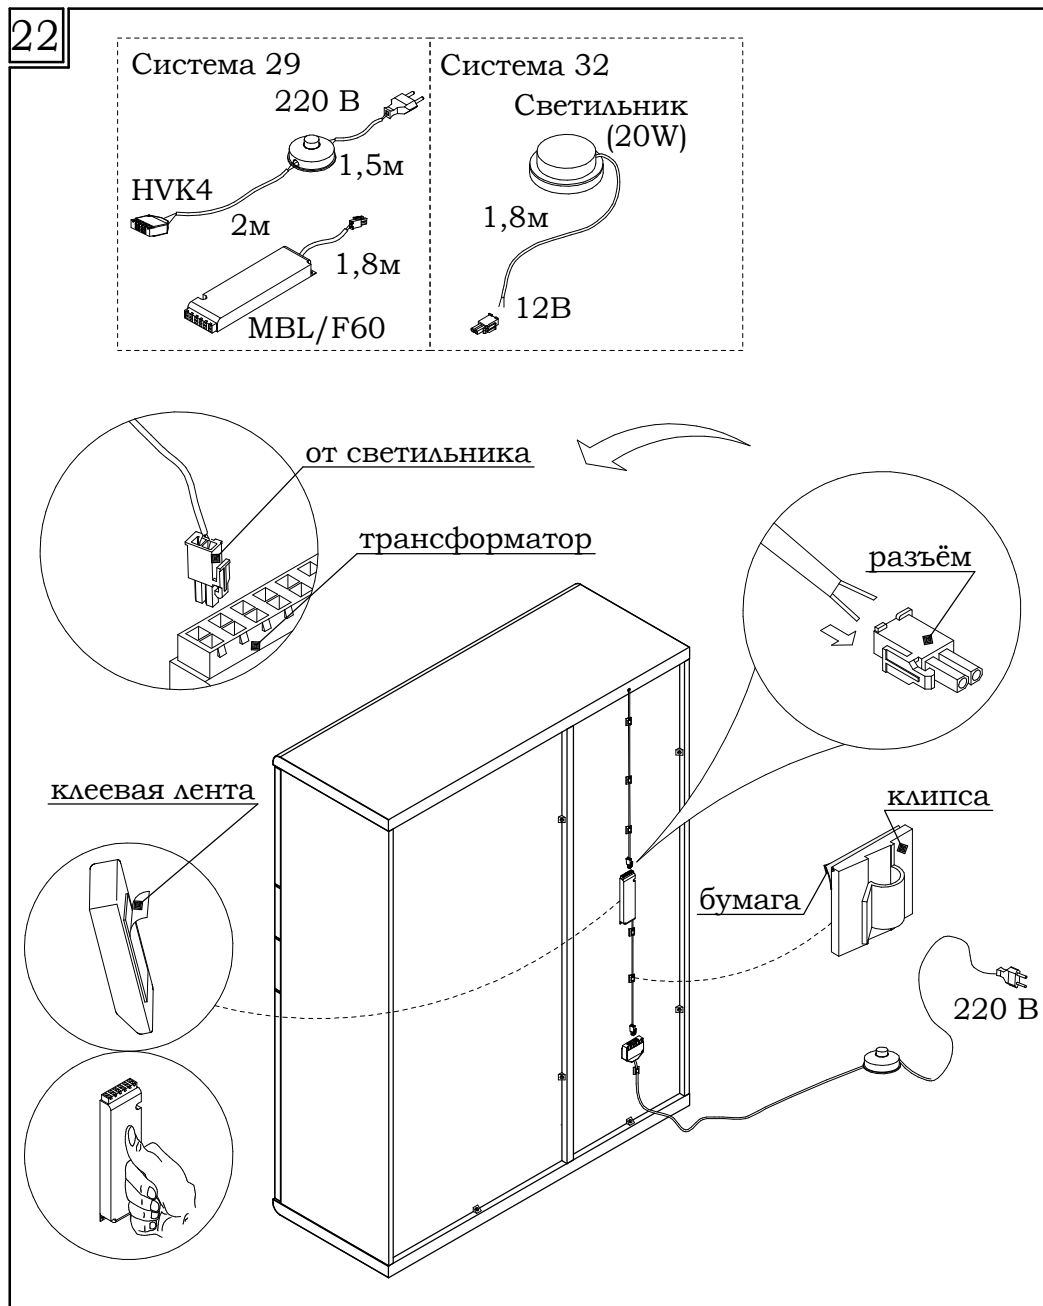

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рожковый ключ (для кроватей).



Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекошиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

