


Инструкция по сборке шкафа 24.006.00.00.00



Учитывая конструктивные и функциональные особенности мебели, применение световых систем, использование навесных изделий, производитель рекомендует пользоваться услугами профессиональных сборщиков.

Сборку изделия производить согласно данной инструкции.

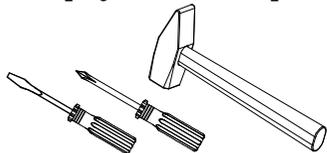


(Инструмент для сборки в комплект поставки не входит)






Внимание!
Для избежания потертостей деталей монтаж фурнитуры производить на предохранительном материале

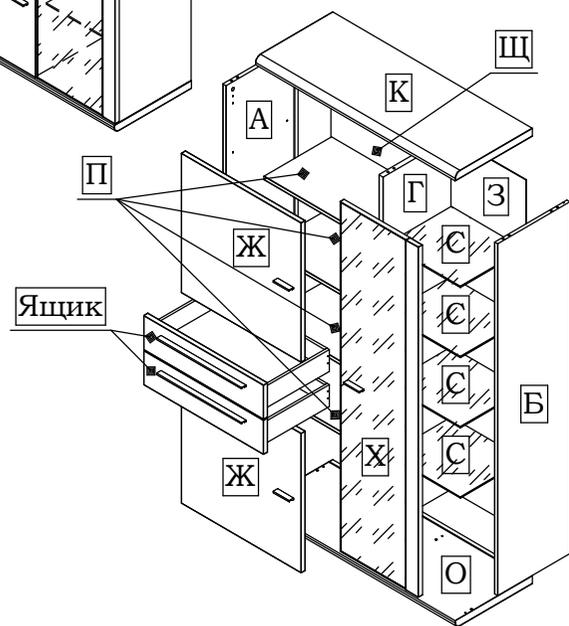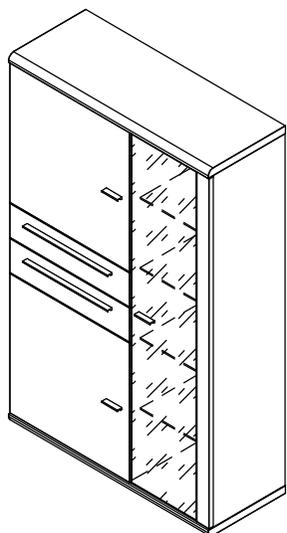




1 12 шт.	3 8 шт.	6 12 шт.	7 12 шт.	9 4 шт.	14 12 шт.
17 16 шт.	32 4 шт.	37 8 шт.	42 8 шт.	58 10 шт.	62 12 шт.
195 16 шт.	235 8 шт.	252 4 шт.	375 16 шт.	376 16 шт.	772 8 шт.
789 6 шт.	800 8 шт.	801 8 шт.	827 4 шт.	879 2 шт.	880 2 шт.
				901 4 шт.	905 2 шт.
				906 3 шт.	907 2 шт.

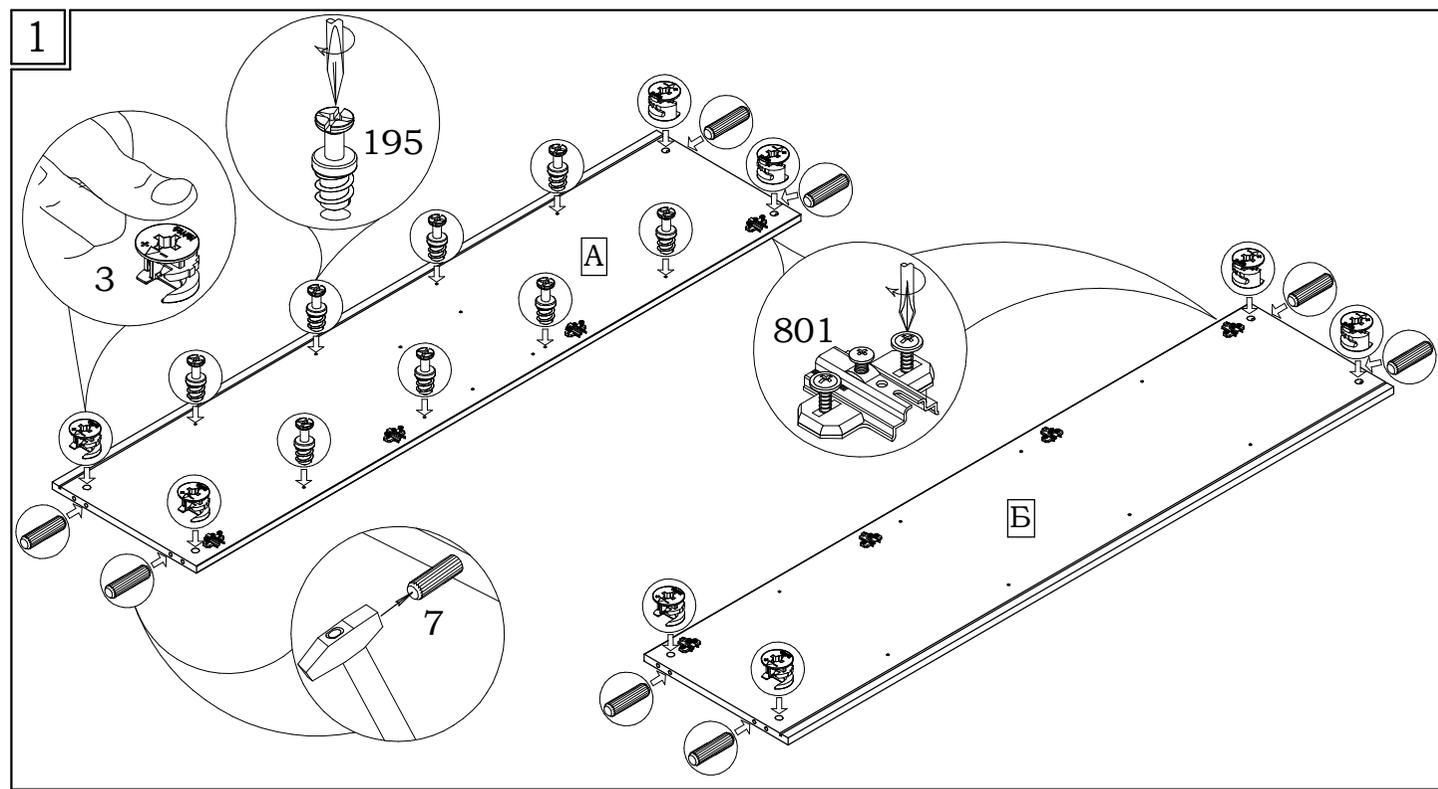



Инструкция по сборке шкафа 24.006.00.00.00

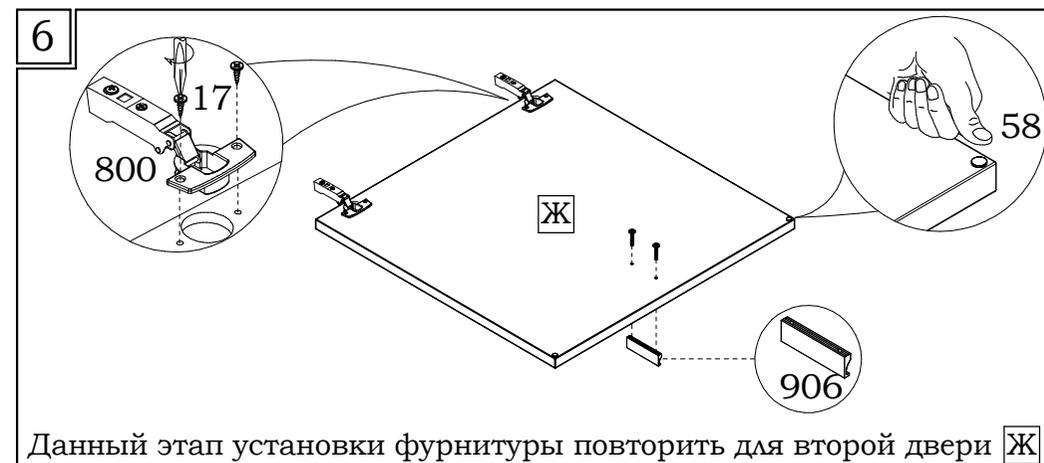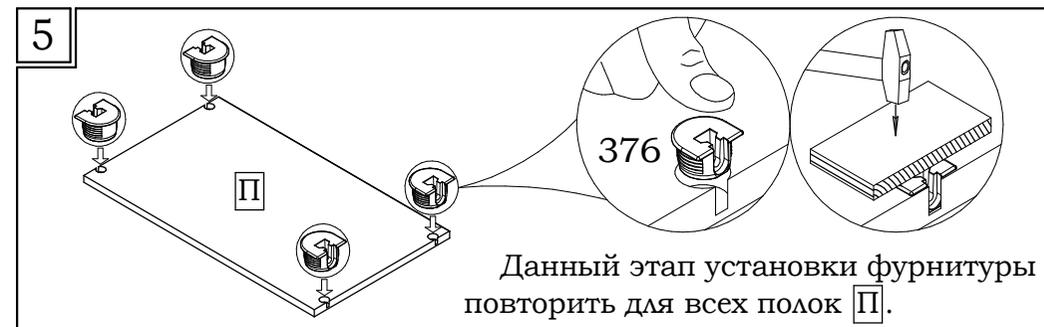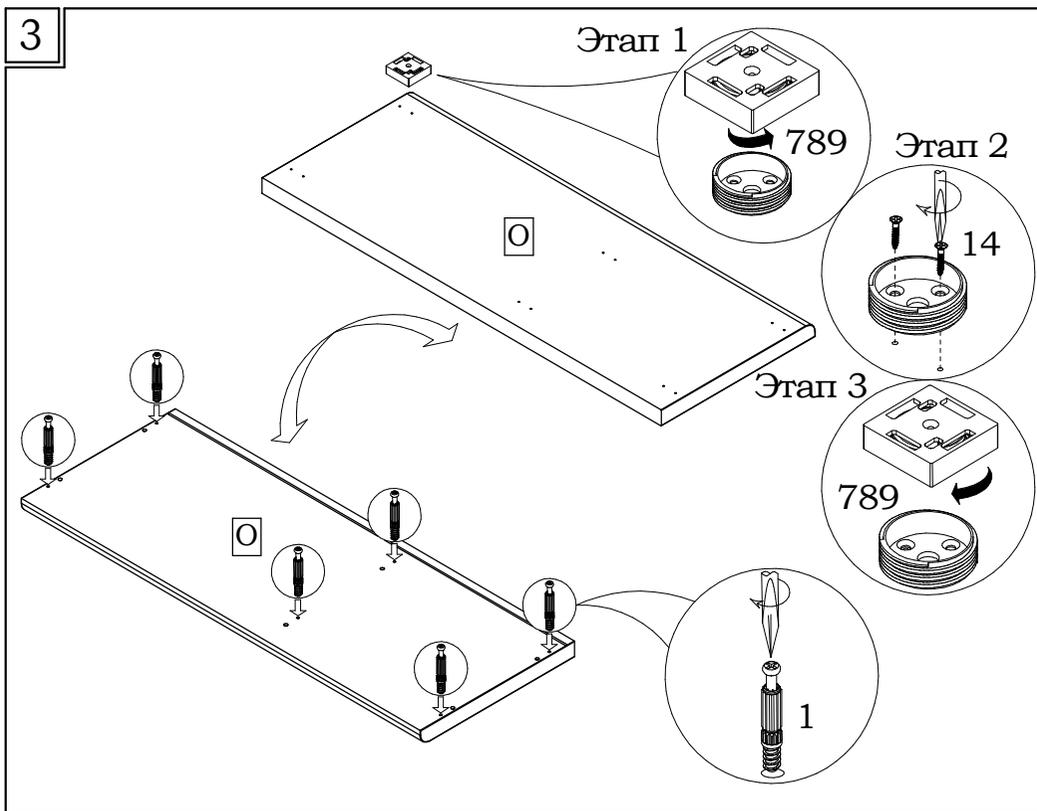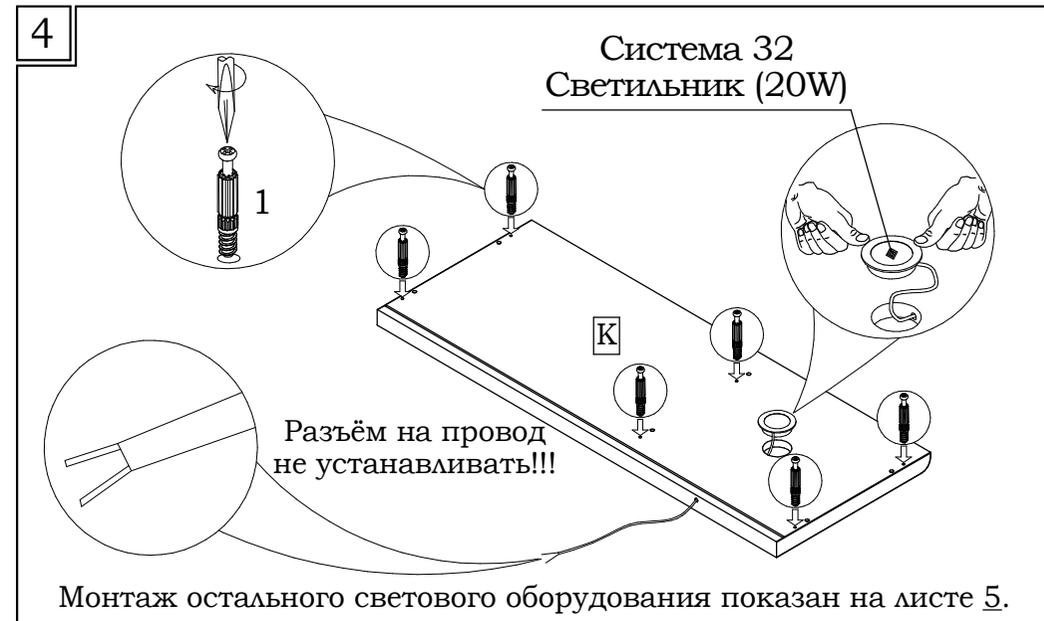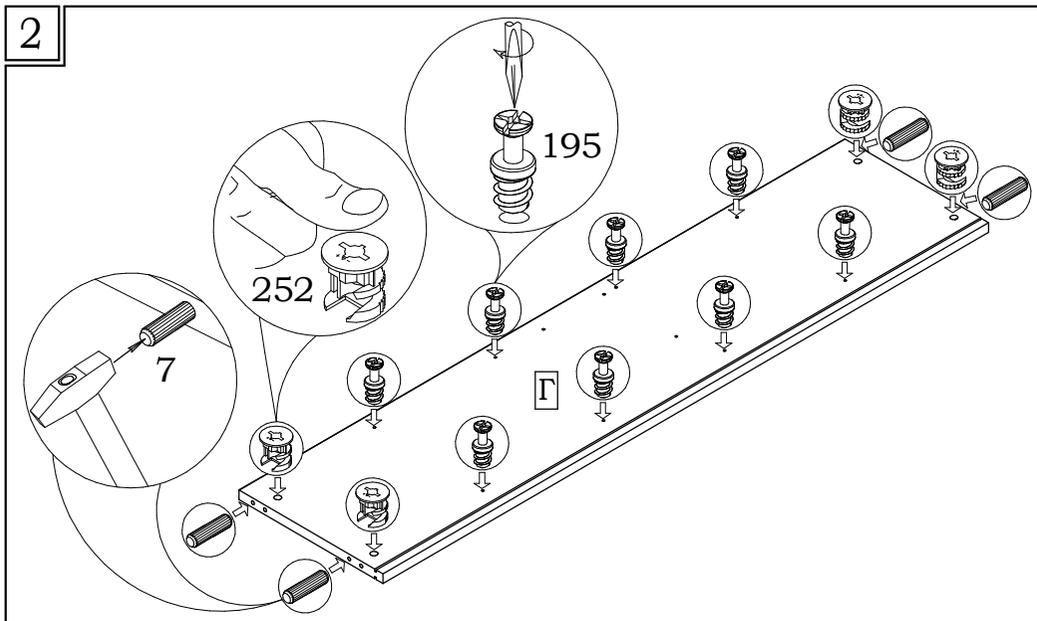


Инструкция по сборке шкафа 24.006.00.00.00

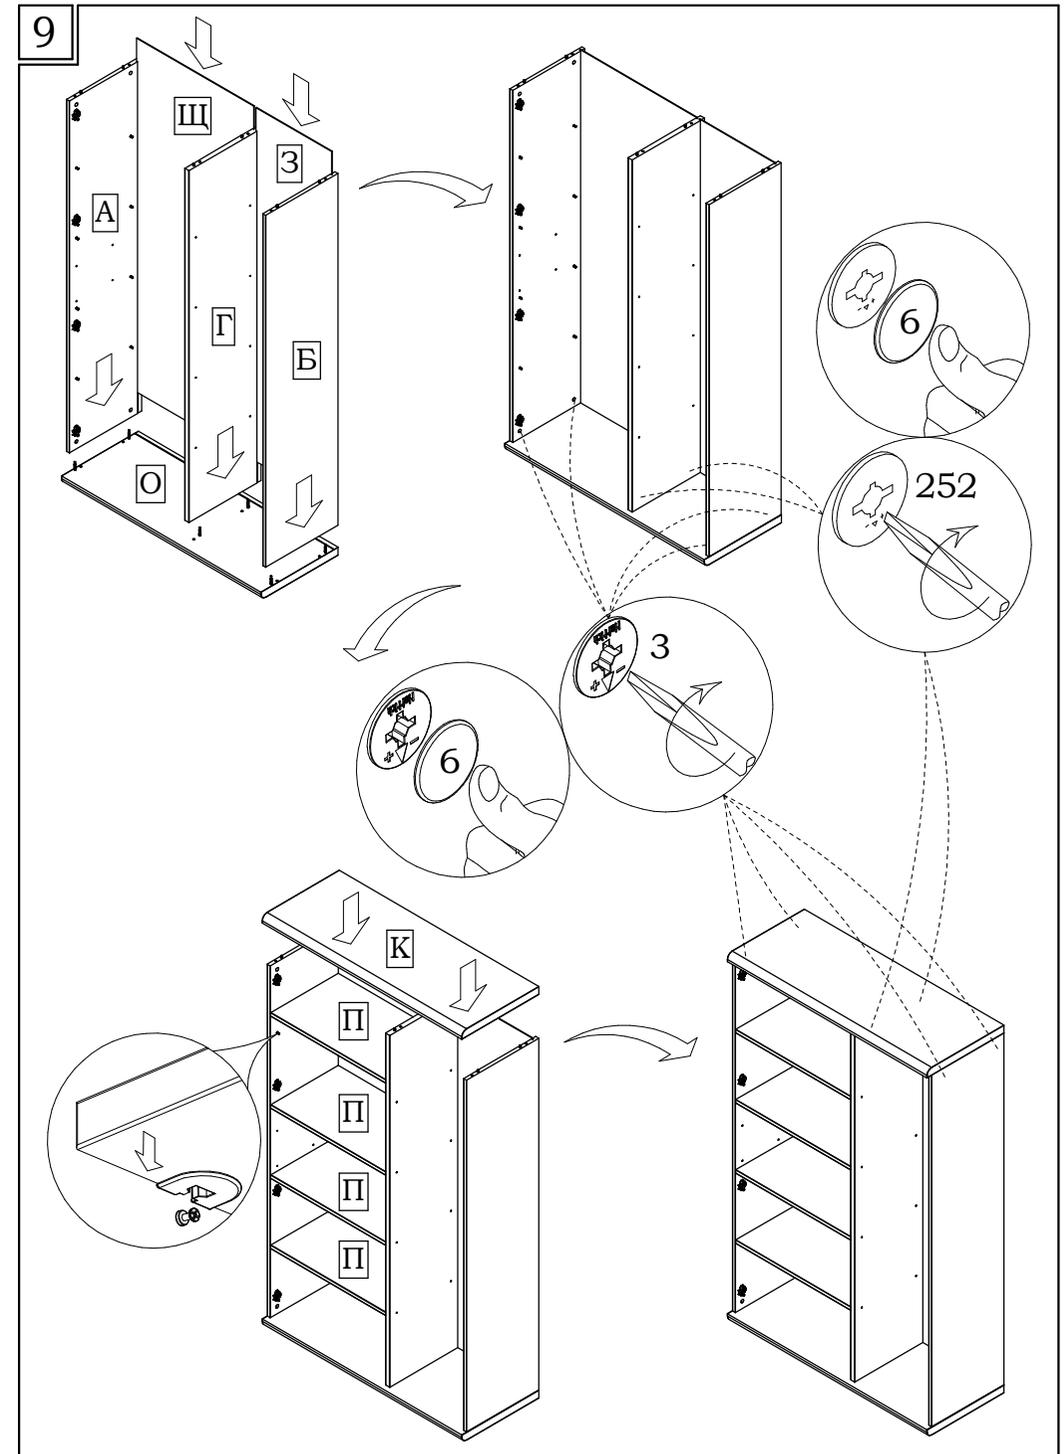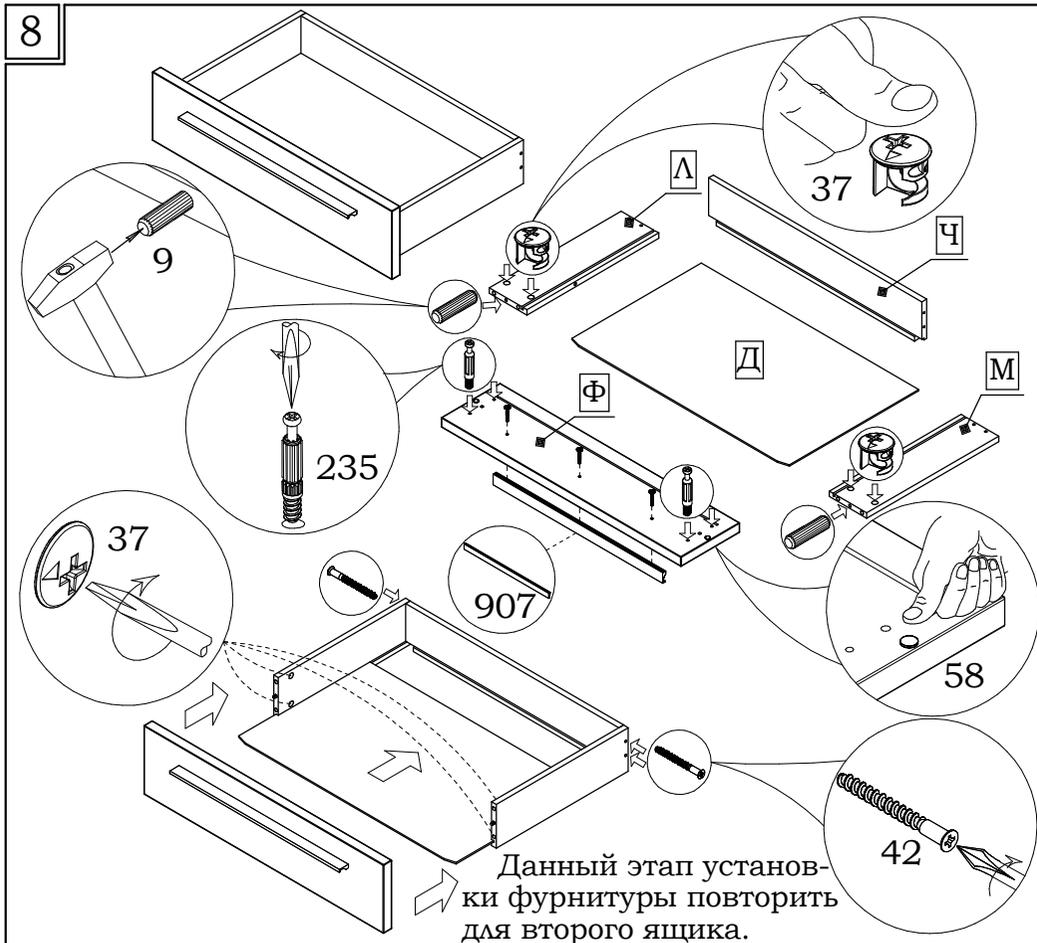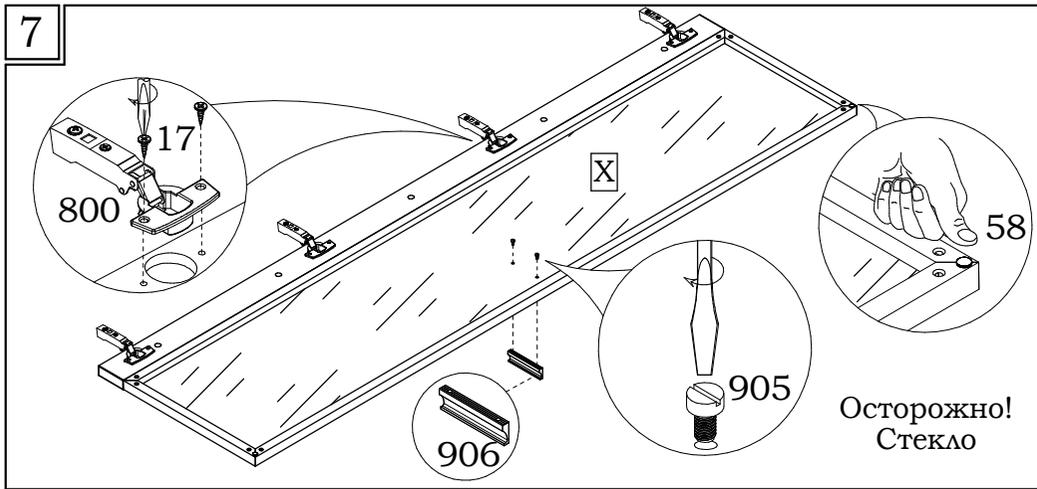



Инструкция по сборке шкафа 24.006.00.00.00

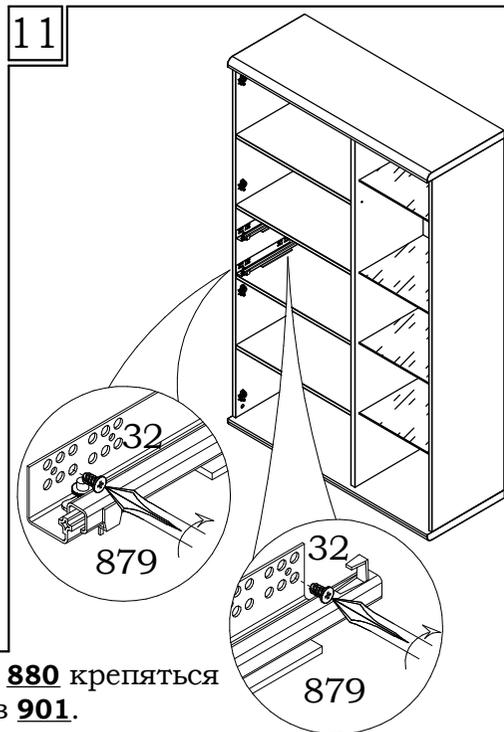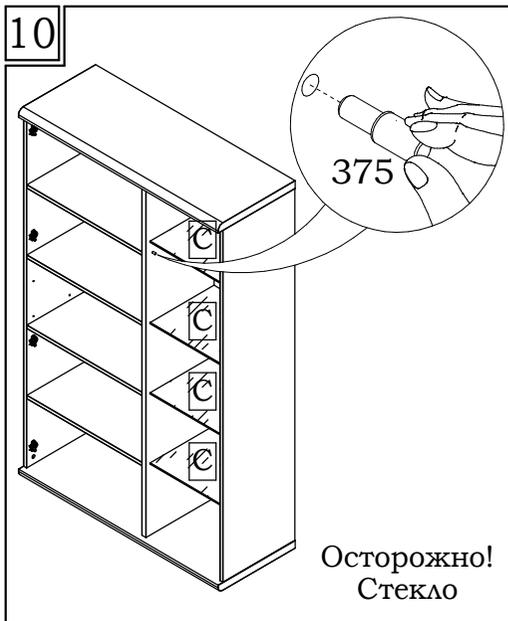

К перегородке Г направляющие 880 крепятся с помощью винтов 827 и адаптеров 901.

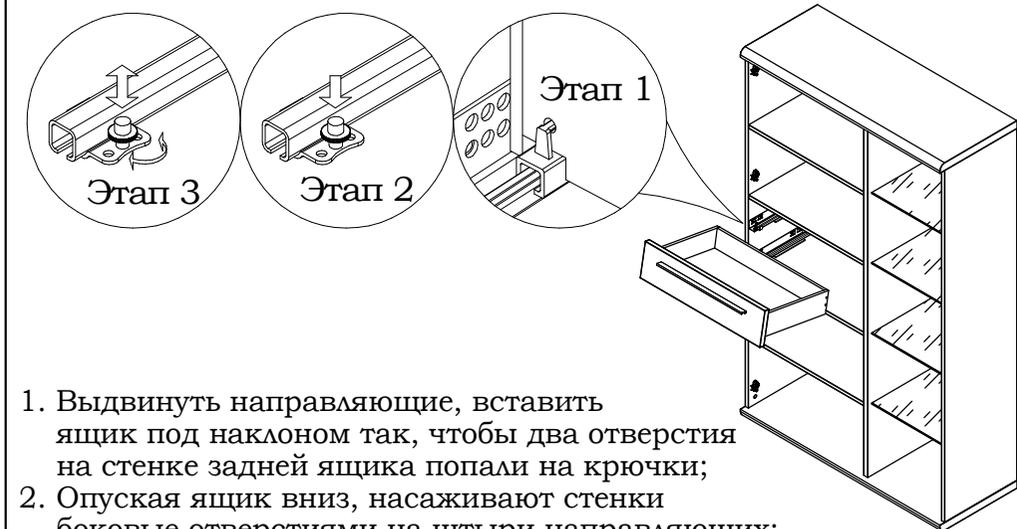

1. Выдвинуть направляющие, вставить ящик под наклоном так, чтобы два отверстия на стенке задней ящика попали на крючки;
2. Опуская ящик вниз, насаживают стенки боковые отверстиями на штыри направляющих;
3. После установки ящиков на направляющие подрегулировать зазоры по высоте, вращая шайбу с накаткой. Аналогично устанавливаются и остальные ящики. Для снятия ящика необходимо выдвинуть его до упора, слегка приподнять и вынуть.

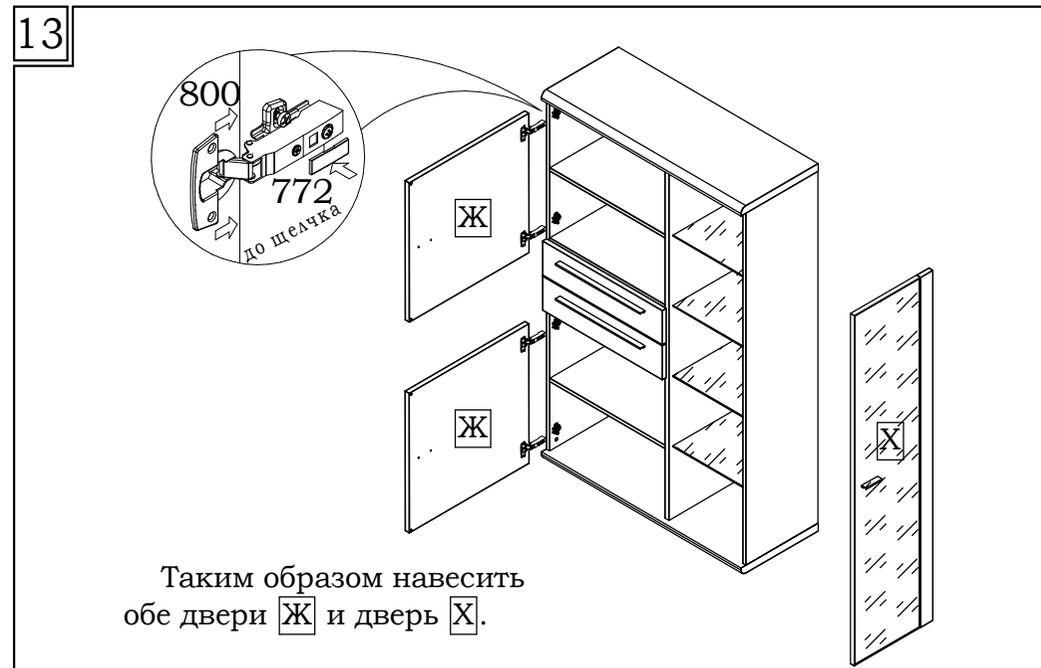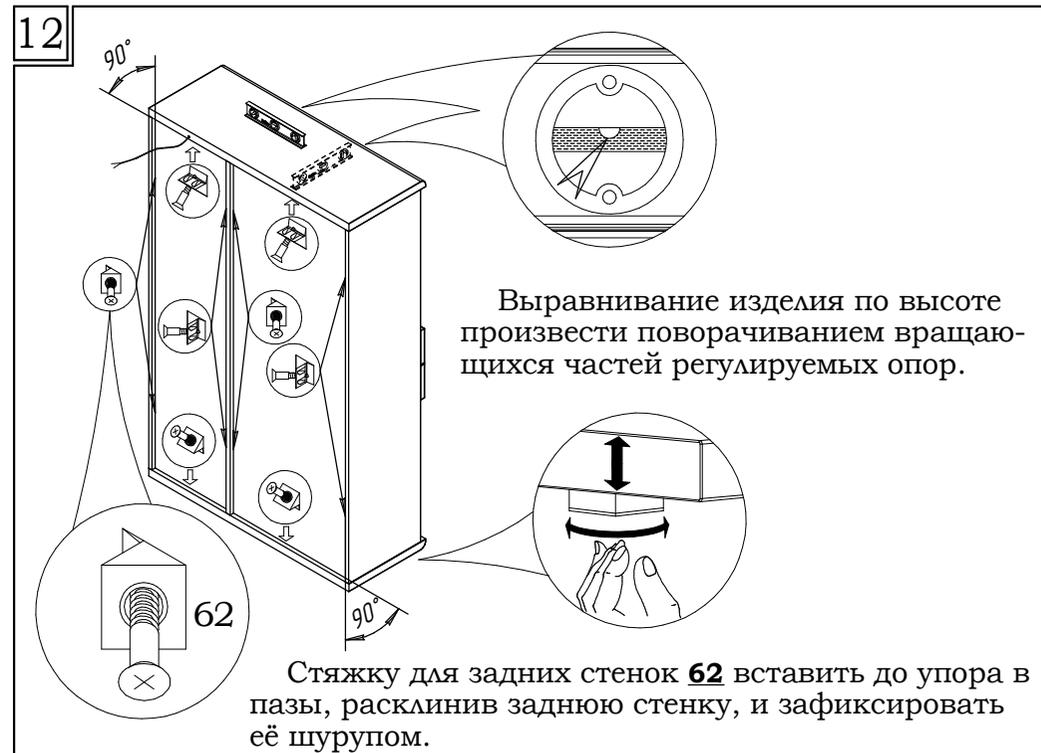


Инструкция по сборке шкафа 24.006.00.00.00

14 Регулирование зазоров и положения двери


а) Регулирование высоты

Отпустив винты "А", произвести регулировку двери по высоте. После этого винты "А" снова затянуть.

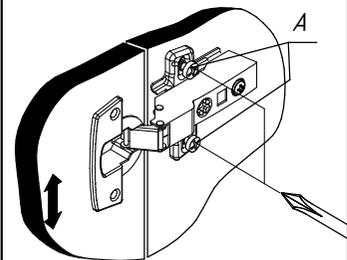



б) Регулирование глубины

Регулировочный винт "Б" повернуть по или против часовой стрелки, регулируя расстояние между дверью и кромкой боковины.

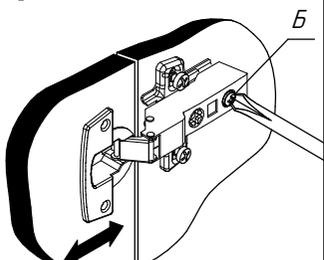

в) Регулирование наложения

Установочный винт "В" повернуть по или против часовой стрелки, наложение двери соответственно уменьшится или увеличится.

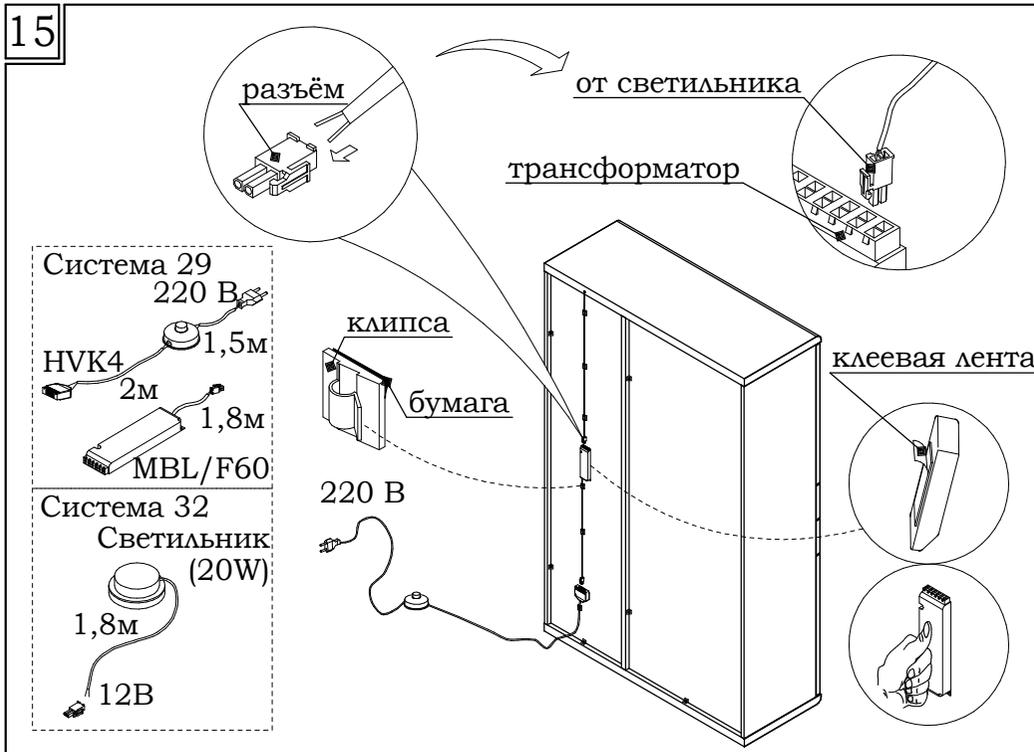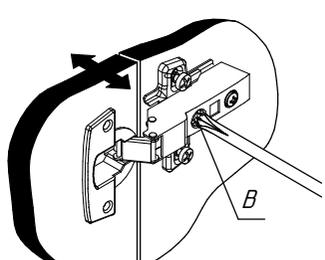

Внимание!


В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.

Рекомендации по сборке

Инструкция по сборке представляет собой логическую последовательность действий с помощью которой без труда можно собрать мебельное изделие в домашних условиях даже не специалисту.

Что необходимо для сборки:

1. два человека;
2. стремянка или стул для более удобной и качественной установки верхней части изделия;
3. отвертки:
 - одна плоская;
 - 2 вида крестовых отверток;
4. один молоток;
5. рождовый ключ (для кроватей).

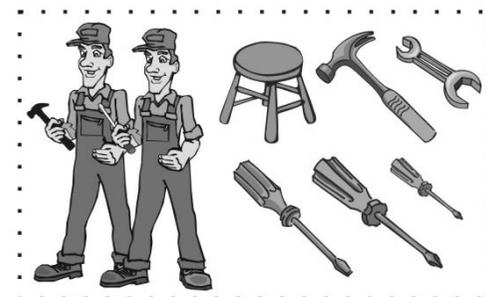

Рекомендации и предостережения при сборке мебели:

1. Сборку мебели необходимо производить на ровной, чистой и твердой поверхности;
2. Во избежание повреждения поверхности деталей мебели рекомендуется на месте сборки положить мягкую толстую ткань или гофрокартон от упаковки;
3. Сборку можно производить непосредственно на месте установки мебельного изделия, так как изделие собирается в вертикальном положении (стоя) и не требует много места для сборки;
4. Перед началом сборки внимательно ознакомьтесь с инструкцией по сборке;
5. Обязательно следуйте установленной последовательности в инструкции (1, 2, 3 и т.д.) для обеспечения более качественного результата сборки.
6. Если на месте установки изделия Вы обнаружили неровности пола, из-за чего может перекоиться корпус мебельного изделия, Вы можете исправить этот недостаток при помощи регулируемых опор.
7. Находящаяся в комплекте фурнитура для укрепления на стенах приспособлена исключительно для применения в прочной кладке. В случае если стены сделаны из другого материала, как, например, стены с применением облегченных конструкций, необходимо использовать подходящую для них фурнитуру.



Запрещается передвигать собранный шкаф с отрегулированными (выкрученными) опорами во избежание повреждения изделия

